

vtech

數碼室內無線電話系統 操作說明書



VT6210

www.vtech.com

目錄

電話安裝 3

 包裝目錄 3

 安裝位置 3

 設定主機座 4

 電話連接 5

 移除電話線 6

 預設手機 7

 顯示屏、鍵盤、標誌 10

 鍵盤鎖開 / 關 14

 呼叫手機 14

通話 15

 對外通話 15

 接四通話 16

 重撥功能 17

 快速進入網絡郵箱 17

 使用來電顯示記憶撥號 18

 調整聽筒音量 19

 靜音功能 19

目錄

電話設定 20

 鈴聲音量 20

 音樂鈴聲 20

 快捷撥號 21

 電話號碼直撥功能 (Baby Call) 22

 時間斷線掣 23

 恢復預設設定 23

 轉換 PIN 號碼 24

 鍵盤鈴聲開 / 關 24

規格 25

 技術數據 25

電話安裝

包裝目錄

本產品包括以下組件：

VT6210

- ⇔ 主機座 1 個
- ⇔ 電話線 1 條
- ⇔ 變壓器 1 個
- ⇔ 手機 1 個
- ⇔ 絲頭 2 個
- ⇔ 充電電池 2 顆
- ⇔ 說明書中文，英文各 1 本

安裝位置

確保主機座安放在其他電子產品或儀器 1 米範圍外，以避免接收受到干擾。

電話應安放在您的室內活動範圍的中心，以使接收能力達至最強。避免安放在窄隙，凹槽或網門背後。

手機與主機座最遠使用距離為300米。安放的空間及室內結構環境可能導致使用距離縮短。一般在室外接收比起室內較遠，這亦視乎室外的環境，接收盲點亦可能會出現。當因手機離開主機座範圍以外令接收中斷時，請於 10 秒之內返回接收範圍內。

電話安裝

設定主機座

- ⚠ 不要讓主機座直接被陽光照射。
 - 要保護主機座避免潮濕及塵埃。
 - 室內溫度請保持攝氏 5 至 40 度。

請安放主機座在清潔、乾燥、空氣流通及遠離震動的位置。

請勿將主機座放近任何電子儀器或用品，如音響器材、辦公室儀器或微波爐，亦避免靠近發熱的用品或接收障礙物，如金屬門、厚牆、窄隙或家櫃等。

主機座的電源插頭需容易接觸。

電話安裝

電話連接

使用電話前必須將電話接駁電話線及電源。

安全指示


請使用 **VTech** 變壓器連接主機座。

① 電話線

連接電話線有兩個不同插孔，將小插頭插入有電話標誌的插孔。將大插頭插入電話座插孔。

② 電源

首先將電源插入主機座的電源插孔內，跟著將 220V 插頭插入插孔。

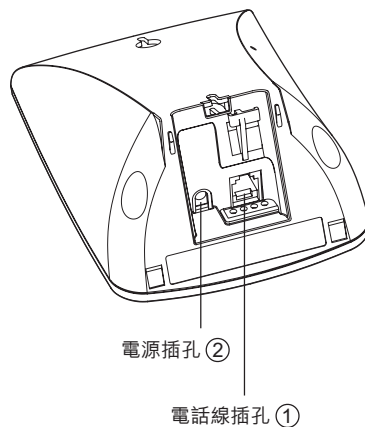

注意：如主電源插頭沒有接通或電力中斷時，您的電話將不能使用。

電話安裝

移除電話線

首先從電話座插口拔出 220V 插頭及電話線。

解除電話線，使用原子筆或相似物品按著勾子往插座和插頭同時拔出。


電話安裝

預設手機

電池被第一次充電後，手機會準備操作(撥出及接收電話)。

安裝充電電池

手機底部的電池盒用於安放兩顆 AAA 電池。

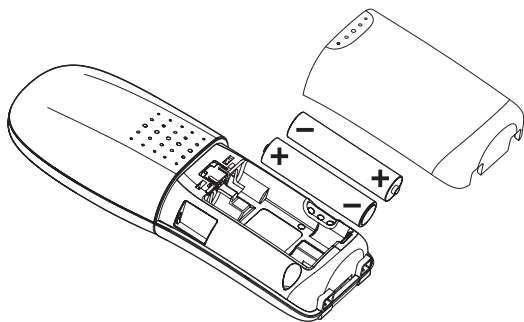

移除電池盒蓋

將電池蓋向下滑(大約 3mm)
然後打開。

安裝兩顆充電電池(注意電極)

安裝電池在電池盒內，確定電極是正確。
如果電池安裝不正確將不能使用並會造成損壞。

電話安裝

電池充電

當你首次解開電話包裝時電池並改有充電。

充電池要安放在主機座上。閃動的電池標誌會在充電時發出，電池需充電約 14 時。

注意：

- 如未安放充電池在手機內，請勿把手機放在主機座上充電。
- 不要使用其他充電座會造成電池損壞。

手機會顯示以下圖示來表示充電狀況。



空



半滿



滿

當新電池被完全充電後，電池標誌將停止閃動。請插入電話線。

您的無線電話已準備待用。

請注意：



當您第一次安裝電池，只有電池在完全充電後，顯示屏方會顯示出電池的充電狀態。
只可使用 NiMH 充電池，切勿使用非充電池。

電話安裝

注意：每次通話後，你可將手機放回主機座。充電過程由電子控制，令充電池達到最佳效果。
避免在沒有原因下移除手機上的電池，因會對電池充電狀態造成影響。

完全充電後的手機可連續通話 10 小時。

如果電池充電狀態到達了最低極限，電池標誌  會閃亮及聽到警告閃響。

電話安裝

顯示屏、鍵盤、標誌

顯示屏

顯示屏會顯示出目前電話狀態的資料。

如顯示屏顯示出以下“待命標誌”表示手機已準備待用。

在顯示屏上的各個標誌表示以下意思：



如主機已被連接，標誌會持久地亮著
標誌閃動表示手機在通話範圍極限附近



電話在通話中



麥克風關閉，靜音功能



鈴聲關閉



鍵盤已鎖



有新來電*



顯示電池量，二段表示充電池已充滿，如沒有段數或空格的電池在閃動，應將手機放回主機座充電

注意：結束電話時通話時間會顯示在顯示屏

* 使用此項功能，須向電話網絡商申請來電顯示服務。

電話安裝

手機鍵盤及功能

-  打開電話來電顯示清單，再按鍵查閱瀏覽
-  按鍵查閱重撥記憶清單
- 
根據目錄執行不同功能
- ⇨ 刪除來電記錄的個別數字
 - ⇨ 按鍵返回待命狀態
 - ⇨ 在瀏覽來電顯示清單或重撥清單時*，長按此鍵可刪除清單上的某項記憶
 - ⇨ 在通話期間，按此鍵關掉麥克風
-  打開快捷撥號記憶，再按鍵查閱清單
-  切換鍵
-  開始及結束功能
-  通話鍵
-  ...  數字鍵用於撥出電話號碼
“0”字鍵，當輸入號碼時長按此鍵，可以產生數字間的空位
-  長按：直接撥出到網絡郵箱號碼（功能設立請閱 P.17 頁）
-  按此鍵可作 # 號
在待命狀態下，按此鍵開啟 / 封鎖鍵盤鎖
-  按此鍵可作 * 號
在待命狀態下，按此鍵開啟 / 封鎖鈴聲

電話安裝

在功能狀態下：



電話號碼直撥 (Baby Call) 開 / 關



調整手機通話音量




調整手機鈴聲



調整手機鈴聲音量


手機配置圖

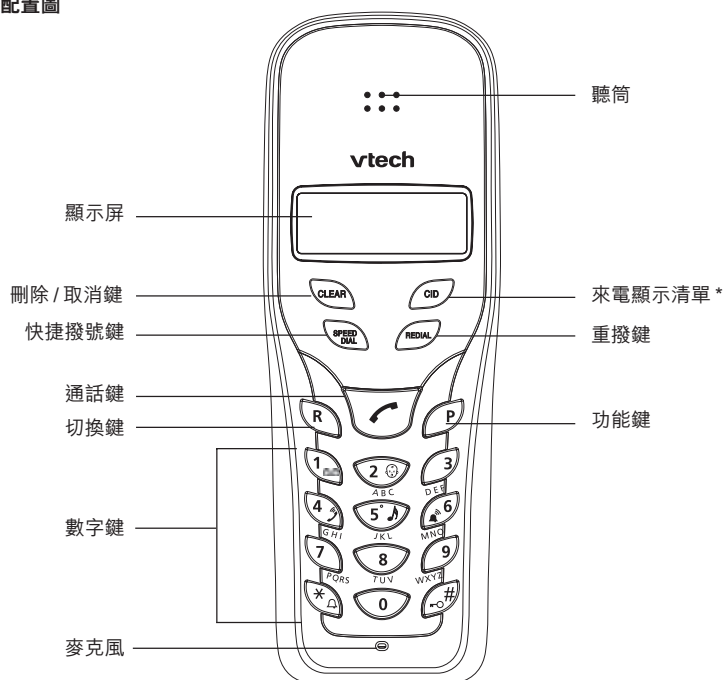

* 只適用於電話網絡商有提供來電顯示

電話安裝

主機鍵

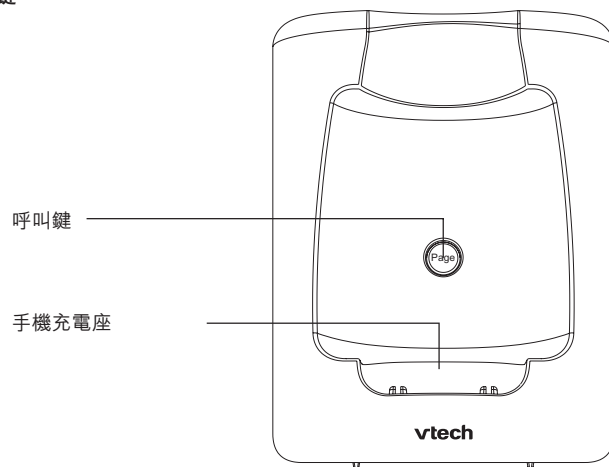

電話安裝

鍵盤鎖開 / 關

封鎖鍵盤鎖可避免不小心撥出電話。

打開鍵盤鎖



長按 # 字鍵 2 秒鐘，標誌  出現於顯示屏。

關閉鍵盤鎖



長按 # 字鍵 2 秒鐘。

注意：當鍵盤鎖被鎖上便不能撥出電話，顯示屏會顯示出  表示鍵盤鎖已被鎖上。

呼叫手機

按主機上的呼叫鍵呼叫手機。

結束呼叫

按手機上的通話鍵或再按呼叫鍵結束呼叫。

通話

對外通話



按通話鍵



輸入所需號碼

結束通話



按通話鍵或將手機放回主機座

注意：您亦可先輸入所需號碼，如輸入錯誤，按  鍵刪除錯誤數字，再按通話鍵撥號。

通話

接收通話

當有來電時，顯示屏會顯示來電者的電話號碼。

⇨ 如您已向您的電話網絡商申請來電顯示服務，來電者的電話號碼會顯示出來。

⇨ 如來電者不希望顯示他們的電話號碼或是技術上做不到，號碼將不會顯示出來。

接收通話



按通話鍵



接聽電話

當有來電時，按通話鍵接聽來電。

如果手機放在主機上，只須拿起手機即可接聽。

注意：你可調整手機鈴聲及音量。

通話

重撥功能

重撥鍵會儲存最近撥出的 10 個號碼。



打開重撥清單，會顯示出最近撥出的號碼，再按重撥鍵查看記錄。



按  刪除鍵徹底重撥清單，按刪除鍵約 2 秒，取消現有的記錄。



按通話鍵撥出電話號碼。

快速進入網絡郵箱

部份電話網絡商會提供網絡郵箱(留言信箱)服務，使您的電話成為一台自動的電話錄音機，按照以下的步驟設立快速撥號，您只需按 1 字鍵便能接駁至網絡郵箱。

快捷撥號的設立



按功能鍵



按 8 字鍵



輸入 4 位數字 PIN 號碼 (PIN 號碼設定為 "0000")



按功能鍵



輸入電話號碼



按功能鍵

通話

收聽網絡郵箱內的訊息



長按 1 字鍵 2 秒鐘會自動接駁到網絡郵箱

使用來電顯示記憶撥號

如您的電話網絡商會記錄來電者資料(CLIP)，未被接聽的來電號碼(最多18個字)會儲存在來電顯示清單上。清單最多可儲存 10 個，如果清單已滿，最舊的號碼會被刪除而新的號碼會顯示在最前。

顯示屏顯示出  表示你有新的來電未被接聽。

從清單內選擇號碼



按 CID 鍵電話清單會顯示最新的號碼



按通話鍵撥出顯示號碼

或



瀏覽電話清單查看未被接聽的電話號碼，也可選擇回撥



按一下：返回待命狀態

長按：顯示屏顯示出來的號碼會取消而下一個號碼會顯示出來

清除全部來電顯示記錄清單

請跟隨以下步驟按鍵



通話

調整聽筒音量

手機音量的調整及儲存（音量共分三級）。



先按功能鍵。



按數字鍵 4，顯示屏會顯示出目前音量(例如“2/3”是音量 3 級中的第 2 級)。



按數字鍵 1 至 3 調整至您所要的音量。



按功能鍵儲存設定。

手機靜音功能

如您與其他人的通話不想被來電者聽到，您可暫時將手機改為靜音功能。



按刪除鍵，顯示屏會顯示出 .

對話會被暫時終斷，對方不會聽到您的聲音。



按刪除鍵，對方會恢復聽到您的聲音。

電話設定

鈴聲音量

電話鈴聲音量的調整及儲存（音量共分三級）。



先按功能鍵。



按數字鍵 6，顯示屏會顯示出目前音量(例如“2/3”是音量 3 級中的第 2 級)。



按數字鍵 1 至 3 調整至您所要的音量。



按功能鍵儲存設定。

按  鍵 2 秒可開 / 關手機鈴聲音量，如鈴聲已關上，顯示屏會顯示出  標誌。

音樂鈴聲

共有 6 組音樂鈴聲以供選擇



按功能鍵。



按數字鍵 5，顯示屏會顯示出日前設定(例如“2/6”是 6 組中的第 2 組)。



按數字鍵 1 至 6 調整至您所要的音樂鈴聲。



按功能鍵儲存設定。

電話設定

快捷撥號

你的 **VT6210** 可儲存 10 組快捷撥號，每組最多 18 位字元。

選擇快捷撥號



按快捷撥號鍵

最新的號碼會顯示在最前，再按快捷撥號鍵或數字鍵 1 至 9 瀏覽快捷撥號名單。



按通話鍵撥號。

按刪除鍵



取消撥號。

輸入 / 修改快捷撥號



按功能鍵。



按快捷撥號鍵。

第一個號碼會顯示 (0)，按快捷撥號鍵瀏覽快捷撥號清單。按刪除鍵



刪除個別

數字，長按刪除鍵



刪除整個號碼，長按0字鍵便可在兩個數目字中間增加撥號停頓。



輸入電話號碼。



按功能鍵儲存設定。

取消全部快捷撥號

請跟隨以下步驟按鍵



電話設定

電話號碼直撥功能 (Baby Call)

電話號碼直撥功能使您可以按任何一鍵（除功能鍵外）都可接駁至您預設的電話號碼。

電話號碼直撥輸入 / 修改



按功能鍵。



按數字鍵 3。



輸入 4 位數字 PIN 號碼。



按功能鍵。

如果電話已預設了直撥的號碼，它會顯示出來。按刪除鍵  刪除個別的數字，長按刪除鍵  刪除整個號碼，長按 0 字鍵便可在兩個數目字中間增加撥號停頓。



輸入您預設的直撥電話號碼。



按功能鍵儲存設定。

電話號碼直撥開 / 關



按功能鍵。



按數字鍵 2。



輸入 4 位數字 PIN 號碼。



按功能鍵，使電話號碼直撥功能生效 / 關掉。



按功能鍵儲存設定。

如電話號碼直撥功能生效，手機會顯示電話直撥號碼。

電話設定

時間斷線掣

VT6210的時間斷線掣已設定為(600微秒)，此為最適合本地電訊網絡。您可調較此時間斷線掣，但不建議改動因可能會導致某些功能喪失。

恢復預設設定

這步驟會撤消您所有的設定，恢復原來預設的狀態。



按功能鍵



按數字鍵 9



輸入 PIN 號碼



按功能鍵恢復所有預設

電話設定

轉換 PIN 號碼

PIN 是 4 位數字密碼用來保護主機和手機免被未經授權的人使用。

PIN 號碼被設定為《0000》



按功能鍵



按數字鍵 1



輸入舊的 4 位數字 PIN 號碼（預設次“0000”）



按功能鍵



輸入新的 4 位數字 PIN 號碼



按功能鍵



再輸入新的 4 位數字 PIN 號碼（為確保輸入有誤）



按功能鍵儲存設定

鍵盤鈴聲開 / 關



按功能鍵



按 7 字鍵設定開 / 關



按功能鍵完成程序

規格

技術數據

標準：DECT

頻道：120 條頻道

頻率：1880 MHz to 1900 MHz

覆蓋範圍：350 米（戶外）
50 米（室內）

主機座電源：220V 交流電變壓量

手機操作時間：備用 / 通話時間
600 mAh = 大約 100 小時 / 大約 10 小時

電池充電時間：大約 14 小時

主機座尺寸：闊 / 長 / 深 = 115 x 100 x 70 毫米

手機尺寸：闊 / 長 / 深 = 149 x 51 x 25 毫米

手機座重量：152 克

手機重量：102 克（不含電池）
124 克（包括電池）

總代理：偉易達電子產品（香港）有限公司

香港灣仔莊士敦道120號，宜興大廈21樓

21/F, C.N.T. House, No. 120 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong.

TEL: 852-2776 3223