

操作面板说明

1. 电源开关 - 按下接通电源, 再按切断电源。 - 洗衣结束约3分钟后或非正常工作状态时会自动切断电源。 - 按下电源开关后, 如按启动/暂停键, 洗衣机处于智能模糊控制状态, 洗衣机运转、自动检测、设定水位, 完成整个洗衣过程; 如按其他任意键(除电源开关键和启动暂停键外), 洗衣机将会自动退出智能模糊控制状态而进入人工设定状态; 如不按任何键, 3分钟后洗衣机自动断电。	5. 锁键 - 在预约或洗衣机运行过程中, 同时按下“时间预约”和“脱水时间”两个按键, 面板上所有九个按键均被锁定。 - 再次同时按下“时间预约”和“脱水时间”, 按键锁定状态被解除。 - 发生故障自动解除锁键, 故障解除自动恢复锁键。
2. 启动/暂停 按该键可开始工作, 再按该键可中途暂停。	6. 时间预约 (洗涤结束时间预约) - 按此按键可以预约洗衣结束时间, 选择范围为0~12小时。每按一次键增加1小时。 - 当预约设定时间小于洗涤时间时, 按“启动/暂停”键洗衣机直接运行。 - 时间预约时数码管显示的时间单位为小时, 表示在该显示的时间之后完成洗涤。设置预约时间时预约显示标志“.”点亮, 设置预约时间后一旦按“启动/暂停”按键, 将自动进入预约状态; 10秒之后除预约显示标志“.”闪烁外, 其余指示灯均熄灭。除电源开关键和“启动/暂停”键外, 按其他任意键将显示预约过程约10秒。洗涤开始前所有指示灯自动恢复到熄灭前状态。因进水量的不同, 实际完成时间与预约时间稍有出入。
3. 功能选择 “记忆”此功能能够提供给用户与上次洗涤相同的洗涤选择, 即洗衣机会自动保存您最近一次完成的洗涤程序, 并由此功能再现。 “强力桶清洁”只用于对洗衣桶的清洁, 默认水位为第7段水位, 默认漂洗次数为一次, 显示标准洗衣程序。 - 根据衣物的脏污程度可选择“附加漂洗”, “附加漂洗”是指在标准漂洗次数上增加一次。 “溢水漂洗”是指在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢通过溢水口排出。	7. 过程选择 - 洗衣机在暂停或设定状态, 按此键可选择洗衣机默认设定程序以外的洗衣过程组合。 - 显示灯长亮, 说明该洗衣过程被选中并等待进行。 - 显示灯闪烁, 说明该洗衣过程正在进行中。
4. 洗涤时间/脱水时间 - 可通过此处2个按键人工改变洗涤或脱水默认时间。 - 每按键一次减少1分钟, 按下不放数码循环递减跳动。 - 当洗涤时间为0分钟时, 再按键回到25分钟; 当脱水时间为0分钟时, 再按键回到7分钟。 - 分别按此处两键可查询当前设定的洗涤或脱水时间。 - 洗衣程序运行或暂停时按键无效。	8. 水位选择 - 洗衣机在模糊控制状态下, 按启动/暂停键, 洗衣机会根据衣物的重量自动设定3、5、7、9四档水位中某一档进行全自动洗涤。 - 若要自行设定水位, 可根据洗衣量手动按此键设定水位, 并退出智能模糊控制功能。 - 选择“迷你、3、5、7、9”水位段时, 水位指示灯长亮; 选择“2、4、6、8、10”水位段时, 水位指示灯闪烁。
9. 洗衣程序 详见本页背面“洗衣程序”介绍。	


洗涤用水量、非正常工作状态处理

洗涤用水量

水位	洗涤容量 (kg)	洗涤用水量 (约L)
9/10	4.0-6.0(羊毛 1.0-2.0)	60/62
7/8	3.5-4.0(羊毛 0-1.0)	48/50
5/6	2.0-3.5	43/45
3/4	1.0-2.0	37/40
迷你/2	0-1.0	25/30

非正常工作状态处理

现象	原因及处理
E1	• 表示两次脱水不平衡状态无法自动处理, 请人工均匀放置衣物, 盖好盖板。或运行时盖板未盖好, 请盖好盖板。洗衣机会自动继续运转。在人工干预前一直保持“E1”显示状态。
E3	• 表示排水时间超过5分钟。可能是排水管未放下、堵塞、冻住, 请放下或疏通排水管, 开闭盖板一次, 洗衣机可继续工作。如无人干预, 洗衣机在约1.5小时后自动断电关机。
E4	• 表示进水30分钟后未达到设定水位。按说明书中“洗涤不工作”情况检查, 故障排除后开闭盖板一次可恢复进水。如无人干预, 洗衣机在约1小时后自动断电关机。
注意	• 经以上处理仍未解决, 请联系专业维修部门及有关专业人员维修, 用户不得擅自拆装。

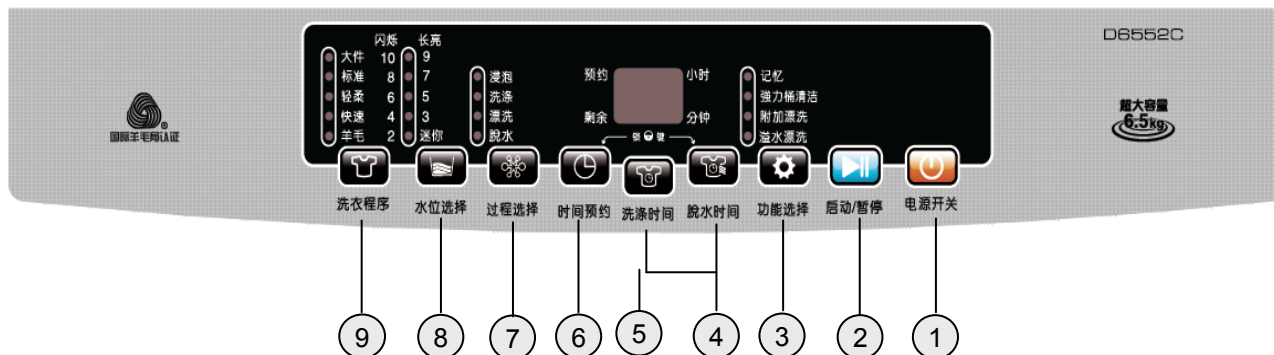

下列现象不是故障

- 脱水时停止脱水, 显示b1或b2: 脱水不平衡自动处理状态, 这是由于衣物在洗衣桶内偏向一侧, 安全开关动作的缘故。重新进水后, 波轮搅拌, 消除衣物的侧偏后, 便可重新脱水。

本公司秉承不断改良产品之宗旨, 如产品材质及规格有变动, 恕不另行通知

W10348773

洗衣过程选择

洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
大件	3+12	2	4	洗涤一般到非常脏的床单、桌布及内衣裤、毛巾、衬衫等棉麻类织物。
标准	15	2	3	洗涤一般脏、需要经常更换的衣物，如衬衫、罩衫等涤纶、锦纶和混棉类织物。
轻柔	8	2	2	适合洗涤不太脏的、质地较柔软的衣物，如棉质及合成纤维。
快速	6	1	3	穿着时间短的外衣等绵质、涤纶及混棉类织物。
羊毛	6	2	2	有纯羊毛标志，并可机洗的羊毛衣物。

- 当选择大件程序时，洗涤过程为双重强力洗涤。
第一阶段以较低水位洗涤(约为设定水位70%左右)，以高浓度洗涤液和强力洗涤节拍充分瓦解顽固污渍。经过3分钟洗涤后，洗衣机自动补水，并到达设定水位，开始第二阶段的洗涤。
- 本表格显示的时间仅为此程序在第7水位段时的洗涤时间和脱水时间。
- 当漂洗次数为2次时，可将柔软剂置放于柔软剂投放孔中，由洗衣机自动投放。
- 当选择快速洗衣程序时，“浸泡”过程和功能选择按键不起作用。
- 标准程序为默认的洗涤程序。

洗衣过程选择和显示，有六种洗衣过程组合，可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
默认洗衣过程		☀	☀	☀
全程序	☀	☀	☀	☀
单洗涤		☀		
单脱水				☀
洗涤+漂洗		☀	☀	
漂洗+脱水			☀	☀

- 洗涤程序指示灯显示状态
- ☀ (闪烁)：表示在进行的过程。
- ☀ (闪烁) + 蜂鸣报警：表示洗衣遇到故障不能正常进行。

洗涤步骤、产品规格

洗涤步骤

- 放下排水管。
- 接好进水管，打开水龙头。
- 接通电源，按下电源开关。
- 通过“洗衣程序”键选择洗衣程序或使用默认的洗衣程序。
- 若需自选洗衣过程，按“过程选择”键，选择洗衣组合，或使用洗衣机默认过程组合。
- 通过“水位选择”键，选择洗衣水位。
- 若需更好漂洗效果，可通过“功能选择”键选择“附加漂洗”。
- 若洗涤较脏衣物，可通过“功能选择”键选择“溢水漂洗”。
- 若清洁洗衣桶，可通过“功能选择”键选择“强力桶清洁”。
- 通过“洗涤时间”、“脱水时间”键，可以改变洗衣机默认设定的洗涤时间、脱水时间。
- 若需时间预约，可通过“预约时间”键选择预约时间。
- 取出需要洗涤的衣物口袋中的所有硬币，纸币等异物，然后将衣物均匀地投入洗衣桶内。
- 投放洗涤剂，也可根据需要投放柔软剂、漂白剂。
- 盖上洗衣机盖板。
- 按下“启动/暂停”键，洗衣机开始工作。

- * 如选择了时间预约并启动，则洗衣机进入预约状态。
- * 洗涤完毕后，蜂鸣器会自动提示，约三分钟之后会自动断电关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	430W
洗涤脱水容量	6.5Kg
重量	34Kg
外形尺寸	547×559×925mm
箱体尺寸	530×530mm
进水压力	0.02-0.78MPa

