


WFS1065CW

程序表

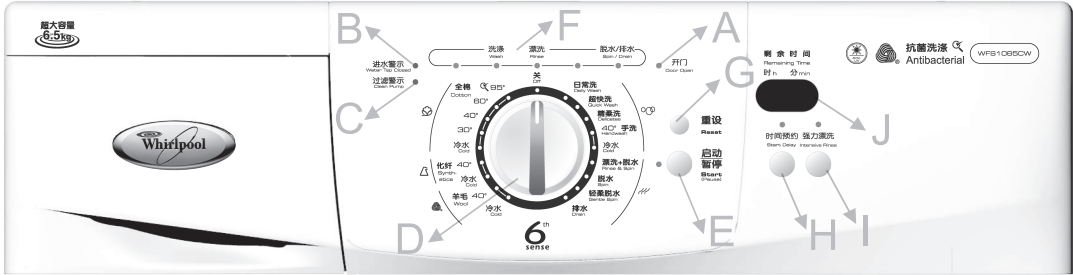

- A. 开门指示灯
本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。
- B. 进水警示指示灯
请检查水源压力，以及水龙头是否开启。
- C. 过滤警示指示灯
请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。
- D. 程序选择钮



- E. 启动/暂停键
F. 程序过程指示
- G. 重设键
H. 时间预约键
I. 强力漂洗键
J. 时间显示窗

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂		洗衣功能选择		最大脱水速度 转/分钟
				主洗 	柔软剂 	时间预约	强力漂洗	
全棉 冷水,30°,40°,60°,95°C		重度到中度脏污的亚麻床单、亚麻桌布，毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。	6.5	是	*	*	*	1000
化纤 冷水,40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物。	2.5	是	*	*	*	800 (1)
日常洗 40°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物。	3.0	是	*	*	*	1000
超快洗 30°C		穿着时间不长或是新买的外套，棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服。	2.0	是	*	*	*	1000
精柔洗 30°C		细软面料的裙子、衬衫、外套。	1.5	是	*	*	*	800 (1)
羊毛 冷水,40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物。	1.0	是	*	*	*	1000
手洗 冷水,40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝	1.0	是	*	*	*	400 (2)
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	6.5	—	*	*	*	1000
脱水	—	强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。	6.5	—	—	*	—	1000
轻柔脱水	—	轻柔脱水，与“羊毛”程序的脱水过程相同。	1.0	—	—	*	—	800 (1)
排水	—	此程序只排水，不脱水。	—	—	—	*	—	—

* 可选 / 是: 必须加入 / -: 不可选。
(1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为800转/分钟。
(2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分钟。



性能数据			
程序	温度 (℃)	洗衣量 (Kg)	程序持续时间※ (大约)(小时: 分钟)
全棉※※	95	6.5	2: 15
全棉※※※	60	6.5	2: 08
全棉	40	6.5	1: 59
全棉	30	6.5	1: 55
全棉	冷水 (20)	6.5	1: 54
化纤	40	2.5	1: 15
化纤	冷水	2.5	1: 10
日常洗	40	3.0	0: 50
超快洗	30	3.0	0: 17
精柔洗	30	1.5	0: 40
羊毛	40	1.0	0: 46
羊毛	冷水 (20)	1.0	0: 41
手洗	40	1.0	0: 40
手洗	冷水 (20)	1.0	0: 35

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。
※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。
※※※ 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)
旋转**程序选择钮**到所需程序、温度位置。
启动/暂停 键旁的指示灯闪烁。

选择附加功能

按下期望选项的按键, 对应的指示灯点亮。
当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

强力漂洗

- 增加一次漂洗, 漂洗时间延长。
- 适合于水质很软的地区, 或洗涤婴儿衣物, 或皮肤对洗涤剂敏感的人。

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物, 如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
 - 按 **时间预约** 键, 选择1~23小时延迟时间。
 - 按 **启动/暂停** 键, 预约指示灯点亮, 倒计时开始。
 - 当程序开始后, 时间预约指示灯熄灭, 数码窗口显示剩余时间。
 - 一旦按下 **启动/暂停** 键, 再次按压 **时间预约** 键可修改设定的预约时间。
- 取消时间预约
- 在按 **启动/暂停** 键之前 旋转 **程序选择** 钮到另一个程序位置, 或按 **重设** 键。
 - 在按 **启动/暂停** 键之后 按住 **重设** 键3秒钟, 预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头, 按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序, **启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程, 从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。当程序进程结束, 对应的指示灯熄灭。

开门指示

启动程序前和程序结束后, 指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门, 请参考 **程序结束前取消/重设**。

红灯警示

进水警示指示灯亮显

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮, 参考使用手册“故障处理指导”。

过滤警示指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

程序结束

所有程序过程指示灯熄灭, “开门”指示灯点亮

1. 把程序选择钮转到“关”位置。
2. 关闭水龙头。
3. 打开机门, 取出洗涤衣物。
4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能

1. 按 **启动/暂停** 键中止程序, 指示灯闪烁。
 2. 选择新程序、附加功能。
 3. 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。
- 新程序在上一个程序中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前, 按“**重设**”键取消程序。
• 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内的水。

机器相关参数

型号名	WFS1065CW(XQG65-WFS1065CW)
容量	6.5KG
最高转速	1000转/分钟
净重	75KG
净尺寸(长X宽X高)	60X60X85 CM
额定电压	220V~
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W

本产品达到中国能效标识1级

