


WFS1071CW

程序表

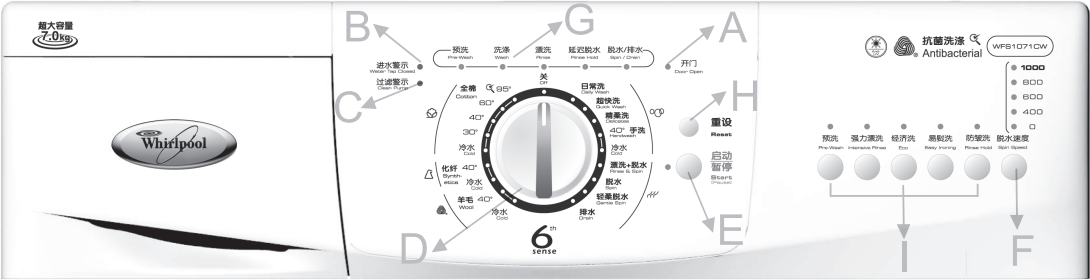

- A. 开门指示灯
本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。
- B. 进水警示指示灯
请检查水源压力，以及水龙头是否开启。
- C. 过滤警示指示灯
请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。
- D. 程序选择钮
- E. 启动/暂停键



- F. 脱水速度选择键
- G. 程序过程指示
- H. 重设键
- I. 附加功能键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			洗衣功能选择						最大脱水速度 转/分钟
				预洗	主洗	柔软剂	经济洗	预洗	易熨洗	强力漂洗	防皱洗	脱水速度	
全棉 冷水, 30°, 40°, 60°, 95°C		重度到中度脏污的亚麻桌布，毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能。	7.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	1000
化纤 冷水, 40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	800 (1)
日常洗 40°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物	3.0	—	是	*	—	—	—	*	*	*	1000
超快洗 30°C		穿着时间不长或是新买的外套，棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服。	2.0	—	是	*	—	—	—	*	*	*	1000
精柔洗 30°C		细软面料的裙子、衬衫、外套以及可机洗的真丝织物(参照衣物所附的洗涤标签)。	1.5	*	是	*	—	*	—	*	*	*	800 (1)
羊毛 冷水, 40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	*	—	—	—	*	*	*	1000
手洗 冷水, 40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	*	—	—	—	*	*	*	400 (2)
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	7.0	—	—	*	—	—	—	*	*	*	1000
脱水	—	强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000
轻柔脱水	—	轻柔脱水，与“羊毛”程序的脱水过程相同。	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	800 (1)
排水	—	此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 可选 / 是: 必须加入 / -: 不可选。

(1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为800转/分钟。

(2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分钟。



※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。
※※ 为降低水温,防止衣物起皱,主洗过程结束后、排水前,自动加入冷水降温
※※※ 标准测试洗衣机程序。

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述，加入洗涤剂，关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

旋转**程序选择钮**到所需程序、温度位置。

启动/暂停 键旁的指示灯闪烁。

按下期望选项的按键，对应的指示灯点亮。
当选择的程序和附加功能不可组合时，不能组合的功能自动落选，指示灯自动熄灭。

经济洗

- 洗涤时间延长，洗涤温度降低，可达到完美的洗净性能，而能耗大大降低。

- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长18分钟。

- 为减少起皱，用水量增加，轻柔脱水。

- 增加一次漂洗，漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区，或洗涤婴儿衣物，或皮肤对洗涤剂敏感的人。

- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中，不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水，此功能很有用。

注：当程序过程的**延时脱水**指示灯亮、启动/暂停键旁的指示灯闪烁时，运行到排水/脱水前，程序进入延迟脱水，程序停止。

- 按 **启动/暂停** 键，洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程，结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水，把程序选择钮转到排水位置，按 **启动/暂停** 键。

消, 程序结束时只排水, 但漂洗过程仍脱水。

打开水龙头，按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序，**启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程，从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。当程序进程结束，对应的指示灯熄灭。

启动程序前和程序结束后，指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行，机门保持锁定，不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门，请参考 **程序结束前取消/重设**。

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮，参考使用手册“故障处理指导”。

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞，清理排水泵过滤器。如果属后者情况，请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。


1. 把程序选择钮转到“关”位置。
2. 关闭水龙头
3. 打开机门，取出洗涤衣物。
4. 机门微开以排除筒内潮气。

1. 按 **启动/暂停** 键中止程序，指示灯闪烁。
2. 选择新程序、附加功能。如果需要选择脱水速度。
3. 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。

新程序在上一个程序中中止的位置继续运行，因此不要再添加洗涤剂。若需取消上一个程序，请参考 **“重设键”** 操作。

- 按“重设”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内水。

型号名	WFS071CW(XDG70-WFS1071CW)
容量	7.0KG
最高转速	1000转/分钟
净重	75KG
净尺寸(长X宽X高)	60X60X85 CM
额定电压	220V~
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W



惠而浦是美国Whirlpool 公司的注册商标
4619 704 18081