


电视专用节能插座(XGJ-DS-601)

“小管家”智能电源管理器(XGJ-DS-601)采用智能芯片系统及其相关的程序控制软件对电视、DVD、功放、音响等进行协调控制智能关机，在电视待机后能自动切断电源，从而可以最大限度地实现节电效果，并提高电视用电设备的使用寿命，具有安全、节电、环保、方便等特点。

功能特点：

- 1、消除电器待机能耗：电视音响待机时能自动切断电源，遥控开电视时能自动接通电视电源。可将电视等音响设备待机能耗降为零，能节约电视机正常用电的10%—40%左右。
- 2、智能化保护功能：具有完善的抗启动冲击功能，消除常规启动所产生的大电流浪涌冲击；并能有效抑制瞬流、过电压、过电流、高次谐波等，改善用电质量，提高用电效率。
- 3、避免电磁波辐射：电器产品在消耗待机电流时，会产生危害人体的电磁辐射，本产品可以完全切断待机电流，远离电磁波的危害。
- 4、有效预防雷击冲击：特有的防雷电路，能有效地防止因雷击或电压变化而产生的有害浪涌及电压波动对电器的伤害，同时彻底断电做到远离火灾等安全隐患之忧。

使用连接图：

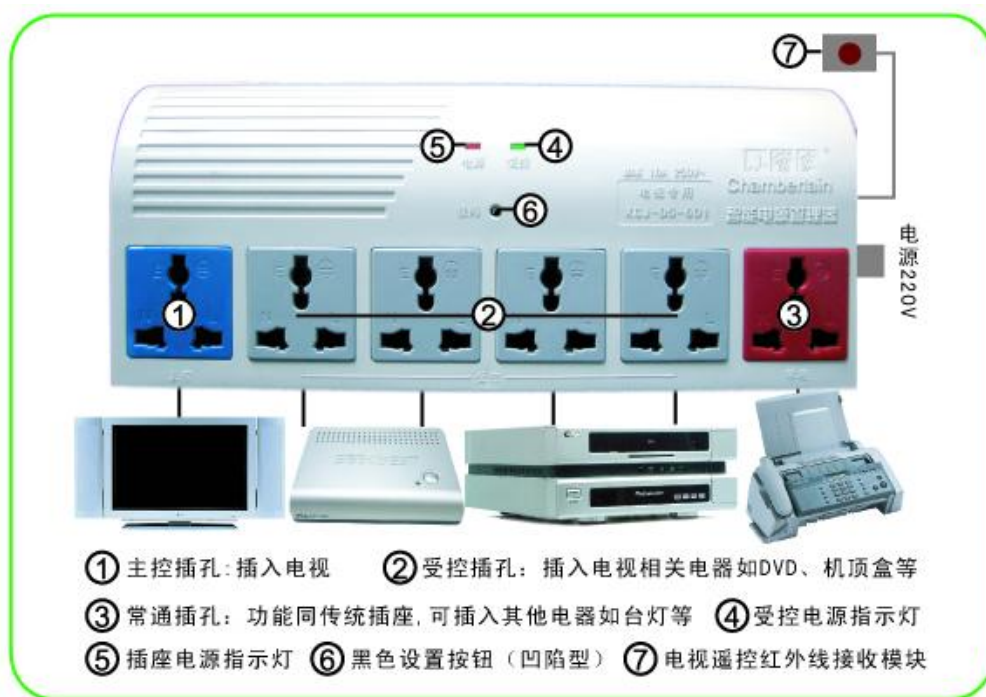

使用说明：

1. 插座取电：

首先将小管家智能插座在电源上取电，此时插座电源指示灯⑤会亮。（见图一）。

2. 进行设码：

用手指按住小管家智能插座上的黑色设置按钮[†]约3秒左右松开（此时小管家智能插座④指示灯将不停闪烁），再用电视遥控器对着红外线接受头⑦，按下遥控器“开/关”按钮，此时指示灯④由不停闪烁变为熄灭，则自动识别成功。（见图一）。

3. 电视取电：

将电视插座插在[•]处，外接设备（如机顶盒）插在②处，**f**为常通孔。

4. 开启电视：

用电视遥控器对着红外线接收头⑦按一下“开/关”按钮，此时电源指示灯④亮表示智能插座已接通电视与相关电器电源。（如插座指示灯④亮而电视没电请检查电视电源开关是否打开）。如遥控开机后，插座指示灯④与电视电源灯亮起，电视却没出现图像，只需再按一下遥控器就可以打开电视收看节目。

5. 关闭电视：

电视遥控关机后经过12秒左右，智能插座会自动切断主控插孔①与受控插孔②的电源，电视机和音响将处于完全断电状态，常通插孔③照常供电。



爱心提示：

1、DS-601当电视遥控待机后，几秒钟将切断电源，受控指示灯熄灭？

答：当电视遥控待机后，经过12秒左右，将切断电源，受控指示灯熄灭。

2、电视机的插头没有按规定插入指定的插孔会有什么现象？ 答：电视机的插头没有按规定插入指定的插孔，主要出现两种情况。

（1）插入受控孔，电视机将无法启动，同时也无法启动管理器的智能功能。

（2）插入常通孔，电视机可以启动，但无法启动管理器的智能功能。

3、设码时，绿色指示灯如何变化，才表示设码成功？

答：绿色指示灯的变化过程是由不停闪烁变为熄灭，表示设码成功。

4、使用时，有的电视机按一次遥控“开/关”键，有的电视机按两次遥控“开/关”键，是否 正常现象，为什么？

答：以上两种情况均属正常现象。使用时，按两次遥控“开/关”键是由于第一次遥控发

出的信号启动管理器，第二次才是启动电视，但由于有些电视机灵敏度高或我们按遥控“开/关”键时间相对较长，这样一次按键也可以启动电视机了。

特殊说明：

- 1、如在使用过程中电视机待机12秒后，智能插座不能及时切断电源或收看电视过程中突然关机，表示电视机待机参数异常，则按以下步骤重新设置：先确认电视是否插在主控插座上并处于待机情况下（插座受控灯必须处于亮的状态，如不亮用遥控器打开），后按住红外线接受模块上的黑色设置按钮约10秒钟左右，当受控指示灯由不停闪烁变为熄灭，表示已重新设置，便可正常使用。
2. 如出现特殊问题，请拨打服务咨询热线。