

htc MAGIC

使用手冊

使用裝置之前，請先參閱本文件

當您從包裝盒中取出電池時，電池尚未充電。

裝置充電時，請勿取出電池。

如果您打開或擅改裝置的外殼，產品保證即失效。

隱私權限制

有些國家有權力要求您完全公開所有電話錄音，而且規定您在錄音時，必須告知對方。在使用裝置的錄音功能時，提醒您要遵守當地相關法規，以免觸法。

智慧財產權資訊

Copyright © 2009 HTC Corporation。版權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC Magic、ExtUSB、HTC Innovation 和 HTC Care 均為宏達國際電子股份有限公司(或稱宏達電)的註冊商標及/或服務標記。

Copyright © 2009 Google Inc。已獲使用授權。

Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Android Market、Gmail、Google 應用服務、Google 日曆、Google Checkout、Google 地球、Google 定位、Google 地圖、Google Talk、Picasa 網路相簿和 YouTube 是 Google Inc 的商標。

Microsoft、Windows 和 Outlook 均為微軟在美國及/或其它地區的註冊商標或商標。

藍牙和藍牙標誌均為 Bluetooth SIG, Inc 所擁有之商標。

microSD 為 SD Card Association 的商標。

Quickoffice 為 Quickoffice, Inc 的註冊商標。

已獲 QUALCOMM Incorporated 授權，授權之專利號如下：

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

本手冊中所提及的其它公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

限制賠償

依據現行法律允許的最大範圍，任何情況下，HTC 與其供應商將不對於任何直接、間接、特殊、無法避免的損害，針對使用者或第三方負責。在合約與侵權行為中，收入損失、信譽損失、商業機會損失、資料損失、利益損失或運送、履行或不履行義務或使用氣象資訊、資料或文件均不負責。

重要的健康資訊和安全預防措施

使用本產品時，必須遵循下列的安全預防措施，避免受到可能之法律刑罰及傷害。

請務必記住及遵循所有本產品的安全規定及操作指示。請遵守所有產品操作指示中的警告。

若要降低身體受傷、觸電、火災及設備損壞的風險，請務必遵守下列預防措施。

用電安全

充電時本產品必須使用專屬的電池及電源供應器。使用其它的配件可能造成危險，並使得本產品的保固失效。

正確安裝接地的安全預防措施

小心：連接到不正確的接地設備將會導致裝置觸電。

本產品配備了 USB 傳輸線，以便連接到桌上型或筆記型電腦。將產品連接到電腦之前，請確認電腦已經正確接地。桌上型或筆記型電腦的電源線具備設備接地導線及接地插頭。插頭必須插入依照所有當地法規及條例正確安裝及接地的適當插座。

電源供應器的安全預防措施

- **使用正確的外部電源**

產品僅能夠使用標示於電壓功率標籤上的規定電源類型。若您不確定所需的電源類型，請洽詢您的授權服務供應商或當地的電力公司。針對需要使用電池或其它電源操作的產品，請參閱產品所隨附的操作指示。

本產品只能搭配下列的指定電源供應器使用：

AC 變壓器

- Pihong，型號包括 PSAA05A-050、PSAA05C-050、PSAA05E-050、PSAA05K-050 和 PSAA05S-050。
- HTC，型號 TC P300

車用變壓器

Pihong，型號 CLA05D-050

• 小心處置電池

本產品隨附一顆鋰聚合物電池。若以不正確方式處理電池，將可能造成火災或燃燒的風險。請勿嘗試打開或維修電池。請勿將電池拆開、碾碎、擊穿、外部接點短路、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度)。



警告：不正確地更換電池可能會發生爆炸的危險。若要減少火災及燙傷的風險，請勿將電池拆開、碾碎、擊穿、外部接點短路、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度)。請務必使用指定的電池更換。請依照當地法令的規定或遵循隨附在產品的參考指南回收或處理廢棄電池。



Li-ion



注意 本產品只能搭配下列的指定電池使用：HTC，型號 SAPP160。

• 請格外小心

- 保持電池或裝置的乾燥，遠離水或其它液體，以免造成短路。
- 避免讓電池或接頭接觸金屬物體，以免在操作中造成短路。
- 手機只能連接到貼有 USB-IF 標誌或已通過 USB-IF 相容計畫的產品。
- 電池外觀如有受損、變形或變色，或是外殼生鏽、過熱或發出異味時，請勿使用。
- 請務必將電池放置在嬰兒和幼童無法取得的地方，避免將其吞食。如誤吞電池，請立刻就醫。
- 電池漏液時：
 - 請勿讓漏出的液體接觸皮膚或衣物。如果不小心接觸到液體，請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
 - 請勿讓漏出的液體接觸眼睛。如果已經接觸到眼睛，切勿揉搓；請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
 - 特別注意，請務必讓漏液的電池遠離火源，避免引發火災或爆炸的危險。

直接日曬的安全預防措施

將此產品遠離過度潮濕及極端溫度的環境中。請勿將產品及其電池放置在車輛中，或溫度超過攝氏 60 度（華氏 140 度）的環境中，例如汽車儀表板、窗台、日光直接曝曬的玻璃後方，或長期遭受強烈紫外線照射的地方。這些地方可能會造成產品損壞、電池過熱，或對車子造成損壞。

防止聽力受損



小心：使用耳機時，如果音量一直維持在最高狀態，長久下來，可能會導致永久性的聽力受損。

注意：在法國，本裝置的耳機（如下所列）已經過測試，合於 French Article L. 5232-1 所規定的管轄規範 NF EN 50332-1:2000 和/或 NF EN 50332-2:2003 標準當中所規定的音壓位準。

- 耳機由 Cotron 製造，產品型號為 HS S200。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和通訊網路的運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本產品。若您要在搭乘飛機時使用本裝置，請記得切換到飛安模式以將電話功能關閉。

環境限制

請勿在以下區域使用本產品：加油站、燃料庫、化學工廠、任何正在進行爆破工程的場所、可能含有引發爆炸之氣體的環境（例如燃料區、燃料倉庫、船隻甲板下、化學工廠、燃料/化學運輸或儲存設備），及空氣中含有化學藥品或微粒粒子（例如穀類、灰塵或金屬粉）的區域。請注意，在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。

易爆炸的環境

在任何可能爆炸或存在易燃物的環境中，應關閉產品電源，而且使用者應遵守所有標示與指示。在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。使用者切勿在燃料區使用此設備，例如服務站或加油站，若是在燃料庫、化學工廠或執行爆破工作的地方，也要注意遵守無線電設備的使用限制。任何含有引發爆炸之氣體的區域通常（但是未必永遠）都會清楚標示危險。這些地區包括燃料區、船隻甲板下、燃料/化學運輸或儲存設備，及空氣中含有化學藥品或微粒粒子（例如穀類、灰塵或金屬粉）的區域。

道路安全

除非情況緊急，否則嚴禁在開車中撥打或接聽行動電話。但在有些國家會允許您使用免持聽筒來接聽電話。

無線電波輻射的安全預防措施

- 避免在金屬結構附近使用您的裝置 (例如建築物的鋼骨)。
- 避免在強烈電磁來源的附近使用話機，例如微波爐、聲音喇叭、電視和收音機。
- 只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。
- 使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

醫療設備功能的干擾

本產品可能造成醫療設備故障。大多數的醫院和診所皆禁止使用本裝置。

如果您使用任何其它的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉裝置的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

非游離輻射

您的裝置具有內建天線。本產品應該在其一般正常的位置中操作，以便確保輻射的效能及干擾的安全性。就和使用其它的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

若要確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值 (由相關標準所設定) 內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。接觸天線部位可能會影響通話

品質，並且讓裝置產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。



一般預防措施

- **避免對裝置造成壓擠情況**

請勿在螢幕和裝置上施加過大的壓力，以免造成損傷，並請在坐下之前先將裝置從口袋中取出。同時建議您將裝置放置在保護套中，且在與觸控式螢幕互動時只能使用裝置手寫筆或您的手指。因錯誤的使用方式而造成顯示螢幕破損不在保固範圍內。

- **長時間使用後的裝置變熱現象**

當裝置使用過長時間後，例如長時間講電話，電池充電，或是瀏覽網頁，此時裝置可能開始變得比較熱。多數情況下，這是正常現象，並不是裝置本身故障，請勿擔心。

- **注意維修標示**

除非操作或維修手冊另有說明，否則請勿自行維修任何產品。如果各個部位中的零件需要維修的話，應該交由授權的技術人員或供應商執行。

- **需要維修的損壞**

如遇下列狀況，請將產品插頭從電源插座中拔掉，並向授權的維修技師或供應商尋求協助：

- 產品遭受液體潑濺或者外物落入產品內部。
- 產品被雨水或清水淋濕。
- 產品摔落或損壞。
- 有明顯的過熱跡象。
- 依照操作指示來操作，但產品仍無法正常使用。

- **避免過熱地區**

本產品應該放置在遠離熱源的地方，例如散熱器、暖氣出風口、火爐，或其它產生高溫的裝置，例如擴音器。

- **避免潮濕地區**

切勿在潮濕地區使用本產品。

- **避免在極大的溫度變化之後使用裝置**

當您在溫度及/或濕度範圍差異很大的環境中移動裝置時，裝置的上方或內部可能凝結水滴。為避免損害裝置，請在使用裝置前，預留足夠的時間讓水氣蒸發。

注意：在將裝置從低溫的狀況拿到較溫暖的環境，或從高溫的狀況拿到較冷的環境中，請在開啟電源之前，先讓裝置適應室溫。

- **避免將物體塞入產品內**

請勿將任何物體塞入插槽空間或裝置其它開口的部分。插槽及開口的作用在於提供通風散熱。這些開口不可以被堵塞或遮蔽。

- **架設配件**

切勿將產品置於不穩的桌子、推車、架子、三腳架或托架上使用。產品的任何安裝方式均應遵照製造商的指示，並應使用製造商所建議的方式架設配件。

- **避免架設在不穩的地方**

請勿將產品放在不穩的平台上。

- **以認可的設備搭配使用本產品**

本產品僅能搭配經認可的個人電腦和其它選購配件一起使用。

- **調整音量**

請在使用頭戴式耳機或其它聲音裝置前先調低音量。

- **清潔**

清潔前先將產品從牆壁插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用微濕的軟布來清潔，千萬不要用水來清潔液晶螢幕。

內容

第 1 章 手機基本資訊	19
1.1 認識 HTC Magic 與配件	20
前面板	20
後面板	21
左面板	21
底面板	22
包裝盒內容	22
1.2 安裝 SIM 卡、電池和儲存卡	23
SIM 卡	24
電池	25
儲存卡	27
1.3 為電池充電	28
1.4 手機控制項	29
搜尋按鈕	30
1.5 瞭解電話操作方式	30
碰觸	30
點住	30
快速滑動或滑動	30
拖曳	31
輕觸	31
旋轉	31
使用軌跡球	31
1.6 使用者入門	32
開啟與關閉手機	32
輸入 PIN 碼	32
初次設定電話	33

重新取得您 Google 帳號的密碼	34
在畫面閒置時將其關閉	34
1.7 首頁畫面	35
延伸的首頁畫面	36
自訂首頁畫面	37
1.8 手機狀態與通知	39
狀態列	39
通知面板	42
通知 LED 指示燈	43
1.9 應用程式	44
最近執行過的應用程式	44
1.10 設定	45
1.11 調整音量	46
1.12 使用手機儲存卡做為 USB 磁碟機	47
第 2 章 使用手機功能及管理通訊錄	49
2.1 撥打電話	50
使用撥號	50
2.2 接聽來電或拒接來電	52
通話選項	53
2.3 使用通話記錄	56
2.4 調整手機設定	58
2.5 開啟和關閉手機功能	58
2.6 建立及管理連絡人	59
新增連絡人	59
檢視連絡人	62
新增好友連絡人	63
編輯及自訂連絡人	63
與連絡人進行通訊	64
2.7 同步處理 Microsoft Office Outlook 通訊錄	66

在電腦上安裝 HTC Sync	66
設定 HTC Sync	66
同步處理通訊錄	68
進階選項	68
第 3 章 輸入文字	69
3.1 使用螢幕鍵盤	70
使用橫向鍵盤配置	70
傳統鍵盤	71
12 鍵鍵盤	72
手寫輸入 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)	73
注音 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)	74
倉頡 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)	75
拼音 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)	76
3.2 輸入數字和符號	77
3.3 調整文字輸入法和鍵盤設定	78
輸入法和鍵盤	78
第 4 章 時間管理	79
4.1 使用行事曆	80
開啟行事曆	80
建立行程	80
行事曆檢視	81
行程提醒	83
同步處理 Exchange ActiveSync 日曆	83
4.2 使用鬧鐘	84
設定鬧鐘	84
自訂鬧鐘	85
刪除鬧鐘	85
第 5 章 交換簡訊	87
5.1 傳送簡訊和多媒體簡訊	88

開啟簡訊.....	88
建立及傳送 SMS 和 MMS 簡訊	88
接收簡訊和多媒體簡訊.....	93
管理簡訊和簡訊會話群組.....	93
調整簡訊和多媒體簡訊設定.....	96
5.2 使用 Gmail	97
建立並傳送電子郵件.....	98
接收並讀取電子郵件.....	99
回覆或轉寄電子郵件.....	101
管理對話和電子郵件.....	101
設定 Gmail 設定.....	103
5.3 使用郵件	104
新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號.....	104
新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號.....	106
撰寫及傳送電子郵件.....	106
管理外部電子郵件帳號上的電子郵件.....	107
編輯或刪除電子郵件帳號.....	108
調整電子郵件帳號設定.....	108
5.4 使用 Google Talk.....	109
登入及線上交談	109
管理好友.....	112
行動指示器.....	114
調整即時通訊設定	114
登出	115
第 6 章 設定連線	117
6.1 連線到網際網路.....	118
GPRS/3G/EDGE	118
Wi-Fi.....	119
6.2 使用瀏覽器	121
瀏覽網頁.....	122

管理連結、記錄和下載.....	126
管理書籤.....	127
6.3 使用藍牙功能	128
第 7 章 瞭解地圖操作方式	131
7.1 使用地圖	132
7.2 搜尋想去的地方.....	133
7.3 檢視地圖	135
7.4 取得路線	138
7.5 使用 Google 定位搜尋好友的位置	140
開啟 Google 定位	140
分享您的位置.....	140
邀請好友.....	140
接受邀請	141
顯示好友.....	142
與好友聯繫.....	143
控制分享的內容	143
第 8 章 相機、多媒體和文件	145
8.1 使用相機和攝影機.....	146
拍攝模式.....	147
拍攝相片.....	147
拍攝影片.....	148
瀏覽畫面.....	149
相機選單面板	150
8.2 使用影像館	151
使用照片.....	152
使用影片.....	156
8.3 使用 YouTube.....	158
觀賞影片.....	159
搜尋影片.....	160

分享影片.....	160
8.4 使用音樂.....	161
音樂媒體庫.....	162
播放音樂.....	163
使用播放清單.....	164
將歌曲設成來電鈴聲.....	166
刪除儲存卡上的音樂.....	166
8.5 檢視 PDF 檔.....	167
8.6 使用 Quickoffice.....	168
第 9 章 使用 Android Market.....	171
9.1 使用 Android Market.....	172
9.2 取得協助.....	173
9.3 尋找應用程式.....	173
9.4 安裝應用程式.....	174
9.5 管理應用程式.....	176
9.6 解除安裝應用程式.....	176
第 10 章 管理手機.....	177
10.1 管理基本設定.....	178
設定日期、時區和時間.....	178
顯示設定.....	179
來電鈴聲設定.....	180
手機服務.....	181
語言設定.....	181
10.2 保護手機.....	182
以 PIN 碼保護 SIM 卡.....	182
以螢幕鎖定保護手機.....	183
10.3 管理記憶體.....	185
10.4 同步處理 Google 應用服務.....	186
10.5 重設手機.....	187

附錄	189
A.1 規格	190
A.2 管理注意事項	191
索引	199


第 1 章

手機基本資訊

- 1.1 認識 HTC Magic 與配件
- 1.2 安裝 SIM 卡、電池和儲存卡
 - 1.3 為電池充電
 - 1.4 手機控制項
- 1.5 瞭解電話操作方式
 - 1.6 使用者入門
 - 1.7 首頁畫面
- 1.8 手機狀態與通知
 - 1.9 應用程式
 - 1.10 設定
 - 1.11 調整音量
- 1.12 使用手機儲存卡做為 USB 磁碟機


1.1 認識 HTC Magic 與配件

前面板

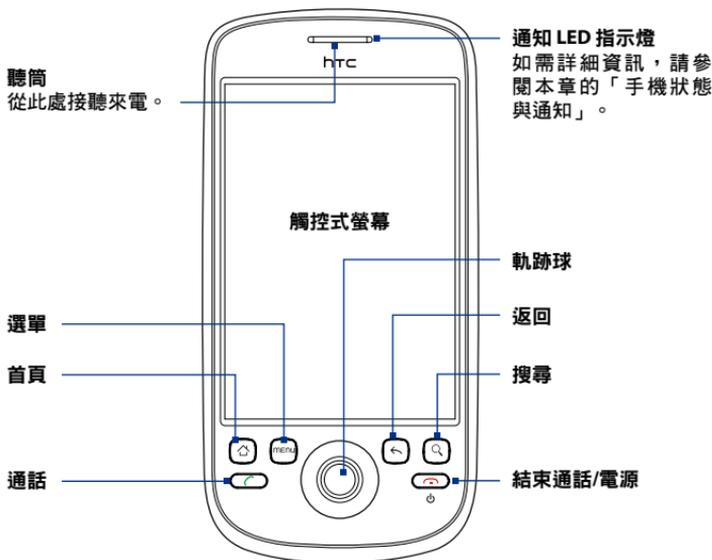


如需關於選單、首頁、通話、結束通話/電源、搜尋和返回等按鈕功能的詳細資訊，請參閱本章的「手機控制項」。如需關於軌跡球的詳細資訊，請參閱本章的「使用軌跡球」。


後面板

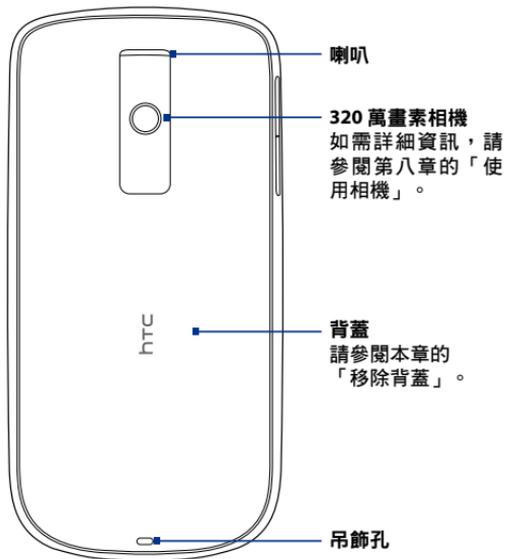

左面板

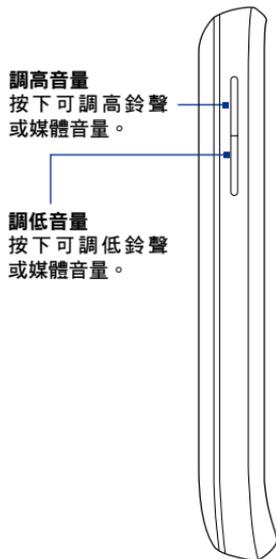

底面板

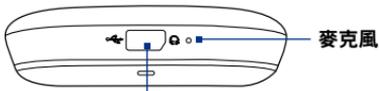

USB 接頭/耳機插孔

翻開外蓋即可連接：

- USB 傳輸線，以傳輸檔案。
- AC 變壓器，為電池充電。
- USB 立體聲耳機，以進行免持聽筒交談，及聆聽音樂和影片。

包裝盒內容

本產品包裝內含下列的項目和配件：


- HTC Magic 手機
- 皮套
- USB 傳輸線
- microSD™ 卡
- AC 變壓器
- 電池
- 有線立體聲耳機
- 快速入門指南

1.2 安裝 SIM 卡、電池和儲存卡

在安裝或更換 SIM 卡、電池和儲存卡之前，請務必先關閉電源。此外，您必須先取下背蓋，才能安裝 SIM 卡和電池。

取下背蓋

1. 確認手機已關機。
2. 以雙手小心握住電話，並讓前面板朝下。
3. 以您的拇指推開背蓋，使其脫離電話。

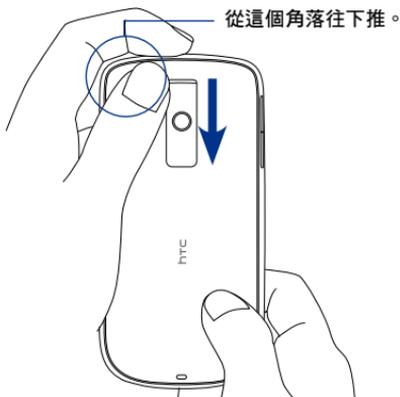


SIM 卡

SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊及電話簿/訊息記憶體。本手機可同時支援 1.8V 及 3V SIM 卡。

注意 某些舊型 SIM 卡不適用於本手機。建議您應向電信業者洽詢並更換合適的 SIM 卡。然而此項服務可能需要另行收費。


安裝 SIM 卡

1. 確認手機已關機。
2. 找到 SIM 卡插槽的位置，再將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向插槽外，依此方向插入插槽。
3. 將 SIM 卡完全推入插槽。

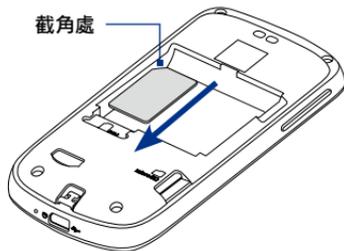

移除 SIM 卡

1. 移除背蓋和電池 (如有安裝)。
2. 找到 SIM 卡插槽下方的凹槽，然後用手指將 SIM 卡從插槽中推出。

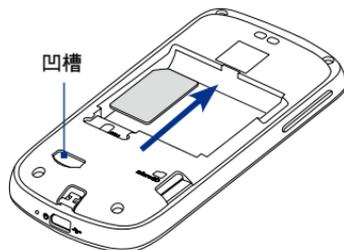

電池

本手機隨附充電式鋰電池，並且限用製造商指定的原廠電池及配件。影響電池效能的因素很多，包括網路組態、訊號強度、手機的操作環境溫度、選取及使用功能和/或設定、連接到連接埠的項目，以及您的聲音、資料和其它程式的使用模式等等。

電池壽命預估 (大約)：

通話時間：WCDMA 高達 **400** 分鐘

GSM 高達 **450** 分鐘

待機時間：WCDMA 高達 **660** 小時

GSM 高達 **420** 小時

注意 電池壽命會因網路及電話使用情形而異。

警告！ 若要避免起火或燃燒：

- 請勿嘗試打開、拆解或維修電池。
- 請勿擠壓、戳刺、使外部接點短路或置於火/水中。
- 請勿置於攝氏 60 度 (華氏 140 度) 以上的環境。
- 僅能使用本裝置的專用電池進行更換。
- 請依您當地法規回收或處置廢棄電池。

安裝電池

1. 將電池露出的銅片部位對準電池槽的金屬接點。
2. 先插入電池的金屬接點端，然後輕輕將電池推入到底。
3. 重新裝上背蓋。



取出電池

1. 確認手機已關機。
2. 取下背蓋。
3. 電池最上方有一個突出提把。從提把處拿起電池，然後取出電池。




儲存卡

若要儲存圖片、音樂和應用程式，請將隨附的 microSD™ 卡安裝到手機中。

注意 您必須先安裝 microSD 儲存卡，才能使用相機應用程式。

安裝儲存卡

將 microSD 儲存卡金屬接點部分朝下，然後插入插槽。

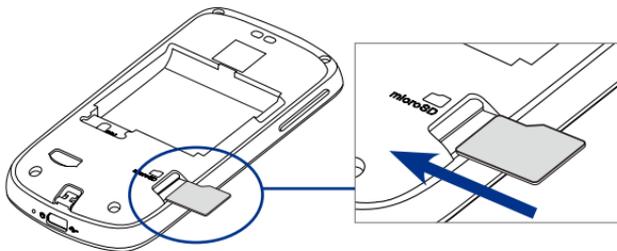

移除儲存卡

按下儲存卡，使其從插槽中彈出。


注意 如果您要在手機開機時取出儲存卡，請參閱本章的「在手機開機時移除儲存卡」。

1.3 為電池充電

隨附的新電池並未充電。因此開始使用電話前，請先安裝電池並進行充電。有些電池經過充/放電數次之後才能發揮最佳效能。

為電池充電

1. 將 AC 變壓器的 USB 接頭連接到電話背面的 USB 接頭中。
2. 將 AC 變壓器插入電源插座中，開始為電池充電。

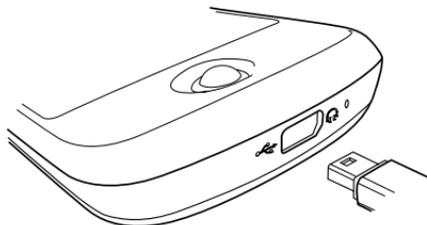

注意 請務必僅使用手機隨附的 AC 變壓器和 USB 傳輸線來為電池充電。


充電時，通知 LED 指示燈會亮起琥珀色。充電時如果開啟手機的電源，首頁畫面的標題列將會顯示充電中圖示 ()。當電量充飽後，通知 LED 指示燈就會亮起綠色，且首頁畫面的標題列也會出現電量充飽圖示 ()。

如需關於通知 LED 指示燈的詳細資訊，請參閱本章的「手機狀態與通知」。

- 警告！**
- 使用 AC 或車用變壓器充電時，請勿將電池從手機中取出。
 - 為了安全起見，電池過熱時會停止充電。

1.4 手機控制項

按下手機前面板的控制項按鈕可執行下列作業：

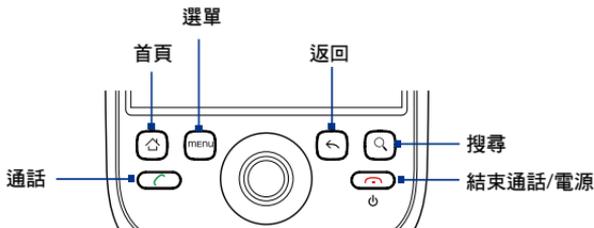

按鍵	功能
通話	<ul style="list-style-type: none"> 按下此鍵可開啟電話畫面。 當畫面上的連絡人、連絡號碼或電話號碼反白時，按下此鍵可撥電話給連絡人或撥打電話號碼。 在通話時按下此鍵可開啟撥號鍵盤，繼續撥打其它的電話。 如果您在通話時瀏覽到其它的應用程式，按下此鍵可將持續中的通話顯示在畫面上。
首頁	<ul style="list-style-type: none"> 在任何的應用程式或畫面上，按下此鍵可返回首頁畫面。 按住可開啟最近執行過的應用程式視窗。
選單	按下此鍵可開啟動作清單，讓您在目前的畫面或選項選單中執行動作。
返回	<ul style="list-style-type: none"> 按下此鍵可返回前一個畫面，或是關閉對話方塊、選項選單、通知面板或螢幕鍵盤。 按住可返回目前應用程式的主畫面。
搜尋	如需詳細資訊，請參閱本章後半部的「搜尋按鈕」。
結束通話/ 電源	<ul style="list-style-type: none"> 在通話中按下此鍵可掛斷電話。 若不在通話中，按住此鍵可開啟電話的選項選單，然後您可以選擇要鎖定螢幕、關閉手機，或將手機設成靜音模式。

搜尋按鈕

按下搜尋可在目前的畫面或應用程式中搜尋資訊。例如，在通訊錄標籤中按下搜尋，可在連絡人清單中搜尋與連絡人相關的資訊，例如姓名、電話號碼或電子郵件地址。

在地圖中按下搜尋可搜尋想去的地方。在首頁畫面或瀏覽器中按下搜尋可啟動 Google™ 搜尋並搜尋網路上的資訊。



在任何的搜尋列中輸入您想要搜尋的資訊，然後再按一次搜尋，或觸碰畫面上的 。

1.5 瞭解電話操作方式

有多種方式可瀏覽您電話上的首頁畫面、選單和應用程式畫面。

碰觸

當您想要使用螢幕鍵盤輸入、想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指觸碰即可。

點住

若要開啟某項目 (例如通訊錄或網頁中的連結) 的可用選項時，只要點住該項目即可。

快速滑動或滑動

快速滑動或滑動表示在畫面上用手指做出快速的垂直或水平拖曳的動作。

拖曳

在您開始拖曳之前，必須用手指點住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。

輕觸

輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指。但指觸只能以垂直方向移動，例如在輕觸連絡人或訊息清單時。

旋轉

針對大部分的畫面，只要將手機側向轉動即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。在輸入文字時，您還可以將手機側向轉動，以顯示更大的鍵盤。如需詳細資訊，請參閱第三章。

注意 若要自動變更畫面方向，需選取方向核取方塊 (此選項在首頁 > 選單 > 設定 > 音效和顯示中)。

使用軌跡球

您可以滾動或按下軌跡球來選取或反白畫面上的項目。當您收到來電或通知時，軌跡球也會閃爍。

1.6 使用者入門

安裝好 SIM 卡、電池和 microSD 儲存卡之後，您就可以啟動手機並開始使用。

開啟與關閉手機

開啟手機

按下結束通話/電源鍵。

注意 第一次開啟手機電源時，畫面將提示您登入您的 Google™ 帳號。如需關於初次設定手機的詳細資訊，請參閱本章的「初次設定手機」。

輸入 PIN 碼

如果您的 SIM 卡已預設 PIN 碼（個人識別碼），畫面就會提示您輸入 PIN 碼，才能繼續後面的步驟。輸入 SIM 卡的 PIN 碼，然後觸碰確定。

如需瞭解如何啟用或停用 SIM 卡 PIN 碼的詳細資訊，請參閱第十章的「保護手機」。

注意 如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。當發生此狀況時，您必須從電信業者處取得 PUK (PIN 碼解鎖鍵) 碼來解除鎖定。如需瞭解如何解除鎖定 SIM 卡的詳細資訊，請參閱第十章。

關閉手機

1. 按住結束通話/電源鍵幾秒鐘。
2. 出現電話選項的選項選單時，觸碰關機。
3. 出現關閉手機的提示時，觸碰確定。

初次設定電話

第一次開啟手機電源並觸碰 Android 圖片時，畫面將提示您登入您的 Google 帳號。如果您決定不要登入 Google 帳號，仍舊可以使用電話，但將無法使用 Google Talk™、Gmail™ 和 Android Market™ 等 Google 服務。

重要 您必須知道您的 Google 密碼才能登入。如果您忘記了密碼，請參閱本章後面的「重新取得您 Google 帳號的密碼」，以瞭解如何重新取得密碼。

注意 登入您的 Gmail 帳號之前，請先確認您的手機是否有作用中的資料連線 (3G/GPRS)。如需瞭解您的手機是否有作用中的資料連線，請參閱「手機狀態與通知」。

1. 詳閱螢幕上的設定資訊，然後觸碰下一步。
2. 觸碰登入。輸入您的使用者名稱和密碼，然後觸碰登入。登入之後，您 Gmail 帳號中所有的電子郵件、通訊錄和日曆行程都會自動同步到裝置上。
 - 如果您還沒有 Google 帳號，請觸碰建立。您必須擁有 Google 帳號，才能使用 Google 的服務。
 - 如果您想要日後再設定帳號並立即開始使用手機，請觸碰忽略。
3. 設定日期和時間，然後觸碰下一步。
4. 觸碰完成設定。

注意 您也可以在此日後變更手機作業系統的語言。如需瞭解如何變更作業系統語言的詳細資訊，請參閱第十章「語言設定」。

重新取得您 Google 帳號的密碼

如果您忘記了 Google 帳號的密碼，您可以執行下列步驟重新取得密碼：

1. 在電腦上，開啟瀏覽器並前往 <http://google.com>。
2. 在網頁右上角，按一下登入。
3. 在網頁右側，按一下無法使用我的帳戶。
4. 在選取您的問題區段中，選取我忘記了我的密碼。
5. 按一下立即重設密碼，然後依照程序重新取得您的密碼。

在畫面閒置時將其關閉

當手機閒置一段時間後，會自動關閉畫面，以節省電池電力。但手機畫面關閉時，仍然可以接收訊息和來電。

提示 如需如何調整畫面關閉前的閒置時間的詳細資訊，請參閱第十章的「顯示設定」。

您也可以按下結束通話/電源鍵來關閉畫面。再次按下任何的控制按鈕或有來電時，手機畫面就會重新啟動。

注意 如果您設定了螢幕解鎖圖形，手機便會要求您在螢幕上畫出解鎖圖形，然後才會解鎖。如需如何建立並啟用螢幕解鎖圖形的詳細資訊，請參閱第十章的「保護手機」。

1.7 首頁畫面

您可以從首頁畫面開始使用您電話上的各種應用程式。您還可以根據偏好來自訂首頁畫面，在畫面上顯示應用程式圖示、捷徑、資料夾和小工具。



提示 在任何應用程式中按下首頁即可返回首頁畫面。

延伸的首頁畫面

首頁畫面會延伸到螢幕寬度之外，以提供更多的空間，讓您可以新增圖示、小工具等。按下首頁，然後用手指在畫面上垂直快速滑動即可跳到延伸首頁畫面的左邊或右邊。



延伸的首頁畫面：左



延伸的首頁畫面：右

提示 在延伸的首頁畫面上按下首頁也可返回首頁主畫面。

自訂首頁畫面

新增首頁畫面項目

1. 按下首頁，然後點住畫面上的空白區域。
 2. 出現新增至首頁選項選單時，選取您想要新增至首頁畫面的項目：
 - **捷徑**。可讓您新增各種捷徑，包括已加入書籤的網頁、好友連絡人、Gmail 標籤或音樂播放清單等。
- 提示** 若要將應用程式標籤中的應用程式捷徑快速新增至首頁畫面，請點住應用程式圖示。手機震動時，在首頁畫面的空白區域中放開圖示。
- **小工具**。可讓您新增時鐘、音樂播放器、相框、Google 搜尋列或日曆，以提醒您即將到來的約會。
 - **資料夾**。可讓您新增資料夾，在資料夾中放入首頁畫面的項目、所有連絡人的捷徑、已輸入電話號碼的連絡人或加星號的連絡人。您可以新增捷徑至所有的連絡人、已輸入電話號碼的連絡人或加星號的連絡人。捷徑來源的任何變更也會自動更新至連絡人的詳細資料。如需如何建立資料夾的詳細資訊，請參閱本章的「建立資料夾並新增項目」。
 - **桌布**。變更首頁畫面的桌布。如需關於自訂桌布的詳細資訊，請參閱本章後半部的「變更首頁畫面的桌布」。

移動首頁畫面項目

1. 點住畫面上您想要移動的項目，以啟動移動模式。

注意 啟動移動模式後，該項目就會放大，而且手機也會震動。

2. 不要讓手指離開畫面，直接將圖示拖曳到畫面上所要的位置，然後放開手指。

注意 若要將項目從首頁畫面移到延伸的首頁畫面，請點住項目並將其拖曳到畫面左側或右側，接著螢幕就會切換到延伸首頁畫面。將項目定位到畫面，然後放開手指。

移除首頁畫面項目

1. 點住畫面上您想要移除的項目，以啟動移動模式。

注意 啟動移動模式後，該項目就會放大，而且手機也會震動。

2. 將圖示拖曳到應用程式標籤(應用程式標籤會變成 )
3. 當圖示和應用程式標籤都變成紅色時，放開圖示。

變更首頁畫面的桌布

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰桌布。

2. 觸碰相片或桌布集。

- 觸碰相片，可以將用相機拍攝或複製到手機的相片設成桌布。您還可以在將相片設成桌布之前先進行裁切。如需瞭解如何裁切相片的詳細資訊，請參閱第八章的「裁切相片」。
- 觸碰桌布集，可以使用手機中的預設桌布。

3. 觸碰儲存。

建立資料夾並新增項目

您可以在首頁畫面上建立資料夾，然後在資料夾中存放應用程式圖示或捷徑。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰**新增 > 捷徑 > 資料夾**。接著畫面上就會出現一個新的資料夾。
2. 點住首頁畫面上的應用程式圖示或捷徑，以啟動**移動模式**，然後拖曳到資料夾上方。

若要存取資料夾內的項目，請觸碰資料夾將其開啟，然後觸碰您想要開啟之應用程式或捷徑的圖示。

提示 若要刪除資料夾，請依照移除首頁畫面項目時的相同程序進行。請參閱本章先前的「移動首頁畫面項目」。

重新命名資料夾

1. 觸碰資料夾將其開啟。
2. 點住資料夾的標題列，以開啟重新命名資料夾對話方塊。
3. 輸入資料夾名稱，然後觸碰**確定**。

1.8 手機狀態與通知

狀態列

手機螢幕的最上方就是狀態列。狀態列的左側會顯示通知圖示，而右側則會顯示手機狀態。

提示 當狀態列已放滿圖示時，觸碰  可顯示隱藏的圖示/通知。

通知圖示

狀態列的通知區中會出現的圖示如下：



本區域出現的圖示

 新電子郵件訊息	 更多 (未顯示的) 通知
 新 SMS/MMS	 通話中
 SMS/MMS 傳送錯誤	 未接來電
 新即時訊息	 來電保留
 新語音信箱	 啟用通話指定轉接
 行程即將到來	 指南針需要校正
 播放歌曲中	 上載資料中
 登入/同步錯誤	 下載資料中
 儲存已滿	 已下載內容
 已啟動 Wi-Fi 且有可用的無線網路	 手機已透過 USB 傳輸線連接到電腦
 透過 HTC Sync 同步處理 Microsoft® Office Outlook® 資料	 手機未安裝任何儲存卡。

狀態圖示

狀態列的狀態區中會出現的圖示如下：



本區域出現的圖示

	GPRS 已連線		訊號強度
	GPRS 使用中		漫遊
	EDGE 已連線		無訊號
	EDGE 使用中		未安裝 SIM 卡
	3G 已連線		震動模式
	3G 使用中		手機喇叭已靜音
	HSPA 已連線		手機麥克風已靜音
	HSPA 使用中		電池電量太低
	已連接至 Wi-Fi 網路		電池電量偏低
	藍牙功能已開啟		電池已充飽
	已連接至藍牙裝置		充電中
	飛安模式		GPS 已開啟
	已設定鬧鐘		GPS 已連線
	開啟免持聽筒		同步資料中

通知面板

通知圖示會在收到新訊息、設定了行事曆行程、鬧鐘，以及啟動來電轉接等持續性設定時顯示，同時也會顯示目前的通話狀態。您可以開啟通知面板，以開啟訊息、提醒或行程通知，以及檢視電信業者的名稱。

開啟通知面板

當狀態列出現新的通知圖示時，請點住狀態列，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。



如果出現多個通知，只要向下捲動畫面就可以檢視更多的通知。


提示 您也可以按下選單，然後觸碰通知，以此方式來開啟首頁畫面上的通知面板。

關閉通知面板

點住通知面板底部的控制列，然後用手指在畫面上向上滑動，或按下返回。

通知 LED 指示燈

通知 LED 指示燈位在聽筒的右側，可以提供關於手機狀態或擱置通知的資訊。

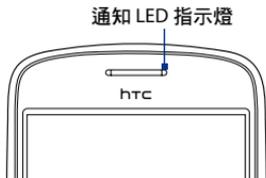

LED 狀態	表示
亮起綠色	電池完全充飽電(當裝置連接變壓器/電腦時)。
亮起紅色	充電中。
閃爍紅色	電池電量偏低。
閃爍綠色	有擱置中的通知。

注意 指示燈會依優先順序顯示。例如，如果手機正連接到電源變壓器且在充電中，LED 指示燈就會亮起紅色，而不像有擱置通知時會閃爍亮綠色。

1.9 應用程式

應用程式標籤中存有您電話中的所有應用程式。此應用程式標籤也存有您從 Android Market 或網路下載及安裝的所有應用程式。

重要 本使用手冊中提到的某些應用程式不一定會預設安裝在您的手機上。手機上可用的應用程式將視您購買手機的地區而異。

開啟應用程式標籤

按下首頁，然後觸碰 。若要關閉應用程式標籤，請觸碰 。

提示 若要快速開啟應用程式，您可以將常用的應用程式圖示新增到首頁畫面上，或新增到您建立的資料夾中。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「自訂首頁畫面」。

最近執行過的應用程式

開啟最近執行過的應用程式

1. 按住首頁鍵可開啟最近執行過的應用程式視窗。此視窗會顯示您最近執行過的六個應用程式。
2. 觸碰視窗中的圖示即可開啟相關的應用程式。



1.10 設定

您可以控制及自訂設定畫面上的手機設定。

若要開啟設定畫面，請執行下列任一步驟：

- 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
- 按下首頁，再開啟應用程式標籤，然後觸碰設定。

無線網路控制	讓您設定手機的 Wi-Fi 和藍牙等無線網路連線、啟用飛安模式，或設定漫遊、網路等選項。如需詳細資訊，請參閱第六章。
通話設定	設定語音信箱、通話指定轉接、話中插接和本機號碼等通話服務。如需詳細資訊，請參閱第二章。
音效和顯示	設定通話和通知的鈴聲，或設定螢幕亮度和螢幕逾時。如需詳細資訊，請參閱第十章。
資料同步化	選取要同步化的 Google 應用服務™ 和 Microsoft® Exchange Activesync 項目 (如已設定)。如需詳細資訊，請參閱第五和第九章。
位置	選取要使用的 GPS 位置來源。如需詳細資訊，請參閱第七章。
安全性	設定螢幕解鎖圖形或啟用 SIM 卡鎖定。如需詳細資訊，請參閱第十章。
應用程式	管理應用程式和新程式的安裝。
SD 卡與手機儲存	檢查可用的儲存卡和手機記憶體，或將手機重設回出廠預設值。如需詳細資訊，請參閱第十章。
日期與時間	設定日期、時間、時區及日期或時間的格式。如需詳細資訊，請參閱第十章。
地區與文字	設定作業系統的語言與地區。您也可以設定螢幕鍵盤的選項。
關於手機	檢視網路類型、訊號強度、電池電量和網路名稱等手機狀態。您也可以檢視手機的法律資訊和軟體版本。

1.11 調整音量

調整鈴聲音量可變更來電鈴聲的音量，調整媒體音量則可變更聲音通知和音樂或影片播放的音量。鈴聲音量和媒體音量可以分別進行調整。

調整鈴聲音量

您可以在首頁畫面或任何的應用程式畫面上調整鈴聲音量（除了在通話中或播放音樂/影片時）。

1. 按下手機左面板的音量調整按鍵即可將鈴聲調整至您要的音量。畫面上會出現鈴聲音量視窗，顯示音量。如果已是最低的響鈴音量，再按一下調低音量可將手機設成震動模式。手機會震動，且狀態列上會顯示震動模式圖示（）。
2. 在震動模式中時，再按一下調低音量可關閉手機音量。狀態列上會出現喇叭靜音圖示（）。

提示 若要快速將手機切換至靜音模式，請按住結束通話/電源鍵，然後觸碰選項選單中的靜音模式。

您也可以設定畫面上調整鈴聲音量。若要調整音量，請按下首頁 > 選單，然後再觸碰設定 > 音效和顯示 > 鈴聲音量。

調整媒體音量

在播放音樂或觀看影片時，按下手機左面板的音量調整按鍵可調整媒體的音量。畫面上會出現音樂/影片音量視窗，顯示音量。

您也可以設定畫面上調整媒體音量。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰音效和顯示 > 媒體音量。
3. 出現媒體音量視窗時，將滑桿移到左邊（調低音量）或移到右邊（調高音量）。
4. 觸碰確定關閉視窗。

1.12 使用手機儲存卡做為 USB 磁碟機

若要從電腦傳送音樂、相片和其它檔案到您手機的儲存卡，您必須先將手機儲存卡設成 USB 磁碟機。

將手機儲存卡設成 USB 磁碟機

1. 使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦。狀態列會顯示通知圖示。
2. 開啟通知面板。如需瞭解如何開啟通知面板的詳細資訊，請參閱本章先前的「開啟通知面板」。
3. 在通知面板中，觸碰 **USB 已連接**，然後觸碰掛載。

注意 如果您在手機連接至電腦時選取掛載，手機將無法辨識儲存卡。您將無法使用手機中的某些應用程式，例如相機。

在手機開機時移除儲存卡

若需要在手機開機時移除儲存卡，您必須先卸載儲存卡，以免儲存卡故障或受損。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 向下捲動螢幕，然後觸碰 **SD 卡與手機儲存**。
3. 觸碰卸載/退出 SD 卡。
4. 請依照本章先前的「移除儲存卡」中的指示，移除儲存卡。

第 2 章

使用手機功能及管理通訊錄

- 2.1 撥打電話
- 2.2 接聽來電或拒接來電
- 2.3 使用通話記錄
- 2.4 調整手機設定
- 2.5 開啟和關閉手機功能
- 2.6 建立及管理連絡人
- 2.7 同步處理 Microsoft Office Outlook 通訊錄


2.1 撥打電話

您可以使用手機的撥號應用程式來撥打電話。

使用撥號

請使用下列任一方法開啟撥號：

- 按下首頁，然後觸碰撥號。
- 按下首頁，開啟應用程式標籤，然後觸碰撥號。
- 按下通話鍵。

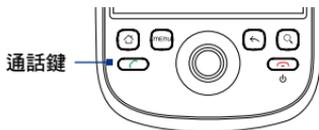

在撥號程式中撥出電話

1. 如果手機鍵盤未開啟，可以觸碰畫面底部的  來開啟鍵盤。
2. 開始點選電話鍵盤上的按鍵來輸入連絡人的前幾個數字或字元。輸入號碼或字母後，畫面就會根據您所觸碰的電話按鍵顯示符合的項目。

此清單是以您手機和通話記錄中的連絡人為基礎。

若觸碰了錯誤的數字鍵，可點選  刪去前個數字。若要刪去整個號碼，請點住 。



注意 如果觸碰 6 個按鍵後，您所撥出的號碼不在連絡人清單中，鍵盤上方就會出現新增至連絡人按鈕。點選此按鈕可將號碼儲存至連絡人。

3. 觸碰  可關閉手機鍵盤並查看是否有更多相符的號碼或連絡人。若要瀏覽符合清單，請輕觸清單，用您的手指在清單中慢慢地往上或往下滑動。
4. 觸碰您想要撥打的連絡人，就可以撥出電話。

注意 如果畫面中沒有出現您想要撥打的號碼，請繼續撥出號碼，然後按下通話撥出電話。

提示 在通話期間，可使用電話左面板的音量調整按鍵調整通話的音量。

撥打緊急電話

在手機螢幕上撥打您所在地的國際緊急電話號碼 (例如，000)，然後按下通話。


- 注意**
- 當螢幕鎖住時，您必須先將螢幕解鎖，才能撥出緊急電話。如果手機為睡眠模式，請按下任何按鈕喚醒手機，然後按下選單鍵，將螢幕解鎖。
 - SIM 卡可能內建其它緊急號碼。請連絡電信業者取得詳細資料。

2.2 接聽來電或拒接來電


當您收到來自通訊錄中連絡人的來電時，就會出現來電畫面，並顯示來電者的本機號碼圖示、姓名和電話號碼。當您收到的來電不是來自通訊錄中的連絡人時，來電畫面上就只會出現預設的本機號碼圖示和電話號碼。

接聽來電

按下通話鍵。

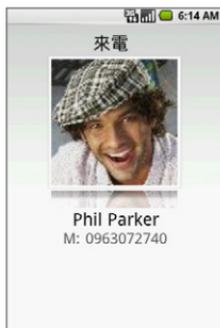

來電畫面

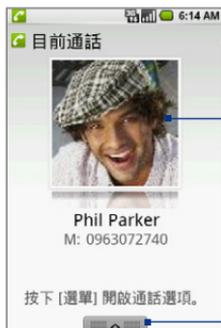

接聽來電畫面

通話時間

本機號碼圖示

手機鍵盤。
觸碰可開啟並撥打其它的號碼。

拒接來電

按下結束通話/電源鍵即可拒接來電並將來電轉到語音信箱。

通話選項

在通話中按下選單，即可開啟通話選項。觸碰通話選項選單中的可用按鈕，即可保留通話、撥給其它連絡人進行多方通話、將手機麥克風靜音等。



通話選項

注意 當手機正在撥號時，只能使用**結束通話**和**喇叭**鍵。其它按鍵則為停用狀態。

保留通話

按下選單，然後觸碰保留保留通話。保留通話時，保留鍵指示器會變成綠色，狀態列上也會出現保留通話圖示(📞)。再次觸碰保留鍵即可恢復通話。

在通話期間將麥克風靜音

按下選單，然後觸碰靜音，即可切換開啟或關閉麥克風。關閉麥克風時，靜音鍵指示器會變成綠色，狀態列上也會出現靜音圖示(🔇)。

注意 如果您使用隨附的有線耳機進行通話，可以按下有線耳機上的按鍵讓麥克風靜音。再次按下按鍵則可取消靜音。

開啟或關閉擴音功能

在通話時，按下選單，然後觸碰喇叭，即可切換開啟或關閉擴音功能。開啟擴音功能時，喇叭鍵指示器會變成綠色，狀態列上也會出現擴音功能圖示 ()。

警告！ 為避免損傷聽力，當擴音功能開啟時，請勿將手機靠近耳朵。

將通話轉送到藍牙耳機

當藍牙耳機與手機配對並連接後，您就可以用藍牙耳機以免持方式接聽來電。

提示 按下選單，然後觸碰藍牙切換使用手機的喇叭和麥克風或配對的藍牙裝置。

注意 如需如何將藍牙耳機或藍牙車用套件連接到手機的詳細資訊，請參閱第六章的「使用藍牙功能」。

如果藍牙耳機與手機的連線中斷，請執行下列步驟重新連接耳機並轉送進行中的通話：

1. 確認手機上的藍牙功能及藍牙耳機均為開啟狀態。如需詳細資訊，請參閱第六章的「使用藍牙功能」。
2. 在通話期間，按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
3. 觸碰無線網路控制 > 藍牙設定。
4. 在藍牙裝置區段中，點住您先前與手機配對的藍牙耳機的名稱，然後觸碰快顯視窗中的連線。連線後，狀態列中就會顯示藍牙已連線圖示 ()。之後的來電就會自動轉送到藍牙耳機。
5. 按下通話，即可顯示進行中的通話畫面。

若要將通話轉回手機，請在進行中的通話畫面中，按下選單，然後觸碰藍牙。

結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 按下結束通話/電源。
- 按下選單，然後觸碰**結束通話**。
- 如果您使用的是隨附的有線耳機，可按住按鍵結束通話。

如果來電者的電話號碼未儲存在連絡人清單中，您可以選擇在掛斷電話後儲存電話號碼。

在通話後新增電話號碼

如果來電者的電話號碼未儲存在連絡人清單中，您可以選擇在掛斷電話後儲存電話號碼。

1. 按下通話。
2. 在手機畫面上，點住您想要儲存到連絡人清單的來電號碼，然後觸碰**新增至連絡人**。

提示 您也可以觸碰號碼右側的 ，將其新增到連絡人中。

3. 出現連絡人畫面時，觸碰**建立新連絡人**。收到的電話號碼就會自動新增至撥打號碼區段的**行動電話**欄位。
4. 視需要輸入連絡人的資訊。
5. 向下捲動畫面，然後觸碰**儲存**。

2.3 使用通話記錄

通話記錄標籤會列出所有的未接來電 (📞)、已撥電話 (📞)，和已接來電 (📞)。

使用通話記錄標籤

1. 按下通話，然後再按下選單 > 通話記錄。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 觸碰清單中的姓名或號碼，即可撥出。
 - 點住清單中的姓名或號碼，即可顯示選項選單，讓您選擇撥給連絡人、檢視連絡人資訊 (若此號碼已儲存在連絡人清單中)、編輯號碼後重撥等。



點住可開啟
選項選單。

觸碰可撥給
連絡人。



新增連絡人的電話號碼

如果來電者的電話號碼未儲存在連絡人清單中，您可以選擇在掛斷電話後儲存電話號碼。

1. 在任何畫面中，按下通話鍵，然後觸碰通話記錄標籤。
2. 點住您想要儲存到連絡人清單的來電號碼，然後觸碰新增至連絡人。
3. 出現連絡人畫面時，觸碰建立新連絡人。收到的電話號碼就會自動新增至電話號碼區段的行動電話欄位。
4. 視需要輸入連絡人的資訊。
5. 向下捲動畫面，然後觸碰完成。

注意 如需建立連絡人的詳細資訊，請參閱本章的「新增連絡人」。

查看未接來電

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示 。若要查看來電者，請按下通話鍵，然後觸碰通話記錄標籤。左側出現未接來電圖示 () 即表示是未接的來電。

提示 您也可以點住狀態列，然後用手指在畫面上向下滑動，即可開啟通知面板。接著就會顯示未接來電的號碼和/或連絡人姓名。

清除通話記錄

請執行下列其中一個步驟：

- 若要移除通話記錄標籤中的姓名或號碼，請點住該姓名或號碼，然後觸碰從通話記錄中移除。
- 若要清除全部的通話記錄，請按下選單，然後觸碰清除通話記錄。

2.4 調整手機設定

您可以調整手機的各項設定，例如語音信箱號碼，或啟用電信業者提供的其他通話服務。

若要開啟手機設定選單，請按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 通話設定。

選項	說明
限制撥號號碼	限制只能撥給特別設定的號碼。若要啟用此功能，您必須知道您 SIM 卡的 PIN2 碼。
語音信箱	指定與 SIM 卡上的語音信箱號碼不同的號碼。
通話指定轉接	選取手機要如何處理忙線中、無回應，和無法接聽的來電。您也可以設定將通話指定轉接用在所有的來電。
其它設定	啟用或停用本機號碼和話中插接服務。
電信業者	手動掃描電信業者並進行選取，或設為自動選取網路。

2.5 開啟和關閉手機功能

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉電話功能。另一個關閉手機功能的方式是將手機切換到飛安模式。啟用飛安模式時，會關閉手機上所有的無線電，包括手機功能、藍牙和 Wi-Fi。

啟用或停用飛安模式

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 無線網路控制。
2. 選取飛安模式核取方塊，啟用或停用該模式。啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 ()。

提示 當您停用飛安模式後，手機功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。

2.6 建立及管理連絡人

連絡人應用程式類似於一般的線上通訊錄，可以讓您快速且方便地存取所要的連絡人。您可以在手機上檢視及建立連絡人，也可以將這些資料與您在網路上的 Gmail 通訊錄同步。甚至也可以匯入 SIM 卡上儲存的連絡人，或從 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號匯入。

開啟通訊錄

按下首頁，然後觸碰通訊錄。

新增連絡人

初次開啟通訊錄時，會出現選項讓您輕鬆地選擇要如何將通訊錄匯入手機。

觸碰可將 SIM 中的連絡人匯入手機。如需詳細資訊，請參閱本章的「從 SIM 卡匯入連絡人」。

觸碰可在手機上建立新的連絡人。



觸碰可從 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帳號匯入連絡人。如果您沒有 ExchangeActiveSync 帳號，就會跳到設定畫面。如需設定 Exchange ActiveSync 帳號的詳細資訊，請參閱第五章。

在手機上建立新的連絡人

1. 在通訊錄標籤上，觸碰建立新連絡人。

注意 如果手機中已有連絡人，請按下選單，然後觸碰新增連絡人。

2. 輸入連絡人的姓名，然後輸入連絡人的聯絡資訊，像是行動電話號碼、住宅電話號碼或電子郵件地址等。向上或向下滑動手指可檢視更多標籤。

注意 若要變更預設的資訊標籤，例如將住宅電子郵件變更成工作電子郵件，請觸碰資訊標籤按鈕，然後從選單中選取其它的標籤。您也可以觸碰選單中的自訂，來建立其他清單中所沒有的資訊標籤。



注意 如果您想將來自此連絡人的所有來電全部直接轉到語音信箱，請選取來電核取方塊。

3. 完成後，按下選單，然後觸碰完成。

從 SIM 卡匯入連絡人

您可以將儲存在 SIM 卡上的連絡人新增到電話的連絡人清單中。

1. 在通訊錄標籤上，觸碰匯入 SIM 卡連絡人。等候載入 SIM 卡中的連絡人。
注意 如果手機中已有連絡人，請按下選單，然後觸碰匯入連絡人。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要匯入連絡人，請觸碰您想要匯入的連絡人。接著會開啟新增連絡人畫面，您可以在此畫面編輯連絡人的詳細資料，然後再儲存。
 - 若要匯入所有的連絡人，請按下選單，然後觸碰全部匯入。

從 Microsoft Exchange ActiveSync 匯入連絡人

如果您在手機上設定了 Exchange ActiveSync 帳號，您也可以將該帳號中的連絡人新增到手機的連絡人清單中。

1. 在通訊錄標籤上，觸碰同步處理 Exchange 通訊錄。
注意 如果手機中已有連絡人，請按下選單，然後觸碰公司通訊錄。
2. 輸入您想要搜尋之連絡人的姓名，然後觸碰搜尋。
3. 從搜尋結果中，觸碰您想要加入連絡人清單的姓名。
4. 在連絡人詳細資料畫面中，按下選單，然後觸碰新增至連絡人。

同步處理 Microsoft Office Outlook 通訊錄

如需詳細資訊，請參閱「同步處理 Microsoft Office Outlook 通訊錄」。

檢視連絡人

若要檢視連絡人，請按下首頁，然後觸碰通訊錄。



- 注意**
- 當您已在手機上建立連絡人或從 SIM 卡匯入連絡人，連絡人的右側就會出現裝置的字樣。
 - 如果您是從 Microsoft® Exchange ActiveSync 帳號匯入連絡人，連絡人的右側就會出現 **Exchange** 的字樣。
 - 如果您將手機與電腦上的 Microsoft® Office Outlook® 通訊錄同步，連絡人的右側就會出現 **Outlook** 的字樣。如需詳細資訊，請參閱本章的「同步處理 Microsoft Outlook 通訊錄」。


提示 當您回覆或轉寄電子郵件到未儲存在連絡人中的電子郵件地址時，該電子郵件地址就會自動新增到連絡人清單中。

新增好友連絡人

您可以使用我的最愛標籤做為篩選連絡人清單的其中一種方法。

1. 點住連絡人清單中的連絡人，以開啟選項選單。
2. 觸碰新增至我的最愛。

提示 您也可以觸碰連絡人的連絡人詳細資料畫面上的星號，以此方式將該連絡人新增至我的最愛標籤。

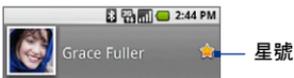

將連絡人從我的最愛標籤中移除

在我的最愛標籤上，點住您想要移除的連絡人，然後觸碰選項選單中的從我的最愛中移除。

編輯及自訂連絡人

編輯連絡資訊

您可以隨時變更連絡人的儲存資訊。

1. 在連絡人清單中，點住您想要編輯其資訊的連絡人，然後觸碰編輯連絡人。
2. 編輯連絡資訊，然後觸碰儲存。若要忽略所有已進行的變更，請觸碰放棄變更。

變更連絡人的預設電話號碼

連絡人的預設電話號碼會顯示在連絡人清單中該名連絡人的姓名下方。當您從連絡人清單撥出電話或傳送 SMS/MMS 簡訊時 (點住連絡人)，就會使用預設的電話號碼。

您也可以視需要變更連絡人的預設電話號碼。

1. 在連絡人清單中，觸碰連絡人，以開啟連絡人詳細資料畫面。
2. 點住您想要設為連絡人預設號碼的電話號碼，然後觸碰設為預設號碼。預設的電話號碼會移到清單的最頂端，且電話號碼前會出現 。
3. 按下返回儲存變更。

與連絡人進行通訊

您可以從連絡人清單快速撥號或是傳送簡訊或多媒體簡訊至連絡人的預設電話號碼。

但是，若要檢視連絡人的所有資訊，或是啟動與連絡人其它類型的通訊，則必須開啟連絡人詳細資料畫面。

若要開啟連絡人的詳細資料畫面，請觸碰連絡人清單中的連絡人姓名。

預設的電話號碼。



撥給連絡人

請執行下列其中一個步驟：

- 在連絡人清單中，用軌跡球瀏覽至您想要通話的連絡人，然後按下通話鍵。接著就會撥打該連絡人的預設電話號碼。
- 若要撥打連絡人其它的電話號碼，請觸碰連絡人清單中的連絡人姓名，開啟連絡人的詳細資料畫面，然後觸碰撥打號碼區段下方的電話號碼。

傳送簡訊或多媒體簡訊給連絡人

若要傳送簡訊或多媒體簡訊給聯絡人，連絡人的詳細資料中必須要有行動電話號碼。

請執行下列其中一個步驟：

- 當連絡人的預設號碼為行動電話號碼時，點住清單中的連絡人姓名，然後觸碰選項選單中的**傳送 SMS/MMS**。
- 觸碰清單中的連絡人，以開啟連絡人詳細資料畫面，然後觸碰簡訊至行動電話、簡訊至辦公室，或其它的簡訊選項。

接著就會開啟可以讓您撰寫簡訊的畫面。

注意 如需撰寫及傳送簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱第五章。

傳送電子郵件給連絡人

若要傳送電子郵件給聯絡人，連絡人的連絡人詳細資料中必須要有電子郵件地址。

1. 在連絡人清單中，觸碰您想要傳送電子郵件的目標連絡人。
2. 出現連絡人詳細資料畫面時，觸碰**電子郵件至住宅**、**電子郵件至公司**，或其它的電子郵件選項。接著就會開啟可以讓您撰寫新電子郵件的畫面。

注意 如果您的手機上設定了多個電子郵件帳號，畫面將提示您選取要用來傳送訊息的帳號。

注意 如需撰寫及傳送電子郵件訊息的詳細資訊，請參閱第五章。

2.7 同步處理 Microsoft Office Outlook 通訊錄

HTC Sync 可讓您將電腦上的 Outlook 或 Windows Address Book (Outlook Express) 通訊錄同步至手機。

注意 如果您擁有 Microsoft Exchange 帳號，您可以設定 Exchange 電子郵件帳號，並從 Exchange 帳號同步電子郵件、通訊錄和日曆項目。如需設定 Microsoft Exchange 電子郵件帳號的詳細資訊，請參閱第五章的「新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號」。

在電腦上安裝 HTC Sync

您可以在隨附的 microSD 儲存卡中找到 HTC Sync 安裝程式。

1. 先確定是否已將 microSD 儲存卡安裝到手機，然後使用隨附的 USB 傳輸線將手機接到電腦。
2. 將手機設成 USB 磁碟機。如需瞭解如何設定的詳細資訊，請參閱第一章的「將手機儲存卡設成 USB 磁碟機」。
3. 在電腦上，將儲存卡中的 HTCsync.exe 複製到電腦的桌面。
4. 連按兩下 HTCsync.exe，然後依照螢幕上的指示進行。

設定 HTC Sync

1. 在電腦上，執行 HTC Sync。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。

注意 檢查手機狀態列通知中的  圖示，判斷手機是否辨識出 HTC Sync。
3. 初次同步手機時，手機會自動啟動同步處理設定精靈，協助您完成 HTC Sync 的設定。
4. 在同步處理設定精靈畫面上，按一下下一步。
5. 選取您想要同步處理的電腦應用程式，然後按一下下一步。

6. 選取您想要同步處理的類別，然後按一下下一步。

注意 按一下下一步後，手機可能會詢問您是否要選取其它的類別。只有連接的手機支援該額外類別時，才會出現此頁面。



7. 選取要同步處理資料的時間，然後按一下下一步。

8. 檢查您選擇的設定，然後按一下結束。

注意 根據預設，按一下結束後就會啟動同步處理作業。如果您不想馬上啟動同步處理，請清除按一下結束後馬上啟動同步處理核取方塊。

如果您想要在設定 HTC Sync 時顯示更多的自訂功能，可以使用**手動設定**。如需瞭解如何使用手動設定來設定 HTC Sync 的詳細資訊，請參閱電腦上的 HTC Sync 說明。如需瞭解如何開啟說明的詳細資訊，請參閱本章後半部的「開啟 HTC Sync 說明」。

同步處理通訊錄

在設定 HTC Sync 時，手機會要求您設定與電腦進行同步處理的時間。根據選取選項的不同，您可能需要手動啟動同步處理，或手機會在連接到電腦時自動啟動同步處理。

同步處理通訊錄

- 如果選擇**我想要在每次連接行動電話時自動同步處理**或**每次連接行動電話時自動啟動同步處理**，請依照下列程序進行：
 1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
 2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
 3. 接著就會自動啟動同步處理。
- 如果選擇**我想要手動啟動同步處理**或**不要自動同步處理**，改以手動方式啟動，請依照下列程序進行：
 1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
 2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
 3. 在 HTC Sync 視窗中，按一下**立即同步處理**。
- 如果選擇**排程自動同步處理**，請依照下列程序進行：
 1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
 2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
 3. 手機會在您設定的日期和時間自動啟動同步處理。

進階選項

如需瞭解同步管理員的進階功能，請開啟 HTC Sync 同步管理員的完整說明檔。

開啟 HTC Sync 說明

1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
2. 在 HTC Sync 視窗上，按一下**同步管理員**。
3. 在同步管理員選單列中，按一下**說明 > 同步管理員說明**。

第 3 章

輸入文字

3.1 使用螢幕鍵盤

3.2 輸入數字和符號

3.3 調整文字輸入法和鍵盤設定



3.1 使用螢幕鍵盤


當您啟動程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。螢幕鍵盤有多種配置可供選擇。

切換其它的鍵盤配置

在任何一種鍵盤配置中，觸碰 ，然後選取要使用的鍵盤配置。

使用橫向鍵盤配置

在輸入文字時，只要將手機側向轉動就可以選擇使用橫向的螢幕鍵盤，這樣就可以使用較大的鍵盤，讓您輕鬆地以雙手的拇指進行輸入。

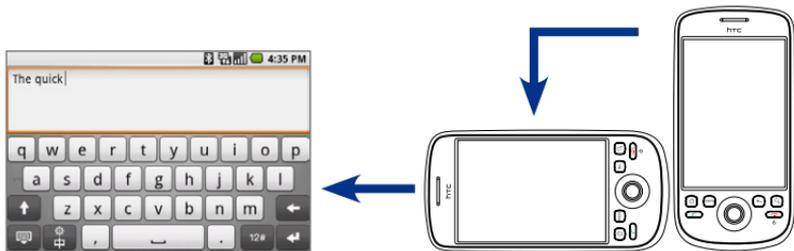

注意 若要自動變更畫面方向，需選取方向核取方塊 (此選項在首頁 > 選單 > 設定 > 音效和顯示中)。

傳統鍵盤


傳統鍵盤是一個完整配置的 QWERTY 鍵盤，此鍵盤與桌上型電腦鍵盤極為類似。

- 觸碰可輸入字母或符號。
- 點住可輸入重音字母。

- 觸碰可輸入大寫字母。
- 觸碰兩次可開啟 Caps Lock。

觸碰可切換鍵盤的開啟和關閉。

- 觸碰可切換成中文輸入法。
- 點住可開啟選單，此選單可讓您變更鍵盤配置及開啟文字輸入法設定。如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。

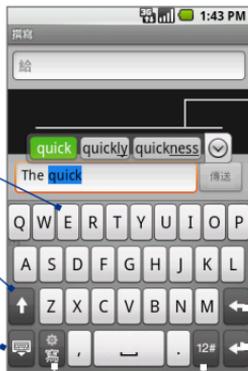

啟用文字預測功能時會顯示字詞待選清單。觸碰字詞將其插入文字中。觸碰  可檢視更多待選字詞。

觸碰可刪除前一個字元。

觸碰可建立新的文字行。

觸碰可切換成數字和符號鍵盤。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

12 鍵鍵盤

12 鍵鍵盤是一個擁有 12 個按鍵的螢幕鍵盤，其配置類似行動電話鍵盤，再加上一些額外的按鍵。手機鍵盤擁有大型的按鍵和 T9 預測輸入等強化輸入功能，可以讓您更快且更準確地在訊息和文件中輸入文字。

在 T9 模式中顯示字詞待選清單。觸碰字詞將其插入文字中。觸碰  可檢視更多待選字詞。

觸碰可切換成中文輸入法。

- 觸碰可輸入大寫字母。
- 觸碰兩次可開啟 Caps Lock。

觸碰可切換鍵盤的開啟和關閉。

觸碰可開啟選單，此選單可讓您變更鍵盤配置及開啟文字輸入法設定。如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。



- 觸碰可輸入字母或符號。
- 點住可輸入按鍵上方顯示的標點符號、符號或數字。

觸碰可切換成數字和符號鍵盤。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

觸碰可刪除前一個字元。

觸碰可建立新的文字行。

觸碰可切換使用多重點選或 T9 模式。

手寫輸入 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)

手寫輸入法可讓您使用手指 (在螢幕上滑動) 書寫中文字元。滑動手指即可書寫，將手指從螢幕上移開則可輸入字元並顯示以您指觸筆畫為基礎的待選字元。



觸碰可切換鍵盤的開啟和關閉。

觸碰可開啟選單，此選單可讓您變更鍵盤配置及開啟文字輸入法設定。

如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。

觸碰可切換成英數字元鍵盤。



觸碰可輸入空格鍵。

觸碰可建立新的文字行。

觸碰可刪除前一個字元。

觸碰可切換成數字和符號鍵盤。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

注音 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)

注音輸入法可讓您使用注音符號來輸入中文字元。

觸碰可輸入注音。

顯示待選字詞清單。觸碰字詞將其插入文字中。觸碰  可檢視更多待選字詞。

- 觸碰可切換成英數字元鍵盤。
- 點住可開啟選單，此選單可讓您變更鍵盤配置及開啟文字輸入法設定。如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。

觸碰可切換鍵盤的開啟和關閉。



觸碰可切換成數字和符號鍵盤。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

觸碰可刪除前一個字元。

觸碰可建立新的文字行。

觸碰可輸入空格鍵。

注音鍵盤有兩種配置：傳統鍵盤或12鍵鍵盤。使用的注音鍵盤會依據選取的英文輸入鍵盤而不同。

倉頡 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)

倉頡輸入法可讓您使用倉頡輸入中文字元。

觸碰按鍵可顯示能夠輸入的可能字元。

顯示待選字詞清單。觸碰字詞將其插入文字中。觸碰  可檢視更多待選字詞。

- 觸碰可切換成英數字元鍵盤。
- 點住可開啟選單，此選單可讓您變更鍵盤配置及開啟文字輸入法設定。如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。

觸碰可切換鍵盤的開啟和關閉。



觸碰可輸入空格鍵。

觸碰可切換成數字和符號鍵盤。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

觸碰可刪除前一個字元。

觸碰可建立新的文字行。

倉頡鍵盤有兩種配置：傳統鍵盤或手機鍵盤。使用的倉頡鍵盤會依據選取的英文輸入鍵盤而不同。

拼音 (本功能依產品銷售國家選擇性提供)

拼音輸入法可讓您使用英文字母符號來輸入中文字元。

顯示待選字詞清單。觸碰字詞將其插入文字中。
觸碰  可檢視更多待選字詞。

- 觸碰可切換成英數字元鍵盤。
- 點住可開啟選單，此選單可讓您變更鍵盤配置及開啟文字輸入法設定。如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。

插入斷字音節符號。

觸碰可輸入拼音字母。



觸碰可輸入空格鍵。

觸碰可切換成數字和符號鍵盤。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

觸碰可刪除前一個字元。

觸碰可建立新的文字行。


觸碰可切換鍵盤的開啟和關閉。

拼音鍵盤有兩種配置：傳統鍵盤或12鍵鍵盤。使用的拼音鍵盤會依據選取的英文輸入鍵盤而不同。

3.2 輸入數字和符號

切換成螢幕鍵盤的數字和符號模式，可讓您輕鬆輸入數字和常見符號，係如括號、大括號、貨幣符號、標點符號、特殊字元等。

若要切換成螢幕鍵盤的數字和符號模式，請觸碰英數字元鍵盤或中文輸入鍵盤上的 。

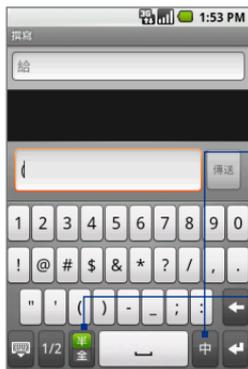

傳統鍵盤

觸碰可切換回英數字元鍵盤或中文輸入法鍵盤。

觸碰可切換使用半寬或全寬。



12鍵鍵盤

3.3 調整文字輸入法和鍵盤設定

執行下列步驟之一來開啟文字輸入法和鍵盤設定：

- 在任何一種鍵盤配置中，觸碰  開啟輸入法和鍵盤設定。
- 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 地區與文字 > Touch Input 中文。

輸入法和鍵盤

- **輸入法** 觸碰此選項可選取要使用的中文輸入法。選項包括：手寫、注音、倉頡和拼音。
- **傳統鍵盤** 觸碰此選項可使用 QWERTY 鍵盤配置。
- **12鍵鍵盤** 觸碰此選項可使用手機鍵盤配置。
- **中文輸入設定** (可用的設定會依選取的中文輸入法而不同) 可設定中文輸入法的選項。
 - **模糊音輸入** 選取此核取方塊可在使用注音輸入法時啟用錯誤修正功能。此功能甚至可在您輸入錯誤的注音符號時，顯示正確的字元建議。
- **英文輸入設定**
 - **預測單字** 選取此選項可啟用使用完全 QWERTY 鍵盤時的文字預測功能。
 - **拼字校正** 讓您從可能的字詞清單中選取，這個清單會反映您所點選之按鍵上的字元及鄰近按鍵上的字元，以此方式來校正拼字錯誤。
 - **打字音** 選取此選項，可在每次觸碰鍵盤上的按鍵或選單中的項目時都播放按鍵音效。
 - **打字震動** 選取此選項，可在每次觸碰鍵盤上的按鍵或選單中的項目時都傳回震動。

第 4 章

時間管理

4.1 使用行事曆

4.2 使用鬧鐘



4.1 使用行事曆

您可以使用**行事曆**建立及管理行程、會議和約會。您可以根據同步處理設定讓手機上的行事曆與網路上的行事曆保持同步。

注意 如需日曆同步處理的詳細資訊，請參閱第十章的「同步處理 Google 應用服務」。

開啟行事曆

1. 按下首頁，然後觸碰應用程式標籤，將其開啟。
2. 觸碰日曆。

建立行程

建立行程

1. 在任一日曆檢視中，按下選單，然後觸碰新增行程，開啟行程詳細資料畫面。
2. 使用鍵盤輸入行程名稱。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果行程有時間間隔，請觸碰**從**和**到的**日期和時間以進行設定。
 - 如果是生日或全天行程等特殊情況，請設定**從**和**到的**日期，然後選取**全天**核取方塊。
4. 輸入行程的位置和說明。
5. 如果您有一個以上的行事曆，請選取您想要儲存行程的行事曆。



注意 您可以同時建立多個行事曆，例如：私人、公事或家庭用的行事曆，以及在網路上使用的行事曆。根據您的同步處理設定，這些行事曆會在您同步行事曆時新增到手機中。如需如何建立行事曆的詳細資訊，請前往 <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>。

- 在提醒中設定行程提醒時間，然後在重複中選取行程是否為週期性行程。
- 完成後，觸碰儲存。

提示 若要在日、週或月檢視中快速建立行程，請點住空白的時間區段，然後觸碰新增行程。接著會出現新的行程詳細資料畫面，且選取的時間區段和日期會顯示在從欄位中。

行事曆檢視

您可以用日、週、月或議程檢視模式來顯示行事曆。若要變更行事曆的檢視模式，請按下選單，然後觸碰日、週、月或議程。



日檢視



週檢視

2009年4月						
週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

月檢視

待辦事項	
星期三, 2009年4月1日	
生日	19:00 - 20:00
餐會	19:00 - 22:00
星期四, 2009年4月2日	
研討會	09:00 - 10:00
報告	18:00 - 19:00
R608	

議程檢視

您可以在行事曆檢視中執行下列作業：

- 若要在日或週檢視下快速檢視行程的詳細資料，請使用軌跡球將行程反白。畫面下半部會出現快速檢視視窗。
- 觸碰行程，可編輯或檢視其詳細資料。
- 點住行程可開啟選項視窗，您可以在此視窗中檢視、編輯或刪除行程，或建立新行程。

行程提醒

如果您為行程設定了至少一個提醒，狀態列的通知區中會出現行程即將到來的圖示 ，以提醒您有行程即將到來。

檢視、關閉或延遲提醒

1. 觸碰狀態列，然後用手指在螢幕上向下滑動以開啟通知面板。
2. 觸碰即將到來的行程名稱以顯示行程。

注意 如果有擱置中的行程提醒，這些行程也會顯示在畫面上。

3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 觸碰**全部延遲**，將所有的行程提醒延遲五分鐘。
 - 觸碰**全部關閉**，關閉所有的行程提醒。
 - 按下返回，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。



同步處理 Exchange ActiveSync 日曆

如果您在手機上設定了 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號，您也可以在手機上同步 Exchange ActiveSync 日曆的行程。如果您選擇要與 Exchange Server 同步，您 Exchange ActiveSync 日曆中的行程也會同時出現在手機的日曆中。

若要查看是否設定同步 Exchange ActiveSync 的項目，請前往首頁畫面，接著觸碰選單，然後再觸碰設定 > 資料同步化 > Exchange ActiveSync。

4.2 使用鬧鐘

您可以將手機作為鬧鐘使用。鬧鐘可讓您設定不限數量的鬧鐘。

開啟鬧鐘

按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後再觸碰鬧鐘。

當您初次開啟鬧鐘時，預設已有三個鬧鐘可讓您自訂。這三個鬧鐘都預設為關閉。

設定鬧鐘

1. 觸碰預設的鬧鐘。
2. 觸碰時間，以設定鬧鐘的時間。觸碰 **+** 或 **-** 來調整時間。觸碰上午可變成下午，反之亦然，完成後觸碰設定。

注意 當您設定完鬧鐘時間後，畫面下半部會短暫顯示鬧鐘響起前的剩餘時數跟分鐘數。



3. 觸碰鈴聲，然後選取鬧鐘鈴聲。選取後會短暫播放鈴聲。
注意 如果您希望手機能在鬧鐘響起時同時震動，請觸碰震動。
4. 觸碰重複，選取您想要鬧鐘響起的日子，然後觸碰確定。
注意 根據預設，鬧鐘重複是設為永不，也就是說您的鬧鐘只會響起一次。
5. 觸碰標籤，為鬧鐘設定名稱。
6. 按下返回，回到鬧鐘畫面。

注意 如果您需要設定三個以上的鬧鐘，您可以在鬧鐘畫面中按下選單，然後觸碰新增鬧鐘，以此方式來新增更多的鬧鐘。

您可以在鬧鐘畫面中清除鬧鐘的核取方塊(觸碰即可)，暫時停用鬧鐘。

自訂鬧鐘

您可以變更鬧鐘畫面上的時鐘顯示。

1. 在鬧鐘畫面上，觸碰時鐘，以開啟時鐘選項畫面。畫面底部會顯示可用的時鐘顯示。
2. 在時鐘顯示上向左或向右滑動手指，即可檢視時鐘。
3. 然後觸碰您要使用的時鐘顯示。
注意 若要隱藏時鐘顯示，請在鬧鐘畫面上按下選單，然後觸碰隱藏時鐘。

注意 若要變更鬧鐘中顯示的日期和時間格式，請參閱第十章的「設定日期、時區和時間」。

刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘畫面上，觸碰您想要刪除的鬧鐘。
2. 在設定鬧鐘畫面上，按下選單，然後觸碰刪除鬧鐘。

第 5 章

交換簡訊

5.1 傳送簡訊和多媒體簡訊

5.2 使用 Gmail

5.3 使用郵件

5.4 使用 Google Talk

5.1 傳送簡訊和多媒體簡訊

簡訊可讓您撰寫及傳送簡訊 (SMS) 和多媒體簡訊 (MMS) 至其它的行動電話。

開啟簡訊

按下首頁，接著觸碰應用程式標籤，然後再觸碰簡訊。接著會出現簡訊清單。

如果簡訊清單超出畫面，只要向下捲動畫面或滾動軌跡球就可以檢視更多的簡訊。



觸碰此處可建立新簡訊或照片簡訊。

簡訊的傳送狀態。

觸碰此處可開啟簡訊或簡訊會話群組，以及讀取簡訊或檢視照片簡訊。

建立及傳送 SMS 和 MMS 簡訊

您所撰寫的簡訊 (SMS) 最多可容納 160 個字元。如果在達到字元數目的上限之後繼續輸入，簡訊將會被分為兩封以上一起傳送。您可以將其稱之為連鎖簡訊。

多媒體簡訊 (也就是 MMS)，可以包含文字和照片、錄音、音訊檔或投影照片。

注意 當您在給欄位中輸入電子郵件地址、新增訊息主旨，或附加項目時，簡訊就會自動將簡訊轉換成多媒體簡訊。


建立及傳送簡訊

1. 在簡訊畫面中，觸碰新增簡訊。接著就會開啟撰寫畫面。
2. 在給欄位中輸入簡訊收件者的行動電話號碼。在您輸入電話號碼的同時，符合的連絡人就會出現在畫面上。觸碰出現的收件者或繼續輸入收件者的電話號碼。

輸入姓名可查詢連絡人或觸碰輸入電話號碼。

觸碰可自動輸入相符之連絡人的行動電話號碼。

注意：只有在連絡人的行動電話下方已輸入電話號碼時才會顯示號碼。

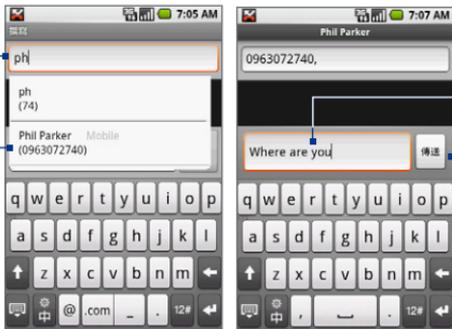

在此輸入您的簡訊。

觸碰可傳送簡訊。

3. 觸碰含有「輸入文字開始撰寫」文字的文字方塊，然後開始撰寫您的簡訊。

注意 在輸入接近 160 個字元的上限時，文字方塊右上角會出現計數器，顯示還能輸入的字元數。一旦超出上限後，就會再建立一封新簡訊，但收件者在收到簡訊時則會自動結合為同一封。

4. 完成後，觸碰傳送送出簡訊。簡訊會話群組或簡訊清單中的簡訊右側會顯示傳送進度。

注意 若想收到傳送報告並得知對方何時收到簡訊，請在簡訊清單中按下選單，然後觸碰設定。在 SMS 設定區段中，選取傳送報告核取方塊。

建立及傳送多媒體 (MMS) 簡訊

1. 在簡訊畫面中，觸碰新增簡訊。接著就會開啟撰寫畫面。
2. 在給欄位中輸入簡訊收件者的行動電話號碼或電子郵件地址。在您輸入電話號碼或電子郵件地址的同時，符合的連絡人就會出現在畫面上。觸碰出現的收件者或繼續輸入收件者的電話號碼或電子郵件地址。

提示 您可以按下選單，然後觸碰新增主旨，來新增主旨行。

3. 觸碰含有「輸入文字開始撰寫」文字的文字方塊，然後開始撰寫您的簡訊。

注意 在輸入接近 160 個字元的上限時，文字方塊右上角會出現計數器，顯示還能輸入的字元數。

4. 按下選單，然後觸碰附加。
5. 在附加視窗中，選取下列的檔案附件：
 - 照片。可開啟圖庫應用程式。觸碰畫面上的照片，即可將相片附加到簡訊。
 - 拍攝照片。可開啟相機應用程式。拍下您要的照片，然後觸碰附加，即可將照片附加到簡訊。如需相機應用程式的詳細資訊，請參閱第八章的「使用相機」。
 - 影片。可開啟影片應用程式。觸碰畫面上的影片，即可將影片附加到簡訊。
 - 錄製影片。可開啟影片應用程式。拍攝一段影片，然後觸碰附加將影片附加到簡訊。如需影片應用程式的詳細資訊，請參閱第八章的「拍攝影片」。
 - 音訊。可開啟選取音訊選單。觸碰音訊檔加以選取，然後觸碰確定，即可將檔案附加到簡訊。

- 錄製音訊。觸碰可開啟簡訊錄音程式。觸碰  開始錄下您的簡訊，然後觸碰  停止。若要聆聽您的錄音內容，請觸碰 。觸碰使用此錄音，即可將錄音附加到簡訊。



- 投影片放映。觸碰可開啟編輯投影片放映畫面。觸碰新增投影片，建立新的投影片。觸碰所建立的投影片(例如：投影片 1)，再觸碰新增照片，然後選取您想要新增到投影片的照片。您也可以瀏覽到文字方塊，然後再輸入照片的說明文字。按下選單，即可預覽投影片、移除照片、新增音樂、新增其它投影片，或是變更投影片長度或版面。完成後，觸碰完成將投影片放映附加到簡訊。



提示 您可以建立最多包含十張投影片的投影片放映。在編輯多張投影片時，觸碰  可編輯下一張投影片，觸碰  則可回到前一張投影片。

- 注意**
- 若要檢視投影片放映，請在編輯投影片放映時觸碰預覽按鈕，或在撰寫畫面上觸碰播放按鈕。
 - 若要移除或取代圖片或音訊附件，請在撰寫畫面上觸碰附件旁的移除按鈕。若要移除投影片放映中的附件，請在撰寫畫面上觸碰編輯，再按下選單，然後觸碰放棄投影片。

6. 撰寫完多媒體簡訊後，請觸碰傳送。簡訊會話群組或簡訊清單中的簡訊右側會顯示傳送進度。

- 注意** 若想收到傳送報告並得知對方何時收到照片簡訊，請在簡訊清單中按下選單，然後觸碰設定。選取 MMS 設定區段下方的傳送報告核取方塊。

將簡訊存成草稿

在撰寫簡訊或多媒體簡訊時，按下返回即可自動將簡訊存成草稿。若要繼續撰寫簡訊，請觸碰簡訊清單中的簡訊。繼續編輯簡訊，然後觸碰傳送，即可將其送出。

接收簡訊和多媒體簡訊

當手機收到新簡訊或多媒體簡訊時，會根據通知設定的不同而播放來電鈴聲、震動或在狀態列短暫顯示簡訊內容。若要變更收到新簡訊或多媒體簡訊時的通知，請參閱本章後半部的「調整簡訊和多媒體簡訊設定」。



當收到新的簡訊或多媒體簡訊時，狀態列的通知區域中也會顯示新簡訊圖示 (📱)。若要開啟簡訊，請參閱下一節的內容。

管理簡訊和簡訊會話群組

傳送給或是從同一連絡人 (或號碼) 接收的簡訊，都會被分類為對話或簡訊會話群組。整理成會話群組的簡訊或多媒體簡訊可讓您從畫面檢視已與連絡人交換的訊息 (類似聊天程式)。訊息列會以接收的順序列出簡訊，將最新收到的簡訊列在最頂端。

開啟及讀取簡訊

請執行下列其中一個步驟：

- 按下選單，再點住狀態列，然後在畫面上向下滑動開啟通知面板。觸碰新簡訊，以開啟簡訊並進行讀取。
- 在簡訊清單中，觸碰簡訊或簡訊會話群組，以開啟簡訊並進行讀取。

若要從簡訊會話群組返回簡訊清單，請按下選單，然後觸碰所有會話群組。

- 注意**
- 若要檢視特定簡訊的詳細資料，請在簡訊會話群組中，點住簡訊以開啟選項選單，然後觸碰檢視簡訊細節。
 - 如果簡訊包含網頁連結，觸碰連結即可開啟瀏覽器並檢視該網頁。
 - 如果簡訊包含電話號碼，觸碰簡訊即可開啟撥號，然後撥打該號碼。

開啟及檢視多媒體簡訊

1. 在簡訊清單中，觸碰多媒體簡訊或簡訊會話群組，以開啟簡訊並進行讀取。
2. 觸碰多媒體簡訊右側的播放按鈕，即可檢視簡訊。

提示 您可以將多媒體簡訊中的檔案附件儲存到 SD 卡。若要儲存檔案，請點住檔案，然後觸碰選項選單中的將附件儲存至 SD 卡。

- 注意**
- 當停用 MMS 設定中的自動擷取時，將只會下載簡訊的標頭。若要下載完整的簡訊，請觸碰簡訊右側的下載按鈕。下載完簡訊後，觸碰播放按鈕即可檢視簡訊。如需詳細資訊，請參閱本章後半部的「調整簡訊和多媒體簡訊設定」。
 - 如果您擔心下載的資料過大，可以在下載前檢查多媒體簡訊的大小。

回覆簡訊或多媒體簡訊

1. 在簡訊清單中，觸碰簡訊或多媒體簡訊會話群組，以開啟簡訊。
2. 使用軌跡球瀏覽至畫面底部的文字方塊，輸入您的回覆訊息，然後觸碰傳送。



觸碰此處可開啟簡訊。

提示 若要以多媒體簡訊回覆簡訊，請開啟簡訊，再按下選單，然後觸碰新增主旨或附加。接著就會自動將簡訊轉換成多媒體簡訊。

刪除簡訊或簡訊會話群組

1. 在簡訊清單中，觸碰您想要刪除的簡訊會話群組。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要刪除整個會話群組，請觸碰選單，然後觸碰刪除會話群組。出現確認提示時，請觸碰確定。
 - 若要刪除會話群組中的簡訊，請點住您想要刪除的簡訊，然後觸碰選項選單中的刪除簡訊。出現確認提示時，請觸碰確定。

注意 若要刪除簡訊清單中的所有簡訊，請在簡訊清單中按下選單，然後觸碰刪除會話群組。

調整簡訊和多媒體簡訊設定

若要調整簡訊或多媒體簡訊的設定，請在簡訊清單中按下選單，然後觸碰設定。可供設定的選項如下：

SMS 設定

傳送報告	選取此選項可接收傳送報告，以瞭解訊息的傳送狀態。
管理 SIM 卡上的簡訊	觸碰此選項可檢視儲存在 SIM 卡上的簡訊。您也可以刪除這些簡訊，或將這些簡訊複製到手機記憶體。

MMS 設定

傳送報告	選取此選項可接收傳送報告，以瞭解訊息的傳送狀態。
閱讀報告	選取此選項可接收閱讀報告，瞭解您的收件者是否已閱讀簡訊，或是未閱讀就將簡訊刪除。
自動擷取	選取此選項可自動擷取所有完整的多媒體簡訊。選取此選項時，會自動將多媒體簡訊的標頭、內文和附件下載到手機。如果清除此核取方塊，則只會擷取多媒體簡訊的標頭並顯示在您的簡訊清單中。
漫遊時自動擷取	如果您只想在漫遊時下載多媒體簡訊的標頭，請清除此選項。選取此選項時，即使是在漫遊期間也會自動下載完整的多媒體簡訊。

通知設定

通知	如果您想要在收到新簡訊或多媒體簡訊時在狀態列顯示通知，請選取此選項。
選取鈴聲	如果想要手機在收到新簡訊時播放鈴聲，請觸碰此選項，然後選取新簡訊和多媒體簡訊的專屬鈴聲。請注意，選取後會短暫播放鈴聲。
震動	如果您想要手機在收到新簡訊或多媒體簡訊時震動，請選取此選項。

5.2 使用 Gmail

Gmail 是 Google 所提供的網頁式電子郵件服務。Gmail 在您初次設定手機時就已完成設定。根據同步設定，您手機上的 Gmail 會自動與您在網路上的 Gmail 帳號同步。如需更多同步的詳細資訊，請參閱第十章。

開啟 Gmail

按下首頁，再觸碰應用程式標籤，然後觸碰 **Gmail**。

資料夾 (或標籤) 及未讀取的電子郵件訊息數量。


勾選的電子郵件。

選取一或多封電子郵件，以套用動作。

注意：需啟用批次作業。

捲動訊息清單的方式：

- 在畫面上向上/向下滑動手指。
- 向上/向下滾動軌跡球。

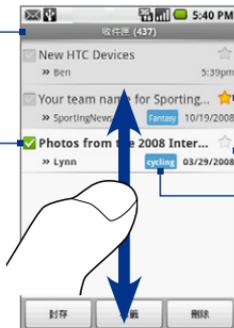

已標記星號的簡訊。觸碰此處可新增或移除星號。

未讀取的訊息會以粗體顯示。

標籤

可對勾選的電子郵件執行的動作。如果未在收件匣中選取任何項目，就不會顯示動作。

收件匣對話清單 (此稱收件匣) 為預設的 Gmail 檢視。您收到的所有電子郵件都會送到收件匣中。

重新整理 Gmail

按下選單，然後觸碰重新整理，即可收發新電子郵件，並將您的電子郵件與您在網路上的 Gmail 帳號同步。

建立並傳送電子郵件

建立並傳送電子郵件

1. 在收件匣中按下選單，然後觸碰撰寫。
2. 在給欄位中輸入訊息收件者的電子郵件地址。如果您要傳送電子郵件給多位收件者，請以逗號分隔各個地址。加入的訊息收件者沒有數量上的限制。

注意 如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其它收件者，請按下選單，然後觸碰新增副本/密件副本。

3. 輸入電子郵件主旨，然後撰寫您的電子郵件。

提示 如果您想要新增照片附件，請按下選單，然後觸碰附加。選取您想要附加的照片，然後觸碰確定。



4. 撰寫完電子郵件後，請觸碰傳送。

注意 在撰寫訊息時，觸碰儲存至草稿或按下返回鍵，即可將訊息儲存為草稿。若要檢視電子郵件訊息草稿，請在收件匣中按下選單，然後觸碰檢視標籤 > 草稿。

在電子郵件中加入簽名檔

您可以在傳送的電子郵件訊息中加入簽名檔。

1. 在收件匣中按下選單，然後觸碰設定 > 簽名檔。
2. 在文字方塊中輸入您的簽名檔，然後觸碰確定。

提示 您可以建立包含多行文字的簽名檔。只要在每個文字行結尾處，觸碰螢幕鍵盤上的  即可到新的一行。

檢視已傳送的訊息

在收件匣中按下選單，然後觸碰檢視標籤 > 寄件備份。

接收並讀取電子郵件

當手機收到新電子郵件時，會根據通知設定的不同而播放來電鈴聲、震動或在狀態列短暫顯示電子郵件訊息的內容。當收到新的電子郵件時，狀態列的通知區域中也會顯示新電子郵件訊息圖示 ()。

注意 如需關於電子郵件通知設定的詳細資訊，請參閱本章後半部的「設定新電子郵件通知」一節。

Gmail 會將您所傳送的訊息與您接收到的回應分類在同一組。這些對話清單會在收到新回應時持續擴大，這樣您可以隨時看見訊息的內文。而且對話也會變成訊息會話群組。如果有新訊息或目前訊息的主旨有所變更，就會建立新的會話群組。

檢視電子郵件

請執行下列其中一個步驟：


- 按下選單，再點住狀態列，然後在畫面上向下滑動開啟通知面板。觸碰新的電子郵件，即可進行檢視。
- 在收件匣中觸碰未讀取的電子郵件或含有未讀取電子郵件的對話，即可進行檢視。

簡訊主旨
簡訊標籤

線上狀態。當連結人為 Google Talk 的好友，且您已登入 Google Talk 時，就會出現此狀態。

捲動訊息的方式：

- 在畫面上向上/向下滑動手指。
- 向上/向下滾動軌跡球。

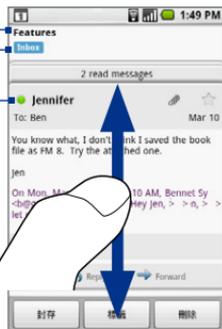

搜尋電子郵件訊息

您可以依據寄件者、主旨中的文字或標籤來搜尋特定的電子郵件訊息。

1. 在收件匣中按下選單，然後觸碰搜尋。
2. 在方塊中輸入搜尋關鍵字，然後觸碰搜尋。

回覆或轉寄電子郵件

1. 在訊息會話群組中，向下捲動到對話的結尾處。
2. 觸碰回覆、全部回覆，或轉寄。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您選取回覆或全部回覆，請輸入您的回覆訊息。
 - 如果您選取轉寄，請指定訊息收件者。
4. 向下捲動到訊息結尾處，然後觸碰傳送。



管理對話和電子郵件

對話

在收件匣中，點住對話，然後觸碰：

- **讀取**，可開啟電子郵件。
- **封存**，可將對話封存起來。

提示 若要顯示已封存的訊息，請在收件匣中按下選單，然後觸碰檢視標籤 > 所有郵件。
- **靜音**，可將整個對話靜音。

提示 如果您加入了一段很長但不相關的訊息對話，您還可以將對話「靜音」，這樣收件匣就不會收到後面新增的對話。
- **標記為已讀取或標記為未讀取** (視個別需要)。未讀取的訊息會在收件匣中以粗體顯示。
- **刪除**，可刪除對話。

- **新增星號或移除星號**，可在對話上指派或移除星號。
- **變更標籤**，可新增或變更對話的標籤。
注意 您無法使用手機建立標籤；請在 Gmail 網站上建立標籤。
- **回報為垃圾郵件**，可回報對話為垃圾郵件。

電子郵件訊息

在訊息會話群組中，使用軌跡球瀏覽至電子郵件標頭或訊息，再按下選單，然後觸碰：

- **封存**，可封存電子郵件訊息。
提示 若要顯示已封存的訊息，請在收件匣中按下選單，然後觸碰**檢視標籤 > 所有郵件**。
- **新增星號或移除星號**，可在對話上指派或移除星號。
- **標記為已讀取或標記為未讀取**（視個別需要）。未讀取的訊息或含有未讀取訊息的會話群組會在收件匣中以粗體顯示。
- **變更標籤**，可新增或變更對話的標籤。
注意 您無法使用手機建立標籤；請在 Gmail 網站上建立標籤。
- **刪除**，可刪除電子郵件訊息。
- **更多 >**
 - **返回收件匣**，可返回收件匣。
 - **靜音**，可將整個對話靜音。
提示 如果您加入了一段很長但不相關的訊息對話，您還可以將電子郵件「靜音」，這樣收件匣就不會收到後面新增的對話。
- **回報為垃圾郵件**，可回報電子郵件訊息為垃圾郵件。

設定 Gmail 設定

1. 在收件匣中按下選單，然後觸碰設定。
2. 可供設定的選項如下：
 - **簽章**，觸碰此選項可輸入簽章，以附加到電子郵件的結尾處。
 - **確認刪除**，選取此核取方塊可在刪除對話之前先顯示確認方塊。
 - **批次作業**，選取此核取方塊可顯示批次作業功能。批次作業功能可讓您一次對多封電子郵件執行封存、刪除或套用標籤。
 - **標籤**，觸碰此選項可選取要同步的 Gmail 標籤。
 - **電子郵件通知**，選取此核取方塊可在收到新電子郵件時在狀態列顯示通知圖示。
 - 如果想要手機在收到新電子郵件訊息時播放鈴聲，請觸碰**選取鈴聲**。在鈴聲選單上，選取新電子郵件訊息專屬的鈴聲。選取後會短暫播放鈴聲。如果您不想在收到新電子郵件訊息時播放鈴聲，請觸碰**靜音**。接著觸碰**確定**，確認選取鈴聲。
 - 如果想要手機在收到新電子郵件訊息時震動，請觸碰**震動**。

5.3 使用郵件

郵件應用程式提供了電子郵件精靈，可讓您在手機上新增外部的 POP3 或 IMAP 電子郵件帳號，可使用 Yahoo!® Mail Plus、AOL 和 Microsoft® Exchange ActiveSync 等常見的網頁式電子郵件服務提供者的帳號。

開啟郵件

按下首頁，再觸碰應用程式標籤，然後觸碰郵件。


新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號

1. 按下首頁，再觸碰應用程式標籤，然後觸碰郵件。
2. 在選擇郵件提供者畫面上，觸碰其它 (POP3/IMAP)。

注意 如果手機資料庫中沒有您想要設定的帳號類型，手機會要求您輸入更多的詳細資料。建議您先取得包括內寄/外送伺服器設定等與電子郵件帳號相關的所有資訊，然後再繼續設定。

3. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後觸碰下一步。
4. 輸入帳號名稱和您的名字，然後觸碰完成。

標示星號表示為預設的電子郵件帳號。

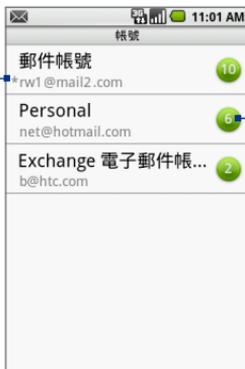

未讀取的電子郵件數量。

建立其它的電子郵件帳號

請執行下列其中一個步驟：

- 如果是在帳號清單畫面中，請按下選單，然後觸碰更多 > 新增帳號。
- 如果是在電子郵件帳號的收件匣中，請按下選單，然後觸碰更多 > 新增帳號。

提示 如果您在某一電子郵件帳號的收件匣中，而且您想要返回帳號清單畫面，請按下選單，然後觸碰更多 > 帳號清單。

新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號

您只能在手機上新增一個 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號。

1. 按下首頁，再觸碰應用程式標籤，然後觸碰郵件。
2. 在選擇郵件提供者畫面上，觸碰 **Exchange ActiveSync**。
3. 輸入 Exchange ActiveSync 帳號的詳細資料，然後觸碰下一步。
4. 選取您想要同步的資訊類型，然後觸碰完成。

您可以使用 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或 Microsoft Exchange Server 2007 來同步資料。

您也可以設定完帳號後變更想要同步的 Exchange ActiveSync 資訊類型。若要變更，請按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 資料同步化 > **Exchange ActiveSync**。

注意 您的 Exchange Server 必須支援手機自動偵測，才能自動設定 Exchange ActiveSync 帳號。如果您公司的 Exchange Server 不支援自動偵測，則按下一步之後您必須自行輸入 Exchange Server 設定。詳細資訊請詢問您公司的 Exchange Server 系統管理員。

變更同步設定

您可以在設定完 Exchange ActiveSync Server 帳號後再變更同步設定。

1. 請按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 資料同步化 > **Exchange ActiveSync**。
2. 按下選單，然後觸碰設定。
3. 根據您的偏好變更一般設定及郵件和日曆設定。
4. 完成後按下返回鍵。

撰寫及傳送電子郵件

1. 按下首頁，再觸碰應用程式標籤，然後觸碰郵件。
2. 在帳號清單畫面上，觸碰您想要使用的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣中按下選單，然後觸碰撰寫。

4. 在給欄位中輸入訊息收件者的電子郵件地址。在您輸入資訊的同時，符合的連絡人會出現在畫面上。觸碰出現的收件者或繼續輸入電子郵件地址。如果您要傳送電子郵件給多位收件者，請以逗號分隔各個地址。加入的訊息收件者沒有數量上的限制。

注意 如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其它收件者，請按下選單，然後觸碰新增收件者。

提示 如果您已設定 Exchange ActiveSync 帳號，按下選單，然後觸碰新增收件者 > 給 > 公司標籤，即可從 Exchange ActiveSync 帳號的通訊錄中新增收件者。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 觸碰傳送。

注意 觸碰儲存至草稿，即可將訊息儲存為草稿。

管理外部電子郵件帳號上的電子郵件

排序訊息

1. 在電子郵件帳號收件匣上按下選單，然後觸碰排序。
2. 可選取的排序選項如下：
 - 日期 (最新/最舊)，依收到的時間排序電子郵件訊息。
 - 主旨 (A-Z/Z-A)，依主旨的英數字母排序電子郵件訊息。
 - 寄件者 (A-Z/Z-A)，依寄件者的英數字母排序電子郵件訊息。
 - 大小 (最大/最小)，依檔案大小排序電子郵件。
3. 觸碰確定。

刪除訊息

1. 在電子郵件帳號收件匣上，點住您想要刪除的電子郵件。
2. 在選項選單上，觸碰刪除。出現確認刪除提示時，請觸碰確定。

編輯或刪除電子郵件帳號

您可以在手機上編輯或刪除外部電子郵件帳號。

1. 按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後選取郵件。接著會出現帳號清單畫面。
注意 如果帳號清單畫面未開啟，請在電子郵件帳號收件匣中按下選單，然後觸碰更多 > 帳號清單。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要刪除帳號，請點住您想要移除的帳號，然後觸碰選項選單中的刪除帳號。出現確認刪除提示時，請觸碰確定。
 - 若要編輯帳號，請點住您想要編輯的帳號，然後觸碰選項選單中的設定。如需詳細資訊，請參閱下一小節。

調整電子郵件帳號設定

1. 按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後觸碰郵件。接著會出現帳號清單畫面。
注意 如果帳號清單畫面未開啟，請在電子郵件帳號收件匣中按下選單，然後觸碰更多 > 帳號清單。
2. 點住畫面上的電子郵件帳號，然後觸碰設定。
3. 觸碰下列選項進行編輯或調整：

帳號資訊	您可以變更電子郵件帳號的設定，例如姓名、電子郵件地址、密碼和說明等。
一般設定	設定讀取電子郵件時的字型大小，以及啟用/停用簽章。觸碰簽章可變更簽章文字。
傳送及接收	設定接收電子郵件時的檔案大小上限，以及檢查新電子郵件的頻率和數量。您也可以設定將電子郵件的密件副本寄給自己。
通知設定	設定電子郵件的通知設定。

4. 按下返回儲存變更。

5.4 使用 Google Talk

Google Talk 是 Google 所提供的即時通訊程式，它可以讓您與其他使用 Google Talk 的使用者進行通訊。

注意 設定的 Google Talk 帳號會以您在設定手機時所使用的 Gmail 帳號為基礎。

登入及線上交談

登入 Google Talk

1. 按下首頁，再觸碰應用程式標籤，然後觸碰**即時通訊**。
2. 觸碰 **Google Talk 帳號**。

觸碰此處可變更線上狀態訊息。

觸碰此處可變更您的照片。

好友清單



觸碰此處可變更線上狀態。

開啟的交談。觸碰圖說文字可開啟交談畫面，並開始與好友交談。

線上狀態包括：

-  有空
-  閒置
-  忙碌
-  離線

新增好友

您只能新增擁有 Google 帳號的使用者。

1. 在好友清單中按下選單，然後觸碰**新增好友**。
2. 輸入您想要新增的好友的 Google Talk 即時通訊 ID 或 Google 電子郵件地址。

注意 當您要新增已有即時通訊 ID 並已存在連絡人清單中的好友時，符合的連絡人會在您輸入資訊的同時顯示在畫面上。您可以觸碰出現的連絡人或繼續輸入 IM 資訊。

3. 觸碰傳送邀請。

檢視並接受邀請

1. 在好友清單中按下選單，然後觸碰邀請。所有已送出或收到的交談邀請都會列在擱置中邀請的畫面上。
2. 觸碰擱置中的邀請，然後觸碰**接受**或**拒絕**。


注意 當您邀請交談的對象接受您的邀請時，擱置中的邀請就會從清單中消失。

變更您的線上狀態和訊息

1. 觸碰顯示在您名稱旁的線上狀態圖示 ()，然後從選單中選取您要的狀態。
2. 觸碰線上狀態圖示右側的文字方塊，然後使用螢幕鍵盤輸入您的狀態訊息。
3. 觸碰 。

開始交談

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 觸碰好友清單中的一位好友。
 - 使用軌跡球瀏覽到好友，然後按下軌跡球。

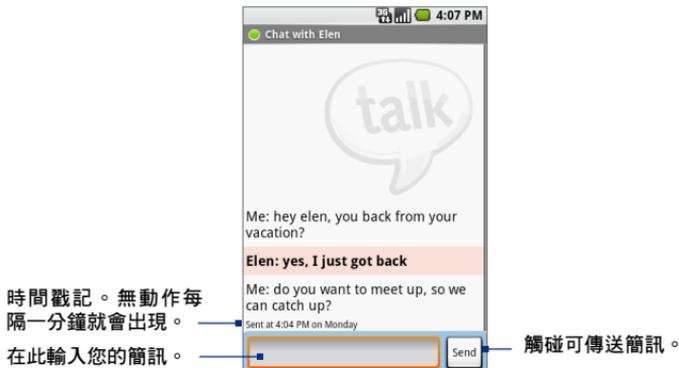

時間戳記。無動作每隔一分鐘就會出現。

在此輸入您的簡訊。

觸碰可傳送簡訊。

2. 使用螢幕鍵盤輸入文字，與好友進行交談。

注意 若要插入表情符號，請按下選單，然後觸碰插入表情符號。觸碰表情符號，即可將其插入訊息中。

3. 輸入完訊息後，觸碰傳送。

切換作用中的交談

如果您有多個交談同時進行中，您可以在這些交談之間切換。

1. 在交談畫面或好友清單中按下選單，然後觸碰切換交談。
2. 在接著出現的面板上，觸碰您想要與其交談的好友。



觸碰此處可切換至與此好友的交談。

關閉交談

請執行下列其中一個步驟：

- 在好友清單中，點住交談中的好友，然後觸碰選單中的**結束交談**。
- 在交談畫面上按下選單，然後觸碰**結束交談**。

管理好友

好友清單中的好友會依其線上狀態排序，狀態包含交談中、線上、忙碌和離線。狀態群組中的好友會依英數字母排列。

根據預設，只有您經常連絡(最熟絡)的好友會出現在好友清單中。如果想顯示所有的好友，請按下選單，然後觸碰**所有好友**。

提示 若想切換回僅顯示最熟絡的好友，請按下選單，然後觸碰**最熱門**。

搜尋好友

在好友清單中，開始輸入您好友的姓名來篩選清單，使其只顯示姓名符合您輸入文字的好友。

封鎖好友

您可以封鎖好友，使其無法傳送訊息給您。封鎖之後，您的好友也會從好友清單中移除。

1. 從好友清單中找出您想要封鎖的好友。
注意 如果您找不到好友，可以按下選單，然後觸碰**所有好友**。
2. 點住好友的姓名，然後觸碰**封鎖好友**。接著您的好友就會從好友清單中移除並移到封鎖的好友清單中。

注意 若要將好友解除封鎖，請在好友清單中按下選單，然後觸碰**已封鎖**。在已封鎖的好友清單中，觸碰您想要解除封鎖的好友姓名，然後在看見提示時觸碰**確定**。

鎖定好友

您可以將好友鎖定，讓他們隨時出現在最熱門的好友清單中。

1. 點住好友清單中的好友姓名，以開啟選項選單。

注意 如果您找不到好友，可以按下選單，然後觸碰所有好友。

2. 觸碰鎖定好友。

注意 若要將好友解除鎖定，請點住好友清單中您想要解除鎖定的好友，然後觸碰選項選單中的解除鎖定。

顯示最熱門清單中的好友

1. 點住好友清單中的好友姓名，以開啟選項選單。

注意 如果您找不到好友，可以按下選單，然後觸碰所有好友。

2. 觸碰顯示好友。

注意 若要讓某位好友不再出現在最熱門清單中，請點住好友的姓名，然後觸碰選單中的隱藏好友。如果該好友已被鎖定，隱藏好友時將會同時移除鎖定。

行動指示器

您可以查看好友在 Google Talk 中用來交談的裝置類型。在好友清單中，檢查顯示在好友姓名最右邊的影像。



表示好友正在使用 Android 手機。

如果沒有出現影像，則表示您的好友最後一次是從電腦登入。

您也可以選擇顯示行動指示器。顯示方式：

1. 在好友清單中按下選單，然後觸碰更多 > 設定。
2. 選取行動指示器選項，然後按下返回鍵。行動指示器圖示會與您的姓名一同出現在其他人的好友清單中，並讓您的好友知道您使用的是何種行動裝置。

調整即時通訊設定

設定收到新即時通訊顯示通知

您可以設定每次收到新即時通訊時，讓手機播放鈴聲、震動或在狀態列顯示通知。

1. 在好友清單中按下選單，然後觸碰更多 > 設定。
2. 您可執行下列其中一個或全部的步驟：
 - 選取即時通訊通知核取方塊，即可在收到新即時通訊時在狀態列顯示通知(🗨️)。
 - 若要在收到即時通訊時使用鈴聲，請觸碰選取鈴聲。選取後會短暫播放鈴聲。如果您不想在收到新即時通訊時播放鈴聲，請觸碰靜音。
 - 如果想要在收到新即時通訊時讓手機震動，請選取震動核取方塊。

自動登入

您可以在每次啟動手機時自動登入 Google Talk 帳號。

1. 在好友清單中按下選單，然後觸碰**更多 > 設定**。
2. 選取**自動登入**核取方塊。
3. 按下返回儲存設定。

登出

當您想要登入 Google Talk 時，請在好友清單中按下選單，然後觸碰**更多 > 登出**。

第 6 章

設定連線

6.1 連線到網際網路

6.2 使用瀏覽器

6.3 使用藍牙功能

6.1 連線到網際網路

本手機的網路功能可讓您透過下列任一種連線來存取網際網路：

- GPRS/3G/EDGE
- Wi-Fi

GPRS/3G/EDGE

您的手機會在初次開機時自動設定使用電信業者所提供的 GPRS/3G/EDGE 服務 (需插入 SIM 卡)。

檢查您所使用的網路連線

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰無線網路控制 > 行動網路 > 選擇電信業者或存取點名稱。

建立新的存取點

當您需要在手機上新增其它的 GPRS/3G/EDGE 連線時，請先向您的電信業者取得存取點的名稱和設定 (必須包括使用者名稱和密碼)。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰無線網路控制 > 行動網路 > 存取點名稱。
3. 在 APN 畫面上，按下選單，然後觸碰新增 APN。
4. 在編輯存取點畫面上，輸入 APN 設定。觸碰 APN 設定項目，以進行編輯。
5. 設定完新的 APN 後，請按下選單，然後觸碰儲存。

Wi-Fi

Wi-Fi 提供最遠 300 英尺 (100 公尺) 的無線網路存取範圍。若要使用手機上的 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「熱點」。

注意 Wi-Fi 訊號的可用性與涵蓋範圍需視數量、基礎結構，以及其它訊號穿透的物件而定。

開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 無線網路控制。
2. 選取 **Wi-Fi** 核取方塊，以開啟 Wi-Fi。手機會接著掃描可用的無線網路。
3. 觸碰 **Wi-Fi 設定**。接著 Wi-Fi 網路區段會顯示偵測到的 Wi-Fi 網路的網路名稱和安全性設定 (開放網路或以 WEP 加密)。
4. 觸碰其中一個 Wi-Fi 網路，以進行連線。當您選取開放網路時，手機會自動連線到該網路。如果選取的是以 WEP 加密的網路，則必須先輸入 WEP (安全性) 金鑰，然後再觸碰連線。

注意

- 除非您將手機重設為出廠預設值，否則下次手機要連線到先前曾連線過的加密無線網路時，就不需要再重新輸入 WEP 金鑰。
- Wi-Fi 網路會自行搜尋，也就是手機不需執行額外的步驟就可連線到 Wi-Fi 網路。對某些封閉的無線網路可能需要提供使用者名稱和密碼。

檢查無線網路狀態

您可以透過下列方法檢查目前的無線連線狀態：

- **狀態列**

當手機連線到無線網路時，狀態列會顯示 Wi-Fi 圖示 ()，並顯示大概的訊號強度 (亮起的條狀數量)。如果啟用 Wi-Fi 設定中的**網路通知**，手機會在偵測到範圍內有可用的無線網路時在狀態列顯示此圖示 。

- **Wi-Fi 網路**

在無線網路控制畫面上，觸碰 **Wi-Fi 設定**，然後觸碰手機目前所連線的無線網路。

接著就會顯示 Wi-Fi 網路的名稱、狀態、速度、訊號強度、安全性資訊和 IP 位址。

注意 如果您想移除手機上的無線網路設定，請觸碰此視窗上的**清除**。如果您想連線到此網路，就必須重新輸入這些設定。



連線到其它的 Wi-Fi 網路

1. 在無線網路控制畫面上，觸碰 **Wi-Fi 設定**。偵測到的 Wi-Fi 網路會顯示在 Wi-Fi 網路區段中。

提示 若要手動掃描可用的 Wi-Fi 網路，請在 Wi-Fi 設定畫面上按下選單，然後觸碰掃描。

2. 觸碰其它的 Wi-Fi 網路，即可連線到該網路。

注意 如果您想連線的無線網路不在偵測到的網路清單中，請向下捲動畫面，然後觸碰新增 **Wi-Fi 網路**。輸入無線網路的設定，然後觸碰儲存。

6.2 使用瀏覽器

您可以開啟瀏覽器來開始瀏覽網路。此瀏覽器已經過完整的最佳化並具備許多進階功能，可讓您在手機上盡情瀏覽網際網路。

注意 您必須有作用中的資料 (3G、GPRS) 或 Wi-Fi 連線，才能存取網際網路。

開啟瀏覽器


請執行下列其中一個步驟：

- 按下首頁，然後觸碰瀏覽器。
- 按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後觸碰瀏覽器。

注意 當您觸碰電子郵件或簡訊中的網頁連結時，就會自動開啟瀏覽器。

前往網頁

1. 在瀏覽器畫面上，按下選單，然後觸碰**前往網址**。
2. 使用鍵盤輸入網頁位址。在您輸入位址的同時，符合的網頁位址會出現在畫面上。您可以觸碰網址直接前往該網頁或繼續輸入網頁網址。
3. 觸碰**前往**。

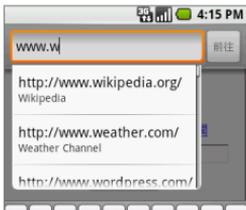

設定首頁

1. 按下選單，然後觸碰**更多 > 設定 > 設定首頁**。
2. 輸入您想要用作首頁的網站網址，然後觸碰**確定**。

若要前往您的首頁，請按下選單，然後觸碰**更多 > 首頁**。

瀏覽網頁

瀏覽器提供了許多功能，可讓您就像在使用桌上型電腦一般地瀏覽網頁。

變更畫面方向

手機會自動根據手機的握持方向變更畫面方向。


注意 若要自動變更畫面方向，需選取方向核取方塊 (此選項在**首頁 > 選單 > 設定 > 音效和顯示**中)。

瀏覽網頁

您可以滾動軌跡球或用手指在螢幕上往任一方向滑動，即可瀏覽並檢視網頁的其它區域。

您也可以使用縮放和捲動來放大網頁上的區域，讓檢視更輕鬆。使用縮放和捲動：

1. 在網頁上，按兩下軌跡球。網頁會縮小以符合畫面的高度，然後會出現放大視窗。
2. 點住放大視窗，然後將視窗拖曳到網頁上您想要深入檢視的區域。您也可以滾動軌跡球，將放大視窗移動到畫面上的任何區域。

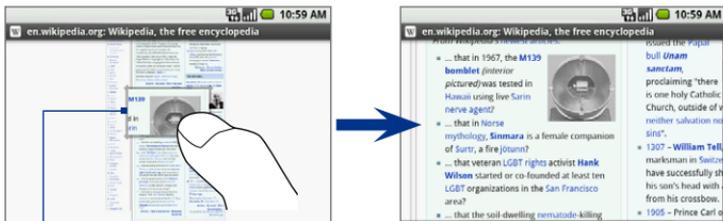

放大視窗

3. 接著放開手指或按下軌跡球，即可放大檢視。檢視的放大比例是以您啟動縮放和捲動時所使用的縮放率為基準。

在網頁上進行縮放

用手指在螢幕上滑動可開啟縮放控制。



開啟新的瀏覽器視窗

您可以開啟多個瀏覽器視窗，這樣就可以輕鬆地在多個網站之間切換瀏覽。最多可以開啟 8 個瀏覽器視窗。

若要開啟新視窗，請在瀏覽網頁時按下選單，然後觸碰新視窗。接著就會開啟新的瀏覽器視窗，並前往預設的首頁。

注意 如果已經開啟兩個以上的瀏覽器視窗，請按下選單，然後觸碰視窗，就可以再新增更多的瀏覽器視窗。

切換瀏覽器視窗

1. 在瀏覽器視窗上，按下選單，然後觸碰視窗。




2. 在目前視窗畫面上，觸碰您想要檢視的瀏覽器視窗。

若要關閉瀏覽器視窗，請觸碰您想要關閉的瀏覽器視窗上的 。

搜尋網頁上的文字

1. 請在檢視網頁時按下選單，然後觸碰更多 > 在頁面中尋找。
2. 輸入要搜尋的項目。在您輸入字元的同時，符合的字元會反白為綠色。觸碰向左或向右箭頭，即可跳往上一個或下一個符合的項目。

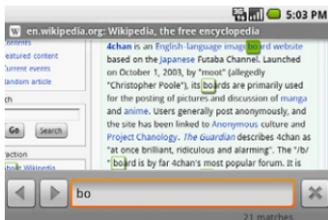

提示 觸碰 可關閉搜尋列。

管理連結、記錄和下載

選取網頁中的連結

使用軌跡球瀏覽到網頁中的連結。被選取到的連結會以橘色或綠色的方塊框起來。



未選取連結

已選取連結

連結

可用的動作

網頁位址 (URL)

- 觸碰連結可開啟網頁。
- 點住連結可開啟選單，您可從此選單開啟書籤、複製到剪貼簿，或透過電子郵件分享連結。

電子郵件地址

- 觸碰可傳送電子郵件訊息到該地址。
- 點住地址，然後觸碰選單中的複製，可將電子郵件地址複製到剪貼簿中。您可以在稍後建立新連絡人或傳送新電子郵件訊息時貼上此電子郵件地址。

允許下載網路應用程式

要下載網路應用程式之前，您必須先在手機設定中啟用下載功能。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 應用程式。
2. 選取未知的來源核取方塊。
3. 出現注意對話方塊時，請觸碰確定。

注意 所有下載的應用程式都會儲存在儲存卡中。在從網路下載應用程式之前，請先確定您的手機是否已安裝儲存卡。如需如何安裝儲存卡的詳細資訊，請參閱第一章。

警告！ 從網路下載的應用程式可能是來自未知的來源。為保護您的手機和個人資料，請從 Android Market 等值得信任的來源下載應用程式。如需詳細資訊，請參閱第九章的「安裝來自 Android Market 的應用程式」。

檢視下載

在瀏覽器畫面上按下選單，然後觸碰更多 > 下載。

管理書籤

您可以盡量在手機上儲存書籤，沒有數量上的限制。

將網頁加入書籤

1. 在瀏覽器畫面上，前往您想要加入書籤的網頁。
2. 按下選單，然後觸碰書籤。接著會開啟書籤畫面。
3. 在書籤標籤上，觸碰畫面頂端的新增書籤。
4. 視需要編輯書籤名稱，然後觸碰確定。



開啟書籤

1. 在瀏覽器畫面上，按下選單，然後觸碰書籤。

2. 在書籤標籤上，執行下列其中一個步驟：
 - 觸碰您想要開啟的書籤。
 - 點住您想要開啟的書籤，然後觸碰開啟或選項選單中的在新視窗中開啟。

編輯書籤

1. 在瀏覽器畫面上，按下選單，然後觸碰書籤。
2. 在書籤標籤上，點住您想要編輯的書籤。
3. 觸碰選項選單中的編輯書籤。接著會出現編輯書籤對話方塊。
4. 輸入您的變更，然後觸碰確定。

6.3 使用藍牙功能

藍牙是一種短距離的無線通訊技術，它能让藍牙裝置在相距約 8 公尺的距離交換資訊，而不需要實體連線。

本手機的藍牙功能提供三種不同操作模式：

- **開。**藍牙功能已開啟。手機可以偵測其它具備藍牙功能的裝置，反之，如果裝置未設定為可偵測模式，其它裝置將無法偵測到本裝置。
- **可偵測。**藍牙功能已開啟，並且其它具備藍牙功能的裝置都可以偵測到本手機。
- **關。**藍牙功能已關閉。在此模式中不能使用藍牙功能來傳送及接收資訊。

注意

- 在預設狀態下，藍牙為「關閉」。若先開啟藍牙，然後再關閉手機，那麼藍牙功能也會隨之關閉。當您再次開啟手機時，藍牙功能也會自動啟動。
- 請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所(例如飛機上或醫院裡)，將藍牙功能關閉以節省電力。

開啟藍牙或設定手機為可偵測

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰無線網路控制，然後選取藍牙核取方塊，以開啟藍牙功能。開啟後，

狀態列會出現藍牙 () 圖示。

3. 觸碰藍牙設定，然後選取可偵測核取方塊，將手機設成可偵測，這樣範圍內的其它藍牙裝置就能偵測到手機。

重要 手機的可偵測時間最長為兩分鐘。

變更手機名稱

手機名稱可用來在藍牙網路中辨識您的手機。

1. 確認手機上的藍牙已經開啟。
2. 在無線網路控制畫面上，觸碰藍牙設定 > 裝置名稱。
3. 在對話方塊中輸入您手機的名稱，然後觸碰確定。

配對及連接藍牙免持聽筒耳機或車用套件

您可以將手機與藍牙免持聽筒耳機或車用套件進行連線，然後使用這些裝置來撥打和/或接聽電話。但在使用藍牙免持聽筒耳機或車用套件之前，您必須先將它們與手機配對。

重要 手機支援下列的藍牙設定檔：耳機、免持、A2DP 和 AVRCP。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰無線網路控制 > 藍牙設定，然後選取藍牙核取方塊。接著您的手機會開始掃描範圍內的藍牙裝置，並將所有偵測到的裝置顯示在藍牙裝置區段下方。

提示

- 如果清單中找不到您的裝置，請觸碰掃描裝置，再重新掃描一次。
- 請確定您想要配對的藍牙裝置是設為可偵測模式。如需如何設成可偵測模式的詳細資訊，請參閱藍牙裝置的說明文件。

3. 觸碰清單中的免持耳機或車用套件，以進行配對。

注意 某些藍牙裝置需輸入密碼才能進行配置。您可以嘗試輸入「0000」作為密碼。如果密碼無效，請參閱藍牙裝置的說明文件。

4. 配對和連線狀態會顯示在藍牙裝置清單中免持耳機或車用套件名稱的下方。當其它的藍牙免持耳機或車用套件連線到手機時，狀態列就會顯示藍牙已連線圖示 ()。您現在可以開始使用免持耳機或車用套件來撥打和/或

接聽電話。



出現  圖示，表示該裝置為單聲道藍牙耳機 (耳機和免持藍牙設定檔)。

出現  圖示，表示該裝置為立體聲藍牙耳機 (A2DP 藍牙設定檔)。如果您想使用藍牙耳機來聆聽音樂，就必須使用立體聲藍牙耳機 (A2DP 藍牙設定檔)。

- 注意**
- 兩台藍牙裝置之間只需執行一次配對。一旦完成配對之後，裝置不需再次輸入密碼就能識別合作關係並交換資訊。
 - 如果您已連接第一個耳機，然後又與第二個耳機配對，第一個耳機將會中斷連線。若要切換回第一個耳機，您必須手動從藍牙裝置清單中重新選取該耳機。

中斷與藍牙免持耳機或車用套件的連線

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰無線網路控制 > 藍牙設定。
3. 瀏覽到藍牙裝置區段，然後點住已連線的免持耳機或車用套件。
4. 觸碰中斷連線。

如果您要清除手機上與免持耳機或車用套件的所有配對資訊，請觸碰解除配對。手機會要求您重新輸入連接至該藍牙裝置時所使用的密碼。

第 7 章

瞭解地圖操作方式

7.1 使用地圖

7.2 搜尋想去的地方

7.3 檢視地圖

7.4 取得路線

7.5 使用 Google 定位搜尋好友的位置

7.1 使用地圖

地圖可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。其提供了搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地址的向量或衛星圖，或以街道層級來檢視地點。

- 注意**
- 您必須啟動資料連線 (3G/GPRS) 或 Wi-Fi 連線才能使用地圖。
 - 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

啟用位置來源

您必須先啟用我的位置來源，才能開啟地圖並搜尋您的位置，或是搜尋想去的地方。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 位置。
2. 瀏覽至我的位置設定畫面，然後選取使用無線網路、啟用 GPS 衛星接收器，或同時選取兩者。

注意 選取 GPS 衛星，可讓您以街道層級搜尋想去的地方。但是，這必須在較晴朗的大氣層狀況下才能使用，且會耗用更多電力。

開啟地圖

請執行下列其中一個步驟：

- 按下首頁，然後觸碰地圖。
- 按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後觸碰地圖。

在地圖上搜尋位置

在地圖畫面上，按下選單，然後觸碰我的位置。您在地圖上的位置會以閃爍的藍點顯示。

您目前的
所在位置




7.2 搜尋想去的地方

搜尋想去的地方

1. 在地圖畫面上，按下選單，然後觸碰搜尋。
2. 將您想要搜尋的地點輸入搜尋方塊。您可以選擇輸入地址、城市，或是商業或建築物類別(例如：倫敦的博物館)。


在此輸入您想要搜尋的地點。

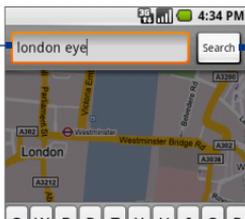

觸碰可搜尋您所輸入的地點。

提示 在您輸入資訊的同時，畫面上會出現您先前曾搜尋或曾造訪過的地點清單。只要觸碰選單上的地址，也可以在地圖上顯示其位置。

3. 觸碰搜尋。
4. 觸碰清單中的某個地點，顯示其在地圖上的位置。

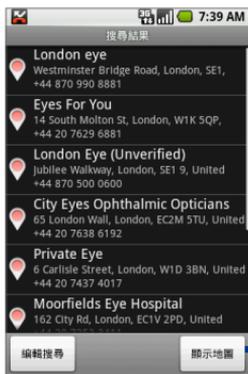

觸碰可編輯搜尋或搜尋新地點。

觸碰可檢視搜尋結果畫面中上一頁或下一頁的地點。



搜尋結果清單中某一地點的位置。


觸碰地點或觸碰顯示地圖，可在地圖上顯示該地點的位置。



觸碰可返回搜尋結果畫面。

提示 在地圖上向左或向右滾動軌跡球，即可檢視搜尋結果清單中上一頁或下一頁的位置。

5. 觸碰地圖上的圖說文字，即可開啟位置的詳細資料和選項。

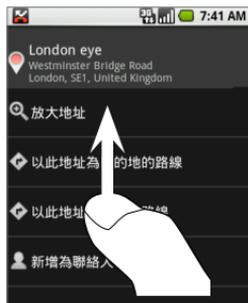

在畫面上往上捲動手指或向下滾動軌跡球可檢視更多的位置選項。

7.3 檢視地圖

在檢視地圖時，可以使用下列的縮放和導航技巧。

在地圖上進行縮放

觸碰畫面可顯示縮放控制。



在地圖上導航

滾動軌跡球或用手指在螢幕上往任一方向滑動，即可檢視地圖的其它區域。

變更地圖模式

在檢視地圖時，您可以切換成不同的地圖模式。請按下選單，然後觸碰地圖模式。可用的選項有地圖、衛星、交通，或街景檢視。



地圖模式



衛星模式

- **地圖模式** 此模式是預設的檢視方式，不只可顯示地圖，還會加上街道、河流、湖泊、山岳、公園和邊界等的名稱。
- **衛星模式** 此種地圖使用與 Google 地球相同的衛星資料。不過，衛星影像並不是一種即時影像。Google 地球會取得品質最佳的影像，但大部分的影像都已經有一至三年的歷史。



交通模式



街景檢視模式

- **交通模式** (僅適用於特定區域) 即時的交通路況會以不同的色彩線條顯示在道路上。每種色彩都代表了不同的交通移動速度。
- **街景檢視模式** (僅適用於特定區域) 提供街道層級的位置檢視。標示為藍色的道路表示該位置可使用街景檢視。

在檢視位置的街景檢視時，按下選單，然後觸碰指南針模式，可開啟指南針模式。傾斜、平移或旋轉手機，即可檢視選取位置的週邊區域。

7.4 取得路線

您可以使用地圖取得前往目的地的詳細路線。

取得路線

1. 在任何模式下檢視地圖時 (街景檢視除外)，按下選單，然後觸碰路線。
2. 在第一個文字方塊中輸入起始點，然後在第二個文字方塊中輸入您的目的地。



也可以觸碰  開啟位置來源選單，然後再選取起始點和目的地的地址。

3. 觸碰規劃路線。接著就會出現一份清單，顯示前往您目的地的路線。



完成檢視或使用完路線後，請按下選單，然後觸碰清除地圖，即可重設地圖。您的目的地會自動儲存在地圖記錄中。

7.5 使用 Google 定位搜尋好友的位置

Google 定位™ 使用者定位服務可讓您與好友互相分享彼此的位置和狀態訊息。還可以傳送即時通訊和電子郵件、撥打電話，以及規劃前往好友所在位置的路線。

手機不會自動將您的位置分享給他人。您必須先加入 Google 定位，然後才能邀請好友檢視您的位置或接受他們的邀請。

開啟 Google 定位

加入 Google 定位

1. 在任何模式下檢視地圖時 (街景檢視除外)，按下選單，然後觸碰加入 Google 定位。
2. 詳閱隱私權政策。如果您同意該政策，請觸碰同意並分享。

加入 Google 定位後開啟程式

在任何模式下檢視地圖時 (街景檢視除外)，按下選單，然後觸碰 **Google 定位**。

分享您的位置

加入 Google 定位之後，您就可以開始將您的位置與好友分享。只有受到您明確邀請或您已接受其邀請的好友可以檢視您的位置。

邀請好友

與好友分享您的位置並要求檢視其位置

1. 在 Google 定位中，按下選單，然後觸碰新增好友。
2. 選擇以下列何種方式新增好友：
 - 從通訊錄中選取。您必須從通訊錄中選取好友的任何號碼。已在使用 Google 定位的好友的名稱旁會顯示  圖示。
 - 透過電子郵件地址新增。您必須輸入電子郵件地址。

3. 觸碰新增好友。

4. 觸碰確定。

如果您的好友已在使用 Google 定位，他們將會收到電子郵件要求，且 Google 定位中也會出現通知。如果您的好友尚未加入 Google 定位，他們將會收到電子郵件要求，通知他們使用 Google 帳號登入 Google 定位。

接受邀請

收到好友的分享要求時，您可以執行下列動作：

- **接受並分享。**之後您就可以檢視好友的位置，而他們也可以檢視您的位置。
- **接受，但隱藏我的位置。**您可以檢視好友的位置，但他們無法檢視您的位置。
- **不接受。**您無法與好友分享彼此的位置資訊。

但您隨時都可以變更與每位好友分享位置的方式。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「與好友分享您的位置並要求檢視其位置」。

顯示好友

您可以在地圖檢視或清單檢視中顯示您好友的位置。

地圖檢視

開啟 Google 地圖時，地圖上就會顯示您好友的位置。地圖上的每個相片圖示都代表一位好友，並會以箭頭指出其大概的位置。如果好友選擇啟用城市層級的分享功能，其圖示就不會顯示箭頭，且只會顯示在城市正中央。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「與好友分享您的位置並要求檢視其位置」。

若要檢視好友的個人資料並與其連絡，請觸碰其相片。接著會顯示好友的姓名，然後您可以觸碰其圖示上方的氣球。


若要檢視其他的好友，請觸碰氣球旁的任何一個箭頭按鈕。



清單檢視

若要檢視好友清單，請在 Google 地圖中按下選單，然後觸碰 **Google 定位**。

若要檢視好友的個人資料並與其連絡，請從清單中選取其名稱。

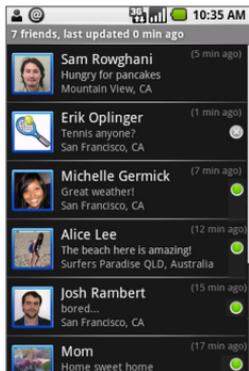

與好友聯繫

在地圖檢視中觸碰好友的連絡詳細資料氣球，或在清單檢視中觸碰好友，即可開啟該位好友的個人資料。您可以在個人資料畫面中與好友進行通訊並設定隱私權選項。

選項	說明
在地圖上顯示	尋找好友在地圖上的位置。
使用 Google Talk 交談	傳送即時通訊。Google Talk 會開啟一個與該好友的對談視窗。
傳送電子郵件	傳送電子郵件給好友。Gmail 會開啟一封寫有該好友地址的電子郵件。
規劃路線	規劃前往好友所在位置的路線。
對這位好友隱藏位置	停止分享位置資訊給這位好友。這位好友就無法在地圖上檢視您的相片圖示。若要重新與這位好友分享您的位置，請觸碰對這位好友取消隱藏位置。
僅分享城市層級的位置	只會顯示您所在的城市，而不會顯示街道層級的位置。您的好友只會看到您的相片圖示出現在您所在城市的正中央。若要再次分享更精確的位置，請觸碰最詳細的位置。
移除	將該位好友從清單中移除，並停止分享位置資訊給這位好友。

控制分享的內容

您可以完整控制要讓好友找到您所在位置的方式及時間。您的 Google 帳戶只會儲存最後一次傳送至 Google 定位的位置資訊。如果關閉 Google 定位或處於隱藏狀態，就不會儲存任何的位置資訊。

變更公開的個人資料

1. 在 Google 地圖中，按下選單，接著觸碰 **Google 定位**，然後再觸碰您自己的連結詳細資料氣球。
2. 您可以根據偏好設定下列選項。

選項	說明
在地圖上顯示	在地圖上顯示您的位置。
變更您的狀態	可讓您變更狀態訊息，此訊息會在 Google Talk 和 Gmail 等各種 Google 產品和功能之間共用。 觸碰變更您的狀態後，在對話方塊中輸入您的新狀態，然後觸碰確定。
變更您的相片	可讓您變更照片，此照片也會在各種 Google 產品和功能之間共用。 觸碰變更您的相片後，您可以使用手機拍攝自拍照或從圖庫中選取照片。如需詳細資訊，請參閱第八章的「使用相機」和「使用圖庫」。
編輯隱私權設定	可讓您管理與所有好友分享位置的方式。請選取下列其中一個選項： 偵測您的位置。 可讓 Google 定位在您移動的同時自動偵測位置並更新資訊。更新頻率受到多項因素影響，例如手機電池的電量以及您最近一次變更位置的時間。 注意 您必須先啟用我的位置來源。如需瞭解如何啟用我的位置來源的詳細資訊，請參閱本章的「使用地圖」。 設定您的位置。 手動在地圖上選取位置。 隱藏您的位置。 對所有好友隱藏您的位置。這樣您的好友就無法在他們的地圖上看見您的位置。您也可以設定僅對某些好友隱藏位置。 關閉 Google 定位。 停用 Google 定位並停止分享位置。這樣您的好友就無法檢視您的位置。但您隨時都可以再重新加入 Google 定位。

第 8 章

相機、多媒體和文件

8.1 使用相機和攝影機

8.2 使用影像館

8.3 使用 YouTube

8.4 使用音樂

8.5 檢視 PDF 檔

8.6 使用 Quickoffice

8.1 使用相機和攝影機

您可以使用**相機**或**攝影機**來拍攝照片及錄製影片，然後與其他人分享。您的手機內建具備自動對焦功能的 320 萬畫素相機，可讓您拍出清晰銳利的相片及影片。

事前準備

- 使用相機或攝影機前請先安裝儲存卡。您用手机拍下的所有相片或影片都會儲存在儲存卡上。如需如何在手機上安裝儲存卡的詳細資訊，請參閱第一章。
- 手機背面的相機鏡頭在運送過程中貼有一層保護膜。請務必在使用相機前先將此保護膜撕下。

開啟相機

按下首頁，觸碰應用程式標籤，如果想拍攝相片請觸碰**相機**，如果想拍攝影片則觸碰**攝影機**。開啟相機或攝影機時，螢幕會自動切換成橫向模式。

提示 您可以在相機或攝影機中輕鬆切換成其它的拍攝模式。如需詳細資訊，請參閱本章的「拍攝模式」。



相機控制項會在幾秒後消失。若要讓相機控制項再次出現，請觸碰螢幕。

關閉相機

在相機畫面上，按下首頁或返回。

拍攝模式

手機提供三種拍攝模式：相片、影片和連絡人圖片。

變更拍攝模式

1. 在相機畫面上按下選單，然後觸碰  /  / 。

注意 出現的圖示會依據您所處的拍攝模式而不同。

2. 在拍攝模式選項選單中，選取您想要使用的拍攝模式，然後觸碰確定。

拍攝相片

1. 切換到相片或連絡人圖片拍攝模式。
2. 用螢幕對準您的拍攝主體。
3. 按下軌跡球鍵。接著會啟動自動對焦功能，並在對焦之後自動拍攝相片。



自動對焦指示器

提示

若要放大，請觸碰螢幕開啟相機控制項，然後向上或向下捲動軌跡球（橫向顯示）進行放大或縮小。您也可以觸碰縮放控制並向上或向下滑動，或是觸碰  /  來放大和縮小。

拍攝影片

1. 切換到影片拍攝模式。
2. 用螢幕對準您的拍攝主體。
3. 按下軌跡球鍵可開始拍攝影片。再次按下軌跡球鍵即可停止拍攝影片。

錄製指示器

拍攝長度



瀏覽畫面

拍攝後，您可以觸碰瀏覽畫面右側的按鈕，即可儲存、指定、傳送或刪除照片。




瀏覽畫面按鈕

圖示	功能
	返回 返回相機或攝影機畫面。
	刪除 刪除已拍攝的影像或影片。
	檢視 檢視影像館中已拍攝的影像或影片。
	傳送 (僅適用於相片和影片模式) 透過電子郵件或 MMS 傳送拍攝的影像或影片，或將拍攝的影像設成首頁桌布。
	指定至連絡人 (僅適用於連絡人圖片模式) 可將相片指定給連絡人。

相機選單面板

相機選單面板可讓您變更拍攝模式、調整基本的相機設定，以及存取進階的相機設定。

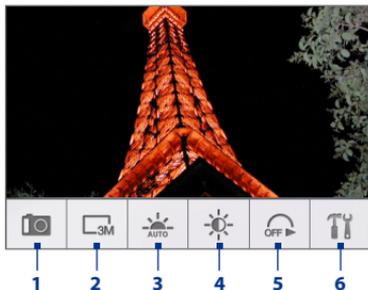

開啟選單面板

在相機畫面上，按下選單。

- 1 拍攝模式** 觸碰此選項可選取要使用的拍攝模式。
- 2 解析度** 觸碰此選項可變更解析度 (拍攝大小)。在使用連絡人圖片拍攝模式時，只有一種解析度可供使用。
- 3 白平衡** 觸碰此選項可調整白平衡。白平衡藉由調整不同的光線情況，讓相機更精確地捕捉色彩。白平衡設定包括：自動、日光、陰天、鎢絲燈和螢光燈。
- 4 亮度** 觸碰此選項可開啟亮度控制列，讓您調整亮度。在亮度控制列上，觸碰 **-** 可降低亮度等級，觸碰 **+** 可提高亮度等級。觸碰亮度控制列以外的地方即可套用變更。
- 5 計時器** (僅適用於相片和連絡人圖片模式) 觸碰此選項可設定計時器，選項包括關、2 秒或 10 秒。當您按下軌跡球拍攝相片時，其便會開始倒數計時，並在時間到達後執行拍攝動作。

- 6 **進階 觸碰**此選項可開啟進階相機設定。如需詳細資訊，請參閱「進階設定」。


8.2 使用影像館

影像館可讓您檢視相片及播放影片。您可以對相片執行基本的編輯工作、設為桌布或連絡人圖片，以及與好友分享。

開啟影像館

- 按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後觸碰**影像館**。
- 在相機畫面中，觸碰畫面以開啟螢幕控制項，然後觸碰 。

如果您是將檔案儲存在儲存卡上的資料夾(目錄)中，影像館會將這些資料夾顯示為個別的相簿。最左上角的相簿會包含儲存卡上的所有圖片。

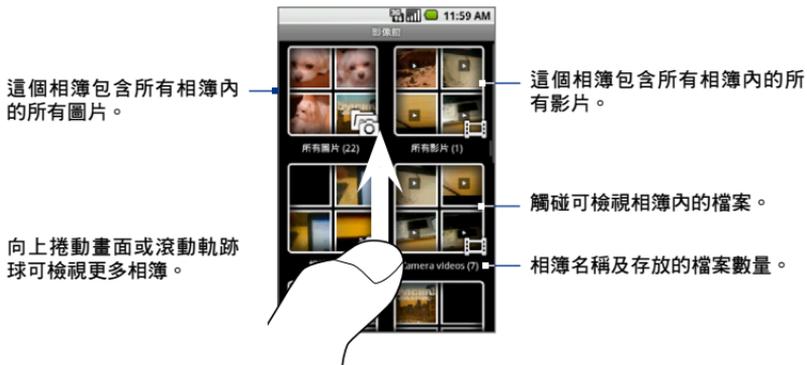

注意 根據儲存卡上儲存的圖片數量，螢幕可能需要一些時間才能載入所有的相片。

關閉影像館

在影像館畫面上，按下首頁或返回即可關閉應用程式。

注意 如果您是從相機應用程式開啟影像館，當您按下返回時，畫面將會返回相機畫面。

使用照片

拍攝照片後，您還可以檢視照片或將照片與好友分享。

檢視照片

1. 在影像館畫面上，觸碰相簿即可檢視相簿內的圖片。

注意 如果沒有圖片相簿，在螢幕上向上或向下滑動您的手指，或是向上或向下滾動軌跡球，即可瀏覽各個圖片。

2. 觸碰縮圖可以全螢幕檢視圖片。您也可以點住縮圖，然後觸碰選項選單中的檢視來開啟檔案。

提示 您可以選擇顯示小型或大型縮圖，或排序相簿，將最新的圖片顯示在最前面或最後面。在影像館畫面上，按下選單，然後觸碰設定。瀏覽到一般設定區段，觸碰顯示大小或排序順序，然後調整各項設定。

瀏覽圖片

在以全螢幕檢視照片時，請執行下列任一步驟：

- 觸碰畫面左側可檢視上一張照片，或觸碰畫面右側檢視下一張照片。
- 觸碰畫面可顯示捲動箭頭。觸碰向左箭頭可檢視上一張照片，或觸碰向右箭頭檢視下一張照片。
- 在相簿或照片清單中，向左滾動軌跡球可檢視上一張照片，或向右滾動軌跡球檢視下一張照片。



在圖片上進行縮放

觸碰畫面，以啟動縮放控制。

觸碰可縮小。



觸碰可放大。

以橫向模式檢視照片

將手機側向轉動，就可以橫向模式來檢視照片。手機會自動根據手機的握持方向變更照片方向。

注意 若要自動變更畫面方向，需選取方向核取方塊 (此選項在首頁 > 選單 > 設定 > 音效和顯示中)。

如果您想旋轉圖片並儲存旋轉後的狀態，請參閱下方的「旋轉並儲存旋轉後的狀態」。


旋轉並儲存旋轉後的狀態

1. 在影像館畫面中，點住您想要旋轉的圖片，如果是以全螢幕檢視圖片，則請按下選單。
2. 在選項選單中，觸碰旋轉，然後選取向左旋轉或向右旋轉。

注意 您每觸碰一下其中一個旋轉選項，圖片就會以逆時針方向旋轉 90 度 (向左旋轉)，或以順時針方向旋轉 90 度 (向右旋轉)。

裁切圖片

1. 當以全螢幕檢視照片時，按下選單，然後觸碰裁切。接著會出現裁切器工具。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要調整裁切器的大小，請點住裁切器工具的邊緣。出現裁切器箭頭後，將手指從裁切器中心向內或向外拖曳，即可調整大小。
 - 若要在調整大小時保持裁切器的顯示比例，請點住四個角落的其中任一個。
 - 若要将裁切器移到圖片的其它區域，請點住裁切器內部，然後拖曳手指移到所要的位置。

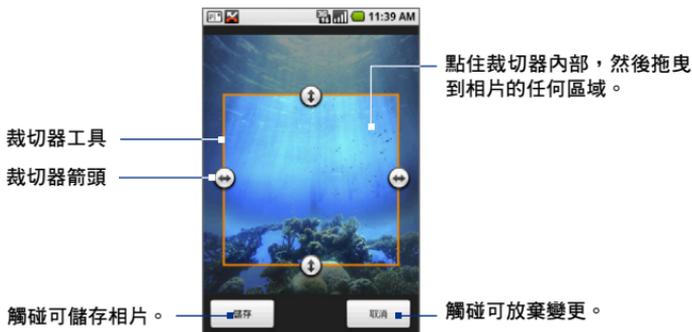

3. 觸碰儲存，套用變更至圖片。

注意 裁切過的圖片會在儲存卡中儲存為副本。原始的圖片則會保持未編輯的狀態。

使用郵件傳送照片

1. 在以全螢幕檢視圖片時，按下選單，然後觸碰分享。
2. 出現提示時，觸碰 **HTC 郵件** 或 **Gmail**。
3. 圖片會自動附加到電子郵件。撰寫您的訊息，然後觸碰傳送。如需如何建立及傳送電子郵件的詳細資訊，請參閱第五章。

使用簡訊傳送照片

1. 在以全螢幕檢視圖片時，按下選單，然後觸碰分享。
2. 出現提示時，觸碰簡訊。
3. 照片會自動附加到簡訊。撰寫您的訊息，然後觸碰傳送。如需如何建立及傳送簡訊的詳細資訊，請參閱第五章。

上傳照片到 Picasa 網路相簿

您必須使用 Google 帳號登入，才能將照片上傳到 Picasa™ 相片整理服務。

1. 在以全螢幕檢視圖片時，按下選單，然後觸碰分享。
2. 出現提示時，觸碰 **Picasa 網路相簿**。
3. 輸入照片的標題，然後選取要上傳照片的相簿。

提示 觸碰 **+** 建立新相簿，以用來上傳照片。

4. 觸碰上載。您可以從線上檢視相片，網址：
<http://picasaweb.google.com>。

提示 若要檢視上傳進度，請開啟通知面板，然後觸碰 **Picasa 網路相簿**。如需瞭解如何開啟通知面板的詳細資訊，請參閱第一章中的「開啟通知面板」。

使用影片

拍攝影片後，您還可以檢視影片或將影片與好友分享。

觀賞影片

1. 在影像館主畫面中，觸碰影片相簿，然後再觸碰您想要觀賞的影片，即可開始播放影片。
2. 觸碰螢幕會顯示播放控制項。



使用郵件傳送影片

1. 檢視影片清單時，點住影片，然後觸碰選項選單中的**分享**。
2. 出現提示時，觸碰 **HTC 郵件**或 **Gmail**。
3. 影片會自動附加到電子郵件。撰寫您的訊息，然後觸碰**傳送**。如需如何建立及傳送電子郵件的詳細資訊，請參閱第五章。

使用簡訊傳送影片

1. 檢視影片清單時，點住影片，然後觸碰選項選單中的**分享**。
2. 出現提示時，觸碰**簡訊**。
3. 照片會自動附加到簡訊。撰寫您的訊息，然後觸碰**傳送**。如需如何建立及傳送簡訊的詳細資訊，請參閱第五章。

在 YouTube 上分享影片

您可以將影片上載到 YouTube™，與其他人士分享。但在上載影片之前，您必須先建立一個 YouTube 帳號，然後再從手機登入您的帳號。

1. 檢視影片清單時，點住影片，然後觸碰選項選單中的**分享**。
2. 出現提示時，觸碰 **YouTube**。
3. 輸入影片的**標題**、**說明**和**標籤**。如果您想將影片與所有人分享，請選取**公開**核取方塊。
4. 觸碰**上載**。

提示 若要檢視上載進度，請開啟通知面板，然後觸碰 **YouTube**。如需瞭解如何開啟通知面板的詳細資訊，請參閱第一章中的「開啟通知面板」。

8.3 使用 YouTube

YouTube 是一種免費的線上影片串流服務，可讓您觀賞由 YouTube 會員上傳的影片。

- 注意**
- 您不一定得擁有 YouTube 帳號才能瀏覽並檢視影片。不過，若要使用 YouTube 的各項功能（例如檢視我的「我的帳號」），您必須先從電腦上建立一個 YouTube 帳號，然後再從手機登入您的帳號。
 - 您必須有作用中的資料 (3G/GPRS/EDGE) 或 Wi-Fi 連線，才能存取 YouTube。

開啟 YouTube

按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後觸碰 **YouTube**。

接著會出現 YouTube 畫面以及分類的影片，類別包括精選、熱門影片、最多觀看次數、評價最高影片等。

關閉 YouTube

在 YouTube 畫面上，按下首頁或返回鍵，即可關閉 YouTube。

精選影片。向右捲動手指可檢視更多的精選影片。

影片類別



觀賞影片

1. 在 YouTube 畫面上的可用類別中選取要觀賞的影片。觸碰其中一個類別，即可檢視該類別中的所有影片。
2. 觸碰影片即可播放。
注意 當您播放影片時，畫面會自動切換為橫向模式。
3. 觸碰螢幕會顯示播放控制項。



4. 按下返回可停止播放並返回影片清單。

搜尋影片

1. 在 YouTube 畫面上，按下選單，然後觸碰搜尋。
2. 輸入搜尋關鍵字，然後觸碰 。
3. 狀態列下方會顯示搜尋到的結果數量。捲動結果並觸碰影片，即可觀賞影片。

清除搜尋記錄

1. 按下選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰清除搜尋記錄，出現提示時觸碰確定。

分享影片

您可以將影片的連結寄給連絡人，跟他人分享影片。

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 檢視影片清單時，點住影片，然後觸碰選項選單中的分享。
 - 觀賞影片時，按下選單，然後觸碰分享。

注意 如果您設定了 Gmail 帳號以外的外部電子郵件帳號，畫面會提示您選取要用來傳送影片連結的帳號。

接著會出現新電子郵件訊息，且影片連結會自動加入到電子郵件訊息中。

2. 撰寫您的電子郵件，然後將郵件送出。如需關於撰寫和傳送電子郵件的詳細資訊，請參閱第五章。

8.4 使用音樂

音樂可播放手機儲存卡中的數位音訊檔。音樂支援下列的音樂檔格式：**MP3**、**M4A** (iTunes 應用程式 AAC、DRM-free)、**AMR**、**WMA (8)**、**MIDI**、**WAV**、**OGG Vorbis**。

由於音樂只能播放手機儲存卡上儲存的音訊檔，因此您必須先將音訊檔複製到儲存卡，然後再開啟音樂。

將音樂複製到儲存卡

1. 將手機儲存卡設成 USB 磁碟機。如需詳細資訊，請參閱第一章的「使用手機儲存卡做為 USB 磁碟機」。
2. 在電腦上，瀏覽到 USB 磁碟機，然後開啟磁碟機。
3. 在儲存卡的根資料夾中建立一個資料夾 (例如：Music)。
提示 您也可以建立資料夾，並使用資料夾將您的音樂整理至已建立的 Music 資料夾內。
4. 將音樂複製到您建立的資料夾。
5. 複製完音樂後，依照電腦作業系統的要求卸載或退出磁碟機，然後再安全地移除手機。
6. 中斷手機和電腦間的連接。

開啟音樂

按下首頁，觸碰應用程式標籤，然後觸碰音樂。接著會出現音樂媒體庫畫面。

音樂媒體庫

您的音樂會依下列四個類別進行分類：**演唱者**、**專輯**、**歌曲**和**播放清單**。觸碰其中一個類別，即可檢視該類別的清單。

在類別內持續觸碰畫面，直到出現您想要播放的音樂為止。例如，如果您觸碰**演唱者**，就會出現以英數字母順序排序的演唱者清單。如果您觸碰其中一個演唱者，就會開啟清單，顯示所有的專輯或音樂。選取其中一個專輯，就會顯示該專輯的歌曲清單。

音樂控制列。
會在播放音樂檔時出現。
觸碰可開啟播放畫面。



觸碰任一音樂類別，即可開啟您想要播放的音樂檔。

播放音樂

在某一音樂媒體庫類別的任何層級中，點住項目（歌曲、演唱者、專輯或播放清單）以開啟選項選單，然後觸碰播放。接著就會開啟播放畫面。

- 注意**
- 按下音量調整按鍵可調整播放的音量。
 - 如果您正使用有線耳機聆聽音樂，按下此按鈕可切換播放和暫停。按住此按鈕可前往清單中的下一首曲目。

播放畫面

專輯封面

觸碰可檢視目前的播放清單。

觸碰可開啟和關閉隨機播放。
(關閉隨機播放時按鈕為灰色。)

觸碰可循環切換下列的重複播放模式：

- 重複播放所有歌曲
- 重複播放目前歌曲
- 不要重複播放

• 點住可快轉歌曲。

• 觸碰一下可播放專輯中的下一首歌曲。

總播放時間

觸碰並拖曳可移動到歌曲的任何段落。

觸碰可暫停或繼續播放歌曲。

歌曲資訊

經過時間

進度列

• 點住可倒轉歌曲。

• 觸碰一下可跳至歌曲開頭處。

• 觸碰兩下可播放專輯中的上一首歌曲。

- 提示** 您可以在音樂媒體庫或播放畫面上，以隨機順序播放媒體庫中所有的歌曲。按下選單，然後觸碰派對隨機播放。接著就會開始播放隨機選取的第一首歌曲。若要關閉派對隨機播放，請按下選單，然後觸碰關閉派對隨機播放。

使用播放清單

您可以使用播放清單來排序您的音樂檔。您可以盡量在手機上建立播放清單，沒有數量上的限制。

建立播放清單

1. 觸碰音樂媒體庫畫面上的任一類別。
2. 在出現的清單中，使用軌跡球瀏覽到您想要新增至播放清單的演唱者、專輯或歌曲。
3. 點住演唱者、專輯或歌曲，然後觸碰選項選單中的 **新增至播放清單**。
4. 在**新增至播放清單**視窗中，觸碰**新增**。
提示 如果您想要將演唱者、專輯或歌曲新增至現有的播放清單，請在**新增至播放清單**選項選單中觸碰該演唱者的名稱。
5. 輸入新播放清單的名稱，然後觸碰**儲存**。


管理播放清單

1. 進入音樂媒體庫畫面，然後觸碰**播放清單**。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要播放播放清單中的歌曲，請觸碰播放清單的名稱。
 - 若要刪除播放清單，請點住播放清單，然後觸碰**刪除**。
 - 若要重新整理歌曲或移除播放清單中的歌曲，請點住播放清單，然後觸碰選項選單中的**編輯**。點住您想要移動的歌曲前方的 ，拖曳到新位置，然後放開手指。
 - 若要刪除播放清單中的歌曲，請點住歌曲，然後觸碰從**播放清單**移除。
 - 若要重新命名播放清單，請點住播放清單，然後觸碰選項選單中的**重新命名**。輸入新的播放清單名稱，然後觸碰**儲存**。

注意 最近新增的歌曲播放清單是系統建立的播放清單，無法予以刪除或重新命名。匯入播放清單。

您可以在電腦上建立播放清單，然後將這些播放清單儲存到儲存卡上。音樂可存取下列的播放清單格式：**M3U**、**WPL** 和 **PLS**。

1. 在電腦上，開啟一個簡易文字檔以進行編輯。
2. 在各個文字行中輸入您想要新增至播放清單的所有音樂檔名稱。

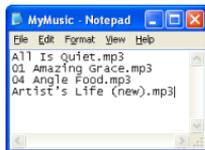

- 注意**
- 您列在檔案中的名稱應該與您透過電腦檔案系統檢視儲存卡上的內容時所出現的名稱相同，而不是與您手機歌曲清單中出現的名稱相同。
 - 您的手機會縮短檔案名稱，而且也不會包含曲目編號或副檔名 (例如：.mp3)。
3. 使用 **.m3u** 作為副檔名，儲存播放清單 (例如：MyMusic.m3u)。
 4. 將播放清單儲存到儲存卡上的 Music 資料夾中。依照本章先前的「將音樂複製到儲存卡」一節中的指示進行。

提示 建議您在儲存卡的 **Music** 資料夾中建立一個 **Playlist** 資料夾，以儲存您所有的播放清單檔案。

將歌曲設成來電鈴聲

您可以使用歌曲作為手機的來電鈴聲。

1. 從音樂媒體庫中，瀏覽到您想要用作來電鈴聲的歌曲。
2. 點住歌曲，然後觸碰選單中的**設成來電鈴聲**。該歌曲就會設成預設的來電鈴聲。

檢查歌曲是否已新增為來電鈴聲

1. 在首頁畫面上，按下選單，然後觸碰設定。
2. 在設定畫面上，觸碰**音效和顯示 > 來電鈴聲**。歌曲會顯示為選項清單。

刪除儲存卡上的音樂

您可以刪除儲存卡上的音樂檔。

1. 在音樂媒體庫畫面上，觸碰**演唱者、專輯或歌曲**。
2. 點住您想要刪除的演唱者、專輯或歌曲，然後觸碰選單選單中的**刪除**。
3. 出現提示時，觸碰**確定**。

8.5 檢視 PDF 檔


您可以將 PDF 檔複製到手機的儲存卡，然後使用 **PDF 檢視器** 檢視這些檔案。

開啟 PDF 檔

1. 在首頁畫面上，觸碰應用程式標籤，然後觸碰 **PDF 檢視器**。
2. 在開啟檔案畫面上，觸碰您想要檢視的檔案。

檢視 PDF 檔

用手指在螢幕上滑動即可平移或瀏覽 PDF 檔的頁面。在檢視 PDF 檔時，按下選單可執行開啟其它的 PDF 檔、放大、搜尋檔案等動作。

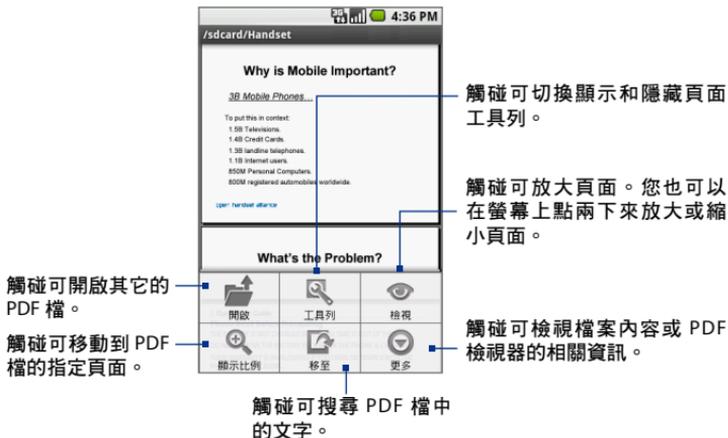

將手機向左轉動，就可以橫向模式來檢視 PDF 檔。手機會自動根據手機的握持方向變更畫面方向。

8.6 使用 Quickoffice

Quickoffice 可讓您在手機上檢視 Microsoft Office Word 和 Microsoft Office Excel 的檔案。Quickoffice 支援檢視 Microsoft Office 2003 Word (.doc)、Excel (.xls) 和文字 (.txt) 檔。

開啟檔案



開啟 Quickoffice 之前，請務必先將檔案複製到手機的儲存卡。

1. 在首頁畫面上，觸碰應用程式標籤，然後觸碰 **Quickoffice**。
2. 觸碰記憶卡，然後觸碰您想要開啟的檔案。

提示 在記憶卡畫面中，按下選單，然後觸碰排序方式，選擇要以名稱、類型、大小或修改日期來排序清單。

檢視檔案

用手指在螢幕上滑動即可平移或瀏覽檔案的頁面。

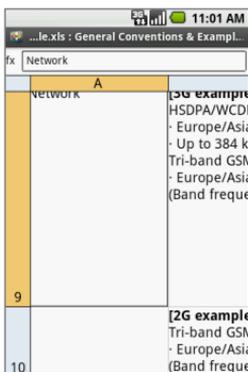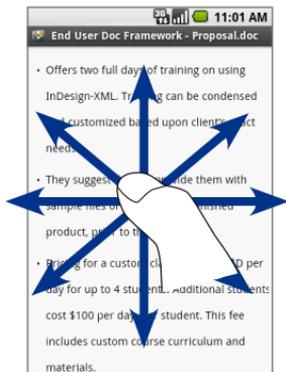

在檢視檔案時，您可以執行下列動作：

- 用手指在螢幕上滑動可開啟縮放控制。
- 如為 Excel 檔，按下選單，然後觸碰試算表，可檢視檔案中的其它試算表。
- 如為 Excel 和 Word 檔，觸碰網址連結可在瀏覽器中開啟該網頁。

第 9 章

使用 Android Market

9.1 使用 Android Market

9.2 取得協助

9.3 尋找應用程式

9.4 安裝應用程式

9.5 管理應用程式

9.6 解除安裝應用程式

9.1 使用 Android Market

Android Market 可直接存取許多有用的應用程式和有趣的遊戲，讓您下載並安裝到手機上。Android Market 還可以讓您傳送與應用程式相關的意見和評論，以及將您認為有問題或與手機不相容的應用程式標示起來。

開啟 Android Market

1. 按下首頁，接著觸碰應用程式標籤，然後再觸碰 **Market**。
2. 若為初次開啟 Android Market，螢幕上會出現服務條款視窗。觸碰接受繼續。



9.2 取得協助

如果您日後需要協助或對於 Android Market 有任何疑問，請按下選單，然後觸碰說明。瀏覽器會前往 Android Market 說明網頁。


9.3 尋找應用程式

Android Market 首頁提供了多種尋找應用程式的方式。首頁除了展示精選應用程式以外，還會依類別列出應用程式項目的清單、遊戲清單、搜尋連結，以及我的下載連結。

您可以水平捲動精選的項目，或選取類別以瀏覽其內容，然後再繼續選取其中的子類別。您可以在每個子類別中選取依熱門度或依日期來排序項目，以進行檢視。



觸碰標籤依熱門度或日期排序。

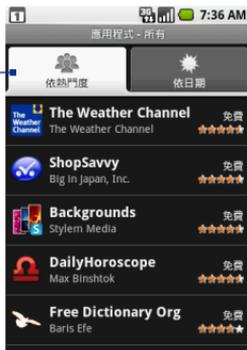

注意 子類別下的所有項目會列在各標籤中；依熱門度標籤中的項目會從最熱門排到最冷門，依日期標籤中的項目則會從最新排到最舊。

9.4 安裝應用程式

安裝並開啟應用程式

1. 瀏覽到您想要下載的項目，然後選取項目。
2. 您可以在項目詳細資料畫面中瞭解包括整體評分和使用者評論等與應用程式相關的資訊。如果向下捲動到關於開發者區段，您還可以檢視該開發者的其它應用程式、造訪開發者的網站，以及傳送電子郵件訊息給開發者。

重要 按下選單，然後選取安全許可，可以檢視此項目能夠在您手機上存取的功能和資料。

向下捲動可檢視更多此開發者的應用程式或寄電子郵件給該開發者。

點住評論可將評論回報為垃圾郵件。



更多項目的相關資訊。

使用者對項目的評論。

3. 在任何應用程式的詳細資料畫面上，觸碰安裝。

重要 如果應用程式需要在您手機上存取任何資料或控制任何功能，Market 會告訴您應用程式能夠存取哪些資料。

務必仔細詳讀！ 請特別注意能夠存取多項功能或大量資料的應用程式。一旦您觸碰此畫面上的確定之後，您就必須對後續在手機上使用此項目所造成的任何後果負責。如果您同意此應用程式的細則，請觸碰確定。

- 若要查看下載進度，請開啟通知面板。大部分的應用程式都只需要幾秒鐘的時間就可以完成安裝。如果想停止下載項目，請觸碰取消下載。

通知視窗的進行中區段會顯示下載進度。




完成下載及安裝之後，會出現通知。



- 將項目下載到手機並完成安裝後，狀態列的通知區域中就會顯示內容下載圖示 。
 - 在 Android Market 畫面上，觸碰我的下載。
 - 觸碰清單中的已安裝應用程式，然後觸碰開啟。
- 提示** 您也可以在應用程式標籤上看見已安裝應用程式的圖示。

9.5 管理應用程式

在 Android Market 首頁，觸碰我的下載即可檢視您已下載的項目。在任何的 Android Market 畫面中，按下選單，然後觸碰我的下載進入畫面。

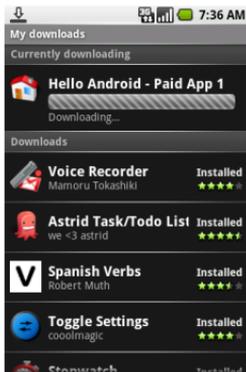

9.6 解除安裝應用程式

解除安裝應用程式

您可以將先前從 Android Market 下載並安裝的任何應用程式解除安裝。

1. 在我的下載畫面上，觸碰您想要解除安裝的應用程式，然後觸碰解除安裝。
2. 出現提示時，觸碰確定將應用程式從手機上移除。
3. 選擇移除應用程式的原因，然後觸碰確定。

第 10 章

管理手機

10.1 管理基本設定

10.2 保護手機

10.3 管理記憶體

10.4 同步處理 Google 應用服務

10.5 重設手機

10.1 管理基本設定

設定日期、時區和時間

根據預設，您的手機會自動使用網路所提供的日期、時區和時間。

手動調整日期、時區和時間

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 向下捲動螢幕，然後觸碰日期與時間。
3. 清除自動核取方塊。
4. 觸碰設定日期。在變更日期視窗上，觸碰 **+** 或 **-** 調整日、月和年，完成後觸碰設定。
5. 觸碰設定時區，然後從清單中選取時區。向下捲動清單可檢視更多的時間。
6. 觸碰設定時間。在時間視窗上，觸碰 **+** 或 **-** 調整時和分，然後觸碰上午可變成下午，反之亦然。完成後觸碰設定。
7. 選取使用 24 小時格式核取方塊，以切換使用 12 小時或 24 小時格式。
8. 觸碰選取日期格式，然後選取日期在手機上的顯示方式。選取的日期格式也會同時套用到鬧鐘中顯示的日期。

注意 如需如何設定鬧鐘的詳細資訊，請參閱第四章的「使用鬧鐘」。

顯示設定

調整螢幕亮度

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰音效和顯示，向下捲動畫面，然後觸碰亮度。
3. 將亮度滑桿拖曳移到左邊可降低螢幕亮度，拖曳到右邊則可提高亮度。
4. 觸碰確定。

調整螢幕關閉前的閒置時間

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力。而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰音效和顯示。
3. 向下捲動螢幕，然後觸碰螢幕逾時。
4. 選取螢幕關閉前的閒置時間，然後觸碰確定。

提示 若要快速關閉螢幕，請按下結束通話/電源按鈕。

停用畫面方向自動變更

根據預設，手機會自動根據手機的握持方向變更畫面方向。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰音效和顯示。
3. 向下捲動畫面，然後清除方向核取方塊。

手機充電時讓螢幕保持開啟

您可以在手機充電時讓螢幕保持開啟。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰應用程式 > 開發，然後選取保持清醒核取方塊。

來電鈴聲設定

變更來電鈴聲

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰音效和顯示 > 來電鈴聲。
3. 觸碰您想要使用的來電鈴聲，然後觸碰確定。選取後會短暫播放鈴聲。

提示 您可以使用 *.wav、*.mid、*.mp3、*.wma，或是從網際網路下載/從電腦複製的其它類型的聲音檔來做為來電鈴聲。如需本裝置可支援的來電鈴聲檔案格式清單，請參閱附錄中的「規格」。

啟用觸碰音效

您可以設定手機在使用手機鍵盤和/或觸碰螢幕時播放音效。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰音效和顯示，然後向下捲動螢幕。
3. 選取觸碰音效和/或可聽見選項選項。

選擇通知鈴聲

您可以選取手機在收到新通知時要播放的鈴聲。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰音效和顯示 > 通知鈴聲。
3. 從清單中選取您偏好的通知鈴聲，然後觸碰確定。

手機服務

除了各種功能外，本手機也是一支行動電話，因此，您可以存取並變更裝置的各項電話服務設定。這些服務包括通話指定轉接、話中插接、語音信箱等。請連絡您的電信業者，以得知本手機可使用的電話服務。

存取並變更手機的各項服務設定

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰通話設定。

注意 如需關於手機服務的詳細資訊，請參閱第二章中的「調整手機設定」。

啟用資料漫遊

資料漫遊可讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取資料服務。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰無線網路控制 > 行動網路。
3. 選取資料漫遊選項。

重要 在漫遊時存取資料服務可能需支付額外的大筆費用。請在啟用資料漫遊前，先向電信業者取得資料漫遊的價目表。

語言設定

您可以變更手機作業系統的語言。

變更作業系統語言

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰地區與文字 > 選取地區，然後選取您想要使用的語言。

10.2 保護手機

以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以指定一組 PIN 碼 (個人識別碼) 來保護 SIM 卡，以免被他人盜用。

啟用 SIM 卡 PIN 碼

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰安全性，向下捲動畫面，然後觸碰設定 SIM 卡鎖定。
3. 選取鎖定 SIM 卡選項。
4. 使用鍵盤輸入預設的 SIM 卡 PIN 碼，然後觸碰確定。
5. 若隨時要變更 SIM 卡 PIN 碼，請觸碰變更 PIN 碼。

提示 您不需要輸入 PIN 碼即可隨時撥打緊急電話。

還原鎖定的 SIM 卡

如果您輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，您的 SIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。此時您必須輸入新的 PUK 碼，才能還原裝置存取。這組密碼會與電信業者提供的 SIM 卡一併提供。

觸碰緊急電話，然後依序按下鍵盤上的下列按鍵：

**05*[PUK 碼]*[新 PIN 碼]*[新 PIN 碼]#

例如，如果您的 PUK 碼為 888888，而您想要將 SIM 卡的 PIN 碼重設為 7777，請在緊急電話中撥打：**05*888888*7777*7777#。

以螢幕鎖定保護手機

您可以鎖定螢幕且/或要求在每次啟動手機或從睡眠模式 (螢幕關閉) 中喚醒時畫出螢幕解鎖圖形，為資料提供更進一步的保護。

鎖定螢幕

按下結束通話/電源鍵。鎖定螢幕可以避免當手機放在背袋、皮包或口袋時不小心觸碰到螢幕。

注意 若要將螢幕解鎖，請按下手機前面板的任一按鍵，然後觸碰選項。

建立並啟用螢幕解鎖圖形

您可以建立螢幕解鎖圖形，進一步提高手機的安全性。啟用後，您必須在螢幕上畫出正確的解鎖圖形，才能將手機的控制按鍵和觸碰式螢幕解鎖。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 觸碰安全性 > 設定解鎖圖形。
3. 詳閱螢幕上的資訊，然後觸碰下一步。
4. 檢視螢幕上的圖形範例，然後觸碰下一步。


5. 以垂直、水平和/或對角線的方向連接至少四個點，畫出螢幕解鎖圖形。完成後，將您的手指從螢幕上移開。

注意 您必須用手指在螢幕上滑動畫出解鎖圖形，而不是觸碰個別的點。

6. 手機會將解鎖圖形記錄下來。觸碰繼續。
7. 出現提示時，再次畫出螢幕解鎖圖形，然後觸碰確認。

提示 如果您不想讓解鎖圖形在解鎖時出現在螢幕上，請清除使用可見圖形核取方塊。

注意 若要變更螢幕解鎖圖形，請按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 安全性 > 變更解鎖圖形。

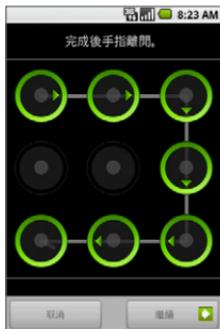

若您未能在螢幕上畫出正確的解鎖圖形達五次，畫面會提示您必須等待 30 秒之後才能再次嘗試。如果您忘記了螢幕解鎖圖形，請觸碰忘記解鎖圖形。畫面會提示您使用 Gmail 帳號的名稱和密碼登入，並在出現首頁畫面之前建立新的螢幕解鎖圖形。

10.3 管理記憶體

檢視手機可用的記憶體容量

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 向下捲動螢幕，然後觸碰 **SD 卡與手機儲存**。可用的手機記憶體會顯示在手機內部記憶體區段中。

檢視可用的儲存卡空間

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 向下捲動螢幕，然後觸碰 **SD 卡與手機儲存**。
總空間和可用的儲存卡空間會顯示在 **SD 卡** 區段中。

清除應用程式快取和資料

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 在管理應用程式清單中，觸碰您想要刪除其快取和/或資料的應用程式。
提示 按下選單可開啟排序和篩選選項。
3. 在應用程式資訊畫面中，觸碰清除資料和/或清除快取。

解除安裝非來自 Android Market 的應用程式

您無法解除安裝手機上已預先安裝的應用程式。

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 在管理應用程式畫面上，觸碰您想要解除安裝的應用程式。
3. 在應用程式資訊畫面中，觸碰解除安裝。

釋放手機記憶體或儲存卡的空間

如果手機的記憶體不足，請依照下列步驟執行：

- 在瀏覽器中，清除所有的網際網路暫存檔和瀏覽器的記錄資訊。如需詳細資訊，請參閱第六章的「瀏覽器」。
- 將從 Android Market 下載但已不再使用的程式解除安裝。如需詳細資訊，請參閱第九章。

10.4 同步處理 Google 應用服務

您可以使用手機上的 Gmail、日曆和通訊錄等 Google 應用服務，存取您在電腦上使用 Gmail 或日曆新增、檢視和編輯的相同個人資訊 (電子郵件、行程和通訊錄)。同步處理您想要將資料保持在最新狀態的 Google 應用服務。

選取要同步處理的應用程式

1. 按下首頁 > 選單。
2. 觸碰設定 > 資料同步化 > Google。

注意 根據預設，每當您進行變更或收到新訊息時，Gmail、日曆或通訊錄中的所有個人資料都會同步。



3. 選取您想要同步處理的 Google 應用服務。

提示 選取自動同步處理可自動同步處理所有的應用程式。停用自動同步處理時，您也可以選取個別的核取方塊，以手動方式同步處理各個應用程式。

停止同步處理

在同步處理期間按下選單，然後觸碰取消同步處理即可停止同步處理。

10.5 重設手機

重設手機會刪除包括已下載之應用程式在內的所有資料，並將手機重設回初始狀態，也就是您第一次開啟電話電源之前的狀態。

重要 在執行出廠資料重設之前，請先備份您手機上的重要資料。

重設手機

1. 按下首頁 > 選單，然後觸碰設定。
2. 向下捲動螢幕，然後觸碰 SD 卡與手機儲存。
3. 瀏覽至手機內部記憶體區段，然後觸碰出廠資料重設。
4. 在出廠資料重設畫面上，觸碰重設手機，然後觸碰全部清除。

使用手機按鍵執行出廠資料重設

1. 在手機關機的情況下，同時按住首頁和返回鍵。
2. 在按住首頁和返回鍵的狀況下，按一下結束通話/電源鍵。
3. 當螢幕上出現選單畫面時再放掉首頁和返回鍵，然後按下軌跡球。

提示 如果手機沒有反應或靜止，請取出電池，等待幾秒後再重新裝回電池。裝回電池後，開啟手機電源。

附錄

A.1 規格

A.2 管理注意事項

A.1 規格

處理器	Qualcomm® MSM7200A™ 528 MHz
作業系統	Android™
記憶體	ROM : 512 MB RAM : 288 MB
尺寸(長x寬x厚)	113 x 55.56 x 13.65 公釐 (4.45 x 2.19 x 0.54 英寸)
重量	116 公克 (4.09 盎司) (含電池)
螢幕	3.2 吋 TFT-LCD 觸控式螢幕，HVGA 解析度 320 x 480
網路	HSPA/WCDMA : <ul style="list-style-type: none"> • 900/2100 MHz • 下行速度最高達 7.2 Mbps，上行速度最高 2 Mbps 四頻 GSM/GPRS/EDGE : <ul style="list-style-type: none"> • 850/900/1800/1900 MHz (頻率、HSUPA 可用性和資料速度會依網路業者而不同。)
裝置控制	軌跡球 (含 ENTER 鍵)
GPS	內部 GPS 天線
連線	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 2.0，含 EDR (Enhanced Data Rate) 及立體聲無線傳輸技術 A2DP • Wi-Fi® : IEEE 802.11b/g • HTC ExtUSB™ (二合一的 11 腳位 mini USB 2.0 和音訊插孔)
相機	320 萬畫素彩色相機，具備自動對焦功能
支援的音訊格式	AAC、AAC+、AMR-NB、MP3、WMA、WAV、AAC-LC、MIDI、OGG
支援的影片格式	MP4、3GP

電池	<ul style="list-style-type: none"> • 充電式鋰電池 • 電量：1340 mAh • 通話時間：WCDMA 高達 400 分鐘 GSM 高達 450 分鐘 • 待機時間：WCDMA 高達 660 小時 GSM 高達 420 小時 <p>(上述數據會依網路與電話使用情形而有所不同。)</p>
擴充槽	microSD™ 儲存卡 (相容於 SD 2.0)
AC 變壓器	電壓範圍/頻率：100 - 240V AC，47/63 Hz DC 輸出：5V 和 1A
特殊配備	數位指南針、G-Sensor

注意 上述規格可能隨時變更，恕不另行通知。

A.2 管理注意事項

管理機構識別

基於管理識別之目的，本產品的型號指定為 **SAPP100**。

若要確保本產品的可靠性及操作的安全性，請務必使用以下所列舉之 **SAPP100** 的配件。

本裝置所使用之電池型號為 **SAPP160**。

注意 本產品適合使用經第 2 級認證的限制性電力電源 (以 5 伏特的直流電、最高 1 安培的電源供應器裝置估計)。

歐盟公告

標明 CE 的產品皆符合歐盟執委會所發佈之 R&TTE 指令 (99/5/EC)、EMC 指令 (2004/108/EC) 及低電壓指令 (2006/95/EC) 中的規定。

符合上述指令形同符合下列歐洲標準 (括號中表示對等的國際標準)。

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

資訊技術設備的安全性。

- **ETSI EN 300 328**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；寬頻傳輸系統；於 2.4 GHz ISM 頻寬下操作，及使用擴頻調變技術之資料傳輸設備。

- **EN 300 440-2 V1.1.2**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；小範圍裝置；以 1 GHz 至 40 GHz 頻率範圍使用的無線電設備；第 2 篇：涵蓋 R&TTE 指令之 3(2) 的協調標準。

- **EN 301 489-24**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 24 篇：行動式及攜帶式 (UE) 無線電和輔助設備之 IMT-2000 CDMA 直接序列展頻 (UTRA) 的特殊條件。

- **ETSI EN 301 511**

全球行動通訊系統 (GSM)；涵蓋 R&TTE 指令 (1995/5/EC) 之第 3.2 條的基本規定，針對 GSM 900 及 GSM 1800 頻寬中之行動基地台所設定的協調標準。

- **ETSI EN 301 489-1**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 1 篇：一般技術需求。

- **ETSI EN 301 489-7**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 7 篇：行動式及攜帶式無線電之特殊條件，及數位行動無線電通訊系統 (GSM 及 DCS) 之輔助設備。

- **ETSI EN 301 489-17**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 17 篇：2.4 GHz 寬頻傳輸系統之特殊條件。

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；基地台 (BS)、重複器和 IMT-2000 第三代電信網路的使用者設備 (UE)；第 1 篇：IMT-2000 協調標準、指示和通用規定，涵蓋 R&TTE 指令之第 3.2 條的基本規定。

- **EN 62209-1**

人體對手持和攜帶型無線通訊裝置 (人體模型、儀器和程序) 的無線電波輻射 (RF) 場第 1 篇：判斷手持裝置在人耳 (頻率範圍介於 300 MHz 至 3GHz) 旁的電磁波能量比吸收率 (SAR)。

- **EN 50360**

行動電話的產品標準，其基本限制與人體暴露於一般公共場合之電磁場 (300 MHz – 3 GHz) 有關。



本設備適用於：

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

無線電波輻射之安全注意事項

只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。

使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

無線電波輻射 (RF) 訊號

您的手機含有無線電發射機或接收機。發出的輻射功率遠低於國際無線電波輻射限制。這些限制是廣泛指導方針的其中一部分，並為大眾建立無線電波輻射能量的許可標準。這些指導方針是以國際標準機構先前所設定的安全標準為基礎：

- 美國國家標準局 (American National Standards Institute, ANSI) IEEE。C95.1-1992
- 美國國家輻射防護委員會 (National Council on Radiation Protection and Measurement, NCRP)。Report 86. 1986
- 國際放射防護委員會 (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, ICNIRP) 1996
- 加拿大衛生署 (Ministry of Health)，第六號安全法規。這些標準包含確保所有人士，無論是年齡與健康狀況的實際安全限度。

無線行動電話的輻射標準採用電磁波能量比吸收率 (Specific Absorption Rate) 或 SAR 做為測量單位。本標準包含基本安全性之限度，能夠提供民眾額外的保護，及足以說明任何使用上的差異。

就和使用其它的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

您的手機具有內建天線。請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

為確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值(由相關標準所設定)內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。如非必要，請勿在打電話或接電話時，觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓手機產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。

口袋測量是在裝置背面與身體保持 1.5 公分之距離的一般口袋放置方式進行測試。

SAR 資訊

0.954 W/kg @ 10g (頭部)

1.870 W/kg @ 10g (身體)

- 為減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電信與網際網路協會 (Telecommunications & Internet Association, TIA) 安全性資訊

心律調整器

醫療產業製造商協會建議您，手持式無線電話及心律調整器之間的距離至少必須間隔六英吋，避免對心律調整器產生可能的干擾。這些建議與無線技術研究所執行之個別研究及建議相符合。持有心律調整器的人：

- 電話開啟時，應該讓其與心律調整器永遠保持超過六英吋的距離。
- 不應該將電話放在胸前口袋中。
- 應該使用離心律調整器較遠的耳朵接聽，以便將干擾的可能性降到最低。如果您基於任何理由懷疑有干擾產生，請立即關閉手機。

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的電信業者，或是撥打客服專線以討論替代方案。

其它醫療裝置

如果您使用任何其它的個人醫療裝置，請洽詢手機的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉手機的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

WEEE 聲明

2003 年 2 月 13 日，廢電機電子設備 (WEEE) 之指令正式納入歐洲法律的強制條例，使得廢棄電機設備的處理方式發生重大變更。

本指令的目的主要是減少廢電機電子設備的數量；此外，也是倡導再利用、回收，及類似之廢棄物以其它形式的方式再生，以便減少垃圾的製造。



產品或包裝盒上的 WEEE 標誌 (位於左方) 表示本產品絕對不能與其它家庭廢棄物一併處理或傾倒。您必須負責將所有廢電機電子設備送到回收類似危險廢棄物的指定地點進行處理。處理廢電機電子設備時，將其分類及適當再生，可讓我們協助保護自然資源。此外，適當回收廢電機電子設備能夠確保人體健康及環境的安全性。如需更多關於廢電機電子設備的處理、再生及回收點的資訊，請連絡當地的市政中心、家庭廢棄物處理服務中心、購買設備的商店或設備的製造商。

RoHS 規範

本產品遵循歐洲議會及 2003 年 1 月 27 日會議所制定之 2002/95/EC 指令；內容是關於在電機電子設備 (RoHS) 及其修正案中對使用特定危險物質的限制。

索引

符號

3G 118

下載 126

交談

- 切換交談 111

- 登出 115

- 關閉 112

位置來源 132

來電鈴聲 166

- 變更 180

來電鈴聲設定 180

倉頡 75

包裝盒內容 22

同步處理 Google 應用程式 186

圖庫

- 關於 151

地圖

- 位置來源 132

- 導航 135

- 搜尋 133, 135

- 搜尋位置 132

- 放大或縮小 135

- 檢視 135

- 開啟 132

- 關於 132

地圖模式 136

- 交通模式 137

- 地圖模式 136

- 街景檢視 137

- 衛星模式 136

基本設定 178

外部電子郵件帳號

- 刪除帳號 108

- 刪除簡訊 107

- 排序 107

- 撰寫及傳送電子郵件 106

- 新增 104

- 調整設定 108

好友清單 112

- 搜尋 112

- 鎖定 113

安全性資訊 4

將手機連線到網際網路

- 連線方式 118

小工具 37

200 索引

- 延伸的首頁畫面 36
- 影片 159
- 應用程式
 - 在手機上 44
 - 標籤 44
- 手寫輸入 73
- 手機控制項 29
- 手機服務 181
- 手機視圖
 - 前面板 20
 - 左面板 21
 - 底面板 22
 - 背面板 21
- 手機鍵盤 72
- 拍攝圖片 147
- 捷徑 37
- 撥打電話 50
- 撥號 50
- 播放清單
 - 建立 164
 - 管理 164
 - 關於 164
- 擴音功能 54
- 攝影機 146
- 文字設定 78
- 新增 Exchange ActiveSync 帳號 106
- 時區 178
- 時間 178
- 書籤 127
 - 網頁 127
 - 編輯 128
 - 開啟 127
- 未接來電 57
- 桌布 37, 38
- 橫向螢幕鍵盤 70
- 注音 74
- 漫遊 181
- 瀏覽器 121
 - 搜尋文字 125
 - 開啟 121
- 照片簡訊 88
 - 回覆 94
 - 檢視 94
 - 設定 96
- 狀態圖示 39
- 相機 146
 - 拍攝影片 148
 - 拍攝模式 147
 - 瀏覽畫面 149
 - 選單面板 150
- 瞭解電話操作方式 30
- 管理注意事項 191
- 簡訊 88
 - 回覆 94

- 建立及傳送 89
- 設定 96
- 開啟 88
- 網路應用程式 127
- 網際網路 118
- 網頁
 - 前往網頁 122
 - 導航 123
 - 放大或縮小 124
 - 檢視 122
 - 檢視多個網頁 124
 - 設定首頁 122
- 網頁記錄 126
- 緊急電話 51
- 背光照明
 - 調整亮度 179
- 背蓋
 - 移除 23
- 藍牙
 - 中斷連線 130
 - 模式 128
 - 關於 128
- 螢幕解鎖圖形 183
- 螢幕鍵盤 70
 - 倉頡 75
 - 手寫輸入 73
 - 注音 74
- 螢幕鎖定 183
- 行事曆 80
 - 建立行程 80
 - 開啟 80
- 行事曆檢視 81
- 行動指示器 114
- 行程
 - 建立 80
- 規格 190
- 觸碰音效 180
- 訊息會話群組 93
 - 刪除 95
 - 開啟 93
- 訊息簽章 99
- 訊息草稿 93
- 記憶卡
 - 在手機開機時移除 47
 - 安裝 27
 - 移除 27
- 記憶體 185, 190
- 設定 45
- 語言設定 181
- 語音通話
 - 接聽來電 52
 - 結束通話 55
- 資料 178
- 資料夾 37

202 索引

資料漫遊 181

軌跡球 31

通知 LED 指示燈 43

通知鈴聲 180

通知面板 42

通話記錄 56

- 清除 57

通話設定

- 調整通話設定 58

連結 126

連絡人 59

- 傳送簡訊或圖片簡訊 65

- 傳送電子郵件 65

- 新增 59

- 編輯 63, 64

- 通話 65

連絡人詳細資料 64

郵件 104

開啟和關閉電話功能 58

開啟與關閉電源 32

關閉顯示器 34

電子郵件

- 建立及傳送 98

- 接收及讀取 99

- 搜尋 100

- 開啟 100

電池 23, 25

- 充電 28

- 安裝 26

- 移除 26

音樂

- 刪除儲存卡上的音樂 166

- 播放清單 164

- 播放畫面 163

- 播放音樂 163

- 支援的檔案格式 161

- 設成來電鈴聲 166

- 開啟 161

- 音樂媒體庫 162

音樂媒體庫 162

音量

- 媒體音量 46

- 調整 46

- 鈴聲音量 46

顯示設定 179

飛安模式 58

首頁 122

首頁畫面

- 延伸的首頁畫面 36

- 自訂 37

- 關於 35

鬧鐘 84

- 設定鬧鐘 84

麥克風靜音 53

A

Android Market 172

- 取得協助 173
- 安裝應用程式 174
- 尋找應用程式 173
- 管理應用程式 176
- 解除安裝應用程式 176

E

EDGE 118

G

Gmail 97

- 建立及傳送電子郵件 98
- 開啟 97

Google Talk 109

- 好友清單 112
- 新增好友 110
- 檢視並接受邀請 110
- 登出 115
- 自動登入 115
- 變更狀態 110
- 變更設定 114

Google 密碼 34

GPS 118

GPS 衛星 132

H

HTC Sync 66

- 同步處理通訊錄 68
- 安裝 66
- 設定 66
- 進階選項 68

M

Microsoft Exchange ActiveSync 106

MMS 設定 96

P

PDF 檢視器 167

PinYin 76

PIN 碼 32, 182

Q

Quickoffice 168

QWERTY 鍵盤 71

S

SIM 卡 23

- PIN 碼 182
- 安裝 24
- 移除 24

SMS 設定 96

U

USB 磁碟機 47

W

Wi-Fi 119

Y

YouTube

- 分享影片 160

- 搜尋影片 160

- 觀賞影片 159

- 開啟 158

- 關於 158