

使用手冊

www.htc.com

使用裝置之前，請先參閱本文件

當您從包裝盒中取出電池時，電池尚未充飽電。

手機充電時，請勿取出電池。

如果您拆解手機或嘗試進行拆解，保固將失效。

隱私權限制

有些國家有權力要求您完全公開所有電話錄音，而且規定您在錄音時，必須告知對方。在使用電話的錄音功能時，提醒您要遵守當地相關法規，以免觸法。

智慧財產權資訊

Copyright © 2009 HTC Corporation。版權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC Innovation、ExtUSB、HTC Tattoo、HTC Sense、HTC Peep、Footprints、HTC Sync 和 HTC Care 均為宏達國際電子股份有限公司 (或稱宏達電) 的註冊商標及/或服務標記。

Copyright © 2009 Google Inc. 已獲使用授權。

Google、Google 標誌、Android、Google 搜尋、Google 地圖、Gmail、YouTube、Android Market 和 Google Talk 是 Google Inc. 的商標。

Google、Google 標誌和 Google 地圖是 Google, Inc. 的商標。TeleAtlas® Map Data ©2009。Street View Images ©2009 Google。

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Active Sync 和 Outlook 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

藍牙和藍牙標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有之商標。

Wi-Fi 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

microSD 為 SD Card Association 的商標。

Copyright © 2009, Esmertec AG。版權所有，並保留一切權利。

Java、J2ME 和所有其他以 Java 為基礎的商標均為 Sun Microsystems, Inc. 在美國地區和其他國家的商標或註冊商標。

Facebook 是 Facebook, Inc. 的商標。

Twitter 是 Twitter, Inc. 的商標，此商標的使用已獲得授權。

Flickr 是 Yahoo! Inc. 的商標。

已獲 QUALCOMM Incorporated 授權，授權之專利號如下：

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

免責條款

HTC 對於提供的氣象資訊、資料和文件，將不進行任何保證與技術支援。依據現行法律允許的最大範圍，HTC 與其成員，對於提供的氣象資訊、資料、文件或其他產品與服務，明確地拒絕任何陳述與保證、明示或隱喻、法律問題或其他方面。包含對於氣象資訊、資料或文件，無限制地暗示擔保、符合特定用途的法定擔保、無侵權、品質、準確度、完整性、效能、可靠度、可用性或暗示擔保商業行為、性能。

不限定前述的部分，您必須更深入了解的是，HTC 與其供應商將不會針對您對於氣象資訊、資料及/或文件或其他使用上的濫用負責。HTC 與其供應商將不保證或暗示擔保氣象資訊會如同預期般發生，對於氣象的不一致、不精確、遺漏等，我們對於任何人、組織、非締約組織並無任何責任與義務。不限定前述的部分，您必須了解到氣象資訊、資料或文件可能會不精確，而您需要依照常識與遵循標準安全預防措施來使用這些資料。

限制賠償

依據現行法律允許的最大範圍，任何情況下，HTC 與其供應商將不對於任何直接、間接、特殊、無法避免的損害，針對使用者或第三方負責。在合約與侵權行為中，收入損失、信譽損失、商業機會損失、資料損失、利益損失或運送、履行或不履行義務或使用氣象資訊、資料或文件均不負責。

重要的健康資訊和安全預防措施

使用本產品時，必須遵循下列的安全預防措施，避免受到可能之法律刑罰及傷害。

請務必記住及遵循所有本產品的安全規定及操作指示。請遵守所有產品操作指示中的警告。

若要降低身體受傷、觸電、火災及設備損壞的風險，請務必遵守下列預防措施。

用電安全

充電時本產品必須使用專屬的電池及電源供應器。使用其他的配件可能造成危險，並使得本產品的保固失效。

正確安裝接地的安全預防措施

小心：連接到不正確的接地設備將會導致裝置觸電。

本產品配備了 USB 傳輸線，以便連接到桌上型或筆記型電腦。將產品連接到電腦之前，請確認電腦已經正確接地。桌上型或筆記型電腦的電源線具備設備接地導線及接地插頭。插頭必須插入依照所有當地法規及條例正確安裝及接地的適當插座。

電源供應器的安全預防措施

- **使用正確的外部電源**

產品僅能夠使用標示於電壓功率標籤上的規定電源類型。若您不確定所需的電源類型，請洽詢您的授權服務供應商或當地的電力公司。針對需要使用電池或其他電源操作的產品，請參閱產品所隨附的操作指示。

本產品只能搭配下列的指定電源供應器使用：

AC 變壓器

- HTC，型號 TC P200

- **小心處置電池**

本產品隨附一顆鋰電池。若以不正確方式處理電池，將可能造成火災或燃燒的風險。請勿嘗試打開或維修電池。請勿將電池拆開、碾碎、鑿穿、外部接點短路、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度)。



警告：不正確地更換電池可能會發生爆炸的危險。若要減少火災及燙傷的風險，請勿將電池拆開、碾碎、鑿穿、外部接點短路、將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度) 的環境，或丟棄到火或水中。請務必使用指定的電池更換。請依照當地法令的規定或遵循隨附在產品的參考指南回收或處理廢棄電池。



注意： 本產品只能搭配下列的指定電池使用：

- HTC，型號 TOPA160

- **請格外小心**

- 保持電池或裝置的乾燥，遠離水或其他液體，以免造成短路。
- 避免讓電池或接頭接觸金屬物體，以免在操作中造成短路。
- 手機只能連接到貼有 USB-IF 標誌或已通過 USB-IF 相容計畫的產品。
- 電池外觀如有受損、變形或變色，或是外殼生鏽、過熱或發出異味時，請勿使用。
- 請務必將電池放置在嬰兒和幼童無法取得的地方，避免將其吞食。如誤吞電池，請立刻就醫。

- 電池漏液時：

- 請勿讓漏出的液體接觸皮膚或衣物。如果不小心接觸到液體，請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
- 請勿讓漏出的液體接觸眼睛。如果已經接觸到眼睛，切勿揉搓；請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
- 特別注意，請務必讓漏液的電池遠離火源，避免引發火災或爆炸的危險。

直接日曬的安全預防措施

將此產品遠離過度潮濕及極端溫度的環境中。請勿將產品及其電池放置在車輛中，或溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度) 的環境中，例如汽車儀表板、窗台、日光直接曝曬的玻璃後方，或長期遭受強烈紫外線照射的地方。這些地方可能會造成產品損壞、電池過熱，或對車子造成損壞。

防止聽力受損



小心：使用耳機時，如果音量一直維持在最高狀態，長久下來，可能會導致永久性的聽力受損。

注意：在法國，本裝置的耳機 (如下所列) 已經過測試，合於 French Article L. 5232-1 所規定的管轄規範 NF EN 50332-1:2000 和/或 NF EN 50332-2:2003 標準當中所規定的音壓位準。

- 耳機由 HTC 製造，產品型號為 HS G235。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和通訊網路的運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本產品。若您要在搭乘飛機時使用本裝置，請記得切換到飛安模式以將電話功能關閉。

環境限制

請勿在以下區域使用本產品：加油站、燃料庫、化學工廠、任何正在進行爆破工程的場所、可能含有引發爆炸之氣體的環境 (例如燃料區、燃料倉庫、船隻甲板下、化學工廠、燃料/化學運輸或儲存設備)，及空氣中含有化學藥品或微粒粒子 (例如穀類、灰塵或金屬粉) 的區域。請注意，在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。

易爆炸的環境

在任何可能爆炸或存在易燃物的環境中，應關閉產品電源，而且使用者應遵守所有標示與指示。在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。使用者切勿在燃料區使用此設備，例如服務站或加油站，若是在燃料庫、化學工廠或執行爆破工作的地方，也要注意遵守無線電設備的使用限制。任何含有引發爆炸之氣體的區域通常 (但是未必永遠) 都會清楚標示危險。這些地區包括燃料區、船隻甲板下、燃料/化學運輸或儲存設備，及空氣中含有化學藥品或微粒粒子 (例如穀類、灰塵或金屬粉) 的區域。

道路安全

除非情況緊急，否則嚴禁在開車中撥打或接聽行動電話。但在有些國家會允許您使用免持聽筒來接聽電話。

無線電波輻射的安全預防措施

- 避免在金屬結構附近使用您的裝置 (例如建築物的鋼骨)。
- 避免在強烈電磁來源的附近使用話機，例如微波爐、聲音喇叭、電視和收音機。
- 只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。
- 使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

醫療設備功能的干擾

本產品可能造成醫療設備故障。大多數的醫院和診所皆禁止使用本裝置。

如果您使用任何其他的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉裝置的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

助聽器


有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

非游離輻射

您的裝置具有內建天線。本產品應該在其一般正常的位置中操作，以便確保輻射的效能及干擾的安全性。就和使用其他的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要靠近天線。

請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

若要確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值（由相關標準所設定）內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓裝置產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。

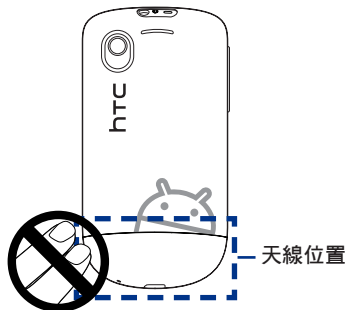

一般預防措施

- **避免對裝置造成壓擠情況**

請勿在螢幕和裝置上施加過大的壓力，以免造成損傷，並請在坐下之前先將裝置從口袋中取出。同時建議您將裝置放置在保護套中，且只能使用手指與觸控式螢幕互動。因錯誤的使用方式而造成顯示螢幕破損不在保固範圍內。

- **長時間使用後的裝置變熱現象**

當裝置使用過長時間後，例如長時間講電話，電池充電，或是瀏覽網頁，此時裝置可能開始變得比較熱。**多數情況下，這是正常現象，並不是裝置本身有故障，請勿擔心。**

- **注意維修標示**

除非操作或維修手冊另有說明，否則請勿自行維修任何產品。如果各個部位中的零件需要維修的話，應該交由授權的技術人員或供應商執行。

- **需要維修的損壞**

如遇下列狀況，請將產品插頭從電源插座中拔掉，並向授權的維修技師或供應商尋求協助：

- 產品遭受液體潑濺或者外物落入產品內部。
- 產品被雨水或清水淋濕。
- 產品摔落或損壞。
- 有明顯的過熱跡象。
- 依照操作指示來操作，但產品仍無法正常使用。

- **避免過熱地區**

本產品應該放置在遠離熱源的地方，例如散熱器、暖氣出風口、火爐，或其他產生高溫的裝置，例如擴音器。

- **避免潮濕地區**

切勿在潮濕地區使用本產品。

- **避免在極大的溫度變化之後使用裝置**

當您在溫度及/或濕度範圍差異很大的環境中移動裝置時，裝置的上方或內部可能凝結水滴。若要避免損害裝置，請在使用裝置前，預留足夠的時間讓水氣蒸發。

注意：在將裝置從低溫的狀況拿到較溫暖的環境，或從高溫的狀況拿到較冷的環境中，請在開啟電源之前，先讓裝置適應室溫。

- **避免將物體塞入產品內**

請勿將任何物體塞入插槽空間或裝置其他開口的部分。插槽及開口的作用在於提供通風散熱。這些開口不可以被堵塞或遮蔽。

- **架設配件**

切勿將產品置於不穩的桌子、推車、架子、三腳架或托架上使用。產品的任何安裝方式均應遵照製造商的指示，並應使用製造商所建議的方式架設配件。

- **避免架設在不穩的地方**

請勿將產品放在不穩的平台上。

- **以認可的設備搭配使用本產品**

本產品僅能搭配經認可的個人電腦和其他選購配件一起使用。

- **調整音量**

請在使用頭戴式耳機或其他聲音裝置前先調低音量。

- **清潔**

清潔前先將產品從牆壁插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用微濕的軟布來清潔，千萬不要用水來清潔液晶螢幕。

內容

第 1 章 - 手機基本資訊	23
1.1 手機及配件	23
頂面板	23
底面板	23
前面板	24
後面板	25
左面板	25
1.2 安裝電池、SIM 卡和儲存卡	25
電池	26
SIM 卡	28
儲存卡	29
安裝吊繩、掛繩或吊飾配件	30
1.3 為電池充電	31
1.4 手機控制項	32
使用畫面自動旋轉功能	32
1.5 瞭解電話操作方式	33
使用手指觸控	33
使用導覽控制	33
1.6 使用者入門	34
開啟與關閉手機	34
輸入 PIN 碼	34
初次設定手機	35
在畫面閒置時將其關閉	36
1.7 探索主螢幕	38
延伸的主螢幕	39
將主螢幕個人化	39
新增主螢幕項目	40

重新排列及移除主螢幕項目	42
變更主螢幕的桌布	42
1.8 手機狀態與通知	43
通知面板	45
1.9 開啟應用程式	46
開啟最近執行過的應用程式	46
1.10 設定	47
1.11 調整音量	48
1.12 將手機連接到電腦	49
HTC Sync	49
磁碟機	50
行動網路共用	50

第 2 章 - 手機通話功能 51

2.1 撥打電話	51
使用電話應用程式撥打電話	51
撥打簡訊中的電話號碼	52
撥打快速撥號號碼	53
撥打緊急電話	53
2.2 接聽來電或拒接來電	53
接聽來電	53
拒接來電	53
關閉鈴聲	54
拒接來電並傳送簡訊	54
2.3 使用通話選項	54
處理多通電話	55
設定多方通話	55
保留通話	56
在通話期間將麥克風靜音	56
開啟或關閉擴音功能	56

2.4 結束通話	57
2.5 使用通話記錄	57
使用通話記錄標籤	58
儲存新的電話號碼	58
查看未接來電	58
清除通話記錄清單	59
2.6 調整手機設定	59
2.7 開啟和關閉電話功能	60
啟用或停用飛安模式	60

第 3 章 - 連絡人 61

3.1 關於連絡人	61
新增連絡人小工具	61
連絡人來源	62
3.2 使用連絡人畫面	63
設定我的連絡人卡片	64
檢視及管理連絡人	64
3.3 使用我的最愛	67
3.4 使用群組	68
3.5 檢視 Facebook 和 Flickr 的更新	69
登入 Facebook 或 Flickr	70
更新您的 Facebook 狀態	71
連結至連絡人的 Facebook 帳號	71
變更 Facebook 和 Flickr 的更新設定	71
3.6 使用連絡人詳細資料畫面	72

第 4 章 - 輸入文字	74
4.1 使用螢幕鍵盤	74
使用橫向鍵盤配置	74
傳統鍵盤	75
12 鍵鍵盤	76
4.2 輸入數字和符號	77
4.3 輸入中文字元 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)	77
選取中文輸入法	77
4.4 調整 Touch Input 設定	79
第 5 章 - 交換訊息	81
5.1 傳送簡訊和多媒體簡訊	81
開啟訊息	81
建立及傳送 SMS 和 MMS 簡訊	81
接收簡訊和多媒體簡訊	85
管理簡訊和簡訊會話群組	86
設定簡訊和多媒體簡訊選項	88
新增簡訊小工具	89
5.2 使用郵件	90
新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號	90
建立其他的 POP3/IMAP 電子郵件帳號	90
新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號	91
同步 Exchange ActiveSync 電子郵件訊息	91
變更 Exchange ActiveSync 設定	92
撰寫和傳送電子郵件訊息	92
檢視及回覆電子郵件訊息	93
管理電子郵件訊息	93
編輯電子郵件帳號設定	94
傳送會議要求 (僅適用於 Exchange ActiveSync)	95
刪除電子郵件帳號	95
新增郵件小工具	95

第 6 章 - 設定連線 96

6.1 連線到網際網路.....	96
6.2 GPRS/3G/EDGE.....	96
檢查您所使用的網路連線.....	96
開啟或關閉 GPRS/3G.....	96
建立新的存取點.....	97
6.3 Wi-Fi.....	97
開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路.....	97
連線到使用 EAP-TLS 安全性的 Wi-Fi 網路.....	98
檢查無線網路狀態.....	98
連線到虛擬私有網路 (VPN).....	99
新增資料連線和 Wi-Fi 小工具.....	101
6.4 使用瀏覽器.....	101
開啟瀏覽器.....	101
移至網頁.....	101
設定首頁.....	102
變更畫面方向.....	102
以傳統檢視瀏覽網頁.....	102
瀏覽網頁.....	102
在網頁上進行縮放.....	103
開啟新的瀏覽器視窗.....	103
切換瀏覽器視窗.....	104
搜尋網頁上的文字.....	104
選取網頁中的連結.....	105
下載網路應用程式.....	106
管理我的最愛.....	106
設定瀏覽器選項.....	107

6.5 使用藍牙	108
開啟藍牙或設定手機為可偵測	108
變更手機名稱	109
配對及連接藍牙免持聽筒耳機或更多其他車用套件	109
中斷與藍牙免持耳機或車用套件的連線	111
新增藍牙小工具	111
6.6 使用手機做為數據機	111

第 7 章 - 相機和多媒體 112

7.1 使用相機和攝影機	112
開啟相機或攝影機	112
變更拍攝模式	113
拍攝照片	113
拍攝影片	114
瀏覽畫面	114
相機選單面板	115
關閉相機	116
7.2 使用相簿	116
開啟相簿	116
使用照片	117
使用影片	122
新增相簿或相框小工具	123
關閉相簿	123
7.3 使用音樂	124
將音樂複製到儲存卡	124
開啟音樂	124
播放音樂	125
在鎖定螢幕上聆聽音樂	126
媒體櫃	126
建立播放清單	127

管理播放清單	128
將歌曲設成來電鈴聲	129
新增音樂小工具	129
7.4 收聽 FM 收音機	130
新增電台名稱	131
將 FM 收音機最小化或關閉	131

第 8 章 - Google 應用服務 132

8.1 使用 Google 帳號登入	132
重新取得您 Google 帳號的密碼	132
8.2 使用 Gmail/Google Mail	133
建立並傳送電子郵件	134
接收並讀取電子郵件	135
回覆或轉寄電子郵件	137
管理對話和電子郵件	137
設定 Gmail/Google Mail 的設定	139
8.3 使用 Google Talk	140
登入及線上交談	140
管理好友	143
行動服務指標	144
調整即時通訊設定	145
登出	145
8.4 使用 Google 地圖	146
搜尋想去的地方	147
檢視地圖	148
取得路線	149
8.5 使用 Google 定位 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)	151
開啟 Google 定位	151
分享您的位置	151
邀請好友	151
接受邀請	152

顯示好友	152
與好友聯繫	153
控制分享的內容	154
8.6 使用 YouTube	155
觀看影片	156
搜尋影片	156
分享影片	157
8.7 使用 Android Market	157
開啟 Android Market	157
取得協助	157
尋找應用程式	158
安裝並開啟應用程式	158
管理應用程式	159
8.8 同步處理 Google 應用服務	160
第 9 章 - 其他應用程式	161
9.1 使用日曆	161
開啟日曆	161
建立行程	161
日曆檢視	163
行程提醒	165
同步處理 Exchange ActiveSync 行事曆	165
同步處理 Outlook 行事曆	166
新增日曆小工具	166
9.2 使用時鐘	166
開啟時鐘	166
設定當地的日期、時區和時間	167
在世界時鐘清單中新增城市	167
設定居住城市的日期與時間	168
設定鬧鐘	168
刪除鬧鐘	168

使用碼表和計時器	169
新增時鐘小工具	169
9.3 使用 HTC Sync	169
在電腦上安裝 HTC Sync	169
設定 HTC Sync 同步 Outlook 項目	170
同步 Outlook 項目	172
解決手機和電腦之間的衝突	172
開啟同步管理員說明	173
安裝 Android 應用程式	173
9.4 使用 HTC Footprints	174
建立 Footprint	174
再度造訪 Footprint	175
編輯或刪除 Footprint	175
備份 Footprints	176
新增 Footprint 小工具	176
9.5 使用 Peep	177
開啟 Peep	177
傳送 tweet	178
傳送私人訊息	178
搜尋要追隨的 Twitter 使用者	179
新增 Twitter 小工具	179
9.6 使用氣象	180
開啟氣象	180
顯示目前位置的氣象	180
新增城市	181
變更氣象選項	181
變更城市順序	181
刪除城市	181
新增氣象小工具	182

9.7 使用錄音機	182
錄音	182
將錄音設成來電鈴聲	182
重新命名錄音	182
第 10 章 - 管理手機	183
10.1 管理基本設定	183
設定日期和時間	183
顯示設定	183
來電鈴聲設定	185
手機服務	186
語言設定	186
社交網路設定	186
電源設定	187
10.2 保護手機	188
以 PIN 碼保護 SIM 卡	188
以螢幕鎖定保護手機	189
10.3 管理記憶體	190
10.4 重設手機	191
10.5 變更手機外觀	192
移除外殼	192
安裝新外殼	193
附錄	194
A.1 規格	194
A.2 管理注意事項	195
索引	202

第 1 章 - 手機基本資訊

1.1 手機及配件

本產品包裝內含下列的項目和配件：

- 手機
- 電池
- USB 傳輸線
- AC 變壓器
- microSD™ 儲存卡
- 有線 3.5 公釐立體聲耳機
- 快速入門指南


頂面板



底面板



前面板

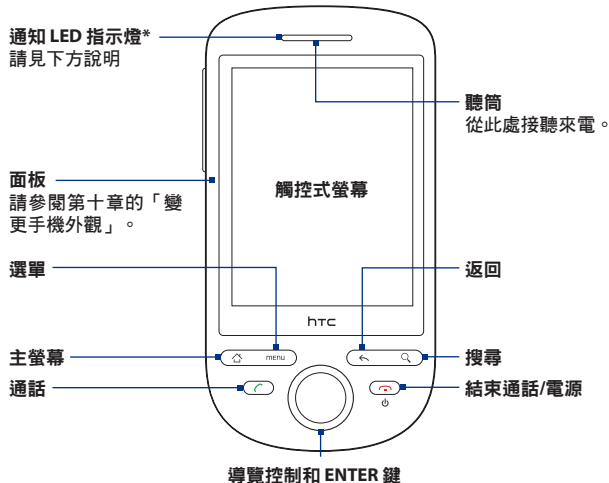


如需關於通話、主螢幕、選單、返回、搜尋和結束通話/電源等按鈕功能的詳細資訊，請參閱本章的「手機控制項」。如需關於導覽控制的詳細資訊，請參閱本章的「使用導覽控制」。


* 通知 LED 指示燈：

- 亮起綠色 - 電池完全充飽電 (當手機連接 AC 變壓器/電腦時)。
- 亮起琥珀色 - 充電中。
- 閃爍琥珀色 - 電池電量偏低。
- 閃爍綠色 - 有擱置中的通知。

後面板

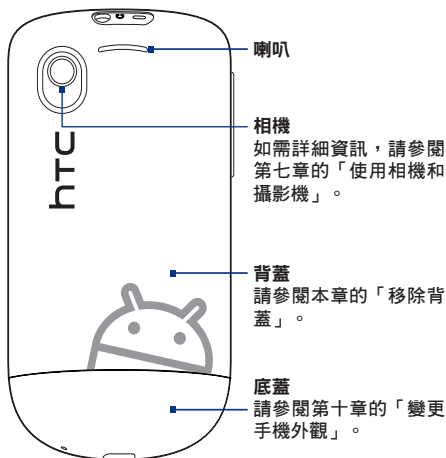

左面板

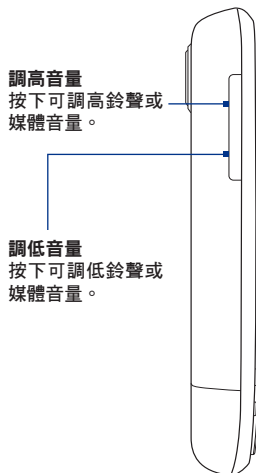


1.2 安裝電池、SIM 卡和儲存卡

在安裝或更換電池、SIM 卡和儲存卡之前，請務必先關閉電源。而且必須先移除背蓋，才能完成上述這些工作。

注意 如果您要在手機開機時取出儲存卡，請參閱本章的「在手機開機時移除儲存卡」。

取下背蓋

1. 確認手機已關機。
2. 用雙手拿住手機，並讓前面板朝下。
3. 用大拇指輕輕按著背蓋，然後往上滑出，使其與手機分離。
4. 完全取下背蓋。

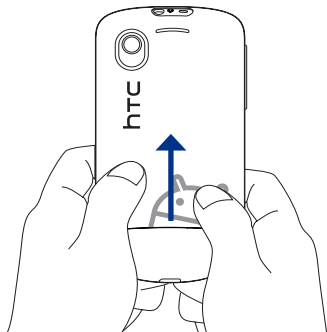

重新裝上背蓋

1. 將背蓋的卡榫對齊露出的背面板邊緣上的凹槽。
2. 將背蓋往下滑入，直到發出喀一聲為止。

電池

本手機隨附充電式鋰電池，並且限用製造商指定的原廠電池及配件。影響電池效能的因素很多，包括網路組態、訊號強度和使用模式等等。如需瞭解預估的電池壽命，請參閱附錄中的「規格」。


重要 手機出貨時已裝有電池，且電池和電池槽之間隔了一張薄膜。您必須先將薄膜抽出，才能為電池充電。

警告！ 若要避免起火或燃燒：

- 請勿嘗試打開、拆解或維修電池。
- 請勿擠壓、戳刺、使外部接點短路或置於火/水中。
- 請勿置於攝氏 60 度 (華氏 140 度) 以上的環境。
- 僅能使用本裝置的專用電池進行更換。
- 請依您當地法規回收或處置廢棄電池。

取出及更換電池

1. 取下背蓋。
2. 如果這是您初次取出電池，請將電池上方的薄膜抽出，直接將薄膜丟棄即可。日後需要取出電池時，請從電池槽上方的小開口處將電池拿出。
3. 安裝 SIM 卡。如需詳細資訊，請參閱本章的「安裝 SIM 卡」。
4. 將電池露出的銅片部位對準電池槽的金屬接點，重新裝回電池。
5. 先插入電池的金屬接點端，然後輕輕將電池推入到底。

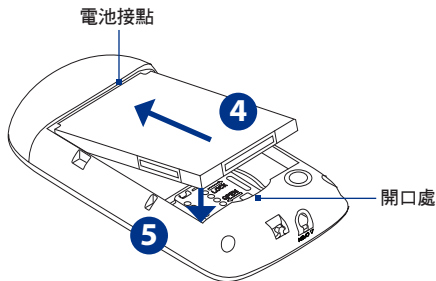

6. 重新裝上背蓋。


SIM 卡

SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊及電話簿/訊息記憶體。本手機可同時支援 1.8V 及 3V SIM 卡。

注意 某些舊型 SIM 卡不適用於本手機。建議您應向電信業者洽詢並更換合適的 SIM 卡。然而此項服務可能需要另行收費。

安裝 SIM 卡

1. 取下背蓋和電池。
2. 將 SIM 卡固定座往右推以解除鎖定，然後翻起來。
3. 將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向固定座外，依此方向插入 SIM 卡。將 SIM 卡完全推入固定座。
4. 裝回 SIM 卡固定座。
5. 將 SIM 卡固定座往左推，鎖定固定座。
6. 重新裝回電池和背蓋。

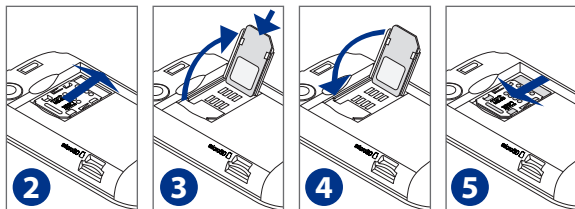

取出 SIM 卡

1. 若已安裝背蓋和電池，將其取下。
2. 將 SIM 卡固定座往右推以解除鎖定，然後翻起來。
3. 抽出 SIM 卡，然後裝回 SIM 卡固定座。


儲存卡

若要儲存圖片、音樂和應用程式，請將隨附的 microSD™ 儲存卡安裝到手機中。

重要 您必須先安裝 microSD 儲存卡，才能使用相機、音樂和相簿應用程式。

安裝儲存卡

1. 取下背蓋。
2. 將 microSD 儲存卡金屬接點部分朝下，然後插入插槽。
3. 將 microSD 儲存卡往下壓進插槽中，直到發出喀一聲為止。

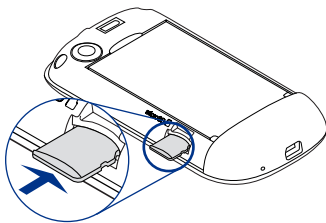

在手機開機時取出儲存卡

取下背蓋，然後按下儲存卡，使其從插槽中彈出。



在手機開機時移除儲存卡

若需要在手機開機時移除儲存卡，您必須先卸載儲存卡，以免儲存卡故障或受損。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 向下捲動螢幕，然後點選 **SD 卡與手機儲存**。
3. 點選卸載 **SD 卡**。
4. 請依照上述指示，取出儲存卡。

安裝吊繩、掛繩或吊飾配件

1. 取下背蓋。
2. 將吊繩、掛繩或吊飾配件的繩子穿過背蓋上的吊飾孔。
3. 將繩子繫到手機頂面板上的吊飾勾 (T 型勾)，然後拉緊繩子，將其固定。

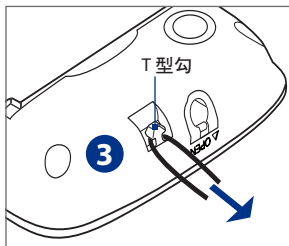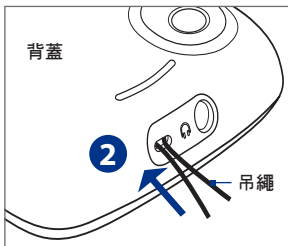

4. 重新裝上背蓋。

1.3 為電池充電

隨附的新電池並未充電。因此開始使用電話前，請先充電。有些電池經過充/放電數次之後才能發揮最佳效能。

重要 手機出貨時已裝有電池，且電池和電池槽之間隔了一張薄膜。您必須先將薄膜抽出，才能為電池充電。

為電池充電

1. 將 AC 變壓器的 USB 接頭連接到電話背面的 USB 接頭中。
2. 將 AC 變壓器插入電源插座中，開始為電池充電。

注意 請務必僅使用手機隨附的 AC 變壓器和 USB 傳輸線來為電池充電。

充電時，通知 LED 指示燈會亮起琥珀色。充電時如果開啟手機的電源，主螢幕的標題列將會顯示充電中圖示 ()。當電量充飽後，通知 LED 指示燈就會亮起綠色，且主螢幕的標題列也會出現電量充飽圖示 ()。

警告！

- 充電時，請勿將電池從手機中取出。
- 為了安全起見，電池過熱時會停止充電。

1.4 手機控制項

按下手機前面板的控制項按鈕可執行下列作業：

按鈕	功能
通話 ()	• 按下此鍵可開啟電話畫面。 • 當畫面上的連絡人、連絡號碼或電話號碼反白時，按下此鍵可撥電話給連絡人或撥打電話號碼。 • 在通話中，按下此鍵可保留通話。再按一下即可恢復通話。 • 如果您在通話時瀏覽到其他的應用程式，按下此鍵可將持續中的通話顯示在畫面上。
主螢幕 ()	• 在任何的應用程式或畫面上，按下此鍵可返回主螢幕。 • 按住可開啟最近執行過的應用程式視窗。
選單 (MENU) ()	按下此鍵可開啟動作清單，讓您在目前的畫面或選項選單中執行動作。
返回 ()	按下此鍵可返回前一個畫面，或是關閉對話方塊、選項選單、通知面板或螢幕鍵盤。
搜尋 ()	在任何的畫面或應用程式上，按下搜尋以顯示搜尋列，接著就可以在手機或網路上搜尋各種資訊。在搜尋列中輸入您想要搜尋的資訊，然後再點選搜尋結果中的項目。
結束通話/ 電源 ()	• 在通話中按下此鍵可掛斷電話。 • 若不在通話中，按住此鍵可開啟手機的選項選單，然後您可以選擇要開/關閉行動網路連線、關閉手機，或是將手機設成靜音模式、震動模式或飛安模式。

使用畫面自動旋轉功能

在某些應用程式中，只要將手機側向轉動即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。在輸入文字時，您還可以将手機側向轉動，以顯示更大的鍵盤。如需詳細資訊，請參閱第四章。

注意 若要自動變更畫面方向，需選取方向核取方塊 (此選項在主螢幕 > 選單 > 設定 > 音效和顯示中)。

1.5 瞭解電話操作方式

有多種方式可瀏覽您電話上的主螢幕、選單和應用程式畫面。

使用手指觸控

動作	執行
點選	可使用螢幕鍵盤輸入、選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或按下螢幕上的按鈕。
按住	開啟某項目的可用選項，例如按住連絡人或網頁中的連結。
快速滑動或滑動	用手指在畫面上做出快速的垂直或水平移動。
拖曳	移動畫面上的項目或切換畫面檢視。在開始拖曳之前，必須用手指按住畫面並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。
輕觸	以垂直方向快速瀏覽連絡人和訊息。輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指。

使用導覽控制

您也可以使用導覽控制來控制方向，只要按下方向箭頭，就可以在畫面上向上、向下、向左和向右導覽。選取畫面上的項目後，按下 ENTER 鍵 (中央的按鍵) 確認選取。

1.6 使用者入門

安裝好 SIM 卡、電池和 microSD 儲存卡之後，您就可以啟動手機並開始使用。

開啟與關閉手機

開啟手機

按下結束通話/電源鍵。

注意 第一次開啟手機電源時，畫面會提示您校準螢幕、選取語言、查看教學課程，以及設定您的電子郵件帳號和社交網路。如需詳細資訊，請參閱本章的「初次設定手機」。

關閉手機

1. 按住結束通話/電源鍵幾秒鐘。
2. 出現電話選項的選項選單時，觸碰關機。
3. 出現關閉手機的提示時，觸碰確定。

輸入 PIN 碼

如果您的 SIM 卡已預設 PIN 碼 (個人識別碼)，畫面就會提示您輸入 PIN 碼，才能繼續後面的步驟。輸入 SIM 卡的 PIN 碼，然後點選確定。

如需瞭解如何啟用或停用 SIM 卡 PIN 碼的詳細資訊，請參閱第十章的「保護手機」。

注意 如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。當發生此狀況時，您必須從電信業者處取得 PUK (PIN 碼解鎖鍵) 碼來解除鎖定。如需瞭解如何解除鎖定 SIM 卡的詳細資訊，請參閱第十章。

初次設定手機

第一次開啟手機電源時，畫面上會出現各種帳號設定選項，讓您快速設定 Google™ 帳號、Facebook®、Flickr™、Twitter™、Microsoft® Exchange ActiveSync 及其他的電子郵件帳號。

- 注意**
- 設定帳號時需要使用 Wi-Fi 或資料連線連上網際網路。
 - 僅設定其中的部分帳號可能會讓您無法存取應用程式的所有功能。例如，設定 Facebook 帳號只能讓您檢視自己的 Facebook 相簿和您好友的相簿。不過，您可以從 Android Market™ 下載 Facebook，或使用瀏覽器移至 Facebook 網站。
 - 您不必設定所有的帳號，也能使用手機。

1. 選取想要使用的語言，然後點選下一步。
2. 在接下來的畫面中，手機可能會詢問您是否要設定部分選項、查看教學課程，或設定 Wi-Fi 連線。點選下一步或略過進入下一個畫面。

注意 手機只會在有 Wi-Fi 連線可用時要求您設定 Wi-Fi 連線。

3. 在同意使用 **Google 定位** 畫面上選取核取方塊，允許 Google 的定位服務收集位置資料，然後點選下一步。

- 注意**
- 您手機上的世界時鐘和氣象等應用程式需要透過 Google 的定位服務才能自動更新時間和氣象資訊。
 - Google 的定位服務會利用手機上的資料或 Wi-Fi 連線連上網路。

4. 在設定帳號畫面中，選擇您想要設定的電子郵件帳號。如果不想設定帳號，請點選略過。
 - 如需瞭解如何設定 Google 帳號的詳細資訊，請參閱第八章。
 - 如需瞭解如何設定 Exchange ActiveSync 帳號和其他電子郵件帳號的詳細資訊，請參閱第五章。
- 設定完帳號後，手機會返回設定帳號畫面。設定完帳號後，點選下一步。
5. 在設定社交網路畫面中，選擇您想要設定的社交網路帳號。如果不想設定帳號，請點選略過。設定完帳號後，手機會返回設定社交網路畫面。設定完帳號後，點選下一步。
6. 點選完成結束設定程序，並返回主螢幕。

在畫面閒置時將其關閉


當手機閒置一段時間後，會自動關閉畫面，以節省電池電力。但手機畫面關閉時，仍然可以接收訊息和來電。

提示 如需如何調整畫面關閉前的閒置時間的詳細資訊，請參閱第十章的「顯示設定」。

您也可以按下結束通話/電源鍵來關閉畫面。按下結束通話/電源鍵或有來電時都會啟動手機畫面並顯示鎖定螢幕。

將螢幕解鎖

按下鎖定畫面上的這個控制列，然後用手指在螢幕上向下滑動，即可將螢幕解鎖或接聽來電。

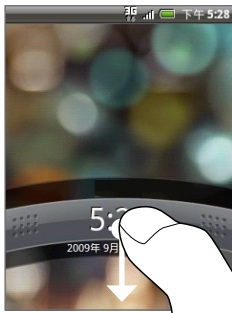

鎖定螢幕




鎖定螢幕：有來電時

提示 您也可以鎖定螢幕上按下選單，將螢幕解鎖。

注意 如果您設定了螢幕解鎖圖形，手機便會要求您在螢幕上畫出解鎖圖形，然後才會解鎖。如需如何建立並啟用螢幕解鎖圖形的詳細資訊，請參閱第十章的「保護手機」。

1.7 探索主螢幕

主螢幕提供許多可以自行發揮的空間，可讓您將想要和需要的項目放在同一位置。

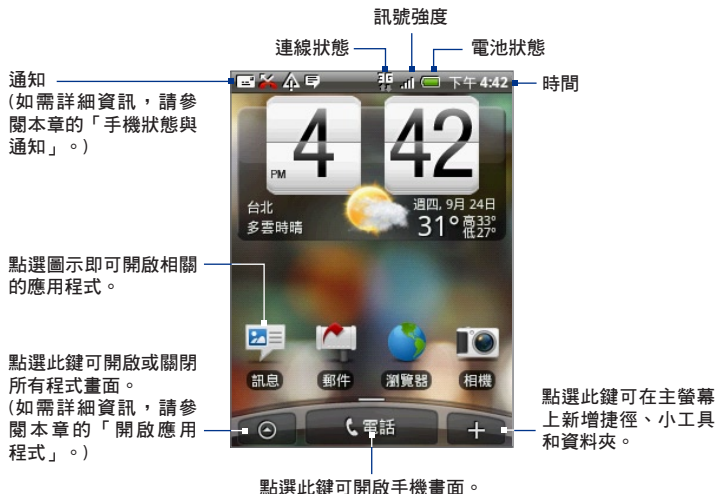

提示 在任何應用程式中按下主螢幕即可返回主螢幕。

延伸的主螢幕

主螢幕會延伸到螢幕寬度之外，以提供更多的空間，讓您可以新增圖示、小工具等。按下主螢幕，然後用手指在畫面上水平快速滑動即可跳到延伸主螢幕的左邊或右邊。主螢幕有 6 個「延伸」畫面。

注意 手機無法新增更多的畫面。

提示 在延伸的主螢幕上按下主螢幕可返回主螢幕。



將主螢幕個人化

您可以自訂主螢幕，讓主螢幕更切合您的需求、興趣和生活型態。

手機也提供許多預設佈景，每種佈景都預先設定了一系列的小工具和捷徑。

若要將佈景中的小工具加入主螢幕，請按下主螢幕 > 選單，然後點選佈景。

提示 自訂主螢幕後，您可以將主螢幕另存為新佈景。按下主螢幕 > 選單，然後點選佈景。確定選取目前佈景，然後點選儲存。輸入佈景名稱，然後點選完成。

在套用小工具或佈景之後，您的主螢幕應該看起來像下面這樣。



新增主螢幕項目

您可以在主螢幕上新增應用程式圖示、捷徑、資料夾，以及 HTC 或 Android 小工具等項目，以快速存取資訊和應用程式。

- **捷徑。**可讓您新增各種捷徑，例如應用程式、我的最愛網頁、好友連絡人、Gmail™ 標籤、郵件收件匣、音樂播放清單等的捷徑。
- **HTC 小工具。**可讓您將各種 HTC 小工具新增到主螢幕，例如時鐘、日曆、郵件、連絡人、Footprints 等等。
- **Android™ 小工具。**可讓您將 Android 小工具新增到主螢幕，例如類比時鐘、音樂、相框、電源控制或 Google™ 搜尋列等。
- **資料夾。**可讓您新增資料夾，在資料夾中放入主螢幕的項目。您可以新增捷徑至所有的連絡人、已輸入電話號碼的連絡人或加星號的連絡人。捷徑來源的任何變更也會自動更新至連絡人的詳細資料。

提示 如需如何建立資料夾的詳細資訊，請參閱本章的「建立資料夾並新增項目」。

新增主螢幕項目

1. 按下主螢幕，然後點選 。
2. 出現新增至主螢幕選項選單時，選取主螢幕項目類型。
3. 選取要新增至主螢幕的項目。

提示 若要将所有程式畫面中的應用程式捷徑快速新增至主螢幕，請點住應用程式圖示。手機震動時，將圖示拖曳到主螢幕的空白區域，然後放開圖示。

新增 HTC 小工具

1. 按下主螢幕，然後點選 。
2. 在新增到主螢幕選項選單中，點選 **HTC 小工具**。
3. 選取要新增至主螢幕的小工具，然後選擇要使用的小工具樣式。

注意 大部分的 HTC 小工具都提供了多種配置和大小，可滿足您的不同需求。

4. 點選選取。

注意 如果主螢幕上沒有多餘的空間可以新增小工具，您必須先設定額外的選項或移除其中的小工具。

建立資料夾並新增項目

1. 按下主螢幕，然後點選 。在新增到主螢幕選項選單中，點選資料夾 > 新增資料夾。接著畫面上就會出現一個新的資料夾。
2. 按住主螢幕上的應用程式圖示或捷徑，以啟動編輯模式，然後拖曳到資料夾。

- 提示**
- 若要存取資料夾內的項目，請點選資料夾將其開啟，然後點選您想要開啟之應用程式或捷徑的圖示。
 - 若要重新命名資料夾，請開啟資料夾，然後按住標題列，開啟重新命名資料夾對話方塊。輸入新名稱，然後點選**確定**。
 - 若要刪除資料夾，請依照移除主螢幕項目時的相同程序進行。請參閱本章的「移除主螢幕項目」。

重新排列及移除主螢幕項目

您必須先進入編輯模式，才能重新排列或移除主螢幕項目。啟動編輯模式後，該項目就會放大，而且手機也會震動。

移動主螢幕項目

按住主畫面上的項目，以啟動編輯模式。不要讓手指離開畫面，直接將項目拖曳到畫面上所要的位置，然後放開手指。

- 提示**
- 若要將項目從主螢幕移到延伸的主螢幕，請按住項目並將其拖曳到螢幕左側或右側，接著螢幕就會切換到延伸的主螢幕。將項目定位到畫面，然後放開手指。
 - 按住項目的同時，也可以使用導覽控制將項目移到別的畫面。

移除主螢幕項目

1. 按住畫面上您想要移除的項目，以啟動編輯模式。接著螢幕上的電話按鈕會變成移除 ( 移除)。
2. 將圖示拖曳到**移除**按鈕。
3. 當圖示和**移除**按鈕都變成紅色後，放開圖示。

變更主螢幕的桌布

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選桌布。
2. 選取主螢幕。

注意 選取鎖定螢幕可變更鎖定螢幕桌布。

3. 點選相簿或桌布集。
 - 點選相簿，可以將用相機拍攝或複製到手機的相片設成桌布。
 - 點選桌布集，以使用預設的手機桌布。
4. 選取一個影像，然後點選儲存或設成桌布。

1.8 手機狀態與通知

手機狀態圖示

狀態列的手機狀態區中會出現的圖示如下：



本區域出現的圖示

	GPRS 已連線		訊號強度
	GPRS 使用中		漫遊
	EDGE 已連線		無訊號
	EDGE 使用中		未安裝 SIM 卡
	3G 已連線		震動模式
	3G 使用中		手機喇叭已靜音
	HSPA 已連線		手機麥克風已靜音
	HSPA 使用中		電池電量太低
	已連接至 Wi-Fi 網路		電池電量偏低
	藍牙功能已開啟		電池已充飽
	已連接至藍牙裝置		充電中
	飛安模式		GPS 已開啟
	已設定鬧鐘		GPS 已連線
	開啟免持聽筒		已連接有線麥克風耳機
	Microsoft Exchange ActiveSync 資料正在同步中		已連接有線耳機

通知圖示

狀態列的通知區中會出現的圖示如下：



本區域出現的圖示

@ 新的 Google Mail/Gmail 訊息	▶ 播放歌曲中
✉ 新的 SMS/MMS	📻 FM 收音機開啟中
✉ SMS/MMS 傳送錯誤	🐦 新 Tweet
✉ 新的 Microsoft Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件	📦 先前從 Android Market 下載的應用程式有可用的更新
💬 新即時訊息	🗣️ 新語音信箱
📞 未接來電	🕒 指南針需要校正
📞 通話中	⬆️ 上載資料中
📞 啟用通話指定轉接	⬆️ 正在等待上傳
📞 來電保留	⬇️ 下載資料中
💾 儲存卡可用空間不足	✅ 已下載內容
💾 儲存卡可安全地移除或儲存卡正在準備中	📶 已啟動 Wi-Fi 且有可用的無線網路
💾 手機未安裝任何儲存卡	📶 一般通知 (例如：同步錯誤)
🔑 已連線到 VPN	📅 有近期行程
🔑 已中斷 VPN	➡️ 更多 (未顯示的) 通知

通知面板

通知圖示會在收到新訊息、設定了行事曆行程，以及啟動來電轉接等持續性設定時顯示，同時也會顯示目前的通話狀態。您可以開啟通知面板，以開啟訊息、提醒或行程通知，以及檢視電信業者的名稱。

開啟通知面板

當狀態列出現新的通知圖示時，請按住狀態列，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。



如果出現多個通知，只要向下捲動畫面就可以檢視更多的通知。

提示 您也可以按下選單，然後點選通知，以此方式來開啟主螢幕上的通知面板。

關閉通知面板

按下返回鍵，或按住通知面板底部的控制列，然後用手指在畫面上向上滑動。

1.9 開啟應用程式

此**所有程式**畫面存有您手機中全部的應用程式。所有程式畫面也存有您從 Android Market 或網路下載及安裝的所有應用程式。

重要 本使用手冊中提到的某些應用程式不一定會預設安裝在您的手機上。手機上可用的應用程式將視您購買手機的地區而異。

開啟及關閉所有程式畫面

按下主螢幕，然後點選 。若要關閉所有程式畫面，請點選 。

提示 若要快速開啟應用程式，您可以將常用的應用程式圖示新增到主螢幕上，或新增到您建立的資料夾中。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「新增主螢幕項目」。

開啟最近執行過的應用程式

1. 按住主螢幕鍵可開啟最近執行過的應用程式視窗。此視窗會顯示您最近執行過的六個應用程式。
2. 點選視窗中的圖示即可開啟相關的應用程式。



1.10 設定

您可以控制及自訂設定畫面上的手機設定。

若要開啟設定畫面，請執行下列任一步驟：

- 按下主螢幕 > 選單，然後點選**設定**。
- 按下主螢幕，點選 ，然後點選**設定**。

個人化	可讓您選取佈景、設定要使用的主螢幕或鎖定螢幕桌布，以及設定來電要使用的預設來電鈴聲。您也可以在此佈景中按住自訂的佈景，然後重新命名或刪除自訂的佈景。
無線網路控制	讓您設定手機的 Wi-Fi 和藍牙等無線網路連線、啟用飛安模式，或設定行動網路、漫遊、虛擬私有網路等選項。如需詳細資訊，請參閱第六章。
通話設定	設定語音信箱、通話指定轉接、話中插接和本機號碼等通話服務。如需詳細資訊，請參閱第二章。
音效與顯示	設定通話和通知的鈴聲，或設定螢幕亮度和螢幕逾時。如需詳細資訊，請參閱第十章。
連接到電腦	設定手機連接到電腦時要使用的預設 USB 連線類型。選取詢問我，即可在每次連接裝置時顯示連線類型對話方塊。如需詳細資訊，請參閱本章的「將手機連接到電腦」。
資料同步化	選取要同步化的 Google 應用服務™、Exchange Activesync 和 Microsoft® Office Outlook® 項目 (如已設定)。
位置	選取在判斷位置時要使用的來源。
安全性	設定螢幕解鎖圖案、啟用 SIM 卡鎖定，或管理手機的憑證儲存。如需詳細資訊，請參閱第十章。
社交網路	讓您管理 Facebook、Flickr 和 Twitter 的帳號。
應用程式	管理應用程式，以及新程式的安裝。

SD 卡與手機儲存	檢查可用的儲存卡和手機記憶體。如需詳細資訊，請參閱第十章。
日期與時間	設定日期和時間、時區及日期或時間的格式。如需詳細資訊，請參閱第九章。
地區與文字	設定作業系統的語言與地區。您也可以設定螢幕鍵盤的選項。
協助工具	啟用或停用預設值或是下載協助工具外掛程式，以回應使用者的互動，例如：開啟新的瀏覽器視窗時發出音效回應。
語音合成	如果安裝了文字轉語音（語音資料）應用程式，請使用此選項設定文字轉語音的設定。
關於手機	設定系統軟體的更新方式，以及檢視網路類型、訊號強度、電池電量和網路名稱等手機狀態。您也可以檢視各個應用程式的電池使用量或檢視手機的法律資訊和軟體版本。

1.11 調整音量

調整鈴聲音量可變更來電鈴聲的音量，調整媒體音量則可變更聲音通知和音樂或影片播放的音量。鈴聲音量和媒體音量可以分別進行調整。

調整鈴聲音量

您可以在主螢幕或任何的應用程式畫面上調整鈴聲音量（除了在通話中或播放音樂/影片時）。

- 按下手機左面板的音量調整按鍵即可將鈴聲調整至您要的音量。
- 如果已是最低的鈴聲音量（靜音模式），再按一下調低音量可將手機設成震動模式。手機會震動，且狀態列上會顯示震動模式圖示（）。

- 在震動模式中時，按一下調高音量可切換回靜音模式。狀態列上會出現喇叭靜音圖示 (🔇)。

提示 若要快速將手機切換至靜音模式，請按住結束通話/電源鍵，然後點選選項選單中的靜音模式。

您也可以設定畫面上調整鈴聲音量。若要調整音量，請按下主螢幕 > 選單，然後再點選設定 > 音效與顯示 > 鈴聲音量。

調整媒體音量

在播放音樂或觀看影片時，按下音量調整按鍵可調整媒體的音量。

您也可以設定畫面上調整媒體音量。

- 按下主螢幕 > 選單，然後再點選設定 > 音效與顯示 > 媒體音量。
- 出現媒體音量視窗時，將滑桿移到左邊 (調低音量) 或移到右邊 (調高音量)。點選確定。

1.12 將手機連接到電腦

使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦時，手機上會出現選取預設類型對話方塊並提示您選擇 USB 連線類型。選取下列其中的任何選項，然後點選完成：

HTC Sync

選取此選項，手機會在連接到電腦時自動使用 HTC Sync，並將電腦和手機上的 Outlook 和 Windows Address Book (Outlook Express)、通訊錄和行事曆行程同步。如需詳細資訊，請參閱第九章的「使用 HTC Sync」。

磁碟機

此模式只有在手機安裝 microSD 儲存卡時才能使用。如果您想要將儲存卡當成 USB 隨身碟使用，以及加速手機儲存卡和電腦之間傳輸檔案時的速度，請選取此模式。

假如手機連接到電腦時啟用磁碟機模式，就無法執行音樂或相簿等會使用到儲存卡的應用程式。

在磁碟機模式下將檔案傳輸到儲存卡

1. 在選取預設類型對話方塊中選取**磁碟機**，然後點選**完成**。
2. 在電腦上，瀏覽到手機(儲存卡)的 USB 磁碟機，然後開啟磁碟機。
3. 將檔案複製到手機的儲存卡。
4. 若要在完成後停用 USB 儲存，請在手機上開啟通知面板，然後點選**關閉 USB 儲存**。出現確認提示時，請點選**關閉**。

行動網路共用

如果您的電腦沒有可用的網際網路連線，您可以選取此模式，將手機的行動資料連線與電腦共用。如需詳細資訊，請參閱第六章的「使用手機做為數據機」。

第 2 章 - 手機通話功能

2.1 撥打電話

手機提供多種便利的方式可撥打電話。

注意 大部分 SIM 卡 (用戶識別模組) 都內建了由電信業者所提供的預設 PIN (個人識別碼) 碼。出現提示時，輸入預設的 PIN 碼，然後點選 **Enter**。如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。當發生此狀況時，您必須從電信業者處取得 PUK (PIN 碼解鎖鍵) 碼來解除鎖定。

使用電話應用程式撥打電話


在電話中，您可以直接撥打電話號碼，也可以使用 Smart Dial 功能搜尋連絡人中的連絡人或通話記錄中的號碼，然後再撥號。

您可以選擇輸入姓名的前幾個字元、電話號碼的前幾個數字，或甚至是連絡人英文姓名的首字母。Smart Dial 可在這些模式下搜尋包括空白、破折線或底線後面的字元。繼續輸入其他的字母或號碼時，清單就會開始顯示符合的項目。

- 若要開啟電話，請執行下列任一步驟：
 - 按下通話鍵。
 - 在主螢幕上，點選電話。
 - 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選電話。
- 開始點選 12 鍵鍵盤上的按鍵來輸入前幾個數字或字元。在您輸入數字或字母時，Smart Dial 面板將開始顯示所有符合清單。

若輸入錯誤的數字或字元，可點選  刪去該數字。若要刪去整個號碼，請按住 。

3. 點選  可關閉 12 鍵鍵盤並查看是否有更多相符的號碼或連絡人。若要瀏覽符合清單，請輕觸清單，用您的手指在清單中慢慢地往上或往下滑動。

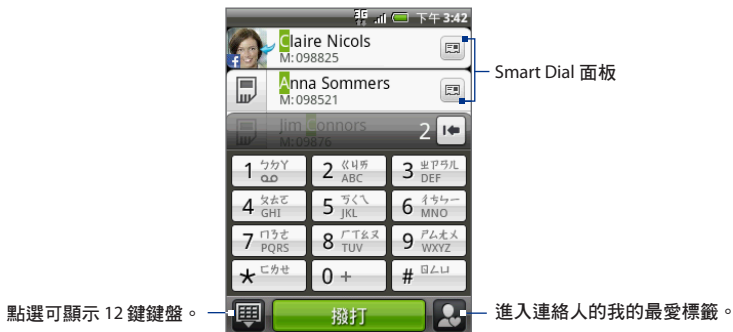

4. 若要撥打電話或連絡人，請執行下列任一步驟：

- 在清單中點選想要撥打的連絡人。
- 若要撥打該連絡人的不同電話號碼，請點選連絡人姓名右側的連絡人卡片圖示 。在連絡人詳細資料畫面上，點選要撥打的電話號碼。
- 若要撥打的電話號碼不在清單中，請在輸入號碼後點選通話。

撥打簡訊中的電話號碼

在檢視簡訊時，您可以直接撥打簡訊內文中的電話號碼。

1. 點選含有電話號碼的訊息。
2. 在選取連結畫面上，點選要撥打的電話號碼。

如需關於簡訊的詳細資訊，請參閱第五章。

撥打快速撥號號碼

若要撥打儲存的快速撥號號碼，請按住號碼按鍵。如需關於設定快速撥號號碼的詳細資訊，請參閱第三章的「新增連絡人至快速撥號」。

撥打緊急電話

在電話畫面上撥打您所在地的國際緊急電話號碼 (例如，000)，然後點選**通話**。

注意 SIM 卡可能內建其他緊急號碼。請連絡電信業者取得詳細資料。

2.2 接聽來電或拒接來電

當您收到來自連絡人的來電時，就會出現來電畫面，並顯示來電者的本機號碼圖示、姓名和電話號碼。當您收到的來電不是來自儲存的連絡人時，來電畫面上就只會出現預設的本機號碼圖示和電話號碼。

接聽來電

點選**接聽**或按下**通話**鍵。

拒接來電

點選**拒接**或按下**結束通話/電源**鍵即可拒接來電並將來電轉到語音信箱。



關閉鈴聲

若要關閉鈴聲，且不拒接來電，請按下降低音量鍵。

拒接來電並傳送簡訊

您可以拒接來電並自動傳送預設簡訊給對方。收到來電時按下選單，然後點選**傳送簡訊**，即可傳送簡訊。

若要變更預設的簡訊，請在電話畫面上按下選單，然後點選**電話設定 > 編輯預設訊息**。

2.3 使用通話選項

在通話中按下選單，即可開啟通話選項。點選通話選項選單中的可用按鈕，即可保留通話、撥給其他連絡人進行多方通話、將手機麥克風靜音等。

注意 當手機正在撥號時，只能使用**連絡人**和**喇叭開啟**按鈕。




通話選項

處理多通電話

當您正在通話中卻接到其他來電時，手機會提示您並讓您自行選擇拒絕或接聽來電。如果您在通話中接聽新來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 點選接聽或按下通話鍵可接聽第二通電話，並保留第一通來電。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的連絡人。
3. 若要結束目前的通話並回到其他通話，請點選結束通話。

您可以合併通話，在所有通話方之間啟動多方通話。若要合併通話，請點選畫面右下角的 。

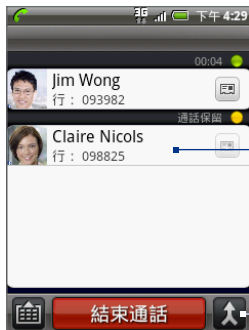

點選可與此通話方通話並保留其他的通話方。

點選可合併通話。

設定多方通話

1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，按下選單並點選**新增通話**，然後撥給第二位參與者。撥給第二位參與者時，會保留第一位參與者的通話。
3. 與第二位參與者連線之後，點選  (合併)。
4. 若要再將其他的參與者加入多方通話，請點選多方通話畫面上的 ，然後撥打要邀請加入多方通話的連絡人的電話號碼。

注意 當您撥給其他連絡人時，多方會議就會保留通話。與其他連絡人連線之後，您可以與對方私下通話。

5. 連線之後，點選  即可將參與者加入多方通話中。
6. 通完話後，點選**結束通話**。

注意 並非所有的行動電話網路皆支援多方通話。請連絡電信業者取得詳細資料。

保留通話

按下選單，然後點選**保留**保留通話。保留通話時，狀態列上也會出現保留通話圖示 ()。按下選單，然後點選**取消保留**繼續通話。

提示 按下通話鍵也可保留通話。再按一下通話鍵即可恢復通話。

在通話期間將麥克風靜音

按下選單，然後點選**靜音/取消靜音**，即可切換開啟或關閉麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 ()。

開啟或關閉擴音功能

在通話時，按下選單，然後點選**喇叭開啟/喇叭關閉**，即可切換開啟或關閉擴音功能。開啟擴音功能時，標題列上會出現擴音功能圖示 ()。

警告！ 為避免損傷聽力，當擴音功能開啟時，請勿將手機靠近耳朵。

2.4 結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 按下結束通話/電源。
- 點選結束通話。
- 如果您使用的是隨附的有線耳機，可按住按鍵結束通話。

如果來電者的電話號碼未儲存在連絡人中，您可以選擇在掛斷電話後儲存電話號碼。

2.5 使用通話記錄

您可以使用連絡人畫面上的通話記錄標籤檢視所有已撥出的電話、未接來電和已接收的電話。



使用通話記錄標籤

1. 按下通話 > 選單，然後點選通話記錄。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選清單中的姓名或號碼，即可撥出。
 - 按住清單中的姓名或號碼，即可顯示選項選單，讓您選擇檢視連絡人資訊 (若此號碼已儲存在連絡人清單中)、撥號之前編輯號碼、傳送簡訊或從通話記錄中刪除。

儲存新的電話號碼

1. 按下通話 > 選單，然後點選通話記錄。
2. 按住您想要儲存到連絡人清單的來電號碼，然後點選儲存至連絡人。
3. 在出現的空白連絡人記錄中，輸入連絡人的姓名和其他資訊。電話號碼就會自動新增至號碼區段的行動電話欄位。若要儲存成其他類型的電話號碼 (例如住宅電話)，請點選行動電話按鈕。
4. 點選  可關閉螢幕鍵盤。向下捲動畫面，然後點選儲存。

注意 如需詳細資訊，請參閱第三章的「新增連絡人」。

查看未接來電

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示 。若要查看來電者，請按下通話 > 選單，然後點選通話記錄。出現未接來電圖示 () 即表示是未接的來電。

提示 您也可以按住狀態列，然後用手指在畫面上向下滑動，即可開啟通知面板。接著就會顯示未接來電的號碼和/或連絡人姓名。

清除通話記錄清單

在通話記錄標籤上，執行下列其中一個步驟：

- 若要移除清單中的某一個姓名或號碼，請按住該姓名或號碼，然後點選從通話記錄中刪除。
- 若要清除全部的清單，請按下選單，然後點選全部刪除。

2.6 調整手機設定

您可以調整手機的各項設定，例如語音信箱號碼，或啟用電信業者提供的其他通話服務。

若要開啟手機設定選單，請按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 通話設定。

限制撥號號碼	限制只能撥給特別設定的號碼。若要啟用此功能，您必須知道您 SIM 卡的 PIN2 碼。
語音信箱	指定與 SIM 卡上的語音信箱號碼不同的號碼。
清除語音信箱通知	如果您收到新語音信箱的通知，可以使用此選項清除通知。
通話指定轉接設定	選取手機要如何處理忙線中、無回應，和無法接聽的來電。您也可以設定將通話指定轉接用在所有的來電。
通話限制設定	選擇是否要封鎖不同類別的撥出和撥入電話。
其他通話設定	啟用或停用電信業者的服務，例如本機號碼和來電待接。
電話設定	可編輯拒接來電訊息、選擇傳送拒接來電訊息時是否要開啟訊息編輯程式，以及選擇是否要在通話結束後自動儲存未知的連絡人號碼。
手機廣播	啟用或停用接收電信業者所發送的手機廣播訊息。
手機廣播設定	設定網內訊息廣播和手機廣播訊息的語言。

2.7 開啟和關閉電話功能

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉電話功能。另一個關閉手機功能的方式是將手機切換到**飛安模式**。啟用飛安模式時，會關閉手機上所有的無線電，包括手機功能、藍牙和 Wi-Fi。

啟用或停用飛安模式

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選**設定 > 無線網路控制**。
2. 選取**飛安模式**核取方塊，啟用或停用該模式。啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 ()。

提示 當您停用飛安模式後，手機功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。

第 3 章 - 連絡人

3.1 關於連絡人

您可以輕鬆在連絡人中管理透過手機、簡訊和電子郵件與連絡人往來的通訊。此外也可以檢視連絡人在 Facebook 和 Flickr 帳號上的更新，以及更新您自己的 Facebook 狀態。

如果與 Google 帳號、電腦和/或 Exchange Server 同步連絡人，則這些帳號儲存的連絡人都會顯示在連絡人中。如需同步帳號的詳細資訊，請參閱本章的「連絡人來源」。

開啟連絡人

按下主螢幕，點選 ，然後點選**連絡人**。開啟連絡人時，會顯示連絡人畫面的全部標籤。


新增連絡人小工具

連絡人小工具可讓您直接從主螢幕與好友連絡。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

注意 如果您的好友是 Google 帳號或 Exchange ActiveSync 帳號中的連絡人，即使手機重設後，連絡人小工具還是會記住您的好友。不過，您還是必須重新設定好友的預設通訊方式。如需關於重設手機的詳細資訊，請參閱第十章。

連絡人來源

您可以從下列來源將連絡人新增到手機：

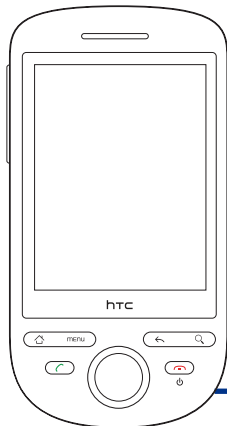

Gmail/Google Mail 連絡人

設定 Google 帳號之後，Gmail/Google Mail 連絡人就會匯入手機中。如需詳細資訊，請參閱第八章。



SIM 卡

如需詳細資訊，請參閱本章的「從 SIM 卡匯入所有的連絡人」。



手機連絡人

如需詳細資訊，請參閱本章的「新增連絡人」。



Exchange ActiveSync Server

如需詳細資訊，請參閱第五章。



電腦上的連絡人

請參閱第九章的「使用 HTC Sync」。

3.2 使用連絡人畫面

連絡人畫面可讓您輕鬆存取所有的連絡人、好友和群組。連絡人畫面具有下列的標籤：



標籤	功能
所有連絡人	可讓您存取手機上所有的連絡人，包括 Google 連絡人、Exchange ActiveSync 連絡人、手機連絡人和 SIM 卡儲存的連絡人。您也可以使用此標籤開啟或更新我的連絡人卡片。如需詳細資訊，請參閱本章的「設定我的連絡人卡片」。
我的最愛	顯示最愛連絡人的清單，讓您快速存取。如需詳細資訊，請參閱本章的「使用我的最愛」。
群組	可讓您將連絡人指定至群組，接著就可以輕鬆傳送簡訊、多媒體簡訊或電子郵件訊息給整個群組。如需詳細資訊，請參閱本章的「使用群組」。
更新和活動	當連結的 Facebook 連絡人更新其個人檔案、有近期活動，或帳號新增了相片時，就會顯示通知。當連結的 Flickr 連絡人在帳號中新增相片時，也會顯示此標籤。請參閱本章的「檢視 Facebook 和 Flickr 的更新」。
通話記錄	列出所有的已撥電話、已接來電和未接來電。請參閱第二章的「使用通話記錄」。

設定我的連絡人卡片

我的連絡人卡片能夠便利地儲存您個人的連絡資訊，讓您可以輕鬆使用多媒體簡訊傳送給其他人。若已設定社交網路，也可以更新您的 Facebook 狀態或檢視 Flickr 相簿。

設定我的連絡人卡片

1. 在連絡人畫面的全部標籤上，點選我，然後再點選點選此處以編輯連絡人。
2. 輸入您的姓名和連絡詳細資料。
3. 若要登入 Facebook 或 Flickr 帳號以接收來自好友的通知，請點選 **Facebook** 或 **Flickr**，然後輸入您的登入資訊。設定完帳號後，手機會返回連絡人資料畫面。
4. 點選儲存。

檢視及管理連絡人

連絡人畫面的全部標籤會顯示所有的連絡人，包括 Google 連絡人、Exchange ActiveSync 連絡人、手機連絡人和 SIM 卡儲存的連絡人。

建立新的連絡人。 — 新增連絡人

點選可編輯或更新我的連絡人卡片。 — 我的名片

SIM 卡連絡人。 — Anna Sommers

點選任一位連絡人，可開啟該連絡人的連絡人詳細資料畫面。 — Charles Collins

當您將連絡人連結至其 Facebook 帳號時，就會顯示 Facebook 狀態。

此圖示會在下列狀況下顯示：

- 當連絡人傳送新的簡訊或電子郵件訊息給您，或您有來自該連絡人的未接來電時。
- 當連絡人更新其 Facebook 個人檔案，或是在 Flickr 或 Facebook 上新增相片時。
- 當連絡人近期有 Facebook 活動時。

注意 若只要顯示特定類型的連絡人，例如 Google 連絡人或 Exchange ActiveSync 連絡人，請按下選單，然後點選檢視。選取所要的連絡人類型，然後點選確定。

新增連絡人

1. 在全部標籤上，點選新增連絡人。
2. 選取所要的連絡人類型。此動作會決定要同步連絡人的帳號。如需詳細資訊，請參閱本章的「連絡人來源」。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如為 Exchange 或手機連絡人類型，請點選姓名欄位，輸入連絡人的名字和姓氏，然後再選擇顯示名稱的順序。點選確定。
 - 如為 SIM 或 Google 連絡人類型，請點選姓名欄位，然後輸入姓名。
4. 在出現的欄位中輸入連絡資訊。
5. 向下捲動到畫面底部，然後點選儲存。

搜尋連絡人

1. 在全部標籤上，按下選單，然後點選搜尋連絡人。

提示 您也可以在連絡人畫面上按下搜尋。

2. 在搜尋列中，輸入您想要搜尋之連絡人名字或姓氏的前幾個字母。接著會顯示符合的連絡人。

提示 若符合清單太長，您可以點選  隱藏螢幕鍵盤，檢視更多結果。

3. 點選您想要開啟其連絡人詳細資料畫面的連絡人。如需瞭解此畫面可執行哪些動作的詳細資訊，請參閱本章的「連絡人詳細資料畫面」。

編輯連絡人的資訊

1. 在全部標籤上，按住連絡人，然後點選編輯連絡人。
2. 輸入連絡人的新資訊。
3. 向下捲動到畫面底部，然後點選儲存。

從 SIM 卡匯入所有的連絡人

您可以將 SIM 卡上的所有連絡人複製到電話中。如果已設定相關帳號，也可以將連絡人匯入成手機連絡人或 Exchange ActiveSync 連絡人 (如需詳細資訊，請參閱本章的「連絡人來源」)。

1. 在全部標籤上，按下選單，然後點選匯入。
2. 選擇匯入的連絡人類型，然後點選確定。

從 SIM 卡匯入單一連絡人

1. 在全部標籤上，點選您想要匯入的連絡人。
2. 在連絡人的連絡人詳細資料畫面上，按下選單，然後點選儲存至連絡人。
3. 選擇匯入的連絡人類型，然後點選確定。

刪除多個連絡人

1. 在全部標籤上，按下選單，然後點選刪除連絡人。
2. 點選您想要刪除的連絡人，然後點選完成。
3. 出現確認提示時，請點選確定。

刪除單一連絡人

在全部標籤上，按住連絡人，然後點選刪除連絡人。出現確認提示時，請點選確定。

使用多媒體簡訊以 vCard 傳送連絡人資訊

在全部標籤上，按住您想要傳送的連絡人，然後點選**使用 vCard 傳送連絡人**。輸入收件者並選擇簡訊，然後點選**傳送**。

- 注意**
- 若要傳送您自己的連絡人資訊，請在全部標籤上，按住**我的連絡人卡片**，然後點選**傳送我的連絡人卡片**。
 - 必須先將 SIM 卡中的連絡人匯入手機中，才能傳送其連絡人資訊。

3.3 使用我的最愛

您可以將最常互動的連絡人加入**我的最愛**標籤，這樣就可以快速存取這些連絡人。

新增最愛連絡人

1. 在我的最愛標籤上，點選**新增最愛連絡人**，然後點選想要加入的連絡人。
2. 選擇預設的通訊方式。將連絡人小工具加入主螢幕之後，只要點選最愛連絡人，就可以直接用此方法來連絡連絡人。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「新增連絡人小工具」。

移除最愛連絡人

1. 在我的最愛標籤上，按下選單，然後點選**移除我的最愛**。
2. 點選您想要刪除的最愛連絡人，然後點選**完成**。
3. 出現確認提示時，請點選**確定**。

3.4 使用群組

您可以在群組標籤上將連絡人指定至群組，接著就可以輕鬆傳送簡訊、多媒體簡訊或電子郵件訊息給整個群組。

建立群組並新增連絡人

1. 在群組標籤上，點選**新增群組**。
2. 輸入群組的名稱。
3. 點選**新增連絡人到群組**。
4. 選取您想要新增到群組的連絡人，然後點選**完成**。

提示 如果連絡人清單過長，您可以使用搜尋列快速搜尋連絡人，或點選  隱藏螢幕鍵盤並向下捲動到連絡人清單底部。

5. 點選**儲存**。

刪除群組

在群組標籤上，按住您想要刪除的群組，然後點選**刪除群組**。

從群組新增或移除連絡人

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選**編輯群組**。
2. 若要把連絡人新增到群組，請點選**新增連絡人到群組**，接著選取想要新增的連絡人，然後點選**完成**。

提示 如果連絡人清單過長，您可以使用搜尋列快速搜尋連絡人，或點選  隱藏螢幕鍵盤並向下捲動到連絡人清單底部。

3. 若要移除群組中的連絡人，請點選連絡人姓名右側的 (X)。點選**儲存**。

將手機上的群組與 Google 帳號的群組同步

在群組標籤上按下選單，接著點選**同步群組**，選取您想要同步的群組，然後再點選**儲存**。

傳送簡訊/多媒體簡訊給群組中的所有連絡人

在群組標籤上，按住群組，然後點選傳送群組訊息。如需撰寫及傳送訊息的指示，請參閱第五章。

注意 您所傳送的每則簡訊都必須支付費用給您的電信業者。例如，如果您傳送簡訊給有五位連絡人的群組，就必須支付五則簡訊的費用。

傳送電子郵件訊息給群組中的所有連絡人


在群組標籤上，按住群組，然後點選傳送群組郵件。如需撰寫及傳送訊息的指示，請參閱第五章。

3.5 檢視 Facebook 和 Flickr 的更新


手機上的連絡人應用程式，可讓您透過單一位置輕鬆檢視連絡人在 Facebook 和 Flickr 上的所有更新。

您可以在更新和活動標籤中執行下列步驟：

- 點選**我的更新**可檢視您在 Facebook 上的通知，例如交友邀請和塗鴉牆通知等。點選某個項目可開啟瀏覽器，並進入 Facebook 或 Flickr 中的相關網頁。
- 將您的連絡人連結到其 Facebook 和 Flickr 帳號。如需詳細資訊，請參閱本章的「連結至連絡人的 Facebook 帳號」。
- 如果您的連絡人擁有 Facebook 帳號，您可以檢視其最新狀態和近期活動，並在其變更個人檔案時收到通知。
- 如果您的連絡人擁有 Flickr 帳號，您還可以在他們新增相片更新後收到通知。

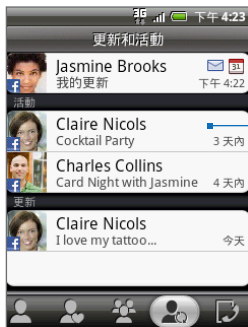

點選通知，即可進入相關連絡人之連絡人詳細資料畫面的更新和活動標籤。

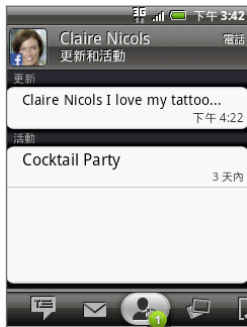

提示 每位連絡人之連絡人詳細資料畫面的相簿標籤上，會顯示該連絡人最新的 Facebook 和 Flickr 相簿。點選相簿，即可在相簿程式中檢視相片。如需瞭解此相簿程式可執行哪些動作的詳細資訊，請參閱第七章。

登入 Facebook 或 Flickr

1. 在連絡人畫面的全部標籤上，點選我的連絡人卡片，按下選單，然後點選編輯。
2. 向下捲動並點選 **Facebook** 或 **Flickr**。
3. 輸入您的登入詳細資料，然後點選登入。

注意 手機可能會要求您進行授權，讓 HTC Flickr 用戶端可以連線到 Flickr 網站。您必須完成授權，才能存取 Flickr 帳號。

登出 Facebook 或 Flickr

1. 在連絡人畫面的全部標籤上，點選我的連絡人卡片，按下選單，然後點選編輯。
2. 點選  隱藏螢幕鍵盤，然後點選 **Facebook** 或 **Flickr**。
3. 出現確認提示時，請點選確定，然後點選儲存。

更新您的 Facebook 狀態

在連絡人畫面的全部標籤上，點選我的連絡人卡片，然後點選 **Facebook**。輸入您的新狀態，然後點選分享。

連結至連絡人的 Facebook 帳號

1. 在連絡人畫面上，滑動到更新和活動標籤。
2. 如果我的連絡人卡片未連結至 Facebook，請點選**連結至 Facebook**，然後輸入您的 Facebook 登入資訊。
3. 點選**連結個人檔案**。

注意 如果手機中的連絡人姓名與您 Facebook 上的好友名單中的任何姓名相符，就會出現**連結個人檔案**按鈕，但按鈕需要過一些時間才會出現。

4. 在選取符合的好友畫面中，選取想要連結其 Facebook 帳號的連絡人，然後點選**下一步**。

注意 如果您之後想要連結至未出現在清單中的連絡人，請開啟其連絡人詳細資料畫面，滑動到更新和活動標籤，然後點選**連結 Facebook 個人檔案**。如需詳細資訊，請參閱本章的「使用連絡人詳細資料畫面」。

5. 在連結個人檔案訊息方塊中，選取下列選項：
 - **使用相片**。您可以使用好友在 Facebook 上的個人檔案圖片作為手機上的連絡人大頭貼。
 - **使用生日**。您可以將好友在 Facebook 上的生日儲存到手機上的連絡人詳細資料中。
6. 點選**完成**。

變更 Facebook 和 Flickr 的更新設定

在連絡人畫面中，滑動到更新和活動標籤，接著按下選單，然後再點選資料連線設定。

3.6 使用連絡人詳細資料畫面

當您點選連絡人畫面中的連絡人時，就會開啟連絡人詳細資料畫面，顯示該連絡人儲存的資訊、交換的訊息，以及與該連絡人的通話、Facebook 通知等。

連絡人詳細資料畫面具備下列標籤：



標籤	功能
資訊	此標籤會顯示連絡人所儲存的資訊，您可以點選顯示的通訊方式，直接連絡該連絡人。例如，如果連絡人有儲存的公司電話號碼，點選撥到公司電話即可撥打該號碼。您也可以將連絡人的其中一組電話號碼新增為快速撥號。如需詳細資訊，請參閱本章的「新增連絡人至快速撥號」。
訊息	顯示您與連絡人往來的簡訊和多媒體簡訊。點選其中的簡訊即可檢視。若要傳送新簡訊，請按下選單，然後點選傳送簡訊。如需關於簡訊的詳細資訊，請參閱 第五章。
郵件	顯示從該連絡人收到的電子郵件訊息。點選電子郵件訊息即可檢視。若要傳送新電子郵件訊息，請按下選單，然後點選新郵件。如需關於電子郵件的詳細資訊，請參閱第五章。
更新和活動	顯示連絡人的 Facebook 狀態、更新和活動，並顯示連絡人上載新相片到 Flickr 的時間。 當顯示連絡人的生日通知時，點選通知即可直接撥給連絡人，或傳送簡訊賀卡給連絡人。
相簿	顯示連絡人的 Facebook 和 Flickr 相簿。如需瞭解此相簿程式可執行哪些動作的詳細資訊，請參閱第七章。
通話記錄	列出來自連絡人的所有已撥電話、已接來電和未接來電。點選清單中的項目，即可使用顯示的號碼撥給連絡人。

新增連絡人至快速撥號

1. 在連絡人詳細資料畫面的資訊標籤中，按下選單，然後點選**設定快速撥號**。
2. 在號碼中，點選**未定義**，然後點選想要指定至快速撥號的連絡人電話號碼。
3. 在位置中，點選**未定義**，然後點選快速撥號鍵（數字 2 至 9）。當您在電話中按住指定的按鍵時，電話就會撥號給該連絡人。如需詳細資訊，請參閱第二章的「撥打快速撥號號碼」。
4. 點選**儲存**。

第 4 章 - 輸入文字

4.1 使用螢幕鍵盤

當您啟動程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。鍵盤有以下這些配置可供選擇：傳統鍵盤和 12 鍵鍵盤。

選取要使用的鍵盤配置

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 地區與文字。
2. 選取 Touch Input 中文，然後視需要選取傳統鍵盤或 12 鍵鍵盤。

使用橫向鍵盤配置

在輸入文字時，您還可以将手機側向轉動，以顯示橫向的鍵盤，這樣更方便使用大拇指輸入。



- 注意**
- 若要自動變更畫面方向，需選取方向核取方塊 (此選項在主螢幕 > 選單 > 設定 > 音效和顯示中)。
 - 橫向鍵盤僅支援於部分的應用程式。

傳統鍵盤


傳統鍵盤與桌上型電腦鍵盤極為類似，還擁有預測輸入模式等強化輸入功能，可讓您快速準確地完成輸入。

- 觸碰可輸入字母或符號。
- 按住可輸入重音字母、數字或符號。

- 觸碰可輸入大寫字母。
- 觸碰兩次可開啟 Caps Lock。

點選可顯示或隱藏鍵盤。

- 點選可將輸入模式變成英文或中文。
- 按住可開啟選單，此選單可讓您變更中文輸入模式或開啟中文輸入法設定。
如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。

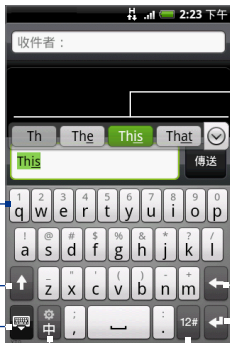

待選字詞清單（啟用文字預測功能時）

- 觸碰字詞將其插入文字中。
- 點選  可檢視更多待選字詞。

點選可刪除前一個字元。

觸碰可建立新的文字行。

點選可切換成數字和符號鍵盤。

如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

使用傳統鍵盤輸入文字

1. 啟動可輸入文字的程式
2. 開始點選螢幕鍵盤上的按鍵，以使用電腦鍵盤的相同方式輸入文字。

12 鍵鍵盤

12 鍵鍵盤是一個擁有 12 個按鍵的螢幕鍵盤，其配置類似行動電話鍵盤，再加上一些額外的按鍵。12 鍵鍵盤擁有大型的按鍵和 T9 預測輸入等強化輸入功能，可以讓您更快且更準確地在訊息和文件中輸入文字。

待選字詞清單 (啟用 XT9 模式時)

- 觸碰字詞將其插入文字中。
- 點選 可檢視更多待選字詞。

點選可將輸入模式變成英文或中文。

- 觸碰可輸入字母或符號。
- 按住可輸入重音字母、數字或符號。

點選可切換成數字和符號鍵盤。
如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。

點選可刪除前一個字元。

觸碰可建立新的文字行。

點選可顯示或隱藏鍵盤。

點選可開啟選單，此選單可讓您變更中文輸入模式或開啟中文輸入法設定。
如需詳細資訊，請參閱「調整文字輸入法和鍵盤設定」。

點選可切換使用多重點選或 XT9 模式。

使用 12 鍵鍵盤輸入文字

1. 啟動可輸入文字的程式。
2. 開始點選螢幕鍵盤上的按鍵，輸入您要的文字。

4.2 輸入數字和符號

切換成螢幕鍵盤的數字和符號模式，可讓您輕鬆輸入數字和常見符號，係如括號、大括號、貨幣符號、標點符號、特殊字元等。

若要切換成螢幕鍵盤的數字和符號模式，請點選傳統鍵盤上的 **12#**。

12 鍵鍵盤。



點選可檢視更多的數字和符號。

點選可切換回字母鍵盤配置。

傳統鍵盤



4.3 輸入中文字元 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

您可以使用手寫輸入、注音和拼音等多種輸入法來輸入中文字元。點選傳統鍵盤上的  /  或 12 鍵鍵盤上的  / ，將輸入語言從英文變更為中文。

選取中文輸入法

1. 按住傳統鍵盤上的  / ，或點選 12 鍵鍵盤上的 。
2. 選取任一種中文輸入法：手寫輸入、注音、拼音、倉頡或筆劃。
3. 按下返回套用變更。

請注意，鍵盤配置會依選取的中文輸入法變更。

手寫輸入



注音



拼音



倉頡



筆劃



- 不論在任何一種中文輸入法下，都可點選  切換回字母鍵盤配置。

4.4 調整 Touch Input 設定

執行下列步驟之一來開啟觸碰輸入設定：

- 按住傳統鍵盤上的  / ，或點選 12 鍵鍵盤上的 ，然後點選 **Touch Input 中文**。
- 在主螢幕上，按下選單，然後點選**設定 > 地區與文字 > Touch Input 中文**。

輸入法和鍵盤設定

- **鍵盤類型**：點選此選項可選取要使用的鍵盤配置。選項包括**傳統鍵盤**或**12 鍵鍵盤**。
- **輸入法**：點選此選項可選取要使用的中文輸入法。如需詳細資訊，請參閱本章的「選取中文輸入法」。
- **中文輸入設定**：點選可調整目前所選中文輸入法的設定。
- **英文輸入設定**
 - **預測單字**：選取此選項可啟用使用完全傳統鍵盤時的文字預測功能。
 - **拼字校正**：讓您從可能的字詞清單中選取，這個清單會反映您所點選之按鍵上的字元及鄰近按鍵上的字元，以此方式來校正拼字錯誤。
 - **字詞完成**使用 **12 鍵鍵盤**時，讓您從可能的組合清單中選取，這個清單是以您所點選之按鍵上顯示的字元為基礎。

其他設定

- **音效回應**：選取此選項，可在每次點選鍵盤上的按鍵或選單中的項目時都播放按鍵音效。
- **打字震動**：選取此選項，可在每次點選鍵盤上的按鍵或選單中的項目時都傳回震動。

鍵盤精準度

- **校正工具**：點選此選項可重新校準鍵盤觸控的準確性。如果鍵盤無法準確回應您的點選動作，請重新校準鍵盤。
- **回復預設值**：點選此選項可將校準重設回出廠預設值。

第 5 章 - 交換訊息

5.1 傳送簡訊和多媒體簡訊

簡訊可讓您撰寫及傳送簡訊 (SMS) 和多媒體簡訊 (MMS) 至其他的行動電話。

開啟訊息

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選簡訊。



建立及傳送 SMS 和 MMS 簡訊

您可以傳送簡訊 (SMS) 至其他的行動電話。如果超過單一簡訊的字元數目上限，簡訊將會被分為兩封以上一起傳送。

多媒體簡訊 (也就是 MMS)，可以包含文字和照片、錄音、音訊或視訊檔、投影照片、連絡人卡片 (vCard) 或約會 (vCalendar)。

注意 當您在收件者欄位中輸入電子郵件地址、新增訊息主旨，或附加項目時，訊息應用程式就會自動將簡訊轉換成多媒體簡訊。

建立及傳送簡訊

1. 在所有訊息畫面中，點選撰寫訊息。接著就會開啟撰寫畫面。
2. 在收件者欄位中輸入收件者的行動電話號碼。您也可以輸入收件者姓名的前幾個字母，以顯示儲存連絡人中符合的姓名清單，然後點選收件者，自動填入該連絡人的電話號碼。

輸入姓名可查詢連絡人或點選
12.8 輸入電話號碼。

點選可自動輸入相符之連絡人的行動電話號碼。

注意 只有在連絡人的行動電話下方已輸入電話號碼時才會顯示號碼。



在此輸入您的簡訊。

點選此處可傳送簡訊。

3. 點選含有「點選以撰寫」標籤的文字方塊，然後開始撰寫您的簡訊。

注意 在輸入接近單一簡訊的上限時，文字方塊右上角會出現計數器，顯示還能輸入的字元數。一旦超出上限後，就會再建立一封新簡訊，但收件者在收到簡訊時則會自動結合為同一封。

4. 完成後，觸碰傳送送出簡訊。

注意 若想收到傳送報告並得知對方何時收到簡訊，請在所有訊息畫面中按下選單，然後點選設定。在 SMS 設定區段中，選取傳送報告核取方塊。

建立及傳送多媒體 (MMS) 簡訊

1. 在所有訊息畫面中，點選撰寫訊息。接著就會開啟撰寫畫面。
2. 在收件者欄位中輸入收件者的行動電話號碼或電子郵件地址。您也可以輸入收件者姓名的前幾個字母，以顯示儲存連絡人中符合的姓名清單，然後點選收件者，自動填入該連絡人的電話號碼或電子郵件地址。

提示 您可以按下選單，然後點選新增主旨，來新增主旨行。

3. 點選含有「點選以撰寫」文字的文字方塊，然後開始撰寫您的簡訊。

注意 在輸入接近單一簡訊的上限時，文字方塊右上角會出現計數器，顯示還能輸入的字元數。

4. 按下選單，然後點選附加。

5. 在附加視窗中，選取下列的檔案附件：

- **照片。**可開啟相簿應用程式。選取照片，即可將相片附加到簡訊。
- **影片。**可開啟相簿應用程式。選取影片，即可將影片附加到簡訊。
- **音訊。**開啟選取音樂曲目畫面。點選音訊檔加以選取，然後點選確定，即可將檔案附加到簡訊。點選音樂檔後，就會開始播放。
- **位置。**可讓您附加 Footprint 或地圖上的位置。如需有關 Footprints 的詳細資訊，請參閱第九章。
- **連絡人 (vCard)。**可讓您附加手機中連絡人的連絡詳細資料。
- **約會 (vCalendar)。**可讓您附加日曆中的約會。

- **建立。**可讓您拍攝照片、錄製影片或音訊，或是建立投影片放映，然後再將檔案附加到簡訊。
- **相機。**可開啟相機應用程式。拍下您要的照片，然後點選**完成**，即可將照片附加到簡訊。如需相機應用程式的詳細資訊，請參閱第七章的「使用相機和攝影機」。
- **錄製影片。**可開啟攝影機應用程式。只要拍攝影片，然後點選**完成**，即可將影片附加到簡訊。如需攝影機應用程式的詳細資訊，請參閱第七章的「拍攝影片」。
- **錄製音訊。**可開啟錄音機。點選  開始錄下您的簡訊，然後點選  停止。
- **投影片放映。**開啟編輯投影片放映畫面。點選**新增投影片**，建立新的投影片。點選所建立的投影片 (例如：投影片 1)，再點選**插入照片**，然後選取您想要新增到投影片的照片。您也可以瀏覽到文字方塊，然後再輸入照片的說明文字。完成後，點選**完成**將投影片放映附加到簡訊。



- 提示**
- 在編輯多張投影片時，點選  可編輯下一張投影片，點選  則可回到前一張投影片。
 - 編輯幻燈片放映時按下選單，可預覽幻燈片放映、在幻燈片中新增音樂或影片、移除幻燈片等。

6. 撰寫完多媒體簡訊後，請點選傳送。

注意 若想收到傳送報告並得知對方何時收到照片簡訊，請在所有訊息畫面中按下選單，然後點選設定。選取 MMS 設定區段下方的傳送報告核取方塊。

將簡訊存成草稿

在撰寫簡訊或多媒體簡訊時，按下返回即可自動將簡訊存成草稿。若要繼續撰寫簡訊，請在所有訊息畫面中點選簡訊。繼續編輯簡訊，然後點選傳送，即可將其送出。

接收簡訊和多媒體簡訊

當手機收到新簡訊或多媒體簡訊時，會根據通知設定的不同而播放來電鈴聲、震動或在狀態列短暫顯示簡訊內容。若要變更收到新簡訊或多媒體簡訊時的通知，請參閱本章後半部的「設定簡訊和多媒體簡訊選項」。



當收到新的簡訊或多媒體簡訊時，狀態列的通知區域中也會顯示新簡訊圖示 ()。訊息應用程式圖示 (若出現在主螢幕上) 也會顯示收到的新簡訊數量 。

若要開啟簡訊，請參閱下一節的內容。

管理簡訊和簡訊會話群組

傳送給或是從同一連絡人 (或號碼) 接收的簡訊，在所有訊息畫面中都會被分類為對話或簡訊會話群組。整理成會話群組的簡訊或多媒體簡訊可讓您從畫面檢視已與連絡人交換的訊息 (類似聊天程式)。訊息列會以接收的順序列出簡訊，將最新收到的簡訊列在最頂端。

開啟及讀取簡訊

請執行下列其中一個步驟：

- 按下選單，再點住狀態列，然後在畫面上向下滑動開啟通知面板。點選新簡訊，以開啟簡訊並進行讀取。
- 在所有訊息畫面上，點選簡訊或簡訊會話群組，以開啟簡訊並進行讀取。

若要從簡訊會話群組返回所有訊息畫面，請按下選單，然後點選**所有訊息**。

- 注意**
- 若要檢視特定簡訊的詳細資料，請在簡訊會話群組中，按住簡訊以開啟選項選單，然後點選**檢視簡訊細節**。
 - 如果簡訊包含網頁連結、電子郵件地址或電話號碼，點選任何連結即可開啟選取連結畫面。在此畫面中，點選網頁連結可在瀏覽器中開啟該連結、點選電話號碼可開啟電話並撥打該號碼，或點選電子郵件地址撰寫一封新的電子郵件訊息。

開啟及檢視多媒體簡訊

1. 在所有訊息畫面上，點選多媒體簡訊或簡訊會話群組，以開啟簡訊。
2. 點選多媒體簡訊右側的**播放按鈕**，即可檢視簡訊。

提示 您可以將多媒體簡訊中的檔案附件儲存到 SD 卡。若要儲存檔案，請按住檔案，然後點選選項選單中的**將附件儲存至 SD 卡**。


- 注意**
- 當停用 MMS 設定中的**自動擷取**時，將只會下載簡訊的標頭。若要下載完整的簡訊，請點選簡訊右側的**下載按鈕**。下載完簡訊後，點選**播放按鈕**即可檢視簡訊。如需詳細資訊，請參閱本章後半部的「設定簡訊和多媒體簡訊選項」。
 - 如果您擔心下載的資料過大，可以在下載前先檢查多媒體簡訊的大小。

回覆簡訊或多媒體簡訊

1. 在所有訊息畫面上，點選簡訊或多媒體簡訊會話群組，以開啟簡訊。
2. 點選文字方塊，輸入您的回覆訊息，然後點選傳送。



點選此處可開啟簡訊。

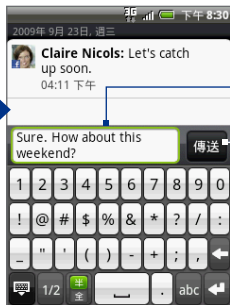

在此輸入您的回覆訊息。

點選此處可傳送回覆。

提示 若要以多媒體簡訊回覆簡訊，請開啟簡訊，再按下選單，然後觸碰新增主旨或附加。接著就會自動將簡訊轉換成多媒體簡訊。

刪除簡訊或簡訊會話群組

1. 在所有訊息畫面上，點選您要刪除的簡訊會話群組。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要刪除整個會話群組，請按下選單，然後點選**刪除**。出現確認提示時，請點選**確定**。
 - 若要刪除會話群組中的簡訊，請按住您想要刪除的簡訊，然後點選選單選單中的**刪除簡訊**。出現確認提示時，請點選**確定**。

注意 若要刪除所有訊息畫面中的數則簡訊，請在所有訊息畫面中按下選單，點選**刪除**，接著選取您想要刪除的簡訊，然後再點選**刪除**。

設定簡訊和多媒體簡訊選項

在所有訊息畫面中，按下選單，然後點選**設定**，即可設定簡訊或多媒體簡訊選項。可供設定的選項如下：

SMS 設定

傳送報告	選取此選項可接收傳送報告，以瞭解訊息的傳送狀態。
服務中心	顯示所使用的簡訊服務中心數量。點選此選項可變更數量。建議您不要變更此數量，因為這樣可能會導致簡訊的傳送及接收發生問題。
管理 SIM 卡上的簡訊	點選此選項可檢視儲存在 SIM 卡上的簡訊。您也可以刪除這些簡訊，或將這些簡訊複製到手機記憶體。

MMS 設定

傳送報告	選取此選項可接收傳送報告，以瞭解訊息的傳送狀態。
閱讀報告	選取此選項可接收閱讀報告，瞭解您的收件者是否已閱讀簡訊，或是未閱讀就將簡訊刪除。
自動擷取	選取此選項可自動擷取所有完整的多媒體簡訊。選取此選項時，會自動將多媒體簡訊的標頭、內文和附件下載到手機。如果清除此核取方塊，則只會擷取多媒體簡訊的標頭並顯示在您的所有訊息畫面中。
漫遊時自動擷取	選取此選項可在漫遊時自動擷取所有完整的多媒體簡訊，但此動作可能會讓資料連線費用大幅上升。
優先權設定	設定多媒體簡訊傳送時的優先順序。
訊息大小上限	設定多媒體簡訊所允許的檔案大小上限。如果多媒體簡訊超出此處所設定的檔案大小，簡訊就不會送出。

通知設定

通知	如果您想要在收到新簡訊或多媒體簡訊時在狀態列顯示通知，請選取此選項。
選取音效	如果想要手機在收到新簡訊時播放鈴聲，請點選此選項，然後選取新簡訊和多媒體簡訊的專屬鈴聲。請注意，選取後會短暫播放鈴聲。
震動	如果您想要手機在收到新簡訊或多媒體簡訊時震動，請選取此選項。

新增簡訊小工具

新增簡訊小工具之後，您就可以直接在主螢幕上讀取簡訊。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

5.2 使用郵件

郵件應用程式可讓您新增外部的 POP3 或 IMAP 電子郵件帳號，可使用 Yahoo!® Mail Plus 和 AOL 等常見的網頁式電子郵件服務提供者的帳號，也可以在手機上新增 Exchange ActiveSync 帳號。

新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選郵件。
2. 在選擇郵件提供者畫面上，點選其他 (POP3/IMAP)。


注意 如果手機資料庫中沒有您想要設定的帳號類型，手機會要求您輸入更多的詳細資料。建議您先取得包括內寄/外送伺服器設定等與電子郵件帳號相關的所有資訊，然後再繼續設定。

3. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。
4. 輸入帳號名稱和您的名字，然後點選結束設定。

建立其他的 POP3/IMAP 電子郵件帳號

請執行下列其中一個步驟：

- 如果是在帳號清單畫面中，請按下選單，然後點選新增帳號。
- 如果是在電子郵件帳號的收件匣中，請按下選單，然後點選更多 > 新增帳號。

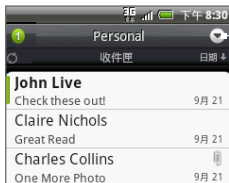

若要切換至其他的帳號，請在電子郵件帳號收件匣中點選此箭頭，然後選取要使用的電子郵件帳號。

新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號

您只能在手機上新增一個 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號。

需求 若要進行同步，您必須擁有 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或 Microsoft Exchange Server 2007。

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選郵件。
2. 在選擇郵件提供者畫面上，點選 **Microsoft Exchange ActiveSync**。

注意 如果您先前已設定電子郵件帳號，請按下選單，然後點選**新增帳號**，以選取 Microsoft Exchange ActiveSync。

3. 輸入 Exchange ActiveSync 帳號的詳細資料，然後點選**下一步**。

注意 您的企業級 Exchange Server 必須支援自動偵測手機功能，手機才能自動設定 Exchange ActiveSync 帳號。如果您的企業級 Exchange Server 不支援自動偵測，您就必須手動輸入 Exchange Server 設定。如需詳細資訊，請詢問您的 Exchange Server 管理員。

4. 選取您想要同步的資訊類型，然後點選**結束設定**。

同步 Exchange ActiveSync 電子郵件訊息

您可以設定讓 Exchange ActiveSync 自動檢查是否有新的 Exchange ActiveSync 電子郵件訊息。

1. 請按下主螢幕 > 選單，然後點選**設定 > 資料同步化 > Exchange ActiveSync**。
2. 點選**排程**，然後點選您要檢查新電子郵件訊息的時間間隔。

提示 在 Exchange ActiveSync 畫面上，點選畫面底部的**立即同步處理**，即可手動檢查新電子郵件訊息。

變更 Exchange ActiveSync 設定

1. 請按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 資料同步化 > Exchange ActiveSync。
2. 按下選單，然後點選設定。
3. 根據您的偏好變更一般設定及郵件和日曆設定。
4. 完成後按下返回鍵。

撰寫和傳送電子郵件訊息

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選郵件。
2. 在電子郵件帳號收件匣中按下選單，然後點選撰寫。

提示 點選右上角的  可切換至其他的電子郵件帳號。

3. 在收件者欄位中輸入訊息收件者的電子郵件地址。在您輸入資訊的同時，符合的連絡人會出現在畫面上。點選出現的收件者或繼續輸入電子郵件地址。如果您要傳送電子郵件給多位收件者，請以逗號分隔各個地址。加入的訊息收件者沒有數量上的限制。

- 提示**
- 如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其他收件者，請按下選單，然後點選**新增收件者 > 副本或密件副本**。
 - 如果您已設定 Exchange ActiveSync 帳號，按下選單，然後點選**新增收件者 > 收件者 > 公司通訊錄**，即可從 Exchange ActiveSync 帳號的通訊錄中新增收件者。
4. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。點選**傳送**。

注意 點選**儲存至草稿**，即可將簡訊儲存為草稿。

檢視及回覆電子郵件訊息

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選郵件。
2. 在電子郵件帳號收件匣上，點選您想要檢視的電子郵件。

提示 點選右上角的  可切換至其他的電子郵件帳號。

3. 點選回覆或全部回覆可回覆電子郵件。

如為 Exchange ActiveSync 帳號，您可以為電子郵件加上標示。若要標示電子郵件，請在檢視電子郵件時，點選畫面右上角的白色旗標 ()。簡訊標示後，旗標就會變成紅色 ()。

管理電子郵件訊息

篩選收件匣

點選畫面底部的標籤，即可對個別的電子郵件、對話或含有附件的電子郵件訊息進行篩選。

未讀取的電子郵件訊息數量

對話

將電子郵件訊息以對話方式顯示。電子郵件會依據主旨行分組顯示。點選電子郵件，即可顯示對話中的電子郵件訊息。

收件匣

將電子郵件訊息顯示為個別項目。



標示 (僅限 Exchange ActiveSync)

顯示所有加上旗標的電子郵件訊息。

附件

顯示所有含有附件的電子郵件訊息。

標示 (僅限 Exchange ActiveSync) 的電子郵件

排序訊息

1. 在電子郵件帳號收件匣中按下選單，然後點選**排序**。
2. 可選取的排序選項如下：
 - **日期(最新/最舊)**，依收到的時間排序電子郵件訊息。
 - **主旨(A-Z/Z-A)**，依主旨的英數字母排序電子郵件訊息。
 - **寄件者(A-Z/Z-A)**，依寄件者的英數字母排序電子郵件訊息。
 - **大小(最大/最小)**，依檔案大小排序電子郵件訊息。

刪除訊息

1. 在電子郵件帳號收件匣上，按住您想要刪除的電子郵件。
2. 在選項選單上，點選**刪除**。出現確認刪除提示時，請點選**確定**。

刪除多個簡訊

1. 在電子郵件帳號收件匣中按下選單，然後點選**刪除**。
2. 點選您想要刪除的電子郵件訊息，然後點選**刪除**。

編輯電子郵件帳號設定

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選**郵件**。
2. 切換至您想要編輯的電子郵件帳號。
3. 按下選單，然後點選**更多 > 設定**。

帳號設定	您可以變更電子郵件帳號的設定，例如姓名、電子郵件地址、密碼和說明等。
一般設定	設定讀取電子郵件訊息時的字型大小、啟用、停用或設定簽章、設定帳號為預設的電子郵件帳號，以及設定電子郵件附件的儲存位置。
傳送及接收	設定接收電子郵件時的檔案大小上限，以及檢查新電子郵件訊息的頻率和數量。您也可以設定將電子郵件的密件副本寄給自己。

通知設定	設定電子郵件的通知設定。
刪除帳號	點選此選項可刪除電子郵件帳號。

4. 按下返回儲存變更。

傳送會議要求 (僅適用於 Exchange ActiveSync)

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選郵件。
2. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
3. 按下選單，然後點選更多 > 新增會議邀請。
4. 輸入會議詳細資料，然後點選傳送。

刪除電子郵件帳號

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選郵件。
2. 切換至您想要刪除的電子郵件帳號。
3. 按下選單，然後點選更多 > 設定 > 刪除帳號。

新增郵件小工具

新增郵件小工具之後，您就可以直接在主螢幕上檢視 POP3/IMAP 或 Exchange ActiveSync 的電子郵件訊息。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

第 6 章 - 設定連線

6.1 連線到網際網路

本手機的網路功能讓您透過行動網路 (GPRS/3G/EDGE) 或 Wi-Fi 來存取網際網路。

6.2 GPRS/3G/EDGE

您的手機會在初次開機時自動設定使用電信業者所提供的 GPRS/3G/EDGE 服務 (需插入 SIM 卡)。

檢查您所使用的網路連線

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制 > 行動網路設定 > 電信業者或存取點名稱 (APN)。

開啟或關閉 GPRS/3G

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 無線網路控制。
2. 選取行動網路核取方塊開啟資料連線；清除核取方塊則關閉資料連線。

建立新的存取點

當您需要要在手機上新增其他的 GPRS/3G/EDGE 連線時，請先向您的電信業者取得存取點的名稱和設定(必須包括使用者名稱和密碼)。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制 > 行動網路設定 > 存取點名稱。
3. 在 APN 畫面上，按下選單，然後點選新增 APN。
4. 在編輯存取點畫面上，輸入 APN 設定。點選 APN 設定項目，以進行編輯。
5. 設定完新的 APN 後，請按下選單，然後點選儲存。

6.3 Wi-Fi

Wi-Fi 提供最遠 300 英尺 (100 公尺) 的無線網路存取範圍。若要使用手機上的 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「熱點」。

注意 Wi-Fi 訊號的可用性與涵蓋範圍需視數量、基礎結構，以及其他訊號穿透的物件而定。

開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 無線網路控制。
2. 選取 **Wi-Fi** 核取方塊，以開啟 Wi-Fi。手機會接著掃描可用的無線網路。
3. 點選 **Wi-Fi 設定**。接著 Wi-Fi 網路區段會顯示偵測到的 Wi-Fi 網路的網路名稱和安全性設定(開放網路或加密的網路)。
4. 點選要連線的 Wi-Fi 網路。如果選取開放(未啟用安全功能)的網路，手機會自動連接到該網路。

如果選取加密的網路，請輸入驗證資訊 (例如 WEP 金鑰、密碼、使用者名稱、憑證和/或憑證密碼)，然後點選連線。

- 注意**
- 除非您將手機重設為出廠預設值，否則下次手機要連線到先前曾連線過的加密無線網路時，就不需要再重新輸入驗證資訊。
 - Wi-Fi 網路會自行搜尋，也就是手機不需執行額外的步驟就可連線到 Wi-Fi 網路。對某些封閉的無線網路可能需要提供使用者名稱和密碼。

連線到使用 EAP-TLS 安全性的 Wi-Fi 網路

若要連線到使用 EAP-TLS 驗證通訊協定的 Wi-Fi 網路，您必須先在手機上安裝網路憑證 (.pfx)。

1. 將憑證檔儲存到 microSD 儲存卡的根資料夾。
2. 在無線網路控制畫面上，點選 **Wi-Fi 設定**，然後按下選單。
3. 點選**進階 > 安全性憑證**，按下選單，然後點選**新增憑證**。
4. 選取連線到 EAP-TLS 網路所需要的網路憑證。
5. 依照前一小節中的步驟連線到 Wi-Fi 網路。

檢查無線網路狀態

您可以透過下列方法檢查目前的無線連線狀態：

- **狀態列**

當手機連線到無線網路時，狀態列會顯示 Wi-Fi 圖示 ()，並顯示大概的訊號強度 (亮起的條狀數量)。如果啟用 Wi-Fi 設定中的**網路通知**，手機會在偵測到範圍內有可用的無線網路時在狀態列顯示此圖示 ()。

- **Wi-Fi 網路**

在無線網路控制畫面上，點選 **Wi-Fi 設定**，然後點選手機目前所連線的無線網路。

接著會出現一個訊息方塊，顯示 Wi-Fi 網路的名稱、狀態、速度、訊號強度等資訊。

注意 如果您想移除手機上的無線網路設定，請點選此視窗上的清除。如果您想連線到此網路，就必須重新輸入這些設定。



連線到其他的 Wi-Fi 網路

1. 在無線網路控制畫面上，點選 **Wi-Fi 設定**。偵測到的 Wi-Fi 網路會顯示在 Wi-Fi 網路區段中。

提示 若要手動掃描可用的 Wi-Fi 網路，請在 Wi-Fi 設定畫面上按下選單，然後點選掃描。

2. 點選其他的 Wi-Fi 網路，即可連線到該網路。

注意 如果您想連線的無線網路不在偵測到的網路清單中，請向下捲動畫面，然後點選 **新增 Wi-Fi 網路**。輸入無線網路的設定，然後點選儲存。

連線到虛擬私有網路 (VPN)

您可以在手機上新增、設定及管理虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取加密的區域網路 (例如企業網路) 內的資源。

事前準備

- 您必須先向網路管理員取得安全性詳細資料，例如登入憑證和/或安全性憑證等。

- 網路管理員可能會引導您從網站或透過任何其他方式來下載並安裝憑證。在將憑證下載和/或安裝到手機之前，您必須先設定手機的安全憑證儲存。

若要存取手機的憑證儲存，請按下主畫面 > 選單，點選設定 > 安全性，然後點選設定密碼。設定密碼之後，選取使用安全憑證核取方塊。日後您所下載及安裝的所有安全憑證都會儲存在手機的憑證儲存中。

新增 VPN

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 無線網路控制 > VPN 設定。
2. 點選新增 VPN，然後點選想要新增的 VPN 類型。
3. 點選 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
4. 完成後，按下選單，然後點選儲存。

此 VPN 就會加入 VPN 設定畫面的 VPN 區段中。

連線到 VPN

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 無線網路控制 > VPN 設定。
2. 在 VPN 區段中，點選您想要連線的 VPN。
3. 出現提示時，輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，標題列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 ()。
4. 開啟瀏覽器，存取企業網路上的各項資源，例如企業內部網站等。如需詳細資訊，請參閱「使用瀏覽器」。

中斷 VPN

請開啟通知面板，然後點選要中斷連線的 VPN 連線。中斷連線之後，標題列的通知區就會出現已中斷 VPN 圖示 ()。

新增資料連線和 Wi-Fi 小工具

將資料連線和/或 Wi-Fi 小工具新增到主螢幕，可更快開啟或關閉這些連線。點選小工具即可開啟或關閉連線。

如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

6.4 使用瀏覽器

您可以開啟瀏覽器來開始瀏覽網路。此瀏覽器已經過完整的最佳化並具備許多進階功能，可讓您在手機上盡情瀏覽網際網路。

注意 您必須有作用中的資料 (3G、GPRS) 或 Wi-Fi 連線，才能存取網際網路。


開啟瀏覽器

請執行下列其中一個步驟：

- 按下主螢幕，然後點選瀏覽器。
- 按下主螢幕，點選 ，然後再點選瀏覽器。

移至網頁

1. 在瀏覽器畫面上，按下選單，然後點選畫面頂端的 URL 欄位。
2. 使用鍵盤輸入網頁位址。在您輸入位址的同時，符合的網頁位址會出現在畫面上。您可以點選網址直接前往該網頁或繼續輸入網頁網址。
3. 點選移至。

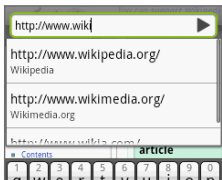

設定首頁

1. 按下選單，然後點選**更多 > 設定 > 設定首頁**。
2. 在設定首頁上，選取您想要使用的首頁。

變更畫面方向

手機會自動根據手機的握持方向變更畫面方向。

注意 若要自動變更畫面方向，需選取**方向核取方塊** (此選項在**主螢幕 > 選單 > 設定 > 音效和顯示**中)。


以傳統檢視瀏覽網頁

根據預設，瀏覽器會顯示行動版的網頁 (如果有的話)。若要瀏覽傳統檢視的網頁，請在瀏覽器畫面中按下選單，點選**更多 > 設定**，然後清除**行動版檢視核取方塊**。

瀏覽網頁

您可以用手指在螢幕上往任一方向滑動，即可瀏覽並檢視網頁的其他區域。


向上或向下滑動
手指，可垂直捲
動畫面。

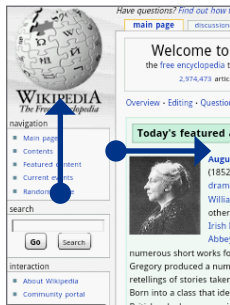

向左或向右滑動手指，
可水平捲動畫面。

在網頁上進行縮放

用手指在螢幕上往任一方向滑動可啟動縮放控制。

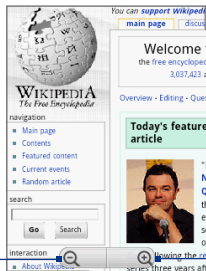

點選可縮小。

點選可放大。

開啟新的瀏覽器視窗

您可以開啟多個瀏覽器視窗，這樣就可以輕鬆地在多個網站之間切換瀏覽。最多可以開啟四個瀏覽器視窗。

1. 在瀏覽器視窗上，按下選單，然後點選視窗。

2. 點選 。

接著就會開啟新的瀏覽器視窗，並前往首頁。

3. 按下選單，接著開啟畫面頂端的 URL 欄位，然後指定網頁位址。如需詳細資訊，請參閱「移至網頁」。


切換瀏覽器視窗

1. 在瀏覽器視窗上，按下選單，然後點選視窗。
2. 使用手指由右至左在螢幕上快速滑動，選取要檢視的視窗。




搜尋網頁上的文字

1. 請在檢視網頁時按下選單，然後點選更多 > 在頁面中尋找。
2. 輸入要搜尋的項目。在您輸入字元的同時，螢幕上符合的文字會反白顯示。
3. 按下返回，隱藏鍵盤並檢視更多符合的文字。
4. 點選向左或向右箭頭，即可跳往上一個或下一個符合的文字。

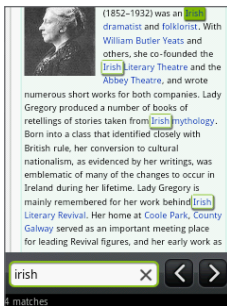

選取網頁中的連結

使用導覽控制瀏覽到網頁中的連結。被選取到的連結會以有色方塊框起來。

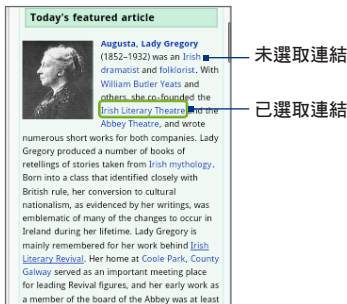

連結

可用的動作

網頁位址 (URL)

- 點選連結可開啟網頁。
- 按住連結可開啟選單，您可從此選單開啟我的最愛、複製到剪貼簿，或透過電子郵件分享連結。

電子郵件地址

- 點選可傳送電子郵件訊息到該地址。
- 按住地址，然後點選選單中的複製，可將電子郵件地址複製到剪貼簿中。您可以在稍後建立新連絡人或傳送新電子郵件訊息時貼上此電子郵件地址。

瀏覽器也會辨識出網頁中的某些電話號碼或地址，讓您可以直接撥打該電話號碼或在 Google 地圖中找出該地址。當瀏覽到辨識出的電話號碼和地址時，它們會反白顯示。

連結	可用的動作
位置地址	點選地址可開啟 Google 地圖並找出該地址。
電話號碼	點選號碼可開啟電話畫面，接著撥打該電話號碼。

提示 當連結小到無法直接在畫面上點選時，請使用導覽控制將其反白，然後按下 ENTER 鍵開啟連結，或是按住 ENTER 鍵選取選單中的選項。

下載網路應用程式

要下載網路應用程式之前，您必須先在手機設定中啟用下載功能。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 應用程式。
2. 選取未知的來源核取方塊。
3. 出現注意對話方塊時，請點選確定。

注意 所有下載的應用程式都會儲存在儲存卡中。在從網路下載應用程式之前，請先確定您的手機是否已安裝儲存卡。如需如何安裝儲存卡的詳細資訊，請參閱第一章。

警告！ 從網路下載的應用程式可能是來自未知的來源。為保護您的手機和個人資料，請從 Android Market 等值得信任的來源下載應用程式。如需詳細資訊，請參閱第八章的「Android Market」。

檢視下載

在瀏覽器畫面上按下選單，然後點選更多 > 下載。

管理我的最愛

您可以盡量在手機上儲存我的最愛，沒有數量上的限制。

將網頁加入我的最愛

1. 在瀏覽器畫面上，前往您想要加入我的最愛
的網頁。
2. 按下選單，然後點選**加入我的最愛**。接著會
開啟我的最愛畫面。
3. 視需要編輯我的最愛名稱，然後點選**完成**。



開啟我的最愛

1. 在瀏覽器畫面上，按下選單，然後點選**我的最愛**。
2. 使用手指由右至左快速滑動，選取我的最愛。
3. 選取想要開啟的我的最愛之後，直接點選將其開啟。

根據預設，會顯示我的最愛網頁的快照，讓您以視覺化方式來選取我的最愛。您可以按下選單，然後點選**清單**或**縮圖**，切換要使用視覺化的我的最愛或清單。

編輯我的最愛

1. 在瀏覽器畫面上，按下選單，然後點選**我的最愛**。
2. 按下選單，然後點選**編輯**。
3. 使用手指由右至左快速滑動，選取要編輯的我的最愛。
4. 選取想要編輯的我的最愛之後，直接點選將其開啟。
5. 輸入您要的變更，然後點選**完成**。

提示 如果我的最愛使用清單檢視，按住想要編輯的我的最愛，然後點選**編輯我的最愛**，即可編輯我的最愛。

設定瀏覽器選項

您可以設定顯示、隱私權和安全選項，針對您個人的瀏覽喜好自訂瀏覽器。在瀏覽器畫面上按下選單，然後點選**更多 > 設定**。

6.5 使用藍牙

藍牙是一種短距離的無線通訊技術，它能让藍牙裝置在相距約 8 公尺的距離交換資訊，而不需要實體連線。手機支援下列的藍牙設定檔：**耳機、免持、A2DP** 和 **AVRCP**。

本手機的藍牙功能提供三種不同操作模式：

- **開。**藍牙功能已開啟。手機可以偵測其他具備藍牙功能的裝置，反之，如果裝置未設定為可偵測模式，其他裝置將無法偵測到本裝置。
- **可偵測。**藍牙功能已開啟，並且其他具備藍牙功能的裝置都可以偵測到本手機。
- **關。**藍牙功能已關閉。在此模式中不能使用藍牙功能來傳送及接收資訊。

注意

- 在預設狀態下，藍牙為「關閉」。若先開啟藍牙，然後再關閉手機，那麼藍牙功能也會隨之關閉。當您再次開啟手機時，藍牙功能也會自動啟動。
- 請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙功能關閉以節省電力。

開啟藍牙或設定手機為可偵測

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制，然後選取藍牙核取方塊，以開啟藍牙功能。開啟後，狀態列會出現藍牙 (📶) 圖示。
3. 點選藍牙設定，然後選取可偵測核取方塊，將手機設成可偵測，這樣範圍內的其他藍牙裝置就能偵測到手機。

重要 手機的可偵測時間最長為兩分鐘。

變更手機名稱

手機名稱可用來在藍牙網路中辨識您的手機。

1. 確認手機上的藍牙已經開啟。
2. 在無線網路控制畫面上，點選藍牙設定 > 裝置名稱。
3. 在對話方塊中輸入您手機的名稱，然後點選確定。

配對及連接藍牙免持聽筒耳機或更多其他車用套件

您可以將手機與藍牙免持聽筒耳機或車用套件進行連線，然後使用這些裝置來聆聽音樂，以及撥打和/或接聽電話。但在使用藍牙免持聽筒耳機或車用套件之前，您必須先將它們與手機配對。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制 > 藍牙設定，然後選取藍牙核取方塊。
3. 點選掃描裝置。接著您的手機會開始掃描範圍內的藍牙裝置，並將所有偵測到的裝置顯示在藍牙裝置區段下方。

提示

- 如果清單中找不到您的裝置，請點選掃描裝置，再重新掃描一次。
- 請確定您想要配對的藍牙裝置是設為可偵測模式。如需如何設定可偵測模式的詳細資訊，請參閱藍牙裝置的說明文件。

4. 點選清單中的免持耳機或車用套件，以進行配對。

注意 某些藍牙裝置需輸入密碼才能進行配置。您可以嘗試輸入「0000」作為密碼。如果密碼無效，請參閱藍牙裝置的說明文件。

5. 配對和連線狀態會顯示在藍牙裝置清單中免持耳機或車用套件名稱的下方。當其他的藍牙免持耳機或車用套件連線到手機時，狀態列就會顯示藍牙已連線圖示 (📶)。您現在可以開始使用免持耳機或車用套件來聆聽音樂，以及撥打和/或接聽電話。



📶 表示該裝置為立體聲藍牙耳機，可用來聽音樂。

📞 表示該裝置為單聲道藍牙耳機，可用來撥打和/或接聽電話。

- 注意**
- 兩台藍牙裝置之間只需執行一次配對。一旦完成配對之後，裝置不需再次輸入密碼就能識別合作關係並交換資訊。
 - 如果您已連接第一個耳機，然後又與第二個耳機配對，第一個耳機將會中斷連線。若要切換回第一個耳機，您必須手動從藍牙裝置清單中重新選取該耳機。

中斷與藍牙免持耳機或車用套件的連線

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制 > 藍牙設定。
3. 瀏覽到藍牙裝置區段，然後按住已連線的免持耳機或車用套件。
4. 點選中斷連線。

如果您要清除手機上與免持耳機或車用套件的所有配對資訊，請點選**中斷連線並解除配對**。手機會要求您重新輸入連接至該藍牙裝置時所使用的密碼。

新增藍牙小工具

將藍牙小工具新增到主螢幕，可更快開啟或關閉藍牙功能。

如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

6.6 使用手機做為數據機

如果您所在的地方無法讓電腦存取網際網路，您還可以使用手機的資料連線（例如 3G）或 Wi-Fi 連線讓電腦連上網路。

重要 您必須先安裝 HTC Sync，才能使用手機作為數據機。如需詳細資訊，請參閱第九章的「使用 HTC Sync」。

注意 您的手機必須裝有 SIM 卡，電腦才能使用手機做為數據機。

1. 確定手機已開啟資料連線。如需瞭解如何開啟手機資料連線的詳細資訊，請參閱本章先前的「開啟或關閉 GPRS/3G」。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
3. 出現選取預設類型對話方塊時，選取**行動網路共用**，然後點選**完成**。

注意 使用行動網路共用時，或停用 USB 大量儲存功能，此時也無法使用 HTC Sync。

第 7 章 - 相機和多媒體

7.1 使用相機和攝影機

您可以使用**相機**或**攝影機**來拍攝照片及錄製影片，然後與其他人分享。您的手機內建 320 萬畫素相機，可讓您拍出清晰銳利的相片及影片。

重要 使用相機或攝影機前請先安裝儲存卡。您用手機拍下的所有相片或影片都會儲存在儲存卡上。如需如何在手機上安裝儲存卡的詳細資訊，請參閱第一章。

開啟相機或攝影機

按下主螢幕，然後點選 ，若要拍攝相片請點選**相機**，若要拍攝影片則點選**攝影機**。

開啟相機時，畫面方向會隨著手機的握持方向改變。將手機直握可拍攝人像照，而橫握則可拍攝風景照。開啟攝影機時，畫面會自動切換成橫向模式。

提示 您可以在相機或攝影機中輕鬆切換成其他的拍攝模式。如需詳細資訊，請參閱本章的「變更拍攝模式」。



可開啟相簿程式。如需詳細資訊，請參閱本章的「相簿」。



縮放控制。當您在即時的相機畫面中向上或向下滑動手指時就會出現；幾秒後又會消失。

目前的拍攝模式。點選可在相片和影片模式之間切換。

* 在影片模式下，此處會顯示錄影的時間長度。

變更拍攝模式

手機提供兩種拍攝模式：**相片**和**影片**。點選畫面上的  可在相片和影片模式之間切換。

拍攝照片

1. 切換成相片拍攝模式。
2. 用螢幕對準您的拍攝主體。

提示 若要放大，請在即時的相機畫面中向上或向下滑動手指，以開啟縮放控制項，然後向上或向下拖曳縮放控制的滑桿，進行放大或縮小。您也可以按下導覽控制的向上和向下鍵（在橫向模式中），來放大和縮小。

3. 按下 ENTER 鍵拍攝相片。

拍攝影片

1. 切換到影片拍攝模式。
2. 用螢幕對準您的拍攝主體。
3. 按下 ENTER 鍵開始拍攝影片，再按一下 ENTER 鍵則停止拍攝。




瀏覽畫面

拍攝相片或影片後，您可以觸碰瀏覽畫面底部的按鈕，即可儲存、檢視、傳送或刪除照片或影片。

透過電子郵件或多媒體簡訊傳送拍攝的影像或影片，或上傳到 Flickr、或透過 Facebook 或 Peep 分享。

檢視相簿中拍攝的影像或影片。

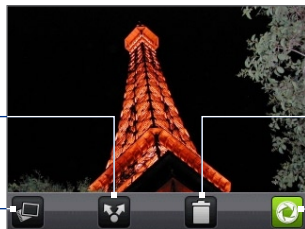


刪除已拍攝的影像或影片。

返回相機或攝影機畫面。

相機選單面板

相機選單面板可讓您調整基本的相機設定，以及存取進階的相機設定。

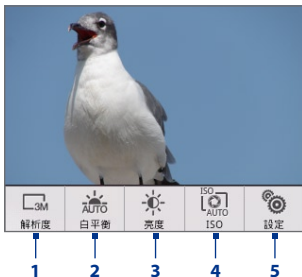

開啟選單面板

在相機畫面上，按下選單。

1. **解析度**：點選此選項可變更解析度 (拍攝大小)。
2. **白平衡**：點選此選項可調整白平衡。白平衡藉由調整目前的光線環境，讓相機更精確地捕捉色彩。白平衡設定包括：**自動**、**日光**、**陰天**、**鎢絲燈**和**螢光燈**。
3. **亮度**：點選此選項可開啟亮度控制列，讓您調整亮度。在亮度控制列上，點選 **-** 可降低亮度等級，點選 **+** 可提高亮度等級。點選亮度控制列以外的地方即可套用變更。
4. **ISO**：您可以手動設定 ISO，設定值包括 **100**、**200**、**400** 或 **800**，也可以設成**自動**。ISO 值越高，越適合在昏暗的環境下拍攝照片。

注意 相機最高只能自動將 ISO 設成 400。

5. **設定**：點選此選項可開啟進階相機設定。

關閉相機

在相機畫面上，按下主螢幕或返回。

7.2 使用相簿

相簿可讓您檢視相片及播放影片。您也可以檢視您自己或好友在 Facebook 或 Flickr 上的相片。您可以對相片執行基本的編輯工作、設為桌布或連絡人圖片，以及與好友分享。

開啟相簿

按下主螢幕，點選 ，然後再點選相簿。

如果您是將檔案儲存在儲存卡上的資料夾（目錄）中，相簿會將這些資料夾顯示為個別的相簿。



在檢視相簿中的照片時，向上捲動畫面可檢視更多相簿。

- 注意**
- 根據儲存卡上儲存的照片數量，螢幕可能需要一些時間才能載入相簿中所有的相片。
 - 您必須登入 Facebook 和 Flickr 帳號，才能檢視這些帳號中的照片。

使用照片

拍攝照片後，您還可以檢視照片或將照片與好友分享。您也可以檢視您自己或好友在 Facebook 或 Flickr 上的照片。

檢視相簿中的照片

1. 在相簿畫面中，進入相簿標籤，然後點選相簿，檢視該相簿中的照片。
2. 用手指在螢幕上滑動即可瀏覽照片。點選縮圖可以全螢幕檢視照片。



點選可返回相簿畫面。

提示 您可以選擇以縮圖來顯示相片。若要將相簿中的相片顯示為縮圖，請按下選單，然後點選**格線檢視**。

檢視 Facebook 或 Flickr 帳號中的照片

1. 在相簿畫面中，進入 Facebook 或 Flickr 標籤。

注意 切換到 Flickr 標籤時，手機可能會要求您進行授權，讓 HTC Flickr 用戶端可以連線到 Flickr 網站。您必須完成授權，才能存取 Flickr 帳號。

2. 點選您的帳號名稱或清單中的好友帳號，即可檢視該帳號中的照片。

在以全螢幕檢視照片時，您可以：

- 用手指在畫面上從右至左或從左至右滑動，即可跳至下一張或上一張照片。
- 在相簿或照片清單中，按下導覽控制左鍵或右鍵可檢視上一張照片或下一張照片。
- 按下選單，可以幻燈片模式檢視照片、分享、刪除或旋轉照片等等。

在照片上進行縮放

當以全螢幕模式檢視照片時，螢幕上會出現縮放控制鍵。



點選可縮小。 點選可放大。

以橫向模式檢視照片

將手機側向轉動，就可以橫向模式來檢視照片。手機會自動根據手機的握持方向變更照片方向。

注意 若要自動變更畫面方向，需選取方向核取方塊 (此選項在主螢幕 > 選單 > 設定 > 音效和顯示中)。

如果您想旋轉照片並儲存旋轉後的狀態，請參閱「旋轉並儲存旋轉後的狀態」。

旋轉並儲存旋轉後的狀態

1. 以全螢幕檢視您想要旋轉的照片。
2. 按下選單中，然後點選旋轉，然後選取向左旋轉或向右旋轉。

注意 您每點選一下其中一個旋轉選項，照片就會以逆時針方向旋轉 90 度 (向左旋轉)，或以順時針方向旋轉 90 度 (向右旋轉)。

裁切照片

1. 當以全螢幕檢視照片時，按下選單，然後點選更多 > 裁切。接著會出現裁切器工具。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要調整裁切器的大小，請按住裁切器工具的邊緣。出現裁切器箭頭後，將手指從裁切器中心向內或向外拖曳，即可調整大小。
 - 若要將裁切器移到照片的其他區域，請按住裁切器內部，然後拖曳手指移到所要的位置。



3. 點選儲存，套用變更至照片。

注意 裁切過的照片會在儲存卡中儲存為副本。原始的照片則會保持未編輯的狀態。

在 Facebook 上分享照片

您必須登入 Facebook 帳號，才能將照片上傳到 Facebook。

1. 在相簿畫面中，開啟放有您想要分享之照片的相簿。
2. 點選 ，接著點選**分享**選項選單，再點選 **Facebook**。
3. 選取您想要分享的照片，然後點選**下一步**。
4. 新增各張照片的標題 (如果需要的話)，然後點選**上傳**。
5. 選取要上傳照片的相簿，並設定上傳照片的隱私權設定。點選**完成**。

在 Flickr 上分享照片

您必須登入 Flickr 帳號，才能將照片上傳到 Flickr。

1. 在相簿畫面中，開啟放有您想要分享之照片的相簿。
2. 點選 ，接著點選**分享**選項選單，再點選 **Flickr**。
3. 選取您想要分享的照片，然後點選**下一步**。
4. 編輯各張照片的檔案名稱和/或新增說明 (如果需要的話)，然後點選**上傳**。
5. 選取要上傳照片的相簿，並設定上傳照片的隱私權設定。點選**完成**。

在 Picasa 上分享照片

您必須使用 Google 帳號登入，才能將照片上傳到 Picasa™ 相片整理服務。

1. 在相簿畫面中，開啟放有您想要分享之照片的相簿。
2. 點選 ，接著點選**分享**選項選單，再點選 **Picasa**。
3. 點選想要分享的照片。
4. 輸入照片的標題，然後選取要上傳照片的相簿。

提示 點選  可建立新相簿，以用來上傳照片。

5. 點選**上傳**。您可以從線上檢視相片，網址：<http://picasaweb.google.com>。

使用訊息應用程式傳送照片

1. 在相簿畫面中，開啟放有您想要分享之照片的相簿。
2. 點選 ，接著在分享選項選單中點選訊息或郵件。
3. 選取您想要分享的照片，然後點選下一步。
4. 照片會自動加入電子郵件中成為附件或加入多媒體簡訊。
注意 如果選取郵件，而且您有多個電子郵件帳號，將會使用預設的電子郵件帳號。
5. 輸入簡訊內容，然後點選傳送。

在 Twitter 中傳送照片

您可以使用 Peep 來透過 Twitter 傳送照片。如需 Peep 的詳細資訊，請參閱第九章。


1. 在相簿畫面中，開啟放有您想要分享之照片的相簿。
2. 選取您要分享的照片，以全螢幕模式進行檢視。
3. 點選選單，接著點選分享，然後點選分享選項選單中的 **Peep**。
4. 接著會上傳照片，而且螢幕上會顯示 tweet 連結。點選傳送傳送 tweet。

使用影片

拍攝影片後，您還可以檢視影片或將影片與好友分享。

觀賞影片

1. 在相簿主畫面中，點選影片相簿，然後再點選您想要觀賞的影片，即可開始播放影片。
2. 用手指在螢幕上滑動即可瀏覽影片。點選縮圖可以全螢幕檢視影片。當您播放影片時，畫面會自動切換為橫向模式。

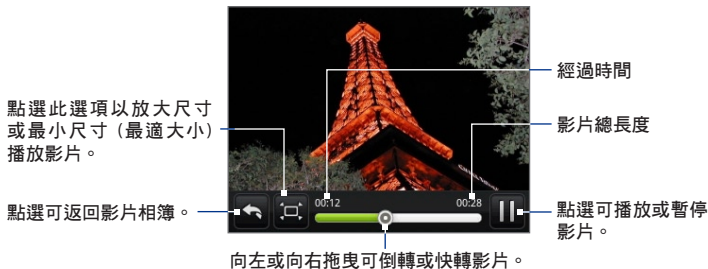

使用電子郵件傳送影片

1. 在相簿畫面中，開啟放有您想要傳送之影片的相簿。
2. 點選 , 接著點選**分享**選項選單，再點選**郵件**。
3. 選取您想要傳送的影片，然後點選**下一步**。影片會自動加入電子郵件中成為附件。

注意 如果選取**郵件**，而且您有多個電子郵件帳號，將會使用預設的電子郵件帳號。

4. 輸入簡訊內容，然後點選**傳送**。

使用簡訊傳送影片

1. 在相簿畫面中，開啟放有您想要分享之影片的相簿。
2. 點選 ，接著點選分享選項選單，再點選訊息。
3. 點選您想要傳送的影片，然後點選下一步。影片會自動加入多媒體簡訊。
4. 輸入簡訊內容，然後點選傳送。

在 YouTube 上分享影片

您可以將影片上傳到 YouTube™，與其他人分享。但在上傳影片之前，您必須先建立一個 YouTube 帳號，然後再從手機登入您的帳號。

1. 在相簿畫面中，開啟含有您想要分享之影片的相簿，然後捲動到您想要分享的影片。
2. 點選 ，然後點選分享選項選單中的 **YouTube**。
3. 輸入影片的標題、說明和標籤。如果您想將影片與所有人分享，請選取公開核取方塊。
4. 點選上傳。

提示 若要檢視上傳進度，請開啟通知面板，然後點選 **YouTube**。如需瞭解如何開啟通知面板的詳細資訊，請參閱第一章中的「開啟通知面板」。

新增相簿或相框小工具

您可以新增相框或相簿小工具，這樣就可以在主螢幕上檢視單張相片或整個相簿。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

關閉相簿

在相簿畫面上，按下主螢幕或返回即可關閉應用程式。

7.3 使用音樂

音樂可播放手機儲存卡中的數位音訊檔。由於音樂只能播放手機儲存卡上儲存的音訊檔，因此您必須先將音訊檔複製到儲存卡，然後再開啟音樂。

將音樂複製到儲存卡

1. 將手機儲存卡設成 USB 磁碟機。如需詳細資訊，請參閱第一章的「將手機連接到電腦」。
2. 在電腦上，瀏覽到 USB 磁碟機，然後開啟磁碟機。
3. 在儲存卡的根資料夾中建立一個資料夾 (例如：Music)。

提示 您也可以建立資料夾，並使用資料夾將您的音樂整理至已建立的 Music 資料夾內。

4. 將音樂複製到您建立的資料夾。
5. 複製完音樂後，依照電腦作業系統的要求卸載或退出磁碟機，然後再安全地移除手機。
6. 中斷手機和電腦間的連接。

開啟音樂

按下主螢幕，點選 ，然後再點選音樂。接著就會顯示播放畫面。

播放音樂

點選可開啟和關閉隨機播放。
(關閉隨機播放時按鈕為灰色。)



提示 您也可以用手指在畫面上從右至左或從左至右滑動，即可跳至目前播放清單中的下一首或上一首歌曲。

注意 按下音量調整按鍵可調整播放的音量。

在鎖定螢幕上聆聽音樂

如果畫面在播放音樂時關閉，您可以按下選單或結束通話/電源鍵來「喚醒」手機，然後從鎖定螢幕控制音樂播放。



點選可跳至目前播放清單中的上一首歌曲、播放/暫停音樂，或跳至下一首歌曲。



如果未顯示播放控制項，請點選以顯示播放控制項。

媒體櫃

您的音樂會依下列四個類別進行分類：專輯、演出者、類型、作曲者等。若要選取類型，請點選畫面底部的其中一個類型。點選類別中的歌曲即可播放。

若要進入媒體櫃，請點選播放畫面或目前播放畫面左下角的 。



建立播放清單

您可以使用播放清單來排序您的音樂檔。您可以盡量在手機上建立播放清單，沒有數量上的限制。

1. 在媒體櫃中，進入播放清單類型 ()。
2. 點選新增播放清單。
3. 輸入播放清單名稱，然後點選儲存。
4. 選取要新增到播放清單的歌曲類型。

提示 進入所有歌曲類別，顯示所有可用的歌曲。

5. 按住您想要新增至播放清單的歌曲，然後點選新增至播放清單。
6. 選取您想要新增歌曲的播放清單。

管理播放清單

播放播放清單中的歌曲

在播放清單畫面中，點選播放清單名稱，然後點選歌曲。

新增歌曲至播放清單

1. 在播放清單畫面中，點選您想要新增歌曲的播放清單。
2. 按下選單，然後點選**新增歌曲**。
3. 選取要新增到播放清單的歌曲類型。

提示 進入所有歌曲類別，顯示所有可用的歌曲。

4. 選取您想要新增至播放清單的歌曲，然後點選**新增**。

提示 在播放歌曲時，按下選單，然後點選**新增至播放清單**，即可將目前的歌曲新增至播放清單。

重新整理播放清單中的歌曲

1. 在播放清單畫面中，點選您想要編輯的播放清單。
2. 按下選單，然後點選**變更順序**。
3. 按住您想要移動的歌曲標題結尾處的 。當歌曲列反白成綠色時，將歌曲拖曳到新位置，然後放開。
4. 點選**完成**。

刪除播放清單中的歌曲

1. 在播放清單畫面中，點選您想要編輯的播放清單。
2. 按下選單，然後點選**刪除歌曲**。
3. 選取您想要刪除的歌曲，然後點選**刪除**。

刪除播放清單

1. 在播放清單畫面中，按下選單，然後點選**刪除播放清單**。
2. 選取要刪除的播放清單，然後點選**刪除**。

將歌曲設成來電鈴聲

您可以使用歌曲作為手機的來電鈴聲。

1. 在媒體櫃中，選取要作為來電鈴聲的歌曲，然後手機會播放歌曲。
2. 在播放畫面中，按下選單，然後點選設定為來電鈴聲。
3. 在設成來電鈴聲選項選單中，點選來電鈴聲或連絡人來電鈴聲。

注意 如果選取連絡人來電鈴聲，您必須在下一個畫面中選取要指定歌曲的連絡人。

檢查歌曲是否已新增為來電鈴聲

1. 在主螢幕上，按下選單，然後點選設定。
2. 在設定畫面上，點選音效與顯示 > 來電鈴聲。歌曲會顯示為選項清單。

新增音樂小工具

您可以新增音樂小工具，在主螢幕上控制音樂播放。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

7.4 收聽 FM 收音機

FM 收音機可讓您在手機上收聽 FM 電台。由於 FM 收音機使用隨附的有線立體聲耳機作為天線，因此請先將耳機連接到手機的音訊插孔，然後再開啟程式。

開啟 FM 收音機

按下主螢幕，點選 ，然後再點選 **FM 收音機**。

初次開啟 FM 收音機時，程式會自動掃描可用的 FM 電台、儲存預設電台，並播放找到的第一個 FM 電台。

提示 若要重複掃描 FM 電台並儲存，請按下選單，然後點選**掃描與儲存**。



- 提示**
- 按下手機側面板的音量調整按鍵可調整音量。
 - 按下選單，設定更多的 FM 收音機選項。

收聽預設的 FM 電台

請執行下列其中一個步驟：

- 在 FM 收音機畫面上，點選 ，然後選取您要收聽的電台。
- 點選  可跳到上一個預設電台，或點選  跳到下一個預設電台。

新增電台名稱

1. 調到所要的 FM 電台，然後點選 。
2. 為選取的 FM 電台輸入一個電台名稱，然後點選儲存。

將 FM 收音機最小化或關閉

按下返回時，FM 收音機會繼續在背景中執行，讓您可以邊使用其他程式，邊收聽收音機。若要關閉 FM 收音機，請點選 FM 收音機畫面右上角的 。

第 8 章 - Google 應用服務

8.1 使用 Google 帳號登入

使用 Google 帳號登入，可讓您同步手機和網路之間的 Gmail/Google Mail、日曆和連絡人。此外，您必須使用 Google 帳號登入，才能使用 Google Talk™ 和 Android Market 等 Google 應用服務。

第一次開啟手機電源時，畫面會顯示選項，讓您登入 Google 帳號。

1. 在設定帳號畫面中，點選 **Google 帳號 > 是 > 下一步**。
2. 點選**登入**。輸入您的使用者名稱和密碼，然後點選**登入**。登入之後，您 Google 帳號中所有的電子郵件、連絡人和日曆行程都會自動同步到裝置上。

注意 如果您還沒有 Google 帳號，請點選**建立**。

重新取得您 Google 帳號的密碼

如果您忘記了 Google 帳號的密碼，您可以執行下列步驟重新取得密碼：

1. 在電腦上，開啟瀏覽器並前往 <http://google.com/accounts>。
2. 在網頁右側，按一下**無法使用您的帳戶**。
3. 在選取您的問題區段中，選取**我忘了密碼**。
4. 按一下**立即重設密碼**，然後依照程序重新取得您的密碼。

8.2 使用 Gmail/Google Mail

Gmail/Google Mail 是 Google 所提供的網頁式電子郵件服務。Gmail/Google Mail 在您初次設定手機時就已完成設定。根據同步設定，您手機上的 Gmail/Google Mail 會自動與您在網路上的 Gmail/Google Mail 帳號同步。如需日曆同步處理的詳細資訊，請參閱本章的「同步處理 Google 應用服務」。

開啟 Gmail/Google Mail

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **Gmail/Google Mail**。

資料夾（或標籤）及未讀取的電子郵件訊息數量。


勾選的電子郵件。

選取一或多封電子郵件，以套用動作。

注意：需啟用批次作業。

捲動訊息清單的方式：

- 在畫面上向上/向下滑動手指。
- 按下導覽控制向上/向下鍵。

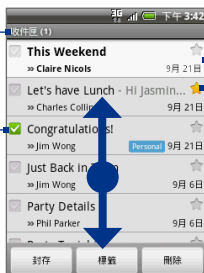

未讀取的訊息會以粗體顯示。

已標記星號的簡訊。點選可新增或移除星號。

可對勾選的電子郵件執行的動作。如果未在收件匣中選取任何項目，就不會顯示動作。

收件匣對話清單（此稱收件匣）為預設的 Gmail/Google Mail 檢視。您收到的所有電子郵件都會送到收件匣中。

重新整理 Gmail/Google Mail

按下選單，然後點選重新整理，即可收發新電子郵件，並將您的電子郵件與您在網路上的 Gmail/Google Mail 帳號同步。

建立並傳送電子郵件


建立並傳送電子郵件

1. 在收件匣中按下選單，然後點選撰寫郵件。
2. 在收件者欄位中輸入訊息收件者的電子郵件地址。如果您要傳送電子郵件給多位收件者，請以逗號分隔各個地址。加入的訊息收件者沒有數量上的限制。

注意 如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其他收件者，請按下選單，然後點選新增副本/密件副本。

3. 輸入電子郵件主旨，然後撰寫您的電子郵件。

提示 如果您想要新增照片附件，請按下選單，然後點選附加。選取您想要附加的照片，然後點選確定。

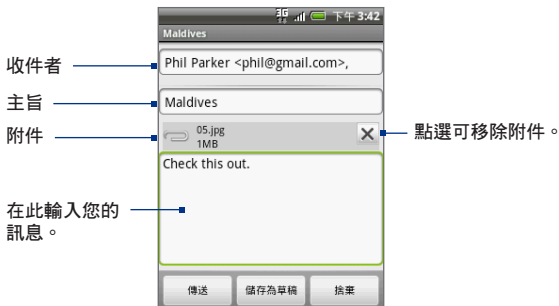

4. 撰寫完電子郵件後，請點選傳送。

注意 在撰寫訊息時，點選儲存為草稿或按下返回鍵，即可將訊息儲存為草稿。若要檢視電子郵件訊息草稿，請在收件匣中按下選單，然後點選檢視標籤 > 草稿。

在電子郵件中加入簽章

您可以在傳送的電子郵件訊息中加入簽章。

1. 在收件匣中按下選單，然後點選設定 > 簽名檔。
2. 在文字方塊中輸入您的簽章，然後點選確定。

提示 您可以建立包含多行文字的簽章。只要在每個文字行結尾處，點選螢幕鍵盤上的  即可建立新的文字行。

檢視已傳送的訊息

在收件匣中按下選單，然後點選檢視標籤 > 寄件匣。

接收並讀取電子郵件

當手機收到新電子郵件時，會根據通知設定的不同而播放來電鈴聲、震動或在狀態列短暫顯示電子郵件訊息的內容。當收到新的電子郵件時，狀態列的通知區域中也會顯示新電子郵件訊息圖示 ()。

注意 如需關於電子郵件通知設定的詳細資訊，請參閱本章後半部的「設定 Gmail/Google Mail 的設定」一節。

Gmail/Google Mail 會將您所傳送的訊息與您接收到的回應分類在同一組。這些對話清單會在收到新回應時持續擴大，這樣您可以隨時看見訊息的內文。而且對話也會變成訊息會話群組。如果有新訊息或目前訊息的主旨有所變更，就會建立新的會話群組。

檢視電子郵件

請執行下列其中一個步驟：

- 按下選單，再按住狀態列，然後在畫面上向下滑動開啟通知面板。點選新的電子郵件，即可進行檢視。
- 在收件匣中點選未讀取的電子郵件或含有未讀取電子郵件的對話，即可進行檢視。



搜尋電子郵件訊息

您可以依據寄件者、主旨中的文字或標籤來搜尋特定的電子郵件訊息。

1. 在收件匣中按下選單，然後點選搜尋。
2. 在方塊中輸入搜尋關鍵字，然後點選搜尋。

回覆或轉寄電子郵件

1. 在訊息會話群組中，向下捲動到對話的結尾處。
2. 點選回覆、全部回覆，或轉寄。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您選取**回覆**或**全部回覆**，請輸入您的回覆訊息。
 - 如果您選取**轉寄**，請指定訊息收件者。
4. 向下捲動到訊息結尾處，然後點選傳送。



管理對話和電子郵件

對話

在收件匣中，按住對話，然後點選：

- **讀取**，可開啟電子郵件。
- **封存**，可將對話封存起來。

提示 若要顯示已封存的訊息，請在收件匣中按下選單，然後點選檢視標籤 > 所有郵件。

- **忽略**，可將整個對話忽略。

提示 如果您加入了一段很長但不相關的訊息對話，您還可以將對話「忽略」，這樣收件匣就不會收到後面新增的對話。

- **標記為已讀取**或**標記為未讀取**（視個別需要）。未讀取的訊息會在收件匣中以粗體顯示。
- **刪除**，可刪除對話。

- **標上星號或移除星號**，可在對話上指派或移除星號。
- **變更標籤**，可新增或變更對話的標籤。
注意 您無法使用手機建立標籤；請在 Gmail/Google Mail 網站上建立標籤。
- **回報為垃圾郵件**，可回報對話為垃圾郵件。

電子郵件訊息

在訊息會話群組中，使用導覽控制瀏覽至電子郵件標頭或訊息，再按下選單，然後點選：

- **封存**，可封存電子郵件訊息。
提示 若要顯示已封存的訊息，請在收件匣中按下選單，然後點選檢視標籤 > 所有郵件。
- **標上星號或移除星號**，可在對話上指派或移除星號。
- **標記為已讀取或標記為未讀取**（視個別需要）。未讀取的訊息或含有未讀取訊息的會話群組會在收件匣中以粗體顯示。
- **變更標籤**，可新增或變更對話的標籤。
注意 您無法使用手機建立標籤；請在 Gmail/Google Mail 網站上建立標籤。
- **刪除**，可刪除電子郵件訊息。
- **更多 >**
 - **返回收件匣**，可返回收件匣。
 - **忽略**，可將整個對話忽略。

提示 如果您加入了一段很長但不相關的訊息對話，您還可以將電子郵件「忽略」，這樣收件匣就不會收到後面新增的對話。

- **回報為垃圾郵件**，可回報電子郵件訊息為垃圾郵件。

設定 Gmail/Google Mail 的設定

1. 在收件匣中按下選單，然後點選設定。
2. 可供設定的選項如下：
 - **簽名檔**，點選此選項可輸入簽章，以附加到電子郵件的結尾處。
 - **確認刪除**，選取此核取方塊可在刪除對話之前先顯示確認方塊。
 - **批次作業**，選取此核取方塊可顯示批次作業功能。批次作業功能可讓您一次對多封電子郵件執行封存、刪除或套用標籤。
 - **標籤**，點選此選項可選取要同步的 Gmail/Google Mail 標籤。
 - **電子郵件通知**，選取此核取方塊可在收到新電子郵件時在狀態列顯示通知圖示。
 - 如果想要手機在收到新電子郵件訊息時播放鈴聲，請點選**選取鈴聲**。在鈴聲選單上，選取新電子郵件訊息專屬的鈴聲。選取後會短暫播放鈴聲。如果您不想在收到新電子郵件訊息時播放鈴聲，請點選**靜音**。接著點選**確定**，確認選取鈴聲。
 - 如果想要手機在收到新電子郵件訊息時震動，請點選**震動**。

8.3 使用 Google Talk

Google Talk 是 Google 所提供的即時通訊程式，它可以讓您與其他使用 Google Talk 的使用者進行通訊。

注意 設定的 Google Talk 帳號會以您在設定手機時所使用的 Google 帳號為基礎。

登入及線上交談

開啟 Google Talk

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **Google Talk**。

點選此處可變更線上狀態訊息。


點選可變更您的照片

好友名單

點選可變更線上狀態。

開啟的交談。點選圖說文字可開啟交談畫面，並開始與好友交談。

線上狀態包括：

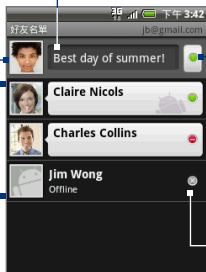

新增好友

您只能新增擁有 Google 帳號的使用者。

1. 在好友名單中按下選單，然後點選**新增朋友**。
2. 輸入您想要新增的好友的 Google Talk 即時通訊 ID 或 Google 電子郵件地址。

注意 當您要新增已有即時通訊 ID 並已存在連絡人清單中的好友時，符合的連絡人會在您輸入資訊的同時顯示在畫面上。您可以點選出現的連絡人或繼續輸入 IM 資訊。

3. 點選**傳送邀請**。

檢視並接受邀請

1. 在好友名單中按下選單，然後點選**邀請**。所有已送出或收到的交談邀請都會列在擱置中邀請的畫面上。
2. 點選擱置中的邀請，然後點選**接受**或**拒絕**。

注意 當您邀請交談的對象接受您的邀請時，擱置中的邀請就會從清單中消失。

變更您的線上狀態和訊息


1. 點選顯示在您名稱旁的線上狀態圖示 ()，然後從選單中選取您要的狀態。
2. 點選線上狀態圖示左側的文字方塊，然後使用螢幕鍵盤輸入您的狀態訊息。
3. 點選 。

開始交談

- 點選好友名單中的好友，或使用導覽控制瀏覽到好友，然後按下 Enter。

時間戳記。

無動作每隔一分鐘就會出現。

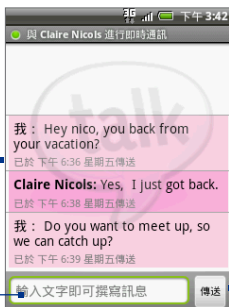

在此輸入您的訊息。

點選可傳送訊息。

- 使用螢幕鍵盤輸入文字，與好友進行交談。

注意 若要插入表情符號，請按下選單，然後點選更多 > 插入表情符號。點選表情符號，即可將其插入訊息中。

- 輸入完訊息後，點選傳送。

切換作用中的交談

如果您有多個交談同時進行中，您可以在這些交談之間切換。

- 在交談畫面或好友名單中按下選單，然後點選切換即時通訊。
- 在接著出現的面板上，點選您想要與其交談的好友。



點選可切換至與此好友的交談。

關閉交談

請執行下列其中一個步驟：

- 在好友名單中，按住交談中的好友，然後點選選單中的**結束即時通訊**。
- 在交談畫面上按下選單，然後點選**結束即時通訊**。

管理好友

好友名單中的好友會依其線上狀態排序，狀態包含交談中、線上、忙碌和離線。狀態群組中的好友會依英數字母排列。

根據預設，只有您經常連絡（最熱絡）的好友會出現在好友名單中。如果想顯示所有的好友，請按下選單，然後點選**所有好友**。

提示 若想切換回僅顯示最熱絡的好友，請按下選單，然後點選**最熱門**。

封鎖好友

您可以封鎖好友，使其無法傳送訊息給您。封鎖之後，您的好友也會從好友名單中移除。

1. 從好友名單中找出您想要封鎖的好友。
2. 按住好友的姓名，然後點選**封鎖好友**。接著您的好友就會從好友名單中移除並移到封鎖的好友名單中。

注意 若要將好友解除封鎖，請在好友名單中按下選單，然後點選**已封鎖**。在已封鎖的好友名單中，點選您想要解除封鎖的好友姓名，然後在看見提示時點選**確定**。

鎖定好友

您可以將好友鎖定，讓他們隨時出現在**最熱門**的好友名單中。

1. 按住好友名單中的好友姓名，以開啟選項選單。
2. 點選**鎖定好友**。

注意 若要將好友解除鎖定，請按住好友名單中您想要解除鎖定的好友，然後點選選項選單中的**解除鎖定**。


顯示最熱門清單中的好友

1. 按住好友名單中的好友姓名，以開啟選項選單。
2. 點選**顯示好友**。

注意 若要讓某位好友不再出現在最熱門清單中，請按住好友的姓名，然後點選選單中的**隱藏好友**。如果該好友已被鎖定，隱藏好友時將會同時移除鎖定。

行動服務指標

您可以查看好友在 Google Talk 中用來交談的裝置類型。在好友名單中，檢查顯示在好友姓名最右邊的影像。



表示好友正在使用 Android 手機。

如果沒有出現影像，則表示您的好友最後一次是從電腦登入。

您也可以選擇顯示行動服務指標。顯示方式：

1. 在好友名單中按下選單，然後點選**更多 > 設定**。
2. 選取**行動服務指標**選項，然後按下返回鍵。行動服務指標圖示會與您的姓名一同出現在其他人的好友名單中，並讓您的好友知道您使用的是何種行動裝置。

調整即時通訊設定

設定收到新即時通訊時顯示通知

您可以設定每次收到新即時通訊時，讓手機播放鈴聲、震動或在狀態列顯示通知。

1. 在好友名單中按下選單，然後點選**更多 > 設定**。
2. 您可執行下列其中一個或全部的步驟：
 - 選取**即時訊息通知**核取方塊，即可在收到新即時通訊時在狀態列顯示通知 (🔔)。
 - 若要在收到即時通訊時使用鈴聲，請點選**選取鈴聲**。選取後會短暫播放鈴聲。如果您不想在收到新即時通訊時播放鈴聲，請選取**靜音**。
 - 如果想要在收到新即時通訊時讓手機震動，請選取**震動**核取方塊。

自動登入

您可以在每次啟動手機時自動登入 Google Talk 帳號。

1. 在好友名單中按下選單，然後點選**更多 > 設定**。
2. 選取**自動登入**核取方塊。
3. 按下返回儲存設定。

登出

當您想要登出 Google Talk 時，請在好友名單中按下選單，然後點選**更多 > 登出**。

8.4 使用 Google 地圖

Google 地圖可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。其提供了搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地址的向量或衛星圖，或以街道層級來檢視地點。

- 注意**
- 您必須啟動資料連線 (3G/GPRS) 或 Wi-Fi 連線才能使用 Google 地圖。
 - Google 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

啟用位置來源

您必須先啟用**我的位置來源**，才能開啟 Google 地圖並搜尋您的位置，或是搜尋想去的地方。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選**設定 > 位置**。
2. 選取**使用無線網路、啟用 GPS 衛星接收器**，或同時選取兩者。

注意 選取**啟用 GPS 衛星接收器**，可讓您以街道層級搜尋想去的地方。但是，這必須在較晴朗的大氣層狀況下才能使用，且會耗用更多電力。

開啟 Google 地圖

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **Google 地圖**。

在地圖上搜尋位置

在 Google 地圖畫面上，按下選單，然後點選**我的位置**。您在地圖上的位置會以閃爍的藍點顯示。

您目前的
所在位置



搜尋想去的地方

1. 在 Google 地圖畫面上，按下搜尋。
2. 將您想要搜尋的地點輸入搜尋方塊。您可以選擇輸入地址、城市，或是商業或建築物類別 (例如，博物館)。



提示 在您輸入資訊的同時，畫面上會出現您先前曾搜尋或曾造訪過的地點清單。只要點選選單上的地址，也可以在地圖上顯示其位置。

3. 點選 。搜尋結果會顯示在地圖上。



4. 點選圖說文字，可顯示搜尋項目的地址、詳細資料 (如果有的話)，以及評論 (如果有的話)。

檢視地圖

在檢視地圖時，可以使用下列的縮放和導航技巧。

在地圖上進行縮放

點選  可放大；點選  則縮小。

在地圖上導航


按下導覽控制或用手指在螢幕上往任一方向滑動，即可檢視地圖的其他區域。

變更地圖模式

在檢視地圖時，您可以切換成不同的地圖模式。按下選單，然後點選地圖模式。可用的選項有地圖、衛星或路況。



地圖模式

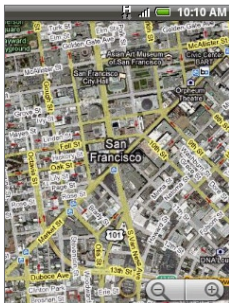

衛星模式



路況模式

- **地圖模式：**此模式是預設的檢視方式，不只可顯示地圖，還會加上街道、河流、湖泊、山岳、公園和邊界等的名稱。
- **衛星模式：**Google 地圖使用與 Google 地球™ 相同的衛星資料。不過，衛星影像並不是一種即時影像。Google 地球會取得品質最佳的影像，但大部分的影像都已經有一至三年的歷史。

- **路況模式** (僅適用於特定區域)：即時的交通路況會以不同的色彩線條顯示在道路上。每種色彩都代表了不同的交通移動速度。

以街景檢視檢視地圖

街景檢視模式 (僅適用於特定區域) 提供街道層級的位置檢視。

1. 在街景檢視中搜尋您想要檢視的地點。如需詳細資訊，請參閱「搜尋想去的地方」。
2. 在位置詳細資訊畫面上，點選**街景檢視**。

提示 在檢視位置的街景檢視時，按下選單，然後點選**指南針模式**，可開啟指南針模式。傾斜、平移或旋轉手機，即可檢視選取位置的週邊區域。

取得路線

您可以使用 Google 地圖取得前往目的地的詳細路線。

1. 在任何模式下檢視地圖時，按下選單，然後點選**路線**。
2. 在第一個文字方塊中輸入起始點，然後在第二個文字方塊中輸入您的目的地。根據預設，您目前的位置會輸入**起始點**方塊。



也可以點選  開啟位置來源選單，然後再選取起始點和目的地的地址。

3. 選擇要前往目的地的方式：自行開車、乘坐大眾運輸工具，或步行。
4. 點選開始。接著就會出現一份清單，顯示前往您目的地的路線。點選清單上的路線指引可顯示其地圖。



完成檢視或使用完路線後，請按下選單，然後點選更多 > 清除結果，即可重設地圖。您的目的地會自動儲存在 Google 地圖記錄中。

8.5 使用 Google 定位 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

Google 定位™ 使用者定位服務可讓您與好友互相分享彼此的位置和狀態訊息。還可以傳送即時通訊和電子郵件、撥打電話，以及規劃前往好友所在位置的路線。

手機不會自動將您的位置分享給他人。您必須先加入 Google 定位，然後才能邀請好友檢視您的位置或接受他們的邀請。

開啟 Google 定位

加入 Google 定位

1. 在任何模式下檢視地圖時，按下選單，然後點選**加入 Google 定位**。
2. 詳閱隱私權政策。如果您同意該政策，請點選**同意並分享**。

加入 Google 定位後開啟程式

在任何模式下檢視地圖時，按下選單，然後點選 **Google 定位**。

分享您的位置

加入 Google 定位之後，您就可以開始將您的位置與好友分享。只有受到您明確邀請或您已接受其邀請的好友可以檢視您的位置。

邀請好友

與好友分享您的位置並要求檢視其位置

1. 在 Google 定位中，按下選單，然後點選**新增好友**。
2. 選擇以下列何種方式新增好友：
 - **從通訊錄中選取**。您必須從通訊錄中選取好友的任何號碼。已在使用 Google 定位的好友的名稱旁會顯示  圖示。
 - **透過電子郵件地址新增**。您必須輸入電子郵件地址。
3. 點選**新增好友**。
4. 點選**確定**。

如果您的好友已在使用 Google 定位，他們將會收到電子郵件要求，且 Google 定位中也會出現通知。如果您的好友尚未加入 Google 定位，他們將會收到電子郵件要求，通知他們使用 Google 帳號登入 Google 定位。

接受邀請

收到好友的分享要求時，您可以執行下列動作：

- **接受並分享**。之後您就可以檢視好友的位置，而他們也可以檢視您的位置。
- **接受，但隱藏我的位置**。您可以檢視好友的位置，但他們無法檢視您的位置。
- **不接受**。您無法與好友分享彼此的位置資訊。

但您隨時都可以變更與每位好友分享位置的方式。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「與好友分享您的位置並要求檢視其位置」。

顯示好友

您可以在地圖檢視或清單檢視中顯示您好友的位置。

地圖檢視

開啟 Google 地圖時，地圖上就會顯示您好友的位置。地圖上的每個相片圖示都代表一位好友，並會以箭頭指出其大概的位置。如果好友選擇啟用城市層級的分享功能，其圖示就不會顯示箭頭，且只會顯示在城市正中央。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「與好友分享您的位置並要求檢視其位置」。

若要檢視好友的個人檔案並與其連絡，請點選其相片。接著會顯示好友的姓名，然後您可以點選其圖示上方的氣球。

若要檢視其他的好友，請點選氣球旁的任何一個箭頭按鈕。

清單檢視

若要檢視好友名單，請在 Google 地圖中按下選單，然後點選 **Google 定位**。

若要檢視好友的個人資料並與其連絡，請從清單中選取其名稱。

與好友聯繫

在地圖檢視中點選好友的連絡詳細資料氣球，或在清單檢視中點選好友，即可開啟該位好友的個人資料。您可以在個人資料畫面中與好友進行通訊並設定隱私權選項。

選項	說明
在地圖上顯示	尋找好友在地圖上的位置。
公開分享訊息	您可以傳送訊息給好友，而且所有的其他朋友也都可以看到這則訊息。
使用 Google Talk 交談	傳送即時通訊。Google Talk 會開啟一個與該好友的對談視窗。
傳送電子郵件	傳送電子郵件給好友。Gmail/Google Mail 會開啟一封寫有該好友地址的電子郵件。
規劃路線	規劃前往好友所在位置的路線。
對這位好友隱藏位置	停止分享位置資訊給這位好友。這位好友就無法在地圖上檢視您的相片圖示。若要重新與這位好友分享您的位置，請點選對這位好友取消隱藏位置。
僅分享城市層級的位置	只會顯示您所在的城市，而不會顯示街道層級的位置。您的好友只會看到您的相片圖示出現在您所在城市的正中央。若要再次分享更精確的位置，請點選分享最詳細的位置。
移除	將該位好友從清單中移除，並停止分享位置資訊給這位好友。

控制分享的内容

您可以完整控制要讓好友找到您所在位置的方式及時間。您的 Google 帳戶只會儲存最後一次傳送至 Google 定位的位置資訊。如果關閉 Google 定位或處於隱藏狀態，就不會儲存任何的位置資訊。

變更公開的個人資料

1. 在 Google 地圖中，按下選單，接著點選 **Google 定位**，然後再點選您自己的連絡詳細資料氣球。
2. 您可以根據偏好設定下列選項。

選項	說明
在地圖上顯示	在地圖上顯示您的位置。
變更您的相片	可讓您變更照片，此照片也會在各種 Google 產品和功能之間共用。 點選變更您的相片後，您可以使用手機拍攝自拍照或從圖庫中選取照片。如需詳細資訊，請參閱第七章的「使用相機和攝影機」和「使用相簿」。
編輯隱私權設定	可讓您管理與所有好友分享位置的方式。請選取下列其中一個選項： • 偵測您的位置。可讓 Google 定位在您移動的同時自動偵測位置並更新資訊。更新頻率受到多項因素影響，例如手機電池的電量以及您最近一次變更位置的時間。 注意 您必須先啟用我的位置來源。如需瞭解如何啟用我的位置來源的詳細資訊，請參閱本章的「使用 Google 地圖」。 • 設定您的位置。手動在地圖上選取位置。 • 隱藏您的位置。對所有好友隱藏您的位置。這樣您的好友就無法在他們的地圖上看見您的位置。您也可以設定僅對某些好友隱藏位置。 • 關閉 Google 定位。停用 Google 定位並停止分享位置。這樣您的好友就無法檢視您的位置。但您隨時都可以再重新加入 Google 定位。

8.6 使用 YouTube

YouTube 是一種線上影片串流服務，可讓您觀賞由 YouTube 會員上傳的影片。

- 注意**
- 您不一定得擁有 YouTube 帳號才能瀏覽並檢視影片。不過，若要使用 YouTube 的各項功能（例如檢視我的「我的帳號」），您必須先從電腦上建立一個 YouTube 帳號，然後再從手機登入您的帳號。
 - 您必須有作用中的資料 (3G/GPRS/EDGE) 或 Wi-Fi 連線，才能存取 YouTube。

開啟 YouTube

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **YouTube**。

接著會出現 YouTube 畫面以及分類的影片，類別包括觀看次數最多的影片、最多評論的影片、最新上傳的影片、評分最高的影片等。



關閉 YouTube

在 YouTube 畫面上，按下主螢幕或返回鍵，即可關閉 YouTube。

觀看影片

1. 在 YouTube 畫面上搜尋影片，或從可用類別中選取要觀賞的影片。
2. 點選影片即可播放。當您播放影片時，畫面會自動切換為橫向模式。
3. 點選螢幕會顯示播放控制項。



4. 按下返回可停止播放並返回影片清單。

搜尋影片

1. 在 YouTube 畫面上，按下搜尋。
2. 輸入搜尋關鍵字，然後再次按下搜尋。
3. 狀態列下方會顯示搜尋到的結果數量。捲動結果並點選影片，即可觀賞影片。

清除搜尋記錄

1. 按下選單，然後點選設定。
2. 點選清除搜尋記錄，出現提示時點選確定。

分享影片

您可以將影片的連結透過電子郵件、簡訊或 tweet 寄給連絡人，跟他人分享影片。

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 檢視影片清單時，按住影片，然後點選選項選單中的**分享**。
 - 觀賞影片時，按下選單，然後點選**分享**。
2. 選取您想要與連絡人分享影片的方式，然後依照螢幕上的提示進行。

如需關於撰寫和傳送簡訊及電子郵件的詳細資訊，請參閱第五章。如需 Peep 的詳細資訊 (手機上的 Twitter 用戶端)，請參閱第九章。

8.7 使用 Android Market

Android Market 可直接存取許多有用的應用程式和有趣的遊戲，讓您下載並安裝到手機上。Android Market 還可以讓您傳送與應用程式相關的意見和評論，以及將您認為有問題或與手機不相容的應用程式標示起來。

開啟 Android Market

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **Market**。
2. 若為初次開啟 Android Market，螢幕上會出現服務條款視窗。點選**接受繼續**。

取得協助

如果您日後需要協助或對於 Android Market 有任何疑問，請按下選單，然後點選**說明**。瀏覽器會前往 Android Market 說明網頁。

尋找應用程式

Android Market 首頁提供了多種尋找應用程式的方式該網頁會分類列示應用程式和遊戲，並提供所有下載的連結。

點選 Android Market 畫面中的**應用程式**或**遊戲**，即可瀏覽其內容，接著選取其子類別。在各個子類別中，您還可以選取**付費首選**、**免費首選**或**新品**等分類來檢視其項目。

在 Android Market 中搜尋應用程式

1. 點選 ，然後在搜尋方塊中輸入應用程式的名稱、說明或開發者。
2. 再次點選 。
3. 點選搜尋結果，開啟應用程式詳細資料畫面。如需如何安裝應用程式的詳細資料，請參閱下一小節。

返回 Android Market 主畫面

當您瀏覽到 Android Market 主畫面以外的畫面時，點選  可返回。您也可以按下選單，接著點選**首頁**，以返回 Android Market 主畫面。

安裝並開啟應用程式

1. 瀏覽到您想要下載的項目，然後選取項目。
2. 您可以在詳細資料畫面中：
 - 瞭解包括整體評分和使用者的評論等與應用程式相關的資訊。
 - 向下捲動到關於開發者區段，您還可以檢視該開發者的其他應用程式、造訪開發者的網站，以及傳送電子郵件訊息給開發者。
 - 按下選單，然後選取**安全性**，可以檢視此項目能夠在您手機上存取的功能和資料。

3. 在任何應用程式的詳細資料畫面上，點選安裝。

重要 如果應用程式需要在您手機上存取任何資料或控制任何功能，Market 會告訴您應用程式能夠存取哪些資料。

務必仔細詳讀！ 請特別注意能夠存取多項功能或大量資料的應用程式。一旦您點選此畫面上的確定之後，您就必須對後續在手機上使用此項目所造成的任何後果負責。如果您同意此應用程式的細則，請點選確定。

4. 若要查看下載進度，請開啟通知面板。大部分的應用程式都只需要幾秒鐘的時間就可以完成安裝。如果想停止下載項目，請點選取消下載。
5. 將項目下載到手機並完成安裝後，狀態列的通知區域中就會顯示內容下載圖示 ()。
6. 在 Android Market 畫面上，點選下載。
7. 觸碰清單中的已安裝應用程式，然後點選開啟。

提示 您也可以在所有程式標籤上看見已安裝應用程式的圖示。

管理應用程式

在 Android Market 首頁，點選下載即可檢視您已下載的項目。在任何的 Android Market 畫面中，按下選單，然後點選下載內容進入畫面。

解除安裝應用程式

您可以將先前從 Android Market 下載並安裝的任何應用程式解除安裝。

1. 在我的下載畫面上，點選您想要解除安裝的應用程式，然後點選解除安裝。
2. 出現提示時，點選確定將應用程式從手機上移除。
3. 選擇移除應用程式的原因，然後點選確定。

8.8 同步處理 Google 應用服務

您可以使用手機上的 Gmail/Google Mail、日曆和通訊錄等 Google 應用服務，存取您在電腦上使用 Gmail/Google Mail 或日曆新增、檢視和編輯的相同個人資料 (電子郵件、行程和通訊錄)。同步處理您想要將資料保持在最新狀態的 Google 應用服務。

選取要同步處理的應用程式

1. 按下主螢幕 > 選單。
2. 點選設定 > 資料同步化 > Google。

注意 根據預設，每當您進行變更或收到新訊息時，Gmail/Google Mail、日曆或通訊錄中的所有個人資料都會同步。



3. 選取您想要同步處理的 Google 應用服務。

提示 選取自動同步可自動同步處理所有的應用程式。停用自動同步時，您也可以選取個別的核取方塊，以手動方式同步處理各個應用程式。

停止同步處理

在同步處理期間按下選單，然後點選取消同步即可停止同步處理。

第 9 章 - 其他應用程式

9.1 使用日曆

您可以使用日曆建立及管理行程、會議和約會。您可以根據同步處理設定讓手機上的日曆與網路上的行事曆、Exchange ActiveSync 行事曆和 Outlook 行事曆保持同步。

開啟日曆

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選日曆。

建立行程

1. 在任一日曆檢視中，按下選單，然後點選新增，開啟行程詳細資料畫面。

提示 如果是在議程或月檢視中，可點選畫面右下角的  來開啟行程詳細資料畫面。

2. 如果您有一個以上的日曆，請點選  (在我的日曆右側) 選取您想要儲存行程的日曆。

注意

- 如果您將手機與 Exchange ActiveSync 帳號或電腦上的 Outlook 同步，也可以選取這些日曆。
- 如果您將手機與 Gmail/Google Mail 帳號同步，您可以同時建立多個日曆，例如：私人、公事或家庭用的行事曆，以及在網路上使用的行事曆。根據您的同步處理設定，這些行事曆會在您同步行事曆時新增到手機中。如需如何建立行事曆的詳細資訊，請前往 <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>。

3. 使用鍵盤輸入行程名稱。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果行程有時間間隔，請點選從和到的日期和時間以進行設定。
 - 如果是生日或全天行程等特殊情況，請設定從的日期，然後選取全天核取方塊。
5. 輸入行程的位置和說明。
6. 在提醒中設定行程提醒時間，然後在重複中選取行程是否為週期性行程。

主題
HTC Tattoo 發表會

從
2009年 9月 19日, 週六 下午 2:00

到
2009年 9月 19日, 週六 下午 3:00

全天 ☒

地點
台北 101

提醒

注意 按下選單，然後點選新增提醒，即可新增其他提醒。

7. 完成後，點選新增。

日曆檢視

您可以用日、週、月或議程檢視模式來顯示日曆。若要變更日曆的檢視模式，請按下選單，然後點選日、議程或月。

日檢視

顯示色條，表示建立行程的日曆。



點選可開啟行程詳細資料。

顯示氣象資訊。若要檢視氣象資訊，請在任何日曆檢視中按下選單，接著點選設定 > 檢視，然後選取包含氣象核取方塊。從城市中選擇要顯示的城市。

注意

約會是在氣象程式的 5 天預測內，且在使用行程清單檢視日曆時，才會顯示氣象資訊。若要查看日曆是否使用行程清單檢視，請在任何的日曆檢視中按下選單，然後點選設定 > 檢視 > 日檢視。

議程檢視



月檢視



行程提醒

如果您為行程設定了至少一個提醒，狀態列的通知區中會出現近期行程的圖示 ()，以提醒您近期有行程。

檢視、關閉或延遲提醒

1. 點選狀態列，然後用手指在螢幕上向下滑動以開啟通知面板。
2. 點選近期行程名稱以顯示行程。

注意 如果有擱置中的行程提醒，這些行程也會顯示在畫面上。

3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選**全部延期**，將所有的行程提醒延遲五分鐘。
 - 點選**全部解除**，關閉所有的行程提醒。
 - 按下返回，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。



同步處理 Exchange ActiveSync 行事曆

如果您在手機上設定了 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號，您也可以在手機上同步 Exchange ActiveSync 日曆的行程。如果您選擇要與 Exchange Server 同步，您 Exchange ActiveSync 日曆中的行程也會同時出現在手機的日曆中。

若要查看是否設定同步 Exchange ActiveSync 的項目，請前往主螢幕，接著按下選單，然後再點選設定 > 資料同步化 > **Exchange ActiveSync**。

同步處理 Outlook 行事曆

如需詳細資訊，請參閱本章的「HTC Sync」。

新增日曆小工具

您可以新增日曆小工具，然後就直接在主螢幕上檢視日曆並存取約會。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

9.2 使用時鐘

時鐘可讓您檢視全世界各城市的日期和時間。您還可以設定鬧鐘，並使用碼表和計時器。

開啟時鐘

點選主螢幕上的時鐘，或按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選時鐘。

滑動手指可切換至世界時鐘、鬧鐘、碼表或計時器標籤。



點選可將城市新增至世界時鐘清單。

本地時間、居住城市時間，以及您已新增的其他城市的清單。根據預設，會列出本地時間、居住城市時間，以及各主要城市的日期和時間。

設定當地的日期、時區和時間

根據預設，您的手機會自動使用網路所提供的日期、時區和時間。您可以手動設定日期、時區和時間。

1. 在時鐘小工具中，進入**世界時鐘**標籤，接著按下選單，然後再點選**本地時間**設定。

提示 您也可以按下主螢幕 > 選單，然後點選**設定 > 日期與時間**。

2. 清除**自動核取方塊**。
3. 點選**設定日期**。在變更日期視窗上，翻轉日期滾輪，調整日期。設定後，點選**完成**。
4. 點選**選取時區**，然後從清單中選取時區。向下捲動清單可檢視更多的時間。
5. 點選**設定時間**。在時間視窗中，翻轉時間滾輪，調整時間。設定後，點選**完成**。
6. 選取使用**24 小時格式**核取方塊，以切換使用 12 小時或 24 小時格式。
7. 點選**選取日期格式**，然後選取日期在手機上的顯示方式。選取的日期格式也會同時套用到鬧鐘中顯示的日期。

在世界時鐘清單中新增城市

您可以檢視全世界各城市的日期和時間。

1. 在時鐘小工具中，進入**世界時鐘**標籤，接著點選**新增城市**。
2. 輸入您想要新增的城市名稱。在您輸入字母時，清單會隨之篩選，顯示符合的城市和國家。
3. 當清單出現您要的城市時，點選該城市。

設定居住城市的日期與時間

1. 在時鐘小工具中，進入世界時鐘標籤，接著按下選單，然後再點選居住地設定。
2. 輸入您居住城市的名稱。在您輸入字母時，清單會隨之篩選，顯示符合的城市和國家。
3. 當清單出現您要的城市時，點選該城市。

設定鬧鐘

1. 在時鐘程式中，進入鬧鐘標籤。
2. 點選畫面上的其中一個預設鬧鐘。
3. 在設定鬧鐘畫面上，滾動時間滾輪的時、分和上午/下午，以設定鬧鐘時間。
4. 輸入鬧鐘的說明、設定鈴聲和重複，如果您希望手機能在鬧鐘響起時同時震動，請選取震動核取方塊。

注意 向上捲動畫面即可檢視所有的鬧鐘選項。

5. 點選完成。



注意 如果您需要設定三個以上的鬧鐘，您可以點選新增鬧鐘，以此方式來新增更多的鬧鐘。

您可以在鬧鐘標籤中清除鬧鐘的核取方塊(點選即可)，暫時停用鬧鐘。

刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘標籤中，按下選單，然後點選刪除。
2. 選取您想要刪除的鬧鐘，然後點選刪除。



使用碼表和計時器

在時鐘小工具中，進入碼表或計時器標籤，即可使用這些功能。

新增時鐘小工具

您可以在主螢幕上新增其他時鐘，以顯示世界上其他城市的時間。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

9.3 使用 HTC Sync

HTC Sync™ 可讓您將電腦上的 Outlook 和 Windows Address Book (Outlook Express)、通訊錄和行事曆行程同步至手機。您還可以在手機上安裝協力廠商的 Android 應用程式。

注意 同步管理員需要 Outlook 2000/2002/2003/2007 或 Windows Address Book (Outlook Express)，以及 Windows XP Service Pack 2 (SP2) 以上版本或 Windows Vista，才能同步連絡人及行事曆活動。

提示 如果您擁有 Microsoft Exchange 帳號，您可以設定 Exchange 電子郵件帳號，並從 Exchange 帳號同步電子郵件訊息、通訊錄和行事曆項目。若要設定 Microsoft Exchange 電子郵件帳號，請參閱第五章的「新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號」。

在電腦上安裝 HTC Sync

您可以在隨附的 microSD 儲存卡中找到 HTC Sync 安裝程式，或從 HTC 網站下載。

1. 將手機設成磁碟機。如需瞭解如何設定的詳細資訊，請參閱第一章的「將手機連接到電腦」。
2. 將手機設成 USB 磁碟機。如需瞭解如何設定的詳細資訊，請參閱第一章的「將手機儲存卡設成 USB 磁碟機」。
3. 在電腦上，將儲存卡中的 HTCsync.exe 複製到電腦的桌面。
4. 連按兩下 HTCsync.exe，然後依照螢幕上的指示進行。

設定 HTC Sync 同步 Outlook 項目

您可以使用**同步管理員**，將手機和電腦上的 Outlook 通訊錄和行事曆行程同步。


1. 在電腦上，執行 HTC Sync。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
3. 在手機的選取預設類型對話方塊中選取 **HTC Sync**，然後點選**完成**。
4. 初次使用 HTC Sync 時，電腦會開啟手機連線精靈。請依照螢幕上的指示進行。
5. 初次同步手機時，手機會自動啟動同步處理設定精靈，協助您完成 HTC Sync 的設定。按一下**下一步**。

注意 如果同步處理設定精靈未啟動，請按一下**立即同步處理**。

6. 選取您想要與手機同步處理的電腦應用程式，然後按一下**下一步**。

7. 選取您想要同步處理的類別，然後按一下下一步。

注意 按一下下一步後，手機可能會詢問您是否要選取其他的類別 (如果連接的手機支援這些類別)。

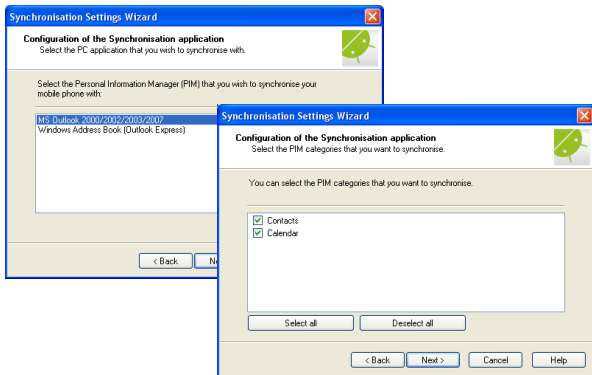

8. 選取要同步處理資料的時間，然後按一下下一步。

9. 檢查您指定的同步處理設定，然後按一下結束。

如果您想要在設定 HTC Sync 時顯示更多的自訂功能，可以使用**手動設定**。如需瞭解如何使用手動設定來設定 HTC Sync 的詳細資訊，請參閱電腦上的 HTC Sync 說明。如需瞭解如何開啟說明的詳細資訊，請參閱本章後半部的「開啟同步管理員說明」。

同步 Outlook 項目

在設定 HTC Sync 時，手機會要求您設定與電腦進行同步處理的時間。根據選取選項的不同，您可能需要手動啟動同步處理，或手機會在連接到電腦時自動啟動同步處理。

- 如果選擇**我想要在每次連接行動電話時自動同步處理或每次連接行動電話時自動啟動同步處理**，請依照下列程序進行：
 1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
 2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
 3. 在手機的選取預設類型對話方塊中選取 **HTC Sync**，然後點選**完成**。接著就會自動啟動同步處理。
- 如果選擇**我想要手動啟動同步處理或不要自動同步處理**，改以手動方式啟動，請依照下列程序進行：
 1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
 2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
 3. 在手機的選取預設類型對話方塊中選取 **HTC Sync**，然後點選**完成**。
 4. 在 HTC Sync 視窗中，按一下**立即同步處理**。
- 如果選擇**排程自動同步處理**，請依照下列程序進行：
 1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
 2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
 3. 在手機的選取預設類型對話方塊中選取 **HTC Sync**，然後點選**完成**。手機會在您設定的日期和時間自動啟動同步處理。

解決手機和電腦之間的衝突

1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
2. 在 HTC Sync 視窗上，按一下**同步管理員 > 設定 > 衝突政策**。
3. 選取您要的選項，然後按一下**確定**。

開啟同步管理員說明

如需瞭解同步管理員的進階功能，請開啟 HTC Sync 同步管理員的完整說明檔。

1. 在電腦上，開啟 HTC Sync。
2. 在 HTC Sync 視窗上，按一下**同步管理員**。
3. 在同步管理員選單列中，按一下**說明 > 同步管理員說明**。

安裝 Android 應用程式

您可以使用**應用程式安裝器**將電腦上的 Android 應用程式 (.apk) 安裝到手機上。

重要 必須選取設定中的**未知的來源**核取方塊，才能從電腦安裝 Android 應用程式。若要查看，請按下主螢幕 > 選單，然後點選**設定 > 應用程式**。

1. 在電腦上，執行 HTC Sync。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
3. 在手機的選取預設類型對話方塊中選取 **HTC Sync**，然後點選**完成**。
4. 按一下**應用程式安裝器**。
5. 在應用程式安裝器畫面中，按一下**下一步**。
6. 按一下**瀏覽**，選取要安裝的檔案。選取檔案之後，按一下**下一步**。
7. 按一下**完成**。查看手機上是否有其他的指示，並依照指示完成安裝。

9.4 使用 HTC Footprints

HTC Footprints™ 可讓您方便地記錄下我的最愛地點，並再度造訪這些地點。Footprint 內含您在餐廳或觀光地點等位置所拍下的相片，相片中存有精確的 GPS 位置，以及街道地址、電話號碼等其他資訊。

當您下次想再造訪同樣的地點時，只要存取這些 Footprint，接著就可以撥打電話或在 Google 地圖中檢視位置。

注意 您必須選取**主螢幕 > 選單 > 設定 > 位置**中的選項，手機才能判斷您的 GPS 位置。如果選項為關閉，手機會詢問您是否要開啟選項。

建立 Footprint

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **Footprints**。
2. 點選 **新增 Footprint**。
3. 將相機對著位置。Footprints 會開始使用 GPS 搜尋您的位置。

提示 若要在拍攝相片前變更亮度和白平衡設定，請點選選單，接著點選**亮度或白平衡**，然後選擇其中的設定。

4. 按下 ENTER 鍵拍攝相片。


如果找不到您的 GPS 位置，手機會詢問您是否要在 Google 地圖上搜尋位置、繼續 GPS 搜尋，或停止 GPS 搜尋。手機會詢問您是否要讓 HTC Footprints 自動判斷位置的地址。

5. 點選**完成**。

注意 按下**完成**之前，您可以按下選單，接著點選**編輯**，然後就可以變更 Footprint 的名稱、類別或地址、輸入電話和網站，以及為 Footprint 加入語音記事。

再度造訪 Footprint

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **Footprints**。
2. 在畫面底部，滑動手指選取 Footprint 類別。
3. 點選想要再度造訪的 Footprint。

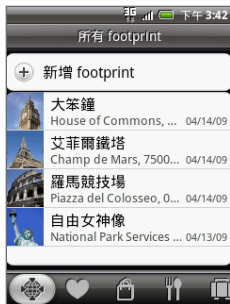

點選可在 Google 地圖
中顯示地址或座標。

在此選取 Footprint
類別。



向上捲動畫面即可檢視詳細
資訊。

編輯或刪除 Footprint

在類別畫面中，按住想要編輯或刪除的 Footprint，然後點選選項選單中的編輯或刪除。

備份 Footprints

您可以將 Footprints 匯出至儲存卡，以進行備份。當您將儲存卡中的備份匯入手機時，之後在手機上新增的任何新 Footprints 並不會消失。

- 若要備份 Footprints，請在類別畫面中按下選單，接著點選匯出，然後點選確定。
- 若要將備份檔匯入手機，請按下選單，接著點選匯入，然後選取 **Footprints 資料**。如果裝置上的任何 Footprints 與儲存卡上的 Footprints 相同，畫面會詢問是否要覆寫檔案。您也可以使用匯入，將相簿中的照片用作 Footprint。

新增 Footprint 小工具

您可以新增 Footprint 小工具，直接在主螢幕上檢視及存取 Footprints。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

9.5 使用 Peep

Peep™ 是一種可讓您在手機上使用 Twitter 服務的 Twitter™ 用戶端。您可以直接在手機上傳送 tweet、讀取及接收其他人的 tweet，搜尋要追隨的新 Twitter 使用者。

注意 您必須登入 Twitter 帳號，才能使用 Peep。

開啟 Peep

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選 **Peep**。接著所有 **Tweet** 標籤上會開啟 Peep。用手指在底部列滑動到您要的標籤。

點選可檢視 Twitter 使用者的個人資料。此處也會顯示來自該 Twitter 使用者的所有 tweet。

滑動手指可選取是否要顯示所有 **Tweet**、回覆、私人訊息或我的最愛。



點選可輸入要傳送的 tweet。

按住項目可開啟選項選單，然後您可以回覆、傳送私人訊息、Retweet、新增至我的最愛，以及檢視個人資料。

傳送 tweet

1. 在所有 **Tweet** 標籤上，點選顯示「你現在在做什麼？」文字的文字欄位。
2. 輸入您的 tweet，然後點選**更新**。

點選可將相簿或相機中的照片張貼到預設的相片託管網站，並將照片連結新增到 tweet。



在這裡輸入您的 tweet，然後點選**更新**按鈕。

點選可將您的位置插入 tweet。您可以選擇新增地圖連結、插入位置名稱，或插入 GPS 座標。

在 Peep 畫面上，按下選單，然後點選**設定 > 服務**，查看或變更您的相片託管網站、位置選項和 URL 縮短主機。

傳送私人訊息

請執行下列其中一個步驟：

- 在 Peep 畫面上，按下選單，然後點選**新增訊息**。
- 在所有 **Tweet** 或**私人訊息**標籤上，按住您要傳送私人訊息的連絡人，然後點選選項選單中的**傳送私人訊息**。

若要檢視您的私人訊息，請進入**私人訊息**標籤。

搜尋要追隨的 Twitter 使用者

1. 在 Peep 畫面中，按下搜尋按鈕。
2. 點選顯示「Search Twitter」文字的文字欄位，然後輸入搜尋條件。再次按下搜尋或點選畫面上的搜尋。
3. 在搜尋結果畫面中，捲動清單，尋找您要追隨的 Twitter 使用者。

注意 搜尋結果也會列出包含搜尋文字的 tweet。

4. 按住您想要追隨的 Twitter 使用者的使用者名稱，然後點選選項選單中的顯示個人資料 > 追隨。

停止追隨 Twitter 使用者

1. 在所有 Tweet 標籤上，按住您想要停止追隨的 Twitter 使用者。
2. 在選項選單上，點選顯示個人資料 > 取消追隨。

新增 Twitter 小工具

您可以新增 Twitter 小工具，這樣就可以直接在主螢幕上追隨 tweet。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

9.6 使用氣象

氣象標籤可讓您檢視顯示目前的天氣，以及本週末未來四天的氣象資訊。此標籤可以顯示您目前位置和其他最多十個城市的氣象狀況。

開啟氣象

按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選氣象。

如果您初次設定手機時啟用了定位服務，則第一次開啟氣象標籤時就會顯示目前位置的氣象。



顯示目前位置的氣象

如果啟用了定位服務，您就可以設定目前的所在位置，並將該位置新增至氣象標籤。

1. 在氣象畫面上點選 ，然後點選我的位置。
2. 出現啟用位置來源的提示時，請點選啟用，接著選取使用無線網路核取方塊，然後點選確認方塊中的同意。

3. 按下返回。閃爍的黑點表示您在地圖上的大概位置。

提示 如果想要調整地圖上的所在位置，請按住大頭針，然後拖曳到想要的位置。

4. 點選完成。螢幕上就會顯示您的位置資訊。
5. 點選新增。螢幕上就會顯示您目前位置的氣象資訊。

新增城市

1. 在氣象畫面上，點選 。
2. 在文字欄位中輸入您想要新增的位置。在您輸入文字時，清單會隨之篩選，依您輸入的字母顯示可能的城市。
3. 點選所要的城市進行選取。

變更氣象選項

1. 在氣象畫面上，點選選單 > 設定。
2. 執行下列動作：
 - 選取自動更新核取方塊，每隔一段時間自動下載氣象資料。
 - 點選溫度，變更要使用的溫度單位。

變更城市順序

1. 在氣象畫面中，按下選單，然後點選重新排列。
2. 按住您想要移動的項目結尾處的 。當項目列反白成綠色時，將城市拖曳到新位置，然後放開。
3. 點選完成。

刪除城市

1. 在氣象畫面中，用手指在畫面上往上或往下快速滑動，選取想要刪除的城市。
2. 按下選單，然後點選刪除。在確認方塊中，點選刪除。

新增氣象小工具

您可以新增氣象小工具，然後就可以直接在主螢幕上檢視所設定城市的氣象狀況。如需瞭解如何新增小工具的詳細資料，請參閱第一章的「新增 HTC 小工具」。

9.7 使用錄音機

錄音機除了可用來快速錄音以外，您還可以錄下聲音，並設成來電鈴聲。

注意 手機必須安裝 microSD 儲存卡，才能使用錄音機。

錄音

1. 按下主螢幕，接著點選 ，然後再點選錄音機。
2. 將裝置的麥克風靠近嘴巴。
3. 點選  可開始錄製語音。點選  則停止錄音。
4. 輸入錄音的名稱，然後點選儲存。
5. 點選  播放錄音。

將錄音設成來電鈴聲

1. 在錄音機畫面中，點選  或 ，選取您想要設成來電鈴聲的錄音。
2. 按下選單，然後點選設成來電鈴聲。

重新命名錄音

1. 在錄音機畫面中，點選  或 ，選取您想要重新命名的錄音。
2. 按下選單，然後點選重新命名。
3. 輸入新的名稱，然後點選儲存。

第 10 章 - 管理手機

10.1 管理基本設定

設定日期和時間

如需詳細資訊，請參閱第九章的「使用時鐘」。

顯示設定

調整螢幕亮度

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示 > 亮度。
3. 將亮度滑桿拖曳移到左邊可降低螢幕亮度，拖曳到右邊則可提高亮度。點選確定。

調整螢幕關閉前的閒置時間

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力。而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示 > 螢幕逾時。
3. 點選螢幕關閉前的閒置時間。

提示 若要快速關閉螢幕，請按下結束通話/電源按鈕。

停用畫面方向自動變更

根據預設，手機會自動根據手機的握持方向變更畫面方向。

注意 並非所有的應用程式均支援自動旋轉功能。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示，然後清除方向核取方塊。

重新校正 G-Sensor

如果螢幕無法正確回應手機的握持方向，請重新校正螢幕。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示 > G-Sensor 校正。
3. 將手機面朝下放在平坦的表面，然後點選校正。
4. 完成重新校正程序後，點選確定。

重新校正螢幕

如果螢幕無法準確回應您的點選動作，請重新校正螢幕。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示 > 校正。
3. 按住螢幕上的目標。
4. 完成重新校正程序後，點選完成。

手機充電時讓螢幕保持開啟

您可以在手機充電時讓螢幕保持開啟。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 開發，然後選取保持清醒核取方塊。

來電鈴聲設定

變更來電鈴聲

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示 > 來電鈴聲。
3. 點選您想要使用的來電鈴聲，然後點選確定。選取後會短暫播放鈴聲。

提示 如需本裝置可支援的來電鈴聲檔案格式清單，請參閱附錄中的「規格」。

啟用觸碰音效

您可以設定手機在 12 鍵鍵盤中點選撥號鍵和/或點選螢幕選項時播放音效。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示，然後向下捲動螢幕。
3. 選取觸碰音效和/或可聽見選項選項。

選擇通知鈴聲

您可以選取手機在收到新通知時要播放的鈴聲。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選音效與顯示 > 通知鈴聲。
3. 從清單中選取您偏好的通知音效，然後點選確定。

手機服務

除了各種功能外，本手機也是一支行動電話，因此，您可以存取並變更裝置的各項電話服務設定。這些服務包括通話指定轉接、話中插接、語音信箱等。請連絡您的電信業者，以得知本手機可使用的電話服務。

存取並變更手機的各項服務設定

按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 通話設定。

注意 如需關於手機服務的詳細資訊，請參閱第二章中的「調整手機設定」。

啟用資料漫遊

資料漫遊可讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取資料服務。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制 > 行動網路設定，然後選取資料漫遊核取方塊。

重要 在漫遊時存取資料服務可能需支付額外的大筆費用。請在啟用資料漫遊前，先向電信業者取得資料漫遊的價目表。

語言設定

您可以變更手機的平台語言。

變更作業系統語言

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選地區與文字 > 選取地區，然後選取您想要使用的語言。

社交網路設定

您可以快速登入及登出 Facebook、Flickr 和 Twitter 帳號。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 社交網路。
2. 從清單中選取您想要登入或登出的帳號。

提示 按下選單，可快速登出所有的帳號或調整帳號設定。

電源設定

不需要快速的網際網路存取時，您可以選擇限制手機連上電信業者的 2G (GPRS 或 EDGE) 網路，以節省手機電力。

您也可以查看手機自上次連接電源後，用到的所有應用程式的電池使用率。

連線到電信業者的 2G 網路

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制 > 行動網路 > 網路模式。
3. 點選僅 GSM。

查看應用程式的電力使用率

您可以查看手機自上次連接電源後，用到的應用程式及作業系統元件的電力使用率。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選關於手機 > 電池使用率。
按著會出現應用程式清單，依其電力使用量排序。
3. 點選清單中的應用程式可檢視其電力使用的詳細資料，假如出現按鈕，還可以點選按鈕來調整其設定，或檢視所選元件或應用程式的詳細資料。

10.2 保護手機

以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以指定一組 PIN 碼（個人識別碼）來保護 SIM 卡，以免被他人盜用。

啟用 SIM 卡 PIN 碼

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選安全性 > 設定 SIM 卡鎖定，然後選取鎖定 SIM 卡核取方塊。
3. 輸入預設的 SIM 卡的 PIN 碼，然後點選確定。若要變更 SIM 卡的 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

提示 您不需要輸入 PIN 碼即可隨時撥打緊急電話。

還原鎖定的 SIM 卡

如果您輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，您的 SIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。此時您必須輸入新的 PUK 碼，才能還原裝置存取。這組密碼會與電信業者提供的 SIM 卡一併提供。

點選緊急電話，然後依序按下鍵盤上的下列按鍵：

****05*[PUK 碼]*[新 PIN 碼]*[新 PIN 碼]#**

例如，如果您的 PUK 碼為 888888，而您想要將 SIM 卡的 PIN 碼重設為 7777，請在緊急電話中撥打：

****05*[888888]*[7777]*[7777]#**

以螢幕鎖定保護手機

您可以鎖定螢幕且/或要求在每次啟動手機或從睡眠模式（螢幕關閉）中喚醒時畫出螢幕解鎖圖形，為資料提供更進一步的保護。

鎖定螢幕

按下結束通話/電源鍵。鎖定螢幕可以避免當手機放在背袋、皮包或口袋時不小心觸碰到螢幕。

若要鎖定螢幕，請參閱第一章的「將螢幕解鎖」。

建立並啟用螢幕解鎖圖形


您可以建立螢幕解鎖圖形，進一步提高手機的安全性。啟用後，您必須在螢幕上畫出正確的解鎖圖形，才能將手機的控制按鍵和觸碰式螢幕解鎖。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定。
2. 點選安全性 > 設定解鎖圖形。
3. 詳閱螢幕上的資訊，然後點選下一步。
4. 檢視螢幕上的圖形範例，然後點選下一步。
5. 以垂直、水平和/或對角線的方向連接至少四個點，畫出螢幕解鎖圖形。完成後，將您的手指從螢幕上移開。

注意 您必須用手指在螢幕上滑動畫出解鎖圖形，而不是點選個別的點。

6. 手機會將解鎖圖形記錄下來。點選繼續。
7. 出現提示時，再次畫出螢幕解鎖圖形，然後點選確認。

注意 若要變更螢幕解鎖圖形，請按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 安全性 > 變更解鎖圖形。

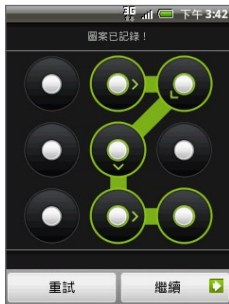

提示 如果您想在畫解鎖圖形的同時讓它出現在螢幕上，請選取使用可見圖形核取方塊。

若您未能在螢幕上畫出正確的解鎖圖形達五次，畫面會提示您必須等待 30 秒之後才能再次嘗試。如果您忘記了螢幕解鎖圖形，請點選忘記解鎖圖形。畫面會提示您使用 Google 帳號的名稱和密碼登入，並在出現主螢幕之前建立新的螢幕解鎖圖形。

10.3 管理記憶體

檢視手機可用的記憶體容量

按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > SD 卡與手機儲存。可用的手機記憶體會顯示在手機內部記憶體區段中。

檢視可用的儲存卡空間

按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > SD 卡與手機儲存。總空間和可用的儲存卡空間會顯示在 SD 卡區段中。

清除應用程式快取和資料

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 在管理應用程式清單中，點選您想要刪除其快取和/或資料的應用程式。
提示 按下選單可開啟排序和篩選選項。
3. 在應用程式資訊畫面中，點選清除資料和/或清除快取。

解除安裝協力廠商的應用程式

您只能解除安裝您自行在手機上安裝的協力廠商的應用程式。

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 在管理應用程式畫面上，點選您想要解除安裝的應用程式。在應用程式資訊畫面中，點選解除安裝。

釋放手機記憶體或儲存卡的空間

如果手機的記憶體不足，請依照下列步驟執行：

- 在瀏覽器中，清除所有的網際網路暫存檔和瀏覽器的記錄資訊。如需詳細資訊，請參閱第六章的「使用瀏覽器」。
- 將從 Android Market 下載但已不再使用的程式解除安裝。如需詳細資訊，請參閱第八章。

10.4 重設手機

重設手機會刪除包括已下載之應用程式在內的所有資料，並將手機重設回初始狀態，也就是您第一次開啟電話電源之前的狀態。

重要 在重設手機之前，請先備份您手機上的重要資料。

重設手機

1. 按下主螢幕 > 選單，然後點選設定 > **SD 卡與手機儲存** > 恢復原廠設定。
2. 在恢復原廠設定畫面上，點選**重設電話**，然後點選**全部清除**。

使用手機按鈕重設手機

1. 在手機關機的情況下，同時按住主螢幕和返回鍵，然後快速按下結束通話/電源鍵。
2. 按一下 ENTER 鍵即可開始重設程序。

提示 如果手機沒有反應或靜止，請取出電池，等待幾秒後再重新裝回電池。裝回電池後，開啟手機電源。




10.5 變更手機外觀

您可以將手機的面板、天線蓋和背蓋換成擁有不同設計和顏色的市售產品，創造獨具個人特色的手機。每次取下手機背蓋之前，務必先將手機關機。

重要 每次取下手機背蓋之前，務必先將手機關機。


移除外殼

1. 取下背蓋和電池。如需詳細資訊，請參閱第一章的「安裝電池、SIM 卡和儲存卡」。
2. 將手機面向自己，從面板頂端撬起面板，讓上方的卡榫脫離手機。
3. 將面板拿起，讓所有卡榫與手機的凹槽分離。
4. 從底蓋任一邊將其撬起，讓底蓋的卡榫脫離手機。
5. 將底蓋拿起，讓所有卡榫與手機的凹槽分離。
6. 將舊的外殼放到一旁。

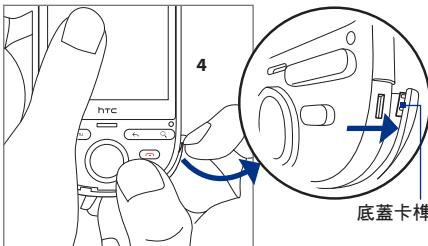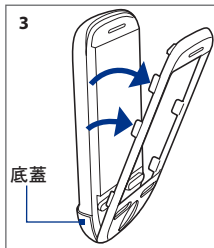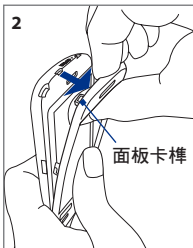


安裝新外殼

1. 從手機右面板開始，將新底蓋的卡榫插入凹槽中，然後用手指由右往左將底蓋往下壓，直到所有卡榫卡入凹槽中為止。請依照圖解的順序進行。

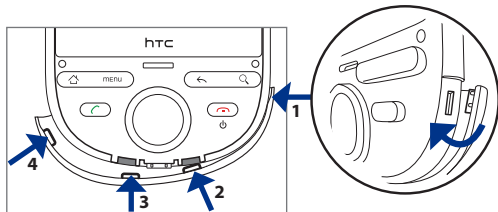

2. 將面板底部的卡榫卡入手機底面板的凹槽。
3. 將面板整個往手機下壓，直到手機兩側所有卡榫固定為止，接著將面板上半部確實往下壓，直到卡入為止。

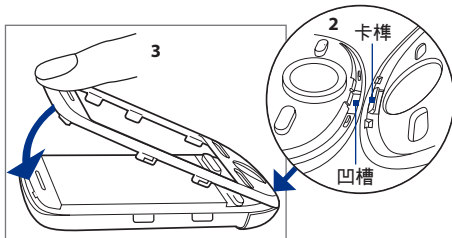

4. 重新裝回電池，然後裝上新背蓋。

附錄

A.1 規格

處理器	Qualcomm® MSM7225™，528 MHz
平台	Android™ 1.6
記憶體	ROM：512 MB RAM：256 MB
尺寸(長x寬x厚)	106 x 55.2 x 14 公釐 (4.17 x 2.17 x 0.55 英吋)
重量	113 克 (3.99 盎司)，含電池
螢幕	2.8 吋 TFT-LCD 觸控式螢幕，QVGA 解析度 240 x 320
網路	HSDPA/WCDMA： • 900/2100 MHz • 上行速度最高 384 kbps，下行速度最高達 7.2 Mbps 四頻 GSM/GPRS/EDGE： • 850/900/1800/1900 MHz (頻率和資料速度會依網路業者而不同。)
裝置控制	4 向導覽控制和 ENTER 鍵
GPS	內部 GPS 天線
連線	• Bluetooth® 2.0，含 EDR (Enhanced Data Rate) 及立體聲無線傳輸技術 A2DP • Wi-Fi®：IEEE 802.11 b/g • HTC ExtUSB™ (11 腳位 mini-USB 2.0) • 3.5 公釐音訊插孔
相機	320 萬畫素彩色相機

支援的音訊格式	MP3、AAC (AAC、AAC+、AAC-LC)、AMR-NB、WAV、MIDI 和 Windows Media Audio 9
支援的視訊格式	MPEG-4、H.263、H.264 和 Windows Media Video 9
電池	• 充電式鋰電池 • 電量：1100 mAh • 通話時間：WCDMA 高達 342 分鐘 GSM 高達 390 分鐘 • 待機時間：WCDMA 高達 520 小時 GSM 高達 340 小時 (上述數據會依網路與電話使用情形而有所不同。)
擴充槽	microSD™ 儲存卡 (相容於 SD 2.0)
AC 變壓器	電壓範圍/頻率：100 - 240V AC，50/60 Hz DC 輸出：5V 和 1A
特殊配備	• G-sensor • 數位指南針 • FM 收音機

注意 上述規格可能隨時變更，恕不另行通知。

A.2 管理注意事項

管理機構識別

基於管理識別之目的，本產品的型號指定為 **CLIC100**。

若要確保本產品的可靠性及操作的安全性，請務必使用以下所列舉之 **CLIC100** 的配件。

本裝置所使用之電池型號為 **TOPA160**。

注意 本產品適合使用經第 2 級認證的限制性電力電源 (以 5 伏特的直流電、最高 1 安培的電源供應器裝置估計)。

歐盟公告

標明 CE 的產品皆符合歐盟執委會所發佈之 R&TTE 指令 (99/5/EC)、EMC 指令 (2004/108/EC) 及低電壓指令 (2006/95/EC) 中的規定。

符合上述指令形同符合下列歐洲標準 (括號中表示對等的國際標準)。

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

資訊技術設備的安全性。

- **ETSI EN 300 328**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；寬頻傳輸系統；於 2.4 GHz ISM 頻寬下操作，及使用擴頻調變技術之資料傳輸設備。

- **EN 300 440-2**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；小範圍裝置；以 1 GHz 至 40 GHz 頻率範圍使用的無線電設備；第 2 篇：涵蓋 R&TTE 指令之 3(2) 的協調標準。

- **EN 301 489-24**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 24 篇：行動式及攜帶式 (UE) 無線電和輔助設備之 IMT-2000 CDMA 直接序列展頻 (UTRA) 的特殊條件。

- **ETSI EN 301 511**

球行動通訊系統 (GSM)；涵蓋 R&TTE 指令 (1995/5/EC) 之第 3.2 條的基本規定，針對 GSM 900 及 GSM 1800 頻寬中之行動基地台所設定的協調標準。

- **ETSI EN 301 489-1**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 1 篇：一般技術需求。

- **ETSI EN 301 489-7**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 7 篇：行動式及攜帶式無線電之特殊條件，及數位行動無線電通訊系統 (GSM 及 DCS) 之輔助設備。

- **ETSI EN 301 489-17**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 17 篇：2.4 GHz 寬頻傳輸系統之特殊條件。

- **EN 301 489-3**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；無線電設備及服務之電磁相容性 (EMC) 標準；第 3 篇：小範圍裝置 (SRD) 在 9 kHz 至 40 GHz 頻率範圍下操作之特殊條件。

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**

電磁相容性及無線電頻譜事項 (ERM)；基地台 (BS)、重複器和 IMT-2000 第三代電信網路的使用者設備 (UE)；第 1 篇：IMT-2000 協調標準、指示和通用規定，涵蓋 R&TTE 指令之第 3.2 條的基本規定。

- **EN 62209-1 / 62209-2**

人體對手持和身戴無線通訊裝置的無線電波輻射 - 人體模型、測試儀器和程序 -- 第 1 篇：判斷手持裝置在人耳 (頻率範圍介於 300 MHz 至 3 GHz) 旁的電磁波能量比吸收率 (SAR)；第 2 篇：判斷手持和身戴裝置在身體 (頻率範圍介於 30 MHz 至 6 GHz) 旁時頭部和身體的電磁波能量比吸收率 (SAR)。

- **EN 50360**

行動電話的產品標準，其基本限制與人體暴露於一般公共場合之電磁場 (300 MHz – 3 GHz) 有關。



本設備適用於：

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

無線電波輻射之安全注意事項

只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。

使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

無線電波輻射 (RF) 訊號

您的手機含有無線電發射機或接收機。發出的輻射功率遠低於國際無線電波輻射限制。這些限制是廣泛指導方針的其中一部分，並為大眾建立無線電波輻射能量的許可標準。這些指導方針是以國際標準機構先前所設定的安全標準為基礎：

- 美國國家標準局 (American National Standards Institute, ANSI) IEEE。C95.1-1992
- 美國國家輻射防護委員會 (National Council on Radiation Protection and Measurement, NCRP)。Report 86. 1986

- 國際放射防護委員會 (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, ICNIRP) 1996
- 加拿大衛生署 (Ministry of Health), 第六號安全法規。這些標準包含確保所有人士, 無論是年齡與健康狀況的實際安全限度。

無線行動電話的輻射標準採用電磁波能量比吸收率 (Specific Absorption Rate) 或 SAR 做為測量單位。本標準包含基本安全性之限度, 能夠提供民眾額外的保護, 及足以說明任何使用上的差異。

就和使用其他的行動無線電傳輸設備一樣, 使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全, 在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

您的手機具有內建天線。請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍; 嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

為確保話機最佳功能, 以及確保無線電波輻射能量維持在參考值 (由相關標準所設定) 內, 請永遠以一般正常的位置使用裝置。如非必要, 請勿在打電話或接電話時, 觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質, 並且讓手機產生不必要的耗電。使用電話時, 避免接觸天線部分, 不僅能讓天線發揮最高效能, 並且也能延長電池壽命。

口袋測量是在裝置背面與身體保持 1.5 公分之距離的一般口袋放置方式進行測試。

SAR 資訊

1.25 w/kg@10g (頭部)

1.74 w/kg@10g (身體)

電信與網際網路協會 (Telecommunications & Internet Association, TIA) 安全性資訊

心律調整器

醫療產業製造商協會建議您，手持式無線電話及心律調整器之間的距離至少必須間隔六英吋，避免對心律調整器產生可能的干擾。這些建議與無線技術研究所執行之個別研究及建議相符合。持有心律調整器的人：

- 電話開啟時，應該讓其與心律調整器永遠保持超過六英吋的距離。
- 不應該將電話放在胸前口袋中。
- 應該使用離心律調整器較遠的耳朵接聽，以便將干擾的可能性降到最低。如果您基於任何理由懷疑有干擾產生，請立即關閉手機。

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的電信業者，或是撥打客服專線以討論替代方案。

其他醫療裝置

如果您使用任何其他個人醫療裝置，請洽詢手機的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉手機的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

WEEE 聲明

2003 年 2 月 13 日，廢電機電子設備 (WEEE) 之指令正式納入歐洲法律的強制條例，使得廢棄電機設備的處理方式發生重大變更。

本指令的目的主要是減少廢電機電子設備的數量；此外，也是倡導再利用、回收，及類似之廢棄物以其他形式的方式再生，以便減少垃圾的製造。



產品或包裝盒上的 WEEE 標誌 (位於左方) 表示本產品絕對不能與其他家庭廢棄物一併處理或傾倒。您必須負責將所有廢電機電子設備送到回收類似危險廢棄物的指定地點進行處理。處理廢電機電子設備時，將其分類及適當再生，可讓我們協助保護自然資源。此外，適當回收廢電機電子設備能夠確保人體健康及環境的安全性。如需更多關於廢電機電子設備的處理、再生及回收點的資訊，請連絡當地的市政中心、家庭廢棄物處理服務中心、購買設備的商店或設備的製造商。

RoHS 規範

本產品遵循歐洲議會及 2003 年 1 月 27 日會議所制定之 2002/95/EC 指令；內容是關於在電機電子設備 (RoHS) 及其修正案中對使用特定危險物質的限制。

索引

12 鍵鍵盤 76

3G 96

傳統鍵盤 75

地圖模式

- 路況式 149

好友名單 143

- 鎖定 144

螢幕鍵盤 74

- 12 鍵鍵盤 76

- 傳統鍵盤 75

面板

- 更換 192

- 卡榫 192

中文字元

- 倉頡 78

- 手寫輸入 78

- 拼音 78

- 注音 78

- 筆劃 78

- 輸入 77

- 輸入法 77

中斷與藍牙免持耳機或車用套件的連線 111

主螢幕 38

- 延伸的主螢幕 39

- 自訂 39

交談

- 切換交談 142

- 登出 145

- 關閉 143

佈景 39

位置來源 146

來電鈴聲 129

- 變更 185

來電鈴聲設定 185

傳送會議要求 95

儲存卡 25

包裝盒內容 23

同步處理 Google 應用服務 160

地圖模式 148

- 地圖模式 148

- 街景檢視 149

- 衛星模式 148

基本設定 183

外部電子郵件帳號

- 刪除簡訊 94

- 排序 94

- 撰寫及傳送電子郵件 92

- 新增 90

多方通話 55

存取點 97

安全性資訊 5

安裝吊繩 30

將手機連線到網際網路

- 連線方式 96

導覽控制 33

- ENTER 鍵 33
- 方向箭頭 33

延伸的主螢幕 39

建立其他的電子郵件帳號 90

影片 156

應用程式

- 在手機上 46
- 標籤 46

我的最愛 106

- 網頁 107
- 編輯 107
- 開啟 107

我的連絡人卡片 64

手機

- Smart Dial 51
- 應用程式 51

手機控制項 32

手機服務 186

手機視圖

- 前面板 24
- 左面板 25
- 底面板 23
- 背面板 25
- 頂面板 23

拍攝圖片 113

捷徑 40

搜尋連絡人 65

撥打電話 51

擴音功能 56

攝影機 112

新增 Exchange ActiveSync 帳號 91

日曆 161

- Exchange ActiveSync 165
- Outlook 行事曆 166
- 小工具 166
- 建立行程 161
- 開啟 161

日曆檢視 163

日期 167

時區 167

時鐘 166

- 在世界時鐘清單中新增城市 167
- 小工具 169
- 設定居住城市的日期與時間 168

時間 167

最愛連絡人 67

未接來電 58

橫向螢幕鍵盤 74

檢視及回覆電子郵件 93

氣象 180

漫遊 186

瀏覽器 101

- 切換視窗 104
- 搜尋文字 104
- 放大或縮小 103
- 瀏覽 102
- 瀏覽傳統檢視 (而非行動版) 102
- 移至網頁 101
- 設定 107
- 設定首頁 102
- 變更畫面方向 102
- 連結 105
- 開啟 101
- 開啟新的瀏覽器視窗 103

204 索引

照片簡訊 81

- 回覆 87
- 檢視 86
- 設定 89

狀態圖示 43

相機 112

- 拍攝影片 114
- 瀏覽畫面 114
- 變更拍攝模式 113
- 選單面板 115

相簿 116

- 使用影片 122
- 使用照片 117
- 小工具 123
- 開啟 116

瞭解電話操作方式 33

碼表 169

社交網路帳號設定 186

管理注意事項 195

簡訊 81

- 回覆 87
- 小工具 89
- 建立及傳送 82
- 設定 88
- 開啟 81

網路應用程式 106

網際網路 96

緊急電話 53

編輯電子郵件帳號設定 94

群組 68

背光照明

- 調整亮度 183

背蓋

- 移除 26

藍牙

- 模式 108
- 關於 108

螢幕解鎖圖形 189

螢幕鎖定 189

行動指示器 144

行程

- 建立 161

規格 194

觸碰輸入設定 79

觸碰音效 185

計時器 169

訊息會話群組 86

- 刪除 88
- 開啟 86

訊息簽章 135

訊息草稿 85

記憶卡

- 在手機開機時移除 29
- 安裝 29
- 移除 29

記憶體 190, 194

設定 47

語言設定 186

語音通話

- 接聽來電 53
- 結束通話 57

資料夾 40

資料漫遊 186

通知 LED 指示燈 24

通知鈴聲 185

通知面板 45

通話記錄 57

- 清除 59

通話設定

- 調整通話設定 59

連絡人 61, 64

- Facebook 和 Flickr 69
- 主螢幕小工具 61
- 我的連絡人卡片 64
- 搜尋 65
- 新增 62, 65
- 最愛連絡人 67
- 編輯 66
- 群組 68
- 連絡人 64
- 連絡人詳細資料 72

連絡人詳細資料 72

郵件 90

- 刪除帳號 95
- 小工具 95

錄音機 182

開啟與關閉電話功能 60

開啟與關閉電源 34

關閉顯示器 36

電子郵件

- 建立及傳送 134
- 接收及讀取 135
- 搜尋 136
- 開啟 136

電池 25, 26

- 充電 31
- 安裝 27
- 移除 27

音樂

- 媒體櫃 126
- 將歌曲設成來電鈴聲 129
- 小工具 129

- 建立播放清單 127

- 播放 125

- 管理播放清單 128

- 開啟 124

音量

- 媒體音量 49
- 調整 48
- 鈴聲音量 48

顯示設定 183

飛安模式 60

首頁 102

鬧鐘 168

麥克風靜音 56

A

Android Market 157

- 取得協助 157
- 安裝應用程式 158
- 尋找應用程式 158
- 管理應用程式 159
- 解除安裝應用程式 159

Android 小工具 40

F

Facebook 和 Flickr 63, 69

Footprints 174

- 備份 176
- 再度造訪 175
- 刪除 175
- 小工具 176
- 建立 174
- 編輯 175

G

Gmail 133

- 建立及傳送電子郵件 134
- 開啟 133

Google Talk 140

- 好友清單 143
- 新增好友 141
- 檢視並接受邀請 141
- 登出 145
- 自動登入 145
- 變更狀態 141
- 變更設定 145

Google 地圖 146

- 位置來源 146
- 導航 148
- 搜尋 147, 148
- 搜尋位置 146
- 放大或縮小 148
- 檢視 148
- 開啟 146

Google 密碼 132

GPRS 96

GPS 衛星 146

H

HTC Sync 169

- 同步 Outlook 通訊錄和行事曆行程 172
- 安裝 Android 應用程式 173
- 安裝 HTC Sync 169
- 設定 170

M

Microsoft Exchange ActiveSync 91

- 同步 91
- 日曆 165

MMS 設定 89

P

Peep 177

- 傳送 tweet 178
- 傳送私人訊息 178
- 小工具 179
- 搜尋要追隨的 Twitter 使用者 179
- 開啟 177

PIN 碼 34, 188

S

SIM 卡 25

- PIN 碼 188
- 安裝 28
- 移除 28

SMS 設定 88

W

Wi-Fi 97

Y

YouTube

- 分享影片 157
- 搜尋影片 156
- 觀賞影片 156
- 開啟 155
- 關於 155