



www.samsungmobile.cn

中国印刷
编码: GH68-31613A
中文 09/2010 版本 1.1



中国联通定制手机使用说明书

GT-B6520



中国联通定制手机使用说明书

GT-B6520

使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsungmobile.cn 获得说明书的最新版本。

- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和交付基于 **Android** 操作系统，并可能因用户的操作系统而异。
- 本手机中的应用程序与电脑应用程序相比，其执行方式可能不同，并且可能并未包括电脑版本中提供的全部功能。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsungmobile.cn 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的声源、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告— 可能伤及自己或他人。



小心— 可能损坏手机或其它设备。



注意— 注释、使用提示或附加信息。



参照— 具有相关信息的页面。例如：

▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步**— 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在开始菜单中，选择**设置** → **情景模式**（表示**设置**，下一步**情景模式**）。

[] **方括号**— 手机按键。例如：[]（表示电源开/关/结束键）。

< > **尖括号**— 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **完成** >（表示**完成**软键）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 该产品包含 MS，Microsoft 公司的一个分支机构的授权的软件。Microsoft 和带有 Microsoft 名称的软件都是 Microsoft 公司的注册商标。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

Windows®
phone

- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。专利号 7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

CE 0168

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX, Inc. 推出的一种数字视频格式。本手机已获得官方 DivX 认证，可播放 DivX 视频。如欲获取详细信息以及将文件转换为 DivX 视频的软件工具，请访问 www.divx.com。



获得 DivX 认证的设备可播放高达 320x240 的 DivX® 视频。

关于 DIVX 视频点播

此 DivX Certified® 手机必须先经过注册，然后才能播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。如欲生成注册码，请先在手机中找到 DivX VOD 部分。请使用该注册码登录 vod.divx.com 完成注册流程并详细了解 DivX VOD。



目录

安装	10	访问帮助系统	24
配件介绍	10	输入文本	24
插入 SIM 或 USIM 卡和电池	10	通讯	26
电池充电	12	呼叫	26
插入存储卡（选配）	14	呼叫记录	28
入门指南	16	发送信息	28
开机和关机	16	信使	30
了解手机	17	娱乐	32
访问菜单	20	照相机	32
自定义手机	21	Windows Media	37

内容管理器	39
FM 收音机	40
游戏	43
Java 世界	43
个人信息	44
联系人	44
快速拨号	46
日历	46
语音记事	48
任务	48
ActiveSync	49

网络	52
Internet Explorer	52
Opera	53
流媒体播放器	54
社群	54
Marketplace	56
我的手机空间	56
Windows Live	57
客服热线	57
手机营业厅	57
乐媒	57
沃.3G	57

连接 58

网络连接 58

蓝牙 59

WLAN 62

互联网共享 65

连接到计算机 65

工具 67

Adobe Reader LE 67

闹钟 67

纪念日 68

计算器 68

我的文件 68

Office Mobile 2010 69

三星客户服务 71

搜索 71

USIM 卡应用 71

智能转换器 72

秒表 73

小费计算器 73

世界时间 74

设置 75

访问设置菜单 75

电话 75

声音 77

显示 77

情景模式 78

日期和时间	78	合法信息	84
连接	78	客户反馈	84
安全	82	托管程序	84
删除程序	82	设置电子邮件	84
电源管理	82	设备名	84
内存信息	83	菜单功能概述	85
Alt 键设置	83	故障排除	87
区域设置	83	安全注意事项	91
机主信息	83		
辅助功能	83		
关于	84		
版本	84		
错误报告	84		

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 立体声耳机
- 电脑数据线
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。

插入 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

1 取下电池盖。

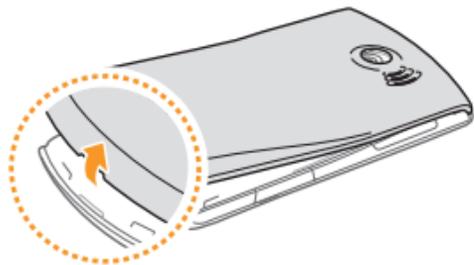


⚠ 取下电池盖时，请小心不要弄伤指甲。

2 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

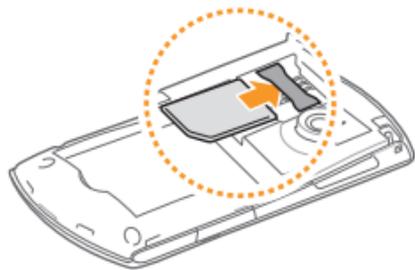


- ✎ 使 SIM 或 USIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分菜单。

3 插入电池。

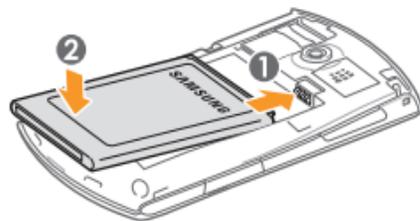

4 装回电池盖。

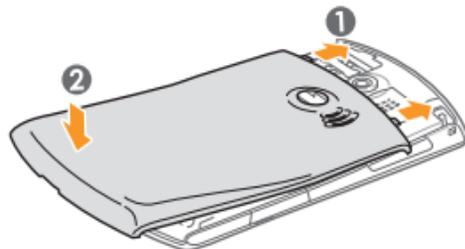

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连，以对手机进行充电。

 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。


-  电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。
- 手机过热无法继续充电时，将停止充电，显示为  图标。手机温度降低后才会继续充电。

用旅行充电器充电

- 1 打开手机上面多功能插口的外盖。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入手机中。



-  旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

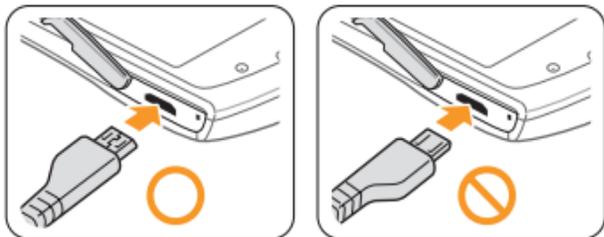

- 3 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。

- 
- 可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
 - 手机在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
 - 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星客服中心。

- 4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。

-  请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

- 5 合上多功能插口外盖。

首次为电池充电时，可能需要 3 个小时才可使电池充满电。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1500 毫安。

› 用电脑数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。


- 1 打开手机多功能插口的外盖。
 - 2 将电脑数据线的一端（微型 USB）插入多功能插口。
 - 3 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。
-  根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。
- 4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

插入存储卡（选配）

插入存储卡后，可以在其中存储多媒体文件和信息，或备份重要信息。本手机可接受达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

-  三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。
-  • 手机仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁的写入和删除操作会缩短存储卡的使用寿命。

- 1 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
- 2 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

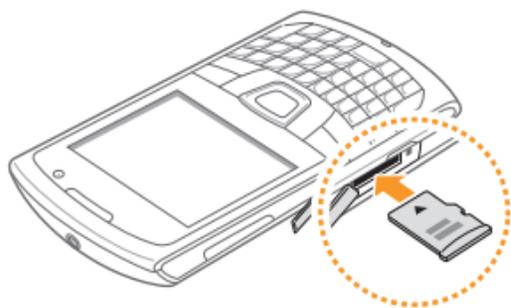

- 3 将存储卡推进存储卡插槽直至锁定到位。
- 4 合上存储卡插槽的外盖。

取出存储卡

- 1 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
 - 2 轻推存储卡直到卡从手机脱开。
 - 3 从存储卡插槽中取出存储卡。
 - 4 合上存储卡插槽的外盖。
-  手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

入门指南

开机和关机

如欲开机：

- 1 按住 [电源]。
- 2 按照屏幕提示进行操作。手机会自动连接到蜂窝网络。



在限制使用无线设备的区域（例如在飞机上和医院里），请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

如欲关机，重复上述步骤 1。

重置手机

同时按住电源键和上音量键约 8-10 秒钟可重置手机。

锁定或解锁按键

可以锁定按键以防无意中按下任何按键而导致意外操作手机。如欲锁定按键，按住 [Lock]。

如欲解锁，按住 [Lock] 或按下 <解锁> → [*]。

禁用无线功能


关闭手机的无线功能，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用非网络服务。如欲关闭无线功能：

- 1 在主屏幕中，按下 [Lock] → **无线管理器**。
- 2 选择**话机**。
手机会在主屏幕中显示 ∇_x 。
- 3 按下 <完成>。

如欲启用无线功能，请重复上述的步骤 1-3。

了解手机

› 正面

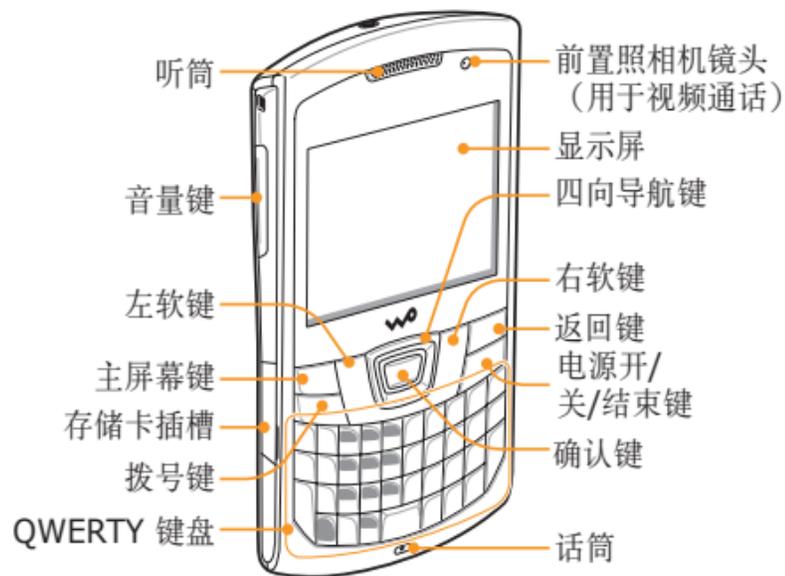

按键

按键	功能
 拨号键	打开拨号屏幕；拨打或接听电话；重拨上次通话号码（按住）。
 软键	执行显示屏底部指示的操作。
 主屏幕键	进入主屏幕；打开 任务管理器 （按住）。
 四向导航键	滚动浏览列表或菜单；向上、下、左、右移动光标。
 确认键	选择反白显示的菜单选项或确认输入。
 返回键	返回上一级菜单或屏幕。
 电源开/关/结束键	开机或关机（按住）；结束通话；返回到主屏幕。

按键	功能
 音量键	调整手机的音量。
 照相机键	打开照相机（按住）；在照相机模式下，可拍照或录制视频。

QWERTY 键盘

 QWERTY 键盘的布局可能会有所差别，具体取决于所在的区域。

按键	功能
 数字字母键	输入数字、字母和特殊字符。
 Shift	在文本输入字段中更改大小写。

按键	功能
 Alt	在文本输入字段中使用按键上半部分的字符。
 符号	切换中文和英文模式；打开符号列表（按住）。
 空格	在文本输入字段中插入一个空格；在主屏幕中切换到静音模式（按住）。
 锁定/快速列表	打开快速列表；锁定或解锁按键（按住）。
 消息	打开信息功能表。
 回车	在文本输入字段中另起一行。
 退格	删除文本输入字段中的字符。

图标

图标	功能
 3G	UMTS 网络可用
 3G+	HSDPA 网络可用
 E	EDGE 网络可用
 E	已连接 EDGE 网络
 G	GPRS 网络可用
 G	已连接 GPRS 网络
	电池电量
	正在充电
	试图通过蓝牙访问或蓝牙已启动
	已连接蓝牙耳机
	正在进行语音通话

图标	功能
	保持通话
	已启动语音来电转接
	未接来电
	信号强度
	无信号
	飞行模式
	新电子邮件信息
	新短信或彩信
	新语音留言
	铃声关闭（静音模式）
	铃声设置为振动

图标	功能
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动 WLAN
	已连接 WLAN

访问菜单

了解如何打开应用程序或文件夹以及在打开的应用程序之间进行切换。

› 打开应用程序或文件夹

- 1 在主屏幕中，按下 **<开始>** 进入开始菜单。
- 2 选择应用程序或文件夹。
如欲使用主屏幕快捷键，在主屏幕上按下左或右方向键在快捷键或菜单之间移动浏览。

› 切换应用程序

手机可以同时运行多个应用软件来执行多项任务。如欲从当前应用程序切换到另一应用程序：

- 1 按住 [⌘] 可打开**任务管理器**。
任务管理器显示所有打开的应用程序列表。
- 2 选择应用程序进行切换。

› 关闭应用程序

如欲将当前应用程序切换至后台，按下 [⌘]。

如欲关闭应用程序：

- 1 按住 [⌘] 可打开**任务管理器**。
- 2 滚动到应用程序，然后按下 <结束任务>。如欲关闭所有应用程序，按下 <菜单> → **结束所有任务** → <是>。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

› 设置当前日期和时间

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **日期和时间**。
- 2 设置时区，然后输入当前日期和时间。
- 3 按下 <完成>。

› 更改主屏幕布局或背景图片

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **显示** → **主屏幕**。
- 2 在**主屏幕布局**中选择布局。
- 3 在**背景图像**中选择图片。
- 4 完成后，按下 <完成>。



对手机中提供的默认图片或壁纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整系统音量

如欲调整系统音量，可按下上/下音量键。

› 切换到静音模式

在主屏幕中，按住 [🔇] 可启动或取消静音模式。

› 设置声音

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **声音**。
- 2 选择**铃声**或**其他声音**。
- 3 自定义来电、新信息和其他手机声音的声音选项。▶ 77 页
- 4 完成后，按下 **<完成>**。

› 锁定手机

可通过启动手机密码来锁定手机。

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **其他...** → **安全** → **设备锁定**。
- 2 选中**如果电话闲置超过以下时间，提示锁定屏幕**旁的复选框。
- 3 选择手机自动锁定前等待的时间长度。
- 4 在**密码类型**中选择密码类型。
- 5 在**密码**中输入新密码，然后在**确认密码**中再次输入新密码。
- 6 按下 **<完成>** → **<是>**。

手机锁启用后，在手机闲置超过指定时间长度后或每次开机时，必须输入密码。



- 如果忘记密码，需要将手机带到三星客服中心将其解锁。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

› 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **其他...** → **安全** → **启用 SIM 卡的 PIN 码**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡的 PIN 码。
- 3 按下 **<完成>**。

PIN 锁启用后，每次开机或使用 SIM 或 USIM 卡提供的功能时，必须输入 PIN 码。



- 如果 3 次错误地输入 PIN 密码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动手机追踪

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **其他...** → **安全** → **其他...** → **手机追踪**。
- 2 输入重置密码，然后按下 **<完成>**。
默认密码是 0000。
- 3 选择**打开手机追踪**。

4 选择收件人输入字段，然后输入含有国家代码的电话号码（带 +）。

如欲从联系人中选择，按下 <菜单> → 联系人。

5 完成收件人号码输入后，按下 <完成>。

6 选择发件人输入字段，然后输入发件人姓名。

7 按下 <完成> → <是> → <确定>。

访问帮助系统

如欲访问手机帮助系统，选择**开始** → **入门** → 帮助主题。此时将出现在线帮助系统。

输入文本

手机配有 QWERTY 键盘，可如同使用电脑键盘一样方便快捷地输入文本。

更改文本输入模式

- 同时按下 [Alt] 和 [Sym] 可选择输入模式。
- 按下 [Sym] 可切换英文和拼音模式。
- 按住 [Sym] 可切换到符号模式。



如果您需要在拨号盘界面搜索中文姓名的联系人，请按 [Alt] 键切换输入法。

使用输入法输入文本

按下相应的数字字母键以输入字符、数字或符号。

在拼音或笔画模式下，输入拼音或笔画，然后从选词列表中选择需要的字。

也可使用以下按键：

按键	功能
⇧	更改大小写。
Alt	输入按键上半部分的字符。

按键	功能
┌	插入空格。
←	清除输入。
↵	另起一行。



通讯

呼叫

了解如何拨打、接听、拒绝电话，以及调整通话音量。

› 拨打电话

- 1 在主屏幕中，输入区号和电话号码。
 - 2 按下 [↵] 拨打该号码。
对于视频通话，按下 <菜单> → **视频通话**。
 - 3 如欲结束通话，按下 [⏏]。
-  • 可使用联系人保存经常拨打的号码。▶ 44 页
- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，按下 [↵]。

› 接听电话

1 来电时，按下 [↵]。



当手机铃声响起时，按下音量键可调节音量。

- 2 对于视频通话，按下 <显示自己> 即可使呼叫者通过前置镜头看到用户。
- 3 如欲结束通话，按下 [⏏]。

› 拒绝来电

来电时，按下 [⏏]。拒绝来电时，呼叫者将听到繁忙提示音。

› 拨打国际长途

- 1 在主屏幕中，按下 [+] 插入 + 号（该符号将代替国际接入码）。
- 2 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [↵] 进行拨打。

3 如欲结束通话，按下 [⏏]。

› 使用耳机

将提供的耳机插入手机，可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一次拨打的号码，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

 随附的耳机仅针对本款手机，可能与其他手机或 MP3 播放器不兼容。

› 在语音通话中使用选项

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整语音音量，可按下上/下音量键。
- 如欲保持通话，按下 <菜单> → **保持**。如欲返回已保持通话，按下 <菜单> → **恢复**。

- 如欲启用扬声器功能，按下 <菜单> → **打开扬声器**。

 在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，按下 <菜单> → **静音**。
- 如欲拨打另一号码，先保持第一个通话，再拨打一个新的号码。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时按下 [↶]。手机会自动保持第一个通话。必须订制来电等待服务才能使用此功能。
- 如欲通过耳机与对方通话，按下 <菜单> → **打开免提**。
- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时按下 <菜单> → **会议**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

呼叫记录

了解如何查看和管理已拨电话、已接电话或未接电话的记录。

- 1 在开始菜单中，选择**呼叫记录**。
- 2 如欲按照通话类型查看呼叫记录，按下 **<菜单>** → **筛选** → 筛选选项。
- 3 选择呼叫记录并按下确认键。
 - 如欲拨打电话，按下 **<呼叫>** 或 [↖]。
 - 如欲删除所选或全部呼叫记录，按下 **<菜单>** → **删除通话** 或 **删除全部通话**。

发送信息

了解如何使用短信、彩信和电子邮件发送信息。

发送短信

- 1 在开始菜单中，选择**信息** → **短信/彩信**。
- 2 按下 **<菜单>** → **新建**。
- 3 输入电话号码，或按下 **<菜单>** → **添加收件人** → **联系人** 选择联系人。
- 4 向下滚动并输入信息文本。
- 5 按下 **<发送>** 以发送信息。

发送彩信

- 1 在开始菜单中，选择**信息** → **短信/彩信**。
- 2 按下 **<菜单>** → **新建**。
- 3 输入电话号码，或按下 **<菜单>** → **添加收件人** → **联系人** 选择联系人。
- 4 按下 **<菜单>** → **转换到彩信**。
- 5 向下滚动并输入信息文本。

- 6 按下 **<菜单>** → **添加**，然后添加项目。
- 7 选择文件类型或添加附件。
- 8 按下 **<菜单>** → **附加** → 某个选项，附加其他类型的文件（如有必要）。
- 9 按下 **<发送>** 以发送信息。

› 查看短信或彩信

可进入信息文件夹查看短信和彩信。

如欲查看信息：

- 1 在开始菜单中，选择**信息** → **短信/彩信**。
- 2 如欲切换到其他文件夹，按下 **<菜单>** → **文件夹**。
- 3 选择信息进行查看。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在开始菜单中，选择**信息** → **设置电子邮件**。

- 2 输入电子邮件地址和密码，然后按下 **<下一步>**。
- 3 如欲手动设置电子邮件帐户，请清除**尝试从 Internet 自动获取电子邮件设置**旁的复选框，然后按下 **<下一步>**。
- 4 选择预定义的电子邮件供应商，然后按下 **<下一步>**。
- 5 输入姓名和帐户名称，然后按下 **<下一步>**。
- 6 输入接收邮件服务器并选择帐户类型，然后按下 **<下一步>**。
- 7 输入用户名和密码，然后按下 **<下一步>**。
- 8 输入发送邮件服务器，然后按下 **<下一步>**。
- 9 设置手机连接到服务器的频率，然后按下 **<完成>**。

› 发送电子邮件

- 1 在开始菜单中，选择**信息**。
- 2 选择电子邮件帐户的名称。

- 3 按下 **<菜单>** → **新建**。
- 4 在“收件人”字段输入收件人地址，或按下 **<菜单>** → **添加收件人** 选择一个联系人。
 “抄送”和“密件抄送”字段位于发件人字段上方。
- 5 向下滚动并输入信息主题。
- 6 向下滚动并输入信息文本。
- 7 按下 **<菜单>** → **插入** → 某个选项，附加文件（如有必要）。
- 8 按下 **<发送>** 以发送信息。

› 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在开始菜单中，选择**信息**。

- 2 选择帐户名称。
- 3 按下 **<菜单>** → **发送/接收**，从电子邮件服务器上下载信息。
- 4 选择电子邮件进行查看。
- 5 按下 **<答复>** 回复信息。

信使

使用信使，可以在无需固定连接到无线网络的情况下保持在线状态，并可随时收发最新电子邮件信息。收到新信息或欲访问互联网服务时，连接将会恢复。

› 登录 Windows Live Messenger

- 1 在开始菜单中，选择 **Messenger**。
- 2 按下 **<登录>**。
- 3 按下 **<接受>** 确认隐私声明（如有必要）。

- 4 输入 Windows Live 帐户的用户 ID 和密码，然后按下 **<下一步>**。
- 5 按照屏幕提示完成安装。

》使用 Windows Live Messenger 聊天

- 1 在开始菜单中，选择 **Messenger**。
- 2 找到并选择联系人姓名，然后按下 **<即时消息>**。
- 3 在屏幕底部的文本字段中输入信息，然后按下 **<发送>**。

- 4 聊天时，可执行以下操作：
 - 如欲插入表情符号，按下 **<菜单>** → **插入图释**。
 - 如欲传输文件，按下 **<菜单>** → **发送** → 文件类型 → 文件。
 - 如欲邀请联系人聊天，按下 **<菜单>** → **选项** → **添加参与者**。
 - 如欲录制和发送语音片段，按下 **<语音剪辑>**，录制语音片段，然后按下 **<发送>**。
 - 如欲在联系人列表和聊天窗口之间切换，向左或向右滚动。
- 5 如欲结束聊天，按下 **<菜单>** → **结束对话**。

娱乐

照相机

本手机可以拍摄数码照片或录制视频。

▶ 拍摄照片

- 1 按住照相机键打开照相机。
- 2 将镜头对准拍摄对象并进行调整。

按键	功能
1	切换到摄像机。
2	更改拍摄模式。
3	更改场景模式。
4	更改分辨率选项。

按键	功能
5	根据照明条件调整色彩平衡。
6	选择曝光测量类型。
7	应用特效，例如深褐色色调或黑白色调。
8	更改照相机设置。
方向键	<ul style="list-style-type: none">• 上键：更改取景器布局。• 下键：选择照相机开始拍照前的延迟时间。• 右键：提高亮度。• 左键：降低亮度。

- 3 按下照相机键或确认键拍摄照片。
- 4 按下 **<保存>**，保存照片。

› 查看照片

- 1 在取景器中，按下 <查看>。
- 2 向左或向右滚动选择所需照片。
- 3 按下确认键可打开照片。
查看照片时，可使用以下选项：
 - 如欲以全屏模式查看照片，按下 <全屏>。
 - 如欲开始幻灯片播放，按下 <功能> → 播放幻灯片。
 - 如欲通过信息或蓝牙无线功能给他人发送照片，按下 <功能> → 发送 → 选项。
 - 如欲将照片设置为来电身份显示图像或壁纸，按下 <功能> → 设为 → 选项。
 - 如欲删除照片，按下 <功能> → 删除。
 - 如欲编辑照片，按下 <功能> → 编辑图像。
 - 如欲复制、移动或重命名照片，按下 <功能> → 编辑 → 选项。

- 如欲通过蓝牙打印机打印照片，按下 <功能> → 通过蓝牙打印。
- 如欲查看照片详细信息，按下 <功能> → 属性。

› 调整照相机设定

拍摄照片之前，按下 <菜单> → 设置 → 照片或设置可访问以下设定：

设置	功能
图像质量	调节照片质量。
快门音	选择快门操作的伴随音。
查看屏幕	设置照相机显示拍摄的图像。
缩放音	开启或关闭缩放音。
亮度音	开启或关闭亮度音。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。

▶ 录制视频

- 1 按住照相机键打开照相机。
- 2 按下 [1] 启动摄像机。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行调整。

按键	功能
1	切换到照相机。
2	更改录制模式。
3	更改分辨率选项。
4	根据照明条件调整色彩平衡。
5	应用特效，例如深褐色色调或黑白色调。
6	更改摄像机设置。

按键	功能
方向键	<ul style="list-style-type: none">• 上键：更改取景器布局。• 下键：选择摄像机开始摄像前的延迟时间。• 右键：提高亮度。• 左键：降低亮度。

- 4 按下照相机键或确认键开始录制。
- 5 完成后，按下 <■> 停止录制。
- 6 按下 <保存>，保存视频。

▶ 播放视频

- 1 在取景器中，按下 <查看>。
- 2 选择所需视频。
手机会自动播放选择的视频。

3 使用下列按键控制播放：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放。
方向键	<ul style="list-style-type: none">• 左键：重新开始播放；在文件中快退（按住）。• 右键：在文件中快进（按住）。• 上/下键：调整音量。
0	切换至全屏查看。

› 调整摄像机设定

录制视频之前，按下 **<菜单>** → **设置** → **视频**或**设置**，可访问以下设定：

设置	功能
视频质量	设置视频的画质级别。
录音机	开启或关闭音频。

设置	功能
编码格式	选择视频片段的编码格式。
查看屏幕	将摄像机设定为录制视频后切换到查看屏幕。
缩放音	开启或关闭缩放音。
亮度音	开启或关闭亮度音。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。

› 连拍

可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

- 1 按住照相机键打开照相机。
- 2 按下 **<菜单>** → **拍摄模式** → **连续拍摄**。
- 3 进行必要的调整。

4 按住照相机键或确认键进行连拍。

5 按下 **<保存>**，保存照片。

》 拍摄带装饰相框的照片

1 按住照相机键打开照相机。

2 按下 **<菜单>** → **拍摄模式** → **相框拍摄**。

3 按下 **<更改>** → **<列表>**。

4 选择相框并按下确认键。

5 进行必要的调整。

6 按下照相机键或确认键拍摄带相框的照片。

7 按下 **<保存>**，保存照片。

》 创建照片马赛克

1 按住照相机键打开照相机。

2 按下 **<菜单>** → **拍摄模式** → **马赛克拍摄**。

3 按下 **<更改>** → **<列表>**。

4 选择图像布局并按下确认键。

5 进行必要的调整。

6 按下照相机键或确认键拍摄分段照片。

7 按下 **<保存>**，保存照片。

》 在笑脸拍摄模式下拍照

1 按住照相机键打开照相机。

2 按下 **<菜单>** → **拍摄模式** → **笑脸拍摄**。

3 进行必要的调整。

4 按下照相机键或确认键。

5 将照相机镜头对准对象。

手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。

6 按下 <保存>，保存照片。



在某些情况下，即使拍摄对象在微笑，也可能需要关闭笑脸拍摄功能才能进行拍照。

Windows Media

手机安装有 Windows Media Player 11。以下步骤介绍如何使用 Windows Media Player 11。

向手机中添加音乐文件

可使用以下任一方法向手机中添加音乐文件：

- 将文件复制到存储卡中，然后将卡插入到手机中。
▶ 66 页
- 从无线网络下载文件。▶ 52 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。▶ 66 页
- 通过蓝牙接收。▶ 60 页
- 与 ActiveSync® 同步。▶ 49 页

更新多媒体库

- 1 在开始菜单中，选择 **Windows Media**。
- 2 按下 <菜单> → **更新媒体库**。
- 3 更新媒体库后，按下 <完成>。

播放音乐或视频文件

- 1 在开始菜单中，选择 **Windows Media**。
- 2 在媒体库中，选择类别 → 文件。
- 3 使用下列按键控制播放：

按键	功能
音量键	调整系统音量。
确认键	暂停或继续播放。

按键	功能
方向键	<ul style="list-style-type: none"> • 左键：重新开始播放；返回上一个文件；在文件中快退（按住）。 • 右键：跳至下一个文件；在文件中快进（按住）。 • 上/下键：调整播放器音量。
0	切换至全屏查看或返回标准屏幕查看模式（仅视频文件可用）。

如欲启用随机播放模式或重复模式，按下 **<菜单>** → **无序播放/重复播放** → 选项。

4 按下 **<菜单>** → **停止**可停止播放。

》 创建播放列表

1 在开始菜单中，选择 **Windows Media**。

2 按下 **<菜单>** → **媒体库** → **我的音乐**或**我的视频**。

3 选择类别，然后滚动选择文件。

4 按下 **<菜单>** → **加入队列**。

5 重复步骤 3-4 添加更多文件。

6 按下 **<菜单>** → **正在播放** → **<菜单>** → **保存播放列表**。

7 输入播放列表名称，然后按下 **<完成>**。
新的播放列表将保存在**我的播放列表**中。

》 自定义 Windows Media 设定

1 在开始菜单中，选择 **Windows Media**。

2 在媒体库中，选择类别 → 文件。

3 按下 **<菜单>** → **选项**。

4 调整以下设定：

选项	功能
播放	选择显示剩余时间或已播放时间。
视频	更改显示模式以播放视频。
网络	更改网络设定以播放流媒体内容。
媒体库	设置从媒体库屏幕启动 Windows Media。
外观	选择播放器屏幕外观。
按钮	为手机按键指定音乐控制功能。

5 完成后，按下<完成>。

内容管理器

通过内容管理器，可以查看和访问手机上的所有文件和文件夹。



如欲播放 DivX 视频文件，必须首先在 DivX 网站注册您的手机。在开始菜单中，选择**设置** → **其他...** → **安全** → **其他...** → **注册 DivX**，查看注册码，然后访问 <http://vod.divx.com> 完成注册。

查看照片

- 1 在开始菜单中，选择**内容管理器**。
- 2 打开保存图像文件的文件夹。
- 3 滚动选择照片缩略图，然后按下确认键打开。
- 4 查看照片时，可执行以下功能：
 - 如欲滚动选择照片，按下左或右方向键。
 - 如欲缩放，按下确认键，然后按下左软键或右软键。如欲退出缩放屏幕，按下 [↵]。
 - 如欲以全屏模式查看照片，按下 <全屏>。
 - 如欲编辑照片，按下 <功能> → **编辑图像**。

- 如欲将照片设置为壁纸或来电身份显示图片，按下 **<功能>** → **设为** → 选项。
- 如欲以幻灯片形式查看照片，按下 **<功能>** → **播放幻灯片**。

› 播放视频

- 1 在开始菜单中，选择**内容管理器**。
- 2 打开存储视频文件的文件夹。
- 3 滚动选择视频缩略图，然后按下确认键打开。

› 打开文档

- 1 在开始菜单中，选择**内容管理器**。
- 2 找到并打开文档所在的文件夹。
- 3 滚动选择文档并按下确认键打开。

› 发送文件

- 1 在开始菜单中，选择**内容管理器**。
- 2 找到并打开文件所在的文件夹。
- 3 选择一个文件。
- 4 按下 **<功能>** → **发送** → 发送选项。
 - 如欲以彩信形式发送，选择**通过彩信**。参阅“发送彩信”。▶ 28 页
 - 如欲发送电子邮件信息，选择**通过电子邮件**。参阅“发送电子邮件”。▶ 29 页
 - 如欲通过蓝牙无线功能发送，选择**通过蓝牙**。参阅“蓝牙”。▶ 59 页

FM 收音机

使用 FM 收音机可以收听您最喜爱的电台。

收听 FM 收音机

- 1 将耳机插入耳机插口。
耳机将用作收音机天线。
 - 2 在开始菜单中，选择 **FM 收音机**。
 - 3 按下 **<是>** 开始自动调频。
FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。
-  第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 4 扫描完成后，按下 **<完成>**。
 - 5 向左或向右滚动浏览所有可用电台。
 - 6 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机。

按键	功能
方向键	<ul style="list-style-type: none">• 左/右键：调谐电台；选择可用电台（按住）。• 上/下键：调整音量。

通过自动调频保存电台

- 1 将耳机插入耳机插口。
- 2 在开始菜单中，选择 **FM 收音机**。
- 3 按下 **<菜单>** → **频道列表**。
- 4 按下 **<扫描>** → **<是>**。
收音机会自动扫描并保存可用电台。
- 5 按下 **<完成>**。
可以通过在收音机屏幕中按下 **<菜单>** → **频道列表** 来访问电台列表。

收藏电台

- 1 将耳机插入耳机插口。
- 2 在开始菜单中，选择 **FM 收音机**。
- 3 向左或向右滚动调谐所需的电台。
- 4 按下 **<设置为收藏>** 可将电台保存到收藏频道列表。
- 5 按下 **<确定>** 进行确认。
- 6 如欲添加更多电台，重复上述步骤 4-6。

录制 FM 收音机

- 1 将耳机插入耳机插口。
- 2 在开始菜单中，选择 **FM 收音机**。
- 3 按下 **<菜单>** → **录制** 可录制当前电台节目内容。

- 4 完成后，按下 **<停止>** → **<确定>**。
录制的文件保存在 **My Documents** → **FM Radio** 中。

自定义 FM 收音机设定

- 1 在开始菜单中，选择 **FM 收音机**。
- 2 按下 **<菜单>** → **设置**。
- 3 调整以下设定：

选项	功能
地区	选择位置。
可选频率	设置 FM 收音机是否在信号较弱时尝试重新调谐电台。
背景播放	设置是否在使用其他应用程序时在后台播放 FM 收音机。
打完电话后再次打开收音机	选择是否在通话结束后打开 FM 收音机。

选项	功能
记录位置	选择用于存储所录制 FM 收音机片段的存储位置。

4 完成后，按下 <完成>。

游戏

玩存储在手机上的游戏。

如欲玩游戏：

- 1 在开始菜单中，选择**游戏** → 游戏。
- 2 按照屏幕上的指示玩游戏。

Java 世界

本手机支持基于 Java 平台构建的应用程序和游戏。

› 下载基于 Java 的应用程序

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **Java 世界**。
- 2 按下 <下载>。
- 3 按照网站上的提示下载新的基于 Java 的应用程序。

› 启动基于 Java 的应用程序

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **Java 世界**。
- 2 选择 Java 应用程序或游戏。

个人信息

联系人

了解如何使用联系人名片和联系人组来存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

创建新的 Outlook 或 SIM 卡联系人名片

- 1 在主屏幕中，按下 **<联系人>**。
- 2 按下 **<新建>** → 联系人名片类型（Outlook 联系人或 SIM 卡联系人）。

3 输入联系人信息。



如果选择创建 SIM 卡联系人名片，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。

4 完成信息输入后，按下 **<完成>** 保存联系人名片。

也可从拨号屏幕创建联系人。

1 在主屏幕中，输入电话号码。

2 按下 **<保存>** → **<新联系人>** → 联系人名片类型（Outlook 联系人或 SIM 卡联系人）。

3 输入联系人姓名并选择号码类型。

4 完成信息输入后，按下 **<保存>**，保存联系人名片。

› 搜索联系人名片

- 1 在主屏幕中，按下 <联系人>。
- 2 输入联系人姓名的前几个字母。
输入字母的同时，屏幕上会显示与用户输入匹配的联系人。
- 3 选择联系人将其打开。

› 编辑联系人名片

- 1 在主屏幕中，按下 <联系人>。
- 2 搜索并选择联系人进行编辑。
- 3 按下 <菜单> → **编辑**。
- 4 编辑联系人信息。
- 5 完成后，按下 <完成>保存联系人名片。

› 复制联系人名片

如欲将联系人名片从手机内存复制到 SIM 卡或 USIM 卡，或执行相反操作：

- 1 在主屏幕中，按下 <联系人>。
- 2 滚动到联系人。
- 3 按下 <菜单> → **复制联系人** → 复制选项。

› 为联系人名片分配快速拨号数字

- 1 在主屏幕中，按下 <联系人>。
- 2 选择联系人。
- 3 滚动选择要用于快速拨号的联系人电话号码。
- 4 按下 <菜单> → **添加到快速拨号**。
- 5 在**键盘分配**下，向左或向右滚动设置快速拨号号码。

6 完成后，按下 **<完成>**。



设置快速拨号数字后，可在拨号屏幕上按住相应的位置号码拨打电话。

创建联系人组

通过创建联系人组，可管理多个联系人，或向整个组发送信息或电子邮件。首先创建一个组：

- 1 在开始菜单中，选择**联系人**。
- 2 按下 **<新建>** → 组类型（电子邮件组或信息组）。
- 3 输入组的名称。
- 4 在**成员**下，选择**添加成员**。
- 5 按下 **<菜单>** → **添加成员**。
- 6 选择需要添加到组内的所有联系人。
- 7 完成后，按下 **<完成>** → **<完成>**。

快速拨号

可查看快速拨号列表，从列表中拨号或删除号码。

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **快速拨号**。
- 2 滚动选择快速拨号号码，执行下列操作之一：
 - 如欲编辑快速拨号号码，按下确认键。
 - 如欲拨打号码，按下 **<前往>**。
 - 如欲选择包含号码的联系人名片，按下 **<菜单>** → **查找联系人**。
 - 如欲删除号码，按下 **<菜单>** → **删除**。

日历

可以使用日历记录约会、生日或其他活动。

› 创建日历事件

- 1 在开始菜单中，选择**日历**。
- 2 按下 **<菜单>** → **新约会**。
- 3 完成各字段并调整事件的设定。
- 4 完成后，按下 **<完成>**。

› 更改日历查看方式

- 1 在开始菜单中，选择**日历**。
- 2 按下左软键可更改日历查看模式。

› 查看日历事件

- 1 在开始菜单中，选择**日历**。

- 2 在日历上选择日期。
如欲通过手动输入日期转至特定日期，按下 **<菜单>** → **转到日期**。
如欲返回当前日期，按下 **<菜单>** → **转到今日**。



在月视图中，安排有事件的日期下方将显示一个小三角。

- 3 选择欲查看其详细信息的事件。



对于接收的来自其他人的事件，可以发送回复或建议新的事件时间。

› 停止事件提醒

日历事件提醒闹钟响起时，按下 **<关闭>**，或按下 **<菜单>** → **全部关闭**或**暂停**选项。有多睡一会设置的闹钟将根据在设定中指定的次数重复响起，直到用户按下 **<关闭>**。

话音记事

使用话音记事记录重要信息。可将话音记事设置为铃声。

› 创建话音记事

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **话音记事**。
- 2 按下 <录音> 开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，按下 <停止>。
话音记事会自动保存。

› 播放话音记事

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **话音记事**。

- 2 选择话音记事进行播放。

按键	功能
确认键	暂停或继续播放。
方向键	<ul style="list-style-type: none">• 上/下键：调整音量。• 左键：跳至上一个文件。• 右键：跳至下一个文件。



- 按下 <功能> → **发送通过** → 选项，可将话音记事发送给其他人。

任务

可以使用任务创建待办事项列表和提醒。

› 创建任务

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **任务**。
- 2 按下 <菜单> → **新任务**。

3 输入任务详细信息。

 如欲设置任务提醒，选中**提醒**下的复选框，然后指定提醒时间和日期。

4 完成后，按下 **<完成>**。

› 查看任务

1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **任务**。

2 按下 **<菜单>** → **排序依据** → 类别（状态、优先级、主题、开始日期或截止日期）为任务排序。

3 选择欲查看其详细信息的任务。

› 将任务标记为已完成

1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **任务**。

2 滚动到任务，然后按下 **<完成>**。

将任务标记为完成后，将不会再收到有关该任务的任何提醒。

ActiveSync

使用 ActiveSync 可让手机与电脑同步，并对数据进行备份和还原。

› 在电脑上安装 ActiveSync

要同步数据，必须先安装 ActiveSync，可从 Microsoft 网站 (<http://www.microsoft.com>) 下载后进行安装。如欲安装 ActiveSync：

1 在电脑上运行 ActiveSync。

2 按照屏幕提示完成安装。

3 安装完成时，按照“同步设置向导”中的提示将手机连接到电脑并创建数据共享伙伴关系。

› 将手机连接到电脑

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **USB** → **USB 连接设置**下的 **ActiveSync** → **<完成>**。
- 2 将电脑数据线的一端（迷你 USB 接口）连接到手机的多功能插口，将另一端连接到电脑的 USB 端口。

 如果在通过 ActiveSync 连接手机时出现问题，则启用高级网络功能。在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **USB** → **USB 连接设置**下的 **ActiveSync**，然后选中 **ActiveSync** 下的复选框。

› 同步数据

将手机连接到电脑时，ActiveSync 应该会自动开始同步数据。选择**同步**可手动开始同步。如欲停止正在进行的同步，选择**停止**。

也可手动查找文件并将其从手机复制到电脑上，反之亦然。在 Microsoft ActiveSync 窗口中，单击**浏览**。

 如果使用相连电脑将**存储卡**文件夹格式化，则会降低文件夹的写入速度。请仅从手机上格式化文件夹，以避免发生这种情况。

› 添加 Exchange 服务器

添加 Exchange 服务器之前，将电脑数据线从电脑上断开。

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **ActiveSync**。
- 2 按下 **<菜单>** → **添加源服务器**。
如果已设置与 Exchange 服务器同步，则显示为**配置服务器**。
- 3 输入电子邮件地址，然后按下 **<下一步>**。

- 4 输入 Exchange 用户名、密码和域名，然后按下 **<下一步>**。
- 5 输入服务器地址。如欲建立安全连接，选中**服务器需要加密的 (SSL) 连接**复选框。
- 6 按下 **<下一步>**。
- 7 选择要同步的数据类型。
如欲为选择的数据类型自定义同步选项，按下**<菜单>** → **设置**。
- 8 完成后，按下 **<完成>**。

》更改同步日程

如果例行通过 Exchange 服务器来同步数据，可以配置高峰时段和非高峰时段日程的设定。如欲更改同步日程：

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **ActiveSync**。
- 2 按下 **<菜单>** → **日程安排**。

- 3 设置以下选项：
 - **高峰时段**：设置高峰时段的同步频率。
 - **非高峰时段**：设置非高峰时段的同步频率。
 - **漫游时使用以上设置**：设置为即使在漫游时也使用同步日程。
 - **单击“发送”时执行发送/接收**：设置为在信息中按下 **<发送>** 时同步。
- 4 如欲设置高峰时段，按下 **<菜单>** → **高峰时段**（如有必要）。
- 5 完成后，按下 **<完成>**。

网络

Internet Explorer

了解如何使用 Internet Explorer 访问您喜爱的网页以及为其添加书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

浏览网络

- 1 在开始菜单中，选择 **Internet Explorer**。
- 2 访问网页：
 - 按下 <菜单> → **转到网址**，输入网址并查找特定网页。
 - 按下 <菜单> → **收藏夹**，选择书签。
 - 按下 <菜单> → **历史记录**可从历史记录中选择网址。



如欲关闭网络连接，按住 [⇧]，滚动到 Internet Explorer，然后按下 <结束任务>。

将喜爱的网页收藏为书签

如欲将网页添加到收藏列表：

- 1 在开始菜单中，选择 **Internet Explorer**。
- 2 访问所需的网页，然后按下 <菜单> → **添加到收藏夹**。

3 输入网页名称和地址（如有必要）。

4 按下 <添加>。

更改浏览器设定

在浏览器中，按下 <菜单> → 工具 → 选项：

- **主页**：设置主页的网址。
- **浏览历史记录**：查看当前用于存储临时文件、cookie 和历史记录的存储器的相关信息。
- **隐私和安全性**：设置安全等级。
- **语言**：设置首选的显示语言。
- **连接**：配置连接设定。
- **其他**：设置浏览器的声音和显示设定。

Opera

了解如何通过 Opera 手机浏览器访问网页并将您喜欢的网页收藏为书签。

浏览网页

1 在开始菜单中，选择 **Opera**。

2 使用以下图标导航网页：

图标	功能
	打开收藏的网页。
	返回上一页。
	转到下一页。
	重新加载当前页。
	退出浏览器。

如欲搜索网络，选择屏幕上端的地址栏，选择输入字段并输入关键字，然后按下 <访问>。

如欲将默认浏览器从 Opera 更改为 Internet Explorer，在菜单栏中，按下下导航键并选择**设置** → **高级**，将**默认浏览器**设为**关**。

▶ 将您喜欢的网页收藏为书签

如欲将网页添加到您的收藏列表：

- 1 在开始菜单中，选择 **Opera**。
- 2 选择  → 一个新的空白页。
- 3 按下 <编辑>。
- 4 输入网址 → 按下 <添加>。

流媒体播放器

使用流媒体播放器可直接收看或收听互联网的视频或音频文件。

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **流媒体播放器**。
- 2 按下 <打开>。
- 3 输入流媒体文件的 URL，然后按下 <连接>。
可在近期历史记录列表中选择 URL 地址。

- 4 使用下列按键控制播放。

按键	功能
确认键	暂停或继续播放。
方向键	<ul style="list-style-type: none">• 上/下键：调整音量。• 左键：在文件中快退。• 右键：在文件中快进。

社群

社群是一种便捷功能，用户可以使用此功能访问社区网站和博客并将照片发布到网站和博客。

▶ 设定常用目的网站列表

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **社群**。
- 2 按下 <接受> 确认您同意一般免责声明。

- 3 按下 **<确定>** 设置常用目的网站列表（如有必要）。
- 4 选择欲添加的网站或博客，然后按下 **<完成>**。
如果按下 **<菜单>** → **更新站点列表**，新的目的站点将自动添加到列表中。

》 上传文件

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **社群**。
- 2 滚动选择社区网站或博客，然后按下 **<上传>**。
- 3 输入用户名和密码，然后按下 **<完成>**（如有必要）。
- 4 输入图片或视频的标题。
- 5 按下 **<菜单>** → **添加文件** → **图像或视频** → **文件**。
- 6 完成后，按下 **<完成>**。

》 稍后上传文件（预约上传）

可以设置指定日期和时间将文件上传到网站或博客。
如欲创建预约上传：

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **社群**。
- 2 按下 **<菜单>** → **选项** → **上传保留** → **<新建>**。
- 3 选择一个网站或博客。
- 4 输入图片或视频的标题。
- 5 按下 **<菜单>** → **添加文件** → **图像或视频** → **文件**。
- 6 设置预约上传的日期和时间。
- 7 完成后，按下 **<完成>**。

Marketplace

使用 Marketplace 可以查找新的应用程序并将其添加到手机中。使用 Marketplace，可以搜索、浏览、预览、购买新的应用程序，也可以直接将应用程序下载到手机中。可用的应用程序取决于服务提供商。

- 1 在开始菜单中，选择 **Marketplace**。
- 2 选择**是**下载并安装 Marketplace，然后选择**接受**（如有必要）。
- 3 搜索和下载所需的应用程序。

我的手机空间

使用“我的手机空间”，可以将联系人、日历、任务、短信、音乐、照片、视频以及其他文档与位于 <http://myphone.microsoft.com> 的手机帐户进行同步。

- 1 在开始菜单中，选择**我的手机空间**。
- 2 按下 <下一步> → <接受>（如有必要）。
- 3 输入 Windows Live 用户名和密码，然后按下 <登录>。
- 4 将手机数据和网络同步。
然后就可以在“我的手机空间”页面上访问和使用数据。

Windows Live

使用 Windows Live，可以与朋友保持联系以及快速地在无线网络上访问信息。

- 1 在开始菜单中，选择 **Windows Live**。
- 2 选择**登录至 Windows Live**。
- 3 按下 <接受>（如有必要）。
- 4 输入登录 ID 和密码，然后按下 <下一步>。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

有关 Windows Live 的更多信息，请参阅手机中的嵌入式帮助。

客服热线

可以直接拨打服务提供商的客服电话 10010。

在开始菜单中，选择**客服热线**。

手机营业厅

可以访问服务提供商预设的移动商店，购买各种 WAP 内容，例如图片、视频、音乐、游戏和应用程序。

在开始菜单中，选择**手机营业厅**。

乐媒

可创建新图像、声音或视频，然后将其附在信息中发送。

在开始菜单中，选择**乐媒**。

沃.3G

可访问服务提供商 WAP 服务的主页。

在开始菜单中，选择**沃.3G**。

连接

网络连接

可以连接到互联网服务提供商 (ISP) 并通过连接发送和接收电子邮件信息或浏览互联网。还可以连接到专用网络，例如您在工作时使用的公司网络。

在开始使用前，请获取以下信息：

- 蜂窝网络服务提供商：数据连接方案信息、服务器电话号码、用户名和密码。
- 互联网服务提供商 (ISP) 或无线网络服务提供商：ISP 服务器电话号码或接入点、用户名和密码。

 手机已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的信息，请咨询服务提供商。

› 设置 GPRS 连接

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **GPRS**。
- 2 按下 **<菜单>** → **添加**，添加新连接。
- 3 设置连接信息（有关详细信息，请参阅 "GPRS" ▶ 80 页）。
- 4 完成后，按下 **<完成>**。

› 设置代理服务器连接

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **代理服务器**。
- 2 按下 **<菜单>** → **添加**，添加新连接。
- 3 设置连接信息（有关详细信息，请参阅“代理服务器” ▶ 80 页）。
- 4 完成后，按下 **<完成>**。

› 设置 VPN 服务器连接

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **其他...** → **VPN**。
- 2 按下 **<菜单>** → **添加**，添加新连接。
- 3 设置连接信息
(有关详细信息，请参阅 "VPN" ▶ 81 页)。
- 4 完成后，按下 **<完成>**。

蓝牙

可在一定范围内与其他已启用蓝牙的无线设备建立连接。设备之间的墙体或其他障碍物可能会妨碍或影响无线连接。

› 打开蓝牙无线功能

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **蓝牙** → **蓝牙**。
- 2 按下 **<菜单>** → **打开蓝牙**。
- 3 如欲允许其他设备发现并连接到手机，按下 **<菜单>** → **打开可见性**。

› 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **蓝牙** → **蓝牙**。
- 2 选择**添加新设备**。
手机将搜索已启用蓝牙的设备并以列表形式显示。
- 3 选择一个设备。

4 输入正在尝试连接的设备的蓝牙密码（如有必要），然后按下 **<下一步>**。

 如欲与其他已启用蓝牙的设备配对，两个设备必须使用相同的密码。耳机或车载免提套件可以使用固定的密码，例如 **0000**。

5 按下 **<完成>**。

通过蓝牙无线功能发送数据

1 找到要发送的项目或文件。

2 按下 **<功能>** → **发送** → **通过蓝牙**，或按下 **<菜单>** → **通过蓝牙发送**。

3 选择一个设备。

通过蓝牙无线功能接收数据

如欲设置手机接收所有传入的无线数据：

1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线收发**。

2 选中**接收无线数据交换内容**旁的复选框。

3 按下 **<完成>**。

如欲设置可发现模式的时间长度（手机对其他设备可见时）：

1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **蓝牙** → **限制的可发现模式设置**。

2 选择持续时间，然后按下 **<保存>**。

接收其他设备传入的数据时，按下 **<是>**，将数据保存到手机上。

 接收的项目位于 **My Documents** 文件夹中。

› 设置蓝牙 COM 端口

连接到支持串行模式的蓝牙设备时，可以建立蓝牙 COM 端口。

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **蓝牙** → **蓝牙**。
- 2 按下 **<菜单>** → **COM 端口** → **<菜单>** → **新建发送端口**。
- 3 选择设备名称，然后按下 **<选择>**。
- 4 选择 COM 端口。
- 5 选中**安全连接**旁的复选框可在设备之间创建安全连接。
- 6 按下 **<完成>**。

› 启动智能配对选项

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **蓝牙** → **智能配对设置**。
- 2 选中**启用智能配对**旁的复选框。
- 3 选中**添加自己的 PIN 码**旁的复选框，然后输入本机 PIN 码进行蓝牙配对（如有必要）。
- 4 按下 **<保存>**。

› 自定义 FTP 服务器设定

可允许具有文件服务器的蓝牙设备访问手机文件目录下的文件以共享文件。

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **蓝牙** → **FTP 服务器设置**。
- 2 启用连接验证，设置对象交换密码。

- 3 设置是否允许其他设备在手机文件目录下写入文件，并设置与其他设备共享的文件夹。
- 4 按下 <选项> → 保存。

› 启用远程 SIM 访问

在远程 SIM 模式下，可以使用由 SIM 或 USIM 卡连接的蓝牙车载免提套件来拨打或接听电话。

如欲启动远程 SIM 模式：

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **蓝牙** → **其他...** → **SIM 卡访问配置**。
- 2 选中**允许 SIM 卡访问**旁的复选框。
- 3 按下<完成>。

WLAN

手机具有可以连接到无线局域网 (WLAN) 的无线网络功能。可在默认 WLAN2 (WAPI - 无线局域网鉴别与保密基础架构) 模式下使用此功能，也可根据需要切换至 WLAN1 (常规 WLAN) 模式使用此功能。



本机使用非谐波频率，专门用于欧洲各个国家/地区。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但在法国，WLAN 无法在室外环境使用。

› 切换 WLAN1 和 WLAN2 模式

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线管理器**。
- 2 按下 <菜单> → **切换到 WLAN1** 或 **切换到 WLAN2** (根据模式进行切换)。
- 3 按下 <是>。
手机将自动重启。

▶ 在 WLAN1 模式下使用 WLAN 连接

了解如何在 WLAN1（常规 WLAN）模式下启动并连接到 WLAN。

启动并连接到 WLAN

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线管理器** → **WLAN**。
- 2 按下 **<菜单>** → **WLAN1 设置**。
手机将显示出 WLAN AP 列表。
- 3 从列表中选择网络设定。
手机将尝试连接到 WLAN。如果 WLAN 安全，则继续下一步操作。
- 4 选择网络类型，然后按下 **<下一步>**。

- 5 配置网络身份验证和数据加密设定，然后根据身份验证类型按下 **<完成>** 或 **<下一步>**。如果按下 **<下一步>**，则继续下一步操作。
- 6 设定 IEEE 802.1x 访问选项和可扩展的身份验证协议 (EAP) 类型（如有必要），然后按下 **<完成>**。

创建新的 WLAN 连接

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线管理器**。
- 2 按下 **<菜单>** → **WLAN1 设置** → **新建...**。
- 3 输入网络名称，并配置其他网络设定，然后按下 **<下一步>**。
- 4 请参阅“启动并连接到 WLAN”中的步骤 5-6。

自定义 WLAN1 设定

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线管理器**。
- 2 按下 **<菜单>** → **WLAN1 设置**。
- 3 按下 **<菜单>** → **高级**。
- 4 调整以下设定：

选项	功能
要访问的网络	选择手机通过 WLAN 要连接的设备类型。
可用的网络通知	设置手机提醒可用的 WLAN。
设备闲置以下时间后关闭 WLAN	设置 WLAN 功能在指定时间后自动关闭。

- 5 完成后，按下 **<完成>**。

在 WLAN2 模式下使用 WLAN 连接

了解如何在 WLAN2 (WAPI - 无线局域网鉴别与保密基础架构) 模式下启动并连接到 WLAN。

启动并连接到 WLAN

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线管理器** → **WLAN**。
- 2 按下 **<菜单>** → **WLAN2 设置**。
手机将显示出 WLAN AP 列表。
- 3 从列表中选择网络设定。
手机将尝试连接到 WLAN。

创建新的 WLAN 连接

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线管理器**。
- 2 按下 **<菜单>** → **WLAN2 设置**。
- 3 按下 **<菜单>** → **添加**。

- 4 输入网络名称，配置其他网络设定，然后按下 **<完成>**。

创建首选 WLAN 列表

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **无线管理器**。
- 2 按下 **<菜单>** → **WLAN2 设置**。
- 3 按下 **<菜单>** → **首选**。
- 4 按下 **<添加>**。
- 5 输入网络名称，配置其他网络设定，然后按下 **<完成>**。
- 6 重复步骤 4-5 添加更多 WLAN。

互联网共享

对手机进行设置以将其用作无线调制解调器。

- 1 通过 USB 端口或蓝牙将手机连接到另一部手机或电脑。
- 2 在开始菜单中，选择**程序集** → **Internet 共享**。
- 3 选择电脑连接和网络连接类型。
- 4 按下 **<连接>** 启动互联网连接。

连接到计算机

了解如何使用选配的电脑数据线以不同的 USB 连接模式将手机连接到电脑。将手机连接到电脑后，可以与 ActiveSync 同步文件、直接在电脑与手机之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

有关连接 ActiveSync 的详细信息，请参阅 "ActiveSync"。▶ 49 页

▶ 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsungmobile.cn) 下载该程序。

- 1 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **USB**。
- 2 在 **USB 连接设置**下选择 **Samsung Kies**，然后按下 **<完成>**。
- 3 按下 [] 返回主屏幕。
- 4 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 5 运行 Samsung Kies，然后复制数据和文件。有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

▶ 作为大容量存储设备连接

可将手机作为可移动磁盘连接到电脑上访问文件目录，仅在手机内有存储卡时可用。

- 1 将存储卡插入手机中。

- 2 在开始菜单中，选择**设置** → **连接** → **USB**。
 - 3 在 **USB 连接设置**下选择**大容量存储器**，然后选择 **<完成>**。
 - 4 按下 [] 返回主屏幕。
 - 5 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
 - 6 打开文件夹以查看文件。
 - 7 将文件从电脑复制到存储卡。
-  如欲断开手机与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

工具

Adobe Reader LE

了解如何查看 Acrobat PDF 文档。

- 1 在开始菜单中，选择**程序集** → **Adobe Reader LE**。
- 2 查找 PDF 文件并选择文件名以将其打开。
- 3 查看 PDF 文件时，可以使用以下选项：
 - 如欲放大或缩小文档的一部分，按下 **<工具>** → **缩放** → 某一缩放选项。
 - 如欲转到另一页，按下 **<工具>** → **选择** → 选项。

闹钟

了解如何设置和管理闹钟。

› 设置闹钟

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **闹钟**。
- 2 按下 **<功能>** → **新建**。
- 3 设定闹钟详细信息。
- 4 完成后，按下 **<完成>**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确定>** 可关闭未设延时提醒的闹钟。
- 按下 **<解除>** 可关闭设有多睡一会的闹钟，或按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在延长时间内保持静音。

纪念日

使用纪念日可管理纪念日和特殊日期。

› 安排周年纪念日

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **纪念日**。
- 2 按下 <新建>。
- 3 设定纪念日详细信息。
- 4 完成后，按下 <完成>。

› 停止纪念日闹钟

纪念日闹钟响起时，按下 <确定>。

计算器

可以使用计算器进行基本数学计算。如欲进行计算：

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

我的文件

使用“我的文件”，可以浏览手机中的所有文件和文件夹。

- 1 在开始菜单中，选择**我的文件**。
- 2 按下 <功能> 可删除或编辑文件和文件夹。

Office Mobile 2010

了解如何创建和编辑 Excel 工作簿和 Word 文档、打开和查看 PowerPoint 幻灯片、使用 OneNote Mobile，以及备份和恢复文件。有关使用 Office Mobile 的更多信息，请参阅手机上的嵌入式帮助。

› 创建和查看 Excel 工作簿

如欲创建 Excel 工作簿：

- 1 在开始菜单中，选择 **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**。
默认打开新的 Excel 工作簿。
- 2 滚动选择单元格，然后按下确认键选择单元格。
- 3 输入值或文本，然后按下 **<完成>**。
- 4 必要时重复步骤 2-3。

- 5 如欲保存工作簿，按下 **<菜单>** → **文件** → **另存为...**。
- 6 输入文件名称，选择存储位置，然后按下 **<保存>**。

如欲查看 Excel 工作簿：

- 1 在开始菜单中，选择 **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**。
- 2 按下 [**↵**]，查找 Excel 文件，然后选择文件名打开文件。
- 3 如欲放大或缩小文档的一部分，按下 **<查看>** → **缩放** → 某一缩放选项。
如欲编辑工作簿，按下 **<菜单>** → **编辑**。
- 4 如欲关闭工作簿，按下 **<菜单>** → **关闭文件**。

》 创建和查看 Word 文档

如欲创建 Word 文档：

- 1 在开始菜单中，选择 **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**。
默认打开新的 Word 文档。
- 2 输入文本。
- 3 如欲保存文档，按下 <菜单> → **文件** → **另存为...**。
- 4 输入文件名称，选择存储位置，然后按下<保存>。

如欲查看 Word 文档：

- 1 在开始菜单中，选择 **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**。
- 2 按下 <菜单> → **关闭文件**，选择 Word 文件的存储位置并选择一个需要打开的文件。

- 3 如欲放大或缩小文档的一部分，按下 <查看> → 某一缩放选项。
如欲编辑文档，按下 <菜单> → **编辑**。
- 4 如欲关闭文档，按下 <菜单> → **关闭文件**。

》 打开和查看 PowerPoint 幻灯片

- 1 在开始菜单中，选择 **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010**。
- 2 查找 PowerPoint 文件并选择文件名以将其打开。
- 3 如欲结束放映，按下 <结束>。

》 使用 OneNote Mobile 创建和编辑便笺

- 1 在开始菜单中，选择 **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010**。

- 2 按下 **<新建>** 创建新便笺。
- 3 输入文本。
- 4 如欲更改格式，按下 **<菜单>** → **格式** → 某一类型。
如欲清除所有格式，按下 **<菜单>** → **格式** → **全部清除**。
- 5 如欲添加图片或语音备忘录，按下 **<菜单>** → **照相**、**插入图片**或**插入录音**。
- 6 如欲保存便笺，按下 **<完成>**。

三星客户服务

可查看有关生产商服务中心的信息。需要帮助或修理手机或配件时可使用此信息。

在开始菜单中，选择**三星客户服务**。

搜索

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **搜索**。
- 2 向左或向右滚动选择要搜索的数据类型。
- 3 在搜索字段中输入文件或文件夹的部分名称。
- 4 按下 **<搜索>**。
- 5 如欲打开结果列表中的项目，请选择项目名称。

USIM 卡应用

可以接收一些短信信息，如天气、股票或体育，或者访问呼叫服务。只有使用提供附加服务的 SIM 或 USIM 卡时才可使用此功能。

- 1 在开始菜单中，选择 **USIM 卡应用**。

2 选择所需的服务。

可接收关于服务提供商所发出信息的短信或访问呼叫服务。

智能转换器

可以利用智能转换器将度量值或货币从一种单位换算成另一种单位。如欲换算货币，必须先设定基本货币和汇率。

› 增加货币和汇率



基本货币的值始终为 1。必须输入其他货币相对于一单位基本货币的汇率。汇率通常会不断变化。为了确保换算准确，必须先输入当前汇率。

如欲设定基本货币：

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **智能转换器** → **货币**。
- 2 按下 **<功能>** → **查看汇率**。
- 3 向左或向右滚动选择基础货币，然后按下 **<完成>**。

如欲增加其他货币和汇率：

- 1 重复上述步骤 1-2。
- 2 按下 **<功能>** → **添加汇率**。
- 3 输入新货币名称和汇率。
- 4 完成后，按下 **<完成>**。

› 换算度量单位

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **智能转换器**。
- 2 选择度量单位类型。
- 3 向左或向右滚动更改基础单位（如有必要）。
- 4 向下滚动并输入基准量。
- 5 向下并向左或向右滚动更改换算单位（如有必要）。
手机会显示换算结果。

秒表

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **秒表**。
- 2 按下 **<开始>** 启动秒表。
- 3 按下 **<计时>** 记录计时时间。
- 4 完成后，按下 **<停止>**。

- 5 按下 **<重置>** 清除记录时间。

小费计算器

可使用小费计算器在餐馆计算小费。

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **小费计算器**。
- 2 输入数额。
- 3 向下滚动并选择百分比。
- 4 向下滚动并输入分摊账单的人数（如有必要）。
手机会显示出小费金额、账单总额和每个人分摊的数额。

世界时间

可创建世界时钟和更改常住城市的时钟。

› 创建世界时钟

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **世界时间**。
- 2 按下 **<添加>**。
- 3 向左或向右滚动选择时区。
- 4 向上或向下滚动选择国家和城市。
- 5 按下 **<完成>**。
- 6 如欲设置夏令时，滚动选择世界时钟，然后按下 **<功能>** → **应用 DST** → **<是>**。
- 7 重复步骤 2-5 添加更多时钟。

› 将世界时钟设置为常住城市的时钟

- 1 在开始菜单中，选择**管理目录** → **世界时间**。
- 2 滚动选择世界时钟，然后按下 **<功能>** → **设置为当前时间**。

设置

访问设置菜单

- 1 在开始菜单中，选择**设置**。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。
如欲访问更多设置选项，按下右导航键或选择**其他...**。
- 3 自定义设置，然后按下 **<完成>**。

电话

控制手机如何利用来电显示、来电等待或其他通话设定来处理呼叫。

› 所有通话

- **拨号选项**：设置以下通话选项：
 - **任意键接听**：设置为按下任意键可接听来电（[📞] 除外）。
 - **显示 SIM 卡联系人**：设置为显示 SIM 或 USIM 卡上存储的联系人名片。
 - **电话号码**：查看本机号码。
 - **语音信箱号码**：设置服务提供商提供的语音邮件号码。
 - **短信服务中心**：设置服务提供商提供的短信服务号码。
 - **国家/地区代码**：设置国家/地区代码。
 - **区号**：设置区号。
- **固定拨号**：设置为只允许呼出限定的一组电话号码。
 - **固定拨号模式**：启动 FDN（固定拨号号码）模式。
 - **固定拨号号码**：设置 FDN 列表。

- **呼叫者 ID**：根据喜好或网络设定设置本机来电身份显示。
- **频道**：设置以下选项以接收小区广播信息。
 - **启用频道**：设置为接收小区广播信息。
 - **接收频道列表**：设置为接收网络中所有可用的广播频道列表。
 - **语言**：设置显示小区广播信息的首选语言。
- **频段选择**：设置手机使用 GSM 或 WCDMA 网络。
- **网络**：设置以下选项以连接网络。
 - **当前网络**：查看当前网络。
 - **网络选择**：设置手机自动或手动选择蜂窝网络列表。



如欲接收其他网络的服务，必须选择与本地网络达成漫游协议的网络。

› 语音通话

- **自动接听**：设置在使用免提配件时手机自动接听来电前的延迟时间。
- **呼叫等待**：设置通话时提醒用户有新来电。
- **呼叫限制**：限制呼入或呼出电话。
 - **呼入限制**：启动或取消来电限制。
 - **呼出限制**：启动或取消呼出限制。
- **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
 - **全部转移**：设置为转移所有语音通话。
 - **占线**：设置为在接听另一来电时转移来电。
 - **无应答**：设置为无应答时转移来电。
 - **不可用**：设置为当手机关机或不在服务区时转移来电。

› 视频通话

- **发出图像**：设置视频通话中是否显示自己，并选择使用隐藏自己选项时要显示的图片。
- **呼叫失败选项**：设置为当视频通话未成功连接时尝试语音通话或发送短信。
- **呼叫限制**：限制呼入或呼出电话。
- **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。

› 本机号码

将本机号码保存到 SIM 或 USIM 卡上。保存的号码不影响 SIM 或 USIM 卡上的实际用户电话号码。

声音

自定义各种声音设定。

- **铃声**：设置来电铃声。
- **其他声音**：为各种声音设置音调。

- **DNSe**：为 Windows Media Player 选择音效或均衡器选项。

显示

更改显示设定。

• 主屏幕

- **主屏幕布局**：设置主屏幕的布局。
 - **显示最近打开过的程序**：设置为按下 <开始> 时显示“最近打开过的程序”屏幕。
 - **色彩方案**：设置外观颜色。
 - **背景图像**：设置壁纸。
 - **超时**：设置当前屏幕切换到主屏幕之前的延迟时间。
- **开始菜单样式**：设置按下 <开始> 时的菜单样式。

情景模式

更改声音模式。如欲自定义模式，滚动选择模式并按下 <菜单> → **编辑**，然后自定义以下声音选项：

- **名称**：输入配置文件的名称。
- **铃声类型**：选择手机在收到来电时如何提示自己。
- **响铃音量**：调整来电铃声的音量。
- **提醒类型**：选择手机如何提醒日历事件。
- **提醒音量**：调整事件提醒铃声的音量。
- **通知类型**：选择手机在收到通知时如何提示自己。
- **通知音量**：调整通知铃声的音量。
- **系统音量**：调整手机其他声音的音量。

日期和时间

设置日期和时间。

- **时区**：设置时区。
- **日期**：设置当前日期。
- **时间**：设置当前时间。

连接

控制蓝牙无线功能或 USB 连接，设置 GPRS、代理服务器、VPN 和 WLAN 连接，从而可连接至互联网或专用网络。

› 无线管理器

设置开启或关闭手机无线功能或 WLAN 和蓝牙无线功能。

无线收发

设置手机启动无线收发以接收其他蓝牙设备发送的数据。

蓝牙

- **蓝牙**：控制蓝牙无线功能（请参阅“蓝牙”▶ 59 页）。
- **我的信息**：检查手机名称和其他信息。
- **智能配对设置**
 - **启用智能配对**：设置手机使用预先定义的 PIN 码自动与其他蓝牙设备配对。
 - **添加自己的 PIN 码**：添加与其他蓝牙设备自动配对时使用的本机 PIN 码。
- **限制的可发现模式设置**：设置手机可见的持续时间。

FTP 服务器设置

- **蓝牙 身份验证**：启用或禁用蓝牙身份验证。
- **OBEX 身份验证**：启用或禁用 OBEX 身份验证。
- **启用写入**：设置是否允许其他设备在手机上写入。
- **共享文件夹**：更改保存接收数据的文件夹。
- **打印机**：设置与手机配对的默认蓝牙打印机。
 选择默认蓝牙打印机后，可以通过**内容管理器**打印图片。
- **SIM 卡访问配置**：设置手机使用相连的蓝牙免提车载套件通过手机上的 SIM 或 UIM 卡拨打或接听电话。
- **信息访问选项**：可设置手机将新信息转发到相连的蓝牙免提车载套件以查看和回复信息。

› USB

控制手机在连接到电脑时的工作方式。

- **USB 连接设置**：设置将手机连接到电脑时要启动的 USB 模式。
- **启用高级网络功能**：通过 ActiveSync 连接到电脑时开启或关闭高级网络功能。
- **请求连接**：设置手机在连接到电脑时询问使用何种 USB 模式。

› GPRS

设置 GPRS 连接。选择**新建...** 可访问以下选项：

- **描述**：设置 GPRS 连接的名称。
- **连接到**：设置用于连接互联网的网络类型。
- **接入点**：设置接入点名称。
- **用户名**：设置用户名。
- **密码**：设置 GPRS 连接密码。
- **身份验证类型**：设置身份验证类型。

- **主 DNS**：设置主域名服务器 (DNS) 地址。
- **辅助 DNS**：设置次域名服务器 (DNS) 地址。
- **IP 地址**：输入服务提供商提供的网关 IP 地址。

› 代理服务器

设置代理服务器连接。选择**新建...** 可访问以下选项：

- **描述**：设置代理服务器连接名称。
- **连接方**：设置要连接的网络类型。
- **连接到**：设置用于连接互联网的网络类型。
- **代理服务器（名称：端口）**：设置代理服务器的名称和端口号。
- **类型**：设置用于连接代理服务器的网络类型。
- **用户名**：设置用户名。
- **密码**：设置代理服务器连接密码。

› VPN

设置 VPN 连接。选择**新建...** 可访问以下选项：

- **描述**：设置 VPN 连接名称。
- **VPN 类型**：设置 VPN 类型。
- **服务器**：设置 VPN 服务器名称。
- **连接方**：设置要连接的网络类型。
- **连接到**：设置用于连接互联网的网络类型。
- **用户名**：设置用户名。
- **密码**：设置 VPN 连接密码。
- **域**：设置域名。
- **IPSec 身份验证**：如果 VPN 类型设置为 IPSec/L2TP，则需设置身份验证类型。
- **IPSec 预共享密钥**：如果身份验证类型设置为预共享密钥，则需设置预共享密钥。

› WLAN 状态

查看手机的 WLAN 地址。

› WLAN 始终打开

设置 WLAN 连接始终开启。

› GPS

- **增强 GPS 设置**：可以提高速度和定位功能的精确度，并可将导航扩展至蜂窝网络覆盖的区域。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

- **连接**：设置 GPS 应用程序使用的端口。



如欲改善 GPS 信号，请避免处于信号受阻的环境下，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。

› 域注册

为公司资源注册新域名。

安全

设定安全码以及管理安全证书或安全模块。

- **设备锁定**：设置手机锁码。
- **启用 SIM 卡的 PIN 码**：设置手机每次开机都需要输入 PIN 码。
- **启用 SIM 卡锁**：设置手机仅能使用本机 SIM 或 USIM 卡；SIM 或 USIM 卡锁启用后，将无法在手机上使用其他 SIM 或 USIM 卡。
- **更改 SIM 卡的 PIN 码**：当 SIM 卡 PIN 码启用时，可更改 SIM 卡的 PIN 码。
- **更改 PIN2 码**：更改 PIN2 码。
- **证书**：查看安全证书。这些证书有助于保护用户个人数据，防范病毒及其他危险软件破坏。
- **加密**：设置加密保存在存储卡上的文件。
- **更改限制密码**：更改通话限制密码。
- **更改重置密码**：更改手机重置密码。
- **出厂设置**：将设定重置为其出厂默认值（出厂设置前，需要先输入密码，默认密码为 0000）。

- **手机追踪**：设置手机在有人试图使用其他 SIM 或 USIM 卡时向亲朋或好友发送预设追踪信息。该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务供应商。
- **注册 DivX**：查看注册码并注册手机以播放受 DivX 编码保护的视频。

删除程序

删除安装在手机上的程序。滚动选择程序，然后按下 <菜单> → 删除。

电源管理

- **主电池**：查看剩余电量。
- **电池模式背景灯超时**：设置背景灯关闭之前的延迟时间。
- **电源模式背景灯超时**：设置旅行充电器连接时背景灯关闭之前的延迟时间。

- **显示超时**：设置显示屏关闭之前的延迟时间。
- **显示亮度**：设置显示屏的亮度。
- **键盘背景灯亮**：设置键盘背景灯亮起的时间选项。
如果选择**自定时间**，则可设置以下选项。
- **开始时间**：设置键盘背景灯亮起的起始时间。
- **结束时间**：设置键盘背景灯亮起的终止时间。

内存信息

查看手机和存储卡上有关当前内存使用状况的信息。

Alt 键设置

设置按住 **[Alt]** 和指定键即可轻松访问应用程序或手机功能的快捷键。

区域设置

- **语言**：设置显示语言（用于所有菜单和应用程序）。

- **区域设置**：设置您所在区域。
- **短日期样式**：设置日期格式。
- **长日期样式**：设置日期格式。
- **时间格式**：设置时间格式。
- **正数**：设置如何显示正数。
- **负数**：设置如何显示负数。
- **正数货币**：设置如何显示正货币。
- **负数货币**：设置如何显示负货币。

机主信息

设置本人联系信息。

辅助功能

- **确认等待**：设置未确认操作超时前的显示。

关于

查看手机的相关信息。

版本

查看手机版本。

错误报告

设置手机在软件操作中出现错误时向 Microsoft 发送错误报告。这有助于 Microsoft 改善产品的未来版本。

合法信息

查看开源公告文档。

客户反馈

设置手机发送用户如何使用 Windows Mobile 产品的相关反馈信息。这有助于了解趋势和使用模式以改善产品的未来版本。

托管程序

查看已安装应用程序的详细信息。

设置电子邮件

创建新的电子邮件账户。

设备名

设置用于在网络中识别手机的手机名称。

菜单功能概述

下表显示了开始菜单中的可用菜单。菜单顺序可能因手机软件的不同而有所差异。提供的菜单可能随服务提供商或 SIM 或 USIM 卡而异。

沃.3G	▶ 57	日历	▶ 46	Internet Explorer	▶ 52	Office Mobile 2010	▶ 69
客服热线	▶ 57	联系人	▶ 44	Windows Media	▶ 37	内容管理器	▶ 39
手机营业厅	▶ 57	设置	▶ 75	照相机	▶ 32	FM 收音机	▶ 40
三星客户服务	▶ 71	乐媒	▶ 57	呼叫记录	▶ 28		
信息	▶ 28						

管理目录	
话音记事	▶ 48
计算器	▶ 68
纪念日	▶ 68
秒表	▶ 73
闹钟	▶ 67
任务	▶ 48
世界时间	▶ 74
搜索	▶ 71
小费计算器	▶ 73
智能转换器	▶ 72
Messenger	▶ 30
我的文件	▶ 68

游戏	▶ 43
程序集	
ActiveSync	▶ 49
Adobe Reader LE	▶ 67
Internet 共享	▶ 65
Java 世界	▶ 43
快速拨号	▶ 46
流媒体播放器	▶ 54
任务管理器	▶ 21
社群	▶ 54
入门	▶ 24

Marketplace	▶ 56
Windows Live	▶ 57
我的手机空间	▶ 56
Opera	▶ 53
USIM 卡应用 ¹	▶ 71

1. 可用性及标签因所用的 SIM 卡或 USIM 卡而异。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
解锁	如果启动了设备锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
输入 SIM 卡的 PIN 码	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 禁用 SIM 卡的 PIN 码 功能表可禁用该功能。
解锁代码	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

代码	尝试使用此方法解决问题：
输入 PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机未显示信号（网络图标旁没有信号条）

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。

- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星客服中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星手机上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星客服中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。

- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 米）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星客服中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新正常使用功能。如果手机有反应但应用程序被冻结，可使用任务管理器关闭应用程序。

如果依然未解决该问题，请执行硬重置。在开始菜单中，选择**设置** → **其他...** → **安全** → **其他...** → **出厂设置**。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座。

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器。

请勿弯折或损坏电源线。

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机。

避免充电器或电池短路。

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞。

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电。

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池。

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 厘米范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。

- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通事故意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20°C 至 50°C 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80°C，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表盘上。
- 将电池存放在 0°C 至 40°C 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 ¹	类型	标准电池 (1500 mAh)	
		GSM	WCDMA
待机时间		最长 570 小时	最长 480 小时
语音通话时间 ²		最长 720 分钟	最长 430 分钟
视频通话时间		-	最长 260 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。
- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上漆

油漆会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果您对油漆或手机金属零件过敏，应停止使用手机并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和其他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。



- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.663 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2010CP4209
- 进网许可证号：02-5827-104435

■ 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）