

X O X
客所思

KX-2

Net Singer 网络演歌台

简易使用说明

（请务必在使用前仔细阅读本手册）

一、产品简介

客所思 KX 系列网络演歌台是专门针对网络语音娱乐用途而设计的最新一代数码音频产品，在网络唱歌、语音聊天、网络主持、家庭卡拉 OK、音乐聆听等应用均有非常出色的效果体现。

KX-2 内建硬件 DSP 数字混响音效，配备多达 6 种音效，每种音效 6 级效果强度。

KX-2 为全免驱设计，即插即用，电脑端无须任何设置，所有调节和开关均在设备上完成，在包括 WINDOWS、LINUX、MAC 等等常见图形操作系统上均可正常使用。

KX-2 采用 USB 接口，在 USB1.1、USB2.0、USB3.0 接口下均可正常使用，应用灵活便捷，可以在 USB 供电时脱离电脑独立当作高素质话放、高级卡拉 OK 机使用。

KX-2 配备动圈话筒接口和驻极体耳麦接口，也支持配有幻象供电电源的电容话筒（接驳动圈话筒接口），适用于绝大部分人群。

KX-2 具备话筒高低音调节电路，可以提供高度准确的定制话音效果。

KX-2 配备伴奏音乐输入接口，便于本地进行卡拉 OK 唱歌。

KX-2 配备线路电平的乐器输入接口，与话音一起进行效果处理，以获取高质量的自弹自唱效果。该输入接口，还可以用于搭配无线麦克风系统或无线耳麦进行卡拉 OK、录音等等用途。

KX-2 特有的麦克风厚润优化及磁性优化技术大幅提高了网络语音娱乐的音质音效，使得低端麦克风、耳麦也可以拥有近似高档麦克风的音效。

KX-2 还具备遥控操作功能，进一步提高了其使用便捷性。

.....



◆ 产品包装清单：

物品名称	数量	备注
KX-2 主机	1 台	
USB2.0 连接线	1 根	1.2m，屏蔽，UL 标准
产品说明书	1 本	
产品保修卡	1 张	
产品合格证	1 张	

◆ 选配附件：

附件名称	规格	用途
XOX RC1 遥控器	超薄、32 键	遥控 KX-2

四、KX-2 安装接线示意图

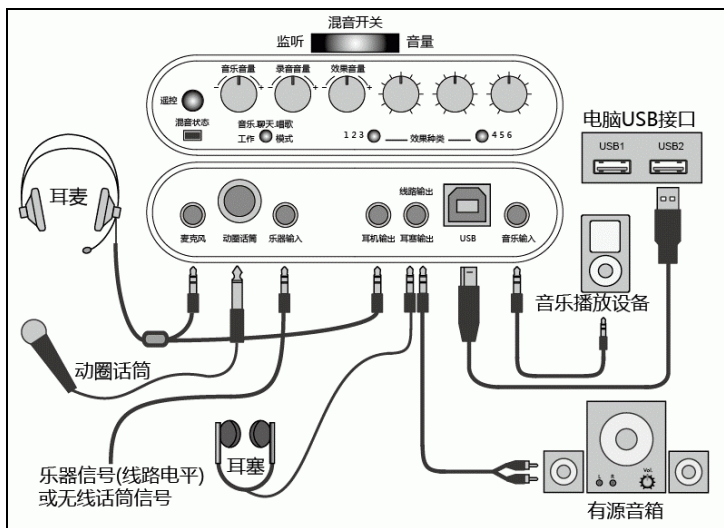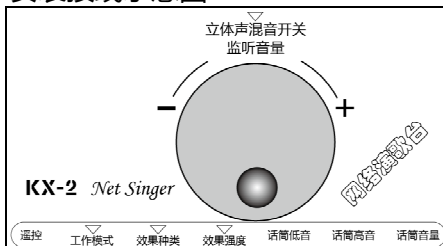

注：乐器输入只能输入线路电平的信号设备，包括吉他放大器、无线麦克风等等。

[图 2]: KX-2 的基本接线图、接口图

五、使用说明

KX-2 具备强大的功能，使用 KX-2 可以灵活完成如下应用：


- ✓网络唱歌、聊天
- ✓网络主持、DJ、音乐朗诵
- ✓个人录音、家庭卡拉 OK
- ✓音乐、电影欣赏、电脑游戏。。。。。

◆连接电脑，免驱运行

将 KX-2 连接至电脑，系统会自动识别成“XOX KX-2”声卡，拥有常规的回放、录音功能，以及所有网络音效功能，您可以很方便地将 KX-2 带至网吧、亲友家、公司、出差地等等场合进行正常的网络音效应用。KX-2 支持所有图形操作系统。

免驱使用时，可以通过右键点击任务栏小喇叭进入“调整音频属性”页面或“音量控制”页面，进行放音及录音设置。

◆操控功能说明：

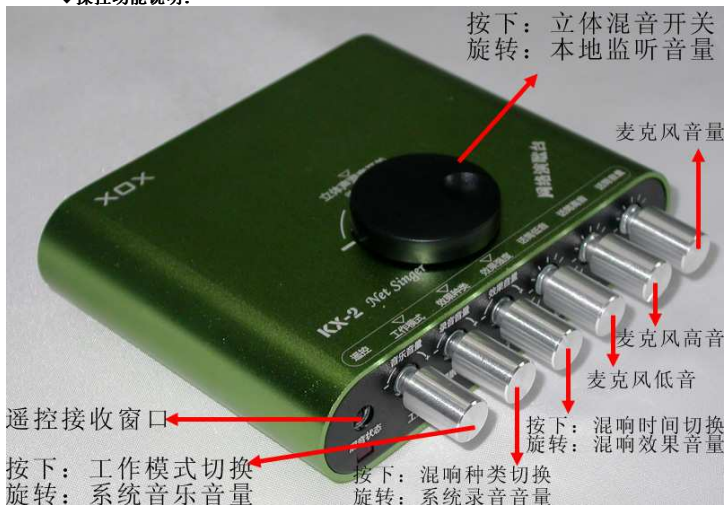

◆工作模式

	音乐模式	聊天模式	唱歌模式
指示灯	灭	绿	红
麦克风	关闭	仅干声	干声、湿声
用途	听音乐、看电影	语音聊天，网络电话	唱歌、主持、卡拉 OK

工作模式通过按下左边旋钮(音乐音量)的按键来进行切换。

◆立体声混音

立体声混音用于完成网络唱歌等用途，通过按下机顶旋钮(监听音量)的按键来开启或关闭，并由混音状态指示灯来标识混音状态，灯亮时为立体声混音状态，录音包含话筒和模拟输入及音乐的混合，灯灭时为模拟输入录音状态（及非混音状态），录音中只包含话筒和乐器输入。

◆监听音量、音乐音量、录音音量、效果音量

监听音量调节本地耳机、耳塞的监听输出音量。

音乐音量调节电脑播放音乐、电影等素材的音量。

录音音量调节电脑录音、网络聊天唱歌时的录音音量。

效果音量调节话筒湿声音量（不能调节干声音量）。

监听音量、音乐音量、录音音量、效果音量均通过调节数字编码器来进行增加、减小音量的调节。

调节以上 4 个音量时，下方的 3 个指示灯将只是调节状态。

左边红灯亮：所调参数已经到最小值了。

中间绿灯亮：所调参数在中间范围。

右边红灯亮：所调参数已经到最大值了。

◆效果种类、效果强度

效果种类共有 6 种，效果强度也有 6 种，KX-2 总共有 36 个音效。

效果种类通过按下中间旋钮按键来完成切换，顺序为 1~6 循环。

效果强度通过按下右边旋钮按键来完成切换，顺序为 1~6 循环。

音效序号	1	2	3	4	5	6
混响种类	大厅 A	大厅 B	金属 A	金属 B	回声混响	合声混响

◆话筒音量、话筒高音、话筒低音

话筒音量、话筒高音、话筒低音为模拟电位器方式调节，用于准确调整话筒均衡效果。

◆自动保存

KX-2 的大部分客户设定将自动保存，开机自动恢复。以下设置例外：

- 1、立体声混音。立体声混音属于频繁变化的常规操作，不进行存储，开机默认混音状态
- 2、话筒静音及音乐静音，属于临时性的设置，不予保存。

在调节设备任意设定后，5 秒内无任何操作方可成功保存。

以下操作可以恢复 KX-2 的出厂设置：

开机前同时按下前面 3 个旋钮，开机，待指示灯闪烁即恢复成功。

六、遥控器使用说明



XOX RC1 遥控器专门针对 KX 系列网络演唱台设备设计：

按键	功能	备注
混音开关	切换立体声混音状态	使用频繁，备有两个按键
话筒静音	再次按下或调节监听音量恢复	KX-2 机身无此功能
音乐静音	再次按下或调节音乐音量恢复	KX-2 机身无此功能
音乐音量	调节音乐音量	
监听音量	调节本地监听音量	
录音音量	调节系统录音电平	可用于调节网络对方听音音量

效果音量	调节效果湿声音量	
音效种类	切换音效种类	KX-2 机身无回调功能
音效强度	切换音效强度	KX-2 机身无回调功能
收藏音效	将目前的效果添加到自定义音效	KX-2 机身无此功能
自定义音效	快捷选择自定义音效 （注）	KX-2 机身无此功能
音乐模式	快捷选择音乐模式	KX-2 机身无直接选择功能
聊天模式	快捷选择聊天模式	KX-2 机身无直接选择功能
唱歌模式	快捷选择唱歌模式	KX-2 机身无直接选择功能
听湿录干	KX-2 不支持此功能	
话筒高音	KX-2 不支持此功能	
话筒低音	KX-2 不支持此功能	
话筒音量	KX-2 不支持此功能	
干湿比例	KX-2 不支持此功能	

注：添加自定义音效方法：

1、选择好恰当音效。

2、按下“收藏音效按键”。kx-2 下方 3 个指示灯灭。

3、紧接着快速按下自定义常见音效按键，“1”或“2”或“3”，则相应按键设置成当前音效的快捷方式。设置成功后，kx-2 下方 3 个按键将做短时指示，左边绿灯亮为“1”键成功设置，中间绿灯亮为“2”键成功设置，右边绿灯亮为“3”键成功设置。

设置完后，仅需按下 3 个自定义按键之一，即可快速切换到相应音效状态。

六、其它事项

KX-2 的其它灵活操作细节请用户多多尝试，但禁止在高温、潮湿、强电干扰、电压不匹配等等危险场合使用 KX-2，因不正当使用造成的任何设备损毁均由客户自行负责。

有任何疑问请访问客所思官方中文网站 www.xoxchina.com, 进入服务中心寻求解决办法，有任何建议和问题咨询请拨打客所思全国统一客服电话 400-650-8620，或发邮件至 support@xoxchina.com。

请认真填写产品保修卡并妥善保存，以便在需要享受售后服务时提供。

产品在不同批次之间可能会有工艺、物料上的细微差别，属于正常状况。客所思保留对旗下产品不断改进、更新的权利，客所思对改进、更新细节将不作单独公示及通告，敬请谅解！

- 完 -

客所思國際實業（香港）有限公司

XOX International Industrial (HK) Co., Limited

- XOX DO THAT RIGHT YOU WANT -