

联想手机

用户手册

型号: **Lenovo E300C**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“**Lenovo**”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

联想移动网站：<http://www.Lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护	8
第 2 章 手机部位位图和按键功能	12
2.1 手机外观	12
2.2 各功能按键说明	12
第 3 章 手机外观	14
3.1 UIM 卡安装步骤	14
3.2 显示	17
3.3 图标	17
3.4 手机开机和关机	18
3.5 改变显示语言	18
3.6 键盘锁	18
3.7 拨打国内电话	18
3.8 拨打国际电话	19
3.9 拨打列表中电话	19
3.10 紧急呼叫	19
3.11 接听电话	20
3.12 调节音量	20
3.13 改变来电铃声	20
3.14 重拨最近拨过的号码	20
3.15 写信息	21
3.16 通讯录查找联系人	21
3.17 设置情景模式	21
3.18 通话选项	21
3.18.1 扬声器	21
3.18.2 拨叫另一方	21

3.18.3 全部挂断	22
3.18.4 发送多频音	22
3.18.5 通讯录	22
3.18.6 功能表	22
3.18.7 静音	22
第 4 章 使用功能表	23
4.1 设置	26
4.1.1 手机模式	26
4.1.2 个性设置	26
4.1.3 通话设置	27
4.1.4 手机设置	27
4.1.5 手机状态	28
4.1.6 网络	28
4.1.7 保密设置	28
4.1.8 恢复设置	29
4.2 信息	29
4.2.1 新建信息	29
4.2.2 收件箱	31
4.2.3 发件箱	32
4.2.4 已发信息	32
4.2.5 草稿	33
4.2.6 范本	33
4.2.7 语音信息	34
4.2.8 信息设置	34
4.3 工具	35
4.3.1 闹钟	35
4.3.2 日历	35

4.3.3 世界时钟	35
4.3.4 计算器.....	36
4.3.5 秒表	36
4.3.6 定时器.....	36
4.4 通讯录	36
4.4.1 新建联系人.....	37
4.4.2 删除联系人.....	37
4.4.3 查找联系人.....	37
4.4.4 联系人复制与转存	38
4.4.5 写信息.....	38
4.4.6 铃音与图像.....	38
4.5 天翼	38
4.5.1 号码百事通.....	39
4.5.2 爱音乐.....	39
4.5.3 UIM 卡应用	39
4.6 通讯记录	39
4.6.1 未接来电	39
4.6.2 呼入电话	40
4.6.3 呼出电话	40
4.6.4 呼叫时间	40
4.7 客户服务	40
4.7.1 客服热线	40
4.7.2 掌上营业厅.....	40
4.7.3 客户俱乐部.....	40
4.7.4 通信助理	41
4.7.5 业务查询退订	41
4.7.6 手机服务指南	41

4.8 多媒体资料	41
4.9 录音机	41
4.9.1 录音列表	41
4.9.2 存储状态	42
第 5 章 输入文本	43
5.1 中文拼音输入模式	43
5.2 中文笔画输入模式	44
5.3 基本英文输入模式	45
5.4 数字输入模式	46
第 6 章 功能快速参考	47
第 7 章 常见问题	51
第 8 章 技术参数	53

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 50℃或低于-15℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。

- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量

会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 50℃或低于-15℃的环境下会影响电池性能。

- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。

- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。

- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。

- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-15℃~+50℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所以长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。

- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。

- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第2章 手机部位位图和按键功能

2.1 手机外观



2.2 各功能按键说明

四方向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键:

1. 按**[左导航键]**: 在待机状态下可进入新短信。
2. 按**[右导航键]**: 在待机状态下可进入日历。

3. 按[上导航键]: 在待机状态下可进入号码百事通。
4. 按[下导航键]: 在待机状态下可进入通讯录。
5. 按[OK 键]: 在待机状态下进入主菜单。

[左软键]: 通常此键对应显示屏左下角按键图标所示功能。

[右软键]: 通常此键对应显示屏右下角按键图标所示功能。在菜单中, 按此键回到上一页面。在编辑状态下, 短按此键删除光标前一个字符。长按此键则删除编辑区内所有字符。

[发送键]: 拨出或接收电话。在待机状态下, 按此键进入已拨电话的通话记录。

[挂机键]: 结束通话。长按此键开机或关机。在已进入菜单时, 短按此键回到待机状态或取消您的输入内容。

[数字键]: 输入数字、字母和一些特别的字符。

[*键]: 在编辑状态下, 按此键进入符号选择模式。


[#键]: 在编辑状态下, 按此键切换输入法。

[OK 键]: 确定所进行的操作和进入所选菜单。


第3章 手机外观

3.1 UIM卡安装步骤


1. 打开后盖：一只手握住机身并使机身背面朝上，另一只手拇指抵住电池盖底部凹槽向上方向翻起打开（1）。

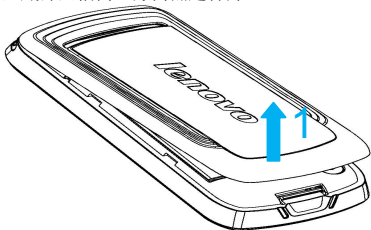


2. 取出电池：用指尖伸入电池上方弧形凹处将电池翻起取出（2）。

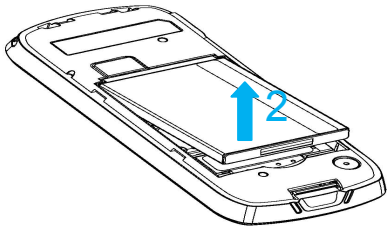


3. 插入 UIM 卡：确保 UIM 卡和手机的金属触点相互正对，且 UIM 卡的切角朝向手机的顶部，向图示箭头所指方向插入到位（3）。

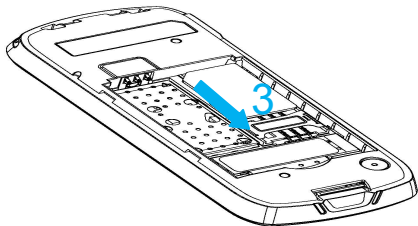


如下图所示为 UIM 卡安装到位的状态

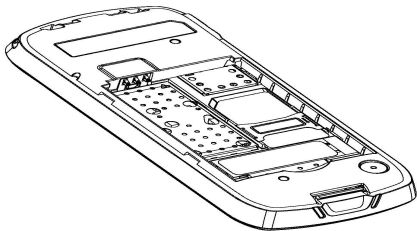

4. 装入电池：确保电池和手机的金色触点相互正对并装入电池（4）。

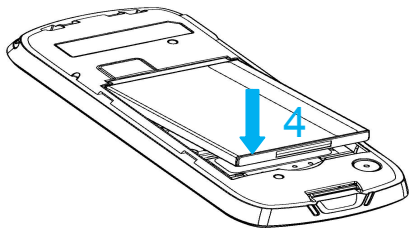

5. 盖上后盖：先把电池盖顶部卡扣插入后壳，然后向下翻转以使其锁定到位（5）。

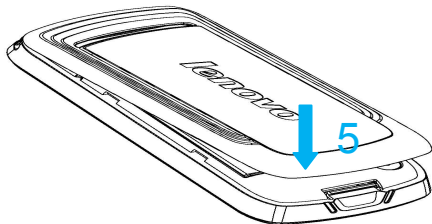

3.2 显示

显示屏由三部分组成，分别是系统图标区、文本和内容区以及软键指示区，如图示：



3.3 图标

图标	说明
	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新的短信息
	当前有未接来电记录
	已开启闹钟功能
	已开秒表功能

	飞行模式
	无声模式
	个人模式
	显示电池容量状态

3.4 手机开机和关机

确保电池已经安装好。

1. 开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。
2. 开机后，如果插入的 UIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示[请插入 UIM 卡]。
3. 关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

3.5 改变显示语言

1. 在待机模式下，按下[OK 键]。
2. 选择[设置]-[手机设置]-[手机语言]。
3. 选择语言设置，语言可设置为[English][简体中文]或[繁体中文]。

3.6 键盘锁

您可以在待机模式下，依次按[OK 键]和[*键]手动锁上键盘。键盘锁定后，解锁可以先按[OK 键]，然后再根据屏幕提示按[*键]解锁。

3.7 拨打国内电话

待机状态下，按数字键输入您要拨打的电话号码。

如果输入错误需要删除，按[右软键]删除光标前的一个的数字。要删除所有的数字，请依次点击[右软键]，将所有数字逐个删除，或者按[挂机键]直接返回到待机界面。输入所要拨打的电话号码后，按[发送键]。

如果正在拨出的电话号码能被通讯录识别，名字和图标就会在拨号画面上显示出来，同时显示呼叫动画。

拨打对方号码时，会有接通提示。一旦对方接听后，画面开始显示通话时间。

按[挂机键]，结束呼叫。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 [发送键]

3.8 拨打国际电话

先拨 00，然后拨国家代码，区域代码和电话号码，按[发送键]。

注意： 一些网络并不允许用 ‘+’ 拨打国际电话。

3.9 拨打列表中电话

按[发送键]进入[呼出电话]记录页面。

按[上导航键]或[下导航键]使光标定位在您要拨打的人或电话号码上。

按[发送键]拨出电话。

3.10 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 UIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。

3.11 接听电话

1. 当有来电时，显示来电动画，手机有铃声或振动。

如果来电能被识别，来电人的电话号码就会被显示在来电画面上。如果通讯录中存有来电号码的信息，还会显示姓名等信息。

按[接听软键]或[发送键]接听来电。如果设定[设置]-[通话设置]-[应答选项]中的[任意键]项，您可以按除[右软键]、[挂机键]以外的任何键来接听电话。

2. 如欲结束通话，按[挂机键]。当您想拒绝接听来电时，按[挂机键]。

3.12 调节音量

在通话过程中，您可以按左右导航键调节听筒音量。

1. 按[右导航键]增加音量。
2. 按[左导航键]减少音量。

3.13 改变来电铃声

1. 在待机模式下，按下[OK 键]。
2. 选择[设置]-[手机模式]-[一般模式]或其他选项-[个性化定制]-[铃声]-[更改]-[多媒体资料]。
3. 选择[声音]-[打开]-[选择]-选项。

3.14 重拨最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按[发送键]。
2. 滚动导航键选择所需号码。
3. 按[发送键]。

3.15 写信息

1. 在待机模式下，按下[OK 键]进入主菜单。
2. 选择[信息]-[新建信息]-[信息]，进入编辑短信窗口。
3. 或者在待机模式下，点击[左导航键]的[信息]，进入[新短信]的快捷方式。

3.16 通讯录查找联系人

1. 按[OK 键]进入功能主菜单界面。
2. 选择[通讯录],查找想要拨打的姓名。

3.17 设置情景模式

1. 在待机模式下，按[OK 键]进入功能菜单界面。
2. 选择[设置]-[手机模式]，进入[手机模式]列表。
3. 在列表中选择一种模式，如[一般模式]或其他选项。
4. 选择[启动]。

3.18 通话选项

在通话过程中手机提供了一些通话控制功能。在通话过程中按[OK 键]，进入通话控制功能。

3.18.1 扬声器

当您正在一个电话的通话中时，按[OK 键]，选择[扬声器]，则手机会把当前的声音转为外放功能。

3.18.2 拨叫另一方

当您正在一个电话的通话中时，您可以拨打另一个电话。按[OK 键]，选择[拨叫另一方]，输入第二个电话号码或通过[OK 键]中[通讯录]选项进入通讯录进行选择，按[发送键]，当第二个电话接通后，第一个电话会自动保持。当需要进行三方通话时，此时主叫方再按[发送键]，这样就可以建立三方通话了。

3.18.3 全部挂断

按[OK 键]，选择[全部挂断]，则会把所有电话全都挂断。

3.18.4 发送多频音

3.18.5 通讯录

按[OK 键]，选择进入[通讯录]，按[上导航键]或[下导航键]即可选择姓名，可以实现通讯录功能。

3.18.6 功能表

按[OK 键]，选择进入[功能表]，即可进入功能主菜单界面。

3.18.7 静音

按[OK 键]，选择进入[静音]，此时通话对方不能听到本机声音，但本机可以听到对方声音。

第4章 使用功能表

1 设置

1-1 手机模式

- 1-1-1 一般模式
- 1-1-2 无声模式
- 1-1-3 会议模式
- 1-1-4 个人模式
- 1-1-5 飞行模式

1-2 个性设置

- 1-2-1 颜色模式
- 1-2-2 快捷操作
- 1-2-3 主功能表视图
- 1-2-4 问候语
- 1-2-5 背景灯光超时
- 1-2-6 壁纸
- 1-2-7 屏幕保护图案

1-3 通话设置

- 1-3-1 应答选项
- 1-3-2 自动重拨
- 1-3-3 单键拨号
- 1-3-4 通话报告
- 1-3-5 显示通话计时
- 1-3-6 呼叫转接
- 1-3-7 呼叫等待

1-4 手机设置

- 1-4-1 手机语言
- 1-4-2 双音多频音
- 1-4-3 开机铃声
- 1-4-4 关机铃声
- 1-4-5 日期和时间

1-5 手机状态

- 1-5-1 用户详情
- 1-5-2 版本详情
- 1-5-3 网络详情
- 1-5-4 存储状态

1-6 网络

- 1-6-1 单频带手机
- 1-6-2 漫游来电铃声
- 1-6-3 发送本手机号
- 1-6-4 网络功能设置

1-7 保密设置

- 1-7-1 开机 PIN 码
- 1-7-2 手机锁
- 1-7-3 手机锁定时可拨出

号码

- 1-7-4 更改锁码
- 1-7-5 通话限制
- 1-7-6 密码功能
- 1-7-7 自动键盘锁
- 1-8 恢复设置
 - 1-8-1 主复位
 - 1-8-2 主清除
- 2 信息
 - 2-1 新建信息
 - 2-2 收件箱
 - 2-3 发件箱
 - 2-4 已发信息
 - 2-5 草稿
 - 2-6 范本
 - 2-7 语音信息
 - 2-7-1 接听语音信息
 - 2-7-2 语音信箱号码
 - 2-7-3 清除语音图标
 - 2-8 信息设置
- 3 工具
 - 3-1 闹钟
 - 3-2 日历
 - 3-3 世界时钟

- 3-4 计算器
- 3-5 秒表
- 3-6 定时器
- 4 通讯录
 - 4-1 新建联系人
 - 4-2 删除联系人
 - 4-3 查找联系人
 - 4-4 联系人复制与转存
 - 4-5 写信息
 - 4-6 铃音与图像
- 5 天翼
 - 5-1 号码百事通
 - 5-2 爱音乐
 - 5-3 UIM 卡应用
- 6 通讯记录
 - 6-1 未接来电
 - 6-2 呼入电话
 - 6-3 呼出电话
 - 6-4 呼叫时间
 - 6-4-1 上次通话
 - 6-4-2 呼出电话
 - 6-4-3 呼入电话
 - 6-4-4 所有电话
 - 6-4-5 累计通话时间

- 7 客户服务
 - 7-1 客服热线
 - 7-2 掌上营业厅
 - 7-3 客户俱乐部
 - 7-4 通信助理
 - 7-5 业务查询退订
 - 7-5-1 已订业务查询
 - 7-5-2 已订业务退订
 - 7-6 手机服务指南
- 8 多媒体资料
 - 8-1 图片
 - 8-2 声音
 - 8-3 录音
- 9 录音机

4.1 设置

在设置窗口中，您可以对您的[手机模式]、通话等功能进行设置。

4.1.1 手机模式

在此菜单中您可设定话机的手机模式。

您可以设置[一般模式]、[无声模式]、[会议模式]、[个人模式]、[飞行模式]5种不同手机模式，根据实际的需要选择一种。

启动：开启该手机模式。

个性定制：对每种手机模式的功能列表进行设置。详细如下：

响铃方式：设置响铃的方式。

铃声：设置来电铃声。

铃声音量：设置各种提示铃音的音量大小。

振动提示：设置振动模式的开启或关闭。

信息提示声：设置接收到短信时的提示铃声。

按键音：设置按键时的声音大小。

其他提示音：设置其他项目提示音的开启或关闭。

优先号码组：设置优先号码组。

软件提示声：设置应用软件提示声的开启或关闭。

4.1.2 个性设置

颜色模式：选择操作界面的主色调，共9种颜色供选择。

快捷操作：设置快捷操作键。

主功能表视图：设置主功能表视图的表现形式。

问候语：可存储常用问候语，使用时直接调出，方便快捷。

背景灯光超时：设置背景灯光超时的启动时间。

壁纸：您可以通过按[选择软键]进入壁纸选择界面。按[上导航键]或[下导航键]选择[图像]或[开]来设置壁纸。选[关]则关闭壁纸。

屏幕保护图案：用于设置屏幕保护图案的图片、启动时间及开启或关闭。

4.1.3 通话设置

应答选项：设置来电时接听的按键。

自动重拨：设置自动重拨功能的开启或关闭。

单键拨号：设置单键拨号功能的开启或关闭。

通话报告：设置通话报告的开启或关闭。

显示通话计时：设置当前通话计时的开启或关闭。

呼叫转接：呼叫转接可以通过以下的方法设定。详细如下：

转接所有来电：所有来电都无条件转移。

本手机占线时转接来电：当您处于通话中时，对来电进行转移。

无人接听时转接来电：当您没有应答时转移来电。

无法接通时转接来电：当网络联络不到您的话机时转移来电。

取消所有呼叫转接来电：申请取消所有呼叫转接来电的服务。

每个转接服务都有以下的选项：

启动：启动呼叫转接。

取消：取消所选的呼叫转接服务。

呼叫等待：

开启：启动呼叫等待功能后，当您在与一方进行通话时，可以再接听第二个电话，同时自动保持第一个电话，并能在两个通话之间进行切换。这样使您在通话时也不会错失电话。

取消：设定为取消后，通话中不能接听第二个电话。

4.1.4 手机设置

手机语言：语言可设置为[简体中文][English]或[繁体中文]

双音多频音：设置双音多频音及双音多频长度。

开机铃声：开启或关闭开机铃声。

关机铃声：开启或关闭关机铃声。

日期和时间：

时钟：可输入小时和分钟，设置显示的时间。

日期：可输入相应数字，设置显示的日期。

自动更新时间：设置自动更新时间的开启、关闭或设置自动更新时间为更新前确认。当自动更新时间开启时，无法设置日期和时间；如需设置日期和时间则需要关闭自动更新时间。

4.1.5 手机状态

在手机状态菜单里可以查询：

用户详情

版本详情

网络详情

存储状态

4.1.6 网络

在网络设置里可以设置如下选项：

单频带手机

漫游来电铃声

发送本手机号

网络功能设置

4.1.7 保密设置

安全密码被用作保护您的个人信息和 UIM 卡。

开机 PIN 码：在 PIN 码设置中，您可以开、关 PIN 码。进入此设置需要 PIN 码，手机默认 PIN 码是 1234（注：PIN 码与 UIM 卡有关）。

手机锁：设置开关手机锁，进入此设置需要手机锁密码，默认密码是 1234。

手机锁定时可拨出号码：允许存储 3 个手机锁定时可拨出号码。

更改锁码：更改手机锁码。

通话限制：限制或允许电话呼入、呼出，进入此设置需要保护密码，默认密码是 12345（注：呼叫限制密码由运营商提供，如有问题，请与运营商联系）。

密码功能：更改保密码、更改 PIN 码。

自动键盘锁：设置自动键盘锁的开或关。

4.1.8 恢复设置

主复位：选择此项可恢复到出厂设置状态。如果您选择确定，手机中部分设置值将会恢复至出厂默认状态。出厂设置模块被默认加密，默认保密码是12345。必须输入正确的个人信息密码方可进行出厂设置。

主清除：可以恢复设置并删除个人数据，默认保密码是12345。在恢复期间，手机既不能使用（包括拨打紧急号码），也无法关机。恢复可能需几分钟时间。恢复完成后，手机会重新开机。

4.2 信息

在“信息”中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理文字信息。

4.2.1 新建信息

新短信

在此菜单下您可以写新的短消息

按下[选择软键]，进入信息，选新建信息，再按[选择软键]。

选定其中所列项目，按[更改软键]，可进行新短信的编辑。

收到短消息时，您的手机会有提示，会显示图标来提醒您。

如果手机上的短消息储存空间已满，会有短信已满的提示，这时您不能再接收到新的短消息。在这种情况下，您可以通过[收件箱]、[发件箱]、[已发信息]或[草稿]窗口中的删除选项删除旧的短消息，以便能接收新短消息。

您可以书写短消息，并且保存或发送短消息。

按[选择软键]进入新建信息窗口。

在新短信窗口选定信息，按[更改软键]，您可以编辑信息

按[操作键]，您可以选择以下的功能：

插入范本：选择并插入范本。

插入字符：选择并插入字符。

书写语言：选择书写短信所用的语言。

笔画：以笔画的方式输入汉字。

大写字母：输入文字为英文大写字母。

小写字母：输入文字为英文小写字母。

数字：输入文字为数字。

模糊拼音法：可将拼音模糊输入以得到所需要的词。

用户词组：可直接调出已存储其中的常用词，不必逐一选词。

中文输入说明：对各功能键的转换所做的中文说明。内容详见中文输入说明项。

输入完内容后，按[返回软键]，再按[完成软键]。回到新短信窗口，选定收信人，按[更改软键]进入收信人窗口并输入相应的号码。输完后按[完成软键]回到新短信窗口。

收信人，信息内容都改完后，在新短信窗口下按[完成软键]，再按[确认软键]发送信息。

新短信窗口下的[优先级]选项可用来设定短信为普通或加急短信。

另外，在待机模式下，按[左导航键]，可直接进入新短信窗口，以对短信进行编辑。之后各项操作与上述相同。

4.2.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息。

在信息列表中，选收件箱，按下[选择软键]，进入收件箱列表。

按下[操作键]，您可以选择以下的功能：

删除：删除此条信息。

回复：回复短消息给发给您信息的号码。

储存：把此条信息内容存储。

转发：把此条信息内容转发出去。

重新命名：把此条信息重新命名。

锁定：将此条信息锁定。

内存提示：提示剩余内存空间大小。

全部删除：将收件箱中的信息全部删除。

查看短消息

在收件箱列表选定一条信息，按下[选择软键]，进入阅读来信的窗口，对于短消息，您就可以看到短消息的内容、发信人的电话号码及到达时间。

在阅读来信的窗口中按下[操作键]，您可以选择以下的功能：

删除：删除此条信息。

回复：回复短消息给发给您信息的号码。

提取详情：查看此条信息的详情。

储存：把此条信息内容存储。

转发：把此条信息内容转发出去。

重新命名：把此条信息重新命名。

锁定：把此条信息锁定。

标记文字：用于选定需要复制的文本。

全部复制：复制全部信息内容。

4.2.3 发件箱

当你发送的信息未能成功发送，手机将此发送失败的信息保存至发件箱。

在信息列表中，选发件箱，按下[选择软键]，进入发件箱列表。

按下[操作键]，您可以选择以下的功能：

删除：删除此条信息。

信息状态：显示信息当前的状态。

重新发送：对发送失败的信息重新发送。

储存：把此条信息内容存储至范本。

重新命名：把此条信息重新命名。

锁定：把此条信息锁定。

全部删除：将发件箱中的信息全部删除。

在[发件箱]列表选定一条信息，按下[选择软键]，再按下[操作键]，可以继续对信息进行编辑。

4.2.4 已发信息

在此你可查看到发送成功的信息。

在信息列表中，选已发信息，按下[选择软键]，进入已发信息列表。

按下[操作键]，您可以选择以下的功能：

删除：删除此条信息。

信息状态：显示信息当前的状态。

重新发送：将此信息重新发送。

转发：把此条信息内容转发出去。

储存：把此条信息内容存储。

重新命名：把此条信息重新命名。

锁定：把此条信息锁定。

全部删除：将已发信息中的信息全部删除。

当你阅读已发信息时，按下[操作键]，可有以下选项：

信息状态：显示信息当前的状态。

编辑信息：对信息进行编辑。

重新发送：将此信息重新发送。

转发：把此条信息内容转发出去。

储存：把此条信息内容存储。

重新命名：把此条信息重新命名。

锁定：把此条信息锁定。

提取详情：查看此条信息的详情。

标记文字：用于选定需要复制的文本。

全部复制：复制全部信息内容。

4.2.5 草稿

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短消息。

在信息列表中，选草稿，按下[选择软键]，进入草稿列表。

按下[操作键]，您可以选择以下的功能：

删除：删除此条信息。

编辑文字：编辑此条信息。

锁定：将此条信息锁定。

全部删除：将草稿箱中的信息全部删除。

在草稿列表中，选一条短信，按下[选择软键]，再按[编辑软键]，进入编辑信息窗口对信息进行编辑。

4.2.6 范本

设置预设常用短信的内容，方便在编辑短信内容的时候直接插入。

在信息列表中，选范本，按下[选择软键]，进入范本列表。

按下[操作键]，您可以选择以下的功能：

删除：删除此条信息。

编辑：编辑此条信息。

锁定：将此条信息锁定。

重新命名：把此条信息重新命名。

当你阅读范本中的信息时，按下[操作键]，可有以下选项：

删除：删除此条信息。

锁定：将此条信息锁定。

重新命名：把此条信息重新命名。

提取详情：查看此条信息的详情。

4.2.7 语音信息

语音信息类似于代客接听电话服务，未接通的呼叫者可以在语音信箱内留下语音信息。

如果手机要求输入语音信箱号码，请输入该号码，然后按[确定软键]。该号码可从服务供应商处获得。

接听语音信息

语音信箱号码

清除语音图标

4.2.8 信息设置

选定信息设置，按下[选择软键]，进入信息设置列表，您可以选择以下功能：

存储位置：设置信息存储位置。

信息报告：设置信息报告功能的开启或关闭。

有效期：设置有效期。

内存提示：对内存剩余空间进行提示。

清除：对选定的信息类型进行清除。

4.3 工具

在此项菜单中您可以使用手机的闹钟、日历、世界时钟、计算器、秒表和定时器等功能。

4.3.1 闹钟

您可以设定三个闹钟。

时间设定

可通过[左导航键] 和[右导航键]切换光标，使用数字键盘设定时间。要关闭闹钟，从主菜单进入[工具]选择[闹钟]再选择[时间设定]-[关]。

重复选择

您可以重复闹钟。

铃声音乐

您可以设置在到达指定的闹钟时间时手机播放的铃声。

超时再响

在待机状态下选择功能表中的[工具]，再选[闹钟]选项中的[超时再响]，然后选择一个再响时间。

4.3.2 日历

在此项菜单中您可以查看日历和添加事项和任务等。

日历

在日历中按下[OK 键]，可进入当前光标所在日期的窗口。

按下[操作键]，您可以进行以下功能：

添加事项和任务，农历，星期显示格式，选择日期，转至今天，删除备忘，设置。您可以在设置选项中进行日期和时间等的设置。

4.3.3 世界时钟

进入世界时钟子菜单，首先出现世界时区浏览图，通过[左右方向导航键]移动，界面上将显示光标所在城市的时间。按[返回软键]，结束浏览。

4.3.4 计算器

在此菜单中您可进行加、减、乘、除的基本运算。

按键操作：

[左导航键]：乘法操作。

[右导航键]：除法操作。

[上导航键]：加法操作。

[下导航键]：减法操作。

[OK 键]：等于操作，按下后显示运算结果。

按数字键输入运算数，按“*”号键可输入负号，按“#”号键可输入小数点，按[清除软键]可删除光标前的一个字符。

4.3.5 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。

4.3.6 定时器

您可以在手机的定时器中输入一个特定的时间，指定的定时时间结束时手机会响。

4.4 通讯录

您可以在您的 UIM 卡或手机里保存电话号码和相应的姓名。

在待机状态下，按[下导航键]或从主菜单选择进入[通讯录]，按[选择软键]或[OK 键]，可以看到联系人名单，再按[操作键]以下功能可以实现：

查找：在全部的联系人中进行全匹配查找。

增加新姓名：添加一个新联系人。

编辑联系人：对联系人的姓名，移动电话号码，住宅号码等信息进行编辑。

发送信息：给所选联系人发送信息。

删除联系人：将手机联系人删除。

复制姓名：将手机或 UIM 卡的联系人复制到 UIM 卡或手机中。

转存姓名：将手机或 UIM 卡的联系人转存到 UIM 卡或手机中。

管理：可以在手机与 UIM 卡之间的全部复制与转存联系人；将手机或 UIM 卡里的联系人全部删除。

通话组：增加通话组。

设置：选择存储器和存储状态。

多选：为联系人做标记，再按[操作键]选择需要的功能或在[操作]中将联系人全部做标记，再进行其他功能的选择。

4.4.1 新建联系人

在待机状态下按[下导航键]或在主菜单选择进入[通讯录]，按[操作键]进入[增加新姓名]。

UIM 卡内联系人选项分为：姓名和电话号码。

手机内联系人选项分为：姓名、移动电话号码、住宅号码、办公室号码、传真号、电子邮件等。选择[储存软键]，存储输入的内容。如不需要存储，则选择[清除软键]，取消输入并返回上一层菜单，不保存该条联系人记录。

4.4.2 删除联系人

在通讯录中，选中所要删除的联系人，选择[删除联系人]选项，按[选择软键]确定。弹出删除确认对话框[删除全部详情?]，选择[确认]，删除选取的联系人；或选择[取消]，取消操作。

4.4.3 查找联系人

快速查找

首先进入[通讯录]界面，输入一个字母，界面下方会出现条形查询区域，同时会列出所有以此字母为首的英文姓名；或列出以此字母为拼音开头的中文姓名，通过[上导航键]或[下导航键]选择对应的姓名。

全名查找

进入[通讯录]，按[操作键]，选择[查找]，按[OK 键]进入[查找]编辑页面。输入要查找的联系人名字，按[查找软键]确定，即可找到所需查找姓名。

4.4.4 联系人复制与转存

UIM 卡内的联系人可以被复制或全部复制到手机里。同样，手机里的联系人可以被复制或全部复制到 UIM 卡里。

UIM 卡内的联系人可以被转存或全部转存到手机里，手机里的联系人也可以转存或全部转存到 UIM 卡里。

4.4.5 写信息

在通讯录中，按[上导航键]或[下导航键]选定某联系人后，通过[操作键]，选择[发送信息]选项，按[OK 键]进入[新短信]后，再选[信息]，最后按[更改软键]进入编辑页面开始编辑，编辑内容完毕后，可以给选定的联系人发送信息。

4.4.6 铃音与图像

在通讯录中，保存在手机中的联系人的铃音可以自定义。选中需要更改的联系人，按[操作键]选择[编辑联系人]，可以进行铃音的设置和更改。图像的自定义与铃音的自定义方法相同。

如果联系人保存在 UIM 卡中，则不能设置铃音与图像。

4.5 天翼

4.5.1 号码百事通

在此菜单下，您可以选择预设的服务：

订机票，酒店，餐馆，通信助理，总机服务，拨号码百事通。

其中总机服务可设置企业总机号码，修改总机号码和拨打总机号码。

4.5.2 爱音乐

点击此菜单可以直接拨打 118101。

4.5.3 UIM 卡应用

菜单展示 UIM 卡上的服务菜单项目，根据您的需要选择服务。

4.6 通讯记录

您可以查看最近未接来电、呼入电话、呼出电话和呼叫时间。

4.6.1 未接来电

列出最近未接的 20 条电话记录。

在[通讯记录]列表中选择[未接来电]后，按[OK 键]进入[未接电话]列表。点击[查看]，查看所选详细记录。详细记录中包括电话号码、对应的联系人姓名和时间等内容。

返回[通讯记录]列表，选[未接来电]从未接来电列表中选择一条记录再[操作]，可以进入以下界面：

储存：将所选电话号码保存到通讯录（如所选号码未存储）。

删除：删除所选记录。

全部删除：删除所有未接来电。

发送信息：给所选记录号码发信息。

修改号码：提取通话记录中的号码，可以拨打电话或者进行更改。

呼叫：呼叫所选未接电话。在未接电话列表也可以通过按[发送键]直接拨打此号码。

4.6.2 呼入电话

列出最近呼入的 20 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、呼叫、发送信息、储存、删除等操作。

4.6.3 呼出电话

列出最近呼出的 20 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、呼叫、发送信息、储存、删除等操作。

4.6.4 呼叫时间

上次通话：上次通话时间统计。

呼出电话：所有呼出电话的时间统计。

呼入电话：所有呼入电话的时间统计。

所有电话：呼入与呼出的通话时间的总和。

累计通话时间：手机记录的全部通话的时间统计。

4.7 客户服务

4.7.1 客服热线

用户点击“客服热线”子菜单可直接拨打电信客服电话，号码为 10000。

4.7.2 掌上营业厅

“掌上营业厅”下一级菜单“短信”和“wap”，其中“wap”显示为灰色，表明该菜单项不可用。

客户点击“短信”，终端自动发送短信 10001 至 10001。

4.7.3 客户俱乐部

用户点击“客户俱乐部”子菜单后，终端将显示客户俱乐部的介绍。

4.7.4 通信助理

用户点击“通信助理”子菜单后，终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话，号码是 11843490004。

4.7.5 业务查询退订

“业务查询退订”菜单下面包含两个子菜单，分别是：已订业务查询、已订业务退订。

用户点击“已订业务查询”，终端将发送业务查询代码至短信查询接入号。

用户点击“已订业务退订”，终端将发送 0000 至 SP 业务退订接入号，该接入号由终端提供界面供用户自行输入。

4.7.6 手机服务指南

用户点击“手机服务指南”子菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容，比如维修电话、网址等。

4.8 多媒体资料

多媒体资料用来管理手机存放的所有图片文件，声音和录音文件。

4.9 录音机

使用[录音机]功能，您可以录制简短的录音。

在主菜单查找到[录音机]，按[左软键]，进入 [录音]菜单下开始新的录音，在录音结束后，可[左软键]选择[停止]，系统会自动对文件进行保存操作。

4.9.1 录音列表

点击[OK]键, 进入[录音列表], 系统会自动进入到多媒体资料菜单, 选择其中的[录音], 再点击[OK]键, 即可打开录音资料。

4.9.2 存储状态

此状态提示剩余空间大小。

第5章 输入文本

当您使用手机时，您会需要输入文本。例如，在通讯录中存储一个姓名时，写短消息时。您可以通过您手机的键盘输入文字、符号和数字。

在编辑状态下，按[#]键可以切换选择正文的输入模式。本手机提供：[中文拼音]、[中文笔划]、[英文大写]、[英文小写]和[数字输入]模式。

开机后的默认输入模式为[中文拼音]，按[*]键进入符号选择模式。

5.1 中文拼音输入模式

1. 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。

例如：如欲输入“你”，按下6和4，输入“ni”。

2. 当屏幕上列有若干拼音字母时，您可以按[左导航键]或[右导航键]来查找拼音。

3. 当按[OK 键]选择了所需拼音后，光标会自动切换到候选字列表。

4. 按[四方向导航键]，即可查找所需汉字。

5. 按[OK 键]或数字键，可选择对应的汉字。

[按键功能表]如下：

OK 键	1. 根据输入的拼音字符串（或插入的），在拼音区域选定拼音，进入候选字选择状态。 2. 在候选字选择区域，确认所选中文字符。 3. 如果拼音区域空白，接受编辑屏幕上输入的字符串，然后转到下一个菜单或屏幕。
右软键	1. 在编辑区域内删除已输入的字符串内的一个字符，如果编辑区域空白，则显示返回。 2. 如果拼音区内有拼音字串，清除拼音字串后一字符。

	3. 连续点击，则可删除编辑区域内所有文字。
左导航键	1. 在编辑区域内向左移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到左面的拼音字串上。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到左面的文字上。
右导航键	1. 在编辑区域内向右移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到右面的拼音字串上。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到右面的文字上。
上导航键	1. 在编辑区域内向上一行移动光标。 2. 如果候选区域有中文，光标移动到上一行文字上。
下导航键	1. 在编辑区域内向下一行移动光标。 2. 如果候选区域有中文，光标移动到下一行文字上。
挂机键	返回到手机待机界面，不保存编辑区域内文字。
[1] - [9]	在候选字选择区域内，选定代表中文字符的数字。
[0]	空格

5.2 中文笔画输入模式

[中文笔划]输入模式是按与组成这个字的各个发布笔划相应的键，根据您写字的笔划顺序按手机上的相应键，对每一个笔划按一次键。按键功能可参考中文拼音输入模式。

1. 按下与组成汉字的笔划相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下 5 键输入“一”，然后按下 3 输入“丿”。

2. 按[左导航键]或[右导航键]移动光标查找所需汉字。

3. 如果未显示所需汉字，按[上导航键]或[下导航键]查找所需汉字。
4. 按[OK 键]或数字键，选择相应的汉字。

5.3 基本英文输入模式

[基本英文]输入模式下，从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键。

连续按同一个键可选择该键代表的英文字母，按第一次输入第一个字符，按第二次输入第二个字符。

当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次[0 键]。

例如，快速重复按下 **2** 三次，输入字母“C”；快速重复按下 **5** 两次，输入“K”。

字符列表：

按键	字 符			
[0]	0 空格 换行			
[1]	?	!	1	' , . " _ -) (@ : /
[2]	A	B	C	2
	a	b	c	2
[3]	D	E	F	3
	d	e	f	3
[4]	G	H	I	4
	g	h	i	4
[5]	J	K	L	5
	j	k	l	5
[6]	M	N	O	6
	m	n	o	6
[7]	P	Q	R	S 7
	p	q	r	s 7

[8]	T	U	V	8	
	t	u	v	8	
[9]	W	X	Y	Z	9
	w	x	y	z	9

5.4 数字输入模式

按下与要输入的数字相应的按键。

文本输入提示：

- 如欲移动光标，按[四方向导航键]。
- 如欲依次删除字符，按下[右软键]。如欲删除所有字符，长按[右软键]。

第6章 功能快速参考

本节简要说明手机的功能。

功能	说明	选择
查看近期 通话记录	查看并拨打最近已拨、已接、未接的电话	[主菜单]-[通讯记录]-[未接来电]、[呼入电话]、[呼出电话]、[呼叫时间]
删除最近 通话记录	删除一个通话记录的内容，或一次删除所有通话记录	[主菜单]-[通讯记录]-[呼入电话]或其他选项-电话姓名选项-[删除]或[全部删除]
通话时间显示	查看最近已拨和已接的电话的持续时间，还可将通话计时器清零	[主菜单]-[通讯记录]-[呼叫时间]-[呼入电话]、[呼出电话]、[所有电话]-[清除]
查找联系人	在通讯录中查找联系人	[主菜单]-[通讯录]-[操作]-[查找]
添加联系人	在通讯录中添加新联系人	[主菜单]-[通讯录]-[操作]-[增加新姓名]
复制一个 UIM 卡/手机联系人 到手机/UIM 卡	将 UIM 卡/手机上的一个联系人复制到手机/UIM 卡	[主菜单]-[通讯录]-[操作]-[复制姓名]
复制 UIM 卡/ 手机所有联系 人到手机/UIM 卡	将 UIM 卡/手机上的全部联系人复制到手机/UIM 卡	[主菜单]-[通讯录]-[操作]-[管理]-[全部复制]-[选择]-选项

通讯录容量	查看手机存储器中或 UIM 上通讯录条目的总数	[主菜单]-[通讯录]-[操作]-[设置]-[存储状态]-选项
闹钟	设定在特定时刻的闹钟	[主菜单]-[工具]-[闹钟]
时间和日期	设置手机的时间和日期	[主菜单]-[设置]-[手机设置]-[日期和时间]-选项
计算器	使用手机上的计算器功能	[主菜单]-[工具]-[计算器]
阅读信息	阅读收到的、发送的、已发送信息和草稿	[主菜单]-[信息]-[收件箱]、[发件箱]、[已发信息]、[草稿]
信息模板	可以存储常用短信	[主菜单]-[信息]-[范本]
删除信息	删除各信息箱中的信息	[主菜单]-[信息]-[收件箱]、[发件箱]、[已发信息]、[草稿箱]-选项-[删除]、[全部删除]
信息容量状况	检查 UIM 卡和手机中信息的容量状况	[主菜单]-[信息]-[信息设置]-[内存提示]
语音信箱	接收语音信息	[主菜单]-[信息]-[语音信息]
显示设置	改变手机显示设置	[主菜单]-[设置]-[个性设置]-[颜色模式]、[快捷操作]或其他选项。

来电铃声	选择来电铃声	[主菜单]-[设置]-[手机模式]-[一般模式]或其他模式选项-[个性定制]-[铃声]-[更改]-[多媒体资料]-[声音]-[打开]
振动提示	选择是否开启振动	[主菜单]-[设置]-[手机模式]- [一般模式]或其他模式选项-[个性定制]-[振动提示]-[更改]-[开]、[关]
铃声音量	调节音量	[主菜单]-[设置]-[手机模式]- [一般模式]或其他模式选项-[个性定制]-[铃声音量]
按键音量	选择按下按键时发出的声音大小	[主菜单]-[设置]-[手机模式]- [一般模式]或其他模式选项-[个性定制]-[按键音]
信息提示声	改变发来的信息的提示音设置	[主菜单]-[设置]-[手机模式]- [一般模式]或其他模式选项-[个性定制]-[信息提示声]
开关机铃声	开启或关闭开机和关机时的铃声	[主菜单]-[设置]-[手机设置]-[开机铃声]、[关机铃声]-[开]、[关]

显示语言	选择手机显示语言	[主菜单]-[设置]-[手机设置]-[手机语言]-[English]、[简体中文]或其他选项
任意键接听	设定来电时按除右软键、挂机键之外的任意键均可接听	[主菜单]-[设置]-[通话设置]-[应答选项]-[任意键]
保密设置	保护手机，防止被盗用	[主菜单]-[设置]-[保密设置]-选项
自动锁键盘	设置待机一段时间后自动将键盘锁住	[主菜单]-[设置]-[保密设置]-[自动锁键盘]-[开]、[关]
恢复出厂设置	将手机恢复为出厂默认设置	[主菜单]-[设置]-[恢复设置]-选项

第7章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN 码：

PIN 密码用于防止用户的 UIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，UIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 UIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

■屏幕出现输入 PUK 码：

三次输入错误的 PIN 码后，您的 UIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 UIM 卡。PUK 码由网络运营商提供。请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 UIM 卡信息：

确认 UIM 卡安装正确。检查 UIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■通讯录不能添加数据：

通讯录存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能：

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第8章 技术参数

常规

品名: CDMA 1X 数字移动电话机

型号: Lenovo E300C

系统: CDMA 800MHz

环境温度

最高: +50°C

最低: -15°C

基本参数

尺寸: 107x44.3x15.5 mm

重量: 75 克 (含电池)

通话时间: 最低 170 分钟*

纯待机时间: 最低 190 小时*

电池容量: 780mAh

*视当地网络信号环境状况而定

执行标准号:Q/LMLX101

核准代码:CMII ID: 2008CP3745

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)	
主机	主板	O	O	O	O	O	O	
	机壳	O	O	O	O	O	O	
	贴片器件	x	O	O	O	O	O	
	装配器件	x	O	O	O	O	O	
充电器		x	O	O	O	O	O	
电池		x	O	O	O	O	O	
耳机		x	O	O	O	O	O	
数据线		x	O	O	O	O	O	
包装附件		O	O	O	O	O	O	
说明	备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能≥0.1%, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能≥0.1%, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。							整机环保使用期限以及回收利用信息(不含电池)
	备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。							
	备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。							
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

A4289-0021
V2.0