

联想手机

用户手册

型号: P790

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会帮助您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或由于理解错误等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但由于联想专业维修人员的错误安装与操作而造成的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不包括对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关的合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

安全和维护	7
第 1 章 您的手机	10
1.1 手机外观	10
1.2 按键描述	10
1.3 状态图标	12
第 2 章 使用前说明	14
2.1 安装电池	14
2.2 取出电池	14
2.3 给电池充电	15
2.4 安装 SIM 卡	15
2.5 取出 SIM 卡	16
2.6 如何安装存储卡	16
2.7 如何开机和关机	17
2.8 安全密码	18
2.8.1 PIN 码	18
2.8.2 PUK 码	18
第 3 章 基本功能	19
3.1 拨打电话	19
3.1.1 直接拨号	19
3.1.2 从电话簿列表中快速拨号	19
3.1.3 从已拨电话列表中快速拨号	19
3.2 应答来电	19
3.3 拨打紧急呼叫	19
3.4 拨打国际长途	19
3.5 通话选项	20
3.5.1 保持/恢复通话状态	20
3.5.2 拨打第二个电话	20
3.5.3 应答第二个来电	20
3.5.4 选择当前电话	21
3.5.5 调整听筒音量	21
3.5.6 多方通话	21
3.6 USB 连接功能	22

3.6.1 存储设备	22
3.6.2 串口	22
3.7 文本编辑	23
3.7.1 键盘输入模式	23
3.7.2 手写输入模式	25
第 4 章 电话簿	27
4.1 联系人列表	27
4.2 新建联系人	28
4.3 标记多个	28
4.4 显示方式设置	28
4.5 存储位置设置	28
4.6 全部复制	28
4.7 群组管理	28
4.8 快速拨号设置	29
4.9 本机号码	29
4.10 容量统计	29
第 5 章 菜单功能表	30
1 联想空间	30
2 通话记录	30
7 娱乐多媒体	33
第 6 章 菜单功能	35
6.1 联想空间	35
6.2 通话记录	35
6.2.1 未接电话	35
6.2.2 已接电话	36
6.2.3 已拨电话	36
6.2.4 已拒电话	36
6.2.5 删除通话记录	36
6.2.6 通话计时	36
6.2.7 短信计数器	36
6.2.8 GPRS 计数器	36
6.3 互联网	36
6.3.1 主页	37
6.3.2 收藏夹	37

6.3.3 网页历史记录.....	37
6.3.4 输入网址.....	37
6.3.5 互联网设置.....	37
6.4 我的文档.....	38
6.5 信息服务.....	40
6.5.1 写信息.....	40
6.5.2 收件箱.....	42
6.5.3 未发件箱.....	44
6.5.4 已发件箱.....	45
6.5.5 草稿箱.....	45
6.5.6 定时短信.....	45
6.5.7 删除信息.....	45
6.5.8 信息模板.....	45
6.5.9 小区广播（需要网络运营商支持）.....	45
6.5.10 语音信箱.....	46
6.5.11 短信聊天室.....	46
6.5.12 信息设置.....	46
6.5.13 电子邮件.....	48
6.6 手机设置.....	49
6.6.1 情景模式.....	49
6.6.2 显示设置.....	50
6.6.3 系统设置.....	51
6.6.4 通话设置.....	52
6.6.5 关闭通讯功能.....	53
6.6.6 快捷菜单设置.....	54
6.6.7 安全设置.....	54
6.6.8 网络设置.....	54
6.6.9 互联网帐号设置.....	55
6.6.10 恢复出厂设置.....	55
6.6.11 音效设置.....	55
6.7 娱乐多媒体.....	55
6.7.1 音乐播放器.....	55
6.7.2 视频播放器.....	57
6.7.3 照相机.....	57

6.7.4 录像机.....	58
6.7.5 电子书.....	59
6.7.6 相册.....	59
6.7.7 照片编辑器.....	59
6.7.8 Java.....	60
6.7.9 游戏.....	60
6.8 工具箱.....	60
6.8.1 闹钟.....	60
6.8.2 日历行程.....	60
6.8.3 移动英语通.....	61
6.8.4 蓝牙.....	61
6.8.5 电子地图.....	63
6.8.6 计算器.....	63
6.8.7 录音器.....	63
6.8.8 备忘录.....	64
6.8.9 秒表.....	64
6.8.10 单位换算.....	64
6.8.11 货币换算.....	64
6.8.12 世界时间.....	65
6.8.13 健康管理.....	65
6.8.14 i 服务.....	65
6.8.15 SIM 卡工具包.....	65
第 7 章 常见问题.....	66
第 8 章 名词解释.....	68
第 9 章 技术参数.....	69

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书。
- 当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机设置的闹钟、日程等具备在关机状态下自动开机的功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如电器或电热烹饪设备。请在正常温度下使用手机，在温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下使用会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如电视机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击手机屏幕。
- 使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 严禁使用溶解物如苯、稀释剂或酒精来擦拭手机外壳，严禁使您的手机接触腐蚀性的化学物品，如清洁剂。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。
- 严禁将手机放在阳光下暴晒，或放置在过多烟雾与灰尘的地方。
- 您的手机不防水，请保持其干燥。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

- 当您要把充电器从您的手机上拔出或切断充电器电源时，请抓紧接口然后拔出，不要拉扯电源线。

- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以免发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池投入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第1章 您的手机


1.1 手机外观



1.2 按键描述

按键	描述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，按此键进入已拨电话的通话记录。
挂机键	结束通话。 长按此键开机或关机。 在已进入菜单时，短按此键回到待机状态或取消您的输入内容。
左软键	通常此键对应显示屏左下角按键图标所示功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。

右软键	通常此键对应显示屏右下角按键图标所示功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键则删除编辑区内所有字符。
OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。
多媒体键	在待机状态下，按此键进入多媒体界面。
上网键	在待机状态下，按此键进入互联网连接界面。
数字键	输入数字、字母和一些特别的字符。 在主菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。
0 键	在待机状态下，当长按此键时，输入特别的拨号盘字符。键入 '+'（国际接入代码）。
# 键	在待机状态下，当长按此键时，开启或关闭静音模式。 在编辑状态下，按此键切换输入法。
* 键	在编辑状态下，按此键进入符号选择模式。 在待机状态下，当有数字输入时，反复按该键可在 '*'、'P'、'W' 间依次切换。
丝印图标	 ：待机界面点按此图标进入计算器。  ：待机界面点按此图标进入音乐播放器。  ：待机界面点按此图标进入闹钟界面。  ：待机界面点按此图标进入我的文档界面

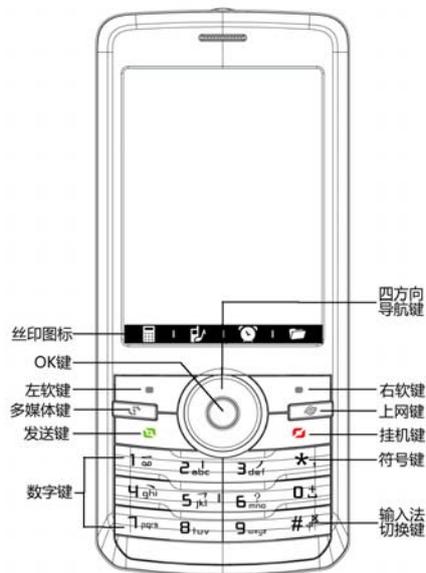

四方向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1. 按[左导航键]：在待机状态下可进入情景模式。
2. 按[右导航键]：在待机状态下可进入写短信。
3. 按[上导航键]：在待机状态下可进入日历。
4. 按[下导航键]：在待机状态下可进入电话簿联系人列表。
5. 按[OK 键]：在待机状态下进入主菜单。

1.3 状态图标

<在显示屏上的图标 >


	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短消息
	接收到新服务信息
	接收到新彩信
	有未接来电
	已开启闹钟功能
	GPRS 已连接
	显示电池容量状态
	转移已生效
	设置为响铃模式
	设置为静音模式
	设置为振动模式
	秒表正在计时
	键盘已锁状态
	蓝牙开启且本机可见性关闭
	蓝牙开启且本机可见性开启

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，屏幕上部则显示已注册的网络运营商名字。

第2章 使用前说明

2.1 安装电池

- 1.将电池底部的小扣对准手机电池槽底部的相应凹槽。
- 2.然后把电池推向手机并压下，直至卡住。

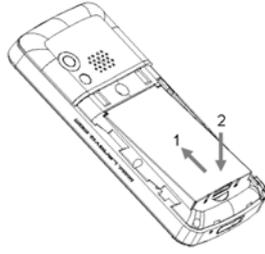

2.2 取出电池

确保您的手机处于关机状态。

- 1.按住手机背面，向下滑动外壳，即可卸下电池外部的后盖。
- 2.扣住下图中电池扣手的位置，轻轻将电池抬起并取下。



2.3 给电池充电

抓住充电器接口，然后将充电器插到手机下侧的充电插口里。




注意：请小心操作，不要强行拨出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。

- 您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
- 如果电池电量用完，手机会自动关闭。

2.4 安装 SIM 卡

- 当您不使用 SIM 卡时，请将其小心存放在安全的地方。
- SIM 卡容易因划痕或弯曲而损坏，因此要小心使用 SIM 卡。

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并已和充电器分离。取出电池，把 SIM 卡放到固定器里。插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的切角。

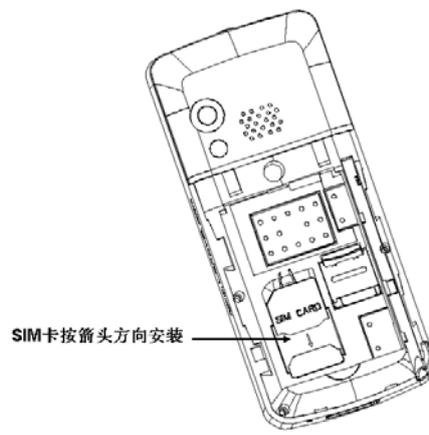

2.5 取出 SIM 卡

在您进行此项操作时，首先确保您的手机已经关机并和充电器已经分离。

取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

注：SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。

2.6 如何安装存储卡

您可以将视频、照片、图片、MP3、电子书、录音等文件存储到存储卡上。安装存储卡的步骤如图示：


1. 打开存储卡插槽。



2. 把存储卡金属面朝下放在插槽中。



3. 将卡和插槽板向下与手机插槽吻合并将插槽板向图中箭头方向推直到卡住。

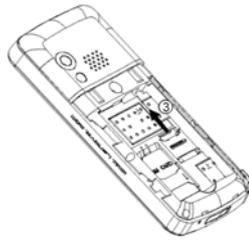

2.7 如何开机和关机

确保电池已经安装好。开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码，然后按[OK 键]。PIN 码的缺省设定一般为 1234。开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 SIM 卡。关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

2.8 安全密码

您可以使用该节描述的访问密码来避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

2.8.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

2.8.2 PUK 码

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计 10 次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效，PUK 码由网络运营商提供。

第3章 基本功能

3.1 拨打电话

3.1.1 直接拨号

待机状态下，按数字键输入您要拨打的电话号码。

如果出现输入错误需要删除，按[清除]软键] 删除光标前的一个的数字。长按 [清除]软键]，或者按[挂机键]，将退回主界面。确定所要拨打的电话号码后，按[发送键]拨出电话。按 [挂机键]，结束呼叫。

3.1.2 从电话簿列表中快速拨号

按[下导航键]进入电话簿联系人列表界面；按[上导航键]/[下导航键]选择想要拨打的电话号码；按[发送键]拨出电话。

3.1.3 从已拨电话列表中快速拨号

按[发送键]进入已拨电话记录页面；按[上导航键]/[下导航键]选择想要拨打的电话号码；按[发送键]拨出电话。

3.2 应答来电

按[接听]软键] 或[发送键]接听来电。如果设定任意键接听功能，您可以按除[右软键]、[挂机键]以外的任何键来接听电话。

当您想拒绝接听来电时，按[拒接]软键] 或[挂机键]。

当您使用耳机接听电话时，请按耳机接听键。

3.3 拨打紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入“112”，按[发送键]，拨打紧急呼叫。

3.4 拨打国际长途

按下[0]键直到 '+' 符号出现,才可以拨打国际电话。 '+' 告诉网络您呼叫的是国际电话。输入国家代码,区域代码(不加0)和电话号码,按[发送键]拨出电话。

注意: 一些网络并不允许用 '+' 拨打国际电话。

3.5 通话选项

在通话状态下,按左软键“选项”可以进入通话选项。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通过程中才能看到,而且呼叫等待、多方通话等功能需要网络支持,请与您的网络供应商联系。

在与一方联系人通话(单方通话)的情况下,具有以下选项功能:

保持: 如果网络支持,您可以把现在的通话保持住。

新通话: 如果网络支持,您可以拨打第二个电话号码,开始一个新的通话,原来的通话则自动进入保持状态。您也可以在原来通话页面直接输入电话号码,通过发送键拨打新的电话。

电话簿: 进入电话簿功能界面。

信息服务: 进入信息服务界面。

录音: 对当前通话进行录音。

静音/恢复: 对静音功能进行开启/关闭设置。在静音开启的情况下不发送本地语音,即您可以听到对方的语音,而对方听不到您的语音。

双音多频: 对发送双音多频功能进行开关设置。

3.5.1 保持/恢复通话状态

如果网络支持,您可以把现在的通话保持住。

按[选项]软键选择菜单中的[保持]选项。

使保持的通话再次激活,可按[选项]软键选择菜单中的[恢复]选项。

3.5.2 拨打第二个电话

当您正在一个电话的通话中时,您可以拨打另一个电话。直接按数字键输入第二个电话号码或通过[选项]软键中[新通话]选项进入输入新号码界面输入电话号码也可以通过[选项]软键中[电话簿]选项进入电话簿进行选择,按[发送键]拨出电话。当第二个电话接通后,第一个电话会自动保持。

3.5.3 应答第二个来电

在通话过程中，如果有第二个来电，则会在屏幕上显示第二个电话正在等待。呼叫等待功能只有在网络支持这项服务并且您已在**呼叫等待**菜单设定为**开启**时才可以使用的。

通过按**接听**软键] 或**发送键**]您可以应答第二个来电。第二个电话接通后，第一个电话会自动转换成保持状态。

3.5.4 选择当前电话

在通话过程中，如果有第二个来电，接通后，选中正在通话中的电话，按**选项**软键]，具有以下选项：

切换]：当前电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

建立电话会议]：把保持的电话加入到电话会议中。

通话转接]：将当前通话转接到一个您指定的电话号码上（需网络支持）。

结束单线]：将您正在进行的通话挂断。

所有结束]：将您所有的包括正在进行和保持住的通话全部挂断。

电话簿]：进入电话簿功能界面。

信息服务]：进入信息服务界面。

录音]：对当前通话进行录音。

静音/恢复]：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。

双音多频]：对发送双音多频功能进行开关设置。

3.5.5 调整听筒音量

在通话过程中，您可以按上下导航键调节听筒音量。

按**上导航键**]增加音量。

按**下导航键**]减少音量。

3.5.6 多方通话

在网络支持的前提下，可以提供六人同时通话。

注意]：不是所有的网络都提供多方通话服务。

建立多方通话的过程：

正常接通第一个电话；接通第二个电话，第一个电话就会被自动保持；

按**选项**软键]中的**建立电话会议**]，使第二个电话加入多方通话。操作成功后，所有通话者可以相互听见对方声音。

在电话会议状态下，按**选项**软键]，具有以下选项：

分机: 将电话会议的其中一个参与者分离。

结束单线: 将电话会议的其中一个参与者挂断。

保留所有电话: 把所有的参加者变成保持状态。

结束全部: 结束电话会议。

新通话: 如果网络支持, 您可以拨打第二个电话号码, 开始一个新的通话, 原来的电话会议则自动进入保持状态。您也可以原来通话页面直接输入电话号码, 通过发送键拨打新的电话。

电话簿: 进入电话簿功能界面。

信息服务: 进入信息服务界面。

录音: 对当前通话进行录音。

静音/恢复: 对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音, 即您可以听到对方的语音, 而对方听不到您的语音。

双音多频: 对发送双音多频功能进行开关设置。

3.6 USB 连接功能

本手机提供 USB 连接功能, 您可以选择**存储设备**或**串口**。

3.6.1 存储设备

用数据线将手机与 PC 连接后, 选择**存储设备**即可实现手机和 PC 机之间的 U 盘连接功能。

注意:

1. 使用 USB 连接传输文件时, 由于文件传输到手机速度较慢, 请您耐心等待。如果要退出 USB 连接菜单, 请先在 PC 机上停止 USB 设备。只有当 PC 上提示可以安全从系统移除时, 才能断开手机和 PC 机的 USB 连接, 否则可能引起传输至手机的文件丢失, 或导致手机出现异常现象, 无法正常工作。
2. 当手机存储文件出现不正常现象时, 请选择存储卡格式化。切记, 请勿在 PC 上删除手机硬盘的系统目录或者格式化手机硬盘, 这样可能导致文件存储出错。

3.6.2 串口

您的手机支持 PC 同步功能, 将手机与 PC 机用数据线连接好, 选择**串口**, 此时打开 PC 机上的同步软件, 您可以将手机中的联系人、信

息、图片和铃声等内容上传到 PC 机，对这些内容进行备份；用户可以将这些内容重新下载到手机，或者下载新的墙纸、铃声，满足用户个性化的需求。

注意：

- 1 在打开 PC 机上同步软件之前，请确认手机已经进入同步状态。
- 2 您需要在自己的 PC 机上安装同步软件。
- 3 手机正在上传或者下载资料的时候，请不要拔数据线，否则会造成数据丢失。
- 4 您使用 PC 同步功能之前需要在 PC 上安装驱动程序。

3.7 文本编辑

当您使用手机时，您需要输入文本。例如，在电话簿中存储一个姓名时，写短消息时，创建日程安排时。您可以通过您手机的键盘或触屏输入文字、符号和数字。在编辑状态下按[**≡**]键可以选择正文的输入模式。本手机提供：智能拼音输入、笔划输入、英文大小写输入、数字输入和智能英文大小写输入模式。开机后的默认输入模式为智能拼音输入。

3.7.1 键盘输入模式

在有候选拼音的状态下，按[*]键对候选拼音进行选择。

在只有候选字的状态下，按[*]键进入符号选择模式。

智能拼音输入模式

智能拼音输入模式提供中文输入模式。按与拼音字母相应的键，在汉字区域内选择字。[按键功能表]如下：

[OK 键]	<ol style="list-style-type: none">1. 根据输入的拼音字符串（或插入的），选择候选字区域的第一个字或词组。2. 在候选字选择区域，确认所选中文字符。3. 如果拼音区域空白，接受编辑屏幕上输入的字符串，然后转到下一个菜单或屏幕。
[清除软键]	<ol style="list-style-type: none">1. 在编辑区域内删除已输入的字符串内的一个字符，如果编辑区域空白，则显示返回。2. 如果拼音区内有拼音字串，清除拼音字串后一字符。3. 长按则删除编辑区域内所有文字。
[左导航键]	<ol style="list-style-type: none">1. 在编辑区域内向左移动光标。

	2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到拼音字串的左面。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到左面的文字或词组上。
[右导航键]	1. 在编辑区域内向右移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到拼音字串的右面。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到右面的文字或词组上。
[上导航键]	1. 在编辑区域内向上一行移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到候选字区域。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到上一行文字上。
[下导航键]	1. 在编辑区域内向下一行移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到候选字区域。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到下一行文字上。
[挂机键]	返回上一个菜单或屏幕。
[1] - [6]	在候选字选择区域内选定代表中文字符的数字。

中文笔划输入模式

笔划输入模式是按与组成这个字的各个发布笔划相应的键，根据您写字的笔划顺序按手机上的相应键，对每一个笔划按一次键。按键功能可参考拼音输入法。

基本英文输入模式

基本英文输入模式下，从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键。连续按同一个键可选择该键代表的英文字母，按第一次输入第一个字符，按第二次输入第二个字符。

字符列表：

按键	字 符
[0]	空格 0
[1]	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3

[4]	G H I 4 g h i 4
[5]	J K L 5 j k l 5
[6]	M N O 6 m n o 6
[7]	P Q R S 7 p q r s 7
[8]	T U V 8 t u v 8
[9]	W X Y Z 9 w x y z 9

数字输入模式

使用键盘输入相应的数字。

智能英文输入模式

使用智能英文模式，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多个字母，按键后智能英文输入法会自动会与语言数据库里做比较，选定正确的字。

如果此单词在您完全输入了之后仍不正确，请按[下导航键]来选择其他可选择的单词。

例：按[4] [6] [6] [3] 来输入good或GOOD。

按[OK键]可确认输入的单词。

3.7.2 手写输入模式



各部分说明：

手写区：手写输入法可用时，使用手写笔在此区域内进行手写输入；

点按显示软键盘：在软键盘未显示的情形下，点按“”图标可以显示虚拟全键盘。在软键盘已显示的情形下，点按“”图标可以隐藏虚拟全键盘；

点按切换输入法：点按此区域的图标，当前使用的输入法就会相应切换，激活的软键盘也会相应变化。

点按“”：显示符号输入屏，用笔直接点击符号表中的符号，即可完成符号的输入。

中文拼音输入模式

在中文拼音编辑状态下，点击“”显示虚拟键盘。使用拼音输入法只需用触笔点击相应的拼音字母即可输入拼音，然后在选字区选择所需的字，即可将其放到输入区中的光标位置；如果选字区内的字不是所希望的字，可点击选字区两端箭头向左或向右移动焦点，选择其它的汉字，点击所选汉字，该字被输入到光标位置。拼音输入法与手写汉字输入法同样有联想功能，当选中所写的字后，可以成词的常用字会出现在选字区，选择字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。当重新在屏幕上写新字时，选字区的字自动更新为所输入的字。

基本英文输入模式

在基本英文编辑状态下，点击“”显示虚拟键盘，激活英文字母输入键盘，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入，通过显示屏上的“”键可以进行英文字母大小写的转换。

数字输入法

在数字编辑状态下，点击“”显示虚拟键盘。在数字输入法过程中，用笔直接点击显示区的数字，即可完成数字的输入。

第4章 电话簿

您可以在您的 SIM 卡或手机里保存电话号码和相应的姓名。

在待机状态下按下[OK 键]，从主菜单选择进入[电话簿]。

注：本手机可存储 1000 个电话簿记录，SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

4.1 联系人列表

查看电话簿中的记录。您可以对电话簿联系人进行查找操作。电话簿中联系人的姓名的英文、汉字按照词典中字母的排列顺序进行排序。您可以连续按键选择字母或者数字，从而进行快速查找。如连续按数字键“2”，可选择“(a-b-c-2-)”中的一个字符。

本手机将采用匹配的方式，对输入的字母或数字进行全部或者部分匹配。中文拼音的匹配方式还可以根据中文名字拼音的首字母（声母）进行匹配。如输入“ls”后可找到联系人李四。

在电话簿中选择一条记录，按[左软键][选项]，可进行以下操作：

查看：查看所选择记录的详细信息。

发送短信息：发送信息给选择的联系人。

发送彩信：发送彩信给选择的联系人。

呼叫：对所选择的记录进行拨号（记录有多个号码的，进入电话号码选择界面，您可以选择您想拨打的号码进行呼叫）。

IP 拨号：对所选择的号码进行 IP 拨号（记录有多个号码的，进入电话号码选择界面，您可以选择您想拨打的号码进行呼叫）。

新建：创建一个新的记录至 SIM 卡或手机。

编辑：编辑所选择的纪录。

发送名片：您可以将当前记录通过短信、彩信、蓝牙，发送给其他用户；或选择**保存到文件**存储到我的文档中。

复制到手机/复制到 SIM 卡：如果选定记录在手机上，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，可将其复制到手机上。

移动：如果选定记录在手机上，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 上，可将其移动到手机上。

标记多个：可选择多个记录，进行删除、复制到 SIM 卡/手机操作。

删除：删除所选择的记录。

4.2 新建联系人

您可以选择**新建**，在电话簿中加入一条新的记录至 SIM 卡或手机。

SIM 卡内联系人选项分为：姓名和电话号码。

手机内联系人选项分为：姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择和来电群组。

注意：如设置了影片连接，对应号码来电时，手机将不会播放个性化来电铃声或情景模式中设定的来电铃声，而是使用影片中的声音做为来电铃声。

4.3 标记多个

在标记多个界面中，按[OK 键]标记或取消标记光标所在的记录，按[左软键]选项可执行以下操作：**全部标记**、**全部取消标记**、**删除**、**复制到 SIM 卡**或**复制到手机**。

4.4 显示方式设置

可设置联系人列表的显示方式。显示方式包括：**显示 SIM 卡+手机条目**、**显示 SIM 卡条目**或**显示手机条目**。

4.5 存储位置设置

可以设置电话号码的默认存储位置，包括：**SIM 卡**或**手机**。

4.6 全部复制

可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

4.7 群组管理

群组列表中有 5 个默认的群组。

按**[OK 键]**或**[左软键]****确定**进入光标所在群组的详细内容界面，您可以进行编辑群组名称、群组铃声、群组图片、群组影片以及增加/删除群组成员操作。

注意：来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

4.8 快速拨号设置

您可以设置开启或关闭此功能。在开启的状态下，如果您设置了数字键 2-9 中的某一按键的快速拨号（数字键 1 默认为语音信箱），那么在待机状态下，您可长按该数字键快速地拨打其对应的电话号码。

4.9 本机号码

可以编辑设置本机号码。

4.10 容量统计

可以查询 SIM 卡和手机上的已用电话记录数和最大电话记录数。

第5章 菜单功能表

- 1 联想空间
- 2 通话记录
 - 2.1 未接电话
 - 2.2 已接电话
 - 2.3 已拨电话
 - 2.4 已拒电话
 - 2.5 删除通话记录
 - 2.5.1 全部记录
 - 2.5.2 未接电话
 - 2.5.3 已接电话
 - 2.5.4 已拨电话
 - 2.5.5 已拒电话
 - 2.6 通话计时
 - 2.6.1 最后通话
 - 2.6.2 已接电话
 - 2.6.3 已拨电话
 - 2.6.4 全部通话
 - 2.7 短信计数器
 - 2.7.1 已发送
 - 2.7.2 已接收
 - 2.8 GPRS 计数器
 - 2.8.1 上次发送
 - 2.8.2 上次接收
 - 2.8.3 全部发送
 - 2.8.4 全部接收
 - 2.8.5 计数器归零
- 3 互联网
 - 3.1 主页
 - 3.2 收藏夹
 - 3.3 网页历史记录

- 3.4 输入网址
- 3.5 互联网设置
- 4 我的文档**
- 5 信息服务**
 - 5.1 写信息
 - 5.2 收件箱
 - 5.3 未发件箱
 - 5.4 已发件箱
 - 5.5 草稿箱
 - 5.6 定时短信
 - 5.7 删除信息
 - 5.8 信息模板
 - 5.9 小区广播
 - 5.10 语音信箱
 - 5.11 短信聊天室
 - 5.12 信息设置
 - 5.13 电子邮件
- 6 手机设置**
 - 6.1 情景模式
 - 6.1.1 常规模式
 - 6.1.2 会议模式
 - 6.1.3 户外模式
 - 6.1.4 室内模式
 - 6.1.5 耳机模式
 - 6.1.6 蓝牙模式
 - 6.2 显示设置
 - 6.2.1 墙纸设置
 - 6.2.2 主题设置

- 6.2.3 待机显示设置
- 6.2.4 屏幕保护
- 6.2.5 开关机动画
- 6.2.6 灯光设置
- 6.2.7 显示本机号码
- 6.3 系统设置
 - 6.3.1 时间与日期
 - 6.3.2 设置城市
 - 6.3.3 语言设置
 - 6.3.4 预设输入法
 - 6.3.5 定时开关机
 - 6.3.6 自动更新时间
 - 6.3.7 触屏校准
 - 6.3.8 手写设置
- 6.4 通话设置
 - 6.4.1 呼叫转移
 - 6.4.2 通话提示
 - 6.4.3 拒接后回短信
 - 6.4.4 自动重拨
 - 6.4.5 来电过滤
 - 6.4.6 呼叫等待
 - 6.4.7 呼叫限制
 - 6.4.8 隐藏本机号码
 - 6.4.9 IP 拨号设置
- 6.5 关闭通讯功能
- 6.6 快捷菜单设置
- 6.7 安全设置
 - 6.7.1 PIN 码设置

- 6.7.2 隐私保护
- 6.7.3 键盘锁
- 6.7.4 手机锁
- 6.7.5 更改密码
- 6.8 网络设置
- 6.9 互联网帐号设置
- 6.10 恢复出厂设置
- 6.11 音效设置
- 7 娱乐多媒体**
 - 7.1 音乐播放器
 - 7.2 视频播放器
 - 7.3 照相机
 - 7.4 录像机
 - 7.5 电子书
 - 7.6 相册
 - 7.7 照片编辑器
 - 7.8 Java
 - 7.9 游戏
- 8 电话簿**
- 9 工具箱**
 - 9.1 闹钟
 - 9.2 日历行程
 - 9.3 移动英语通
 - 9.4 蓝牙
 - 9.5 电子地图
 - 9.6 计算器
 - 9.7 录音器
 - 9.8 备忘录
 - 9.9 秒表

- 9.10 单位换算
- 9.11 货币换算
- 9.12 世界时间
- 9.13 健康管理
- 9.14 i 服务
- 9.15 SIM 卡工具包 (动态)

注意：**SIM 卡工具包**即 SIM 卡增值服务菜单。由于不同的 SIM 卡所包含的内容不同，菜单的内容也会有差别，一些菜单会不可见。

第6章 菜单功能

您可以在待机状态下按[OK 键]进入主菜单。

进入主菜单后，您可以通过[导航键]移动光标来选择相应的选项，按下[OK 键]，即可进入该选项对应的功能窗口中。您可以通过快捷方式，按 1~9 的数字键直接进入相应选项的功能窗口。

在主菜单窗口中按[返回软键] 或[挂机键]可回到待机模式。

6.1 联想空间

通过该功能菜单，用户可以点播或订阅相关信息。联想空间子菜单包括：免费专区、特色推荐、网上视界、炫音美图中心、娱乐先锋、资讯中心、在线更新、历史纪录、使用帮助。

注：如果您是中国联通用户，部分功能将不支持。

注意：请留意您有可能因为激活和使用了一些服务而支付额外的费用。

6.2 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录，以及通话计时信息。

6.2.1 未接电话

列出最近未接的 30 条电话记录。

在通话纪录列表中选择[未接电话]后按[OK 键]进入未接电话列表。按左边的[选项软键]，进行以下操作：

查看：查看所选未接电话详细记录。详细记录中包括日期、时间、对应的联系人姓名和电话号码等内容。

删除：删除所选电话号码。

保存至电话簿：将所选电话号码保存到电话簿。保存时需首先选择保存位置。

拨号：呼叫所选未接电话。在未接电话列表也可以通过按[发送键]直接拨打此号码。

IP 拨号：对所选择的号码进行 IP 拨号。

编辑: 对所选择的号码进行编辑。

发送短信: 给所选电话号码发短信。

发送彩信: 给所选电话号码发彩信。

6.2.2 已接电话

列出最近已接的 30 条电话记录。操作方法与未接电话相同。

6.2.3 已拨电话

列出最近已拨的 30 条电话记录。操作方法与未接电话相同。

6.2.4 已拒电话

列出最近已拒的 30 条电话记录。操作方法与未接电话相同。

6.2.5 删除通话记录

在此菜单里, 你可以删除全部记录、未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录、已拒电话记录。

6.2.6 通话计时

最后通话: 上次通话时间统计。

已接电话: 所有已接电话的时间统计。

已拨电话: 所有已拨电话的时间统计。

全部通话: 全部通话的时间统计。

您可以对以上每项进行清零操作。

6.2.7 短信计数器

统计通过本机发送和接收的短信总数目。

6.2.8 GPRS 计数器

查看 GPRS 网络上传输的数据流量, 可以查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的 GPRS 数据流量。还可以通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。

6.3 互联网

您的手机带有 WAP 功能, 因此您可以从 Internet 上得到您需要的资讯。连接上互联网后, 标题栏显示该链接的页面标题。在页面浏览窗口,

您可移动光标到带有下划线的超级链接，按下 [OK 键] 进入。您可以按下 [取消] 软键中断传输。您可随时通过按 [挂机键] 退出浏览器。

在浏览器中按下 [选项] 软键，会出现以下选项：

前往：进入光标所在超级链接的网页。

主页：连接到主页。

重新整理：刷新页面。

收藏夹：进入收藏夹窗口，可重新选择网址或将当前网址添加到收藏夹中。

网页历史记录：查看网页历史记录。

输入网址：进入输入网址窗口，可输入一个 URL 网址。

设置成主页：将当前网页设置为主页。

保存图片：保存当前网页的图片。

互联网设置：进入互联网设置列表界面。

结束：退出浏览器。

6.3.1 主页

一旦预置了此选项，您将直接连接到指定的页面上。手机默认主页为“联想网上视界”。

6.3.2 收藏夹

在此窗口可访问书签设定的页面。按下 [选项] 软键，会出现的选项为：前往、编辑、发送、删除、删除所有、加入新书签。

6.3.3 网页历史记录

在此窗口可访问曾经访问过的页面。按下 [选项] 软键，会出现的选项为：前往、查看地址、删除、删除所有。

6.3.4 输入网址

此选项允许您直接输入 URL 地址并打开它。

在编辑网址窗口“http://”后直接输入 URL 地址。

6.3.5 互联网设置

编辑设置项

根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网，包括更改设置项名、主页设置、网络帐号设置(选择 GSM 数据、GPRS 或 GPRS/GSM)、连接类型(选择 WAP 或 HTTP)、使用者名称、密码等。

注意：设置的值可在网络运营商处取得。

浏览选项

等待时间：您可以设置等待时间的数值。

显示图片：您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件。

服务消息设置

您可以选择是否接收服务消息。

清除缓存

您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

清除个人信息

清除 cookies。

信任的证书

您可以查看证书的详细信息。

6.4 我的文档

我的文档用来对手机或存储卡存放的多媒体信息进行管理。该功能可使用户查看到手机或存储卡当前的使用情况以及存储在其中的电子书、影像、音乐、图片等文件。

进入**我的文档**，您可以对文件夹和文件进行操作。

选择一个文件夹，按**[选项]**软键可进行以下操作：

[开启]：列出根目录下的目录和文件。

[建立目录]：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

[重命名]：将所选的文件夹重新命名。

[删除]：删除所选文件夹。

[排序]：选择排序操作，您可以通过选择**依名称、依类型、依时间、**

依大小等对当前列表进行排序；也可选择**无**，从而不进行排序。

当进入**我的文档**中的某一文件后按**[选项]**软键可进行以下操作：

播放：若文件是手机可以支持的多媒体音乐或视频类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

开启电子书：若文件是手机可支持的文本类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

查看：若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

编辑：对于 JPG 图片文件，可调用照片编辑器进行编辑。

发送：对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同。对于图片文件，则有发送**至墙纸、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至蓝牙**。对于视频文件，则有发送**至蓝牙**。对于音乐文件，则有**至情景模式、至彩信、至蓝牙**。对于文本类文件，则有**至彩信、至蓝牙**。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

注意：在发送图片至彩信时,如果图片大小超出彩信限制,手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩,如压缩后图片未超出彩信限制,图片将用于彩信发送。

详细资料：显示该文件的修改日期和文件大小等。

重命名：将所选的文件重新命名。

复制文件：可将所选文件复制到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

移动：可将所选文件移动到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

删除：删除所选文件。

删除全部文件：删除当前所在目录下所有文件。

排序：选择排序操作，您可以通过选择**依名称、依类型、依时间、依大小**等对当前列表进行排序；也可选择**无**，从而不进行排序。

注意：1 根据文件类型以及手机是否支持该文件，上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

2 手机对所支持的图片文件有大小和分辨率的限制，如果图片过大可能无法打开

6.5 信息服务

使用信息服务功能，可以发送和接收短信、彩信；还可使用聊天、语音信箱和小区广播。

您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理：文字信息、彩信、服务信息(一种包含数据的特殊文字信息)。本机可存储 1000 条短信，20 条的彩信，所有彩信的总大小受到手机存储空间的限制。

6.5.1 写信息

可以通过此途径写信息，**信息服务**→**写信息**。

写短信

要发送和接收短信您必须先在**信息设置**→**短信设置**→**模式设置**中设置短信中心号码(可从网络运营商取得)。

收到短消息时，您的手机会有提示，会显示图标来提醒您。您可以在**信息设置**→**短信设置**→**储存位置**选项中选择将接收到的信息存储到 SIM 卡上还是手机上。初始化过程中收到的短消息一般会保存在 SIM 卡上。本话机具有群发短消息功能，可在电话簿选择多个联系人或直接选取某个分组进行发送。本话机支持长短消息功能，即可输入较长的内容，但发送时仍按照运营商的规定对长度进行拆分。

注意：SMS 服务不一定在所有的网络里通用，有的网络只能在本网络的终端之间使用该服务。

您可以编写短消息，并且保存或发送短消息。

按[OK 键]，进入**写短信**窗口，即可输入相应的内容。

在编辑短信窗口按下**[选项]**软键，您可以选择以下的功能：

完成：进入发送选项窗口。

发送：发送该条短信，您可以编辑一个号码发送，也可以从电话簿列表中选择一个联系人。

保存并发送：发送该条短信并将已发送短信自动保存至已发件箱。

保存至草稿：将该条短信保存至草稿箱。

多方发送：将该条短信发送给多个号码。

群组发送：进入联系人分组列表中按分组选择多个收件人。

常用短语：选择并加入预先设定的短消息内容。

插入对象：选择并加入不同的对象，包括图片、动画、铃声等。

文本格式：对信息中的文字进行格式设置：

对齐：您可以设置文字对齐方式。

段落：您可以设置段落格式。

插入电话号码：选择并加入电话簿中的联系人号码。

插入电话簿姓名：选择并加入电话簿中的联系人姓名。

插入书签：选择并加入收藏夹中的书签网址。

输入法：您可以选择输入法来进行文字输入。

写彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。但彩信的大小不能超出 100K。

！提示：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如彩信业务所提供的格式本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

您可以新建彩信。在彩信编辑窗口，可通过[上下导航键]在收件人、副本、密送、主题、和编辑内容中进行选择。

收件人：可编辑收件人的手机号码或电子邮件。

副本：可编辑抄送人的手机号码或电子邮件。

密送：可编辑密送人的手机号码或电子邮件。

如果想编辑收信人，可按[编辑]软键进入收件人列表，在收件人列表界面（如果收件人个数为 0，则直接进入选项菜单），按[选项]软键：

加入号码：新加一个收件人号码。

加入电子邮件：新加一个电子邮件。

（以下选项只有当收件人个数不为 0 时才出现）

编辑：对当前收件人号码或电子邮件进行编辑。

删除：从收件人列表中删除当前号码或电子邮件。

副本和密送的编辑可以参考以上收件人编辑方式。

主题：对彩信主题进行编辑。

编辑内容：进入彩信内容编辑界面，按[选项]软键：

完成：完成彩信内容编辑。

输入法：选择输入法来进行文字输入。

加入图片：从我的文档中添加图片作为彩信内容。

编辑图片：将选取的图片替换为其它图片。

删除图片：将选取的图片删除。

加入声音：从我的文档中添加声音文件作为彩信内容。

编辑声音：将选取的声音文件替换为其它声音文件。

删除音乐：将选取的声音文件删除。

加入视频：从**我的文档**中添加视频文件作为彩信内容。

编辑视频：将选取的视频替换为其他视频。

删除视频：将选取的视频删除。

加入附件：从**我的文档**中添加附件作为彩信内容。

编辑附件：将选取的附件替换为其他附件。

删除附件：将选取的附件删除。

加入新页面于前：新增一页空白彩信于当前页之前。

加入新页面于后：新增一页空白彩信于当前页之后。

加入书签文字：从收藏夹中添加一个网址作为彩信内容。

预览：查看彩信的实际效果。

页面播放时间：设置本页彩信内容的播放时间。

注意：选项菜单列出的操作会因为你所进行的操作不同而不同。

当收件人、彩信内容等已编辑好后，在彩信编辑窗口按下**完成**键]，进行如下操作：

发送：发送彩信。

存盘并发送：发送彩信并将发送成功的彩信存至已发件箱。

保存至草稿：将当前彩信保存到草稿箱。

发送选项：在发送选项中您可以对以下项进行设置：

彩信有效期：您可以通过**左/右导航键**选择最大值、一小时、12小时、一天、一周。

发送报告：设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否成功发送到对方手机上。可以选择**关闭**或**开启**。该功能视网络状况而定。

阅读报告：设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否被对方阅读。可以选择**关闭**或**开启**。该功能视网络状况而定。

优先级：您可以设置彩信优先权。

离开：离开彩信编辑窗口（有是否储存的提示）。

注意：选项菜单列出的操作会因为你所进行的操作不同而不同。

6.5.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息、彩信、服务信息。

查看短消息

按下[OK 键]或者[确定]键，进入阅读来信窗口。在短信阅读窗口您可以按[左/右导航键]切换上一条或下一条短信内容，对于短消息，您就可以看到短消息的内容、发信人及到达时间。

在阅读来信窗口中按下[选项]软键，您可以选择以下的功能：

回复：回复短消息给发给您信息的号码。

转发：把此条信息内容转发出去。

编辑：编辑此条信息。

删除：删除此条信息。

拨号：拨打选取信息的发信人号码。

同号删除：删除所有从发给您此条信息的号码发过来的信息。

删除全部信息：删除收件箱中的所有信息。

提取号码：提取出短消息内容中的数字及发信人的号码，您可以把它保存在电话簿中或直接拨打此电话号码或者是发送短信给该号码。

提取 URL 链接：提取短消息内容中的 URL 网址信息，您可以连接到此网址或将其加入收藏夹中。

聊天：进入与发件人聊天的功能。

高级选项：您可以选择的操作：

复制/移动至SIM 卡：将此条信息复制/移动到 SIM 卡上。（存储在手机上的信息有此选项）

复制/移动至手机：将此条信息复制/移动到手机上。（存储在 SIM 卡上的信息有此选项）

复制/移动全部短消息：如果选择从 SIM 卡，则将收件箱中存储在 SIM 卡上的短信全部复制/移动到手机上，直到手机空间已满；如果选择从本机，则将收件箱中存储在手机上的短信全部复制/移动到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满。

注意：根据信息的存储位置的不一致，选项菜单会有所不同。

查看彩信

选中收件箱内的某一条彩信，按[左软键]可进入下一级操作功能菜单。根据网络状况，彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载选项；如果彩信已经下载到本机上，则没有下载选项，而是可以直接查看操作的选项。

按下[OK键]或者[确定]键，进入彩信播放窗口，您可按[停止]软键
停止播放彩信，进入阅读彩信页面。刚进入彩信阅读窗口时直接查看彩信的内容，当收到一封彩信有多张图片或多首音乐时，[左右导航键]可翻至下一张图片或下一首音乐。在阅读彩信窗口中按下[选项]软键，您可以选择以下的功能：

查看：播放此条彩信。

回复：回复彩信发送给给您此条彩信的号码。

短信回复：回复短消息发送给给您此条彩信的号码。

回复给所有人：回复彩信发送给给您此条彩信的号码和您自己的号码。

转发：把此条彩信转发出去。

编辑：编辑此条彩信。

删除：删除此条彩信。

全部删除：删除收件箱中的所有信息。

信息详情：查看该条信息的详情。

保存项目：将该条彩信包含的图片、视频、附件和声音保存到[我的文档]文件夹中。

使用项目：保存信息内容中的数字、电子邮件地址、网址以及号码。对于号码，您可以把它保存在电话簿中或直接拨打此电话号码；对于电子邮件地址，您可以写信息或存入电话簿；对于网址，您可以链接此网址或保存到收藏夹中。

注意：根据信息的内容的不同，选项菜单会有所不同。

查看服务信息（网络服务）

您可查看所收到的服务信息内容。

按下[OK键]或者[确定]键，进入服务信息窗口，您就可以查看服务信息的详情了，此时按下左下角的[选项]软键，您可以选择如下内容：

接受：下载服务信息内容。

删除：删除此条服务信息。

删除所有：删除收件箱中的所有信息。

6.5.3 未发件箱

当您发送的信息未能成功发送，手机将此发送失败的信息保存至未发件箱。按下[OK 键]或者[确定]键，进入阅读信息窗口。

查看短消息

您可对短消息进行发送、编辑、删除、拨号、同号删除、删除全部信息、提取号码、提取 URL 链接、复制、移动等操作。

查看彩信

您可对彩信进行查看、发送、编辑、删除、全部删除、信息详情、保存项目、使用项目等操作

6.5.4 已发件箱

在此你可查看到发送成功的信息。按下[OK 键]或者[确定]键，进入阅读信息窗口。

查看短消息

您可对短消息进行转发、编辑、删除、拨号、同号删除、删除全部信息、提取号码、提取 URL 链接、复制、移动等操作。

查看彩信

您可对彩信进行查看、转发、编辑、删除、全部删除、信息详情、保存项目、使用项目等操作

6.5.5 草稿箱

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短消息和彩信。操作方法与未发件箱相同。

6.5.6 定时短信

手机提供了定时短信的功能。您可以在这里预先编辑短信，设定需要发送的时间、内容、提示方式以及收件人，当预设的时间到时，手机会提示是否将该条短信发送给指定的收件人。

6.5.7 删除信息

在此您可以对收件箱、未发件箱、已发件箱和草稿箱进行清空操作，且也可选择[删除全部信息]功能，将收件箱、未发件箱、已发件箱和草稿箱中的信息全部删除。

6.5.8 信息模板

提供了 10 条常用短信和 2 条常用彩信，方便你的日常使用。

6.5.9 小区广播（需要网络运营商支持）

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

接收模式：开启或关闭小区广播的接收。

读取信息：打开收到的小区广播信息。

语言：设置是否接收所有语言的小区广播。

频道设置：对小区广播频道进行**选择、新增、编辑、删除**操作。

6.5.10 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，未接通的呼叫者可以在语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**连接至语音**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在待机状态下长按**[1 键]**，可直接拨打预设的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

6.5.11 短信聊天室

进入聊天室菜单，可以选择聊天室一或聊天室二进行聊天，选定某个聊天室，就可以进行聊天室设定和开始聊天。

6.5.12 信息设置

短信设置

在此选项下，您可以进行各种与短信有关的设置项选择。

模式设置

您可以进行设置的项包括：资料夹名称、短信息中心号码、短信信息有效期、发送格式。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

状态设置

设置是否需要网络反馈，使您知道短消息是否成功发送到对方手机上。该功能视网络状况而定。

容量查询

您可以查看 SIM 卡和手机上的已存短信数量和最大存储容量。

储存位置

设置短信的存储位置，可以选择存储到 SIM 卡或手机上。

信息发送设置

选择短信的传送方式，GPRS 优先、GSM 优先或仅使用 GSM。

短信黑白名单

短信黑白名单功能用来阻挡某些号码发来的短消息或只接收某些号码发送的短信。如果您将某一号码添加到了黑名单列表中，您将收不到来自该号码的短消息；如果您将某一号码添加到白名单列表中，您只收到来自该号码的短消息。在黑名单列表或白名单中，您最多可添加 20 个号码。

彩信设置

在此选项下，您可以进行各种与彩信有关的设置项选择。

编辑设置

编辑模式：您可以选择 **不受限** 或 **受限制**

图片缩小：如果您要使用这项功能，则图片缩小尺寸可选：160*120、320*240、640*480。

自动签名：您可以开启或关闭自动签名功能。您可以对自动签名的内容进行编辑。当您发送彩信时自动签名内容自动加入到彩信中发送。

发送设置

您可以对 **彩信有效期**、**发送报告**、**阅读报告**、**优先级**、**页面播放时间**、**发送时间** 各项进行设置。

接收设置

您可以对 **主网络**、**漫游网络**、**发送阅读报告**、**允许发送报告** 各项进行设置。

过滤器

匿名寄信人：你可以设置允许或退回匿名寄信人的信息。

广告消息：你可以设置允许或退回广告消息。

服务器设置

您可以对服务器各项进行设置。设置项包括：**更改设置项名**、**主页**（缺省默认为：<http://mmsc.monternet.com>）、**网络帐号**、**连接类型**、**使用者名称**、**密码**。

内存状态

您可以查看彩信容量的使用情况和剩余空间大小。

6.5.13 电子邮件

进入电子邮件菜单，通过该功能，您可进行电子邮件的收发。

收发邮件：向 Internet 上发送手机中编辑好的邮件，并且从 Internet 上接收发送至您所设定的邮箱中的邮件。

写邮件：编辑一封新的电子邮件。在此界面可以设置邮件收件人、抄送、密送、主题、插入邮件附件、优先级、编辑邮件内容等。编辑完成后可以选择发送、发送并保存、保存至草稿箱、不保存离开操作。

收件箱：进入收件箱可以查看已经接收下来的邮件，按[左软键]选择读取，可以查看邮件内容。在阅读界面按[选项]可以选择回复、回复时不附上原信内容、回复给所有人、回复给所有人并不附上原信内容、转发、标记为未读、标记为删除、删除操作。

未发件箱：进入发件箱可以查看未发送成功的信件。选择一封邮件，按[选项]可以进行以下操作：发送、发送并保存、编辑、移动到草稿箱、标记为删除、删除。

已发件箱：进入此菜单查看已发送邮件。注意这需要在发信时选择储存。选择一封邮件，可以选择转发、标记为删除、删除等操作。

草稿箱：进入草稿箱菜单可以查看当前保存下来的邮件，按左软键[选项]可以选择编辑、标记为删除、删除操作。

清空所有邮箱：可以清空选中邮箱中的邮件。

删除所有已标记：删除各个信箱中已标记的邮件。

邮箱设置：邮件配置中共有三个可选配置，从中选择一个按左软键[选项]选择开启或者编辑。如果是初次使用本功能，您需要对选中配置，根据您的邮件服务商提供的信息进行编辑。一个配置中可设置的项为：

发送设置

您可以对**设置签名项名、发送帐号、通讯协议、自动接收邮件、最大接收容量**各项进行设置。

发送服务器设置

您可以对**发送服务器、发送端口、显示名称、电子邮件地址、用户名、密码**各项进行设置。

接收服务器设置

您可以对**接收服务器、接收端口、用户名、密码、下载选项、在服务器端备份、删除服务器邮件**各项进行设置。

签名

可对发送邮件时是否使用签名进行开启/关闭。并从**我的文档**中选择要使用的签名图片，以及编辑签名文字。

6.6 手机设置

在手机设置窗口中，您可以对您的手机的情景模式、显示、通话等功能进行设置。

6.6.1 情景模式

在此菜单中您可设定话机的情景模式。

您可以设置常规模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式（有耳机插入时自动开启）、蓝牙模式（有蓝牙耳机可用时自动开启）6种不同情景模式下功能列表，根据实际的需要选择一种。

开启

开启该情景模式。

个人设置

对每种情景模式的功能列表进行设置。

— 铃声设置：设置各种应用的提示铃声。

来电：您可在**25**首内置铃声和**5**首自定义铃声中选择来电提示铃声。

闹钟：您可在**25**首内置铃声和**5**首自定义铃声中选择闹钟提示铃声。

开机：您可在**10**个内置音调中选择开机铃声，或通过选择**静音**关闭开机铃声。

关机：您可在**10**个内置音调中选择关机铃声，或通过选择**静音**关闭关机铃声。

消息：您可在**10**个内置音调和**5**首自定义铃声中选择消息提示铃声，或通过选择**静音**关闭消息提示铃声。

按键声：您可设置按键音为**无声**、**点选**或**音调**。

— 音量：设置各种响铃声和按键音的音量大小。使用[上下导航键]来进行音量选择，然后按下[OK 键]选定。音量最小为静音效果，将无按键音及铃声。

— 响铃方式：设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在响铃、振动中进行选择。

— 铃声类型：可以选择一声、连续、渐强中的一种方式作为当前铃声类型。

— 提示音：可对警告音、错误音、网络连接音、通话连接音等提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。

— 应答模式：可选择**任意键**，如果选择了此功能，按除了**挂机键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电。

除以上 6 种模式外，还有**静音模式**。在待机界面下，长按【#键】即可令手机进入静音模式；再次长按【#键】则从静音模式退出，恢复到原先设置的模式。用户不能对静音模式的提示方式进行设置。

注意：耳机模式和蓝牙模式开启后，其它模式的启动均被禁止。

6.6.2 显示设置

墙纸设置

您可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的影像中选择，或通过**下载从我的文档**中选择。

注意：当墙纸设置为“模拟时钟”，待机界面将不能显示当前音乐播放器播放的曲目名称、本机号码等信息。

主题设置

您可以选择您的手机的主题风格，琥珀橙、宝石蓝或科技灰中选择。

待机显示设置

您可以设置待机画面风格，选择是否显示时间+日期、运营商。

屏幕保护

设置：您可以设置屏幕保护的状态，包括：关闭、开启、小小时钟，当设置状态为开启时，您可以设置等候时间为 5 秒、15 秒、30 秒或 1 分钟等。

选择：您可以选择作为屏幕保护的影像。可以从手机内置的影像中选择，或通过**下载从我的文档**中选择。

开关机动画

修改开机/关机时的屏幕显示。可以从手机内置的动画中选择，或通过**下载从我的文档**中选择。

灯光设置

可以修改背景灯的亮度和背景灯的时间，并且可以对按键背光进行设置。

显示本机号码

您可以选择开启或关闭此功能，在开启此功能之前，需在电话簿中先设置好本机号码。

6.6.3 系统设置

时间与日期

输入时间：可输入小时和分钟，设置显示时间。使用数字键盘或通过触笔输入时间。

输入日期：可输入相应数字，设置显示的年/月/日。使用数字键盘或通过触笔输入日期。

时间格式：可选择按照 12 小时制或 24 小时制显示时间。使用[左导航键]和[右导航键]选择格式

设置城市

您可以根据时区选择城市。

语言设置

语言可设置为 **English** 或 **简体中文**。

预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

定时开关机

最多可设置四个定时开机或定时关机时间，对每个定时时间可进行以下设置：

状态：开启或关闭该定时事件。

类型：选择定时类型是开机或是关机。

时间：使用数字键或通过触笔输入定时时间。

自动更新时间（需网络支持）

您可通讯功能以开启或关闭此功能。

触屏校准

使用触屏校准，可以帮助手机确定屏幕的坐标，提高使用手写笔进行屏幕操作或输入时的精确度。选择触屏校准菜单项，确定进入，根据屏幕上的相应提示点按屏幕上的箭头中心完成校准。

手写设置

手写速度：您可以选择适合您的手写速度，包括：慢、中、快。

手写笔色彩：您可以选择喜欢的手写笔色彩。

6.6.4 通话设置

呼叫转移（需网络支持）

此网络服务允许您把接入的电话转移到其它电话上。例如，在休假的时候，您希望把公务的电话转移到公司，这时可在这里进行转移设置。呼叫转移可以通过以下的方法设定。

所有来电转移：所有来电都无条件转移。

占线转移：当您处于通话中时，对来电进行转移。

无人接听转移：当您没有应答时转移来电。

无法接通转移：当网络联络不到您的话机时转移来电。

取消所有转移：取消所有的来电转移设置。

每个转移服务都有以下的选项：

开启：开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。

关闭：关闭该项呼叫转移功能。

查询：查看该项呼叫转移的状态。

您可以通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

通话提示

通话提示音

您可按以下步骤设置提示时间：

按 [上导航键] 或 [下导航键] 选择一声或周期，按 **确定** 软键] 软键。输入提示范围内的数字，按 **确定** 软键]。您也可以选择**关闭**取消该功能。

接通提示：设置呼叫电话接通时是否有接通提示。

拒接后回短信

您可以开启**拒接后回短信**功能：设定来电（从手机）拒接后，提示您是否需要回复短消息。设定取消后，来电（从手机）拒接后不提示。

自动重拨

设定在拨出的电话无法接通时，手机将在一定的延时后重拨该号码。设定取消后，电话不会被自动重拨。

注意：由于该功能比较耗电，手机将根据网络情况和对方状态判断是否有必要发起自动重拨。

来电过滤

您可以使用来电过滤功能实现只接听一部分联系人来电的功能。如果您启用了接听清单，那么您只能接听接听清单中号码的来电；如果您启用了拒听清单，那么您将不能接收到在拒听清单中的号码的来电。

呼叫等待（需网络支持）

开启：启动呼叫等待功能后，当您在与一方进行通话时，可以再接听第二个电话，同时自动保持第一个电话。

关闭：设定为取消后，通话中不能接听第二个电话。

查询状态：可以查看是否已设置此项业务。

呼叫限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以进行以下操作：

禁止拨出：可对所有电话、国际电话或国际不含国内进行开启、关闭和查询操作。

禁止来电：可对所有电话或漫游来电进行开启、关闭和查询操作。

取消限制：取消所有呼叫限制设置。

更改密码：您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

隐藏本机号码（需网络支持）

系统预设：使用网络的缺省设置。

开启：您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。

关闭：如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。

IP 拨号设置

在此可预设 IP 拨号的号码，你可以设置不同运营商的 IP 号码，手机将根据 SIM 卡自动识别拨打对应运营商的 IP 号码。

注：运营商的 IP 号码由运营商提供。

6.6.5 关闭通讯功能

开启通讯功能：手机正常工作。

关闭通讯功能: 手机中与网络相关的功能受到限制。例如: 不能拨打、接听电话、收发信息等, 但可以使用 MP3、视频、拍照等多媒体娱乐功能。

开机时询问: 在开机时出现询问界面, 选择是否关闭通讯功能。

6.6.6 快捷菜单设置

您可以进行一些快捷设置以方便您对手机的操作。

指定功能键: 修改待机界面上**键**、**下键**、**左键**和**右键**指定的功能。

快捷方式设置: 修改待机界面**左软键**的快捷菜单中的功能项。

6.6.7 安全设置

安全密码被用作保护您的个人信息和 SIM 卡。

PIN 码设置

在 PIN 码设置中, 您可以查看 PIN 码状态, 启动或取消 PIN 码。

隐私保护

隐私保护功能用来设定是否对通话记录、消息、照相机、电话簿、我的文档、日历行程等个人信息进行加密操作。在设置中, 您可以查看加密状态, 启动或取消密码保护, 并可在**密码修改**中修改密码。

注意: PIN 码的初始值一般是 1234, 隐私保护密码的初始值也是 1234。请尽快将其更改为自己设置的密码。为了方便音乐播放器使用, 音乐播放器功能不受隐私保护的限制。

键盘锁

您可以设置是否开启键盘锁功能, 您可设置的锁键盘的时间为: 5 秒、30 秒、1 分钟或 5 分钟。

注: 若键盘上锁, 先按左软键然后快速按*键即可对键盘解锁。

手机锁

手机锁功能用来设定是否对手机进行加密操作。

更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和手机锁密码。

6.6.8 网络设置

网络选择

您可以进行重新搜索、选择网络、设置搜索模式的操作。

优先网络

按[选项软键]，您可进行以下操作：

从清单加入：从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。

新增：您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。

变更优先网络：更改当前选定的网络供应商优先级别。

删除：删除当前选定的网络供应商。

GPRS 连接

您可变更 **GPRS 连接** 为以下两种状态：**需要时连接**、**永久连接**。

6.6.9 互联网帐号设置

GSM 数据

在该子菜单下，列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以编辑：名称、号码、使用者帐号、密码、线路类型、速度、DNS 域名。

GPRS

在该子菜单下，列出了 **GPRS** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以编辑：名称、GPRS 连结点、使用者帐号、密码、认证模式。

6.6.10 恢复出厂设置

选择此项可恢复到出厂设置状态。如果您选择确定，手机中部分设置值将会恢复至出厂默认状态。出厂设置模块被默认加密，必须输入正确的手机锁密码方可进行出厂设置。

注意：手机锁密码的初始值是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

6.6.11 音效设置

此项功能对均衡器进行设置，并且您可以选择**恢复初始设置**将均衡器模式还原成初始值。

6.7 娱乐多媒体

您可以在这里使用音乐播放器、视频播放器、照相机、录像机、电子书、相册、照片编辑器、Java 和游戏等娱乐功能。

6.7.1 音乐播放器

您可以使用此功能欣赏音乐。进入音乐播放器界面，按[左导航键]和[右导航键]调节播放音量，当焦点切换到屏幕上方的搜索框时，按**数字键 0-8** 进入搜索关键字输入界面，输入搜索内容，按[OK 键]连接互联网对您输入的内容进行搜索；当焦点切换到歌曲列表时，按 [OK 键]可以播放或暂停当前音乐，按[上导航键]和[下导航键]选择上一首或下一首音乐文件并按 OK 键可进行播放，按[数字键 2]停止播放当前音乐，短按[数字键 4]选择上一首音乐，按[数字键 5] 播放或暂停当前音乐，短按[数字键 6] 选择下一首音乐。



在音乐播放器界面，按[菜单]软键进入功能界面，功能如下：

下载列表：按[确定]软键进入下载列表界面查看文件下载的状态。

曲酷设置：按[确定]软键进入设置界面，您可以进行以下操作：

播放设置：您可以对播放清单的存储位置、自动生成清单、重复模式、随机模式、背景播放和均衡器等功能进行设置。

蓝牙设置：您可以对蓝牙立体声输出和蓝牙立体声耳机进行设置。

金曲排行：按[确定]软键连接互联网下载歌曲。

热门歌手：按[确定]软键连接互联网下载歌曲。

退出：退出音乐播放器。

在音乐播放器界面，按[歌曲]软键进入歌曲列表，按[选项]软键功能如下：

播放：播放当前音乐。

详细：查看当前音乐的详情。

加入铃声库：将当前音乐加入铃声库，当在情景模式中设置来电、信息提示、闹钟提醒的提示铃声时，您可以选择此首音乐作为提示铃声。

更新播放清单：更新歌曲列表。

设为彩铃: 进入设置彩铃的说明界面, 按下**[确定]**软键

注意: 1 不要长时间使音乐播放处于最大音量状态, 以免损伤喇叭。播放列表里最多保存 99 个曲目, 自动更新的时候只会添加先搜索到的 99 个条目, 如果要添加其他条目, 需要在设置里关闭自动生成清单功能, 然后才能删除列表中已有的歌曲并手动从储存卡上搜索歌曲添加; 2 因音乐格式较多, 对于有些格式的音乐可能出现无法播放或时长与进度条显示有误等问题, 请尽量使用常用的 MP3 格式音乐(MPEG1.0 layer 3, CBR 编码); 3 所有的下载都来自网络, 请自行鉴别文件来源的合法性; 4 搜索结果来自网络, 联想不保证搜索结果的完整性和有效性。

6.7.2 视频播放器

您可以使用此功能欣赏视频文件(支持 AVI 格式的视频文件)。进入视频播放器列表, 您可以选择一个视频文件进行播放, 按**[选项]**软键可进行以下操作:

开启: 进入视频播放器界面。

发送: 您可以发送至蓝牙。

重命名: 将所选的文件重新命名。

删除: 删除所选文件。

删除全部文件: 删除列表中的所有文件。

排序: 选择排序操作, 您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小对当前列表进行排序; 也可选择**无**, 从而不进行排序。

蓝牙设置: 您可以对蓝牙立体声输出和蓝牙立体声耳机进行设置。

在播放界面, 可通过**[OK 键]**播放或暂停当前打开的文件; 通过**[左右导航键]**实现快退快进功能; 通过**[上下导航键]**调节音量; 通过数字键**2、8**调节影片的播放速度; 按*键可以实现影片的全屏播放, 全屏时无法实现抓拍功能。

注意: 对于有些 AVI 格式的视频文件可能出现无法播放的问题。

6.7.3 照相机

本手机提供拍照功能。为了更好的使用本手机的拍摄功能, 请您仔细阅读此部分说明。

进入该功能，可以看到摄像头取到的影像。

[OK 键]: 通过 OK 键，可拍摄取景窗口看到的影像。

[上下导航键]: 根据[照片设置]-[照片大小]的设置不同而功能不同。

240°320: 调节焦距。

640°480: 调节曝光补偿的参数。

[左右导航键]: 根据[照片设置]-[照片大小]的设置不同而功能不同。

240°320: 调节曝光补偿的参数。

640°480: 无操作。

[左软键]选项: 提供了以下各项功能供您使用:

查看相册: 进入相册列表查看照片。

相机设置: 本手机可提供的设置功能包括: 快门音、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置。

照片设置: 本手机包括的设置功能为: 照片大小、照片质量。

白平衡: 在该菜单中可选择自动、太阳光、白炽灯、日光灯、阴天、白炽光。

情景模式: 在该菜单中可选择自动、夜景模式。

特效设置: 该菜单允许您选择在拍照时使用的特殊效果。有正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝和底片。

相框: 拍摄带像框的照片，有 2 款像框可供选择（注：照片大小为 240°320 时才显示“相框”菜单）。

储存路径: 选择照片的储存位置是在手机或是存储卡。

恢复初始设置: 将对照相机的各种设置还原成初始状态。

6.7.4 录像机

本手机提供清晰的有声摄像功能。刚进入该功能时，按[OK 键]，可开始/暂停录下取景窗口看到的影像，按[左右导航键]调节焦距，按[上下导航键]调节曝光补偿参数，在正在摄像/暂停时，按[右软键]停止摄像并提示是否保存摄像文件。

在取景窗口，使用[左软键]选项提供以下功能:

到播放器: 进入视频播放器功能。

录像机设置: 进入录像设置界面，您可以进行设置的项为: 白平衡、曝光补偿、夜景模式、避免闪烁。

影片设置：您可以设置录像质量，包括：**低等**、**中等**和**高等**

特效设置：该菜单允许您选择在摄像时使用的特殊效果。有**正常**、**灰阶**、**复古**、**复古绿**、**复古蓝**和**底片**。

恢复初始设置：将对摄像机的各种设置还原成初始状态。

6.7.5 电子书

本手机提供了电子书功能。该功能可以让用户阅读 TXT 格式的电子书。在电子书列表中，按**[选项]** 软键，可执行以下操作：

开启电子书：打开选中的电子书。

更新：对电子书进行重新整理。

系统预设：您可以对所有电子书的字型、字体颜色、背景颜色（开启全屏情况下此项设置有效）、按页或按行翻转、自动翻页、翻页速度、是否开启全屏、选择存放位置等功能进行设置。

信息：查看选中的电子书的详情。

删除：删除选中的电子书。

删除全部：删除全部电子书。

排序：选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小对当前列表进行排序；也可选择无，从而不进行排序。

帮助：查看帮助内容，可以帮助您更好的使用电子书功能。

在电子书阅读页面，按**[选项]** 软键，可执行的操作为：查找、跳页至、进入书签、新增书签、删除书签、信息、设置、帮助、关闭。

6.7.6 相册

进入照相机拍摄的图片列表。

选择所需图片，按**[左软键]****[选项]**菜单包括：查看、浏览模式、发送、重命名、删除、删除全部文件、排序、储存路径。

6.7.7 照片编辑器

可对图片进行编辑、艺术创作。

照片艺术家

在图片编辑选项里可对图片进行另存新文件、添加相框、加上小签名图、加上文字、翻转、扩展画布等操作。

幻灯片

您可以从**我的文档**中选择一个有图片的文件夹进行幻灯片播放；您可以对幻灯片功能进行设置，包括：播放方式、速度、特效、背景音效、水平播放、声音等。

6.7.8 Java

本手机内置了大智慧、百度一下、数独等 java 程序。

注意：1.并不是所有下载的 java 程序均可在本手机上安装和运行，故请您下载适合本款手机的 java 程序。2. 本地安装 java 程序，将要安装的 Java 应用的 JAD 和 JAR 文件存储在同一个文件夹下，然后从我的文档选择该 JAD 或 JAR 文件按<选项>选择安装。

Java 设置

设置项包括：Java 音效、Java 振动、Java 网络设置、堆内存大小。

6.7.9 游戏

手机内置游戏：**智能拼图**，游戏的具体玩法可进入查看**游戏说明**。

游戏设置：您可以对游戏音效进行开启或关闭的操作。

6.8 工具箱

在此项菜单中您可以使用手机的闹钟、日历行程、移动英语通、蓝牙、电子地图、计算器、录音器、备忘录、秒表、单位换算、货币换算、世界时间、健康管理和 i 服务等功能。

6.8.1 闹钟

最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可对闹钟进行开关、时间、频率、延时长和响铃方式的设置。其中频率可以设置为：一次、每天、自定义（即指定一周中的某些天进行闹钟）。

6.8.2 日历行程

在此项菜单中您可以查看日历和设定的日程安排。

进入日历行程，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用特殊颜色选定框标出。进入手机设置更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按**[选项]**软键可以进行以下操作：

日程表

列出当前日期的日程记录，按[左右导航键]查看不同日期的日程记录。当记录为空时，您可以通过**新增**来添加记录；当记录不为空时，按[选项软键]可进行以下操作：

浏览：查看当前选定的日程内容。

加入：创建新的日程。您可选择日程提醒的类别并可以编辑日期、时间段、备注、闹钟开关、提醒方式。

编辑：编辑选定的日程。

删除记录：删除选定的日程。

全部删除：删除当前日期的所有日程。

发送日历行程：您可以将当前日程经短信、彩信、蓝牙发送，并且可以保存到文件中。

注：关机状态下日历行程不响铃。

新建日程

创建新的日程。您可选择日程提醒的类别并可以编辑日期、时间段、备注、闹钟开关、提醒方式、地点等。

跳至指定日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

二十四节气

您可以开启或关闭显示二十四节气的功能，如果开启此功能，则在日历界面显示光标所在日期的当前的节气。

6.8.3 移动英语通

使用移动英语通，用户可以随时随地方便的学习英语，其中包括的内容为：听说王、阅读王、单词王、句霸、考试王和词霸。相关资料附在随机赠送的存储卡中。

6.8.4 蓝牙

使用蓝牙功能，用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证**2**台蓝牙设备之间的最大距离不超过**10**米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

开启蓝牙

开启或关闭手机的蓝牙功能。开启时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标：

搜索免持设备

搜索蓝牙免持设备如蓝牙耳机。在搜索到蓝牙免持设备后，选择一个设备，按[左软键]连接可以与目标蓝牙免持设备进行连接。连接过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功连接。

注意：一些设备，特别是蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如0000。手机欲连接该设备，则需要输入该蓝牙密码。

我的设备

列出已经绑定的设备，当列表为空时，从选项中选择**搜索新设备**进行搜索蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后，选择一个设备，按[左软键]连接可以与目标蓝牙设备进行连接。连接过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功连接。连接成功后，您可以在服务列表中选择要连接的服务。

查看成功连接过的蓝牙设备。选中一个设备后，按下[左软键]选项可以进行以下操作：

连接：和选定设备进行蓝牙连接。选定要连接的服务后，按[左软键]确定进行连接。

设备名称：修改选定设备在列表中显示的名称。

删除：从列表中删除该设备。

删除所有：清空我的设备列表。

服务列表：显示选定设备可以提供的蓝牙服务列表。

搜索新设备：开始搜索蓝牙设备。

连接中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备及服务；按[左软键]断线可以断开选定的蓝牙设备及服务。

设置

对本机的蓝牙功能进行设置，可用设置项为：

本机可见性：设置您的手机在开启蓝牙服务后，是否可以被其它蓝牙设备搜索到。

本机设备名称：设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时，您的手机显示的名称。

设置音频播放路径：设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。

文件夹设置：设置使用蓝牙进行文件传输服务时，共享的文件目录以及开放的权限。

远程 SIM 卡模式：让其他设备（例如，车载套件）通过蓝牙技术使用手机的 SIM 卡。

我的蓝牙

查看本机提供的蓝牙服务的相关信息。

6.8.5 电子地图

您可以通过此功能在手机上查询全国各主要城市的地图信息，其中功能包括：浏览地图、分类查询、关键字查询、我的收藏、城市选择、公交查询等。电子地图资源存储在随机附赠的存储卡中。

6.8.6 计算器

在此菜单中您可进行加、减、乘、除的基本运算。

进入计算器子菜单，显示计算器操作界面，用手写笔点按屏幕上对应的数字或者符号进行输入。按右软键可按位清除最近的输入或结果，按右软键“返回”退出计算器，按左软键“确定”计算结果。用手写笔选择相应的存储功能键，“MR”重新调用存储的数据；“MC”清除内存；“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。

6.8.7 录音器

进入录音文件列表，按[选项]软键可进行以下操作：

录音：开始新的录音。在录音中按[左软键]或[OK 键]暂停/继续录音，按[右软键]停止录音并保存录音。

播放：播放当前录音文件。

附加：对于 AMR、AWB 文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注：对于 WAV 文件此选项不会出现。

重命名：将所选的文件重新命名。

删除：删除所选文件。

全部删除：删除列表中的所有文件。

设置：设置保存位置，包括：手机和存储卡。和录音文件格式，格式包括：AMR、WAV、AWB。

发送：您可以发送至**彩信**、**至电子邮件**、**至蓝牙**，且可**至情景模式**。具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关。

注：在录音文件名编辑界面，可清除文件名，然后按右软键“返回”，可选择放弃当前录音文件。

6.8.8 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行浏览、加入、编辑、删除记录、全部删除、发送日历行程操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

6.8.9 秒表

可选择**一般秒表**或**多面向秒表**。在**一般秒表**中，可选择**分别计时**或以**圈计时**两种计时方式，也可以选择**查看记录**。

使用**多面向秒表**功能，可以分别记录多个方向上的时间。

提示：多面向秒表在暂停状态下长按左软键可将各方向上的时间清零。

6.8.10 单位换算

选择**单位换算**，可以分别进行重量、长度、体积、速度和面积的不同单位之间的换算。换算的输入/输出精度均为**8**位有效数字(含小数点)。用**[#键]**输入小数点。

6.8.11 货币换算

您可按以下步骤进行汇率换算：

进入货币换算界面，输入汇率值（用**[#键]**输入小数点）。

在换算界面的比率切换栏，按**[左导航键]**、**[右导航键]**选择本国货币与外国货币的比率。并在本国货币栏中输入数字。

按**[确定键]**即可在外国货币栏中显示出换算结果。

注：货币换算中汇率的最大输入范围 6 位有效数字(包括小数点)，货币栏最大输入范围 8 位有效数字(包括小数点)，超出此范围无法输入，换算结果的显示范围为 14 位有效数字（包括小数点）。输入过程中按#键可以输入小数点。

6.8.12 世界时间

您可以在这里查看世界各主要城市的时区、名称、日期和时间，您也可以在选项菜单中选择开启或关闭夏令时，并查看开启或关闭了夏令时的世界时间。

6.8.13 健康管理

在健康管理中，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**功能。

身体质量指数：在该功能中，选定您的性别，输入您的身高(范围：**55-300cm**)、体重（范围：**1-300kg**），按[确定]软键]后，将给出您的身体质量指数，以便提示您的身体是瘦、正常或胖。

女性生理周期：在该功能中，输入女性的上次生理周期日和平均周期，手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的排卵期和生理期。在日历界面选择日期后再按[确定]软键]，可以查看今天的受孕比率，以方便您的生活安排。

6.8.14 i 服务

您可以了解到联想手机为您提供的相关服务的具体情况，包括[咨询]服务、[维修保养]和[增值体验]。

6.8.15 SIM 卡工具包

SIM 卡提供了几种增值服务，如果 SIM 卡带有此服务，手机会自动显示这些选项。此服务由网络运营商提供，详情请联系您的网络运营商。

注意：请注意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

第7章 常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障:

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息:

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第8章 名词解释

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM 卡(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷地接入支持 WAP 的网络。

第9章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: P790

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量(含标准电池): 约 112.5 克

尺寸(长×宽×厚): 约 111.5 X49.5 X15.5mm

通话时间: 180-300 分钟*

待机时间: 350-415 小时*

电池容量: 1050mAh

*视当地网络信号环境状况而定

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMII ID: 2008CP0522

进网许可证号: 02-5707-080848

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称	有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息	
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)		
主机	主板	○	○	○	○	○	○	♻️
	机壳	○	○	○	○	○	○	♻️
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	♻️
	装配器件	x	○	○	○	○	○	♻️
	充电器	x	○	○	○	○	○	♻️
	电池	x	○	○	○	○	○	♻️
	耳机	x	○	○	○	○	○	♻️
	数据线	x	○	○	○	○	○	♻️
	包装附件	○	○	○	○	○	○	♻️
说明	备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。 备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。						整机环保使用期限及回收利用信息（不含电池） 	
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

147-001660
V1.0

70