联想手机

用户手册 型号: **S770**

操作前请仔细阅读该手册



欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此,联想移动保留在不预先通知的情况下,对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下,联想移动均不对任何数据或收入方面的损失,或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按"现状"提供。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息,敬请参阅 http://www.lenovomobile.com 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品,并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况,请查阅与本产品相关合约(若有),或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考,如果有个别图片与产品实物不符,请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务,能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护,未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权,您不得以任何方式复制、抄录本手册,或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输,或将本手册翻译成任何文字。

"联想"和 "Lenovo"是联想(北京)有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处,或您想得到最新的信息,或您有任何问题或想法,请垂询或登陆: 联想手机服务热线: 400-818-8818 0592-5715315 联想手机官网商城: http://shop.lenovomobile.com

目录

| 第 1 章 安全和维护 | 7 |
|-------------------|----|
| 第2章 使用前 | 10 |
| 2.1 手机外观 | 10 |
| 2.2 按键说明 | 11 |
| 2.3 显示屏 | 11 |
| 2.4 图标 | 12 |
| 2.5 电池 | 13 |
| 2.5.1 电池的拆卸和安装 | 13 |
| 2.5.2 电池的充电 | 14 |
| 2.6 连接网络 | 16 |
| 2.6.1 SIM 卡 | 16 |
| 2.6.2 SIM 卡的插入和取出 | 16 |
| 2.6.3 开关手机 | 17 |
| 2.6.4 手机解锁 | 17 |
| 2.6.5 SIM 卡解锁 | 18 |
| 2.6.6 连接到网络 | 19 |
| 2.7 存储卡 | 19 |
| 2.7.1 存储卡的安装 | 19 |
| 2.7.2 存储卡的拆卸 | 20 |
| 2.7.3 手写笔的安装 | 20 |
| 第 3 章 快速使用指南 | 22 |
| 3.1 特色功能 | 22 |
| 3.2 功能热键 | 23 |
| 3.3 拨打电话 | 23 |
| 3.3.1 直接拨号 | 23 |
| 3.3.2 拨打固定电话分机 | 24 |
| 3.3.3 拨打国际电话 | 25 |
| 3.3.4 拨打列表中电话 | 25 |
| 3.4 紧急呼叫 | 25 |
| 3.5 接听/拒接来电 | 25 |
| 3.6 结束通话 | 26 |

| 3.7 通话中选项 | 26 |
|--------------|----|
| 3.8 拨打第二个电话 | 27 |
| 3.9 接听第二个来电 | 27 |
| 第4章 功能菜单 | 29 |
| 4.1 功能菜单的使用 | 29 |
| 4.1.1 选择菜单 | 29 |
| 4.1.2 退出菜单 | 29 |
| 4.2 功能菜单结构 | 29 |
| 4.3 联想空间 | 34 |
| 4.4 通话记录 | 34 |
| 4.4.1 已拨电话 | 34 |
| 4.4.2 已拒电话 | 36 |
| 4.4.3 未接电话 | 36 |
| 4.4.4 已接电话 | 36 |
| 4.5 互联网 | 36 |
| 4.5.1 WAP | 36 |
| 4.5.2 电子邮件 | 39 |
| 4.5.3 大智慧 | 40 |
| 4.5.4 QQ | 41 |
| 4.5.5 UCWEB | 41 |
| 4.6 我的文档 | 41 |
| 4.7 信息 | 43 |
| 4.7.1 收件箱 | 44 |
| 4.7.2 未发件箱 | 54 |
| 4.7.3 已发件箱 | 56 |
| 4.7.4 草稿箱 | 58 |
| 4.7.5 模板 | 60 |
| 4.8 设置 | 61 |
| 4.8.1 情景模式 | 61 |
| 4.8.2 显示设置 | 62 |
| 4.8.3 系统设置 | 64 |
| 4.8.4 通话设置 | 65 |
| 4.8.5 导航设置 | 67 |
| 4.8.6 快捷菜单设置 | 67 |

| 4.8.7 安全设置 | 67 |
|----------------|----|
| 4.8.8 网络设置 | 69 |
| 4.8.9 帐号资料 | 70 |
| 4.8.10 恢复出厂设置 | 70 |
| 4.9 电话簿 | 71 |
| 4.9.1 联系人列表 | 71 |
| 4.10 娱乐多媒体 | 76 |
| 4.10.1 音乐播放器 | 76 |
| 4.10.2 视频播放器 | 77 |
| 4.10.3 照相机 | 78 |
| 4.10.4 视频录像器 | 78 |
| 4.10.5 文本查看器 | 78 |
| 4.10.6 相册 | 80 |
| 4.10.7 照片编辑器 | 81 |
| 4.10.8 自编铃声 | 81 |
| 4.10.9 Java | |
| 4.10.10 游戏 | 83 |
| 4.11 工具 | |
| 4.11.1 闹钟 | 83 |
| 4.11.2 日历 | 83 |
| 4.11.3 计算器 | 86 |
| 4.11.4 备忘录 | 87 |
| 4.11.5 卫星导航 | 87 |
| 4.11.6 蓝牙 | 89 |
| 4.11.7 金山词霸 | 90 |
| 4.11.8 号码归属地查询 | 90 |
| 4.11.9 录音机 | 91 |
| 4.11.10 秒表 | 91 |
| 4.11.11 单位换算 | 91 |
| 4.11.12 汇率换算 | 92 |
| 4.11.13 语音识别设置 | 92 |
| 4.11.14 世界时间 | 92 |
| 4.11.15 健康管理 | 93 |
| 4.11.16 联想手机服务 | 93 |

| | 4.1 | I1.17 STK* | 93 |
|---|-----|------------|----|
| 第 | 5 童 | 输入法 | 94 |
| | | | |
| | | 名词解释 | |
| 第 | 8章 | 技术参数 | 98 |

第1章 安全和维护

使用手机时, 请遵循以下注意事项。

- •使用之前,请注意详细阅读使用说明书。
- •在飞机上,请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机 状态下具备自动开机功能,请在登机前检查并取消设置。
- •使用手机时,应远离热源、高电压环境,例如: 电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用,温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
 - •注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内,以免气囊膨胀时,手机受到很强的外力,可能对您造成严重伤害。
- •只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果,本公司不承担任何责任。
 - •严禁擅自拆卸手机。
- •手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备,例如: 电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手 机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所,请遵循特殊场所相 关规定使用您的手机。
 - •严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
 - •如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- •严禁使用溶解物,如:苯、稀释剂或酒精,擦拭手机外壳,严禁让 有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦 拭您的手机。
 - •严禁将手机暴露在阳光下,或过多烟雾与灰尘的地方。
- •保持手机干燥,严禁在湿度高的环境中使用,如浴室。该设备不防水,严禁使其淋雨或受潮。
- •如果您的手机是外置天线,如无必要,严禁触摸天线,仅可使用原装的天线,如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- •当您要把充电器接口从您的手机上拔出时,抓紧接口往外拉,严禁 拉电源线。
 - •请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具,如医疗救护。

•请将手机放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

使用电池时,请遵循以下注意事项。

- •使用之前,请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- •请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高,会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形,甚至爆炸。
- •电池内部有特殊的保护电路和装置,严禁擅自拆开电池,否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛(千万不要揉眼睛),并立即到医院就诊。
- •)严禁挤压电池,严禁机械振动或晃动电池,严禁使电池短路,因为 这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品,例如硬币、 笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来,因此严禁把电池跟金 属物品放在一起。
 - •请保持金属触点和电池清洁。
 - •严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- •请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电,直 到需要更换。电池是消耗品,虽然它可以上百次的充放电,但它的电量 会慢慢的减少。当您发现使用时间(通话时间和待机时间)减少时,即 应该更换一块新电池。
- •严禁将电池暴露在阳光下,或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度 高的环境中使用,如浴室。该设备不防水,严禁使其淋雨或受潮。
- •严禁将电池放置在过热或过冷的地方,温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
 - •严禁将电池掷入火中,以免发生爆炸。
- •严禁将电池放在水中,以免引起内部短路,造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- •请按规定处理电池(如回收),不可将电池作为生活垃圾处理,以 免引起爆炸和污染。
- •本电池只能使用专用的充电器充电,并且连续充电的时间严禁超过 12个小时。
 - •请将电池放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

使用充电器时,请遵循以下注意事项。

•使用之前,请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。


- •请不要拆卸或改装充电器,严禁在电源线损坏的情况下使用充电器, 否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- •严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体,要立刻 切断电源。
- •严禁短路充电器,严禁机械振动或晃动充电器,严禁阳光直射,严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水,严禁使其淋雨或 受潮。
 - •请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
 - •拔插头时要抓住充电器, 拉电源线会损坏电线。
- •充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风 处,并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能 会引起危险,同时也违反厂商规定的保修条款。
 - •请将充电器放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机),请遵循以下注意事项。

- •使用耳机时请注意控制适当的音量,以免损伤听觉。
- •请勿用力拉扯耳机线,以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机,容易造成耳机损坏或使用寿命 降低。
- •驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时,请勿使用耳机,否则容易导致交通意外。
 - •请将耳机放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。

第2章 使用前

2.1 手机外观

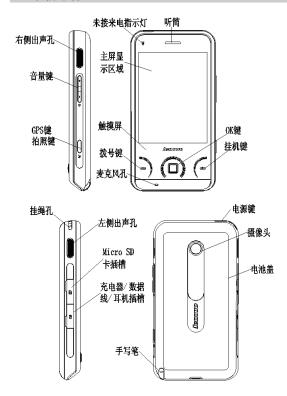

2.2 按键说明



| 按 键 | 描述 | | |
|--------|---------------------|--|--|
| [拨号键] | 拨出或接收电话,在待机情况下,按此键进 | | |
| | 入已拨电话记录列表。 | | |
| [挂机键] | 结束通话。 | | |
| | 在菜单中,按此键回到待机状态。 | | |
| [电源键] | 长按此键进行开机和关机。 | | |
| [OK 键] | 在待机状态下,按此键进入主菜单。 | | |
| [音量键] | 通话过程中,调节通话音量。 | | |

注意: 本手册中"按某键",是指按下该键后即松开;"长按某键",是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

2.3 显示屏

显示屏由四部分组成。以下图(本图只是用于帮助用户理解,具体的界面可能会有不同)为例进行说明:



| 区域 | 说明 |
|-------------|---------------|
| 第一行/系统图标区 | 显示各种提示图标 |
| 中间几行/文本和图形区 | 显示信息、提示信息及输入内 |
| | 容(如要拨的号码) |
| 拨号区 | 拨号时点击 |
| 图标指示区 | 显示各种提示图标 |

2.4 图标

| 图标 | 说明 | 位 置 (主 屏) |
|-------------|------------|--------------|
| | 表示网络信号的强度 | 图标区 |
| = : | GPRS 已连接 | 图标区 |
| □ [ø | 响铃方式为只响铃 | 图标区 |
| 388 | 响铃方式为只振动 | 图标区 |
| 808 | 响铃方式为振动及响铃 | 图标区 |
| 80 | 响铃方式为振动后响铃 | 图标区 |

| | 响铃方式为静音 | 图标区 |
|-------------|----------------|-----|
| \bowtie | 有未读短信息 | 图标区 |
| ⊠ | 当前有未读语音留言 | 图标区 |
| | 当前有未读彩信 | 图标区 |
| \sim | 当前有未读 WAP 服务信息 | 图标区 |
| Q | 闹铃已启动 | 图标区 |
| \$ 1 | 启动无条件转移功能 | 图标区 |
| 4 | 显示电池电量 | 图标区 |
| Ð | 当前有未接来电记录 | 图标区 |
| 6. | GSM 连接加密 | 图标区 |
| (8) | 蓝牙功能已开启 | 图标区 |
| | 当前有已拒电话记录 | 图标区 |
| ₽ | 启动来电过滤清单 | 图标区 |
| © | 秒表已启动 | 图标区 |
| | | |

2.5 电池

前三次充电请彻底用完电后再充满使用,这样电池易达到最佳使用状 态。

2.5.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行:

- ①按下图(2)中拔出手写笔;
- ②按下图(**3**)中箭头所示方向按下按钮并旋转打开电池盖,提起电池盖,使电池盖与机身完成分离;
 - ③按下图(4)所指方向拿下电池。



警告:拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池,否则可能损坏 SIM 卡和手机。

安装时按以下步骤进行:

将电池金属触点与电池舱金属触点对齐,将电池卡入电池舱;

按下图 (2) 中所示将电池盖轻轻放入机身扣上上部两个卡扣,如箭头所示方向将电池盖轻轻按下,直到与机身正确楔合;

按下图(3)所示装入手写笔。



2.5.2 电池的充电



将充由器插上由源。

将充电器的接口插入手机侧面的充电器插口。

这时,手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动;如果充电时已关机,屏幕上还会出现充电指示的画面,表示手机正在进行充电。

注意:如果手机在电量不足时仍过度使用,充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满,表明充电已经完成。如果是 关机充电的,屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充 电器会变热,这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意: 充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风 处进行,并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的 充电器可能会引起危险,同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机电量不足自动关机,或手机显示相应的警告信息时,应及时对 电池充电。若充电前电池没有用完,手机会自动减少充电时间。

2.6 连接网络

2.6.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM 卡(用户身份识别卡)。 SIM 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的芯片内,一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的电话记录以及 SIM 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息,应避免触摸金属接触面,并将 SIM 卡放在远离电磁的地方。SIM 卡一旦损坏,您将不能正常使用手机。


警告:取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 SIM 卡,否则可能损坏 SIM 卡和手机。

2.6.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前,必须小心将其取出。 关闭手机,移去电池和其它外部电源。

如下图(1)所示将 SIM 卡沿箭头方向插入 SIM 卡卡座。

当您需要取出 SIM 卡时,请先关机,移去其他外部电源和电池,再如下图 (2) 箭头所示,拖动 SIM 卡支架,取出 SIM 卡。

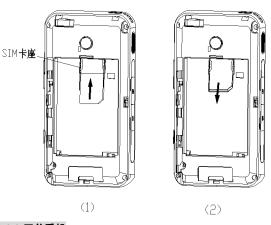

2.6.3 开关手机

要打开手机或关闭手机,请长按[电源键]。

如果您先打开了手机,但没有插入 SIM 卡,则手机将无法正常使用。插入 SIM 卡后,手机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示:

输入话机锁密码 ——如果您设置话机锁开启。

请输入 PIN 码 ——如果您设置 PIN 码设置开启。

查找 ——手机将进行搜索,直至找到了合适的网络。

2.6.4 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用,您可以开启话机锁密码加以保护。选 用此项功能后,每次开机必须先输入手机锁密码,手机才能进入正常工 作状态。



假如您忘记了话机锁密码,请与您的零售商或当地的厂家授权维修服 务中心联系,以解开话机锁密码。

2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 SIM 卡被非法使用,您的 SIM 卡采用 PIN 码 (个人标识号码)加以保护。如果您已经设置了 PIN 码设置开启,在您每次开机时必须先输入 PIN 码,手机才能正常使用。



假如手机连续三次提示您输入错误,您的 SIM 卡将被锁定,手机将询问 PUK 码。

注意: 您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN 码 (4 到 8 位), 您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6.6 连接到网络


手机可自动搜索并注册网络,将网络供应商的名字显示在文本和图形 区的上部中央。此时手机处于待机状态,您可以进行拨打和接听电话。

2.7 存储卡

您的 S770 手机支持 T-FLASH(Micro SD)格式的多功能存储卡。用户可以将视频、照片、图片、MP3、录音等文件存储到卡上。

2.7.1 存储卡的安装


存储卡安装朝向示意图:

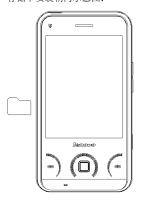

请根据以下步骤进行安装:

- ①根据下图(2)中箭头方向将手机存储卡盖板掀起;
- ②保持存储卡金属面向手机正面,按下图(**3**)中箭头方向将存储卡放入存储卡插槽;
 - ③按下图(4)中箭头方向将存储卡盖板复位。


注意:插入 MMC 卡时请注意动作幅度,大力操作可能导致 MMC 卡卡座损坏或者插入后无法再次取出 MMC 卡。插入 MMC 卡操作过程中如果受阻或者 MMC 卡倾斜,请不要硬性操作并请确认您的 MMC 卡可以看见金属接口的一面朝向电池盖的方向。

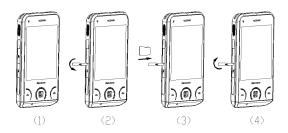

2.7.2 存储卡的拆卸

请根据以下步骤进行拆卸:

- ①按下图(2)中箭头方向将存储卡盖板掀起;
- ②取出存储卡:
- ③按下图(4)中箭头方向将存储卡盖板复位。

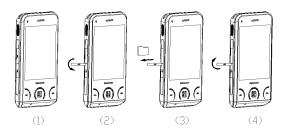

2.7.3 手写笔的安装

- ①按下图(1)中箭头方向将手写笔插入机身对应的插槽并推到位;
- ②按下图(3)中箭头方向抠住手写笔笔头的凸台将手写笔从机身拔

出。







第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

\$770 除了具有移动电话的基本功能外,还支持丰富、实用、快捷的 多媒体特色功能。手机的主要功能简要介绍如下:

电话簿: 手机最多可存储 1000 条电话簿记录,支持名片夹式电话簿 以及个性化的来电铃声、图片或者视频。支持电话簿的快速查找、从电 话簿中发送短信息、复制单条到 SIM 卡或手机等功能。

通话记录: 您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看; 支持 从通话记录中呼叫号码、发送短信,保存通话记录中的电话号码至电话 簿等功能。

短信: 手机支持 **EMS** 增强型短信; 支持从短信中提取电话号码,向短信中添加联系人信息、常用短信等功能。

彩信: 支持多媒体信息服务,能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

视频录像器:您的手机支持有声录像,录像时间的长短取决于手机或存储卡上的可用存储空间。

音乐播放器: 您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及*.wav,*.amr,*.mid 等格式音乐文件的播放,支持背景播放,歌词同步等功能。

录音功能: 您的手机支持通话中录音和非通话中录音功能。在通话过程中,您可以从通话界面的图标区中选择录音功能,方便的进行通话内容的录音,录音生成的文件根据您的设定,以.AMR 或者.wav 格式保存在我的文档中,以供您查询。在非通话情况下,您也可以将录制的声音文件设为来电铃声。录制时间的长短取决于手机或存储卡上的可用存储空间。

照相机:您的手机支持最高 320 万像素效果的照相机,可根据需要进行个性化设置,如:白平衡、延时、特效、情景模式等。

蓝牙: 本机支持蓝牙功能,您可以使用此功能传输文件或接听电话等。 **金山词霸:** 本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文, 并查看其相应的中文释义或英文翻译。

工具: 您的手机支持多种实用的功能。支持闹钟、日历、计算器、备 忘录、卫星导航、蓝牙、金山词霸、号码归属地查询、录音机、秒表、单位换算、汇率换算、世界时间等。

U盘: \$770 手机支持移动存储即 **U**盘功能。关机状态下,用随机附带的 **USB** 数据线,连接手机和 **PC**,手机即成为一个 **U**盘,支持数据的移动存储;开机状态下,连接 **USB** 数据线到 **PC** 时,您可以根据提示选择**存储设备**(支持 **U** 盘功能)。

注意: 1、开机状态下启动 U 盘功能期间,将无法使用手机上涉及到 U 盘的相关功能模块。

设置:您可根据需要对手机进行个性化设置,包括情景模式、显示设置、系统设置、通话设置、导航设置、快捷菜单设置、安全设置、网络设置和帐号资料等项目,每个项目下都有多样灵活的功能设置选项,供您根据自己的享好进行设置。

互联网: 您的手机支持 **WAP** 服务。使用 **WAP** 浏览器可访问并畅游 无线网络,获得丰富的信息。

3.2 功能热键

| 功能 | 热键 | 状态描述 |
|---------|----------|------------------|
| 开机 | 长按[电源键] | 关机状态 |
| 关机 | 长按[电源键] | 开机状态 |
| 进入通话记录列 | 按[拨号键] | 待机状态 |
| 表 | | |
| 进入主菜单界面 | 按[OK 键] | 待机状态 |
| 拒接来电 | 按[挂机键] | 来电提示界面 |
| GPS | 长按 GPS 键 | 待机界面 |
| 显示全部按钮 | 短按 GPS 键 | 有 ҈ 的界面 ; |
| 解锁 | 短按[电源键] | 待机状态 |
| 锁键盘 | 短按[电源键] | 待机状态 |
| 进入语音指令操 | 长按音量下键 | 待机界面 |
| 作界面 | | |

3.3 拨打电话

3.3.1 直接拨号

待机模式下,直接按 <u>进</u>决电话窗口,输入电话号码,固定电话号码前可能需要加区号。



按 **呼叫号码**,接通后进入通话界面,界面持续一段时间后会锁触模屏,若通话超过 1 分钟后,背光灯会熄灭,按键不锁;锁触摸屏后按 **[OK 键**],可以解除触摸屏锁,再持续一段时间后重新上锁;若在免提模式下,触摸屏不上锁。



解锁后,按 可结束正在拨打的呼叫。

3.3.2 拨打固定电话分机

输入区号和总机号码。

连续点击 "*",输入 P 或 W。输入分机号,并按**「拨号键」呼叫号码**。

3.3.3 拨打国际电话

长按 [0],输入+号。

输入国家代码、区号和电话号码,并按[拨号键]呼叫号码。

例如,要从其它国家拨打上海服务热线电话,应拨:+86 21 114

3.3.4 拨打列表中电话

待机界面下,按**[OK 键]**,进入菜单后选择**通话记录和电话簿**,您 可以按拨号键或菜单选择拨打存储在**通话记录或电话簿**中的电话号码; 也可以在**通话记录或电话簿**列表中,长按您要拨的号码进行拨打电话。

3.4 紧急呼叫

在网络允许的范围内,可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络,您仍可以拨打紧急呼叫。输入 112, 按【拨号键】,拨打紧急呼叫。



注意:在开机过程出现输入 PIN 码或手机密码的提示界面,点击< 紧急>就可以直接拨打紧急呼叫。

3.5 接听/拒接来电

当有来电时,您可按**[拨号键**],接听来电。 按**「桂机键**】可拒接来电。

3.6 结束通话

按[挂机键]可结束当前通话。

3.7 通话中选项

通话中,部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询,是 否提供了所需服务。

在通话状态下,点击下方图标区相应图标可以进入通话相关选项。您可以进行以下操作:

1. 在单方通话的情况下,具有以下操作:

点击"⁸⁸⁸": 进入拨号窗口,;

点击"¹": 开启和关闭免提通话功能;

点击"上",开启/关闭静音:对静音功能进行开启/关闭设置。 在静音开启的情况下不发送本地话音,即您可以听到对方的话音,而对 方听不到您的话音。

点击"**」**",通话保持/通话恢复: 暂停当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时,双方都听不到彼此话音。

点击"***",开启/关闭录音:对当前通话进行录音。

点击"•",电话簿:进入电话簿菜单。

点击"┕┛":进入信息菜单。

点击"🔤":进入日历菜单。

点击"坚"开启/关闭双音多频:对发送双音多频功能进行开关 设置。

2. 在多方通话的情况下,具有以下操作:

点击"⁸⁸⁸": 进入拨号窗口,;

点击"□√□",开启/关闭静音:对静音功能进行开启/关闭设置。 在静音开启的情况下不发送本地话音,即您可以听到对方的话音,而对 方听不到您的话音。

点击"≜",结束全部通话:结束所有已经建立的通话。

点击"垒",切换(需网络支持):在当前通话和被保持的通话之间切换。

点击"些"会议(网络服务):将当前通话加入会议电话,实现多方同时通话。

点击"***",开启/关闭录音:对当前通话进行录音。

点击"•"电话簿:进入电话簿菜单。

点击"┕"信息:进入信息菜单。

点击"••"日历:进入日历菜单。

点击"**」**, 开启/关闭双音多频:对发送双音多频功能进行开关 设置。

3.8 拨打第二个电话

如果网络支持,您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中, 拨打第二个电话的过程如下:

输入第二个电话号码或进入电话簿、通话记录查找所需号码。

按" " 或 **[拨号键**] 呼叫号码。按下" " 后,第一个通话会被自动保持。

3.9 接听第二个来电

如果网络支持,并且您已开启了**呼叫等待**功能,您就可以在通话中接 听第二个来电。

在通话中,接听第二个来电的过程如下:

按"ジ"或[拨号键]接听第二个来电。第一个通话被自动保持。

按" " 或 [挂机键] 可结束当前通话。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 选择菜单

待机状态下,按**[OK 键]**进入主菜单,主菜单显示可选择矩阵式菜单或转盘式菜单,点击该界面底部的按钮可以快速切换;





4.1.2 退出菜单

在功能菜单中,一般情况下,您可以按[挂机键]返回待机状态。

4.2 功能菜单结构

S770 手机的主菜单如下:

- 1 联想空间
- 2 通话记录
 - 2-1 已拨电话
 - 2-2 已拒电话
 - 2-3 未接电话
 - 2-4 已接电话

3 互联网

- 3-1 WAP
 - 3-1-1 主页
 - 3-1-2 书签
 - 3-1-3 网页历史记录
 - 3-1-4 请输入地址
 - 3-1-5 设置
- 3-2 电子邮件
 - 3-2-1 收发邮件
 - 3-2-2 写邮件
 - 3-2-3 收件箱
 - 3-2-4 发件箱
 - 3-2-5 已发件箱
 - 3-2-6 草稿箱
 - 3-2-7 清空信箱
 - 3-2-8 删除标记
 - 3-2-9 帐号设置
 - 3-2-10 模板
- 3-3 大智慧
- 3-4 QQ
- 3-5 UCWEB
- 4 我的文档
- 5 信息
 - 5-1 收件箱
 - 5-1-1 短信息
 - 5-1-2 彩信
 - 5-1-3 彩信 Push
 - 5-1-4 服务信息
 - 5-2 未发件箱
 - 5-2-1 短信息
 - 5-2-2 彩信
 - 5-3 已发件箱

- 5-3-1 短信息
- 5-3-2 彩信
- 5-4 草稿箱
 - 5-4-1 短信
 - 5-4-2 彩信
- 5-5 模板
 - 5-5-1 常用短信
 - 5-5-2 常用彩信

6 设置

- 6-1 情景模式
 - 6-1-1 常规模式
 - 6-1-2 会议模式
 - 6-1-3 户外模式
 - 6-1-4 室内模式
- 6-2 显示设置
 - 6-2-1 墙纸设置
 - 6-2-2 主题设置
 - 6-2-3 字体设置
 - 6-2-4 主菜单显示
 - 6-2-5 待机显示设置
 - 6-2-6 屏幕保护
 - 6-2-7 开关机动画
 - 6-2-8 菜单背景设置
 - 6-2-9 LCD 背光
 - 6-2-10 编辑问候语
 - 6-2-11 灯效开关
- 6-3 系统设置
 - 6-3-1 时间设置
 - 6-3-2 城市设置
 - 6-3-3 语言设置
 - 6-3-4 预设输入法
 - 6-3-5 定时开关机
 - 6-3-6 触屏校准

- 6-3-7 飞行模式
- 6-3-8 手写设置
- 6-3-9 触摸震动开关
- 6-4 通话设置
 - 6-4-1 呼叫转移
 - 6-4-2 通话提示音
 - 6-4-3 自动重拨
 - 6-4-4 来电过滤
 - 6-4-5 防响一声骚扰电话
 - 6-4-6 呼叫等待
 - 6-4-7 呼叫限制
 - 6-4-8 隐藏本机号码
 - 6-4-9 IP 拨号设置
- 6-5 导航设置
- 6-6 快捷菜单设置
- 6-7 安全设置
 - 6-7-1 SIM 锁
 - 6-7-2 话机锁
 - 6-7-3 隐私保护
 - 6-7-4 自动键盘锁
 - 6-7-5 防盗追踪设置
 - 6-7-6 求助短信
 - 6-7-7 更改密码
- 6-8 网络设置
 - 6-8-1 网络选择
 - 6-8-2 偏好网络
 - 6-8-3 GPRS 连接
- 6-9 帐号资料
 - 6-9-1 GSM 数据
 - 6-9-2 GPRS
- 6-10 恢复出厂设置
- 7 娱乐多媒体
 - 7-1 音乐播放器

- 7-2 视频播放器
- 7-3 照相机
- 7-4 视频录像器
- 7-5 文本查看器
- 7-6 相册
- 7-7 照片编辑器
- 7-8 自编铃声
- 7-9 Java
- 7-10 游戏
- 8 电话簿
 - 8-1 联系人列表
- 9 工具
 - 9-1 闹钟
 - 9-2 日历
 - 9-3 计算器
 - 9-4 备忘录
 - 9-5 卫星导航
 - 9-6 蓝牙
 - 9-7 金山词霸
 - 9-8 号码归属地查询
 - 9-9 录音机
 - 9-10 秒表
 - 9-11 单位换算
 - 9-12 汇率换算
 - 9-13 语音识别设置
 - 9-14 世界时间
 - 9-15 健康管理
 - 9-16 联想手机服务
 - 9-17 STK*

注意:用 "*"标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现;对于工具箱菜单下的"STK"菜单项,其具体的显示内容是和提供SIM卡的网络供应商相关的。

4.3 联想空间

在网络供应商支持的情况下,本手机将为您提供各种丰富便捷的补充服务,网络供应商不同,您将得到的服务内容也会有所不同。 注意:请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的 费用。

4.4 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录, 以及通话时间。

在待机状态下按[OK 键]进入主菜单,选择通话记录。

进入通话记录后显示通话列表,您可点击该界面下方的图标区进行删除通话记录、通话计时、短信计数器、GPRS 计数器和话单生成器的操作。

4.4.1 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。进入已拨电话列表,点击"**》**"可进行以下操作:



查看: 查看所选记录的详细信息,包括电话号码、号码归属地(前提条件是可以查到归属地)、对应的联系人姓名(如果当前号码已存在电话簿)、来电日期时间和未接次数。在未接电话列表界面。当电话记录多于两条时,您可以使用向右划横线的手势,实现浏览下一条通话记录的功能;使用向左划横线的手势,实现浏览上一条通话记录的功能。

呼叫: 拨打选定的号码。

IP **拨号:** 当开启该功能时,按**<确定>**可使用先前设置的 IP 号码进行 IP 拨号。

发送短信: 向选定的号码发送短信息。

保存到电话簿:将选定的号码存入电话簿中。

编辑:修改来电号码进行存储或拨号。

删除:删除选定的记录。

发送彩信: 向选定的号码发送彩信。

添入拒接清单/移出拒接清单:将该号码加入/移出拒接清单。

添加到短信黑名单:将该号码加入到短信黑名单。黑名单的号码需遵守的规则详见手机中短信黑名单的帮助。

在已拨电话列表窗口,按下方图标区的相应图标可进入以下操作:

点击" ♥":显示全部按钮;

点击"[™]",进入删除通话记录:您可以对可以删除全部未接电话记录、已接电话记录、已接电话记录、已担电话记录以及全部电话记录。

点击" , 进入通话计时: 可以查看手机到目前为止的通话时间 信息。您可以查看信息有: 最后通话、已接电话、已拨电话、全部通话; 该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

点击"¹11",进入短信计数器。您可以统计通过本机发送和接收的 短信总数目。

点击"气",进入 GPRS 计数器: 您可以查看 GPRS 网络上传输的数据流量(以 KB 为单位),可以查看上次传送、上次接收、总共传送、总共接收的 GPRS 数据流量。还可以通过**清空计数器**来对上述所有的记录进行清零操作。

点击"□",进入话单生成器: 当用户开启该功能后,在"文档管理 \手机我的话单"文件夹下生成一个名如"2007 12.txt"的文件,该文 件将详细记录从此刻起用户的每一次有关通话的详细信息,包含未接/已接/已按/已拒。记录按时间升序排列,用户可以在手机上利用文本查看器浏览或将其复制到电脑上浏览该文件。

点击"�":返回到上一级菜单。

4.4.2 已拒电话

列出最近已拒的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作,与对已拨电话列表可进行的操作相同。进入已拒电话列表,显示最近被屏蔽的电话记录。有已拒记录时, 待机界面的系统图标栏会出现已拒图标。

4.4.3 未接电话

列出最近未接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作,与对已拨电话列表可进行的操作相同。进入某一条号码记录的详细信息界面,可查看最后一次的通话时间。

4.4.4 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作,与对未接电话列表可进行的操作相同。讲入某一条号码记录的详细信息界面,可查看最后一次的通话时间。

4.5 互联网

支持 EDGE 高速上网。

在主菜单下,进入**互联网**子菜单,您可以看到菜单选项:**WAP、电子邮件、大智慧、QQ、UCWEB**。

4.5.1 WAP

如果您设置正确且开通 GPRS 功能,可进入联想网上视界主页。 您的手机支持基于无线应用协议(WAP)的服务。您可以访问多种 WAP 服务,如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计 的,并由 WAP 服务供应商维护。 WAP 服务需要网络支持,请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。

在 WAP 浏览器菜单下,主要包括以下选项:主页、**书签、网页**历史记录、请**输入地址**、设置。

主页

选择"主页",您可登陆预设的主页。

书签

选择"书签",显示书签列表已有的各个书签。我们在手机中预设了部分书签供您使用。可选择需要使用的书签,您可对该书签进行如下操作:

访问:访问该书签指定的网址。

编辑:编辑书签名和网址。

发送: 通过短信或者电子邮件将该书签发送给希望发送的人。

删除:删除该书签。

点击"Ш",全部删除:删除全部书签。

点击"一",添加新书签:加入新的书签。

网页历史记录

在该子菜单下,列出了您最近访问的网页记录,以方便您在选定网页 历史记录情况下,选择**访问**连接该网页。

请输入地址

在该子菜单下,第一次进入可直接编辑地址,之后再进入可通过点击

" , 输入需要访问的 WAP 服务的 URL 地址,然后进入**<选项>**选 择**完成**连接到您想要连接的 WAP 站点。从而在书签、网页历史记录以 外,提供给您一个灵活访问网络的途径。

设置

在设置子菜单下,包含如下子菜单,供您对 **WAP** 服务相关内容进行 设置。

编辑帐户:根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网,包括编辑帐户名称、主页、帐号资料(选择 GSM 数据、GPRS 或 GPRS/GSM)、连接类型、用户名、密码等设置。

浏览选项:包含了图片显示等待的时间和显示与否的设置。

清空缓存:您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区(Cache)中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

清空个人资料:清除 cookies。

信任证书: 显示支持安全连接的使用凭证。

注意:如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息(例如您的银行帐户),请在每次用后进行清除缓存以及清除历史记录操作。

另外,对 **WAP** 网络浏览中常用的按键操作,我们提供给您以下说明, 作为操作参考:

WAP 上网在线指导

在线功能说明

您在浏览 WAP 网页时, 选择<选项>可进行如下操作:

访问:访问当前所选链接。

主页:访问当前已设置的主页。

刷新: 重新打开当前网页

书答:可以杳看收藏夹。

网页历史记录: 选择最近访问的网页记录进行访问。

请输入地址: 可以输入网址, 跳转到新网址。

查看网址: 查看当前访问网址。

设为主页:将当前访问网址设置成主页。

添加新书签: 将当前访问网址添加到书签中。

保存图片: 将当前选中的图片下载保存到手机中。

设置:对WAP服务进行相关设置。

退出: 退出 WAP 浏览器并断开连接。

注意: 在浏览 WAP 网页时,按[挂机键]会退出 WAP 浏览器并断开连接,返回到待机状态。

浏览网页时的手机按键说明

按[OK 键]访问当前选中的链接。

注意: 手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按 手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息,请向您的 WAP 服务 供应商咨询。

4.5.2 电子邮件

通过该功能, 您可进行电子邮件的收发。

收发邮件

向 Internet 上发送手机中编辑好的邮件,并且从 Internet 上接收发送至您所设定的邮箱中的邮件。

写邮件

编辑一封新的电子邮件。在此界面可以设置邮件收件人、抄送、密送, 编辑邮件主题、插入邮件附件和内容、设置邮件优先级等。编辑完成后 可以选择"题"发送、"题"保存并发送、"题"保存为草稿操作。

收件箱

进入收件箱可以查看已经接收下来的邮件,点选打开读取,可以查看邮件内容。在阅读界面点击窗口下方图标可以选择" "显示全部按钮、" "回信(附原文)、" "回信、" " 给所有人回信(附原文)、" " , " " , "

发件箱

已发件箱

进入此菜单查看已发送邮件。注意这需要在发信时选择存储。选择一 封邮件,在阅读界面点击窗口下方图标可以进行以下操作: " → " 显 示全部按钮、" → " 转发、" → " 标记为删除、 → 提取地址、" → 删除。。

草稿箱

"嘭"编辑、"嘭"标记为删除、"嘭"提取地址、"嘭"删除。

清空信箱

可以清空选中邮箱中的邮件。

删除标记

可以删除邮箱中标记为删除的邮件。

帐号设置

如果是初次使用本功能,您需要进行配置,根据您的邮件服务商提供 的信息进行编辑。设置完成后,选择激活此设置,就可以进行收发邮件 的相关操作了。

帐号设置示例

假设用户在 www.sohu.com 上有一个邮箱 xxx@sohu.com,用户名 称为 xxx,密码为 123456; 根据 www.sohu.com 网站给出的邮件客户端配置信息,用户点击"—",新建手机邮件帐号,对各项进行的相关设置步骤如下:

输入电子邮件地址: xxx@sohu.com, 单击下一步。

选择通讯协议 pop3,单击下一步。

选择对应的帐号资料"中国移动(GPRS连接互联网)"。

, 单击下一步。

编辑对应的接收服务器: pop3.sohu.com,确定后从**选项**中选择下一步。

编辑对应的发送服务器: smtp.sohu.com,确定后从**选项**中选择下一步。

输入对应的用户名和密码,确定后从**选项**中选择下一步。

最后输入帐号名称,确定后从**选项**中选择完成。

设置完成后,在电子邮件帐号设置列表界面点击对应的 "**》"图标**, 选择激活此配置,就可以进行收发邮件的相关操作了。

模板

可以编辑和使用预置的模板发送电子邮件。

4.5.3 大智慧

通过该功能,你可以手机炒股,进行行情显示、行情分析并同时进行信息即时接收。运行大智慧时,可以按挂机键选择最小化,需再运行时,点击待机界面屏幕上方的"掌"选择继续即可。

4.5.4 QQ

通过该功能,你可以方便的进行 QQ 交友、聊天。运行 QQ 时,可以 按挂机键选择最小化,需再运行时,点击待机界面屏幕上方的"🍑" 选择继续即可。

4.5.5 UCWEB

通过该功能,你能在手机上阅读 RSS 内容,支持手机网页浏览等功能。运行 UCWEB 时,可以按挂机键选择最小化,需再运行时,点击待机界面屏幕上方的"🍣"选择继续即可。

4.6 我的文档

该功能可使用户查看到手机和存储卡当前的使用情况以及存储在其 中的图片、视频、音乐、声音等文件。

进入**我的文档,**界面显示出当前存储器目录,点击根目录,点击"**》**"图标,可进行以下操作:



打开:列出根目录下的目录和文件。

新建文件夹:建立新的文件夹,并可对文件夹名称进行编辑。

详细信息:列出当前存储器的相关信息,如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小等。

格式化: 对当前存储器进行格式化操作,此操作将删除当前存储器中的所有数据。

当选择**手机**或**存储卡**中的某文件夹后点击"**》"**,可进行以下操作:



打开: 打开文件夹, 列出文件夹中的文件和下一级目录。

新建文件夹: 建立新的子文件夹, 并可对文件夹名称进行编辑。

删除:删除当前文件夹。

复制目录: 复制当前目录及目录下所有文件到目标位置。

移动目录:移动当前目录及目录下所有文件到目标位置。

重命名: 更改当前文件夹的名称。

详细信息:列出当前文件夹的相关信息,如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、创建日期等。

属性: 可设置文件夹的属性为只读。

当选择**手机**或**存储卡**中的某一文件后点击"**》"**,可进行以下操作:

播放: 若文件是手机可以支持的多媒体音乐或视频类文件,则会显示该项,否则该项菜单不会出现。

导入到播放器: 若文件后缀名是.lml 的文件,则会显示该项,否则该项菜单不会出现。

全屏查看: 若文件是手机可以支持的图片文件,则会显示该项,否则 该项菜单不会出现。 **查看:** 若文件是手机可以支持的文本类文件,则会显示该项,否则该项菜单不会出现。

幻灯浏览:对于图片文件,可使用幻灯方式查看。对于手机不支持的图片文件或其它文件,无此选项。

幻灯浏览设置:若文件是手机可以支持的图片文件,则会显示该项, 否则该项菜单不会出现。

编辑: 对于 JPG 图片文件, 可调用照片艺术家进行编辑。

发送: 对于不同格式的文件,发送选项下内容有所不同,您可根据屏幕提示,进行相应操作。

注意:在发送图片经彩信时,如果图片大小超出彩信限制,手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩,如压缩后图片未超出彩信限制,图片将用于彩信发送。

设为:对于不同格式的文件,设定选项下内容有所不同,您可根据屏幕提示,进行相应操作。

删除:删除所选文件。

通用文件管理: 用户可对所选文件进行以下操作。

复制: 可将所选文件复制到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

移动: 可将所选文件移动到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

重命名:修改文件的名称。

详细信息:显示该文件的日期、大小和版权等信息。对于不同格式的文件,其详细信息有所不同。

属性:可设置文件的属性为只读。

注意:根据文件类型以及手机是否支持该文件,上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

4.7 信息

使用**信息**功能,您可以新建、发送、接收、查看、编辑、整理短信和 彩信:还可使用聊天、语音信箱和小区广播。

在待机模式下按下[OK 键],并选择信息。

进入信息后显示收件箱,您可点击该界面上方"▶"和"┛"进行收件箱、未发件箱、已发件箱、草稿、模板的切换以及点击界面下方的图标区进行写短信、写彩信、预约短信、信息设置、容量查看、删除信息、聊天、小区广播、语音信箱等相关操作。

4.7.1 收件箱

界面如图:





此菜单下您可以读取所收到的短信、彩信、彩信通知和服务信息。 收到**短信息、彩信、彩信通知和服务信息**时,您的手机会显示相应的 图标来提醒您。如果手机上的信息存储空间已满,会有短信已满、彩信 已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信,您可以删除旧的 信息,以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同,您可进行不同的操作:

短信

从信息列表中选择您要读取的短信,点击"》"可以进行以下操作:**查看**:查看该短信内容。在查看短信界面,您可以使用向右划横线的手势,实现浏览下一条短信的功能;使用向左划横线的手势,实现浏览上一条短信的功能。

回复短信:以短信方式进行回复。

回复彩信: 以彩信方式进行回复。

转发: 转发该短信。

删除:删除该短信。

拨号: 呼叫发信人。该功能还可通过长按该短信条目实现。

删除同号短信: 删除收件箱中所有相同号码的短信。

删除全部短信: 删除收件箱中所有的短信。

使用号码:提取出短信内容中的数字及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码,进行呼叫、保存到电话簿和发送短信操作。

高级选项:编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM 卡:如果该短信是存储在 SIM 卡里,则复制至手机;如果该短信是存储在手机里,则复制至 SIM 卡。

移动到手机/SIM 卡:如果该短信是存储在 SIM 卡里,则移动至手机;如果该短信是存储在手机里,则移动至 SIM 卡。

复制全部短信:选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信复制到手机里;选择从本机,则把手机上收件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

移动全部短信:选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信移动到手机里;选择从本机,则把手机上收件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

使用网址: 提取出短信内容中的网址。

使用电子邮件地址: 提取出短信内容中的电子邮件地址。

聊天: 进入聊天菜单,可以选择**聊天室一**或**聊天室二**进行聊天。

添加到短信黑名单: 将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信,点击"**》**"可以进行以下操作:**查看**:查看该彩信内容。

回复:回复该彩信。

短信回复: 以短信方式进行回复。

彩信回复: 以彩信方式进行回复。

回复给所有人: 回复彩信给该彩信相关的所有号码。

转发: 进入彩信转发页面。

拨号: 呼叫发信人。

编辑:对该彩信进行编辑。

删除:删除该彩信。

删除同号彩信: 删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。

删除全部彩信: 删除收件箱中的全部彩信和彩信通知。

保存成模板:保存彩信到彩信模板中。

信息详情: 查看该彩信的详情。

保存对象:存储相关项目资源(图片、音乐、视频、附件)到本机。 (当查看彩信时,才有此选项)

使用项目:提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、拨号和保存操作,选取网址进行连接和保存操作,选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

彩信通知

从信息列表中选择您要读取的彩信通知,点击">"可以进行以下操作:

查看: 查看该彩信通知的信息详情。

下载:下载该彩信通知所对应的彩信。

拨号: 呼叫发信人。

删除:删除该彩信通知。

删除同号彩信: 删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。

删除全部彩信: 删除收件箱中的全部彩信和彩信通知。

使用项目:提取出文本内容中的数字及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码,进行写短信、写彩信、拨号和保存操作。

服务信息

从信息列表中选择您要读取的**服务信息**,点击"**》"**可以进行以下操作:

查看: 查看该条服务信息。

接受: 连接到该条服务信息所指定的网址。(当查看服务信息时,才 会有此选项)

添加新书签:将当前访问网址添加到书签中。

删除:删除该条服务信息。

全部删除: 删除收件箱中的所有服务信息。

在收件箱列表窗口,点击下方图标区的相应图标可进入以下操作:

点击下方" ♀ ",可以显示全部按钮。如下图:



点击下方"🗾",可以编写和发送短信

通过增强型短信服务(**EMS**),可以发送或接收含有文本、图片、动 画、铃声和旋律的短信,还支持长短信功能。

在编辑短信界面,您可以进行以下操作:

点击" →",可以显示编辑短信全部按钮。如下图:



点击"▶":结束编辑,进入发送号码输入界面。

点击"懂":进入选择对象菜单。

图片:插入系统自带的图片。

我的图片: 选择插入位于我的文档相关文件夹中的图片。

预设动画:插入系统自带的动画图标。

我的动画:选择插入位于我的文档相关文件夹中的动画。

铃声:插入系统自带的铃声。

我的铃声:选择插入位于我的文档相关文件夹中的铃声。

预设声音:插入系统自带的音乐旋律。

点击"¹¹":选择并加入预先设定的短信。

点击"适":加入联系人信息。

点击"嶂":加入书签内容。

点击""": 把短信保存到草稿箱。

点击"旦":对信息中的文字进行格式设置。

文字大小: 您可以设置文字大小为小、中、大。

字体:您可以对字体设置添加或者去除粗体、斜体、底线、删除线等属性。

对齐: 您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对 齐。

新段落: 选择该功能, 您可以结束当前段落, 并新增一个段落。

● **点击" ●"**:选择该图标您可以进行手写设置。 手势说明:

在编辑时,您可以使用从右向左划的横线手势,删除光标左边的字符。 当内容为空时使用该手势,将放弃编辑返回上级菜单。

点击"量",可以显示输入号码全部按钮。如下图:



点击"☑":发送并保存短信。

点击"——": 可进入到电话簿列表进行多选。

点击"」":将发送号码全部删除。

点击"":把短信保存到草稿。



点击"🚾",可以编写和发送彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和视频等多媒体格式的内容。如果彩信的大小超出限制,手机将不能接收或发送该彩信。

注意: 仅当网络运营商或服务供应商支持时,您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式,本手机不支持,将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务,它最大的特色就是支持多媒体功能,能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音、视频等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

点击界面下方的"💆",您可以通过以下步骤编辑发送彩信:

长按**收信人、副本和密件副本**,分别编辑收信人、副本、密件副本的 手机号码或电子邮件。

长按主题进行编辑,可使您的彩信含义更明确。

长按**编辑内容**,编辑您的彩信内容。在该界面,按界面**下方的图标**进行以下操作:

点击"墨":完成彩信内容编辑。

点击"┡━":显示上一页彩信内容。(当前面有页时有此选项)

点击"♥️":显示下一页彩信内容。(当后面有页时有此选项)

点击"[□]□":在本页从**我的文档**添加图片、声音、视频、附件。

点击"壓": 在本页中对加入的图片、声音、视频、附件进行更换。

点击"╳":在本页中选择删除已有的图片、声音、视频、附件。

点击"≌":在本页之前新增加一空白页。

点击"":在本页之后新增加一空白页。

点击后一个"」": 删除本页彩信。(当页数大 2 时,有此选项)

点击"基": 在本页中加入书签内容。

点击"顷": 查看彩信的效果。

点击""":设置本页彩信内容的播放时间。

编辑完收信人(副本、密件副本)和彩信内容后,点选**<完成>**,可进行以下操作:

发送:发送彩信。

保存并发送: 发送后将彩信保存到已发件箱中。

保存到草稿箱:保存彩信到草稿箱中。

保存成模板:保存彩信到彩信模板中。

发送选项:编辑彩信的发送选项。

退出: 离开彩信编辑窗口。

点击下方"💜"进行预约短信编辑。

预约短信可以在预先设定的时间,按照设定的方式,发送用户设定的 短信。进入设置预约短信界面,可以设定短信的发送时间、短信内容以 及收件人等。

进入预约短信界面:

点击"♠",可以显示在预约短信界面全部按钮,如下图:



点击"╬":添加新的预约短信。

点击"≫": 全部删除预约短信。(当有预约短信时有此选项) 从预约短信列表中选择一条预约短信,点击"**》**"可以进行以下操作:

查看: 查看该预约短信。

编辑:对该预约短信进行编辑。

删除: 删除该预约短信。

立即发送: 立即发送该预约短信。

注意: 关机状态下, 如果预约时间到, 将不会发送预约短信。

点击下方"🛂"进行信息设置

短信设置: 您可以进行各种与短信有关的设置。

模式设置:

模式名称:设置该模式的名称。

短信中心号码:设置短信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

短信有效期:设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间,可选项是一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周和最大值。

发送格式:设置您短信的格式,可选项是文字、传真、传呼和电子邮件。

注意: 并非所有网络都支持所有的格式。

状态设置:

消息报告: 设置是否需要网络反馈,使您知道短信是否成功发送到对 方手机上。该功能需网络支持。

回复路径: 回复短信时,使用与被回复短信相同的短信中心号码。该功能需网络支持。

首选存储位置:设置短信的优先存储位置,SIM 卡或手机。

短信黑名单:根据您的设置,可过滤掉某些特定号码发送来的短信。

短信签名:设置是否自动添加签名以及所添加的签名内容。选择"自动添加"后,编辑短信时系统会自动在短信末尾为您添加签名内容。

彩信设置: 您可以进行各种与彩信有关的设置。

编辑设置:设置彩信编辑时的图片缩小比例、最佳播放时间、是否自动签名和签名内容。

发送设置:设置彩信发送时的相关选项。

使用期内:设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后,尚未发 送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。

发送报告:设置开启和关闭发送回报,开启该功能后,当发送彩信成功到达收件人时,网络给予反馈。该功能需网络支持。

读取报告:设置开启和关闭读取回报,开启该功能后,当对方开始阅读彩信时,网络给予反馈。该功能需网络支持。

优先级:设置彩信的优先级。

间隔时间:设置彩信每页的默认播放时间。

发送时间:设置彩信发送的时间方式(实时、一小时后、十二小时后、 二十四小时后)。

接收设置:设置彩信接收时的相关选项。

主网络:设置当手机处于非漫游网络时,彩信的网络接收方式(立即、 拒绝、延迟)。

漫游网络:设置当手机处于漫游网络时,彩信的网络接收方式(与主网相同、延迟、拒绝)。

发送阅读报告:设置阅读完所下载的彩信后,发送阅读报告的方式(询问、发送、不发送)。

允许发送报告:设置当接收到彩信时,是否允许发送报告。

讨减器:对居名寄信人或广告信息讲行讨滤设置。

服务器设置档:

对彩信所使用的网络服务设置进行选择、编辑和新建。设置项包括: **帐户名称**: 修改设置项的名称。

彩信服务器地址:设置彩信中心服务器的地址,缺省默认为:

http://mmsc.monternet.com.

帐号资料:设置网络帐号(GSM或GPRS)。

连接类型:设置网络连接类型(WAP或HTTP)。

用户名:设置用户名称。

密码:设置用户密码。

服务信息设置: 您可以设置是否允许接收服务信息。

点击下方"上"可以进行容量查看

短信统计: 查看短信存储空间的使用情况。

彩信统计: 查看彩信存储空间的使用情况。

点击下方"☑"可以进行指定信息或所有信息的删除 该功能用于删除收件箱、未发件箱、已发件箱、草稿箱或全部信箱里 的所有信息。

点击下方"上"可以进行聊天室设置

进入聊天菜单,可以选择**聊天室一**或**聊天室二**进行聊天,选定某个聊 天室,就可以进行**聊天室设置和开始聊天**。 点击下方"💜"可以进行小区广播设置

进入小区广播子菜单,您可看到四个菜单选项:

接收模式: 开启或关闭小区广播的接收。

读取信息: 打开收到的小区广播信息。

语言: 设置是否接收所有语言的小区广播。

频道设置:

选择:对备选小区广播频道进行开关操作,以过滤不需要接收的小区广播。

添加:新增小区广播频道,并对频道名称和编号进行设置。

编辑:对所选频道进行编辑。

删除: 删除所选的小区广播频道。

注意: 小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

点击下方"💆"进行语音信箱设置

语音信箱类似于代客接听电话服务,呼叫者在电话未接通的情况下,可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码(该号码可从服务供应商处获得)。然后选择**连接至语音**,手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在待机状态下长按[1键],可直接拨打预设的语音信箱号码。

注意:语音信箱功能需网络支持,想了解详情请联系您的网络运营商。

4.7.2 未发件箱

当您发送信息时,如果发送失败的话,手机将把发送失败的信息保存 至未发件箱,如图所示:



依据所选信息的类型不同, 您可进行不同的操作:

短信

从信息列表中选择您要读取的短信,点击"▶"可以进行以下操作:

查看: 查看该短信。在查看短信界面,您可以使用向右划横线的手势,实现浏览下一条短信的功能; 使用向左划横线的手势,实现浏览上一条短信的功能。

发送: 发送该短信。

转发: 转发该短信。

删除:删除该短信。

拨号: 呼叫收信人。该功能还可通过长按该短信条目实现。

删除同号短信: 删除未发件箱中所有相同号码的短信。

删除全部短信: 删除未发件箱中所有的短信。

使用号码:提取出短信内容中的数字及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码,进行呼叫、保存和发送短信操作。

高级选项:编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM 卡:如果该短信是存储在 SIM 卡里,则复制至手机;如果该短信是存储在手机里,则复制至 SIM 卡。

移动到手机/SIM 卡:如果该短信是存储在 SIM 卡里,则移动至手机;如果该短信是存储在手机里,则移动至 SIM 卡。

复制全部短信: 选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上未发件箱中的所有短信复制到手机里;选择从本机,则把手机上未发件箱中的所有短信复制到 SIM

卡里。

移动全部短信:选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上未发件箱中的所有短信移动到手机里;选择从本机,则把手机上未发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡甲。

使用网址: 使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址: 使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

添加到短信黑名单: 将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信,点击"》"可以进行以下操作:

查看: 查看该彩信内容。

发送:发送彩信。

拨号: 呼叫收信人。

编辑:对该彩信进行编辑。

删除:删除该彩信。

删除同号彩信: 删除未发件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。

删除全部彩信: 删除未发件箱中的全部彩信和彩信通知。

保存成模板:保存彩信到彩信模板中。

信息详情: 查看该彩信的详情。

保存对象:存储相关项目资源(图片、音乐、视频、附件)到本机。 (当查看彩信时,才有此选项)

使用项目:提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、拨号和保存操作,选取网址进行连接和保存操作,选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

在未发件箱列表窗口,按下方图标区的相应图标可进行相关操作,具体操作与收件箱的相同.

4.7.3 已发件箱

您发送成功的短信均会被保存至已发件箱。您发送彩信时若选择**保存 并发送**,手机将把发送成功后的彩信保存至已发件箱。界面如图所示:



依据所选信息的类型不同, 您可进行不同的操作:

短信

从信息列表中选择您要读取的短信,点击"▶"可以进行以下操作:

查看: 查看该短信。在查看短信界面,您可以使用向右划横线的手势, 实现浏览下一条短信的功能; 使用向左划横线的手势,实现浏览上一条 短信的功能。

发送: 重新发送该短信。

转发: 转发该短信。

删除:删除该短信。

拨号: 呼叫收信人。该功能还可通过长按该短信条目实现。

删除同号短信: 删除已发件箱中所有相同号码的短信。

删除全部短信: 删除发件箱中所有的短信。

使用号码:提取出短信内容中的数字及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码,进行呼叫、保存和发送短信操作。

高级选项:编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM 卡:如果该短信是存储在 SIM 卡里,则复制至手机;如果该短信是存储在手机里,则复制至 SIM 卡。

移动到手机/SIM 卡:如果该短信是存储在 SIM 卡里,则移动至手机;如果该短信是存储在手机里,则移动至 SIM 卡。

复制全部短信: 选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上已发件箱中的所有短信复制到手机里; 选择从本机,则把手机上已发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

移动全部短信:选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上已发件箱中的所有短信移动到手机里;选择从本机,则把手机上已发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

使用网址: 使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址: 使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

添加到短信黑名单: 将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信,点击"▶"可以进行以下操作

查看: 查看该彩信内容。

转发: 进入彩信转发页面。

拨号: 呼叫收信人。

编辑:对该彩信进行编辑。

删除:删除该彩信。

删除同号彩信: 删除已发件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。

删除全部彩信: 删除已发件箱中的全部彩信和彩信通知。

保存成模板:保存彩信到彩信模板中。

信息详情: 查看该彩信的详情。

保存对象:存储相关项目资源(图片、音乐、视频、附件)到本机。 (当查看彩信时,才有此选项)

使用项目:提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、拨号和保存操作,选取网址进行连接和保存操作,选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

在已发件箱列表窗口,按下方图标区的相应图标可进行相关操作,具体操作与收件箱的相同.

4.7.4 草稿箱

当您对待发送的信息选择**保存为草稿**时,手机将把此信息保存至草稿箱,界面如图所示:



在此选项下,您可以看到已保存的但尚未发送的信息。依据所选信息的类型不同,您可进行不同的操作:

短信

从信息列表中选择您要读取的短信,点击"》"可以进行以下操作:**查看**:查看该短信。在查看短信界面,您可以使用向右划横线的手势,实现浏览下一条短信的功能;使用向左划横线的手势,实现浏览上一条短信的功能。

编辑: 对当前的短信进行4

删除:删除该短信。

删除同号短信: 删除草稿箱中所有相同号码的短信。

删除全部短信: 删除草稿箱中所有的短信。

使用号码:提取出短信内容中的数字及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码,进行呼叫、保存和发送短信操作。

高级选项:编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM 卡: 如果该短信是存储在 SIM 卡里,则复制至手机;如果该短信是存储在手机里,则复制至 SIM 卡。

移动到手机/SIM 卡:如果该短信是存储在 SIM 卡里,则移动至手机;如果该短信是存储在手机里,则移动至 SIM 卡。

复制全部短信: 选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上草稿箱中的所有短信复制 到手机里; 选择从本机,则把手机上草稿箱中的所有短信复制到 SIM 卡 里.

移动全部短信: 选择从 SIM 卡,则把 SIM 卡上草稿箱中的所有短信移动 到手机里;选择从本机,则把手机上草稿箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

使用网址:使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址: 使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

添加到短信黑名单: 将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信,按"▶"可以进行以下操作:

查看: 查看该彩信内容。

发送: 若该彩信已编辑收件人,则直接发送彩信,否则进入彩信编辑 界面。

拨号: 呼叫收信人。(当彩信中有收信人时有此选项)

编辑:对该彩信进行编辑。

删除:删除该彩信。

删除同号彩信: 删除草稿箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。(当彩信中有收信人时有此选项)

删除全部彩信: 删除草稿箱中的全部彩信和彩信通知。

保存成模板:保存彩信到彩信模板中。

信息详情: 查看该彩信的详情。

保存对象:存储相关项目资源(图片、音乐、视频、附件)到本机。 (当查看彩信时,才有此选项)

使用项目:提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码,以列表的方式显示,您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、拨号和保存操作,选取网址进行连接和保存操作,选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

在草稿箱列表窗口,按下方图标区的相应图标可进行相关操作,具体操作与收件箱的相同.

4.7.5 模板

模板提供了多条预设常用短信和常用彩信,方便您的日常使用。界面 如图所示:



常用短信:设置预设短信的内容,方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其内容进行编辑、移除和写信息操作。

常用彩信:使用者定义和预置信息,方便您在新建彩信时,以此为模板进行编辑。您可对使用者定义进行查看、从模板中产生新信息、删除、删除全部彩信、信息详情等操作;您可对预置信息进行查看、从模板中产生新信息、信息详情等操作。

在模板列表窗口,按下方图标区的相应图标可进行相关操作,具体操作与收件箱的相同.

4.8 设置

设置提供各种设置选项,以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将 设置恢复为默认状态。

4.8.1 情景模式

您可以根据不同情况和环境,设置并启动对应的情景模式。

常规模式:适用于一般的环境。

会议模式:适用于会议的环境,默认设置响铃方式为"振动"。

户外模式: 适用于户外活动,默认设置铃音音量到较高的状态。

室内模式: 适用于室内环境, 默认设置铃声音量到较低的状态。

启动情景模式

直接点击情景模式菜单或是点击"》",并选择启动。

设置情景模式

在对应情景模式名称后点击"▶"图标,弹出选项菜单,然后选择自

定义,可以设置下列选项:

铃声设置: 选择各种应用下您所需要的提示铃声。

来电铃声: 您可以在内置铃声和自定义铃声中选择来电提示铃声。

闹钟铃声: 您可以在内置铃声和自定义铃声中选择闹铃提示铃声。

开机铃声: 您可以选择无声或内置铃声。

关机铃声: 您可以选择无声或内置铃声。

信息铃声:您可以在内置铃声和自定义铃声中选择信息提示铃声或者 无声

按键音: 您可以设置按键音为无声、音调或点选。

提示音: 可对**警告、错误音、网络连接音**等提示铃声进行开关设置, 以在相应情况下进行铃声提示。

音量设置: 您可以设置**铃声音量、闹铃音量、信息音量和按键音量**的 大小。在音量调节界面中,可以通过点选"+"或"-",对音量进行 设置。

响铃方式:设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在**仅响铃、仅** 振动、振动及响铃、振动后响铃、静音中进行选择。

铃声类型:可以选择**一声、连续、渐强**中的一种方式作为当前铃声类型。

接通提示: 您可以设置**仅提示音、仅振动、提示音及振动**为接通提示音,也可以选择**无**关闭接通提示音。

除以上 4 种模式外,还有**静音模式**,适用于需要静音的环境。在待机 界面下,长按响铃方式图标进行静音模式和普通模式的切换。用户不 能对**静音模式**的提示方式进行设置。

重新命名情景模式

在对应情景模式的名称后点击"**》"**图标,弹出选项菜单,然后选择 重新命名可以修改该情景模式的名称。

4.8.2 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

墙纸设置

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的墙纸中选 择,或从**我的文档**中选择。

主题设置

可以对手机主题模式讲行**开启、更新频率、设置顺序**。

字体设置

可以对软键字体、标题栏字体、列表字体和输入输出字体的字体显示大小进行设置。

主菜单显示

可以对主菜单显示进行**矩阵式菜单、转盘式菜单**两种方式进行选择设置。

待机显示设置

可以设置待机画面的显示内容,包括显示日期时间、显示运营商名称、 问候语、当日备忘录等。

屏幕保护

可以对屏幕保护的开关、等待时间、显示作相应修改。

设置: 设置屏幕保护的状态和屏幕保护开启等待的时间。

屏幕保护的状态有以下三种:

关闭:关闭屏幕保护。

开启: 开启屏幕保护,并在**等候**中选择屏幕保护在待机多长时间后启动。

小时钟: 开启小时钟屏幕保护,在背景灯全灭后显示系统时间。

选择:可以从系统内置的动画选择,或从**我的文档**中选择屏幕保护图像。

开关机动画

可以修改开机和关机时的屏幕显示

开机动画:修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的动画选择,或 从**我的文档**中选择。

关机动画:修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的动画选择,或 从**我的文档**中选择。

菜单背景设置

设置菜单背景的显示风格为墙纸或者背景图。

LCD 背光

可以修改背光灯的亮度和背光灯全亮的时间。

编辑问候语

可以对问候语的显示内容进行编辑。

灯效开关

您可以通过该项对来电、消息、开关机、闹铃和充电的灯效进行设置。

4.8.3 系统设置

时间设置

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

时:分:使用数字输入当前时间。当时间格式为 24 小时制时,输入范围为 00:00-23:59;当时间格式为 12 小时制时,输入范围为

01:00-12:59。

时间格式设置:选择 12 小时制或 24 小时制。

选择时段: 当时间格式为 12 小时制时,出现该设置项,可选择 AM (上午) 或 PM (下午)。

输入日期:使用数字输入当前日期。

城市设置

您可以通过该项进行城市的设置。

语言设置

可选择所用的语言,本机支持的语言为简体中文和 English(英文)。

预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

定时开关机

最多可设置四个定时开机和定时关机时间,对每个定时时间可进行以 下设置:

状态: 开启或关闭该定时事件。

类型: 选择定时类型是开机或是关机。

时间:使用数字输入定时时间,当时间格式为 12 小时制时,可进行时段选择。

频率: 频率可以设置为: 一次、工作日、每天、自定义(即指定一周中的某些天执行定时开机或定时关机)。当频率为自定义时,点击日期进行选择或取消操作。

触屏校准

您可以通过该项对触屏进行校准。

飞行模式

开启或是关闭手机的通讯功能。

正常模式: 手机能进行正常通讯工作。

飞行模式: 手机中与网络相关的功能受到限制。例如: 不能拨打、接 听电话、收发信息等,但可以使用 MP3、视频、拍照等多媒体娱乐功能。 **开机时询问:**在开机时出现询问界面,选择是否为飞行模式功能。

手写设置

您可以通过该项对手写速度、手写笔色彩、手写基准粗细、手写曲折 度和手写识别分割线进行设置。

触摸震动开关

您可以通过该项对触摸屏幕震动和触摸按键震动开关进行设置。

4.8.4 诵话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能,请与 您的服务提供商联系,确认是否有这些服务。

呼叫转移 (需网络支持)

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定:

转移所有来电: 所有来电都无条件转移。

占线转移: 当您处于通话中时转移来电。

无应答转移: 当您没有应答时转移来电。

无网或关机转移: 当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单,您可进行以下操作:

开启: 开启该项呼叫转移功能,设置当前来电转移的目标号码。

关闭: 关闭该项呼叫转移功能。

查看状态: 查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项,来取消所有已设置的呼叫转 移。

通话提示音

设置是否对一定长度的通话时间进行提示,以提醒您通话时间。 您可按以下步骤设置通话时间.

直接点击选择**一声**或**周期**。

输入提示范围内的数字,再点确定。

您也可以选择关闭取消该功能。

自动重拨

本功能开启后,在呼叫对方失败时,手机将间隔一段时间后自动进行 重新呼叫。 注意:每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而 定。

来电过滤

选择手机是否开启来电过滤功能。开启时则在待机系统图标区显示来 电过滤功能开启图标。

来电过滤:选择来电过滤的模式

全部关闭:关闭此功能。

启用拒接清单: 手机将限制拒接清单列表中的电话呼入。

启用接听清单: 手机将限制接听清单列表以外的电话呼入。

拒接清单。存储的是您想限制呼入的号码。

接听清单:存储的是您允许呼入的号码。

编辑拒接/接听清单列表:

输入电话号码,若号码为固定电话时则必须在号码前加上区号,然后 点击"一"图标进行添加号码,您也可以按下方图标区相关的图标,进 行以下操作:

添加联系人: 在当前联系人列表中选择您所需的号码添加到列表。

添加群组: 选择您所需的群组添加到列表。

从通话记录添加:从通话记录中选择您所需的号码添加到列表。

删除:删除您所选中的号码。

清空。删除列表中的所有号码。

防响一声骚扰电话

可设置关闭、1秒、3秒或5秒的防响一声骚扰电话功能。

呼叫等待 (需网络支持)

开启此功能后, 在进行通话时如有新的来电, 网络会通知您。

开启:开启此功能。

关闭:关闭此功能。

查看状态:查询此功能的状态。

呼叫限制 (需网络支持)

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供 商提供的限制密码才能使用此功能。 您可以对如下服务进行开启、关闭和查看状态操作:禁止拨出电话;禁打国际长途;除本国外禁打国际长途;禁止所有来电;国际漫游时禁止来电.

取消所有呼叫限制:取消所有呼叫限制设置。

修改密码: 您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前, 您必须先输入当前密码。

隐藏本机号码(需网络支持)

您可以设置当您呼叫其他号码时,是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

开启:您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。

关闭: 如果被叫方开通了来电显示功能,您的号码会显示在被叫方的手机上。

系统预设: 使用网络的缺省设置。

IP 拨号设置

共可设置 $3 \land IP$ 号码,用户可根据需要选择其中一个作为 IP 拨号时的号码。

开启/关闭:开启/关闭您所编辑的 IP 号码。

编辑:修改您所选中的 IP 号码;如果当前位置没有设置 IP 号码,则 点击<编辑>直接进入编辑。

删除:清除您所选中的 IP 号码。

注意: 运营商的 IP 号码,请咨询您的网络运营商。

4.8.5 导航设置

可以对接收端和时间同步进行打开和关闭设置。

4.8.6 快捷菜单设置

快捷功能

修改待机界面触发的快捷菜单中的功能项。

专用键设置

修改 GPS 键和拍照键的相应功能。

4.8.7 安全设置

SIM 卡锁

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。开启 PIN 码设置后,您每次开机均须校验 PIN 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 PIN 码设置:

点击选择 SIM 卡锁,

输入 PIN 码。

注意: PIN 码如果连续三次输错, SIM 卡将被锁死。这时,您需要PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您,如果没有,请与您的网络供应商联系。

话机锁

开启了这项功能, 开机时将需要进行手机密码的校验, 校验成功后才 能正常使用该手机。

您可通过以下步骤开启/关闭话机锁:

直接点击话机锁菜单,

输入密码,进行开启和关闭操作。

注意:缺省的手机锁密码是1234。

隐私保护

您可分别对**通话记录、电话簿、信息中心、备忘录和我的文档**开启隐 私保护。隐私保护开启后,进入受保护的功能项必须先输入密码,否则 不能进入。

自动键盘锁

开启此功能后, 当手机处于待机界面, 且在设定的时间内无任何操作时, 键盘将自动锁定。

防盗追踪设置

可以设置开启或关闭,默认为关闭。当设置关闭时,防盗追踪功能不启动。当预设号码为空时,选择开启,弹出提示"请先设置预设号码",进行预设号码后,把跟踪号码状态设置为开启,当本手机 sim 卡更换时,当新 sim 卡在足够资费和有网络的前提下,自动给预设号码发送短信。预设号码手机接收到短信,就可以获知这台手机目前被使用的号码。

注意: 您进入防盗追踪设置时, 要输入密码, 默认密码是: 1234

求助短信

可以设置开启和关闭,默认为关闭,当设置为开启时,进入内容编辑 所要求助的内容,然后进入号码,可以最多添加五个号码,设置完成后, 进入拨号界面,长按"5"数字键,当有卫星和网络信号前提下,会自动 给设置号码发送您的求助短信,对方在有网络前提下,会收到您的求助 短信。

更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和话机密码:

选择您要更改的密码,输入旧密码和新密码,并且需要再输入一次新 密码,以进行新密码确认。

注意: 您必须开启 PIN 码设置后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字,才能成功进行密码的更改。

4.8.8 网络设置

此功能使您能在漫游时(在您的归属网络以外)选择相应使用的网络。

注意:请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络,以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

网络选择

重新搜索:通过选择该项,在条件允许的情况下,您可以注册到另外一个 GSM 网络。

选择网络:通过该功能您可以搜索到该区域内可利用的网络资源,并且在其中选择一个网络进行注册。

选择模式:

自动: 您可以通过该功能自动注册 GSM 网络

手动: 网络锁定在当前 GSM 网络或者您可以在网络列表中选择网络 进行锁定。

偏好网络

进入选择所需**优先网络**,直接点击所选网络名称,可以弹出选项菜单。 在选项列表,您可进行以下操作:

从列表添加:从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需

服务供应商加入当前优先网络列表。

新建: 您可以自定义网络供应商代码, 并定义其优先权。

更改优先级: 更改当前选定的网络供应商优先级别。

删除: 删除当前选定的网络供应商。

GPRS 连接

选择 GPRS 连接。

您可变更 GPRS 连接为以下两种状态:

永久: 手机将在开机后,就与 GPRS 网络一直保持连接。

需要时: 手机将在所使用的功能需要 GPRS 连接时进行连接,并在结束该功能后断开连接。

4.8.9 帐号资料

GSM 数据

在该子菜单下,列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号,您可以对 其内容讲行以下编辑:

名称: 帐号的名称。

号码: 帐号拨号连接所使用的号码。

用户名:接入拨号服务器(不是 WAP 网关)的用户名,默认值为wap。

密码:接入拨号服务器(不是WAP网关)的密码,默认值为wap。 线路型态:选择数据电路的类型,可选择模拟或ISDN。

速度: WAP 数据连接所使用的速率,可设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。

网域: WAP 的 DNS 域名服务器地址。

GPRS

在该子菜单下,列出了 **GPRS** 帐号的列表。选定某一帐号,您可以对其内容进行以下编辑。

名称: 帐号的名称。

GPRS 连接点:接入的 APN。

用户名:接入 APN 服务器的用户名,默认为空。

密码:接入 APN 服务器的密码,默认为空。

认证模式: WAP 身份认证中所采用的认证方式,可在**一般**或**加密**之间选择。

4.8.10 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意:恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。缺省的手机锁密码是 1234。执行该功能后,手机会自动重启。

4.9 电话簿

您可以在您的 **SIM** 卡或手机里保存电话号码和相应的名字,**手机**支持存储 **1000** 条记录,**SIM** 卡存储的记录数目与其容量相关。

在待机界面下按[OK 键]进入主菜单,选择电话簿。

进入电话本后显示全部联系人,您可点击该界面下方的图标区进行添 加联系人、标记多个、显示方式设置等操作。

4.9.1联系人列表

浏览电话簿中的全部联系人、手机联系人或 **SIM** 卡联系人记录。您可以进入**显示方式设置**选择所需的查看方式。

您可以使用姓名查找法、号码查找法进行快速查找。姓名查找可使用 拼音输入法和笔划输入法,号码查找使用数字输入法。

拼音输入法匹配时,可以与姓名中每个字的拼音首字母进行匹配,也 可以与姓名的对应的全部拼音字母进行匹配。但这两种匹配方法不能混 合使用。

号码查找法,只与号码进行匹配,包括电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码,只要任一号码中含有所输入的号码段,即可被查找出来,匹配到的记录按字母表顺序排序。



在电话簿中选择一条号码记录,点击"》",可进行以下操作:

查看: 查看选定的联系人的相关信息。

发送短信: 向选定的联系人发送短信。

发送彩信:向选定的联系人发送彩信。

呼叫: 拨打所选联系人的号码。

呼叫前编辑: 您可对选定联系人的电话号码进行编辑,编辑完后点击 **<确定>**,可呼叫该号码,使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。 **修改**: 修改选定的记录。

发送名片: 您可以将当前记录通过短信、彩信、蓝牙、电子邮件,发送给其他用户; 或选择保存为文件存储到存储卡上。

IP 拨号: 可使用预先设置的 IP 号码进行 IP 拨号。

删除: 删除选定的记录。

复制到 SIM 卡/复制到手机:如果选定记录在手机上,则出现复制到 SIM 卡的选项,可将其复制到 SIM 卡上;如果选定记录在 SIM 卡上,则 出现复制到手机的选项,可将其复制到手机上。

移动到 SIM 卡/移动到手机:如果选定记录在手机上,则出现移动到 SIM 卡的选项,可将其移动到 SIM 卡上;如果选定记录在 SIM 卡上,则出现移动到手机的选项,可将其移动到手机上。

添加到短信黑名单: 将号码添加到短信黑名单列表中。



用户可根据屏幕下方的图标进行相应的操作:

也可直接点击" 🕶 ",显示全部按钮(如下图).



点击"**士**",**进入添加联系人**

在电话簿中加入一条新的记录至 **SIM** 卡或**手机**。您可以进入**默认存储位置**设置电话号码的默认存储位置。

若设置存储位置为 **SIM** 卡,记录中只包含姓名、电话号码信息。若设置存储位置为**手机**,记录中可包含以下信息:姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码、公司名称、电子邮件地址、生日、图片选择、视频连接、铃声选择、来电群组。

图片选择:设置当前记录的个性化来电图片。除预置图片外,您还可以从**我的文档**中选择适合的图片。

视频连接:设置当前记录的个性化来电视频。您可以从**我的文档**中选 择适合的视频。来电时播放视频,会占用较多的内存,建议您不要选择 过大的视频。

铃声选择: 设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声, 对应号码来电时, 手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声, 而是播 放您设定的个性化铃声。

注意:如设置了视频连接,对应号码来电时,手机将不会播放个性化来电铃声或情景模式中设定的来电铃声,而是使用视频中的声音做为来电铃声。

来电群组: 您可以将存储在手机上的记录,依据交往性质加入到不同的组中。

点击"৺",进入标记多个: 可以同时对多个联系人进行复制、移动、删除等操作。

点击"**"**,**进入显示方式设置**:可设置联系人列表的显示方式。

手机+SIM 卡: 选择此选项,进入联系人列表时,将显示全部联系人列表。

手机:选择此选项,进入联系人列表时,将显示手机联系人列表。 SIM 卡:选择此选项,进入联系人列表时,将显示 SIM 卡联系人列表。 表。

点击"墨",进入存储位置选择: 可以设置电话号码的默认存储位置。

SIM 卡:选择此选项,新建联系人时,将直接进入新建 SIM 卡记录的编辑界面。

手机:选择此选项,新建联系人时,将直接进入新建手机记录的编辑 界面。

注意:如果默认存储位置已满,添加联系人时会自动进入另一存储器。

点击"📴",进入全部复制

可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

从 SIM 卡:将 SIM 卡的记录全部复制到手机。

从手机:将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

点击"Ѿ",进入删除

从 **SIM** 卡删除全部的 **SIM** 卡电话记录,或**从手机**删除全部的手机电话记录。您也可以选择**逐条删除**删除选定的电话记录。

点击"🎒",**进入来电群组**

群组列表中有 **4** 个默认的群组,您可自定义添加一个群组,并可对添加的群组执行删除操作。

进入群组列表,点击"▶"可进行以下操作:

查看: 查看所选群组的成员列表。

重新命名:对所选群组重新命名。

群组铃声:设置当前群组的来电铃声。

进入群组成员列表,点击"▶"可进行以下操作:

查看: 查看选定记录的详细信息。

发送短信:向选定的记录码发送短信息。

呼叫: 拨打所选记录的号码。

呼叫前编辑: 进入号码编辑界面,可对当前号码进行编辑,编辑完后 按**<确定>**,可呼叫该号码,使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。

修改:修改选定的记录。

复制到 SIM 卡: 将选定的记录复制到 SIM 卡上。

移出: 将选定联系人从该组移出。

删除:将选定联系人从电话簿中删除。

注意:来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。进入空群组时,可以点击下面的添加图标添加联系人,或点击添加成员图标到手机联系人列表中导入联系人,且一个联系人只能保存在一个组中。

点击"²",**进入联系人备份**

本功能用于单个或批量备份联系人。

导出联系人到 VCF 文件: 可将一个或多个联系人信息导出成 VCF 文件,每个联系人生成一个 VCF 文件,文件名为该联系人姓名,联系人姓名不可重复,不可为空白。

导出全部联系人到 CSV 文件: 可将全部联系人信息导出到一个扩展 名为"CSV"的文件中,该文件保存在您选中的文件夹内,默认文件名为当 日日期,使用前请确保该文件夹中无同名文件。请不要修改该文件,否则可能导致之后无法正确恢复联系人。

从 CSV 文件导入联系人:可以将您之前备份导出的 CSV 文件中的联系人信息恢复到电话簿中,只需选中您需恢复的 CSV 文件后确认即可。

帮助: 提供联系人备份的操作说明。

点击"□",进入快速拨号

可以把数字键[2] - [9]分配给最常用的八个电话号码。在拨号界面下,通过长按相应的数字键完成对设置号码的拨号。

注意: [1 键]分配给语音信箱号码; [5]求助短信有开启后,会自动分配给求助短信。

点击"•",进入本机号码

可以编辑设置最多两组本机号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号码。

点击"**—**",**进入容量查看**

可以查询**手机**和 SIM 卡上的已用电话记录数和最大电话记录数。

点击"**Ш**",**进入名片管理**

可以对我的名片进行编辑和发送,也可以对电话记录中是否显示家庭 电话、公司电话、传真号码、公司名称、电子邮件地址、生日、图片选 择、视频连接、铃声选择、来电群组进行设置。

4.10 娱乐多媒体

在主菜单界面,进入娱乐多媒体,包括如下功能选项:音乐播放器、视频播放器、照相机、视频录像器、文本查看器、相册、照片编辑器、自编铃声、Java、游戏功能。

4.10.1 音乐播放器

使用本功能,可以欣赏音乐。进入音乐播放器界面,可以通过按**[OK** 键]来对音乐的播放和暂停进行控制:在音乐播放器界面点击**屏幕下方的** 图标,可进行以下操作:

点击"•",进入当前播放列表:显示当前的播放清单。

点击"⁽¹⁾",进入播放列表库:进入后可选择把其中的播放列表设为 当前播放列表。

手机默认播放列表: 将包含手机中[我的音乐]文件夹里所有音乐的默认列表导入。

存储卡默认播放列表: 将包含存储卡中[我的音乐]文件夹里所有音乐的默认列表导入。

点击"",进入新建播放列表:可让用户随意选择音乐,组合生成不同风格的音乐列表文件并保存至我的文档中(生成的文件后缀名为,lml,新建的播放列表会自动添加到播放列表库中。)。

点击"¹",进入设为来电铃声: 可将当前歌曲设为来电铃声(当当前播放列表为空时不显示该图标。)。

点击 "♀",进入设置:用户可对音乐播放器进行以下设置:

模式:可设置播放模式为顺序播放、循环单曲、循环全部和随机播放。 背景播放:将该项设置为开,可以令手机在进行其他操作时(声音相 关操作、照相机相关和摄像机等相关操作除外),可以背景播放音乐。

蓝牙立体声输出:可对蓝牙立体声输出进行开关设置。

蓝牙立体声耳机:可设置是否启用蓝牙耳机。

音效设置:可设置手机的均衡器、回响音效、立体环场音效。

播放速度: 可设置音乐的播放速度为最慢、慢、正常、快、最快。

频谱显示风格: 可根据个人爱好选择显示风格

歌词显示: 可开启或关闭歌词显示功能。如果在音乐文件的路径下, 有同名的歌词文件(文件后缀名为.lrc),且歌词同步功能设置为开,则 播放该音乐时可同步显示歌词。

点击"上",进入详细信息: 查看当前歌曲的相关属性,如文件名、 声道、音质、文件大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐类别等信息(信息内容的多少随文件不同而不同); 当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

点击"❖",返回到上一级菜单.

4.10.2 视频播放器

使用本功能,可以欣赏视频。

4.10.3 照相机

拍照

讲入预览界面。

把镜头对准拍摄对象,并调节好图像,按[OK 键]拍照。

在预览界面点击"选项"进入菜单:

拍照,即讲行拍照。

查看相册: 进入相册, 显示当前相册中的相片列表。

显示拍照设置: 进入拍照设置界面。

相片设置: 可对照片品质、照片大小、快门声音、存储路径和保存提 示讲行设置。

恢复初始设置:恢复照相机的默认设置。

多媒体统计: 可查看到手机、存储卡的总容量和可用剩余容量。

4.10.4 视频录像器

您的手机支持有声数码录像。

录像器设置

讲入洗项菜单:

讲入录像预览界面, 在该界面, 可占击相应的图标讲行录像设置。

录像器设置:可设置白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁等。

视频设置,可以设置视频品质。

特效设置:设置拍摄时使用的画面特效,包括正常、灰阶、复古、负 片等。

存储位置: 可将视频选择存储在手机或存储卡上。

恢复默认值:恢复录像器的默认设置。

录像

进入录像预览界面。



按[拍照键]开始录像,再按[拍照键]可程序/继续录像。

4.10.5 文本查看器

该功能可以让用户阅读 TXT 格式的文本文件。



用户可根据屏幕下方的图标进行相应的操作:

也可直接点击" → ",显示全部按钮(如下图).



点击"■■":可选择打开存储在手机和存储卡上的 TXT 或 Lrc 格式的 文件。

点击"墨",进入历史: 存放最近阅读过的 **5** 个文本文件记录。用户可对每个记录进行以下操作:

跳转: 即跳转到所选记录对应的文本文件进行阅读。

删除: 可删除该记录且关闭该记录对应的文本文件。

删除全部: 可删除全部记录且关闭所有文本文件。

点击"」",进入书签:可设置 **5** 个书签。且用户可对已有书签进行

以下操作: **跳转**:即打开所选书签对应的文本文件并跳转到书签位置 进行阅读。

更新: 将原有书签更新为新书签。

更新且更名:将原有书签更新为新书签,且可由用户编辑该书签名。

更名:对书签重新命名。

删除: 可删除所选书签。

删除全部: 可删除所有书签。

点击 "**邑"**,进入跳转:可选择跳转到前一位置、首页、末页或百分 比跳转进行阅读。

点击"Ш",进入字体设置: 可供用户设置字体。

点击"≌",进入全屏模式:点击进入全屏模式。

点击"[©]",进入色彩设置:点击进行色彩设置。

点击"^[2]",进入自动浏览:可开启逐行或逐页的自动浏览功能。

点击" " "进入背光常亮:点击打开或关闭背光常亮。

点击"□□",进入恢复默认值:使文本查看器的各个参数还原到默认 值。

点击"~",进入帮助:提供在阅读界面时的操作说明。

4.10.6 相册

可以对照相机拍摄的图片进行操作。

在图片查看界面,您可以点击相应图标来选择要进行的操作。可进行的相关操作如下:

全屏浏览: 用触笔单击预览图片可实现对该图片的全屏浏览,在全屏 浏览界面,可对图片进行**幻灯浏览、放大、缩小、旋转**等操作。当图片 多于两张时,您可以使用向右划横线的手势,实现浏览上一张图片的功能;使用向左划横线的手势,实现浏览下一张图片的功能。

发送: 可以经彩信、经电子邮件、经蓝牙等方式发送图片。具体情况下操作成功与否与图片大小等因素有关。

设为: 可以选择将该图片**设为墙纸、设为屏幕保护、设为开机动画、 设为关机动画、至电话本**等。具体情况下操作成功与否与图片大小等因 素有关。 **幻灯浏览:**根据您所设置的图片切换周期幻灯浏览图片。

幻灯浏览设置: 此功能可让用户在幻灯浏览图片的同时能欣赏到音乐,直到退出幻灯浏览。其相关设置项有:

图片切换周期:可设置图片幻灯浏览时的周期,设置范围为 10~99 秒。

背景音乐播放:可选择开启或关闭该功能。

背景音乐列表: 可进入到播放列表库随意选择别具风格的音乐列表来 作为幻灯浏览时背景播放的音乐列表。

注意:在开启幻灯浏览背景音乐播放功能下,如果音乐播放器在 背景播放音乐,那么用户进行幻灯浏览图片时则会屏蔽该幻灯背 景播放功能,继续播放音乐播放器的音乐。

详细信息:可以查看图片的详细信息,如完整路径、类型、文件大小、 修改日期、图片尺寸等。

重命名:对当前的图片文件名进行重新命名。

排序: 选择排序操作,您可以通过选择**按名称、按类型、按时间、按 大小**等对当前图片文件进行排序:也可选择**无**,从而不进行排序。

存储路径: 可选择显示存储在手机上或是存储卡上的[我的照片]文件 夹下的图片列表。

删除:删除当前图片文件。

清空: 删除所有图片文件。

4.10.7 照片编辑器

你可随意选用**照片艺术家、图片拼布**功能对存储在我的文档中的图片 进行编辑、艺术创作等。

4.10.8 自编铃声

此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声。您可以点击屏幕下方的图标 进行操作.

在铃声编辑界面编辑好铃声后,可进行以下操作:

播放:播放已编辑的铃声。

播放速度:调整已编辑的铃声的播放速度:快速、正常、慢速。

选取乐器: 有钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、钢鼓等乐器选择。

保存:编辑好文件名称后,保存该铃声文件在[我的音频]文件夹。

存储路径: 选择保存铃声文件的默认存储器。

铃声清单: 进入查看已保存的自编铃声列表。

4.10.9 Java

进入 Java, 包含两个内容: Java 设置和手机预置及下载的 Java 应用。

Java 设置

对 Java 应用的音效、振动、网络和背光等进行设置。

Java 音效:设置 Java 应用的音量大小,或关闭应用的音效。

Java 振动: 开启或关闭 Java 应用的振动效果。

Java 网络:选择 Java 应用中连接网络时所采用的网络连接设置项,

这些设置项的修改请参考互联网-WAP-设置-编辑帐户。

背光常亮: 开启或关闭 Java 应用执行过程中背光常亮功能。

使用非 java 音源:选择否:在 JAVA 应用执行过程中不允许音乐播放器背景播放;反之,在音乐播放器背景播放时进入 JAVA 应用, JAVA 应用的音乐将被停止。

执行内存大小:显示用于运行 Java 应用的内存大小。

Java 应用

Java 中存放手机预置以及下载的 Java 应用。手机预置游戏,可选择 所需的 Java 应用,点击进入**<选项>**菜单,可进行以下操作:

执行:运行当前 Java 应用。

设置:设置当前 Java 应用在执行以下操作时弹出询问的频度:网络存取、自动执行、信息、多媒体、读取使用者资料和写入使用者资料、本地联机。

按键映射:设置部分按键作为方向键,在 Java 应用时使用。

虚拟键盘:模拟部分按键操作方便游戏。

信息:显示当前 Java 应用详细信息,如名称、版本等信息。

网络:选择 Java 应用中连接网络时所采用的网络连接设置项,这些设置项的修改请参考互联网-WAP-设置-编辑帐户。

您可以按照以下步骤安装 Java 应用:

将要安装的 Java 应用的 JAD 和 JAR 文件存储在手机或存储卡的同一个文件夹下,或者仅将 JAR 文件存储在我的文档中: 然后从我的文档

选择该 JAD 或 JAR 文件点击"》"选择**安装**:安装过程中需选择文件 安装的位置:安装结束后可选择是否执行该应用。

注意:不是所有的 JAVA 应用都可以在本手机安装和运行。如果对我的文档进行格式化或非法操作,将可能丢失已安装的 JAVA 应用。

4.10.10 游戏

手机提供游戏。关于游戏的具体玩法可参照相关**游戏帮助**。

注意: 若当前情景模式的响铃方式为静音,则游戏执行时呈无声。

4.11 工具

在主菜单界面,选择工具进入,您可以使用本手机提供的多种实用功能,包括:闹钟、日历、计算器、备忘录、卫星导航、蓝牙、金山词霸、号码归属地查询、录音机、秒表、单位换算、汇率换算、世界时间、健康管理、联想手机服务和 STK*。

4.11.1 闹钟

最多可设置五个闹钟,并支持关机闹钟。在闹钟列表中,选定一个闹 铃,可分别对闹钟进行开关、提醒时间、提醒周期、提醒铃声、响铃方 式和延时时长的设置。其中提醒周期可以设置为:每天、工作日、周末、 自定义(即指定每周中的某些天进行闹铃)、一次。

4.11.2 日历

进入日历行程,屏幕上会显示出当月月历,日历行程有三种呈现方式: 月历、日历、周历。

在月历界面下,当前日期、有备忘录信息的日期、有节日信息的日期 都会用特殊颜色或者符号标识,并且选定日期的所有信息也都会呈现。 在月历界面也可以通过触摸屏上下拖动切换到下个月或上个月。



在日历界面下, 选定日期的所有信息都会呈现。



在周历界面下,有备忘录信息的时间段会用颜色标示,选定时间段的 所有信息都会呈现。



在月历、日历、周历界面下,点击屏幕下方的图标区可以进行以下操作:

点击" 🔐 ",显示全部的按钮。

点击"^{□□□}",以日历形式查看选定日期的信息,可查看选定日期的阳历、农历、节日、备忘录等信息。

点击"■",以月杏看

以"月"为单位显示出一月的全部目程记录。

点击""",以周查看

以"周"为单位显示出一周的全部日程记录。

点击"运",跳至指定日期

输入日期后,将返回日历界面,光标停留在输入日期上。

点击"一",新增备忘录

创建新的备忘录。您可添加日程安排、待办事项、纪念日三类型的备 忘录。

在月历和周历界面下,点击备忘录信息的方向图标,可以切换显示上一条/下一条备忘录信息;点击备忘录/节日信息图标,可以切换显示备忘录信息/节日信息;点击备忘录的内容,可以弹出查看、编辑和删除 莱单,对该备忘录进行相关的操作,如下图所示;



在日历界面下,长按备忘录的内容,可以弹出查看、编辑和删除菜单, 对该备忘录进行相关的操作,如下图所示:



4.11.3 计算器

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器,方便您进行简单运 算。

进入计算器,显示计算器操作界面:

| 🕦 | | 1 | 1750 — O |
|-----|-----|-----|-------------|
| | | | 0 |
| M+ | M- | Мс | Mr |
| OFF | С | + | _ |
| 1 | 2 | 3 | X |
| 4 | - 5 | 6 | ÷ |
| 7 | - 8 | 9 | |
| ŀ | 0 | +/- | |

点击[**0**] − [**9**]输入要计算的数字,用[**+**/**1**输入负号,用[.]输入小数点。 点中[**+**]、[**−**]、[**x**]、[**÷**]可以输入**+**、**−**、**x**、**÷**四个运算符.

按**<C>**可按位清除最近的输入或结果,按**<OFF>**退出计算器,点击**<=>**计算结果。

点击 "MR" 重新调用存储的数据; "MC"清除内存, "M+"把所显示的数字与内存中的数字相加; "M-"把所显示的数字与内存中的数字相减。

4.11.4 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下,可以进行查看、添加、 编辑、删除、全部删除、发送日程等操作。全部删除操作可删除所有的 备忘录。

4.11.5 卫星导航

要启用卫星导航功能,需先在手机中插入一张存储卡,将地图 mapbarmapdata 下载到存储卡中的目录下就可进入导航系统了。

可在此菜单中进入主菜单中,在菜单上可通过点击"返回"按钮 进浏览地图界面。

城市选择

"导航版"现已提供了北京、上海、深圳等包括全国地级市、县区级城市的高品质电子地图。选择"系统设置"按钮进入后,再选择城市设置就可以显示图吧导航. 所包括的城市数据列表, 城市列表是按照行政区划的级别展现的。选择您所需要操作的城市, 确认后返回主菜单。之

后所进行的各种 POI 检索、语音导航等功能都将在您所选的城市数据上进行。

城市设置

注:在您进行目的地查询功能操作之前,首先请务必确定所选城市与您要查询的信息所在的城市相符,否则可能出现无法查到相关信息的情况。如,您想要查"人民大会堂",但当前城市若为上海,则将无法查询出"人民大会堂"的结果。

GPS 成功地完成卫星定位后,无论在何种状态,您都可以通过点击地图屏幕上的 GPS 状态图标。进入 GPS 星图界面查看当前接收GPS 的卫星数量、定位位置的经纬度、汽车行驶的速度、方向、海拔信息,且每秒刷新一次。GPS 标盘上的数字表示当前系统所使用的卫星颗数。您还可以通过查看星图上标识卫星的点的颜色,对照屏幕下方的信号强度条颜色值,判断当前卫星接收的信号是否良好。

地图操作

第一次讲入本系统地图界面,系统将讲入到主菜单界面。

若非第一次进入主界面,在未连接 GPS 或 GPS 信号接收不正常情况下,系统将调入您上一次最后退出位置为当前位置显示。或者在上一次使用中 GPS 突然无法定位,系统 将最后一次有效的定位位置设为自车位置。

去哪里

有关键字、首字母、历史目的地、周边查询、交叉路口和门牌号 码查询。

常用地址

此功能为您提供了一键快捷导航常用地址的功能。即事先设定好常用地址的位置,在 GPS 信号 接收正常前提下,通过点击"常用地址"按钮,可以直接开始常用地址的导航。

收藏夹

收藏夹提供了对收藏点、轨迹、来自好友和发给好友的位置短信的 管理功能。

系统设置

系统设置中包含了导航设置、城市设置、关于我们、帮助信息、恢复 默认等。

4.11.6 蓝牙

使用蓝牙功能,用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换,用蓝 牙耳机欣赏音乐,进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信,所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证**2**台蓝牙设备之间的最大距离不超过**10**米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物,如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

蓝牙开关

开启或关闭手机的蓝牙功能。开启时待机界面的系统图标栏可以看到 蓝牙图标:

搜索新设备

查找蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后,选择一个设备,点击相应的设备名称可以与目标蓝牙设备进行绑定。绑定过程中,可能需要输入蓝牙密码才可以成功绑定。

注意:一些设备,特别是蓝牙耳机,可能有固定的蓝牙密码,如0000。手机欲绑定该设备,则需要输入该蓝牙密码。

远程控制

当已绑定的蓝牙设备提供远程控制服务时,可通过该选项连接该蓝牙 设备的远程控制服务,控制该蓝牙设备的桌面、多媒体播放器和幻灯片。

历史连接设备

查看成功绑定过的蓝牙设备。选中一个设备后,点击"**》"**可以进行以下操作:

连接: 和选定设备进行蓝牙连接。点击要连接的服务进行连接。

断开连接: 断开已连接的服务,选定要断开的设备后,点击"**》**"选 择断开连接。若该设备当前未连接服务则无该选项。

设备名称: 修改选定设备在列表中显示的名称。

删除: 从我的设备列表中删除该设备。

全部删除:清空我的设备列表。

服务列表: 重新获取选定设备可以提供的蓝牙服务列表。

连接中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备;点击要断开的设备名称可以断开选 定的蓝牙设备及服务。

设置

对本机的蓝牙功能进行设置,可用设置项为:

本机可见性: 设置您的手机在开启蓝牙服务后,是否可以被其它蓝牙设备搜索到。

本机设备名称:设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时,您的手机显示的名称。

语音路径设置:设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。

文件传输设置:设置使用蓝牙进行文件传输服务时,共享的文件目录以及开放的权限。

图像传输设置:设定从蓝牙共享和接收图像的路径。

远程 SIM 卡模式:设置其他蓝牙设备是否可以通过您手机中的 SIM 卡连接到网络。

我的蓝牙

查看本机提供的蓝牙服务的相关信息。

您可以按照以下步骤通过蓝牙发送文件:

从**我的文档**选择欲发送的文件,点击"》"选择**发送一>经蓝牙**。如果本机蓝牙未开启,则自动开启蓝牙,进入历史连接设备列表。

点击目标蓝牙设备, • 如果目标蓝牙设备是未绑定的蓝牙设备,则需 先进行绑定。绑定过程中需确认双方的蓝牙密码。

通过蓝牙接收文件时,本机的蓝牙功能必须开启;如果是未绑定的蓝 牙设备向您手机发送文件,需正确输入蓝牙密码,成功绑定后才能接收 文件。

4.11.7 金山词霸

本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文,并查看其 相应的中文释义或英文翻译。

4.11.8 号码归属地查询

首先在存储卡的根目录下,要存放一个文件名(db.bin)的数据库文件,(数据库文件更新地址为http://www.lenovomobile.com 下载路径为:

"支持与服务一软件下载一其它分类",点击"查看详细",在下载列表中"名称"栏点击"号码归属地更新文件"下载附件,解压,把db.bin放在存储卡根目录)。

进入号码归属地查询,输入要查询的号码,然后按"确定",就会显示该号码的归属地,当有来电或去电时,在来电或拨号界面会显示号码的归属地,在通话记录中也会显示号码归属地。(声明:由于号码归属地数据库需要根据实际情况及时更新,因此可能造成用户使用中的误差,请及时上网更新数据库。)

4.11.9 录音机

可进入录音界面。在录音界面按下[**OK 键**]即可开始录音,在录音中可以暂停/继续录音,停止后可选择是否保存录音;选择保存的录音文件将被存放在**列表**中,也可到**我的文档**的"我的音频"文件夹中找到。



在录音界面,点击"🗐"和"🜍",可进行以下操作: 列表和设置。

4.11.10 秒表

进入**秒表**,可选择**分别计时**或**以圈计时**两种记时方式,也可以选择**查** 看记录。

4.11.11 单位换算

选择单位换算,可以分别进行重量、长度、面积、体积和温度的不同单位之间的换算。换算的输入/输出精度均为 8 位有效数字(含小数点,不含负号)。温度换算支持输入大于等于-273.15 摄氏度(-459.67 华氏)的数,其他换算不支持输入负数;用[-]输入负号,用[.]输入小数点。

您可按以下步骤进行单位换算:

选择一种换算类型, 直接点击进入。

在单位换算界面,上下移动光标选择相应的单位栏,点击"◀ ▶" 可选择换算单位,并在选定的换算单位栏中输入数字。

按<换算>即可在另一单位栏中显示出换算结果。

4.11.12 汇率换算

您可按以下步骤进行汇率换算:

进入汇率换算界面,输入汇率值,点击确定。

在换算界面的比率切换栏,点击"◀▶"选择本国货币与外国货币的 比率。并在本国货币栏中输入数字。

按<确定>即可在外国货币栏中显示出换算结果。

4.11.13 语音识别设置

进入语音识别设置,可分别进行语音识别功能开关设置、添加、删除语音卷标或进行语音识别功能的数字调适。

语音识别开关: 开启或关闭语音识别。当开启语音识别后,在待机界面中长按[音量键]的下键将启动语音识别功能,反之,若关闭语音识别功能后,将无法启动语音识别功能。

语音卷标: 为电话转清单、快捷功能列表、城市列表添加语音卷标。 也可对现有语音卷标进行删除、播放操作,并可通过语音卷标状态分别 查看现有语音卷标的数目。当您根据语音提示添加语音卷标后,组合使 用<语音识别命令>和<卷标>,可以启动相应功能。如:进入城市列表功 能后选择添加,根据语音提示将"北京"城市的语音卷标添加为"北平"。 然后再次使用语音指令"查找<北平>",将会发现效果等同于使用语音 指令"查找<北京>"的效果。电话等列表和快捷功能列表的操作类似。 也就是说,合理使用语音卷标将使得语音指令功能更加人性化和个性化。

数字调适: 通过使用数字调适功能,可以调节语音识别的精度。进入数字调适菜单,在每次听到提示音之后读完当前界面上显示的所有数字,以完成数字调适。有的数字同时还附汉字谐音,此时请按谐音读。

4.11.14 世界时间

选择**世界时间**,首先出现世界时区浏览图,点击"**《**》"选择坐标和 城市,界面上将显示坐标所在城市的时区、名称、日期和时间。

4.11.15 健康管理

在健康管理中,包括身体质量指数和女性生理周期功能。

身体质量指数

在该功能中,选定您的性别,输入您的身高(范围: 55~300cm)、体 重(范围: 1~300kg),按<确定>后,将给出您的身体质量指数,以提 示您身体瘦、正常或胖。

女性生理周期

在该功能中,输入女性的上次生理周期日和平均周期,手机将极尽体贴,用不同颜色在日历上标出今后的排卵期和生理期。在日历界面选择日期后再按**<确定>**,可以查看今天的受孕比率,以方便您的生活安排。

4.11.16 联想手机服务

联系我们: 热线电话: 400-818-8818,

企业网站: http://www.lenovomobile.com

服务网点:全国联保,授权网点遍布全国。

服务理念: 为您提供专业、亲近的维修保养服务。

增值体验: 为您提供手机以旧换新、软件下载、娱乐游戏、应用升级、正品配件销售等服务。

4.11.17 STK*

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

如果您使用的 SIM 卡提供增值服务,如新闻、天气、运动和娱乐等服务,该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

提示: STK 名称因卡而异,比如中国移动的"全球通专区"和中国联通的"联通在信"。

第5章 输入法

此款手机支持中文输入法,为您提供的输入法有:拼音输入法、笔划输入法、英文大/小写输入法、数字输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有:

输入、编辑短信息 输入、编辑电话簿姓名 查找电话号码姓名 编辑彩信中的文本

....

切换输入法: 点击屏幕中显示的输入法图标可切换当前输入法, 屏幕图标区有相应的图标提示。



输入符号: 点击屏幕下方显示的"》"图标可进入符号界面,点击相应的图标就可以输入相应的符号。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题,请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在,请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码,请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后,您的 SIM 卡将会被锁住,要解锁,您必须输入 PUK 码,请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作,其可能有缺陷或 出现故障。如果是这样,请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区,网络故障

检查信号强度指示。如果无网络信号,您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况,您可能处于网络未覆盖区,可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差,回音或有噪声使通话困难

挂断电话,再次拨号,网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较 好的线路。

■待机时间变短

所在地信号较弱,手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时,请临时关机;或者电池使用时间过长,电池使用寿命将至,需更换新电池。

■手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间,打开手机检验一下。手机如 果长时间静置后容易使电池过度放电,此时无法开机,充电开始较长时 间内也无响应,需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息

检查您的短信服务中心号设置,您可能没有开通 SMS 服务,或者短信息发送对象无效,或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电

有三种可能:一是手机充电器工作不良,您可以就近与联想指定维修 商或经销商联络;二是环境温度不适宜,可以更换充电环境;三是接触 不良,可以检查充电器插头。

■电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有的无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与 联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息,如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号, 用于电话银行, 自动应答机等。

■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时,号码前需加'+'号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机,您必须先与网络服务供应商签订协议,并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个4到8位的数字,可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能,在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡, PUK 码由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息,如:电话簿和短信息等。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的,要使用这项 服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准,使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

第8章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: S770

系统标准: GSM900/DCS1800(支持 EDGE)

环境温度

最高: +55℃ 最低: -10℃

基本参数

尺寸:约 116.6X62.2X15.8mm

重量:约 144.3 克 (含电池)通话时间:180—300 分钟*

纯待机时间: 350—480 小时*

电池容量: 1450mAh

*视当地网络信号环境状况而定

| 有毒有害物质或元素名称及含量标示 | | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----|------------|--|
| 有毒有害物质含量 | | | | | | 部件环保使 | | | |
| 部件名称 | | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr VI) | 多溴联 苯(PBB) | 多溴二 | 用期限及回收利用信息 | |
| | 主板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | |
| 主 | 机壳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | |
| 机 | 贴片器件 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | |
| | 装配器件 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | |
| | 充电器 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | |
| | 电池 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑤ | |
| | 耳机 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | |
| | 数据线 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | |
| 包 | 见装附件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | © | |

备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电整 机环 保 使 子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅用 期 限 以 及 含量可能≥0.1%,主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、回 收 利 用 信 数据线中的线芯因采用性能更优的合金,其铅含量也可息(不含 电 能≥0.1%,这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁池)

说明

免条款,属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。 备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推 动有毒有害物质减量化及完全替代。



备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因,不配置耳机、数据线、台式充电器等,请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

147-001730

V3.0 HX

