

联想手机

用户手册

型号: V757

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会帮助您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：
售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：010-82879600，0592-5715315

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护	7
第 2 章 使用前	10
2.1 各部分的名称和说明	10
2.1.1 手机外观	10
2.1.2 按键说明	10
2.1.3 图标	11
2.2 电池	12
2.2.1 电池的拆卸和安装	12
2.2.2 电池的充电	13
2.3 连接网络	14
2.3.1 SIM卡	14
2.3.2 SIM卡的插入和取出	14
2.3.3 存储卡的插入和取出	15
2.3.4 开关手机	15
2.3.5 键盘解锁	16
2.3.6 SIM卡解锁	16
2.3.7 连接到网络	16
第 3 章 快速使用指南	17
3.1 特色功能	17
3.2 功能热键	18
3.3 拨打电话	19
3.3.1 拨打国内电话	19
3.3.2 拨打固定电话分机	19
3.3.3 拨打国际电话	19
3.3.4 拨打列表中电话	20
3.4 紧急呼叫	20
3.5 接听电话	20
3.6 结束通话	21
3.7 通话选项	21
3.7.1 保持/恢复通话状态	21
3.7.2 拨打第二个电话	21

3.7.3 应答第二个来电	21
3.7.4 选择当前电话	21
3.7.5 调整听筒音量	22
3.7.6 多方通话	22
第4章 功能菜单	24
4.1 信息服务	24
4.1.1 发信息	24
4.1.2 收件箱	25
4.1.3 发件箱	27
4.1.4 草稿箱	27
4.1.5 信息模板	27
4.1.6 小区广播	28
4.1.7 信息设置	28
语音信箱	30
4.1.8 信息防火墙	30
4.1.9 容量查看	30
4.1.10 删除	30
4.2 电话簿	31
4.3 通话记录	34
4.3.1 未接电话	34
4.3.2 已接电话	35
4.3.3 已拨电话	35
4.3.4 已拒电话	35
4.3.5 删除记录	35
4.3.6 通话计时	35
4.3.7 通话计费	36
4.4 手机设置	36
4.4.1 情景模式	36
4.4.2 显示设置	37
4.4.3 系统设置	38
4.4.4 通话设置	38
4.4.5 快捷菜单设置	40
4.4.6 保密设置	41
4.4.7 恢复出厂设置	42

4.5 我的文档	42
4.5.1 图像	42
4.5.2 声音	43
4.5.3 视频	44
4.5.4 我的信息	44
4.5.5 存储状态	44
4.6 工具箱	45
4.6.1 USB连接	45
4.6.2 闹钟	45
4.6.3 字典	46
4.6.4 录音机	46
4.6.5 日历	46
4.6.6 计算器	47
4.6.7 语音备忘	47
4.6.8 记事本	48
4.6.9 倒计时	48
4.6.10 秒表	48
4.6.11 单位换算	48
4.6.12 世界时间	49
4.6.13 数据备份	49
4.6.14 系统状态	50
4.6.15 SIM卡工具包	50
4.7 娱乐多媒体	50
4.7.1 游戏	50
4.7.2 数码相机	52
4.7.3 摄像机	54
4.7.4 视频播放器	54
4.7.5 音乐播放器	54
4.7.6 网络摄像头	55
4.8 互联网	55
4.9 联想空间	57
第5章 输入法	59
5.1 概述	59
5.2 键盘定义	59

5.3 输入法说明	59
5.3.1 智能拼音输入法	60
5.3.2 笔画输入法.....	61
5.3.3 智能英文输入法	63
5.3.4 英文输入法.....	64
5.3.5 数字输入法.....	66
第6章 常见问题	68
第7章 名词解释	70
第8章 附录一	71
第9章 技术参数	72

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、备忘录等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子设备时会对其造成干扰。请远离电子设备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器设备等。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。”
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- “本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。”
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。


第2章 使用前

2.1 各部分的名称和说明

2.1.1 手机外观



2.1.2 按键说明

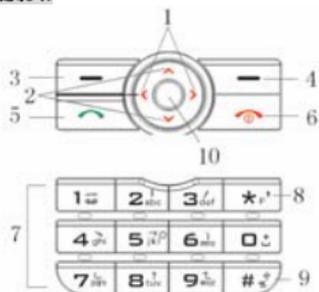

1. 左右键：编辑时左右滚动光标；待机状态，按**左键**进入情景模式菜单，按**右键**进入信息服务菜单；在数码相机预览状态，按**左右键**可做数码相机环境设置切换。

2. 上下键：编辑时上下滚动光标；待机状态，按**上键**进入日历界面，按**下键**进入**电话簿快速搜索**界面；滚动浏览姓名、电话号码、短信、彩信以及各子菜单的选项；在数码相机预览状态，按**上下键**可调节相机焦距在1x—8x间切换。

3. 左软键：执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机界面下，按**左软键**可进入**快捷方式**界面。**4. 右软键：**执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机界面下，按**右软键**进入**梦网服务连网**界面或者视频界面。

5. 拨号键：拨打电话号码及接听来电；待机状态，调出已拨电话列表。

6. 挂机键：结束通话或拒绝来电；在其他情况下，按此键一般会使得手机返回待机状态或者返回上一级菜单。长按时关闭或打开手机。

7. 数字键：0-9 数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在快速拨号功能打开的情况下，长按**2-9 数字键**可拨出预先设置的快速拨号号码（快速拨号的拨出号码需存储在电话簿中）。

8. *键：在编辑状态下，按下此键进入符号列表或者进行全角/半角的符号列表切换。待机状态下，按左软键+“*”键可启动键盘锁。

9. #键：在待机状态下，当长按此键时，将改变情景模式中的各个提醒模式振动模式或者将振动模式切换回原来的情景模式。在编辑状态下，按下此键切换输入法。

10. OK 键：在待机状态，按此键进入菜单选择界面。在某些菜单中相当于开启选定菜单。在待机界面长按 OK 键可进入互联网主页。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。1、2 统称为**导航键**。

2.1.3 图标

图标	说明	显示位置
	表示网络信号的强度。	图标区
	当前有未读短信息	图标区
	当前有未读彩信	图标区
	短消息已满	图标区
	彩信已满	图标区
	当前有未接电话记录	图标区
	闹钟已设置并启动	图标区
	备忘录闹钟已设置启动	图标区
	GPRS 已连接, 您可以使用 GPRS 服务。	图标区
	显示电池电量	图标区
	表示您的手机处于标准模式	图标区
	表示您的手机处于会议模式	图标区
	表示您的手机处于户外模式	图标区
	表示您的手机处于静音模式	图标区
	表示您的手机处于耳机模式	图标区
	表示您的手机处于自定义模式	图标区
	表示您的手机处于飞行模式	图标区
	在待机模式下, MP3 正处于后台播放状态	图标区
	键盘被锁定	图标区
	启动所有语音转移	图标区

2.2 电池

前三次充电请彻底用完电后再充满使用, 这样电池易达到最佳使用状态。

2.2.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行:

- ①向手机侧面推动电池卡锁;
- ②向上提起电池的一侧, 将其从电池舱中取出。

警告: 拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池, 否则可能损坏 SIM 卡和手机。



安装时按以下步骤进行：

- ①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，将电池底部卡入电池舱；
- ②向下压电池直到电池完全卡入电池舱中。



2.2.2 电池的充电



将充电器的接口插入手机的充电器插座。

将充电器插上电源。


这时，开机状态下，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

如果手机在电量不足时仍过度使用，将导致电池电压过低，此时手机将工作在低电压锁定模式，不能正常开机显示。此时充电，手机将进

入预充电过程，需要经过一段时间的预充（最多十几分钟），使电池电压升高后，才能正常开机显示。

开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再滚动，

当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取出 SIM 卡。



2.3.3 存储卡的插入和取出

将存储卡插入存储卡卡座，向内推动存储卡直至存储卡嵌入存储卡卡座，使存储卡固定在卡槽内。

当您需要取出存储卡时，向内轻按弹出后拔出存储卡即可。



2.3.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按电源键。

如果您先打开了手机，但没有插入 SIM 卡，则手机将会提示“插入 SIM 卡”。插入 SIM 卡后，手机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入 PIN ——如果您设置了 SIM 卡密码。

输入手机保护密码 ——如果您设置了手机保护密码。

问候语 ——如果您设置了问候语并打开此功能。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2.3.5 键盘解锁

键盘锁功能锁定键盘，因而即使无意中按下按键，也不会有任何影响。

你可通过以下途径锁定键盘：[左软键]+[*]或者在[系统设置]->[自动按键锁]中将自动锁键盘功能开启等待手机自动上锁。

如欲给键盘解锁，需按下[左软键]+[*]即可。

2.3.6 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的 SIM 卡采用 PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了 PIN 码保护，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能将 SIM 卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭 SIM 卡锁定功能，但在这种情况下，SIM 卡不能防止被非法使用。

长按**挂机键**打开手机；

输入 PIN 码，按**右软键**清除错误输入，按**左软键“确定”**结束。例如，若 PIN 设置为 1234，则进行如下输入：

1 2 3 4 确定

假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK1 码。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN（4 到 8 位）号，缺省的 PIN 码一般是 1234，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.3.7 连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示搜索）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在文本和图形区的上部中央。

注意：如屏幕上提示“紧急呼叫”（SOS），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

您的 V757 手机支持 GPRS（通用分组无线业务）服务，若您的网络运营商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处在 GPRS 网络的覆盖区域，您可以通过 GPRS 网络进行 WAP 上网。

第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

V757 作为一款时尚多媒体手机，除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能，简要介绍如下：

电话簿：支持快速寻找符合条件的电话号码记录；手机最多可存储 1000 个电话簿记录，SIM 卡可储存的电话簿记录根据卡容量而定；支持在电话簿中发送短信息、拷贝单个记录到 SIM 卡或手机以及选择 IP 拨号的功能；支持 SIM 卡和手机之间复制电话簿记录；支持删除 SIM 卡和手机中的电话簿记录；支持设置个性化的来电铃声和大头贴。

通话记录：您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持呼叫通话记录中的电话号码；支持删除通话记录内容。

短信息：支持将短信息存储在手机上，收件箱最多可存储 200 条，发件箱最多可存储 300 条；支持写短信息时插入常用短句中预设短信息；支持查看 SIM 卡和手机短信存储容量；支持提取当前短信中号码。

彩信：支持多媒体短信服务，能够接收和发送文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

音乐：您的手机支持音乐播放，支持的格式有：

MP3/AAC/AAC+/MIDI/WAV/AMR/WMA 等。

数码相机：您的手机支持最高像素为 1280*1024 的数码相机功能，可根据需要对数码相机进行个性化设置，如：**照片大小**、**曝光模式**、**拍摄效果**等；支持照相机**连拍设置**；支持**夜拍模式**等功能。支持网络摄像头功能。

视频播放：支持 3GP、MP4 格式的视频文件播放，最高支持 352*288，30 帧/秒。

摄像机：您的手机支持同步有声摄像功能。最高支持 176*144，15 帧/秒。

录音功能：您的手机支持通话中语音备忘和非通话录音。在通话过程中，您可以按 **OK** 进入“**选项**”菜单选择语音备忘功能，方便地进行通话内容的语音备忘。语音备忘内容保存在手机工具菜单下的语音备忘里。本手机最多支持 3 段每次 10 秒的语音备忘，且只能在手机上听取。录音机中录音保存在存储卡中（确定已经插入**存储卡**）。[**声音**]的子目录[**录**

音]文件夹里,以供您查询。在非通话情况下,您可以进入工具箱菜单选择录音机录音。

U盘:手机支持移动存储即U盘功能,连接USB数据线到PC,在手机开机状态下,您可以在快捷或工具箱的子目录下选择[USB连接],手机会自动生成使用U盘功能,或者不选择[USB连接],则可对手机进行充电;关机状态连接USB数据线到PC也可进行自动充电。

情景模式:可根据不同的事件或环境来自定义手机的运行模式。

工具箱:您的手机支持**闹钟**、字典、**录音机**、**日历**、计算器、语音备忘、记事本、倒计时、秒表、单位换算、世界时间、数据备份、系统状态和STK等功能。

手机设置:您可以根据需要对手机进行个性化设置,每个项目下都有多样灵活的功能供您根据自己不同的喜好进行定制。

互联网:您的手机支持WAP服务。使用WAP浏览器访问并畅游无线网络,获得丰富的信息。

娱乐:您的手机为您提供趣味横生的游戏,闲暇时您可以在游戏中找到乐趣。

输入法:您的手机支持多种输入模式以方便您输入英文字母、数字、汉字、符号等。

3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长电源键	关机状态
关机	长电源键	开机状态
进入菜单选择界面	按OK键	待机状态
进入[日历]界面	上键	待机状态
进入电话簿[快速搜索]界面	下键	待机状态
进入[情景模式]菜单	左键	待机状态
进入[信息服务]菜单	右键	待机状态
调出已拨打电话列表	按拨号键	待机状态
拍摄照片	按OK键	数码相机取景状态

带格式的: 缩进: 首行缩进: 0 字符

输入电话号码	按数字键	待机状态
拒绝或者挂断电话	按挂机键	被呼叫中/通话中

带格式的：缩进：首行缩进：0 字符

带格式的：缩进：首行缩进：0 字符

3.3 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有 4 条信号条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以提高通话质量。

待机界面下，可直接使用**数字键**输入电话号码，按**右软键**删除错误输入，长按**右软键**则删除所有输入的数字，按**左软键**存储号码至 SIM 卡或手机；按**挂机键**退出号码输入界面；按**拨号键**开始拨打电话。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息。通话过程中，如果需要输入数字，请直接按**数字键**即可。

3.3.1 拨打国内电话

使用**数字键**输入电话号码，然后按**拨号键**开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按**右软键**“删除”删除字符。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息。

◇ 您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 **电话号码** **拨号键**

3.3.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机号码后，再长按**0 键**进行连续切换，直到显示屏上出现“P”（暂停），再拨分机号。

◇ 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 P 分机号 拨号键

3.3.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可按“0”键进行连续切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 国家区号 完整的电话号码 拨号键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

3.3.4 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在该表下已拨电话、已接电话、菜单下。当电话号码表存储满后，旧的号码自动被删除。要查看已拨电话记录列表，可进行如下按键操作：

待机状态按拨号键查看已拨电话记录列表。

列表中出现的所有电话号码可以通过按**拨号键**直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按**左软键**查看详情。

3.4 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“紧急呼叫”(SOS)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3.5 接听电话

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声。

如果电话能被识别，来电人的电话号码就会被显示。如果电话簿中存有来电号码的信息，则还显示姓名，指定头像等信息，并根据指定铃

声和当前设置播放音乐；如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则来电显示为匿名号码。

按左软键、拨号键或 OK 键接听来电。如果任意键接听菜单功能设定为开的时候，您可以按除右软键、挂机键以外的任何键来接听电话。

3.6 结束通话

当有来电时，按**挂机键**拒接来电。如果来电时您想使铃声静音，按**右软键**。

通话中，按**挂机键**或**右软键**结束当前通话。

按**挂机键**或**右软键**可以取消刚刚拨出的呼叫。

3.7 通话选项

在通话过程中手机具有通话控制功能。通话时，按 **OK 键**可进入通话控制功能选择页面。

3.7.1 保持/恢复通话状态

如果网络支持，您可以保持当前通话。

按 **OK 键**选择选项菜单中的保持选项。

要激活已经保持的通话，可按 **OK 键**选择选项 菜单中的恢复选项。

3.7.2 拨打第二个电话

与一方通话时，您可以拨打另一个电话。

输入第二个电话号码或通过选项菜单中电话簿选项进入电话簿进行选择，按拨号键。第二个电话接通后，第一个电话会自动保持。

3.7.3 应答第二个来电

在通话过程中，如果有电话呼入，会在屏幕上显示第二个来电的信息。呼叫等待功能只有在网络支持并且您已经在呼叫等待菜单中启动该服务时才可以使用的。

通过按**左软键**或**拨号键**您可以应答第二个来电。第二个电话接通后，第一个电话会自动转换成保持状态。

按**右软键**或**挂机键**可以结束第二个来电。

3.7.4 选择当前电话

在屏幕标题区域的小图标显示通话对方的信息。

选中正在通话中的电话后，按 **OK 键**，具有以下选项：

保持：当前电话进入保持状态。

静音：当前电话进入静音状态，对方听不见电话语音。

电话簿：可直接进入手机查询电话簿里的信息。

信息服务：可进入手机信息服务里发送短信息。

发起呼叫：拨打二路通话。

语音备忘：可对当前通话进行录音。

！注意：1、接听两路及以上电话没有保持，有切换菜单。

2、语音备忘 1 次最长时间可录制 10 秒。

3、语音备忘最多可以存储 3 个录音。

3.7.5 调整听筒音量

在通话过程中，您可以按上下导航键调节听筒音量。

拨动 **上键** 增加音量。

拨动 **下键** 减少音量。

3.7.6 多方通话

有网络支持时，可进行三人同时通话。

注意：不是所有的网络都提供多方通话服务。

建立多方通话的过程：

正常接通第一个电话。

接通第二个电话，第一个电话就会被自动保持。

选择选项菜单中的 **电话会议**，使第二个电话加入三方通话。操作成功后，所有通话者可以相互听见对方声音。

在多方通话状态下，按 **OK 键**，具有以下选项：

分离：与多方通话的其中一人进行私人谈话，其他参加者都会自动变成保持状态。

保持：把所有的参加者变成保持状态。（说明：本机之外的两部电话可以相互通话）

电话簿：进入手机的电话簿菜单。

静音：当前电话进入静音状态，对方听不见电话语音。

发起呼叫：拨打二路通话。

信息服务：可进入手机信息服务里发送短信息。

语音备忘：可对当前通话进行录音。

当所有的参加者被保持后，按 **OK 键**，具有以下选项：

分离：与多方通话的其中一人进行私人谈话，其他参加者都会自动变成保持状态。

恢复：恢复所有的参加者。

电话簿：进入手机电话簿。

静音：当前电话进入静音状态，对方听不见电话语音。

发起呼叫：拨打二路通话。

信息服务：可进入手机信息服务里发送短信息。

语音备忘：可对当前通话进行录音。

当一方通话被激活后，另一方自动变成保持状态。选中正在通话中的电话，按 **OK 键**，具有以下选项：

切换：当前的电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

静音：当前电话进入静音状态，对方听不见电话语音。

电话会议：把保持的电话加入到通话中。

电话簿：进入手机的电话簿菜单。

信息服务：可进入手机信息服务里发送短信息。

全部结束：结束所有的通话。

语音备忘：可对当前通话进行录音。

第4章 功能菜单

4.1 信息服务

在“信息服务”中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和转发：短信和彩信。

4.1.1 发信息

发短信

短消息可设置为文本、传真、寻呼和电子邮件等模式，视网络是否支持此模式。

要发送和接收文本短消息您必须先在短信设置窗口中的短信中心号码选项中设置短信中心号码（可从网络运营商取得）。

收到短消息时您的手机会有提示，显示屏会显示图标来提醒您。

开机后，收到的短消息可通过存储区域的设置来选择短信的存储位置，手机默认存放在手机上，当手机中的容量满后，收到的短消息会保存在SIM卡上，您也可在开机后进入信息服务->信息设置->短信设置->存储区域直接选择将信息先保存至SIM卡中，您可以通过编辑短信界面中的菜单选项发送并保存来选择是否保存已发送的短消息。

本话机具有群发短信功能，可在电话簿各分组中选择多个联系人进行发送。

本话机支持长短消息的编辑发送功能，但发送时仍按照运营商的规定对长度进行拆分。

如果短消息存储空间已满，这时您不能再接收到新的短消息。在这种情况下，您可以删除旧的短消息，以便接收新短消息。

注意： SMS 服务不一定在所有的网络里通用，有的网络只能在本网络的终端之间使用该服务。

您可以书写短消息（字数不能超过 335 个字符），选择保存或发送短消息。

按左软键，进入编辑短信窗口，即可输入相应内容。

在编辑短信窗口按下 **OK 键**，您可以选择以下的功能：

发送：进入收信人窗口。

发送并保存：进入收信人窗口并保存至本手机。

群发：进入电话号码列表窗口。

保存：将短消息保存到发件箱或模板。

插入卡片：进入电话簿快速搜索窗口。

使用模板：选择信息模板。

输入完内容后，按**左软键**，输入相应的号码或快速搜索收件人号码并发送。

注意：当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示信息已发出字样。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

您也可以通过以下方式快速进入短信息编辑并发送：

在待机模式下，直接按**右键**，能够进入信息服务菜单界面。

发彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信的大小超出限制（100KB），手机将不能接收或发送该信息。

提示：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如彩信业务所提供的格式本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种媒体格式的信息。彩信业务可实现手机端到端、互联网到手机终端的多媒体信息传送。

您可以新建彩信（大小不能超过 100K 字节）。通过**OK键**进入选项菜单后，在发送、预览、保存、插入、主题和帧中进行选择，选择插入，可进行帧、音乐、图片相应的内容的选择。

预览：在编辑过程中，您可以选择预览来观看彩信的真实效果。

保存：在编辑过程中，您可以选择保存来存储此条彩信在彩信草稿箱中。

帧：您可以对彩信中的每一帧进行编辑、设置时间、删除。默认每一帧的持续时间为 10 秒。

4.1.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息。

按下**左软键**，您可以选择以下的功能：

选择：此条信息打开，阅读信息。

回复：回复短消息给发给您信息的号码。

查看短消息

对于短消息，您就可以看到短消息的内容、发信人的电话号码及到达日期、时间。

在信息内容窗口中按下**OK键**，您可以选择以下的功能：

回复：回复短消息给发给您信息的号码。

删除：删除此条信息。

转发：把此条信息内容转发出去。

提取号码：提取出短消息内容中的数字及发信人的号码，您可以把它保存在电话簿中、增至已有姓名或直接呼叫对方。

回复彩信：回复彩信给发给您信息的号码。

呼叫：呼叫选取信息的号码。

移动到我的信息：把此条短消息移动到我的信息。在我的文档我的信息可读取。

移动信息：在SIM卡和手机之间移动短信。

拷贝信息：在SIM卡和手机之间将信息复制一份。

查看彩信

选中收件箱内的某一条彩信，按**OK键**可进入下一级操作功能菜单。根据网络状况，彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载选项；如果彩信已经下载到本机上，则没有下载选项，而是可以直接查看操作的选项。

按下**左软键**，进入阅读彩信窗口，您就可以阅读彩信。

选中收件箱内的某一条彩信按下**OK键**，您可以选择以下的功能：

阅读：播放彩信的内容。

回复：您可以选择直接回复发送者短消息或彩信。

删除：您可以选择删除此条彩信，删除前，会出现提示框确认。

转发：把此条彩信转发出去。

提取对象：提取彩信中的图像或声音文件进行保存、浏览、

查看详情等操作

提取号码：提取出彩信内容中的数字及发信人的号码，您可以把它保存在电话簿中、直接拨打此电话号码。

呼叫：直接对信息发送者进行呼叫。

详情：您可以查看彩信接受的主题、日期、时间、大小和发送者的号码。

移动到我的信息：把此条彩信移动到我的信息，在 TF 卡中可读取。

4.1.3 发件箱

当你发送的信息未能成功发送或已成功发送，手机将此发送失败或发送成功的信息保存至发件箱。

短信按**左软键**可直接发送。

按下**OK键**，可使用以下操作：

删除：删除此条信息。

发送信息：将发送失败的信息重新发送。

彩信按**左软键**可浏览彩信内容。

按下**OK键**，可使用以下操作：

浏览：浏览此条信息。

发送：将发送失败的信息重新发送。

删除：删除此条信息。

详情：您可以查看彩信接受的主题、日期、时间、大小和收件人的号码。

4.1.4 草稿箱

进入草稿箱菜单，您可以看到已保存的但尚未发送的彩信。

按下**OK键**，可使用以下操作：

浏览：查看此条信息。

发送：将此条信息发送至收件人。

删除：删除此条信息。

详情：查看此条信息的详情。

4.1.5 信息模板

您的手机提供了 10 条预设常用短信和 4 条常用彩信，方便你的日常使用。设置预设信息的内容，方便在编辑短信内容的时候直接插入。

进入常用短信选择您所需的信息，按下**左软键**，可进入编辑界面，编辑完成后可进行发送。

进入常用彩信其中有 4 条常用彩信，选择任意一条彩信，之后操作与编辑新彩信一致。

4.1.6 小区广播

小区广播

您可以通过**小区广播**选项开启或者关闭您的小区广播服务。当您开启服务设置选项后，您的手机将可以接收到由您的网络服务商免费提供的各个频道的各种信息。该类信息类似于短信息。此项服务需要您的网络运营商支持，详情可以咨询您的网络运营商。

阅读

您可以通过阅读菜单阅读您接收到的小区广播信息。

新增信道

您可以通过**新增信道**来设置您喜爱的信道。我们为您提供了 10 个不同信道。当信道被设置后，您的手机将智能接收该信道内的信息。

删除信道

您可以通过**删除信道**来删除您预先设置的信道。

语言

当您只需要获得一种语言的小区广播信息时，您可以通过语言设置选项来过滤其他的不需要的语言种类的信息。

4.1.7 信息设置

短信设置

在此选项下，您可以进行各种有关的设置项选择。

短信中心号码

设置短消息服务中心的号码。

注意：此号码可从您的网络运营商处获得。

信息有效期

设置您的短消息保存在运营商短消息服务中心的时间，可选项是一小时， 十二小时， 二十四小时， 一星期， 最大时间。

注意：并非所有网络都支持此功能。

状态报告

设置是否需要网络反馈，使您知道短消息是否成功发送到对方手机上。该功能视网络状况而定。

存储区域

设置短消息保存区域。有两个选项：

SIM 卡：设置短消息保存在 SIM 卡区域。

手机：设置短消息保存在手机区域。

短信类型

设置您的短消息的格式，可选项是文本，传真，寻呼和电子邮件。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

拼接

激活或取消您的短信息拼接功能。

彩信设置

在此选项下，您可以进行各种有关的设置项选择。

彩信设置

IP 地址

设置 IP 地址，缺省默认为：

010. 000. 000. 172

彩信中心

设置信息中心的服务器，缺省默认为：

<http://mmsc.monternet.com>。

端口

设置您的彩信端口，缺省默认为：

9201

接入点

CMWAP

用户名

设置用户名。

密码

对彩信业务进行密码设置。

重置

信息有效期

设置您的彩信保存在运营商短消息服务中心的时间，可选项是十二小时，二十四小时，一星期，最大时间。

注意：并非所有网络都支持此功能。

自动下载

设置您的手机是否自动下载彩信。

状态报告

设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否成功发送到对方手机上。

该功能视网络状况而定。

保存设置

设置是否保存彩信。

彩信类型

设置您的彩信格式，可选项是个人，广告和报告。

接收彩信

设置是否接收彩信。

语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，未接通的呼叫者可以在语音信箱内留下语音信息。

1. 连接至语音信箱：按 **OK** 键接通语音信箱。

2. 语音信箱号码：输入或修改语音信箱号码。该号码可从服务供应商处获得。

4.1.8 信息防火墙

拒收列表：显示或删除拒绝接收的信息号码。

增加拒收号码：添加拒绝接收的信息号码。

4.1.9 容量查看

在此选项下，您可以查看短信容量和彩信容量的使用情况和剩余空间大小。

本手机短信手机收件箱可存储 200 条短信，SIM 卡收件箱视各类 SIM 卡而定，彩信收件箱、发件箱、草稿箱各自可存储 50 条彩信。

4.1.10 删除

在此选项下，您可以删除短信和删除彩信。

删除短信

选择删除您的短信，可选项是全部信息，收件箱，发件箱和我的信息。

删除彩信

选择删除您的彩信，可选项是收件箱，发件箱和草稿箱。

4.2 电话簿

您可以使用电话簿功能将名片信息储存至**手机**，您只需在待机状态下按下**键**，即可显示电话簿中电话号码记录列表。

注意：本手机可存储 1000 个电话簿记录，SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

快速搜索 输入查找姓名，在电话簿中查找符合条件的记录。

步骤 1：进入电话簿，然后选择**快速搜索**，弹出电话簿记录列表；也可以通过在待机界面下，按导航键的下键，弹出电话簿记录列表。

步骤 2：在搜索栏中输入所查找中文记录的汉字的首字母或英文记录的全字母。

手机对于电话簿记录的查找方式按照中文记录和英文记录分为 2 种。

在中文记录中，按照每个中文字的首字母进行查找。如查找“张三”，只需要输入字母“Z”和字母“S”相对应的按键，就能够快速的查找到该名。

在英文记录中，按照英文单词的排列依次进行英文字母输入。如查找“Mary King”，需要依次输入字母“m”“a”“r”“y”“k”“i”“n”“g”相对应的按键。

步骤 3：与输入字母相匹配的姓名将从电话簿记录列表中被筛选出来，并显示在屏幕上。

新增 在电话簿中加入新的一条电话号码记录至 SIM 卡或至手机。新增电话簿记录至 SIM 卡，可储存姓名和移动号码。

新增电话簿记录至手机，可以输入姓名、移动号码、家庭号码、办公号码、电子邮件、来电大头贴、群组和备注。

选择相关选项，按 **OK** 键进入编辑屏幕。选择左软键，存储输入的内容。或选择返回键，返回上一个屏幕，不保存该条联系人记录。

全部复制 您可以在手机存储器 and SIM 卡存储器之间复制电话簿记录，并可以进行多次复制操作，直到存储器满。

复制到 SIM 卡

选中“复制到 SIM 卡”选项，将手机中的全部电话簿记录复制到 SIM 卡，并提供了是否保留原记录的选项。如果在复制过程中，在“保留原记录”提示界面选择“是”，那么手机自动保留手机存储器中的记录并将全部记录复制到 SIM 卡存储器中。如果在复制过程中，在“保留原记录”提示界面选择“否”，那么手机自动删除保存在手机存储器中的记录并将全部记录复制到 SIM 卡存储器中。

注意：当手机的一个姓名中有多个号码时，进行复制到 SIM 卡后，将产生多个同姓名不同号码的记录。

复制到手机

选中“复制到手机”选项，将 SIM 卡中的全部电话簿记录复制到手机中，并提供了是否保留原记录的选项。如果在复制过程中，在“保留原记录”提示界面选择“是”，那么手机自动保留 SIM 卡存储器中的记录并将全部记录复制到手机存储器中。如果在复制过程中，在“保留原记录”提示界面选择“否”，那么手机自动删除保存在 SIM 卡存储器中的记录并将全部记录复制到手机存储器中。

全部删除 您可以删除在手机存储器和 SIM 卡存储器的全部电话簿记录。按“删除”键后，所选中的存储器中的全部记录将被删除，并且不能进行再恢复操作。

快速拨号 您可以为最常用的八个电话号码指定快速拨号号码。(2 至 9) 仅当该号码已储存在电话簿记录列表中才能执行该功能。

使用快速拨号

在待机界面，长按数字键，直接进入该数字键指定的号码进行拨号。

设置快速拨号

1. 进入电话簿，然后选择**快速拨号**，按选择**左软键**，弹出数字键列表。
 2. 选择一个数字进行编辑后，按选择左软键，弹出电话簿记录列表。
- 选中一个姓名或者一个号码后，按选择左软键进行保存。
3. 选择一个快速拨号，可进行删除操作。

资料室 选择资料室子菜单，您可以使用此功能。

国内区号

您可以通过按上、下键，浏览各个城市及区号。

您也可通过中间键进入菜单选择按地名或按区号查找的方式进行快速查询，此两种方式均支持模糊查找功能。

按地名查找：如您要查找“北京”的区号时，只需输入“北”字就可以找到北京的区号。

按区号查找：如您要查找 010 对应的地方，只需输入“010”就可以找到 010 对应的地名。

国家/地区区号

您可以通过按上或下键浏览各个国家、地区的区号。

您也可通过按地名/按区号查找的方式进行快速查询，此两种方式均支持模糊查找功能，操作同国内区号。

本机号码

您可以查看指定给您的 SIM 卡的电话号码。仅当 SIM 卡中已储存了本机号码时才显示信息。

存储状态

您可以查看手机存储器和 SIM 卡存储器当前的状态。

群组 群组功能仅针对手机存储器中的电话簿记录。手机提供了家庭组，VIP 组，朋友组，同事组，同学组、客户组和其他组。

群组成员

通过选中每一个组中的“群组成员”项能够查看该群组的现有成员。

- 1.进入一个组别后，选中“群组成员”，进入组成员列表。
- 2.在组成员列表界面下，按**左软键**，能够直接将该记录从该组中移除（其他组除外）。手机将自动将该记录的群组默认为“其他”组。

群组铃声

通过选中每一个组中的“群组铃声”项可以为该组成员设定特殊的来电铃声。

- 1.进入一个组别后，选中“群组铃声”，进入群组铃声菜单 2.通过“铃声列表”选中多媒体音乐或固定音乐中的一个铃声后，按**左软键**进行保存。

在设置群组铃声后，通过同一级菜单的“默认铃声”选项能够将铃声设置为默认值。

增加成员

通过选中每一个组中的“增加成员”项添加新的组成员。

- 1.进入一个组别后，选中“增加成员”，按**左软键**，进入电话簿列表。
- 2.在电话簿列表中，选择需要的记录，按确定键，弹出“保存成功”提示信息，并返回电话簿列表，能够进行再次向该组增加新成员。

重命名

通过选中一个组的名称进行编辑重命名。

来电防火墙 来电防火墙是手机为保障用户的自主性设置的一个有特殊意义的功能。手机能自动拒接您不想接听的电话；或在特殊场合、时间里只接听已设定的电话。

来电黑名单

当您将一个电话号码加入到拒接列表中后，手机将自动屏蔽该号码对您的来电功能。而该号码对您的手机进行呼叫后，将被提示“网络忙音”。拒接列表

您可以通过**拒接列表**查看你设置过的拒接号码。当您想要删除拒接列表中的电话时，可以选择**左软键**或**OK 键**。当该号码从拒接列表中删除后，该号码可以对手机进行呼入。

增加拒接号码

您可以通过以下两种方式增加拒接号码：

第一，通过数字键直接输入一个号码，按**左软键**进行保存。

第二，在编辑界面为空的状态下，通过**左软键**或**OK 键**进入电话簿列表进行选择一个记录并选择一个号码后，按**左软键**或**OK 键**进行保存。

来电白名单

当您将一个电话号码加入到来电只接中后，手机将自动屏蔽其他号码对您的来电功能。只有该号码才能对您的手机进行呼入。

只接列表和增加只接号码的操作，可以参考来电拒接。

注意：只有您使用的 SIM 卡开通了来电显示业务，您的手机才可以实现来电过滤功能

4.3 通话记录

4.3.1 未接电话

进入未接电话菜单，将显示未接电话列表。选定未接电话记录，按**左软键**“详情”查看记录详情，将显示来电的日期、时间以及姓名（该号码已经存在电话簿中且有姓名）、来电号码。

按**拨号键**可以直接拨叫该号码

按**OK 键**包括如下内容：

发送信息 向该号码发送短信息。

查看详情 查看未接来电的日期、时间。

保存 将该号码存入电话簿中。

增至已有姓名 将未接电话增加到已存储的姓名。

删除 删除该记录。

4.3.2 已接电话

进入已接电话菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。选定号码记录，按**左软键**“**详情**”查看详情，内容包括接听日期、通话开始时间、来电姓名（该号码已经存在电话簿中且有姓名）、来电号码等。

按**拨号键**可以直接拨叫该号码。

按**OK键**内容同未接电话。

4.3.3 已拨电话

进入已拨电话菜单，显示手机当前记录的呼出电话号码列表。选定号码记录，按**左软键**“**详情**”查看详情，主要包括呼出日期、时间、呼出姓名（该号码已经存在电话簿中且有姓名）、呼出号码等内容。

按**拨号键**可以直接拨叫该号码。

按**OK键**内容同未接电话。

4.3.4 已拒电话

进入已拒电话菜单，显示手机当前记录的拒接电话号码列表。选定号码记录，按**左软键**“**详情**”查看详情，主要包括呼入日期、时间、呼入姓名（该号码已经存在电话簿中且有姓名）、呼入号码等内容。

按**拨号键**可以直接拨叫该号码。

按**OK键**内容同未接电话。

4.3.5 删除记录

按**左软键**进入删除记录，你可以删除全部记录、未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话。

4.3.6 通话计时

按**左软键**进入通话计时子菜单，可以查看手机到目前为止的通话计时记录。

最后通话：最后一次通话时间统计。

已接电话：所有已接电话的时间统计。

已拨电话：所有已接电话的时间统计。

全部电话：全部通话的时间统计。

全部清零：将所有记录的通话时间归零。

4.3.7 通话计费

按**左软键**进入通话计费子菜单，可以查看手机到目前为止的通话计费记录。

最后通话：最后一次通话费用统计。

全部电话：全部通话的费用统计。

话费设置：将所有记录的通话时间归零。

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持。设置计费器归零、话费限制、费率单位需要您输入 PIN2 码。请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

4.4 手机设置

4.4.1 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。可选的情景模式有标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、耳机模式、自定义模式和飞行模式。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需对情景模式进行个人设置并激活即可。其中，对于耳机模式，只有在耳机插入的时候才会自动激活，同时其他模式的激活均被禁止。

标准模式 适用于一般的环境。

会议模式 适用于会议的环境。

户外模式 适用于户外活动的的环境。

静音模式 适用于需安静环境，没有响铃和振动。

耳机模式 耳机接入的模式。

自定义模式 自定义的情景模式。

飞行模式 飞行情景模式，适用于在飞行途中，选中飞行模式后，手机将自动断开跟网络相关的所有功能，只提供设置闹钟铃声和日历铃声功能，当别人拨打您手机时，将提示关机。

注意：7 种模式出厂时均已做了设置，默认启动标准模式。

按**上下键**滚动至所需的情景模式，然后按**左软键**“选择”：

激活 启用选定的情景模式。

个性化设置 对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改，包括：**来电铃声**、**信息铃声**、**闹钟铃声**、**日历铃声**、**开关机音乐**、**提醒模式**、**铃音音量**、**按键音**、**警告音**。

来电铃声 从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为来电铃声。选项有多媒体音乐、固定音乐、更多炫酷铃音。

信息铃声 从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为信息铃声。选项有多媒体音乐、固定音乐、更多炫酷铃音。

闹钟铃声 从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为闹钟铃声。选项有多媒体音乐、固定音乐、更多炫酷铃音。

日历铃声 从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为日历铃声。选项有多媒体音乐、固定音乐、更多炫酷铃音。

开关机音乐 设置开机或关机时音乐的开启或关闭。

提醒模式 设置来电提醒、信息提醒、闹钟提醒模式。

铃音音量 设置**铃声**音量的大小。在音量调节界面中，可以通过**左右导航键**，对音量进行设置。音量级别共分6级，0-5依次增大。

按键音 设置按键音，分别为按键音1、按键音2、关闭三种方式。

低电量警示音 设置开启或关闭低电量警示音。

4.4.2 显示设置

墙纸设置 墙纸的设置一种方法是通过浏览**系统**自带的墙纸而选定，在浏览**系统**自带墙纸时，可通过按**上下键**在墙纸设置中按顺序查看。

屏保设置 在屏保设置下可对屏幕保护的**无**、**屏保一**和**屏保二**进行设置，以决定是否启用屏幕保护。在浏览**系统**自带屏幕保护时，可通过按**上下键**按顺序查看。

待机显示设置 设置待机界面如下内容：**时间**、**运营商**、**个性词语**是否显示和显示方式。

屏幕背光亮度 设置“屏幕背光”的亮度。屏幕亮度设置分为5级，按左右键改变所选项目参数。

屏幕背光时间 设置“屏幕背光”的时间。**屏幕背光时间**设置分为**4级**，**时间**可以设置为5秒、20秒、1分钟、2分钟。按**上下键**选择需要修改的项目。

按键背光 设置键盘背光的开、夜间模式、关三种模式。当设置为夜间模式时，从早上 7 点到 18 点时候，键背光会自动被关闭，从晚上 18 点开始到早上 7 点，键背光会自动打开。

4.4.3 系统设置

在该菜单下，可以对移动电话的时间和日期、语言、输入法、自动按键锁、开机问候语、自动开关机进行设置。

时间

设置时间

可输入小时和分钟，设置显示的时间。

时间格式

可对时间格式在 12 小时制和 24 小时制之间进行设置。

日期

设置日期

可输入相应数字，设置显示的年/月/日。

日期格式

可对日期格式在年/月/日，月/日/年，日/月/年之间进行设置。

语言

可选择自动、English 和简体中文三种语言显示。

输入法

可选择拼音、笔画、英文、abc、ABC、Abc 和 123。

自动按键锁

可选择关、20 秒、40 秒、1 分钟、2 分钟和 3 分钟后自动键盘锁定。

开机问候语

为手机设定开机时显示的开机问候语。例如：早上好！

自动开关机

为手机设定自动**开机时间**和自动**关机时间**。

4.4.4 通话设置

呼叫转移 呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。该功能包括：

所有来电转移

占线转移
无人接听转移
无法接通转移
数据转移

取消所有转移。

每个转移服务都有以下的选项：

检查状态：显示所选呼叫转移服务的状态。

启动呼叫转移：启动所选的呼叫转移服务。

取消呼叫转移：取消所选的呼叫转移服务。

选择转移设置后，您必须输入您要转移的号码。

注意：呼叫转移功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

通话 50 秒提示 在此菜单下可对 50 秒的通话时间进行提示，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：

开：通话过程中，在每一分钟的第 50 秒手机会发出提示音。

关：设定为关后，通话过程无 50 秒提示音。

接通提示 设置呼叫电话接通时是否有接通提示。

接听/拒接模式 设置电话接通时的模式。

任意键接听

设定来电时按任意键均可接听右软键、挂机键除外。设定关后，来电时按左软键、拨号键或 OK 键方可接听。

自动接听

设定来电时自动接听

自动重拨 通过对其进行开/关设置，来激活或禁止该功能。若开启此功能，在对方忙或无法接听电话时，本机将会根据情况自动重拨该号码。此功能可以省去您重复拨打电话的麻烦。

呼叫等待 打开此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

检查状态：可以查看是否已设置此项业务。

激活：激活呼叫等待功能后，当您在与一方进行通话时，可以再接听第二个电话，同时自动保持第一个电话，并能在两个通话之间进行切换。这样使您在通话时也不会错失电话，并可以实现三方交替通话的功能。

取消：设定为取消后，通话中不能接听第二个电话。

呼叫限制 进入“**呼叫限制**”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的**禁止密码**以便您能启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作以限制。

- 呼出限制
- 禁拨国际电话
- 只拨回本国
- 呼入限制
- 漫游时呼入限制
- 取消所有呼叫限制
- 更改密码

每个呼叫限制服务都有以下的选项：

检查状态：显示所选呼叫转移服务的状态。

启动呼叫限制：启动所设的呼叫限制服务。

取消：取消所设的呼叫限制服务。

隐藏本机号码 当移动电话作为主叫方时，主叫号码被隐藏。（需网络供应商支持）

查看状态：可以查看是否已设置此项业务。

激活：当您呼叫其他号码时，对方无法显示您的号码。

取消：取消隐藏本机号码设置。

网络选择 此功能允许自动或手动选择您要登录的网络。

若选择自动，话机将会自动登录到首选搜索到的网络，选择手动，话机将会把当前可找到的网络列出。如果手动选择了非注册的网络，话机将不能登录网络，这时无法进行打电话或收发短消息等的操作。您必须重新自动或手动选择可用的网络。

IP 设置 移动电话支持 IP 拨号功能，最多可编辑设置一组 IP 号码。当您在电话簿下，若想操作 IP 拨号时，选定号码并长按 **呼** 键，移动电话即会在该号码前自动加上当前设置的 IP 号码，并呼出。

4.4.5 快捷菜单设置

快捷菜单设置 在该子菜单下，可进行如下操作：

激活：当您激活快捷菜单后，待机模式下左软键将显示快捷。

取消：取消快捷菜单设置。

设置：可以选项设置联想空间、数码相机、音乐播放器、视频播放器、USB 连接、闹钟、游戏、我的文档、录音机、计算器、墙纸设置、屏保设置、自动开关机、隐私保护、来电黑名单、来电白名单、信息防火墙、呼叫转移、相片、情景模式、未接电话、已接电话、已拨电话、发短信、收件箱、发件箱、快速搜索、记事本、自动按键锁。

注意：其快捷菜单所能设置的菜单数目有限，最多只能设置 9 项。

4.4.6 保密设置

PIN 码

SIM 卡的锁定由 PIN 码来完成，可以防止您的 SIM 卡被非法使用。如果目前 **PIN** 为**取消**，选择**激活**可以输入 PIN 码打开 PIN 码保护，下次开机需要您输入正确的 PIN 码方可进入；如果目前 **PIN** 为**激活**，选择**取消**可以关闭 PIN 码保护。

注意：PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

手机密码

手机保护密码可以防止您的移动电话被他人盗用。您可以查看手机密码状态，激活、取消或更改手机密码。

注意：缺省的手机保护密码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

固定拨号

如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号表中的电话号码。

在固定拨号设置中，您可以激活、取消或设定固定拨号。

注意：打开或关闭固定拨号功能，需要您输入 PIN2 码，请与您的网络供应商联系获得 PIN2 码。PIN2 码如果连续三次输错，固定拨号功能将无法使用，这时，您需要 PUK2 码来解锁。

隐私保护

此功能将对您的通话记录、信息、电话簿、图像、声音、视频、日历进行保护设置。在设置中，您可以**激活、取消、更改私人密码**和查看**密码保护项**。

注意：缺省的隐私保护密码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

解锁密码

解锁密码选择激活后，键盘自动或手动锁上后，当再次对手机进行操作时，需输入密码才能进行开锁操作。

在设置中，您可以**激活、取消或更改**解锁密码。

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234，个人信息密码的出厂值也是 1234。

4.4.7 恢复出厂设置

进入此菜单，输入手机密码，确定后即可将手机的部分相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234，个人信息密码的出厂值也是 1234。

4.5 我的文档

进入**我的文档**菜单，您的手机只支持查看存储卡中的相片、图片、声音和视频文件。只能存放文件在存储卡上，并进行查看。对应的文件请放在相应的文件夹内，否则将读取不出。

4.5.1 图像

相片：您可以查看存储卡中的相片文件，选择一文件后，您可以选择**OK**键进行以下操作：

显示：直接查看该图片。

墙纸：直接把该图片设置为墙纸。

来电大头贴：直接把该图片设置为来电大头贴。

发送彩信：以彩信的形式发送此文件。

重命名：重新命名此文件。

删除：删除此文件。

查看详情：您可以查看此文件的名称、创建日期和时间及文件大小。

图片：您可以查看存储卡中的图片文件，选择一文件后，您可以选择 **OK** 键进行以下操作：

存储卡

显示：直接查看相片。

墙纸：直接把相片设置为墙纸。

来电大头贴：直接把相片设置为来电大头贴。

发送彩信：以彩信的形式发送此文件。

重命名：重新命名此文件。

删除：删除此文件。

查看详情：您可以查看此文件的名称、创建日期和时间及文件大小。

图片下载

图片下载：手机上网下载图片。

4.5.2 声音

音乐：您可以查看存储卡中的音乐文件，选择一文件后，您可以选择 **OK** 键进行以下操作：

存储卡

播放：直接进入 MP3 播放器播放此文件。

发送彩信：以彩信的形式发送此音乐文件。

来电铃声：用此音乐文件设置成来电铃声。

信息铃声：用此音乐文件设置成信息铃声。

闹钟铃声：用此音乐文件设置成闹钟铃声。

日历铃声：用此音乐文件设置成日历提醒铃声。

重命名：重新命名此文件

删除：删除此文件。

查看详情：您可以查看此文件的名称、创建日期和时间及文件大小。

铃声下载

铃声下载：手机上网下载铃声。

录音：您可以查看存储卡中的录音文件，选择一文件后，您可以选择 **OK** 键进行以下操作：

播放：直接进入 MP3 播放器播放此文件。

发送彩信：以彩信的形式发送此音乐文件。

来电铃声：用此音乐文件设置成来电铃声。

信息铃声：用此音乐文件设置成信息铃声。

闹钟铃声：用此音乐文件设置成闹钟铃声。

日历铃声：用此音乐文件设置成日历提醒铃声。

重命名：重新命名此文件

删除：删除此文件。

查看详情：您可以查看此文件的名称、创建日期和时间及文件大小。

4.5.3 视频

您可以查看存储卡中的视频文件，选择一文件后，您可以选择 **OK** 键进行以下操作：

播放：直接进入视频播放器播放此文件。

发送彩信：以彩信的形式发送此视频文件。

重命名：重新命名此文件

删除：删除此文件。

查看详情：您可以查看此文件的名称、创建日期和时间及文件大小。

4.5.4 我的信息

您可以查看存储卡中的短信、彩信，选择一文件后，您可以选择 **OK** 键进行以下操作：

短信，在编辑短信窗口按下 **OK** 键，您可以选择以下的功能：

转发：将选中的信息转发出去。

删除：将选中的信息删除。

彩信，按下 **OK** 键，您可以选择以下的功能：

浏览：浏览此条彩信。

转发：将选中的信息转发出去。

删除：将选中的信息删除。

详情：您可以查看此信息的日期、时间及文件大小等。

4.5.5 存储状态

存储状态显示存储卡存储空间的使用状况：

显示存储卡区域未用存储空间大小和总存储空间大小。

您的手机只支持查看存储卡区域状态。

4.6 工具箱

4.6.1 USB 连接

本手机提供 USB 连接功能，您的手机可以被作为 U 盘，在 PC 上进行读写、删除、复制等功能。

使用此项功能前，请先保证手机和 PC 之间的正确连接，请使用与手机配套的数据线。当连接好，进入手机中的 **USB 连接** 选项，如果您没有连接数据线或错误的连接，手机会提示您“请连接 USB 线”。

您的手机只支持读取存储卡内容，相应只会出现一个盘符。您可以分别点击进入查看，里面有 DataBackUp、Music、Photo、Picture、Video、Voice 等文件夹，对应您的数据备份文件、MP3 音乐、图片、照片、视频、录音等文件。您可以对每个文件夹里的文件进行添加、复制、移动、删除等等操作。其中电话簿、短信息和记事本可以在手机端备份到 U 盘的 DataBackUp 文件夹，用户可方便地通过 USB 数据线无驱传输到 PC 端进行备份、编辑等。

4.6.2 闹钟

闹钟设置

您可以设定一次闹钟和周期闹钟两种闹钟方式，并可以设定闹钟的响铃方式。

一次闹钟：选择开，设定时间，按下**左软键**保存。待机界面将显示闹铃图标。

周期闹钟一：选择开，设定时间，按下**左软键**保存。待机界面将显示闹铃图标。

周期闹钟二：选择开，设定时间，按下**左软键**保存。待机界面将显示闹铃图标。

周期闹钟三：选择开，设定时间，按下**左软键**保存。待机界面将显示闹铃图标。

延时设置：可设置响铃次数和间隔时间。

手机为您提供了 5 种响铃次数，您可以选择其中一种。在闹钟执行过程中，若闹钟过程没有被停止，第一次响铃结束后，闹钟将被继续执行响铃。

手机为您提供5种间隔时间，您可以选择其中一种。在闹钟执行过程中，若闹钟过程没有被停止，第一次响铃结束后，闹钟将在设置的时间间隔后，继续响铃。

注意：设置的闹钟功能在关机状态下仍然有效。

4.6.3 字典

本手机提供字典功能，您可以选择查询英文翻译成中文或查询中文翻译成英文。

进入英译中，屏幕上显示从A-Z的单词与词组，按**左软键**，您可以查看对应英文的中文解释；您可以直接输入您希望查找的英文单词或结合上下按键选择，按左软键查看它的中文解释；若您输入的单词不在我们的字库中，手机会自动查找到最接近的单词。

进入中译英，您可以输入您希望查找的汉字，按**左软键**查看汉字的中文发音和英文翻译，按上下键，您可以翻页或在上下页面查看。

4.6.4 录音机

本手机支持录音功能。播放界面上有时间显示录制的时间，所录音的文件放在我的文档的声音之下的录音文件夹里。

左软键：选项；

右软键：返回

导航键右键：音量增加

导航键左键：音量降低

OK键：进入录音机界面**OK键**有开始录音/暂停/回放功能

注意：您的手机只支持查看存储卡上的内容。

4.6.5 日历

日历主画面显示当前时间所在月份的月历。光标停留在当前日期。设有日程安排的日期数字下面有一条横线指示。

按键操作：

[左导航键]：切换到前一天。

[右导航键]：切换到后一天。

[上导航键]：切换到上周的对应日期。

[下导航键]：切换到下周的对应日期。

按下**OK键**，您可以选择以下的功能：

查看该日备忘录：查看当前所在日期的备忘录。

编辑备忘录：在当前光标所在日期新建一条备忘录。您可以进行下列操作：保存和使用模版。

跳转到公历日期：查询指定的公历日期。

注意：本手机的日期有效期是公历 2004 年 01 月 01 号到公历 2099 年 12 月 31 号。

跳转到农历日期：查询指定的农历日期。

注意：本手机的日期有效期是公历 2004 年 01 月 01 号到公历 2099 年 12 月 31 号。

查看全部备忘录：显示所有备忘录。

删除备忘录：您可以选择删除该日备忘录或删除全部备忘录

日历闹铃设置：您可以通过日历闹铃设置设置响铃的次数和间隔的时间。

4.6.6 计算器

在此菜单中您可进行加、减、乘、除的基本运算。

按键操作：

[左导航键]：乘法操作。

[右导航键]：除法操作。

[上导航键]：加法操作。

[下导航键]：减法操作。

[#键]：小数点。

[*键]：等于操作，按下后显示运算结果。

可以通过按选项键，对最后一个运算数进行平方、平方根、更改正负号、换算至本国币、换算至外国币等 5 项计算功能，计算结果直接显示在计算器界面上。

4.6.7 语音备忘

您可以使用手机进行一段声音的录制，并且可以通过浏览功能进行回放。

录音：录音可提供您录制语音信息。

浏览：进入列表，按选择键进行该段语音的重放。该列表最多可以存储 3 个语音录音。

删除：您可以通过逐个删除或者全部删除选项来删除保存的记录。

4.6.8 记事本

本手机设定了记事本功能，您可以记录文字进行保存。

查看：您可以按左软键进入选中记录的编辑菜单，此时您可以编辑此条记录，或按 **OK 键** 进入编辑和删除选项；也可以按 **OK 键** 进入菜单选项，选择查看或全部删除。

新增：新增一条记事本记录。

4.6.9 倒计时

您可以设置手机在指定的定时时间后响铃。定时时间一到，手机就会响铃一次并显示“计时完成”。

4.6.10 秒表

分别计时：记录从开始到当前计时点的这一段时间总数。

最多可以记录 10 个记录。

按 **左软键** 可以开始计时，按 **OK 键** 可以进行以下操作：

继续：将返回秒表界面，并从停止的时间开始继续计时。

保存：将返回秒表界面，并停留在停止的时间界面。

重置：初始化秒表界面，并重新进入秒表界面。

以圈计时：以圈计时是指记录从上一个计时点到当前计时点的这一段时间数。

按左软键可以开始计时，按 **OK 键** 可以进行以下操作：

继续：将返回秒表界面，并从停止的时间开始继续计时。

保存：将返回秒表界面，并停留在停止的时间界面。

重置：初始化秒表界面，并重新进入秒表界面。

查看：您可以通过选择 **查看**，查看被保存的记录。

删除：您可以通过逐个删除或者全部删除选项来删除保存的记录。

4.6.11 单位换算

您可以通过该功能进行长度，面积，体积，重量 4 个量度上进行各个单位之间的换算。

选择单位换算，按 **左软键**，进入换算界面。在换算界面按 **左软键** 对长度、面积、体积、重量进行切换。选中一个量度后，按导航键的左右键对该量度的各个单位进行切换，以获得所需的换算数值。

4.6.12 世界时间

您可以通过该功能查看世界各个时区。在世界时区图片界面，可以通过导航键的左右键查看不同时区，通过导航键的上下键查看同一时区的不同国家的城市及地区。

4.6.13 数据备份

本手机提供了数据备份功能，实现重要数据的备份功能。

电话簿：您可以选择从 sim 卡或手机导出电话簿到储存卡；也可以把存储卡中的电话簿导入到 sim 卡或手机中。

当您选中一个后，界面会提示您“该操作将覆盖已存在的文件”，如果您希望继续操作，请按[确定键]，或按右键返回。

导出的信息，您可以使用 USB 线连接电脑查看（请参考 **USB 连接**功能），或直接使用读卡器读取您的存储卡。您可以在电脑上编辑您导出的内容，在电脑上编辑，然后导回手机中。当 sim 卡电话簿导出时，生成一个文件，文件名为：SIMP HB.CSV。内容格式为：姓名，号码。

当手机电话簿导出时，生成多个文件，根据您电话簿记录数决定文件数量，每个文件 100 条记录，不足 100 条生成一个文件，最多生成 10 个文件，文件名定义为：PHONEPHB*.CSV (* 为 0-9)。内容格式为：姓名，移动号码，家庭号码，办公室号码，邮件地址，备注。各项内容之间用“，”分割。

当导入电话簿到 sim 卡中时，每条记录的前两项将被导入，后面的内容被忽略。导入文件时，对您存储设备中扩展名为 CSV 的文件都可以导入。如果您的存储设备列表下 CSV 文件数多于 20 个，只对前面 20 个执行导入。

当导入电话簿到手机中时，每条记录的前六项将被导入（分别为姓名，移动号码，家庭号码，办公室号码，邮件地址，备注记录），后面的内容会被忽略。

电话簿文件中不允许有空记录，如遇到空记录，导入将会被中止。

您的手机不支持从内存导入到 sim 卡或手机中、导出 sim 卡中的电话簿导入到内存中和导出手机电话簿导入到内存中。

短信息：您可以选择导出收件箱、发件箱或我的信息的内容至存储卡中。

您的手机不支持导出收件箱或发件箱的内容至手机内存中。

您的手机不支持导出收件箱或发件箱的内容至手机内存中。

记事本：您可以选择导出记事本的记录至存储卡中。
您的手机不支持导出记事本的记录至手机内存中。

4.6.14 系统状态

显示IMEI号：按左软键显示IMEI号。

内存使用统计：您可以查看信息、电话簿、我的文档的内存统计。

4.6.15 SIM卡工具包

SIM卡提供了几种增值服务，如果SIM卡带有此服务，手机会自动显示这些选项。

此服务由网络运营商提供，详情请联系您的网络运营商。

注意：请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的费用。

4.7 娱乐多媒体

4.7.1 游戏

手机内置了四款游戏：百战天鼠、怪兽公园、四子棋、俄罗斯方块。

百战天鼠

游戏介绍：松鼠乔乔的奇妙冒险仍然在继续，这一次它竟然误闯怪兽丛林，慌不择路的它失足跌落溪谷，幸而乔乔的替身：藤蔓巴特及时伸出援手，但一切只是开始，大批的怪物们尾随而至，一场大战在所难免……

作为桌面动作射击类游戏，玩家必需迎击怪兽丛林中不断袭来的各种怪物，不能让他们击中或者撞上你和你手中的藤条，否则就会落水成为鳄鱼的午餐喽。关底还有皮厚无比且死缠烂打的BOSS：猪头火箭兵、海马光球王以及章鱼八爪怪；

游戏特点：游戏玩法简单，画面风格亮丽，角色卡通可爱，场面火爆，各种类型的玩家都可以轻易从中获得乐趣。道具元素的加入使得游戏玩法多样，充满刺激和趣味。

游戏规则：武器道具会随机出现，利用武器道具消灭袭来的怪物们，

怪物攻击藤蔓或松鼠都会让玩家损血，消灭掉一定数量的怪物即可过关。

游戏操作说明：方向上下键移动，5键施放核弹（当有核弹武器时）。

按**左软键**有以下选项：

继续：继续当前游戏

新游戏：开始新游戏。

设置：您可以选择背景音乐的开关。

帮助：您可以通过帮助来获得游戏的相关帮助信息。

退出：退出游戏。

怪兽公园

游戏介绍：安静的农场旁不知什么时候建了一个漂亮的公园，小猪皮皮一个人跑去公园玩耍，但没想到公园里却充满了怪兽，皮皮必须离开那里，他只好消灭所有的怪物才可以离开公园。在游戏时小心火怪以及会追踪的幽灵，关底还有十分难缠的BOSS。

游戏特点：休闲动作类游戏，该游戏画面亮丽，充满梦幻色彩，游戏角色卡通可爱搞笑，操作简单易上手，适合随时随地把玩，适合休闲娱乐。

游戏规则：玩家必须躲避怪物的追踪与攻击，可以将怪物吸入口中，再将怪物吐出攻击前方的怪物，怪物会随机变成一些得分道具，消灭关卡中所有怪物后找到钥匙后进入下一关。

游戏操作说明：方向键控制移动，5键吸怪物入口中，再按5键吐怪攻击。

按**右软键**有以下选项：

返回游戏：回到当前游戏

声音开启(关闭)：您可以选择背景音乐的开关。

游戏帮助：您可以通过帮助来获得游戏的相关帮助信息。

回主菜单：回到游戏的主菜单页面。

退出游戏：退出游戏。

四子棋

四子棋游戏是一个小型的益智类游戏。该游戏采用漏斗式下法，通过左右键来左右移动您的棋子。当您按中间键后，棋子将按照从下到上的顺

序依次在该列上堆叠。当同色的 4 个棋子被横向、纵向或者斜对角成为一线后，游戏结束。您可以通过游戏界面的“帮助”来获得游戏的具体操作知识。您可以选择背景音乐开关。

按**左软键**有以下选项：

开始：开始新游戏。

帮助：您可以通过帮助来获得游戏的相关帮助信息。

背景音乐：您可以选择背景音乐的开关。

俄罗斯方块

俄罗斯方块是一个小型的益智类游戏。

按**左软键**有以下选项：

新游戏：开始新游戏。

选择级数：游戏选项设置。

帮助：您可以通过帮助来获得游戏的相关帮助信息。

最高分：您可以通过选择最高分来查看游戏者保留的最高记录。

背景音乐：您可以选择背景音乐的开关。

在游戏界面上，各个按键作用如下：

旋转：上键、OK 键和数字 2 键；

左移：左键和数字 4 键；

右移：右键和数字 6 键；

下移：下键和数字 8 键；（长按下键可以快速下移）

4.7.2 数码相机

本手机提供了 130 万像素数码相机，您可以随时随地、随心所欲的拍摄相片。

在预览界面，您可以按**OK 键**拍摄相片，也可以选择**左软键**进入菜单选项，对拍摄参数进行调节。同时也可以使用各个快捷键，直接对选项菜单中的各项参数进行调节。

数码相机设置

导航键上下：调节缩放；

您只有在相机预览界面，按左软键进入选项菜单下，才可以设置调节环境和连续拍摄；本手机提供了 6 种拍摄的环境：自动、夜光、日光灯、白炙灯、多云、白天模式；提供了 3 种连拍设置：设置为关、连拍 3 张和连拍 4 张。

数字键 1：调节条件光源频率；本手机提供了 3 种选择：户外，50HZ 和 60HZ。

数字键 2：设置照片大小；本手机提供了 6 种选择：1280×1024，1024×760，800×600，640×480，320×240，160×128。

数字键 3：设置相框；本手机中制作了 3 张相框图片，供您选择。相框只能使用在 160×128 这个模式下，其他大小的模式无效。

数字键 4：设置拍摄效果；本手机提供多种效果的拍摄：普通，过曝，落日，冷色调，暖色调，复古，黑白，负片，素描，对比。

数字键 5：设置照片质量；本手机提供 3 种照片质量供您选择：一般，精细，超精细。

数字键 6：设置自动聚焦；本手机提供了聚焦功能，您启用或关闭。

数字键 7：设置测光模式；本手机提供了 3 种测光模式：多分区测光，中央重点，点测光等 3 种模式。

数字键 8：设置曝光模式；本手机提供了曝光功能，您启用和关闭。

数字键 9：设置延时拍摄；本手机提供了 5 种选择：关，延时 5 秒，延时 10 秒，延时 15 秒，延时 20 秒。如果您设置延时拍摄设置成关，手机会在预览界面上按左键后马上拍摄。若设置延时拍摄成开，在预览界面上按拍摄键后，会过一段时间拍摄。

数字键 0：设置旋转模式；本手机支持正常模式，翻转，镜像 3 种模式。

按键*：设置拍摄音效；您 效的开启和关闭。

按键#：隐藏/显示预览界面的各个图标；您 隐藏界面上的各个图标。

拍照

在照相机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按 **OK 键** 拍照。

拍完后，按 **左软键** 对当前图片进行保存，然后回到取景状态；按 **软键** 不保存照片，返回到取景状态。

在 **连拍设置** 开启的拍摄操作中，照片的存储 是在拍摄同时自动完成。

保存图片文件的默认名称是“DSC”+“六位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+文件格式名称，图片被保存到**存储卡**中。（手机确定已经插入存储卡）。您可在照相机取景界面在“**选项**”菜单中设置环境设置、光源频率、照片大小、加相框、拍摄效果、照片质量、连续拍摄、自动聚焦、测光模式、延时拍摄、曝光模式、旋转、我的图片、快门声音。

您可从**[我的文档]**目录查看图片。

4.7.3 摄像机

本手机提供摄像功能。

进入摄像机菜单后，摄像机处于取景状态，主显示屏上显示取景框。您可以按**左软键**进行拍摄，**右软键**停止，界面提示您会提示您保存成功，是否需要回放，您可以按左软键选择回放，或右软键返回。继续拍摄。

保存图片文件的默认名称是“MPX”+“六位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+文件格式名称，影片被保存到存储卡中。（手机确定已经插入存储卡）。

您可从**[视频播放器]**或**[我的文档]**目录查看影片。

4.7.4 视频播放器

选择**视频播放器**子菜单，您按**左软键**可查看存储器中保存的视频文件列表，本手机支持的格式为 3gp 和 mp4，如果您想从电脑上对您的存储卡新增视频文件，请放在 Video 目录下。

在影片**播放**过程中，按**OK 键**可以暂停或继续影片的播放，按**上下键**调节音量的高低。按**左右键**调节快退快进。按**右软键**停止和退出。

您的手机只支持读取存储卡中的内容。

4.7.5 音乐播放器

在音乐播放器界面下，可以通过按**OK 键**来对音乐的播放和暂停进行控制；通过按**上下键**调节音量的高低，按**左右键**进行歌曲间的切换，按数字 2, 3 键调节快退快进。

在音乐播放器界面下，按**左软键**“**选项**”功能如下：

歌曲列表：列出手机中存放的所有音乐文件的文件名。

在播放清单窗口按下**左软键**，您可以选择：

播放：播放光标选择音乐。播放列表：您可以从歌曲列表中选择您喜欢的歌曲播放，最多可选择 50 首。新建一个播放列表，界面会提示您从歌曲列表中标注您想添加的歌曲。

播放设置：您可以选择全部循环模式和普通模式、单曲循环、随机播放。

如果您设置为普通模式，播放的时候，将从您选择的那首歌开始，一直播放到歌曲列表中的最后一首歌为止。

如果您设置为全部循环，播放的时候，将从用户选择的那首歌开始循环播放（播放完最后一首歌后将跳到歌曲列表的第一首歌）单曲循环：只对当前所选中的歌曲进行循环播放；随机播放：对于歌曲列表中的歌曲随机抽取进行播放。

后台播放：选择后台播放后手机即退出 MP3 播放界面，待机界面将显示后台播放 MP3 的图标，若在后台播放状态下尝试进入其它多媒体相关模块，将会弹出退出后台播放的提示信息。

退出：退出音乐播放器。

4.7.6 网络摄像头

选择**网络摄像头**子菜单，您可以使用此功能，使手机作为电脑的摄像头。第一次使用此功能时，您需要安装摄像头驱动，请参考附件[网络摄像头驱动安装]。每次使用此功能前，请保证手机和电脑之间的准确连接（请使用与手机配套的 USB 线）。

当连接好 USB 线后，只有进入此项菜单，才能执行网络摄像头功能；如果您希望关闭此项功能，请退出此菜单。

4.8 互联网

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务供应商维护。

WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

联想网上视界

选择“联想网上视界”，您可登陆设置的首页地址。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设置的站点。

书签

选择“**书签**”，在列表中已有内置的书签页。按**上下键**选择需要使用的一个书签，按**OK 键**，您可对该书签选择如下操作：

- 连接 连接该书签指定的网址。
- 编辑 编辑书签标题和地址。
- 删除 删除该书签。
- 发送到短消息 以短消息的形式发送此网页的地址。
- 增加
- 增加新的书签。
- 全部删除
- 删除所有书签记录。

注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设为常用门户网站作为书签供您编辑使用。

访问

您可以手动输入所要连接的网址，按左软键就可以选择该网址并进行链接。

历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录。

对于一条历史记录，您可以：

- 列表 浏览网址的记录列表。
- 全部删除 删除所有浏览记录。
- 本地网页

您可以保存您浏览的网页在您的手机中。这样可以方便您下次上网时快速找到您希望浏览的界面。

服务消息

选择列表，可查看收到的服务信息。

您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称 PUSH 信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。

设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您对照 WAP 服务相关内容进行设置：

- 保存历史记录 您可以选择是否保存您的上网记录。选择“是”，手机将自动保存您浏览过的网页历史记录；选择“否”则将不会保存。
- 图片缩放：您可以选择是否显示网页上的图片。

播放音乐：您可以选择是否播放网页上的背景音乐。

接收服务消息：您可以选择是否接受您的网络服务商发送给您的服务消息。选择“是”，将会接收信息中心发来的服务信息（push message），否则将不会接收这类消息

清除 Cookie：清除您上网浏览时产生的 Cookie。

清除缓存：您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

网络设置：用于手机上网时的一些设置。

GPRS 计数器

进入该子菜单，您可以查看在 GPRS 网络上传输的数据流量，包括查看最后下载、最后上传、总下载、总上传的 GPRS 数据流量（以 Bits 字节为单位），并可通过重置来对上述所有的记录进行清零操作。

CSD 计数器

进入该子菜单，您可以查看到使用 CSD 方式的连接时间。包括查看最后连接时间、总连接时间，并可通过全部清零来对上述所有的记录进行清零操作

4.9 联想空间

在网络供应商支持的情况下，本手机将为您提供各种丰富便捷的补充服务，网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同。如对于中国移动用户，将提供包括彩信乐园、短信天地、网上视界、炫彩图铃、音信传情、综合气象等一系列特色服务，而对于中国联通将提供短信天地、综合气象等服务内容。

以下重点介绍短信天地，其它菜单与之类似。

短信天地提供新闻、娱乐等方面的短消息服务，具体包含如下内容：聊天交友、互动游戏、娱乐风暴、新闻财经、英语世界等。每个项目里又有不同的内容。

当您选择一项短信服务时，您可以看到如下选项：

订阅 当您发出订阅请求后，将会收到网络服务商返回的订阅确认信息，您回复了此确认信息后，服务商收到您的确认信息，将为您开通所订阅的服务，并开始收费。

点播 您每发送一次点播请求，服务商将向您返回一条信息或提供一次服务，同时会收取此次服务的费用。

资费查询 对相应短信服务的收费标准、发送频率等的说明。

退订 当你不需要这项服务时，可以退订。

产品说明 对所选短信服务内容的简要说明。

注：某些服务项目的选项内容不同，使用方法也不尽相同，请根据提示操作。

第5章 输入法

5.1 概述

此款手机支持中英文输入法，为您提供的输入法有：拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入法、英文大写输入法、英文小写输入法、首字母大写输入法、数字输入法输入模式。在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短信息
- 输入、编辑电话簿姓名
- 查找电话号码姓名
- 自定义问候语
- 编辑彩信中的文本
-

5.2 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见第 5.3 节输入法说明。

左软键：一般表示选择。

右软键：一般表示返回或删除。

OK 键：在汉字输入法（包括拼音、笔画）和智能英文输入法时，按此键输入选定的候选字；编辑短信息时按此键则选择“选项”可完成编辑。

导航键（上下左右键）：一般用于光标的移动或待选字的选择。

#键：按#键可在不同输入法之间切换，并在图标区的左侧有相应的输入法图标提示；

数字键（2-9）在拼音和智能英文输入状态下，表示每个键上的字母；

数字键（1-9）在笔画输入法状态下表示每个键上的笔划；

***键：**在各种输入状态下，按*键调出标点符号输入框，第一次按*键弹出的是半角符号输入框，再次按*键弹出的是全角符号输入框。

5.3 输入法说明

本话机提供拼音、笔画、英文、数字和符号输入方式。在文本输入过程中您可以切换不同的输入方式。以下为各种输入法及图标对应模式。

智能拼音输入法	eZi拼
智能笔画输入法	eZi-
智能英文输入法	eZiEN
英文输入法 (小写字母)	abc
英文输入法 (大写字母)	ABC
英文输入法 (首字母大写)	Abc
数字输入法	123

5.3.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法 (eZi 拼) 状态下, 键盘的具体定义:

键名	对应字符或功能
数字 0 键	空格
数字 2 键	abc
数字 3 键	def
数字 4 键	ghi
数字 5 键	jkl
数字 6 键	mno
数字 7 键	pqrs
数字 8 键	tuv
数字 9 键	wxyz
* 键	调出符号输入框
# 键	切换输入法
按上键	向上翻滚一行或选择备选字
按下键	向下翻滚一行或选择备选字

按左键	向左滚动或选择拼音
按右键	向右滚动或选择拼音
左软键	输入选定的候选字
右软键	返回或删除
OK 键	输入选定的候选字
挂机键	直接退出编辑界面

智能拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：2 - 9 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

选择和选定拼音：按**左右键**选择拼音，按**左软键**或**OK 键**选定拼音，按**右软键**撤销拼音的选择。

选择和选定并输入字：按**上下键**上下翻屏，按**左右键**查找待选汉字，按**左软键**或**数字键**选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以用**上下键**上下翻屏，**左右键**查找待选汉字，按**左软键**或**数字键**选定汉字。

编辑已输入字：按**左右键**左右移动光标，按**上下键**上下移动光标，按**右软键**“删除”删除汉字，长按**右软键**清除当前屏幕上的所有输入。

切换输入法：按#键切换输入法。

符号输入：按*键可调出符号输入。

5.3.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	空格	
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、竖钩	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	点、捺	
数字 5 键	顺折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字 6 键	弧折	多重折笔以尾折为

		准，见附图
数字 7 键	逆折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字 8 键	? 号通配符	
数字 9 键	横竖折	多重折笔以尾折为准，见附图
* 键	调出符号输入框	
# 键	切换输入法	
按上键	向上翻滚一行或选择备选字	
按下键	向下翻滚一行或选择备选字	
按左键	向左滚动或选择备选字	
按右键	向右滚动或选择备选字	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或删除	
挂机键	直接退出编辑界面	
OK 键	输入选定的候选字	

附图：笔画输入法即**笔划与数字对应表**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一 ㇇	丨 丨↓	丿	丶 丶	フ フ フ	㇇	㇇ ㇇	?	㇇ ㇇

笔画输入法一般操作顺序：

按汉字的标准笔划顺序按相应的数字键，输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；笔画输入法可以输入汉字部首；需要按**左软键**或**导航键**来选定部首；按**右软键**删除最后一笔输入。

选择 and 选定并输入字：按**上下键**上下翻页，按**左右键**左右滚动，查找待选汉字，按**左软键**或**数字键**选定汉字。

选定联想字：按**上下键**上下翻页，按**左右键**左右滚动，按**左软键**或**OK键**选定汉字。

编辑已输入字：按**左右键**左右移动光标，按**上下键**上下移动光标，按**右软键**删除汉字，长按**右软键**清除当前屏幕上的所有输入。

符号输入：按***键**可调出符号输入框。

注意：其中的“8”键为?号通配符，即代表所有其它的笔划，给出备选汉字。

5.3.3 智能英文输入法

智能英文输入法（包括智能英文大写输入和智能英文小写输入）的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 0 键	0, 空格; 退号; 减号; 加号; 等于号;
数字 1 键	1, 句号; 问号; 感叹号; 分号; 冒号
数字 2 键	ABC, abc
数字 3 键	DEF, def
数字 4 键	GHI, ghi
数字 5 键	JKL, jkl
数字 6 键	MNO, mno
数字 7 键	PQRS, pqrs
数字 8 键	TUV, tuv
数字 9 键	WXYZ, wxyz
*键	调出符号输入框
#键	切换输入法
按上键	光标上移或切换待选单词

按下键	光标下移或切换待选单词
按左键	光标左移
按右键	光标右移
左软键	确定
右软键	返回或删除
挂机键	直接退出编辑界面
OK 键	输入选定的候选单词

智能英文输入法的一般操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。

按**导航键**选择单词，按**左软键**或**数字键**选定单词或字符。

按**#键**切换输入方法。

按***键**可调出符号输入框。

按**右软键**清除错误输入，长按**右软键**清除当前屏幕上的所有输入。

5.3.4 英文输入法

输入英文字母：根据您要输入的单词，按**数字键**输入需要的字母。

通过**导航键**可以移动光标位置。英文输入的一般操作方法：每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）按***键**调出符号输入框。

用**#键**切换输入方法。

当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次**0键**。

按**右软键**清除错误输入，长按**右软键**清除当前光标前面的所有输入。

英文小写输入法

键名	对应字符或功能
数字 0 键	0, 空格; 逗号; 减号; 加号; 等于号;
数字 1 键	1, 句号; 问号; 感叹号; 分号; 冒号
数字 2 键	a;b;c;2;@;#;

数字 3 键	d,e,f,3,É,Ê;
数字 4 键	g,h,i,4,Í,Î;
数字 5 键	j,k,l,5,Ï,Ï;
数字 6 键	m,n,o,6,Ï,Ï;
数字 7 键	p,q,r,s,7,Ï,Ï;
数字 8 键	t,u,v,8,Ï,Ï;
数字 9 键	w,x,y,z,9,#;
*键	调出符号输入框
#键	切换输入法
按上键	光标上移
按下键	光标下移
按左键	光标左移
按右键	光标右移
右软键	返回或删除
挂机键	直接退出编辑界面

英文大写输入法

键名	对应字符或功能
数字 0 键	0, 空格; 逗号; 减号; 加号; 等于号;
数字 1 键	1, 句号; 问号; 感叹号; 分号; 冒号
数字 2 键	A,B,C,2,Ä,Å;
数字 3 键	D,E,F,3,É,Ê;
数字 4 键	G,H,I,4,@;
数字 5 键	J,K,L,5,&*;
数字 6 键	M,N,O,6,Ï,Ï

数字 7 键	P;Q;R;S;7;§;
数字 8 键	T;U;V;8;Û;
数字 9 键	W;X;Y;Z;9;#;
*键	调出符号输入框
#键	切换输入法
按上键	光标上移
按下键	光标下移
按左键	光标左移
按右键	光标右移
右软键	返回或删除
挂机键	直接退出编辑界面

英文首字母大写输入法

当编辑框切换为英文首字母大写输入法时，输入的第一个字母显示为大写字母，后续默认为小写字母。此时编辑框自动切换为小写输入法。如需首字母仍为大写，需再次按#号键切换。

5.3.5 数字输入法

按**数字键**输入对应的数字。

通过**导航键**可以移动光标位置。

数字输入法的键盘输入具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	1
数字 2 键	2
数字 3 键	3
数字 4 键	4
数字 5 键	5
数字 6 键	6
数字 7 键	7
数字 8 键	8

数字9键	9
数字0键	0
#键	切换输入法
按上键	光标上移
按下键	光标下移
按左键	光标左移
按右键	光标右移
左软键	确定
右软键	返回或删除
挂机键	直接退出编辑界面

数字输入法的一般操作方法：

按**数字键 0-9**以输入对应的数字。

按**#键**切换输入法，按***键**可调出符号输入框。

按**右软键**选择“**清除**”删除输入错误，长按**右软键**清除当前屏幕上的所有输入。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示器。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

不能发送短信息

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有无用条目。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加“+”号。

网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。PIN码由网络运营商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2(个人标识码2)

这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供PIN2码。

PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的SIM卡，由网络运营商提供。

漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话簿。

SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持WAP的网络。

第8章 附录一

简单来说网络摄影机功能就是通过手机的摄像头和 PC 机的 Internet 网络连接，实现视频聊天功能。

网络摄影机功能对 PC 机配置的要求：

1. PC 机的操作系统是 windows XP 或者比之更新的版本。
2. 需要安装 MSN, QQ 等支持视频聊天功能的工具。
3. Internet 网络连接通畅。

网络摄影机操作步骤：

1. 按**电源键**正常开机。
2. 通过 USB 数据线将手机与处于开机状态的 PC 机相连。
3. 在**娱乐多媒体**菜单下选择“**网络摄影机**”选项，按**左软键**“**确定**”

使手机进入网络摄影机状态。

4. 确保 PC 机网络连接通畅。
5. 可以通过 QQ, MSN 等支持视频聊天功能的工具与对方进行视频聊天。

天。

网络摄像头特点：

1. 支持即插即用功能。
2. 分辨率：640×480 像素（VGA）。
3. 显示帧率：30 帧/秒（CIF）；15 帧/秒（VGA）。
4. 自动曝光。
5. 自动增益控制。
6. 可通过调整 PC 机上网络摄影机选项中的内容，如：亮度，对比度，色调，饱和度，清晰度，伽玛，白平衡，逆光对比等来提高视频效果。

色调，饱和度，清晰度，伽玛，白平衡，逆光对比等来提高视频效果。

注意： 视频聊天时实际的刷新速率与 Internet 网速有关，非手机原因。根据 PC 上视频聊天工具不同，相应的可设置选项也有可能不同。

第9章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: V757

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 ° C

最低: -10 ° C

基本参数

重量: 约 67 克

尺寸 (长×宽×厚): 100x52x7.8mm

通话时间: 180-300 分钟*

纯待机时间: 100-150 小时*

电池容量: 750 mAh

***视当地网络信号环境、使用状况及手机卡情况而定**

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMIID: 2007CP0261

进网许可证号: 02-5707-070312

有毒有害物质或元素名称及含量标示							
部件名称	有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)	
主机	主板	○	○	○	○	○	○
	机壳	○	○	○	○	○	○
	贴片器件	x*	○	○	○	○	○
	装配器件	○	○	○	○	○	○
	螺钉螺座	x*	○	○	○	○	○
	充电器	x*	○	○	○	○	○
	电池	x*	○	○	○	○	○
	耳机	x*	○	○	○	○	○
	数据线	x*	○	○	○	○	○
	包装附件	○	○	○	○	○	○
说明	<p>*：主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 1：本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 2：部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>						<p>整机环保使用期限及回收利用信息（不含电池）</p> 
<p>O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>							

147-001566

V1.0