

KF300e | 用户手册 |

Printed in China

P/N: MMBB0287801 (1.0)

KF300e
用户手册



简体中文



| KF300e | 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

■KF300e■ 用戶手冊

- 简体中文

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



内容

产品介绍	6	在线理财	功能表 1.6
安全措施	7	30	
关于安全有效使用手机的准则	8	新业务推荐	功能表 1.7
KF300e 功能	15	30	
打开视图	15	SIM卡应用	功能表 1.8
开始	20	31	
安装 SIM 卡和手机电池	20	我的梦网	功能表 1.9
给电池充电	21	31	
如何使用外部存储器	22	移动梦网	功能表 1.0
常规功能	23	31	
拨打电话	23	通话记录	32
输入文本	24	全部通话	功能表 2.1
呼叫中菜单	26	32	
功能表	28	未接来电	功能表 2.2
中国移动服务	30	32	
无线音乐	功能表 1.1	已拨电话	功能表 2.3
30		32	
游戏社区	功能表 1.2	已接来电	功能表 2.4
30		32	
新闻天气	功能表 1.3	通话计时	功能表 2.5
30		32	
飞信Fetion	功能表 1.4	通话计费	功能表 2.6
30		32	
手机视频	功能表 1.5	GPRS信息	功能表 2.7
30		32	

百宝箱	33
连接百宝箱	功能表 3.1
33	
游戏	功能表 3.2
33	
应用软件	功能表 3.3
33	
多媒体	34
MP3 播放器	功能表 4.1
34	
照相	功能表 4.2
34	
摄像	功能表 4.3
35	
收音机	功能表 4.4
35	
语音备忘录	功能表 4.5
36	
信息	37
写信息	功能表 5.1
37	
收信箱	功能表 5.2
37	
电子邮箱	功能表 5.3
37	

草稿箱	功能表 5.4
37	
发信箱	功能表 5.5
38	
已发送	功能表 5.6
38	
收听语音邮件	功能表 5.7
38	
小区广播	功能表 5.8
38	
模板	功能表 5.9
39	
设置	功能表 5.0
39	
我的收藏	40
图片	功能表 6.1
40	
铃声	功能表 6.2
40	
视频	功能表 6.3
40	
百宝箱	功能表 6.4
40	
其它	功能表 6.5
40	
外部存储器	功能表 6.6
40	

内容



情景模式	41
通信录	42
查找	功能表 8.1
42	
新增	功能表 8.2
42	
快速拨号	功能表 8.3
42	
群组	功能表 8.4
42	
全部复制	功能表 8.5
42	
全部删除	功能表 8.6
42	
设置	功能表 8.7
42	
信息	功能表 8.8
42	
工具	43
闹钟	功能表 9.1
43	
日程表	功能表 9.2
43	
计算器	功能表 9.3
43	
备忘录	功能表 9.4
43	

预定工作	功能表 9.5
43	
秒表	功能表 9.6
43	
单位转换器	功能表 9.7
44	
世界时间	功能表 9.8
44	
SIM 卡服务	功能表 9.9
44	
收藏夹	功能表 9.0
44	
移动梦网	45
主页	功能表 *.1
45	
书签	功能表 *.2
45	
输入地址	功能表 *.3
45	
历史记录	功能表 *.4
45	
保存页面	功能表 *.5
45	
设置	功能表 *.6
45	
信息	功能表 *.7
45	

客户服务 46

心机服务指南 功能表 0.1
46

掌上营业厅 功能表 0.2
46

客户服务热线 功能表 0.3
46

客户经理 功能表 0.4
46

我的梦网 功能表 0.5
46

客户服务设置 功能表 0.6
46

设置 47

日期和时间 功能表 #.1
47

Languages 功能表 #.2
47

显示设置 功能表 #.3
47

快捷方式 功能表 #.4
47

连接选择 功能表 #.5
47

通话设置 功能表 #.6

48
保密设置 功能表 #.7

50
飞行模式 功能表 #.8

50
省电模式 功能表 #.9

50
初始化设置 功能表 #.0

50
内存状态 功能表 #.*

50

附件 51

技术数据 52



产品介绍

产品介绍

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



安全措施

警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆卸部件使儿童造成窒息危险。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。
- 要在关机状态下插/取外部存储卡。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

警告

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。
违反这些准则可能造成危险或者
触犯法律。

暴露在射频能量之下 无线电波暴露和“特定吸收 率”(SAR) 信息

此款 KF300e 型手机已设计为遵
守有关适用的无线电波暴露安
全要求。

此要求基于相关的科学准则，其
中包括为确保所有人员（无论年
龄和健康状况）安全而设计的安全
裕量。

- ▶ 无线电波暴露准则采用一种称
为“特定吸收率”或 SAR 的
测量单位。SAR 测试是在所有
用到的频带中以手机的最高认
可功率电平进行发射时使用标
准化方法执行的。
- ▶ 不同的 LG 手机型号可能有不
同的 SAR 能级，但它们均符
合相关的无线电波暴露准则。

- ▶ 国际非电离辐射防护委员会
(ICNIRP) 建议的 SAR 上限
值为：每 10 克重的人体组
织吸收的能量平均值不超过
2W/kg。
- ▶ 由 DASY4 对该型号手机进
行的测试，人耳能够承受的
SAR 最大值为 0.941 W/kg（
10 克）。
- ▶ 电气电子工程师协会（IEEE）
建议的 SAR 上限值为 0.631
W/kg，平均值超过 1 克薄
纸，此 SAR 数据适用于各个
国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告！

仅使用经核准为用于此特定手机
型号的电池、充电器和配件。
使用任何其它类型可能导致适用
于此手机的许可或保修失效，并
可能造成危险。

- ▶ 不要拆解本机。当需要维修
时，请将手机送往合格的服务
技术人员处。

- ▶ 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- ▶ 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- ▶ 小心不要让手机摔落。
- ▶ 不要让手机受到机械振动或撞击。
- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。

例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- ▶ 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- ▶ 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- ▶ 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条

上的信息。

- ▶ 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

要以最少的电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

关于安全有效使用手机的准则

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- ▶ 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 不要在驾驶时使用手持式手机。
- ▶ 将注意力完全集中在驾驶上。
- ▶ 如果有免提装置，请使用免提装置。
- ▶ 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- ▶ 不要在加油站内使用手机。
- ▶ 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- ▶ 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 登机前，请关机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电之前对电池进行完全放电。本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 请使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前、电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

关于安全有效使用手机的准则

网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

儿童准则

- ▶ 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
标准电池	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
数据套件	X	O	O	O	O	O
CD	O	O	O	O	O	O

注意:

- “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU ROHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 耳机, 充电器, 数据套件, CD	
标准电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

KF300e 功能

KF300e 功能

打开视图

1. 听筒

2. 主 LCD

3. 发送键

- ▶ 拨打电话号码或接听来电。
- ▶ **在待机模式下：**显示已拨电话、已接来电和未接来电的通话记录。

4. 数字键

- ▶ **在待机模式下：**输入号码以便拨号。长按：
 - 0+** - 国际电话
 - 1+** - 激活语音邮件中心菜单
 - 2+** 至 **9+** - 快速拨号
- ▶ **在编辑模式下：**输入数字和字符等。

5. 清除键

- ▶ 每按一下清除一个字符。按住此键清除所有输入内容。

6. 结束键

- ▶ 开机/关机（长按）。
- ▶ 结束通话或拒接来电。


7. 麦克风



KF300e 功能



1. **紧急呼叫热键**
 - ▶ 转到“紧急呼叫”列表
2. **收音机热键**
 - ▶ 转到“收音机”菜单
3. **图片热键**
 - ▶ 转到“图片”菜单
4. **移动梦网热键**
 - ▶ 转到“移动梦网”菜单

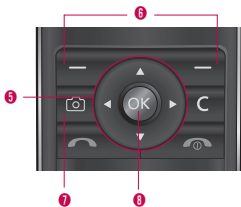

5. 导航键

- ▶ 在待机模式下:

短按: 转到“信息”菜单

短按: 转到“通信录”菜单

短按: 转到“情景模式”菜单

短按: 转到“MP3 播放器”菜单

- ▶ 在菜单中: 向上和向下滚动

6. 软键

- ▶ 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

7. 相机热键

- ▶ 转到照相画面。

8. 确认键 / 确定键

- ▶ 选择菜单选项并确认操作。
- ▶ 在待机模式下: 转到“移动梦网”菜单。



1. 侧键

- ▶ 在待机模式下（开盖）：按键音量调节
- ▶ 在待机模式下（合盖）：按顺序显示日期和时间
- ▶ 在通话过程中：音量调节
- ▶ 播放 MP3 音乐过程中：音频音量调节

2. 耳机/充电器/USB 数据线接口

注意

连接 USB 数据线前，请确保手机开机并处于待机模式。



3. 相机镜头


4. 外 LCD

KF300e 功能

KF300e 功能



显示信息

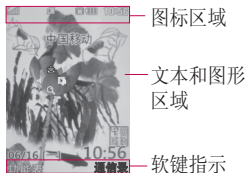

屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标, 具体描述如下:

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	指示 GPRS 服务可用。
	指示已启动飞行模式。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问 WAP。

	指示您目前正在使用 GPRS。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	指示您有一个日程表。
	指示已安装外部存储器。
	收到文本信息。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的户外菜单。
	情景模式中的耳机功能。
	显示电池电量。

开始

开始

安装 SIM 卡和手机 电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。

按电池释放门，将电池盖沿着手机底部滑动。卸下电池盖。



注意

如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

2. 卸下电池

握住电池边缘，将电池从电池室取出。



3. 安装 SIM 卡

将SIM卡滑进SIM卡弹夹中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



安装 SIM 卡



取出 SIM 卡

4. 安装电池

先将电池后端插入电池室底部，向下推电池前端，直至电池卡入到位。



5. 安装电池盖

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至门锁卡入到位。



给电池充电

将手机连接到充电器，充电器的另一端连接到电源插座。



警告!

- 在发生雷电时,务必拔掉电线和充电器,以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体,如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机充电时,不要拨打或接听电话,否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

开始

开始

如何使用外部存储器

＜ 如何插入外部存储器 ＞

关机后打开插槽保护。将存储卡插入插槽。金属触点必须与存储卡的金属面接触。



存储卡格式化

开始使用存储卡之前，您必须先对其进行格式化。插入存储卡后，请依次选择**菜单**→**设置**→**内存状态**→**外部存储器**，然后按格式化。

此操作仅应在第一次插入存储卡时完成。

开机

按住结束键 ，直到开机。

关机

按住  直至关机。关机时可能会出现几秒钟的延迟。在此期间，不要再次开机。

常规功能

拨打电话

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码, 包括区号。
▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  键拨打电话。
4. 要结束通话, 请按  键。

通过通话记录列表拨打电话

1. 在待机模式中, 按发送键 , 屏幕将显示最后的来电、去电和未接来电。
2. 使用  /  导航键选择所需的号码。
3. 按  [发送] 键。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀, ‘+’ 字符替代为国际接入码。
2. 输入国家代码、区号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

结束呼叫

结束通话时, 请按  键。

从通信录中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和手机内存中, 这就是通信录功能。通过在通信录中查找所需的姓名, 即可拨打相应电话号码。

常规功能

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或姓名，如保存在通信录中）。

要接听来电，请打开手机（当已将翻盖接听设置为接听模式时）。您可以使用接听模式功能，根据需要更改接听模式。

信号强度

您可以通过手机 LCD 屏幕上的信号指示符 () 检查信号强度。

信号强度会有所差别，尤其是在建筑物内。移到窗口附近可以改进接收质量。

输入文本

使用手机时，经常需要输入文本，如在通信录中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。本款手机提供以下文本输入方法。

拼音模式

例：输入“人民”按#键，选择拼音，请依次按数字键 、、 按  键后利用数字键选择“人”再按  键选择“民”。

笔划模式

按照书写顺序，输入每个汉字的笔划。

例：输入“你”请依次按数字键 、、，您便可以看到“你”。请按  键，然后再用相应的数字键选定“你”。

使用 T9 模式

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 **2+** 到 **9+**，开始输入单词。每个字母按一次键。
- ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
- ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按 **▽** 键一次或多次以循环选择其它单词。

示例

按 **4+** **6+** **6+** **3+** 输入 **Good**。

- ▶ 如果单词选择列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。
2. 输入整个单词之后再次对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按 **0+** 键或 **↵** 键以空格结束每个单词。要删除字母，按 **⌫** 键。按住 **⌫** 键删除整个单词。

使用 ABC/abc 模式

使用 **2+** 至 **9+** 输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
 - ▶ 按一次输入第一个字母。
 - ▶ 按两次输入第二个字母。
 - ▶ 依次类推。
2. 要插入空格，请按 **↵** 键一次。
要删除字母，按 **⌫** 键。
按住 **⌫** 键以清除所有文本。

使用 123 (数字) 模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

使用符号模式

在文本编辑模式，按 **#+** 键可输入各种符号或特殊符号。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能,按左软键[选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上,在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同,下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话(需网络支持)

您可以从通信录中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。或者您也可以直接在通话画面上直接输入您要拨打的第二个电话。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换,按  [发送]键或按左软键[选项]选择切换通话。

接听来电

要在手机发出响铃时接听来电,只需按  [发送]键接听。

当您在通话过程中有来电,手机也会提醒您。听筒会发出提示音,显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待,只有在您的网络支持它时才可用。有关如何激活和停用此功能的详细信息,请参阅“呼叫等待”功能。

如果“呼叫等待”功能已打开,您可以按  [发送]键将第一个呼叫置于保持状态,然后接听第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键,您可以拒接来电而不作应答也可以通过按两次右软键拒绝来电。

使麦克风静音

通话过程中，您可以通过按右软键〔静音〕使麦克风静音。通过按右软键〔关静音〕，可以解除静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调

要在通话时打开双音多频音调，请按左软键〔选项〕键，然后按“开启双音多频”。选择“关闭双音多频”以禁用双音多频提示。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

功能表

菜单一览表:

由于该手机有两种菜单风格模式，该两种菜单模式顺序有所不同，本说明书按照图标查看模式进行说明。

→ 分配给每个菜单选项的编号。

1. 中国移动服务	2. 通话记录	5. 信息
1.1 无线音乐	2.1 全部通话	5.1 写信息
1.2 游戏社区	2.2 未接来电	5.2 收信箱
1.3 新闻天气	2.3 已拨电话	5.3 电子邮箱
1.4 飞信Fetion	2.4 已接来电	5.4 草稿箱
1.5 手机视频	2.5 通话计时	5.5 发信箱
1.6 在线理财	2.6 通话计费	5.6 已发送
1.7 新业务推荐	2.7 GPRS信息	5.7 收听语音邮件
1.8 SIM卡应用	3. 百宝箱	5.8 小区广播
1.9 我的梦网	3.1 连接百宝箱	5.9 模板
1.0 移动梦网	3.2 游戏	5.0 设置
	3.3 应用软件	6. 我的收藏
	4. 多媒体	6.1 图片
	4.1 MP3 播放器	6.2 铃声
	4.2 照相	6.3 视频
	4.3 摄像	6.4 百宝箱
	4.4 收音机	6.5 其它
	4.5 语音备忘录	6.6 外部存储器

7. 情景模式

- 7.1 私人
- 7.2 静音
- 7.3 振动
- 7.4 户外
- 7.5 耳机

8. 通信录

- 8.1 查找
- 8.2 新增
- 8.3 快速拨号
- 8.4 群组
- 8.5 全部复制
- 8.6 全部删除

9. 工具

- 9.1 闹钟
- 9.2 日程表
- 9.3 计算器
- 9.4 备忘录
- 9.5 预定工作
- 9.6 秒表

- 9.7 单位转换器
- 9.8 世界时间
- 9.9 SIM卡服务
- 9.0 收藏夹

***. 移动梦网**

- *.1 主页
- *.2 书签
- *.3 输入地址
- *.4 历史记录
- *.5 保存页面
- *.6 设置
- *.7 信息

0. 客户服务

- 0.1 心机服务指南
- 0.2 掌上营业厅
- 0.3 客户服务热线
- 0.4 客户经理
- 0.5 我的梦网
- 0.6 客户服务设置

#. 设置

- #.1 日期和时间
- #.2 Languages
- #.3 显示设置
- #.4 快捷方式
- #.5 连接选择
- #.6 通话设置
- #.7 保密设置
- #.8 飞行模式
- #.9 省电模式
- #.0 初始化设置
- #.* 内存状态

中国移动服务

本功能表向您提供服务提供商预设的Web连接。通过此功能表您可以快速进入各种WAP服务程序。

无线音乐

功能表 1.1

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新音乐的信息，并可以下载。

游戏社区

功能表 1.2

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新游戏的信息，并下载各种游戏。

新闻天气

功能表 1.3

通过此功能表您能进入服务提供商预设的网站，并获得服务提供商的精品推荐。

飞信Fetion

功能表 1.4

通过此功能表您可以进入服务提供商预设的飞信Fetion网站。

手机视频

功能表 1.5

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的视频信息，并可以查看。

在线理财

功能表 1.6

通过此功能表您能了解如手机证券行情或移动证券交易等服务提供商所提供的信息。

新业务推荐

功能表 1.7

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新的业务，并可以下载您所需的业务。

SIM卡应用 (需SIM卡支持)

功能表 1.8

视您的SIM卡和网络服务而定。若您的卡支持此服务，您即可获得诸如商务干线、大众信息、自助服务等附加信息。

我的梦网

功能表 1.9

通过此功能表您可以进入服务提供商预设的网站，并获得服务提供商的精品推荐。

移动梦网

功能表 1.0

通过此功能表您可以直接进入移动梦网的服务网站。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别(CLI)时,您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

全部通话

功能表 2.1

您可以查看近期的未接来电、已接来电和已拨电话的所有列表。

未接来电

功能表 2.2

此项允许您查看未应答的来电。

已拨电话

功能表 2.3

此选项允许您查看最近去电(拨出或尝试)。

已接来电

功能表 2.4

此选项允许您查看最近已接来电。

通话计时

功能表 2.5

可查看已拨电话和已接来电的通话时间长度。您可以重设全部通话时间。

通话计费

功能表 2.6

可检查最后通话、全部通话的费用,您也可以选择设置。要重置费用,您需要PIN2码(视网络和您所申请的服务而定)。

GPRS信息

功能表 2.7

您可以检查浏览计时和数据量的全部数据。

百宝箱

连接百宝箱

功能表 3.1

连接百宝箱您可以下载应用程序及游戏。

游戏

功能表 3.2

KF300e手机默认的游戏有“数独猜谜”和“迷你游戏世界”。

应用软件

功能表 3.3

此应用软件中您可以选择手机证券和飞信。

百
宝
箱

多媒体

MP3 播放器

功能表 4.1

KF300e 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机中的 MP3 音乐文件。

注意

由于扬声器的尺寸较小，在某些情况下声音可能失真，特别是在最大音量和低音较多时。因此，我们使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。

使用 Mass storage（本手机支持的大容量存储器），您可以将 MP3 文件从兼容的电脑传输到外部存储器中。

使用 USB 电缆将手机连接到电脑时，您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后，您应执行从系统安全移除的相关操作。

所有歌曲（功能表 4.1.1）

您可以查看所有音乐文件。

我的播放列表（功能表 4.1.2）

您可以按您的喜好设置播放列表。

设定（功能表 4.1.3）

您可以设定随机、重复播放、均衡器和视觉效果选项。

照相

功能表 4.2

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片。此外，您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。

注意

使用相机时，耗电量增加。如果电池电量太低，可能无法使用照相功能。

• 拍照

1. 在待机模式下按相机  键。
2. 对准要拍摄的物体,然后按相机  键或 **OK** 键。
3. 您拍摄的照片会自动保存在我的收藏的图片文件夹中。拍摄照片后,您可以通过按左软键 [选项] 选择子菜单。

摄像

功能表 4.3

您可以录制和保存视频剪辑。

1. 一旦开始录制,屏幕上即会显示一个计时器。
2. 按左软键 [停止]/**OK** 键/ 结束录制。
3. 您摄制的视频剪辑会自动保存在我的收藏的视频文件夹中。

收音机

功能表 4.4

1. 使用手机连接耳机。
2. 预设收音机频道之后,您可以通过按(短按)相应的数字键来收听其它频道。
3. 您可以通过按左软键 [[选项] 来访问以下选项菜单。

▶ **编辑频道:** 您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。您可以使用向左/向右导航键和数字键更改频率。

▶ **自动扫描:** 如果您将“现在开始自动扫描?”设置为“是”,当弹出“保存该频道”信息时,如果选择“是”,将保存选定的频道。

多媒体

- ▶ **重置频道:**您可以删除保存的所有频道。
- ▶ **收听方式:**选择此选项,在[选项]中通过扬声器/耳机/蓝牙收听收音机。

语音备忘录

功能表 4.5

您可以录制语音备忘录。

1. 按 **OK** 键开始录制。录音开始后,屏幕上将显示“Rec”字样以及录制时间,请对着麦克风说话。
2. 如果要结束录音,请按右软键 [停止]。录制的文件会自动保存在我的收藏的铃声文件夹中。

信息

写信息

功能表 5.1

本功能表涉及的功能包括：SMS（文本信息服务），MMS（多媒体信息服务）和电子邮件。

您可以编写文本信息或多媒体信息。

1. 选择文本信息或多媒体信息进行编辑，通过选项插入图片、符号等。
2. 编辑完内容点击[选项]，选择发送至输入接收者的号码发送信息，或者把信息保存至草稿箱。

电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

收信箱

功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。

在收信箱中，您可以通过指示图标识识别每一条信息。

* SIM 信息

SIM 信息是指存储在SIM 卡上的特殊信息。

对于发出通知的多媒体信息，您必须等待信息的下载和处理。

电子邮箱

功能表 5.3

当您进入此菜单时，您既可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登录电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

草稿箱

功能表 5.4

使用此功能表，您可以查看保存的信息。



信息



发信箱

功能表 5.5

此功能表允许您查看正在发送或发送失败的信息。

成功发送信息后将被移动到已发送菜单。

已发送

功能表 5.6

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

收听语音邮件

功能表 5.7

此菜单提供访问语音邮箱的快速方法（如果网络提供语音邮箱）。在使用此功能之前，您必须输入从网络运营商处获得的语音服务号码。

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按左软键〔选择〕即可收听语音邮件。您也可以在待机模式下长按  键来收听语音邮件。

注意

当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

功能表 5.8

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM 用户发送的。

它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。

在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

模板

功能表 5.9

文本模板 (功能表 5.9.1)

编辑信息时经常使用的句子，本手机默认提供几个句子，用户也可以自行编辑存储。

多媒体模板 (功能表 5.9.2)

您可以保存新的多媒体模板并编辑已保存的多媒体模板。

设置

功能表 5.0

文本信息 (功能表 5.0.1)

您可以对文本信息进行相应的设置。如信息类型、有效期、发送报告、回复计费、短信息中心号码和字符编码。

多媒体信息 (功能表 5.0.2)

您可以对多媒信息进行相应的设置。如主题、幻灯片持续时间和发送时间等。

电子邮件 (功能表 5.0.3)

您可以对电子邮件进行相应的设置。可设置的菜单有电子邮件帐户、接入点、检查时间间隔和签名。

语音邮件中心 (功能表 5.0.4)

如果您的网络服务提供商支持此功能,则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收,屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情,以便相应地配置手机。

Push 信息 (功能表 5.0.5)

选择是否接收 Push 信息。

小区广播 (功能表 5.0.6)

在此菜单您可以对接收、信息提示和语言进行设置。



我的收藏

图片

功能表 6.1

查看手机默认、下载的图片、照片等，您可以将图片设置为墙纸或通过多媒体信息、蓝牙或电子邮件发送给其他人。

外部存储器

功能表 6.6

此菜单允许您查看存储卡中的“图片”、“铃声”、“视频”和“其它”文件夹。

铃声

功能表 6.2

查看手机默认、录音和下载的文件。

视频

功能表 6.3

可以查看存储的视频文件。

百宝箱

功能表 6.4

此菜单可以让你下载游戏，使用手机证券和飞信等功能。可选择的菜单有连接百宝箱、游戏和应用软件。

其它

功能表 6.5

除图片、铃声、视频以外的其它文件都保存在此文件夹中。

情景模式

在“情景模式”中、您可以调节和自定义手机铃声、用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：**私人、静音、振动、户外、耳机。**

启动 (功能表 7.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中、滚动到要启动的情景模式，然后按左软键[选择]键，再选择[启动]。

更改 (功能表 7.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键[选择]键，再选择[更改]。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示：**设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型：**从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量：**设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示：**设置信息的提示类型。

- ▶ **信息提示音：**选择信息的提示音。
- ▶ **信息提示音量：**设置信息提示的音量。
- ▶ **按键音：**设置开或关。
- ▶ **按键音量：**设置按键音的音量。
- ▶ **翻盖音：**允许设置翻盖音，以适应环境。
- ▶ **确认音音量：**设置确认音音量。
- ▶ **开/关机音量：**设置开/关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答：**请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
- **关：**即使您的手机响铃，也不会自动应答。
- **5秒钟后：**在5秒钟后自动应答。
- **10秒钟后：**在10秒钟后自动应答。

注意

所有情景模式都不能重命名。

通信录

查找

功能表 8.1

在待机模式在按  导航键进入通信录列表，可以查看所有的电话号码，选择一个电话号码按左软键[选项]，可以进行相应的操作。

新增

功能表 8.2

您可以使用该功能来添加通信录条目。SIM 卡内存容量取决于移动服务提供商。您可以在 SIM 卡中保存字符，而字符的数量取决于 SIM 卡。

快速拨号

功能表 8.3

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  的任一键。

群组

功能表 8.4

在手机内存中，有 7 个默认群组：**家人、朋友、同事、重要人士、群组 1、群组 2 和群组 3。**

全部复制

功能表 8.5

您可以将条目从SIM卡内存复制到手机内存或从手机内存复制到SIM卡内存。

全部删除

功能表 8.6

您可以删除 SIM 卡或手机内存中的所有条目。

设置

功能表 8.7

您可以查看选项、备份电话本和恢复电话本。

信息

功能表 8.8

此菜单里您可以选择服务号码（如果SIM卡支持）、本机号码（取决于SIM卡）和我的名片。

工具

闹钟

功能表 9.1

您可以将闹钟设为在指定时间响铃。

日程表

功能表 9.2

当您进入这功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方型光标也将标示于该日期上。如果日历左上方有小三角形，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。

计算器

功能表 9.3

计算器模式允许您执行基本的数学运算，例如加法、减法、乘法和除法，以及一些科学计算函数。

备忘录

功能表 9.4

如果备忘录为空，选择左软键[新建]。

输入备忘录内容，然后选择左软键[保存]。

预定工作

功能表 9.5

您可以编辑预定日期、备注、优先级和状态设定预定工作。

秒表

功能表 9.6

可用此菜单记录事件所用时间。

1. 按左软键[开始]计时，按右软键[记录]记录时间。
2. 按左软键[停止]确定记录时间。
3. 按右软键[重设]复位。

43

工具

工具

单位转换器

功能表 9.7

该功能可实现单位的转换。有7种可以转换的单位类型：

货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

世界时间

功能表 9.8

世界时间提供有关世界各地主要城市的时间信息。

SIM 卡服务

功能表 9.9

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

收藏夹

功能表9.0

您可以在收藏夹中添加常用的菜单项。

移动梦网

您可以访问不同的 WAP (无线应用协议) 服务, 如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计, 由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或) 希望使用其服务的服务提供商咨询, 了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

主页

功能表 *.1

主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置, 将使用运营商预先设定的站点。

书签

功能表 *.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

输入地址

功能表 *.3

您可以直接连接到所要的站点。输入特定的 URL 后, 按左软键 [选项] 然后选择连接。

历史记录

功能表 *.4

此菜单将显示最近浏览的页面。

保存页面

功能表 *.5

此菜单将显示在上网时保存的网页。

设置

功能表 *.6

您可以设置与 Internet 服务相关的网络设置、浏览模式、缓存、Cookies、安全证书、显示图片、Java脚本以及存储位置。

信息

功能表 *.7

此功能提示当前浏览器的版本号以及相关信息。

客户服务

心机服务指南

功能表 0.1

心机 LG KF300e 的客户服务电话为：400-819-9999

网站网址为：

1. <http://cn.lgmobile.com>.

2. <http://www.lge.com>

掌上营业厅

功能表 0.2

为您提供查询历史帐单，积分转盘等移动梦网业务。

客户服务热线

功能表 0.3

拨打客户服务热线号码。

客户经理

功能表 0.4

拨打客户经理电话号码。

我的梦网

功能表 0.5

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。

移动梦网 (功能表 0.5.1)

连接到移动梦网。

梦网短信 (功能表 0.5.2)

1. 查询或退订已订购的某SP短信业务，请发0000到该SP服务代码。
2. 退订所有已订购的某SP短信业务，请发00000到该SP服务代码。

梦网彩信 (功能表 0.5.3)

查询或退订已订购的某SP彩信业务，请发短信CX0000到该SP服务代码。

客户服务设置

功能表 0.6

您可以设置客户服务热线、客户经理号码。

设置

日期和时间

功能表 #.1

您可设置与日期和时间相关的功能。如日期设置、日期格式、时间设置、时间格式和自动更新。自动更新需要本地网络支持。

Languages

功能表 #.2

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

显示设置

功能表 #.3

您可以对墙纸、时钟、背景灯时间、亮度、屏幕显示快捷方式、字体大小、主题、菜单风格、拨号、问候语和网络名称进行设置。

快捷方式

功能表 #.4

您可以对 、、、 导航键进行设置。

连接选择

功能表 #.5

蓝牙 (功能表 #.5.1)

Bluetooth QDID : B013568

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

▶ 蓝牙开/关

您可以设定蓝牙功能为开或者关。

▶ 设备匹配

按左软键[新建]搜索可以配对的装置，找到您要配对的装置后按[匹配]，输入蓝牙密码即可配对。

▶ 设置

您可以对是否可见、名称、我的地址和主要存储进行设置。



设置

网络

网络设置 (功能表#. 5.2)

网络选择

通常，手机网络选择设定为自动。您也可以选择为手动或首选网络。

GPRS设置

您可以选择当开机时连接或需要时两种情况。

接入点

默认的接入点有CMCC WAP GPRS、CMCC WAP CSD、CMCC MMS、Java和Email。

USB 连接模式 (功能表#. 5.3)

您可以选择两种模式：大容量存储器和数据服务。

通话设置

功能表#.6

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接 (功能表#. 6.1)

呼叫转接服务允许您将接收到的语音电话、传真电话和数据电话转接到其它号码。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

呼叫限制 (功能表#. 6.2)

“呼叫限制”服务阻止手机拨打或接听特定类别的电话。此功能要求网络密码。

固定拨号 (功能表#. 6.3)

(视 SIM 卡情况而定)

► 您可以限制呼叫选定的电话号码。号码受 PIN2 码保护。

► 开启

您可以限制呼叫选定的电话号码。

► 关闭

您可以取消固定拨号功能。

► 号码列表

您可以查看保存为固定拨号的号码列表。

接听模式 (功能表 #. 6. 4)

您可以选择翻盖接听、任意键接听和按发送键接听。

发送号码 (功能表 #. 6. 5)

(视网络和所申请的服务而定)

您可以选择网络设置、开或关。

呼叫等待 (功能表 #. 6. 6)

(视网络而定)

▶ 开

如果启用该服务，您可以接收等待来电。

▶ 关

如果关该服务，您将取消此服务。

▶ 查询状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 (功能表 #. 6. 7)

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 (功能表 #. 6. 8)

▶ 开

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

双音多频 (功能表 #. 6. 9)

您可以通过开/关来设置是否发送双音多频。

设置

设置

保密设置

功能表 #.7

设置PIN码 (功能表 #.7.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能，您将被要求输入 PIN 码。

手机锁 (功能表 #.7.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换SIM卡时，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

更改密码 (功能表 #.7.3)

PIN 是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。

可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：

安全密码，PIN 码 (PIN码设置

为开)，PIN2 码。

飞行模式

功能表 #.8

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所，此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。

省电模式

功能表 #.9

选择关、仅夜晚或总是开设定省电模式。

初始化设置

功能表 #.0

您可以通过选择该功能将手机恢复为预设配置。您需要安全密码启动该功能。

内存状态

功能表 #.*

您可以检查各个存储器的使用情况。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

附件


标准电池



耳机



充电器



数据套件和CD



注意

- ▶ 确保使用正规的 LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

常规: KF300e

系统: GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

环境温度

最大: +55° C (放电)
+45° C (正在充电)

最小: -10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 中国山东烟台开发区长江路228号

邮编: 264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>