

KF690 用户手册

LG ELECTRONICS INC.


Printed in China

P/N: MMBB0287601 (1.0)



KF690 用户手册

简体中文

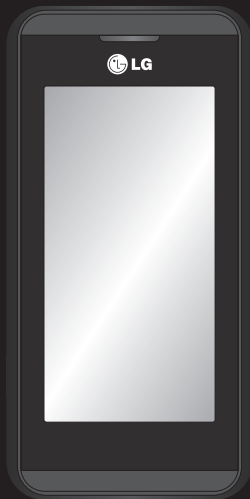

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

KF690 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的 LG
KF690 手机，它采用了最新的数字
移动通信技术，专注于为您提供便
利的操作。

设置	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
网络	05
管理功能	06
设置	07
配件	08

内容

设置

开始了解您的手机.....	8
打开视图.....	9
安装 SIM 卡和电池.....	10
存储卡.....	12
菜单图.....	13

待机屏幕

触摸屏提示.....	14
状态栏.....	15
从状态栏更改状态.....	15
使用多任务功能.....	15

基本功能

拨号	16
拨打电话.....	16
从电话本拨打电话.....	16
通话选项.....	16
调节通话音量.....	17
接听和拒绝电话.....	17
快速拨号.....	17
查看通话记录.....	17
使用呼叫转接.....	18
使用呼叫限制.....	18
更改常用通话设置.....	19

文本输入法.....	20
------------	----

电话本	21
------------------	-----------

搜索联系人.....	21
从待机屏幕.....	21
从主菜单.....	21
添加新联系人.....	21
联系人选项.....	22
创建群组.....	22
更改联系人设置.....	23
查看信息.....	23

信息	24
-----------------	-----------

发送信息.....	24
设置电子邮件.....	24
使用新账户发送电子邮件.....	26
更改电子邮件设置.....	26
信息文件夹.....	26
管理信息.....	27
使用模板.....	27
使用图释.....	27
更改文本信息设置.....	28
更改多媒体信息设置.....	28
更改其它设置.....	29

高级功能

相机	30
快速拍照	30
查看保存的照片	30
查看照片详细信息	30
了解取景器	31
摄像机	32
快速摄像	32
了解取景器	32
观看保存的视频	33
照片和视频	34
查看照片和视频	34
观看视频时调节音量	34
从视频中拍摄图像	34
从图片库发送照片或视频	35
以幻灯片显示方式查看照片	35
将照片设为墙纸	35
编辑照片	35
为照片添加文本	36

多媒体

多媒体	37
我的图像	37
“我的图像”选项菜单	37
发送照片	37
我的声音	38
使用声音	38
我的视频	38
观看视频	38
暂停视频时使用选项	38
发送视频剪辑	38
将视频剪辑用作铃声	38
使用视频选项菜单	39
我的应用程序	39
下载游戏	39
玩游戏	39
手机证券	39
Flash 内容	39
查看 SWF 文件	39

内容

查看 SWF 文件时使用选项.....	40
文档	40
将文件传输到手机.....	40
查看文件.....	40
播放歌曲.....	41
创建播放列表.....	41
删除播放列表.....	41
FM 收音机.....	41
搜索电台	41
收听收音机.....	41

网络

访问网页	42
添加并访问书签.....	42
已保存页面.....	42
访问已保存页面.....	42
查看浏览器历史记录.....	42
更改网络浏览器设置.....	43
将手机用作调制解调器.....	43
Google	43

管理功能

管理器	44
将事件添加到日历中	44
更改默认日历视图	44
向任务列表添加项目	44
发送任务项	44
使用日期计算器.....	45
设置闹钟.....	45
添加备忘录.....	45
语音备忘录.....	46
发送录音	46
使用计算器	46
向世界时钟添加城市.....	46
换算单位.....	47
使用秒表.....	47
电子词典.....	47
SIM 卡应用.....	47
PC 同步.....	48
在计算机上安装LG PC 套件....	48
连接手机和 PC.....	48
备份和恢复手机信息.....	48
在 PC 上查看手机文件.....	48
同步联系人.....	48
将手机用作 Mass Storage 设备	49

设置

更改屏幕设置.....	50
个性化情景模式.....	50
更改手机设定.....	50
更改连接设置.....	51
使用内存管理器.....	51
使用蓝牙发送和接收文件.....	52
与其它蓝牙设备配对.....	53
使用蓝牙耳机.....	53
快捷键设置.....	53

配件	54
----------	----

准则

关于安全有效使用手机的准则....	56
-------------------	----

网络服务	62
------------	----

技术参数	62
------------	----

开始了解您的手机

充电器、数据线、耳机插口

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

快捷键

使用快捷键转盘访问快捷方式菜单。您可以从快捷键设置更改菜单顺序。

结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。
返回待机屏幕。

清除键



每按一下删除一个字符。

通话键

拨打电话并接听来电。

锁定/解锁键

拍摄按钮

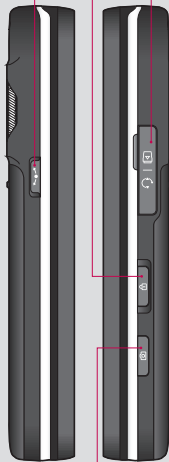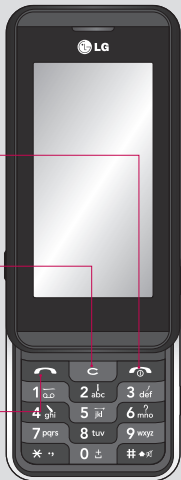

备注：合上滑盖，保持当前菜单状态。

打开视图



01

02

03

04


05

06

07

08

安装 SIM 卡和电池

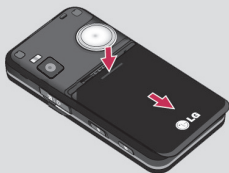

1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。




2 卸下电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。


⚠ 警告： 不要使用指甲取出电池。

⚠ 警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

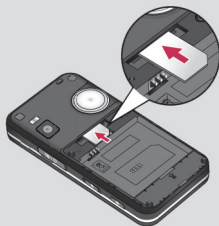

3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。

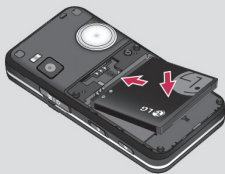


4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。



5 安装电池盖

将电池盖沿手机边缘滑动，直到卡入到位。

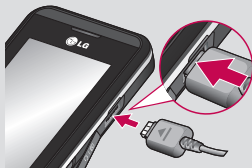

6 充电

拔开 KF690 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电源插座。

01

02

03

04

05

06

07

08

存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

打开存储卡盖，将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝上。



格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

- 1 从待机模式屏幕点触 ，然后选择 。
- 2 依次选择“手机设定”、“内存管理器”和“外部存储器”。
- 3 点触“格式化”，输入密码，密码默认为 0000。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

- 4 要在 KF690 上查看外部存储器的文件夹，请点触  选择  中的“我的文档”，您将看到“外部存储器”。

 **警告：**格式化外部存储器时，所有内容将被擦除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。


传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从待机模式屏幕点触 ，然后选择 。
- 2 依次选择“电话本”、“设置”，然后选择“复制”或“移动”。
- 3 选择“从手机到SIM卡”或“从SIM卡到手机”，然后选择“全部”或“逐个”。
- 4 点触“确定”确认。

菜单图

手机方案设置的不同，菜单图标会有所不同。本说明书是以黑色手机方案显示菜单图标。

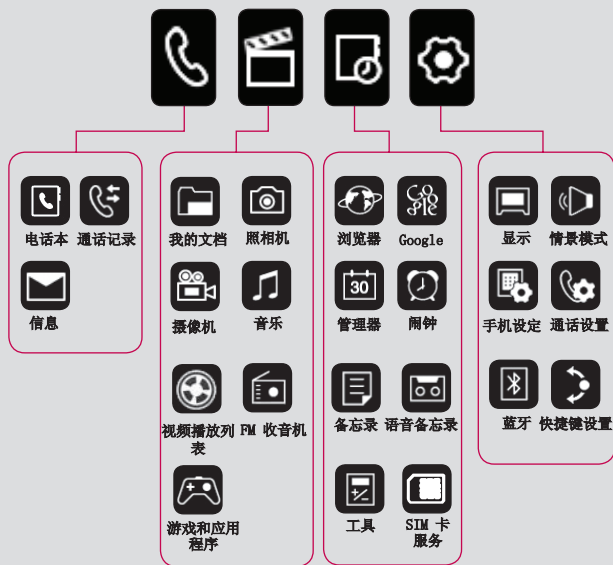

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

不使用 KF690 时，将返回主屏。在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打以及进行其它一些操作。

触摸屏提示

要选择一个项目，请准确点触触摸屏上的图标。当 KF690 识别您点触的选项时，会轻微振动。

- 无需大力按键，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它键。
- 屏幕指示灯关时，按右手边的解锁/锁定键可以恢复主屏。
- 不要使用金属套，使用金属套可能导致交互式键盘不可用。



▲ 触摸屏

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。

-  点触以打开通话屏幕。您可以在不滑开手机的情况下通话。
-  点触以打开电话本。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。
-  点触以创建和发送短信等。
-  点触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单的垂直选项卡以查看更多选项。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用情况等信息。下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	多任务（在子菜单中）
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	剩余电量
	闹钟已设置
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用 EDGE
	使用漫游服务
	蓝牙已启动

从状态栏更改状态

点触状态栏中显示您当前设置的图标将打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3、飞行模式及蓝牙状态。您可以设置情景模式类型、播放 MP3、激活/关闭飞行模式和蓝牙。

使用多任务功能

如果您使用任意功能，可以在顶部找到“多任务”。点触 打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示.



拨号

拨打电话

- 1 滑开手机。
- 2 使用键盘输入号码。
要删除一个数字，请按 C 硬键。
- 3 点触通话或按  硬键以启动呼叫。
- 4 要结束通话，请按  硬键。


提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，
请按住 0。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本列表。
- 2 点触列表中您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 3 您可以使用键盘输入要呼叫的联系人的第一个字母。
- 4 点触“通话”或按  硬键激活通话。

通话选项

基本功能

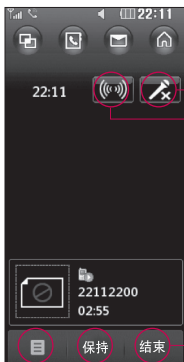

静音 - 点触关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

扬声器 - 点触打开手机扬声器。

结束 - 点触结束通话。

保持 - 点触保持通话。点触恢复继续通话。

选项 - 从列表中选择要在通话期间访问的功能，包括转到电话本和转到信息，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您也可以通过点触结束通话来结束通话等。

调节通话音量

要调节通话过程中的音量，请顺时针方向旋转转盘增大音量，或逆时针方向旋转以减小音量。

接听和拒绝电话（随接听模式而定）

电话铃响起时，按  硬键接听或按“解锁”然后按“接听”后接听电话。按  硬键拒接或点触“解锁”，选择“静音”后选择“拒绝”拒接来电。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 点触 ，选择 。
- 2 选择“电话本”，然后点触“快速拨号”。
- 3 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要呼叫快速拨号号码，请滑开手机，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按 。

提示！ 滑盖关闭时，请点触 。选择您要呼叫的联系人，然后按住其号码。通话将自动启动。

查看通话记录

点触 ，选择  并选择通话记录。

选择以查看：

所有通话 - 查看所有拨出电话、已接来电和未接来电的完整列表。

拨出电话 - 查看您最近拨打或尝试的电话列表。

已接来电 - 查看最近的已接来电列表。

未接来电 - 查看最近的未接来电列表。

通话费用 - 所有电话的通话时间（已接听和已拨打）、查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）。

数据量 - 查看所有已接收和已发送数据的字节数。

拨号

提示! 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和通话时间。

使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择 ，然后选择通话设置。
- 2 点触呼叫转接。选择转接电话的情况：所有语音来电、正在通话时、无人接听时和无网络或关机时。
- 3 输入您要转接的号码。
- 4 点触转接以激活。

提示! 转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请与您的网络提供商联系。

提示! 要关闭所有通话转接，请从呼叫转接菜单中选择全部关闭。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择 ，然后选择通话设置。
- 2 点触呼叫限制，然后选择以下选项：
 - 所有拨出通话
 - 拨出的国际电话
 - 国际漫游时拨出电话
 - 所有来电
 - 国际漫游时来电
 - 全部关闭
- 3 输入呼叫限制密码。
请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

更改常用通话设置

1 点触 ，选择 ，然后选择通话设置。

2 点触通话设定。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 选择开或关，选择拒接所有通话、电话本、群组、未知或禁显号码。

发送我的号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码（视网络而定）。

自动重拨 - 选择打开或关闭。

接听模式 - 选择来电时的接听模式。

分钟提示音 - 选择打开，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

蓝牙接听模式 - 选择免提或手机模式。

保存新号码 - 选择是否保存新号码。

通话滑盖设置 - 选择在通话过程中关闭滑盖将执行什么操作。从“结束通话”或“继续通话”中选择。

01

02

03

04

05

06

07

08

文本输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写信信息，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。您可以选择拼音、笔划、数字、T9预测、Abc、手写输入方法。

T9 预测

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 以输入“telephone”。

Abc 模式

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键直到出现该字母。例如，要写入“Hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

拼音输入法

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

例如）要输入“国民”请依次点触数字键4，8，6，此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’，‘huo’等拼音。如果选择‘guo’则所有与之发音相同的字符均将列出以供您选择。然后您便可以从中选择字符。（点触确定键后利用左右键来选择相应的字符。）现在选择完后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

笔划输入法

如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。点触确定键后利用左右导航键来选择字符。

例如）要输入“你”请依次按键3，2，3，之后您便可以看到第一个字符，显示“你”。请按确定键后再次按确定键选定“你”。

手写识别

编写语言为简体中文时，您将看到，点触它变为。您只需在屏幕上书写内容，KF690即可将您的手写内容转换为文字。按 切换输入法模式。



电话本

搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

1 从待机屏幕

从待机屏幕点触  以打开电话本。

2 从主菜单

- 1 点触  和 ，然后选择“电话本”，点触“搜索”。
- 2 点触列表中您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 3 您可以使用键盘输入要呼叫的联系人的第一个字母以跳转到该部分。

添加新联系人

- 1 点触  和 ，然后选择“电话本”。
- 2 选择新增。选择将联系人保存到手机还是SIM卡。选择手机可执行以下操作。
- 3 输入新联系人的名称。

- 4 输入号码，点触 ，例如，您可以输入不同号码，包括：手机、家庭、办公室、传呼和传真。
- 5 随后，您最多可以添加两个电子邮件地址。
- 6 将此联系人分配到某个群组。从以下选项选择：无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士。
- 7 您还可以添加图像、铃声、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录。
- 8 点触保存以保存联系人。

提示！ 您可以为联系人创建自定义群组，请参阅第 22 页的创建群组。

提示！ 滑盖关闭后，点触 ，然后输入联系人号码。点触 ，选择“保存号码”，然后选择“添加新名称”。

01

02

03

04

05

06

07

08

电话本

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开联系人列表。
- 2 按  打开选项列表。

在此，您可以：

编辑 - 更改联系人的任何详细信息。

发送信息 - 向联系人发送信息。

发送名片 - 以名片形式将联系人的详细信息发送给他人。

保存到 SIM 卡/手机 - 选择是移动到或复制到 SIM 卡还是手机。

删除 - 删除联系人。

创建群组

- 1 从待机屏幕上点触  和 ，然后选择“电话本”。
- 2 选择群组，然后点触 。选择新增群组。
- 3 输入新群组的名称，点触保存。

提示! 如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们仍将保留在电话本中。

更改联系人设置

您可以调整联系人设置以使电话本根据需要工作。

- 1 从待机屏幕点触  和 ，然后选择“电话本”，“设置”。

- 2 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 - 选择显示联系人列表的方式。

同步电话本 - 连接到服务器以同步电话本。

复制 - 将联系人从手机到SIM卡或从SIM卡到手机。请选择是全部还是逐个复制。

移动 - 工作原理与复制相同。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或PC。

备份电话本 - 请参阅第 48 页的备份和恢复手机信息。

恢复电话本 - 请参阅第 48 页的备份和恢复手机信息。

清空电话本 - 删除所有联系人。

查看信息

- 1 从待机屏幕点触  和 ，然后选择“电话本”。

- 2 选择信息。

- 3 在此，您可以查看服务号码、本机号码、内存信息以及我的名片。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

有两种方式进入信息：

- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 从待机屏幕点触 ，然后，点触  并选择“信息”。

发送信息

- 1 点触 ，然后选择创建新信息。
- 2 选择信息以发送短信或彩信，或选择电子邮件以发送电子邮件。
- 3 点触 ，然后点触“插入”以添加图像、视频、声音或其它信息。
- 4 点触发送。从列表选择一个联系人，然后按“选择”或输入新号码。您可以添加多个联系人。

设置电子邮件

您可以快速轻松地设置POP3 或 IMAP4 电子邮件账户。

- 1 点触 ，然后选择设置。
- 2 点触电子邮件，然后点触电子邮件账户。
- 3 点触新增。
- 4 随后，您将进入电子邮件设置向导。请遵循说明并点触“继续”。

您将需要以下详细信息：

电子邮件地址 - 输入账户的电子邮件地址。

用户ID - 输入账户的用户ID。

密码 - 输入账户密码。

我的名称 - 输入您的名称。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

接收服务器 - 接收邮件服务器名称或IP地址。

发送服务器 - 发送邮件服务器名称或IP地址。

账户标题 - 与此帐户对应的邮箱名称。

邮件回复地址 - 查看“回复”电子邮件地址。

最大接收字节数 - 选择电子邮件的大小限制，最大为 1MB。

保存至服务器 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 账户，始终保存副本。

保存已发送邮件至 - 选择是否保存 IMAP4 电子邮件。对于 POP3 账户，副本始终保存在手机中。

接入点 - 选择 Internet 接入点。

自动读取 - 选择是否自动提取新电子邮件。

高级设置 - 选择是否使用高级设置。

SMTP 端口号 - 通常为 25。

接收服务器端口 - 通常，对于 POP3 账户为 110；对于 IMAP4 账户为 143。

SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置

SMTP 用户名 - 输入 SMTP 用户名。

SMTP 密码 - 输入 SMTP 密码。

APOP 安全登录 - 选择可为 POP3 账户激活 APOP 安全登录。IMAP4 账户通常设置为“关闭”。

现在，已经设置了您的账户，它将显示在“电子邮件”文件夹的电子邮件账户列表中。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

使用新账户发送电子邮件

- 1 点触 ，然后选择创建新信息。
- 2 选择电子邮件，此时将打开新电子邮件。
- 3 输入收件人的地址，写信息。点触回形针符号以附加图像、视频、声音或其它类型的文件。
- 4 点触发送，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以使电子邮件根据需要工作。

- 1 点触 ，然后打开设置。
- 2 点触电子邮件，您可以调整以下设置：
 - 电子邮件帐户** - 查看或编辑电子邮件帐户等。
 - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许回复电子邮件。
 - 请求回复电子邮件** - 选择是否要求回复电子邮件。
 - 检索间隔** - 选择检索新电子邮件信息的频率。

转发或回复时包括信息 - 选择是否包含原始信息。

包含附件 - 选择可包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择漫游时是否自动检索电子邮件。

新电子邮件通知 - 选择是否对新电子邮件进行提醒。

签名 - 打开此功能创建电子邮件签名。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

信息文件夹

创建新信息 - 您可以创建信息或电子邮件。

收件箱 - 保存收到的信息。

电子邮件 - 保存收到的电子邮件。

草稿箱 - 保存未发送的信息。

发件箱 - 保存正在发送和发送失败的信息。

已发送 - 保存您已经发送成功的信息。

我的文件夹 - 创建新的个人文件夹以管理您的信息。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

1 点触 ，然后点触收件箱。

2 点触 ，然后选择：

回复 - 回复选定的信息。

转发 - 将选定信息发送给他人。

语音呼叫 - 向发件人拨打语音电话。

删除 - 删除信息。

创建新信息 - 创建新的信息或电子邮件。

标记/去除标记 - 标记信息以执行多项删除，或将其移至我的文件夹。

复制并移动 - 选择以保存信息副本，或将其移至我的文件夹。

过滤器 - 按类型查看信息。

信息 - 查看信息的其它信息。

使用模板

为您最常使用的短信和多媒体信息创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择信息，然后选择模板。

2 选择文本模板或多媒体模板。随后您可以点触  以新增、编辑、删除或删除全部模板（选项菜单会有所不同）。

使用图释

1 从待机屏幕中选择 ，点触  选择信息，并选择图释。

2 点触  以新增、编辑、删除或删除全部图释。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

更改文本信息设置

点触  并选择设置，然后选择文本信息。您可以更改：

文本信息中心 - 如果要发送信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 如果您在该功能表中设定为开，您即可查询您的信息是否已成功发送。

有效期 - 选择信息在信息中心存储的时间。

信息类型 - 选择信息类型。

字符编码 - 选择字符编码方式。

将长文本另发为 - 选择是以多条短信或一条彩信发送。

更改多媒体信息设置

点触  并选择设置，然后选择多媒体信息。您可以更改：

检索模式 - 选择本地网络或漫游网络。

状态报告 - 选择打开或关闭请求报告和允许报告。

已读回执 - 选择打开或关闭请求回复和允许回复。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择多媒体信息在信息中心存储的时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片持续时间。

发送时间 - 设置特定时间发送信息。

网络设定 - 选择网络设定。

更改其它设置

点触  并选择设置，然后选择：

语音邮件 - 与您的网络运营商联系，以获取有关其提供的服务的详细信息。

服务信息 - 您可以对服务信息及服务安全性进行设置。

小区服务 - 选择打开/关闭小区广播及编辑频道、语言等。（视本地网络而定）

01

02

03

04

05

06

07

08

相机

快速拍照

- 1 短按手机右侧的  键。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮。在相机尝试对焦时，屏幕的白色取景框将变成红色。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 5 完全按下拍摄按钮。


查看保存的照片

- 1 您可以通过相机模式或从待机屏幕访问保存的照片。从取景器中点触  即可。或从待机屏幕中点触 ，选择“我的文档”，然后选择“我的图像”。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。

查看照片详细信息

- 1 点触照片一次，然后点触显示的 。
- 2 此时将在顶部显示照片拍摄日期、大小以及图像类型（如，jpeg）等信息。

了解取景器

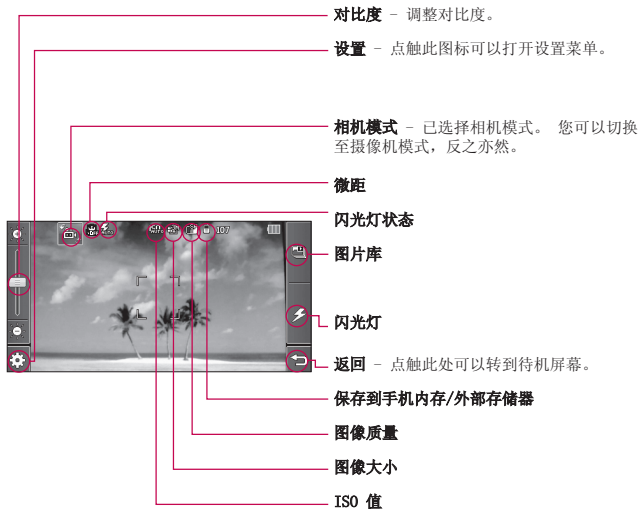

01

02

03

04

05

06

07

08

摄像机

快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。

5 REC 和定时器将显示在取景器的底部。

6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。

7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

了解取景器



观看保存的视频

- 1 从取景器中点触  即可。您也可以从待机屏幕中点触 ，选择 ，然后选择“我的文档”和“我的视频”。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触播放该视频。
- 4 再次点触该视频，完全打开。

01

02

03

04

05

06

07

08

照片和视频

查看照片和视频

- 1 从取景器中点触  即可。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频或照片一次，将其调到图片屏幕的前方。
- 4 再次点触该视频或照片，完全打开。
- 5 视频即开始自动播放。
要暂停播放，请点触屏幕以打开选项，然后选择 。

提示！ 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 ，点触是确认。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，点触屏幕底部的音量栏。此外，您可以使用镜头旁边的转盘。

从视频中拍摄图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  以暂停您要从中拍摄照片的帧上的视频。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图片，以及指定的名称。
- 5 选择保存。
- 6 图像将保存在“我的图像”文件夹中，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示该图像。

警告： 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

从图片库发送照片或视频

- 1 点触照片或视频两次以打开它。
如果选择视频，请在播放时按 .
- 2 点触屏幕，打开选项菜单。
- 3 选择  并选择您要发送视频或照片的方式：信息、电子邮件、蓝牙。
- 4 所选信息应用程序将打开，您可以发送视频或照片。

提示！ 在通过彩信发送照片或视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过彩信发送，在这种情况下，请选择其它发送选项。

以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片两次，以打开它。
- 2 选择左侧的 .
- 3 开始幻灯片放映。

幻灯片放映中有的选项：

左侧的栏可以使幻灯片速度更快或更慢。

 点触此处以随机顺序查看照片（即不以图片库中显示的顺序放映）。

- ▶ 点触可以跳到下一张照片。
- ◀ 点触可以返回上一张显示的照片。
- ▶ / || 点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。再次点触可以恢复播放。

将照片设为墙纸

- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触 .
- 3 屏幕将切换到肖像模式。选择照片中您要设为墙纸的部分。
- 4 对选择满意后，请点触设置。

编辑照片

您可以对照片进行多方面的更改、修饰或使其更具趣味性。

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。

01

02

03

04

05

06

07

08

照片和视频



2 点触图标以调整照片：

徒手对照片进行绘制更改。通过四个选项选择线条粗细。

为照片添加文本。

使用标记修饰照片。

选择照片中的区域。

保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在原文件中，还是另存为新文件。如果选择新文件，请输入文件名。

更改标记、线条或部分文本的颜色。在绘制、写或对照片添加标记之前，您必须选择颜色。

撤消您对照片所做的上一次编辑。

照片添加效果。

点触可以打开更多效果选项，包括旋转和镜像。此外还有一些高级编辑选项。

点触可以返回图片库。

为照片添加文本

1 从编辑屏幕点触 **T**。

2 使用键盘输入文本，然后点触完成。

3 通过点触文本来移动它，然后将其拖到所需位置。

多媒体

要访问“多媒体”菜单，请点触 **⋮**。选择“我的文档”以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

我的图像

我的图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

“我的图像”选项菜单

点触 **☰** 查看选项。

我的图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用用作、通过蓝牙打印、排序方式和内存信息选项。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

发送 - 发送选定图像。

用作 - 可以将图像设置为屏幕墙纸等。

标记/去除标记 - 选择多个文件。

移动 - 将图像从手机内存移到外部存储器或从外部存储器移到手机内存。

复制 - 将图像从手机内存复制到外部存储器或从外部存储器复制到手机内存。

删除 - 删除图像。

重命名 - 重命名图像。

新建文件夹 - 在“我的图像”文件夹中创建一个新的文件夹。

幻灯片显示 - 以幻灯片方式显示图像。

通过蓝牙打印 - 通过蓝牙打印图像文件。

排序方式 - 按特定顺序排列图像。

内存信息 - 查看内存状态。

发送照片

1 点触 **⋮**，然后点触我的文档，然后选择我的图像。

2 选择照片并点触 **☰**。

3 点触发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体

- 4 如果选择信息或电子邮件，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送到的设备。

我的声音

您可以查看声音文件夹里的声音文件。

使用声音

- 1 点触 ，然后点触我的文档，然后点触我的声音。
- 2 选择默认声音或声音。
- 3 选择一个声音，点触播放试听。
- 4 点触 ，然后选择用作。

我的视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触我的文档，然后点触我的视频。
- 2 选择视频，然后点触播放。

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项选择：

抓取 - 将其保存为图像。

文件信息 - 查看名称、大小、日期、时间、类型、时长、尺寸、保护等详情。

发送 - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频文件。

删除 - 删除视频。

用作 - 将视频用作来电铃声。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触“发送”并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。
- 3 如果选择信息或电子邮件，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送到的设备。

将视频剪辑用作铃声

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触用作，选择来电铃声。

使用视频选项菜单

从我的视频文件夹，您可以选择以下选项：

用作 - 将视频设为来电铃声。

发送 - 发送选定的视频文件。

移动 - 将视频剪辑从手机内存移至外部存储器，或从外部存储器移至手机内存。

复制 - 将视频剪辑从手机内存复制到外部存储器，或从外部存储器复制到手机内存。

删除 - 删除视频。

重命名 - 重命名视频。

标记/去除标记 - 选择多个文件。

新建文件夹 - 在“我的视频”文件夹中创建一个新的文件夹。

排序方式 - 按特定顺序排列视频。

内存信息 - 查看内存状态。

我的应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中，在闲暇时为您带来乐趣。

下载游戏

- 1 点触 ，然后点触“我的文档”选择“我的应用程序”。
- 2 选择下载游戏，然后点触连接。
- 3 您将连接到可下载游戏的网络端口。

提示！ 要快速删除“我的文档”中的任一文件，请点触该文件一次，然后按  硬键。通过点触是确认。

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触我的文档，然后点触我的应用程序。
- 2 选择游戏，然后点触启动。

手机证券

- 1 点触 ，然后点触我的文档，然后点触我的应用程序。
- 2 选择手机证券，然后点触启动。
- 3 您将进入手机证券的相关菜单中进行操作。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。

查看 SWF 文件

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触我的文档，然后点触 Flash 内容。
- 3 选择文件，然后点触查看。

多媒体

查看 SWF 文件时使用选项

全屏视图 - 以全屏模式查看 SWF 文件（仅在点触  且非暂停模式下方可）。

静音 - 关闭声音。

▶ / || - 暂停或恢复播放。

用作墙纸 - 您可以将默认文件设置为墙纸。

文件信息 - 查看文件的名称、大小、日期、时间、类型和保护。

提示！ 选项菜单会有所不同。

文档

点触 ，然后点触我的文档，然后点触文档。

从“文档”菜单，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、Powerpoint、Word 文本和 PDF 文件。

将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用计算机发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在相应的文件夹中。

查看文件

- 1 点触 ，然后点触我的文档，然后点触文档。
- 2 选择文档，然后点触“查看”。

播放歌曲

- 1 点触 ，选择音乐，然后点触所有曲目。
- 2 选择您要播放的歌曲，然后点触播放。
- 3 点触  暂停播放。
- 4 点触  以跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以跳到上一首歌曲。
- 6 点触  返回音乐菜单。

提示! 要在聆听音乐时更改音量，请点触  或使用转盘。

背景播放音乐时，操作其他功能，声音可能会出现断续现象。

创建播放列表

您可以从所有曲目文件夹中选择歌曲以创建您自己的播放列表。

- 1 点触 ，选择音乐，然后点触播放列表。
- 2 点触新增，输入播放列表名称，然后点触保存。
- 3 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲。
- 4 点触完成。

删除播放列表

- 1 点触 ，选择音乐，然后点触播放列表。
- 2 点触 ，然后点触删除或全部删除以删除播放列表中的内容。

FM收音机

LG KF690拥有FM收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

提示! 要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 24 个频道。

收听收音机

点触 ，选择 FM 收音机，然后点触您要收听的电台的频道编号。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

访问网页

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择主页。或者选择输入地址并输入所需的 URL，然后选择连接。

提示！ 连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器。
- 2 选择书签。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个新的书签，请选择  并点触新增。输入书签标题和 URL 地址。
- 4 点触保存。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。

- 5 要访问书签，只需滚动到所需书签，点触打开即可。您将连接到书签。

已保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择保存本页面。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触保存。

提示！ 此菜单还允许您编辑保存的页面的标题、以及删除保存的页面。

访问已保存页面

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器。
- 2 选择已保存页面。
- 3 选择所需页面，然后点触打开。

查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器。选择历史记录。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，只需选择所需页面，点触连接即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕中选择 **⋮**，点触  并选择浏览器，选择设置。
- 2 您可以选择以编辑模式、字符编码、缓存、Cookie、Java 脚本、安全性，或者您可以选择恢复初始设定以重置所有设置。
- 3 更改设置后，请选择确定。

将手机用作调制解调器

KF690 可以同时用 PC 的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

连接 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线连接 KF690 和 PC，启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击 PC 上的通信。然后，单击设置并选择调制解调器。
- 4 选择 LG Mobile USB 调制解调器，然后选择确定。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击连接，您的 PC 将与 KF690 之间建立连接。

使用蓝牙：

- 1 确保已打开蓝牙并在 PC 和 KF690 上均可见。
- 2 配对 PC 和 KF690，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的连接向导创建一个活动的蓝牙连接
- 4 单击 PC 上的通信。然后，单击设置。
- 5 单击调制解调器。
- 6 选择 Standard Modem over Bluetooth link，然后单击确定。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击连接，您的 PC 将与 KF690 之间建立连接。

Google

通过Google搜索可以查找您想要的信息。移动支持中心可支持网页搜索。

搜索

- 1 从待机屏幕中选择 **⋮**，点触  并选择Google。
- 2 点触搜索查找需要的相关信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

管理器

将事件添加到日历中

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择管理器，选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后点触新增。
- 4 选择是要添加约会、周年纪念还是生日，然后点触确定。
- 5 查看日期并输入事件开始的时间。
- 6 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 7 如果要为事件添加主题或备注，请点触主题，然后输入备注。
- 8 选择保存，您的事件将保存在日历中。

提示！ 类别不同设置的选项也有所不同。

更改默认日历视图

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择管理器。选择设置。
- 2 点触日程表设置并选择月视图或周视图。
- 3 按确定以确认选择。

向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择管理器。
- 2 选择“任务”，然后点触右上角的 。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：高、中或低。
- 4 选择保存以保存任务列表项。

发送任务项

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择管理器中的任务。
- 2 选择您要共享的任务项，然后点触 。
- 3 选择发送。您可以通过文本信息、多媒体信息、电子邮件或蓝牙共享任务项。

使用日期计算器

- 1 从待机屏幕中选择 **⋮**，点触  并选择管理器。
- 2 选择日期计算器。
- 3 在自选项卡中，设置所需日期。
- 4 在之后选项卡中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示预定日期。

设置闹钟

- 1 从待机屏幕中选择 **⋮**，然后选择  和闹钟。
- 2 点触  以设置闹钟。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：一次、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外。按“确定”。
- 5 选择  以选择闹钟铃声。
- 6 为闹钟添加备忘录。输入备忘录后，点触确定。闹钟响起时，会显示备忘录。
- 7 设置暂停间隔。
- 8 设置闹钟后，请点触保存。

提示! 即使关机，闹钟仍会在设置的时间响起。

添加备忘录

- 1 从待机屏幕中选择 **⋮**，点触  并选择备忘录。
- 2 点触  添加新的备忘录。
- 3 输入备忘录，然后选择保存。
- 4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

01

02

03

04

05

06

07

08

管理器

语音备忘录

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触“语音备忘录”，然后按 。
开始录音或按  并选择：
时长 - 设置录音长度。从彩信大小、1 分钟或无限制中选择。
质量 - 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“正常”中选择。
转到声音 - 打开声音文件夹。

发送录音

- 1 完成录制后，请点触 .
- 2 点触发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。如果选择信息或电子邮件，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写并发送信息。如果选择“蓝牙”，手机可能提示您打开蓝牙。

使用计算器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择工具。
- 2 选择计算器。
- 3 使用键盘输入号码。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, ÷, X)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  选择。

向世界时钟添加城市

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择工具。
- 2 选择世界时钟。
- 3 点触  图标，然后选择添加城市。
- 4 点触选择以确认选择。

换算单位

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择工具。
- 2 选择“单位换算器”。
- 3 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。
- 4 现在，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

使用秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择“工具”。
- 2 选择“秒表”。
- 3 点触“开始”启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触“记录”。
- 5 点触“停止”结束计时器。
- 6 点触“恢复”从您停止的时间开始秒表，或点触“重设”重新开始计时。

电子词典

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择“工具”。
- 2 选择电子词典。
- 3 点触搜索输入及查找中/英文单词。
- 4 点触最近查找查看最近时期查找的单词。
- 5 若保存查找到的单词，您即可在我的生词本中查找找到它。

SIM卡应用

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

01

02

03

04

05

06

07

08

PC 同步

您可以使用手机同步 PC，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在计算机上安装LG PC 套件

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择手机设定。
- 2 选择连接，然后选择 USB 连接模式。
- 3 选择数据服务，然后点触选择。
- 4 将随附的 CD 插入 PC。此时屏幕上将显示 LG PC 套件安装程序。单击 LG PC 套件安装程序。
- 5 选择安装程序运行的语言，然后单击确定。
- 6 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 7 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和 PC

- 1 将数据线连接至您的手机和 PC。
- 2 双击桌面上的 LG PC 套件图标。
- 3 单击连接向导，然后单击 USB。
- 4 单击下一步，再单击下一步，最后单击完成。现在，手机与 PC 已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击备份图标，选择备份或恢复。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击确定。
- 4 您的信息将备份。

在 PC 上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击内容图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步联系人

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击联系人图标。
- 3 选择传输，然后选择从手机导入。PC 中将导入并显示 SIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击文件，然后选择保存。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

提示! 要备份保存在 SIM 卡中的电话本，请单击 PC 屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。选择屏幕顶部的编辑，然后选择全选。右键单击联系人，然后选择复制到联系人。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时将显示您的所有号码。

将手机用作 Mass Storage 设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作 Mass Storage 设备。

- 1 断开手机与 PC 的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择手机设定。
- 3 选择连接，然后选择 USB 连接模式。
- 4 选择数据存储，然后点触选择。

- 5 将手机连接到 PC。此时手机将显示连接画面，传输期间不要断开连接。

提示! 数据存储将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容。要传输手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“PC 同步”进行同步。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KF690 更具个性化。

更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择 .
- 2 点触显示，然后从以下选项选择：
屏幕主题 - 为主屏、拨出电话、开机及关机选择主题。
时钟和日历 - 选择其在屏幕上的显示方式。
背景灯 - 选择屏幕待机时间和按键持续时间。
亮度 - 调整屏幕亮度。
手机方案 - 更改手机方案。
字体 - 调整字体颜色。
- 3 点触保存以保存设置。

个性化情景模式

使用设置菜单，您可以个性化情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择 .
- 2 点触情景模式，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 点触 ，然后选择编辑。
- 4 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示、滑盖声音设置等。

更改手机设定

您可以自由调整 KF690 的设置，使其满足您的需要。

- 1 点触 ，然后选择 .
- 2 点触手机设定，然后从下表中选择。
日期和时间 - 调整日期和时间设置。
省电 - 选择打开将进入省电模式。
Language - 更改KF690 的显示语言（此设定会影响到语言输入法）。
自动键盘锁 - 选择键盘锁定时间及方式。
安全性 - 调整保密设置，包括PIN 码请求、手机锁、更改密码和手机狗（详情请咨询客户中心电话：0571-88850667；客服邮箱：service@chinaeasycomm.com）。
连接 - 有关详细信息，请参阅下面的“更改连接设置”。

触摸屏效果 - 更改触摸屏设置。

内存管理器 - 有关详细信息，请参阅下面的“使用内存管理器”。

触式键盘校准 - 重置屏幕以方便使用。

恢复初始设定 - 将所有设置重置到其出厂设置。

手机信息 - 查看 KF690 的技术信息。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

点触 ，然后点触 。点触手机设定，然后选择连接。

网络设定 - 更改手机所使用的网络。

Internet 配置文件 - 您可以设置并查看Internet 配置文件。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用新增添加新的存取点。

USB 连接模式 - 选择数据存储、数据服务及音乐同步。（进行USB传输时，需要插入外部存储器。）

同步服务 - 有关同步的详细信息，请参阅第 48 页。

使用内存管理器

KF690 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触 。选择手机设定，然后选择内存管理器。

手机公用内存 - 查看图像、声音、视频等内存的使用情况。

手机剩余内存 - 查看手机文本信息、电话本等使用情况。

SIM 卡内存 - 查看 SIM 卡的可用内存。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

外部存储器 – 查看外部存储器的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 – 选择项目的首选保存位置。

使用蓝牙发送和接收文件

Bluetooth QDID: B013790

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是图像、视频或音乐文件。
- 2 点触  并选择发送。
选择蓝牙。
- 3 点触是以打开蓝牙。
- 4 KF690 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后点触发送。
- 6 您的文件将被发送。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为开且可见。有关详细信息，请参阅下面的“更改蓝牙设置”。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择查看文件或用作墙纸等。文件通常保存在“我的文档”中的相关文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 依次选择蓝牙和设定。

进行更改：

我的设备可见性 – 选择是可见还是隐藏。

我的设备名称 – 为您的 KF690 输入一个名称。

支持的服务 – 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

远程 SIM 卡模式 – 选择“打开”或“关闭”。

我的地址 – 查看您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KF690 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
您可以在设定菜单中更改可见性。
- 2 点触配套设备，然后点触新建。
- 3 KF690 将搜索设备。搜索完成刷新时，屏幕上将显示刷新和新增。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 检查蓝牙是否为“开”。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触是以立即连接。

快捷键设置

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 选择快捷键设置，选择任意菜单点触替换，可以从列表中选择要替换的菜单。点触确定。
- 3 点触 ，选择删除或全部删除。

01

02

03

04

05

06


07

08

配件

这些配件将随 KF690 提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

充电器




数据线和 CD



电池



手写笔和挂绳



立体声耳机



注意

- 确保使用正规的LG 配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

01

02

03

04

05

06

07

08

配件

55

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 KF690 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有有用的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10) 克薄纸。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.571 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.18 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告! ⚠

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。

- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
手写笔和挂绳	X	○	○	○	○	○

注意:

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规 - 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD, 手写笔和挂绳	
标准电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800、PCS1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称：KF690

系统：GSM900/DCS1800/
PCS 1900

外部环境

最高温度：+55° C（放电）、
+45° C（充电）

最低温度：-10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：（0535）611-8318

传真：（0535）611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>