



M600

使用说明

感谢您购买三菱 M600 手机。为正确使用您的手机，请仔细阅读本手册并将其妥善保管，以便日后查照之用。

三菱数源移动通信设备有限公司

本档内容按“现状”提供。公司保留改进和修改产品及其手册的权利，若涉及版本升级，恕不另行通知。

手机示意图



目次

序言	1
安全事项	1
安全密码	4
旧包装盒的处理	4
概述	5
快速入门	7
SIM 卡和电池信息	7
个性设置	8
通话选项菜单提示	9
使用指南	11
导航功能	11
输入数字	11
文本编辑	11
功能表树形图	13
功能描述	14
信息	14
短信息	14
彩信	16
语音信息	18

通话记录-----	19
未接电话-----	19
已接电话-----	19
已拨电话-----	19
删除通话记录-----	19
通话时间-----	19
通话计费-----	20
短信计数器-----	20
GPRS计数器-----	20
电话本-----	21
查找-----	21
增加姓名-----	21
复制-----	21
删除-----	21
来电群组-----	22
我的名片-----	22
快速拨号-----	22
设置-----	23
设置-----	24
情景模式-----	24
铃声设置-----	25
待机显示设置-----	25
时间与日期-----	26
手机设置-----	26
通话设置-----	26
网络设置-----	29
安全设置-----	29
恢复出厂设置-----	30

影音特区-----	31
相机-----	31
相册-----	32
录像机-----	32
视频播放器-----	33
收音机-----	33
音乐随身听-----	34
录音-----	35
自编铃声-----	35
多媒体文件-----	36
工具箱-----	37
闹铃-----	37
日历-----	37
备忘录-----	37
世界时间-----	38
计算器-----	38
单位换算-----	38
货币换算-----	38
娱乐-----	39
Java-----	39
游戏-----	39
健康管理-----	39
Java设置-----	39
服务-----	40
STK-----	40
WAP-----	40
连接设置-----	42

附录-----	43
故障诊断-----	43
U盘的使用-----	44
配件指南-----	45

序言

您好!感谢您选择三菱 M600!我们研制的这款手机音质清晰、外观时尚,具有人性化设计的友好界面、高清晰度大彩屏、64 和弦铃音及拍照、录像、MP3、收音机、支持 SD/MMC 存储卡、MP4 等功能。同时我们的手机还支持 GPRS 服务,上网浏览等功能。使用本手机将使您的联系更迅速、更方便、更轻松,请享用三菱 M600 给您带来的无限生活乐趣!

本手机可以工作在 GSM900/DCS1800 网络中,手机显示的某些信息可能会因为您所使用的网络运营商而异。使用带有无线发射机的移动电话时,都会发射电磁波,为保证其符合国际准则,所应具备的正常使用条件及应遵循的安全须知和提示信息,将在下面逐一介绍。

注意: 1.在未插入SIM卡的情况您可使用手机的某些功能。
2.您的手机不支持 5V SIM 卡。
3.开机时手机初始化需要一定时间;此时有些功能若不能立刻使用,请稍后再试。

■安全事项

请阅读这些简明规则,违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册提供了有关安全的详细信息。

一般安全须知

使用移动电话时可能产生射频干扰,因此遵循无线设备使用规定就显得十分必要。请遵循下面的安全须知:



乘坐飞机时请关掉手机并取下电池。在飞机上使用移动电话会干扰无线通讯网和增加飞机操作的危险性,是违法行为。不遵守此规定会导致被罚停用手机或负法律责任,也可能两种后果都会产生。



在加油站或易燃品附近,请先关闭手机。



在医院或其他使用医疗设备的地方请关闭手机。



在燃料库、化工厂或爆破操作现场请遵循当地使用无线设备的规定。



在靠近没有适当保护措施的个人医疗设备,如助听器、心脏起搏器时,使用手机会造成一定的危险。如果在医疗设备没有适当保护措施的情况下想使用手机,请向您的医生和医疗设备制造商进行咨询。



在没有适当保护的其他电子设备附近使用手机时,可能会造成干扰。请注意警示图标或制造商提示。

驾驶中

请遵守国家对汽车中使用手机的有关规定。

交通安全永远是第一位的。驾驶中必须一直保持全神贯注。

- 如果没有正确安装免提装置,驾车时请勿使用手机。使用手机前,请将车辆停在安全地方。
- 手机错误的安装和使用可能会干扰车辆上电子设备的正常运行,如 ABS 防抱死系统或空气气囊。为避免此类问题发生,请让专业人员安装并测试电子仪器的抗干扰性。如有疑问,请向制造商咨询。
- 不要把手机放在座位上或刹车时容易滑落的地方,请使用固定装置。

紧急呼叫

无需 SIM 卡,您可直接拨打紧急服务电话。即使在手机 PIN 锁定、键盘锁定或者呼叫限制的情况下,仍能进行紧急呼叫。拨打紧急呼叫号码时,记住要提供尽可能精确的信息。在某些紧急情况下,手机可能是唯一的通讯方式,因此在被告知怎么做之前请不要挂断电话。不同网络使用不同的紧急号码,详情请向您的网络运营商咨询。

▲ 移动电话依靠无线和地面网络,而它们并不能保证在所有的情况下都正常运行。因此,在紧急通信中,不要完全单纯地依靠移动电话。

保养与维护

本手机是具有先进设计和优良工艺的产品,应小心使用。

下列建议将帮助您延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 不要将手机置于温度或湿度过高的恶劣环境中。
- 不要将手机存放在温度过低的地方。否则当手机温度升高(至常温)时,手机内会形成潮气以毁坏电路板。
- 请不要自行拆机,非专业的拆卸会导致机体损坏。

- 保持机体干燥。该手机不具有防水功能，液体会腐蚀电子线路。
- 不要扔放、敲打手机，否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学品或强洗涤剂清洗手机，只能用柔软的湿布擦拭。
- 不要将手机置于计算机磁盘、信用卡以及其它磁性物质附近，手机可能会影响它们的存储信息。
- 只使用原装配件。否则会造成安全隐患导致保修失效。
- 不要揭下贴在手机上的标签，上面的信息对于售后服务十分重要。
- 手机出现故障时请与指定服务中心联系。

注意：请务必将 SIM 卡放在小孩够不着的地方。
万一儿童误吞 SIM 卡，请立即采取医疗措施。

电池充电器

请使用三菱电机指定的充电器(旅充 KWT05C11CN5560/MS-0020)对您的手机电池充电。

⚠ 任何尝试使用未经本公司认可的其他充电器或适配器的操作都将可能带来危险。由此而产生的任何危险或责任，将被视为尝试者自愿承担的风险，本公司不承担任何法律责任。

电池的使用

一块电池正常情况下可充/放电数百次，但电池容量会逐渐减小。当电池工作时间明显缩短时，请重新购买三菱电机专用的电池（型号：MS-0019）。

⚠ 使用其他未经三菱认可的电池将有可能引起爆炸。

请注意：

- 过量充电会缩短电池的使用寿命。
- 当电池充电器未被使用时请将其与电源分离。
- 不要将电池置于高温或潮湿的环境中。
- 请勿将电池置于火中，以免引起爆炸。
- 避免将电池和金属物品放在一起，以免造成电池短路（如钥匙、硬币、表链等）。
- 不要扔放及敲打电池。
- 不要试图拆卸电池。
- 请勿使用非指定的电池。
- 如果电池的金属端子脏了，请用干燥软布擦拭。

- 充电过程中电池稍有发热是正常现象。
- 电池充电跟环境温度有关，温度过高或过低可能会影响电池的充电能力。在过热或过冷的环境下可能会出现手机暂时无法工作的情况，即使电池电量充足。

电池处理：请按国家的环保法规处理废旧电池，如有疑问请向当地环保部门咨询。不可将电池作为生活垃圾处理。

■ 安全密码

手机和 SIM 卡在给您时已经预先设置好了一些安全密码，这些安全密码可以防止手机和 SIM 卡被非法使用。详细内容请参阅“设置→安全设置”一节的介绍。

■ 旧包装盒的处理


废旧包装盒的处理应按照国家相关的环保法规执行。
请注意将塑料和纸包装制品分开处理。

概述

本手册描述了 M600 手机的主要功能及其网络的相关信息，为正确使用您的手机，请仔细阅读下面内容。手册中描述的有些功能须网络支持，使用前请向您的网络运营商咨询并确认开通该功能。

按键说明

为帮助您掌握本手册所描述的手机使用方法，我们定义一些键盘按键的名称。

	开机/关机键 开机、关机，挂断电话或者从其它功能退回到待机模式时点按此键。
	左/右功能键 此键的功能取决于键上方显示的具体内容。例如，在待机模式时，进入功能表和电话本。
	导航柱 在待机状态下，可依次进入音乐随身听（向上）、Wap（向下）、短信息（向左）、收音机（向右）。
	通话/发送键 拨打电话、接听电话； 待机状态下点按此键查看通话记录。
	0-9 可输入数字和字符
	音量调节键
	照相机键（侧键） 在待机状态下轻按进入拍照功能

待机模式

手机处于开机状态，且还没有键入任何符号的时候我们称手机处于待机状态，如下图：



•墙纸

您可以设置在待机状态下手机屏幕显示的背景图片，详见“设置→待机显示设置”一节的说明。

•屏幕保护

您可以设置待机显示时的屏保图案，详见“设置→待机显示设置”一节的说明。

•省电模式

该功能用于设定手机处于待机状态且一定时间内未被使用时的节电模式。手机处于节电模式时背景灯自动关闭，点按任何键手机即被激活。

图标的含义

	表示信号强弱程度。
	表示手机所用电池的电量。
	表示交替使用的线路服务。
	
	表示手机键盘已锁定。
	表示响铃方式设定为响铃或哔声提示方式。
	表示响铃方式设定为振动提示方式。
	表示响铃方式设定为振动及响铃提示方式。
	表示响铃方式设定为振动后响铃提示方式。
	表示响铃方式设定为仅灯光提示方式。
	表示已设置闹钟功能。
	表示有未接电话。
	表示有新的短信。
	表示有新的彩信。
	表示设置了电话转接。
	表示建立了 GPRS 连接。
	表示正在使用 GPRS 功能。

快速入门


■ SIM卡和电池信息

安装SIM卡

1. SIM 卡应放在手机背面电池下方。
2. 按住电池盖卡扣打开电池盖并取出电池。
3. 将SIM卡金属触点朝下，放入卡槽并用SIM卡锁金属片固定。

安装存储卡

请务必保证存储卡及其适配器的配套使用，以免导致信息丢失，损坏存储卡甚至手机。

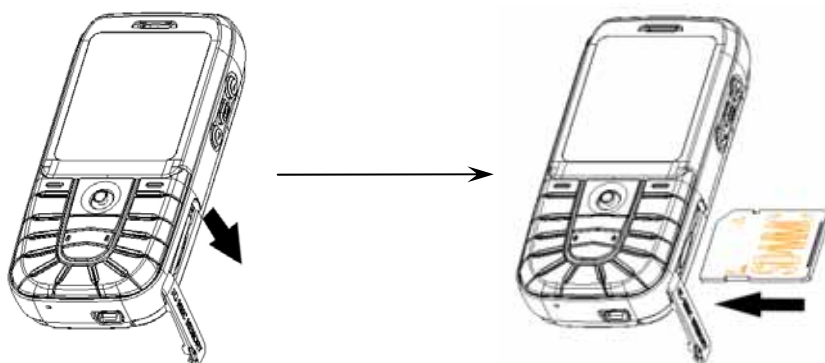

- ▶ 1 打开手机右侧的存储卡防尘盖。
- 2 将存储卡金属触点面朝下插入存储卡插槽并合上防尘盖。
- ⚠ 本手机可兼容使用 SD 卡/MMC 卡，Mini-SD 卡配套 SD 适配器也可在 M600 手机中使用。选购存储卡时，建议您选择品牌厂商的产品，并确认存储卡的兼容性。

安装电池

- ▶ 1 将电池倾斜着放入电池舱，然后放平。
- 2 装上电池盖。

电池充电

- ▶ 1 将充电器插入手机底端的充电接口。
- 2 将充电器连接到电源插座上开始充电。开机状态下屏幕出现电池充电指示图标。
- ⚠ 电池被完全用光时，插上充电器后屏幕不会立刻出现电池充电图标，且手机不能开机；充电一段时间后手机才出现电池充电滚动图标，此时您可以开机并拨打/接听电话。

■ 个性设置

设置日期/时间

显示日期/时间

手机提供时钟显示功能，进入设置→时间与日期菜单可以设定时间与日期，同时您也可以选择 12 小时或者 24 小时制的时间显示模式及不同的日期显示模式。

设置显示语言

进入设置→手机设置菜单可以设定手机显示的语言。

设置问候语

问候语

您可编辑/设定具有个性化的开机问候语，每次开机时屏幕即会显示该问候语。

激活情景模式

待机状态下点按功能表→设置→情景模式并按确定进入情景模式设定，选定一种您喜欢的情景模式后选择启动激活该模式，选择个人设置则进入情景模式设定清单。

⚠ 插入耳机时手机自动设置为耳机模式，此时您将不能设置为其他模式。

情景模式设定

- ▶ 1 在待机模式下，点按功能表→设置→情景模式。
- 2 情景模式有一般、会议、户外、室内、耳机、振动六种模式，选定一种模式后点按选项进入个人设置。

个人设置包括以下的设定参数：

铃声设置：设置有来电或其它事件发生时的铃音。

音量：设置响铃音量和按键音量。

响铃方式：设定来电或其他事件发生的响振方式，如响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃、哔声或仅灯光。

当响振设定为仅振动方式和仅灯光方式时，来电时不会有铃声响起，在待机显示屏上会有📞和🔔图标显示。

铃声类型：用于设定来电铃声和短信息铃声提示方式，如：一声、连续、渐强。

提示音：设置警告音、错误音、网络连接音及通话连接音。例如，

当您设定警告音为开状态时，则电池电量即将用完时手机会发出相应的提示音。

应答设置：用于设定应答模式，如：任意键或者自动应答（自动应答选项只有在耳机模式时才会出现）。

LCD 背光：用于设定手机停止使用后 LCD 背光灯持续亮起的时间。

来电灯：用于设定来电时指示灯闪烁的颜色。

■ 通话选项菜单提示

通话过程中点按选项（左功能键）可以建立新的通话。同时您还可以选择下列任何一种功能：

保留:保持当前的通话。

切换:在保留和激活的电话之间切换。

会议:进行多方会话。

分机:把选定的电话从多方会话中分出。

恢复:激活保留的电话。

恢复通话:激活所有保留的电话。

结束单线:结束多方通话中的一个。

保留所有电话:保留当前所有电话。

所有结束:结束一个多方通话。

新通话:电话期间开始拨打新的电话。

电话本:进入电话本菜单的快捷方式。

短信息:进入消息菜单的快捷方式。

录音:进入录音子菜单的快捷方式。

静音/恢复:改为静音模式/恢复原始状态。

双音多频:打开或关闭 DTMF (双音多频)声控拨号系统。

结束:结束通话。

通话期间调整音量

按手机右侧的音量调节键可调整音量。

通话期间录音

通话过程选择选项→录音可进行录音，选择停止结束录音。

通话保持

在通话过程中如有新的来电，而您又想在不结束当前通话的前提下接听新的来电，此时您只要按左功能键并选择保留。

通话过程中拨打电话

通话过程中您可以拨打另一号码并且保持当前通话。

- ▶
 - 1 点按屏幕左下方的进入，点按保留保持当前通话。
 - 2 在选项中选择新通话即进入拨号屏幕，此时您可以拨打电话。
 - 3 点按屏幕下方的选项，选择切换。新通话被保持，之前被保留的通话成为当前通话；反之亦然。
 - 4 您也可以在保留本次呼叫并选择新通话后，点按返回，进入选项列表，选择电话本，从电话本列表中选择电话号码。

多方通话

多方通话中，您可以同时与多个成员一起通话，也可以与一方单独通话。

- ▶
 - 1 先拨通多方通话中第一个电话。
 - 2 然后将这第一个电话保持，通过新通话再拨打第二个号码。
 - 3 点按屏幕下方的进入选项清单，选择会议，您与当前进行的新通话以及之前保留的通话便可组成电话会议。
重复进行第 2，3 步，可将新通话不断加入电话会议中。
 - 4 点按选项并选择所有结束或者点按结束即结束多方会话；您也可以按选项并选择结束单线结束与会议中某一方的通话。

来电等候

- ▶
 - 1 点按选项键，选择保留，第一个电话将被保持。
 - 2 点按选项并选择切换，可以在当前的两个电话中来回切换。
 - 3 选择结束终止当前通话（或者点按选项键并选择所有结束以结束当前的两个通话。）

使用指南

■ 导航功能

滚动

- ▶ 1 点按功能表进入图标界面。
- 2 滚动导航柱在菜单项中选择相应项目。例如，当移动到电话本时，可按确定进入电话本选项。如果菜单包含子菜单，也可选择相应项目进入（如：增加姓名）。如果选择的子菜单还有下级子菜单，重复上述步骤。如：信息→短信息→新建信息。
- 3 点按返回可返回至上一级菜单。

■ 输入数字

在功能表图标界面，输入与之对应的数字可选择相应的菜单及子菜单项。例如，输入 3-3，即选择功能表的第三个图标菜单电话本下的第三个子菜单复制选项。

■ 文本编辑

输入法综述

本手机具有大写字母、小写字母、先大写后小写字母、智能英文大写、智能英文小写、智能英文大小写、数字输入、拼音输入、智能拼音、笔划输入及标点符号共十一种输入法。

编辑中文时，您可以使用拼音或智能拼音输入法编辑文本。用智能拼音输入文本时，您无需考虑字母在键盘上的位置，只要依次输入拼音，手机会智能组合拼音进行检字。如输入三菱的“菱”字时，您只要依次按数字 5，4，6，4 键，手机即自动出现 jing 和 ling 两种组合，滚动导航柱至 ling，按左功能键选中后即可在所有发音为 ling 的汉字中找到“菱”。

文本编辑过程中按  键可在不同的输入法中切换。

传统输入法

重复点按数字键 1 到 9，直到屏幕出现您要的字符为止，出现什么字符取决于由您在手机设置菜单中所选的语言。如果您输入的字母仍然高亮显示，那么请等待光标出现后再输入其他字符。点按数字 1 键，可以找到一些常用的标点符号。

智能输入法

智能输入法仅对手机列表上的输入法和语言有效。无论您要输入哪个字母，只需点按一次对应的数字键即可，而无需考虑字母在键盘上的位置。智能输入法是一种基于已经建立的词库使用的输入法。

按数字 2~9 键输入相应字母，手机会随着每一次新的按键出现对应的单词/拼音组合。如：用智能英文大写拼写 HAPPY，在选择了智能 ABC 输入法的基础上，您只需依次按数字 4,2,7,7,9 键，屏幕即会自动出现 HAPPY 的组合。输入过程中手机屏幕依次显示如下：



当整个单词输入完毕并且正确时，按选择输入，然后点按  键输入空格，并开始输入下一个单词。

 选择智能输入法时手机会自动组合一系列与之匹配的组合，向下滚动导航柱可选择您要的单词。

文本输入提示

- 按  输入空格。
- 上下左右滚动导航柱可移动光标。
- 点按清除键可以删除光标左边的一个字符，长按清除键可以快速删除所有字符。
- 插入特殊符号，点按选项→输入法→标点符号，或按  键，屏幕即出现特殊字符列表，滚动导航柱选择您要输入的字符，选择确定屏幕回到文本输入界面。

文本输入模式

图标	输入法名称	图标	输入法名称
	智能拼音输入法		小写字母输入模式
	智能英文大写		先大写后小写字母
	智能英文小写		数字输入模式
	智能英文大小写		拼音输入法
	大写字母输入模式		简体笔划（笔划输入模式）

功能表树形图

一级菜单	二级菜单	一级菜单	二级菜单
信息 (菜单 1)	短信息 彩信 语音信息	影音特区 (菜单 5)	相机 相册 录像机 视频播放器 收音机 音乐随身听 录音 自编铃声
通话记录 (菜单 2)	未接电话 已接电话 已拨电话 删除通话记录 通话时间 通话计费 短信计数器 GPRS 计数器	多媒体文件(菜单 6)	
电话本 (菜单 3)	查找 增加姓名 复制 删除 来电群组 我的名片 快速拨号 设置	工具箱 (菜单 7)	闹铃 日历 备忘录 世界时间 计算器 单位换算 货币换算
设置 (菜单 4)	情景模式 铃声设置 待机显示设置 时间与日期 手机设置 通话设置 网络设置 安全设置 恢复出厂设置	娱乐 (菜单 8)	Java 游戏 健康管理 Java 设置
		服务 (菜单 9)	移动梦网 (该功能需网络支持) WAP 连接设置

功能描述

■ 信息（菜单 1）



进入信息菜单您可以接收、读取、编辑、发送、保存短信息和彩信，每条短信息最多可以输入 268 个中文字符。

• 手机设置

发送文本信息之前，请确保信息设置里已经设置了信息中心号码（信息中心号码由服务供应商提供）。信息中心号码可能已预先写进 SIM 卡。

• 设置信息中心号码

进入信息→短信息→信息设置→模式设置，选择一种设置（被激活的模式），点按编辑，在第二行文本框里用国际标准的数字格式输入信息中心号码。

短信息(短信息服务)

• 新建信息

有关文本输入的详细信息，请参阅“文本编辑”一节的说明。

编辑短信时您可以使用手机预先设置的信息范本：

- ▶ 1 进入新建信息，点按选项，选择信息范本，从列表选取您要的信息范本后按左功能键确定。

发送短信：

- ▶ 1 信息编辑界面选择选项→完成，出现发送，保存并发送，保存，多方发送、群组发送五个选项。选定您要进行的操作后按确定输入手机号码（或从电话本中提取），最后按确定键发送短信。

您也可在短信编辑界面按通话/发送键直接进入发送选项界面，选择保存并发送或者保存选项，则发送的短信被储存在发件箱里。

• 收件箱

检查是否有未读的短信：

- ▶ 1 进入短信息菜单，选择收件箱，点按确定键。
2 上/下滚动导航柱查看短信，点按确定键，开始阅读。阅读过的短信保存在收件箱内。

⚠ 因短信息格式兼容性，本手机可能无法正确显示（出现乱码）由部分型号手机发送的短信。

短信前的 图标标识该短信已读， 图标标识该短信未读。

 图标标识该短信是非法格式的， 图标标识该短信已经损坏，这两种短信都不能在信息显示屏上正确显示。阅读短信时，点按选项键，进入选项列表，选择某一选项后，点按确定键。

选项列表包括对正在阅读的短信回复，删除，转发，编辑，提取号码等操作。

•发件箱

- ▶ 1 待机状态下 按功能表→信息→短信息→发件箱 然后按确定键。
- 2 上/下滚动导航柱查看短信，点按确定键阅读。
 -  图标标识这是一条已发送的短信， 图标标识这是一条未发送的短信。

阅读短信时，按选项键进入，可选择进行删除、发送、编辑等操作。

•信息范本

手机允许用户编辑和删除信息范本。

进入此菜单，点按确定进入，可以编辑或删除信息范本。

•信息设置

模式设置

对于短信，本手机有几种模式供您设定。您可以对每种模式设定不同的模式名称、短信息中心号码及短信息有效期。如果没有指定其它模式，发送消息时将使用手机的默认模式（设置1）。

如果您的 SIM 卡支持多于一个的短信模式，请选择一个你想使用的模式。该功能跟您使用的 SIM 卡有关。

进入模式设置子菜单，可以修改的内容有：

短信息中心号码：输入信息中心号码。

有效期：设置您的短信可以存储在信息中心的期限（1 小时、12 小时、一天、一周、最大值）。短信息可能因为某些原因而暂时无法由信息服务中心发出，短信息中心将不断重复发送，直到信息发出或者超过存储期限为止。

状态设置

信息设置里的状态设置对所有发送的信息有效。

信息报告：

如果希望从网络运营商收到信息发送报告则开启此功能，否则关闭。

存储状态

该选项用于查看手机及 SIM 卡的存储空间状况，本手机最多能存储 300 条短信。

存储设置

用于设定信息的存储路径。您可以选择 SIM 卡存储器或手机存储器。如果指定的存储空间已满，手机会自动将信息存放到未被指定的存储器。

•删除

该选项用于删除收件箱、发件箱及收件箱和发件箱中的信息。

彩信(多媒体信息服务)

注意：该功能须网络支持，收发彩信请向您的网络运营商申请开通该业务并咨询获得详尽信息以确保手机与彩信中心的连接设置。

彩信可以包含文本、声音和图片。本手机允许发送/接收的彩信大小为 50KB，如果彩信超过这个最大值，手机可能不能接收。如果网络支持，你可以阅读彩信文本中的网址所链接的内容。彩信支持以下格式：

图片: GIF, JPEG。

声音: MIDI(SP-MIDI), AMR, i-Melody。

•新建信息

关于用手机输入文本的详细信息，请参见“文本编辑”一节的说明。

- ▶ 1 点按编辑，选择加入号码，可以直接输入号码，或者从电话本列表导入，或者选择加入电子邮件输入邮件地址。
- 2 在编辑彩信内容时，点按编辑进入选项列表，可进行加入文字，加入图片，加入声音等操作。
- 3 如果您选择了加入图片或加入声音，则按确定即开启多媒体文件管理器。选择相应文件夹下的文件后按确定，即可将选中文件加到您编辑的彩信中。

您可以发送/接收包含多页的彩信，每页都可包含文本、图片等内容。

发送彩信：编辑完成后，点按完成，出现以下发送选项：发送、保存并发送、保存至草稿、发送选项及退出。选择保存并发送或保存至草稿，彩信将分别储存在发件箱和草稿文件夹中。

•收件箱

检查未读彩信：

- ▶ 1 进入彩信菜单，选择收件箱，点按确定键。
- 2 接收的彩信储存在收件箱里，向上/向下滚动导航柱查看彩信，点按确定键阅读彩信。

彩信前的图标标识该彩信已读，图标标识该彩信未读。

图标标识该彩信是非法格式的，图标标识该彩信已经损坏，标有这两种图标的信息不能在屏幕正确显示。阅读彩信时，点按选项键，进入选项列表，选择某一选项后，点按确定键。

收件箱里的选项列表包括查看，信息详情，回复，转发，删除，全部删除等。

•发件箱

阅读已发送的彩信：

- ▶ 1 进入彩信菜单，选择发件箱，点按确定键。
- 2 上/下滚动导航柱查看彩信，点按确定键阅读彩信。

发件箱里的选项列表包括查看，信息详情，删除，全部删除等。

•草稿

完成或查看彩信草稿：

- ▶ 1 进入彩信菜单，选择草稿，点按确定键。
- 2 移动到你想要查看的彩信，点按选项键。

草稿里的选项列表包括查看，信息详情，发送，编辑信息，删除，全部删除等。

•信息范本

- ▶ 1 进入信息范本，可以查看预设的范本列表。
- 2 选中某个信息范本点按选项键，可以进行查看，信息详情，发送范本等操作。

•设置

彩信设置包括：发送设置、接收设置、编辑设置和内存状态。进入设置的发送设置子菜单，可以改变发送设置的相关选项。

发送设置

发送设置的选项有：

使用期内：设置彩信可以存储在信息中心的期限。彩信可能因某些原因而暂时无法由信息服务中心发出，信息中心将不断重复发送，直到信息发出或者超过存储期限为止。

有效期包括最大值、一小时、12 小时、一天、一周等选项。

发送报告：如果您希望从网络运营商处收到信息发送报告，则开启此功能；否则关闭。

阅读报告：如果您希望从网络运营商处收到信息读取报告，则开启此功能；否则关闭。

优先权：可以选择彩信优先权：正常、高、最小值。

间隔时间：根据自身的需求设置间隔时间。

传送时间：可选的发送时间长度有：实时、一小时内、十二小时内、二十四小时内。

接收设置

接收方式：可选择立即、延迟或限制接收。

发送阅读报告：传送阅读报告选项有：询问、发送、不发送。

允许传送报告：打开此功能要求网络提供彩信发送报告，否则关闭。

编辑设置

可以选择设定不同的网络运营商来接收/发送彩信。要编辑设定档，进入服务设定下的编辑设置。

内存状态

该选项用于查看手机的已用及可用空间。本手机最多可存储 100 条彩信，其存储量跟 U 盘空间有关，如果 U 盘已满，您将无法存储彩信。

语音信息

语音信息是一种网络服务，须网络支持。详细信息和语音信息中心号码请向您的网络运营商咨询。

■ 通话记录（菜单 2）



未接电话

该子菜单用于查看最近拨打您的手机但未应答的电话号码。在未接来电列表中，点按确定键显示电话信息。

在电话记录详细信息中，点按选项您可以进行删除、保存、拨号、编辑等操作。

已接电话

通过该子菜单中，您可以查看最近接听的电话号码。

在电话记录详细信息中，点按选项您可以进行删除、保存、拨号、编辑等操作。

已拨电话

在子菜单中，可以查看最近已拨或试图拨打过的电话号码。

- ▶ 1 点按确定键，显示电话信息。
- 2 待机状态下按通话/发送键直接进入通话记录清单（包括已接来电、已拨电话及未接来电）。

在电话记录详细信息中，点按选项您可以进行删除、保存、拨号、编辑等操作。

删除通话记录

- ▶ 1 在该子菜单中，点按确定键，即显示：未接来电、已接来电、已拨电话。
- 2 选择您要删除的通话记录并按确定键，即删除该项记录。

通话时间

这项功能记录通话时间长短，并记录所有拨入，拨出电话的具体通话时间：小时，分钟，秒。

上次通话时间：显示最后一次通话的时间：小时，分钟和秒。

已拨电话总计：显示所有拨出电话的通话时间：小时，分钟和秒。

已接电话总计：显示所有已接电话的通话时间：小时，分钟和秒。

所有计时清零：清除时间记录。

通话计费

这项网络服务允许您查询最后通话和所有通话的费用，话费跟您所使用的 SIM 卡有关。

上次通话费用：您可以设定手机显示最后通话的话费。您需要 PIN2 密码显示货币及单位。请联络您的服务供应商查询话费单价。

所有通话费用：选择这个选项，您可以根据话费单价和货币单位查询剩余通话时间。您需要 PIN2 密码显示货币及单位。请联络您的服务供应商查询话费单价。

通话费用归零：这项选项允许您重新设定话费计算器。您可能需要 PIN2 密码来清除您的设定。

费用限制：使用这项功能，允许您在一定话费单位和货币单位下限制您的通话费用。只要没有超过设定的话费限额你就可以拨打和接听电话。剩余通话时间可在快捷方式中显示。您可能需要 PIN2 密码设定最高通话费用。

价格及费率：这是服务供应商的单位通话时间的话费。要设定这项功能您需要输入 PIN2 密码。

短信计数器

这项功能可以显示您已发送或已接收的短信数量。

GPRS计数器

通过GPRS计数器，您可以查询您发送或接收的最后一段数据的流量及发送或接收的所有数据流量。同时您也可以将计数器归零，当屏幕出现“计数器归零？”的对话框时，选择是即可将计数器清零。

计数器的单位是比特。

■电话本（菜单3）



查找

您可以根据屏幕提示通过输入要查找号码的姓名快速找到您要的电话号码。在电话本列表界面，您只要根据字母在键盘上的排列位置，按相应次数的该键查找对应的字母。如按数字 2 键两次，屏幕会显示以字母“ B ”开头的名字；如果是简体中文，则显示以汉语拼音“ B ”为首字母的名字。选择您要查找的号码，按选项可进行查看，编辑，删除，等操作。

增加姓名

您可以将电话号码储存在 SIM 卡或手机中。

在 SIM 卡中存号码

- ▶ 1 待机状态下，选择电话本→增加姓名。
（SIM 卡容量跟您当前使用的 SIM 卡有关）
- 2 选择至 SIM 卡，点按确定键。
- 3 输入姓名和电话号码，点按确定键。

在手机中存号码

- ▶ 1 待机状态下，选择电话本→增加姓名。
本手机可以存储 500 个姓名和电话号码。
- 2 选择至手机，点按确定键。
- 3 输入姓名和电话号码，点按确定键。
您也可在手机电话本中添加家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、大头贴、铃声及群组等相关信息。

⚠ 除手机内置的动画文件外，通过其他途径获得的 GIF 格式的图片不能设为来电大头贴。

复制

您可以把手机电话本中的电话本全部复制/逐个复制至 SIM 卡，也可以将 SIM 卡电话本中的电话本全部复制/逐个复制到手机中。

删除

你可以删除当前选定的电话本条目。

- ▶ 1 在电话本菜单中，选择删除然后点按确定键。
- 2 选择所有SIM卡中、所有手机中或者逐个删除后按确定键。

来电群组

您可以设定当接到特定的姓名和号码的电话时，响起特定的铃声和显示选定的图片。要使用这项功能，首先一个群组中要包含一个姓名和电话号码。然后定义这个群组的铃声，图片或动画。如果您想激活这项功能，请在手机内存中储存姓名和电话号码。

进入来电群组菜单后，滚动导航柱可设定群组名称，来电铃声，图片，屏幕背景颜色及群组成员列表等群组明细信息。

群组的默认名称有朋友，家庭，重要人士，同事及其它。

我的名片

我的名片是存储您个人信息的特殊存储区。您可以编辑您的名片，也可以将其发送给您的好友。

编辑我的名片：

- ▶ 1 按功能表，选择电话本→我的名片。
- 2 选择编辑名片，输入相应信息后选择保存存储该设置。

发送我的名片：

- ▶ 1 按功能表，选择电话本→我的名片。
- 2 选择发送名片。您可以通过短信、彩信等方式发送名片。

快速拨号

可以将电话本上的电话号码分别设到数字 2~9 键，在待机状态按住某一个键几秒钟即可拨打相应的号码。数字 1 键是手机专为语音信息保留的。您可以选择手机电话本和 SIM 卡电话本中的号码（固定拨号号码除外）进行单键拨号设定。

将电话本中的电话号码设置成快速拨号：

- ▶ 1 待机状态下按功能表，选择电话本→快速拨号。
- 2 在状态选项选择开启激活快速拨号功能。
- 3 滚动导航柱至速拨清单选项设置快速拨号。选定您要设定的数字键（数字 2~9 键）后选择选项→编辑从电话本中选择您要设定的快速拨号号码。
注意：快速拨号功能只对保存在电话本中的“电话号码”有效，且您只能对手机电话本中的“电话号码”项目设成快速拨号。

⚠ 删除电话本中设置成单键拨号的号码后，相应的快速拨号键将无效。

设置

•本机号码

您可以编辑或查看本机号码。

•存储状态

该选项用于查询手机电话本或 SIM 卡电话本的存储总容量以及当前已存储的电话号码数。

•存储设置

选择手机和SIM卡、手机或SIM卡，点按确定存储设置。此时电话本清单将根据您的设定显示相应的电话本内容。

•名片设置

手机允许您根据实际需要设定手机电话本的形式，在设置子菜单中，选择名片设置，选择您想在手机电话本中设定并显示的项目。

名片设置选项包括家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、大头贴、铃声选择及来电群组8个选项。

■ 设置（菜单 4）



情景模式

此功能为您提供了自定义响铃提示方式、铃声、音量等选项以满足用户在不同环境下的使用需要。

- ▶ 1 在待机状态下，点按功能表→设置→情景模式。
- 2 情景模式有一般、会议、户外、室内、耳机、振动六种模式，选定一种模式选择启动激活该模式。选择个人设置可对铃声类型、音量、响铃方式、LCD背光等选项进行个性化设定。
待机状态下长按*键可切换至振动模式(耳机模式下无效)。

进入个人设置后您可以分别对以下参数进行个性化设定：

•铃声设置

在铃声设置选项您可以设定来电、闹铃、开机、关机、信息及按键的声音提示方式。

•音量

用于调整响铃音量和按键音量。

•响铃方式

设定来电或其他事件发生时的响铃方式，如响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃、哔声或仅灯光。

•铃声类型

设定来电或其他事件发生时的铃声类型，如一声、连续、渐强。

•提示音

设置警告音、错误音、网络连接音及通话连接音。例如，当您设定警告音为开状态时，则电池电量即将用完时手机会发出相应的提示音。

•应答设置

用于设定应答模式，如：任意键或者自动应答（自动应答模式只有在耳机模式时有效）。

•LCD 背光

用于设定手机停止使用至 LCD 背景灯关闭的间隔时间。

•来电灯

用于设定来电时 LED 闪烁的颜色。

铃声设置

该功能用于设置来电及其他状态下手机的响铃提示方式。您还可以在情景模式→铃声设置进菜单里设置铃声类型。

待机显示设置

•墙纸

可以设置在待机模式下手机屏幕显示的背景图片，这些图片有的预先存储在系统子菜单中，您也可以通过 WAP、彩信下载图片保存在自定义子菜单中，本手机支持 JPEG(Progressive JPEG 不支持，显示不正常)、GIF、BMP 格式的图片。

选择背景桌布：

- ▶ 1 待机状态下点按功能表，选择设置→待机显示设置→墙纸。
- 2 选择确定→系统进入图片列表。上下滚动导航柱并选择查看浏览图片，选定图片后点按确定将图片设置为墙纸。

注意：设置为墙纸或屏保的图片不能超过 150Kb。

•屏幕保护

当手机处于待机模式且一定时间内未被使用时，就会进入屏幕保护程序，按任意键退出屏幕保护。

进入屏幕保护菜单后，选择设置→开启激活屏幕保护程序。在设置菜单下可以设定屏幕保护等候激活所需要的时间。同时您还可以从系统内置及下载的图片中选择某一图片或动画作为屏幕保护程序。

•背景主题

您可以设定屏幕的背景主题色。本手机预置了 5 种主题色供您选择。

•显示日期时间

按左功能键选择开启或关闭，您可以设定在待机显示状态下屏幕是否显示时间提示。

•显示本机号码

按左功能键选择开启或关闭，您可以设定在待机状态下显示/隐藏本机号码。

•显示网络名称

按左功能键选择开启或关闭，可以设定在待机状态下显示/隐藏当前使用的网络名称。

时间与日期

时间设置

该选项用于设置当前时间，键入当前时间后点按确定键。

手机默认的时间格式为：<HH:MM>；日期格式为<YYYY/MM/DD>。

设定格式设置

该选项用于设定时间或日期的显示格式。如时间的格式有 12 小时制和 24 小时制两种；日期的格式有<YYYY/MM/DD>、<YYYY-MM-DD>、<MM DD, YYYY>、<DD-MM-YYYY>、<DD/MM/YYYY>、<MM/DD/YYYY>。

手机设置

•语言

您可以选择英文或简体中文作为手机的显示语言。

•预设输入法

您可以预先设定您要使用的文本编辑输入法。本手机有大写字母、小写字母、先大写后小写字母、数字输入、智能英文大写、智能英文小写、智能英文大小写、拼音输入、智能拼音、笔划输入这几种输入法供您选择。

•问候语

激活该功能后手机屏幕会在开机时显示您设置的问候语。

点按功能表，选择设置→手机设置→问候语，开启该功能并输入相关的开机问候语。

通话设置

•发送本机号码

- ▶ 1 进入通话设置菜单，可以查看是否设置了发送本机号码。
- 2 进入子菜单，可以选择网络预设、隐藏号码及发送号码。

•呼叫等待

这是一项网络服务，激活来电等候功能情况下，如果您在通话过程中有第三方打入电话，手机会有一种提示音通知您有新的来电等待接听。

- ▶ 1 进入呼叫等待子菜单，选择启动，点按确定键激活此功能。同样，选择关闭，点按确定键关闭此功能。
- 2 选择查询，点按确定键查看手机是否开启此功能。

•呼叫转接

该功能需网络支持，开启该功能您可以将来电转接至其它电话号码。
无条件转接

将所有语音来电无条件转移到一个指定的电话号码，并且手机上没有任何铃响。

无法接通时转接

在电话关机或超出服务区时将来电转移到一个指定的电话号码。

无人接听时转接

在设定时间内无人接听时将来电转移至一个指定的电话号码。

手机占线时转接

电话占线时将来电转移到一个指定的电话号码。开启该功能，当您拒接来电时来电也将被转接至您指定的电话号码。

所有数据来电

将所有数据来电转移到一个指定的电话号码

取消所有转接

选择取消所有转接并点按确定键，将取消所有的转接设置。

•呼叫限制

该项网络服务允许你对手机接听电话和呼叫电话进行限制，使用此功能需要输入限制通话的密码。

禁止拨出：

包括限制拨出所有电话、国际电话、国际不含国内。

禁止来电：

包括限制所有电话、漫游来电。

取消限制：

激活此功能将取消所有限制设定。

该功能需网络支持，开通此服务时需要网络接入码。

更改密码：

设置通话限制时，需要输入通话限制密码。此菜单允许您修改限制通话密码。请向您的网络运营商咨询获得初始通话限制密码。

•线路切换

该选项跟您使用的 SIM 卡有关，如果网络支持，拨打时您可以根据需要选择线路 1 或者线路 2。

- ▶ 1 进入通话设置子菜单，选择线路切换。
- 2 点按线路切换并选择线路 1 或线路 2。

注意：如果您选择了线路 2 但又不是这个网络服务的用户，您可能无法拨打电话。当然，无论选择哪条线路，您都可以接听电话。

•通话时间提示

该功能用于设置在通话过程中当通话持续一定时间后手机发出短促的“嘟”提醒声，以便您掌握通话时间。您可以选择一声或周期提醒。

一声：在 1~3000 秒间任选一时间，则手机在通话持续到该设定时间时向您发出“嘟”的提醒声。

周期：在 30~60 秒间任选一时间，则每当通话持续时间是该设定时间的倍数时，手机都会向您发出“嘟”的提醒声。

•通话时间显示

通话过程中屏幕显示通话计时。

•自动重拨

由于系统繁忙或网络无信号导致呼叫失败时，使用该功能手机可自动重拨直到该号码被接通（最多自动重拨 10 次）。

网络设置

•网络选择

进入网络选择子菜单，选择自动或手动，按确定键完成。如果您选择自动搜索网络，手机会根据您当前所处位置选择最佳覆盖范围的网络。

选择手动模式，则手机将搜索并显示可用的网络列表，您可以根据需要选择一个与您当前使用的主网络有漫游协议的网络，否则会出现请稍后再试的提示。

•优先网络

手机内有可供选择的网络清单，您可将其调入 SIM 卡上的优先网络清单。您也可以编辑并改变优先网络清单中的网络顺序及名称。当设置为自动选择模式时，手机会自动重新选择一个新的网络，以便维持最优的网络可用性。当设置为手动选择模式时，手机只能使用选择的网络，如果超过了选择网络的覆盖范围，则需要重新选择一个网络。

在优先网络清单中选择选项，您可以进行从清单中加入、新增、变更优先网络及删除等操作。

•GPRS 连接

本手机的 GPRS 连接状态有需要时连接和永久连接两种，点按转换可以切换这两种连接方式。

安全设置

正确使用保密功能可以防止手机被非授权人使用。请您记录下密码并将其放在安全的地方，丢失或遗忘会给您造成很大的不便。有密码输入请求时请按提示输入密码（密码以*显示，按清除修改）。

•SIM 锁

该功能用于绑定您的手机和 SIM 卡，以防止非授权人使用您的手机。PIN 码开启后，每次开机手机都会提示您输入 PIN 码，且插入其他 SIM 卡无效。

输入错误的 PIN 码会导致 SIM 卡被锁，请联系您的网络运营商解锁。

•话机锁

话机锁功能用于防止他人使用您的手机。开启话机锁功能后，开机时需要您输入相应密码（初始密码为：0000）。

•键盘锁

该功能用于锁定键盘按键以防止意外的操作。

进入键盘锁子菜单，选择列表中的时间，点按确定，则在待机状态下，如果您在设定的时间内未按任何键，手机会自动锁住键盘。您也可以直接在待机状态下长按#键锁住键盘。

•固定拨号（FDN）

固定拨号功能需网络支持。开启该功能后，您只能拨打与固定拨号清单内的号码。开启固定拨号功能或编辑固定拨号清单需输入 PIN2 码。

•禁止拨号

该功能需网络支持，您的 SIM 卡可能无法使用禁止拨号功能。

•更改密码

您可以根据需要修改 PIN 码、PIN2 码及话机密码。修改前需输入正确的原密码。

恢复出厂设置

该功能用于恢复手机的出厂设置，这不会影响电话本内容和手机密码。恢复出厂设置需要您输入正确的话机密码。

出厂设置主要包括下列内容：

功能	出厂设置	功能	出厂设置
墙纸	图片 1	显示本机号码	关
屏幕保护	开	显示日期时间	开
输入法	智能拼音	显示网络名称	开
快速拨号	关	日期格式	YYYY/MM/DD
问候语	关	语言	中文简体

■ 影音特区 (菜单 5)



相机

用户可以使用手机内置的相机拍摄照片、短片。相机镜头在手机背面，镜头是手机的取景器。拍摄的相片将以格式 JPEG 格式保存，录像短片的格式则为 MP4，3GP。

注意：使用照相机功能请遵守本地所有关于拍照的法律法规！
请勿违法使用该功能。



• 自拍

本手机的照相机镜头可水平翻转（如下图），翻转镜头的同时手机屏幕提示您开启自拍功能。

（1）拨动镜头卡扣

（2）镜头自动翻转

（3）开启自拍功能

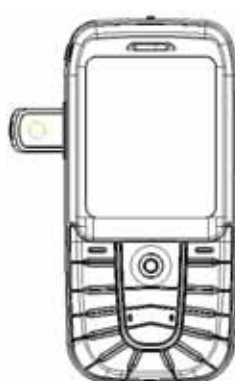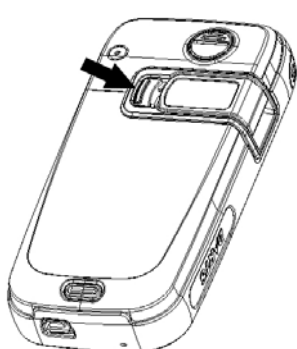

• 拍照

- ▶ 1 待机状态下按手机右侧的照相机键，或者选择影音特区→相机，即进入拍照功能；取景状态下翻转镜头即进入自拍模式。
- 2 透过屏幕取景，按  键或手机右侧的  键拍照，拍摄的相片可以保存在存储卡或手机存储器中。

拍照取景状态下按左功能键可进入如下选项：

查看相册：浏览保存在相册内的相片。

环境设置：可对白平衡、快门声、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁进行设置。

照片设置：可对相片尺寸及相片品质进行设定。

特效设置：设置相片的一些特殊效果，如正常、灰度、复古等。

选择相框：您可以在相框列表中选择一种图案作为相片的相框（您只能给尺寸为 128*160 的相片添加相框）。

连拍设置：用于连续拍摄。

延迟拍摄：用于设定在按下拍摄键后手机自动完成拍照的时间间隔。

储存设置：选择存储在手机或存储卡中。

在环境设置子菜单，滚动导航柱可调整如下参数：

 白平衡	自动/太阳光/钨丝灯/日光灯/阴天/白炽灯
 快门声	音效一、二、三
 曝光补偿	补偿-4，-3，-2，-1，0（标准），+1，+2，+3，+4
 夜拍模式	开启/关闭
 避免闪烁	50Hz、60Hz

相册

相册是影音特区菜单下的一个文件夹，用来查看保存在手机或存储卡中 Photos 文件夹下的图片。在相片清单界面点按选项，可对选定的文件实行查看、更名、删除、全部删除等操作。同时您也可以查看相片的存储路径。相片品质决定了文件的大小。

录像机

•拍摄和播放录像

- 1 点按功能表，选择影音特区→录像机。
- 2 透过屏幕取景，左右滚动导航柱调整曝光度，上下滚动导航柱则调整焦距。
- 3 按  或手机右侧的  键开始拍摄，按左/右功能键可暂停/停止拍摄。拍摄的短片保存在影音特区菜单下的视频播放器中。

拍摄取景界面按选项可进入视频文件、环境设置、影片设置及存储路径子菜单，选择环境设置可设定下列参数：

 白平衡	自动/太阳光/钨丝灯/日光灯/阴天/白炽灯
 曝光补偿	补偿-4，-3，-2，-1，0（标准），+1，+2，+3，+4
 夜拍模式	开启/关闭
 避免闪烁	50Hz、60Hz

视频播放器

视频播放器用于播放保存在您手机或存储卡中 Video 文件夹下的短片。选择影音特区→视频播放器可以播放您已保存的短片，短片的大小跟短片的清晰度有关。

在视频播放器的短片列表清单中选择选项可对当前所选短片进行播放、更名、删除、全部删除、查看储存路径等操作。

- ▲ 1. 本手机拍摄/保存的视频文件的编码格式为 3GP(H.263+AMR)，MP4(MP4+AMR)；同时支持对 3GP (H.263+AMR)，3GP(MP4+AMR)，MP4(MP4+AMR)，MP4(MP4+AAC)格式视频文件的解码。
2. 本产品得到以MPEG-4 系统标准编码的MPEG-4 系统专利系列许可的授权，并经过消费者个人或非商业用途的MPEG-4 视频专利系列许可的授权。对于其他任何没有许可被授予的用途（如促销等商业用途），可通过支付一定的费用从MPEG LA，LLC获得，详细内容请登录网站<http://www.mpegla.com>查询。

收音机

本手机具有调频收音机接收功能，收音机接收质量跟当地无线电波的网络覆盖有关。使用调频收音机功能须在手机左上方的耳机接口插入耳机，收听过程中您可以按手机右侧的音量调节键调节至合适的音量。

•打开收音机

待机状态下按功能表选择影音特区→收音机，您也可直接向右滚动导航柱进入收音机界面。如果您已经设置了广播频道清单，按相应的数字键（1~9）选择收听您喜欢的频道；如果尚未设置有效的频道清单，可向左/向右滚动导航柱搜索有效的频道。

- ▲ 1. 正中按下导航柱可打开/关闭收音机；向左/向右滚动导航柱则可搜频。
2. 收音机播放界面按手机右侧的照相机按键，您可通过扬声器收听 FM，此时耳机无声。

•收音机的使用选项

在收音机功能界面，按左功能键可进入收音机的下列选项清单：

频道清单

用于保存您搜到的频道，选定一个频道可进行播放/编辑，清单中您一共可保存 9 个频道。

手动输入

如果预先知道某个电台的频率（87.5MHz~108MHz），您只要输入该频率即可。

自动搜索并设置

该功能用于自动搜索当地能接收到的无线广播电台并将先搜到的 9 个电台保存在频道清单中。

设置

包括后台播放和背景两个选项。

后台播放 :开启该选项可在收听收音机时退出收音机界面进行其他操作。
背景 :用于设定收音机界面的背景图案。

⚠ 后台播放状态下进行拨打电话、接听来电等操作时，通话过程中收音机暂停播放，通话结束后自动恢复播放;后台播放状态下进行 GPRS 连接可能会干扰无线电波的接收质量。

音乐随身听

您的手机中包含了一个用来收听音乐的音乐随身听，音乐随身听用于播放保存在手机或存储卡中 MP3 根目录下的 MP3、WAV、AAC、AMR、MIDI 格式声音文件。您可以通过耳机或者手机扬声器收听声音文件。在使用音乐随身听的时候您可以接听电话，但音乐将停止播放，通话结束后将重新播放先前的曲目。

⚠ 1.当被设为来电铃声/闹铃的声音文件被更名/删除后，请及时更新铃声设置选项，否则手机将以默认设置提示，原设置失效；同时及时更新播放清单。
2.兼容支持播放的 MP3 采样率为 32k/1 32k/2 32k/4，44.1k/1 44.1k/2 44.1k/4，48k/1 48k/2 48k/4，压缩速率最高达 320Kbps。

•音频播放

通过手机的功能表菜单，选择影音特区→音乐随身听可进入音频播放器界面。用户可通过耳机或扬声器听音乐。

⚠ 为保证清晰的音质，建议您用耳机收听音乐文件。

音频播放过程中向上滚动导航柱可播放/暂停播放；向下滚动导航柱则停止播放；向左/向右滚动导航柱则分别跳至前一曲目/后一曲目。

在音乐随身听界面，选择清单可进行如下操作：

设置

在设置子菜单中您可以选择从手机或存储卡中读取音频文件；打开/关闭自动生成清单功能；选择音乐随身听的手机播放界面背景图案；选择关闭重复播放功能，单曲或全部重复播放；打开/关闭随机播放功能及后台播放功能。

清单

清单中包含了您已存储的歌曲目录。将光标移动至清单中的某一曲目，按左功能键可进行播放、详细、加入铃声库等操作。

•在清单中新增/删除歌曲

如果自动生成清单选择为开，储存在手机或存储卡中 MP3 根目录下的音频文件会自动被检测并添加至播放清单中。若自动生成清单选择为关，您可以将其他目录下的声音文件添加至播放列表中；如果您不想播放列表中的某些曲目，则可以通过删除选项删除播放列表中已有的曲目。

⚠ 在播放清单中增/删曲目不影响原文件的存储路径。

注意：音乐随身听和收音机的后台播放功能在进入拍照、录像、通话等选项后暂停，退出这些功能后恢复后台播放。

录音

录音是一种简单的录音应用程序，提供给用户管理声音文件的功能。在录音子菜单中，点按选项您可以选择：

播放：播放所选录音文件。

录音：创建新的录音。

附加：该选项仅在录音文件是 AMR 格式的情况下出现，用来对原录音文件继续录音。

使用：可以将选择的语音文件加入铃声列表，也可通过彩信发送。

更名：修改所选录音的名称。

删除：删除所选录音文件。

全部删除：删除全部录音文件。

设置：用于选择录音文件的存储路径及文件格式（AMR 或 WAV）。

⚠ 当录音被设为来电铃声时，来电提示音通过扬声器发声，耳机无声。

自编铃声

在影音特区中，选择自编铃声按左功能键选择新增您可以创建一段新的音乐或旋律。进入铃声编辑器后，您可以用五线谱编辑音符。

铃声编辑过程中，点按数字 1~7 键输入音符 Do~Si，用数字 0 键插入一个休止符。向上/向下滚动导航柱可调整音符的音阶；按#键将当前音符的音阶调高，降低或恢复正常；按*键改变音符的节拍。

在铃声编辑界面点按选项出现如下选项：

播放：收听您创建的音符。

播放速度：选择音符播放速度（快速/一般/慢速）。

选取乐器：选择音符播放的乐器（钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴）。

保存：用于保存您所编辑的铃声。

已保存的自编铃声可进行播放、编辑、新增、使用、更名、删除、全部删除等操作。

■多媒体文件（菜单 6）



该菜单用于存储并管理图片、相片、录音、视频及音乐等文件。

- ▶ 1 点按功能表，选择多媒体文件进入文件管理目录。
- 2 选定要查看的管理器并选择开启即可浏览该管理器的所有文件。
管理器的选项包括开启、格式化等内容。
打开管理器下的某一文件夹您可以实现开启、删除等操作。

■工具箱 (菜单 7)



闹铃

闹钟默认使用设定好的时间格式。

- ▶ 1 待机状态下选择功能表，选择工具箱→闹铃，选择确定进入闹钟子菜单。

- 2 选定一个闹钟，点按编辑选择开启并输入响闹时间。
- 3 设置您需要的响铃方式，如自定义、一次或每天。
- 4 闹铃响起时点按关闭关掉闹铃。闹铃持续响闹半分钟，或者选择重响，闹铃会在停止约 4 分钟然后继续响闹。

⚠ 闹钟的响铃提示方式始终为“振动并响铃”，用户不能自行更改。

闹钟开启后，只要电池有电，则无论开机或关机，手机都会按时响起闹铃，点按停止键后，手机会提示您是否开机，点按是开机。

日历

您可以使用手机日历来提醒您重要的电话，会议等，如果您设置并开启了该功能，手机会在指定时间发出提示音提醒您。

如果语言设置为中文，且选择了“农历”，屏幕上将显示农历日期。

- ▶ 1 待机状态下选择功能表，选择工具箱→日历，选择确定进入。
- 2 滚动导航柱至您要添加任务的日期，按左功能键选择选项→日程表即可添加任务，当前的日期则以绿色方框圈定。已添加任务的日期则以红色方框圈定。
- 3 选定某一任务并选择选项，可进行浏览、加入，编辑和删除记录等操作。

备忘录

在该选项中您可以进行浏览，加入，编辑，全部删除等操作。

您可以浏览各项待办任务。选择某个待办事项，点按浏览可以查看该任务的详细情况。

如果开启了闹铃提醒功能，则当到设定时间时手机会发出提示音。

⚠ 关机状态下，手机无法提醒您在日程表和备忘录中的记事。

世界时间

在世界时间界面，滚动导航柱选取时区，点按确定键。

计算器

您可以使用手机中的计算器进行加，减，乘，除等简单的运算。

- ▶ 1 待机状态下选择功能表，选择工具箱→计算器。
- 2 当屏幕显示“0”时，输入计算的第一个数。
- 3 向上/下/左/右滚动导航柱可分别实现加，减，乘，除等运算，点按确定则得出计算结果，点按清除开始新的计算。

单位换算

- ▶ 1 在单位换算子菜单中，选择重量或长度。
- 2 在重量换算中，您可以选择把公斤转化为磅或盎司。
输入您要转换的数量，点按确定键即出现转换后的数量。
- 3 在长度换算中，您可以实现公里→英里、米→码、米→英尺及厘米→英寸之间的转换。

货币换算

设定汇率

- ▶ 1 进入货币换算子菜单，输入汇率并确定。
- 2 选择汇率比值，输入要转换的币值，点按确定键即得到根据您设定的汇率转换后的币值。

■娱乐 (菜单 8)



Java

该选项用于访问存储在您手机上的 Java 游戏及其应用程序，同时您也可以升级/删除已下载的游戏和应用。下载新的 Java 游戏前请查看 Java 设置选项下的可用数据空间。

进入 Java 菜单，屏幕显示 Java 游戏清单，您下载的 Java 游戏目录也会自动添加至该列表中。

注意：该功能需网络支持，您可能无法使用 Java 菜单。

游戏

本手机为您准备了一些精心设计的游戏,如直升机、智能拼图、熊猫。

- ▶ 1 待机状态下选择功能表，选择娱乐→游戏。
- 2 滚动导航柱选择一个游戏并按左功能键确定选择。
- 3 再次按下左功能键可进行新游戏、游戏关、最佳排行或游戏说明等操作。
- 4 选择游戏设置可开启/关闭游戏音效/游戏振动。

健康管理

该菜单用于检查您的身体健康情况（例如：脂肪指数和红粉佳期）。

脂肪指数（BMI）

在这项子菜单中，您可以查看您的身高与体重的 BMI 数值。

计算 BMI 数值的过程如下：

- ▶ 1 选择您的性别，滚动导航柱选择男或女。
- 2 用数字键输入您的身高（用厘米表示）。
- 3 用数字键输入您的体重（用公斤表示）
- 4 点按确定键，手机将计算您的 BMI 值并显示出结果。

红粉佳期

该功能通过输入上次生理周期的日期测算出您的排卵期及下次生理周期的时间。

注意：该功能跟您的身体状况有关，测算结果只供参考。

Java设置

该选项对 Java 游戏选项有效，进入该选项您可以设定 Java 音效、Java 振动、Java 网络，查看可用数据空间及执行内存大小。

■ 服务(菜单 9)



您的手机支持 STK (SIM 卡工具包) 和 WAP (无线应用协议) 增值服务。通过这些服务您可以浏览各种信息, 如: 新闻, 天气预报, 航班时刻表, 词典等。同时您还可通过连接互联网访问 WAP 支持的网站。下面部分将向您解释如何设置并使用这些服务。

STK

该功能需网络支持, 是否显示并使用该功能跟您使用的 SIM 卡有关。进入相应的子菜单, 您可发现您的运营商提供的一些服务项目。如果您需要某项服务, 选中并发送服务请求给相应的网络服务商, 申请并使用相关的服务可能需要支付一定的费用, 请向您的网络运营商及其服务商咨询详细的收费及相关信息。

注意: 1. 某些 SIM 卡可能不支持 STK 服务。此是您可能不能看到 STK 子菜单。
2. STK 服务因网络运营商不同而异, 不同的 SIM 卡在 STK 功能中显示的内容也不同。

WAP(无线应用协议)

本手机有一个 WapTM 浏览器, 允许您使用 Wap 上由网络运营商和 ISP(Wap 业务提供商)提供的各种服务 (股票、新闻、体育、天气预报、电视节目表等)。通过手机使用这些服务, 首先要为您的 SIM 卡申请数据业务, 同时需确认手机中相关的连接设置 (请向网络运营商咨询获得详尽信息)。

• 主页

该选项用于储存主页的 URL 地址, 进入服务选项后, 选择 WAP → 主页可快速访问主页的 URL 地址。

• 书签

可以将网页以书签的形式保存在手机中。

- ▶ 1 点按功能表, 选择服务 → WAP → 书签。
- 2 选择您想使用的书签, 点按选项。
- 3 选择浏览连接到书签所指向的网页。您也可以编辑或删除当前所选的书签, 选择加入新书签则可以输入您要访问的 URL 地区地址。

• 历史记录

您可以浏览最近访问过的网页, 点按浏览连接所选的网页。

•请输入网址

进入网址栏，键入 URL 地址，点按选项→完成连接该地址。

•Push 收件箱

Push信息是由网络向手机发送的信息，一般是提要或者大概内容。您要连接到Wap™服务器上才能查看其相关的详细信息。

Push 信箱可以查看和删除已存储的信息，并允许您连接到相关服务器得到信息。当收到新的 Push 信息时，显示屏会有提示。

- ▶ 1 在信息列表中按选项，选择接受或删除来接收/删除 Push 信息。

•设置

WAP 设定储存在编辑设置选项中，正常情况下你只需要使用其中一种默认的参数即可访问因特网。设定的参数因网络不同而异，详情请向您的网络运营商咨询。

编辑设置

在编辑设置子菜单中，点按确定键进入参数列表，选定一个参数，您可以进行如下操作：

激活设置：点按确定键激活所选择的 WAP 设置参数。

编辑设置：您可以重新设置所选择的 WAP 设置参数。

- ▶ 1 点按功能表，选择服务→WAP→设置→编辑设置，并选择确定。
- 2 从编辑目录中选择你想要的模式，然后点按确定键。
- 3 选择主页可修改 URL 地址并点按确定键。
- 4 选择您使用的网络帐号、连接类型并依次按确定键确认。
- 5 在用户名及密码栏设置登录名及密码。

浏览选项

等待时间：设定浏览器的等待时间。如果超过等待时间设定值，正在连接的网页还没有响应，浏览器将终止连接。

显示图片：浏览网页时，选择开可以浏览网页上的图片。

⚠ Wap 连接过程中，若访问的页面过大，手机受内存限制会提示您“内存不足”。

服务信息设置

选择“开”或“关”来决定是否你想收到服务信息。服务信息将保存在 Push 收件箱中。

清除缓存

您已经访问的信息或数据存储在手机的高速缓冲存储器中。高速缓冲存储器是用于暂时存放数据的文件存储器。

在设置子菜单中，选择清除缓存，然后点按确定键清除。

清除 Cookies

清除敏感信息是明智的，例如先前访问过的网站的信息。这是为了避免在手机被放错地方，丢失或被盗的情况下，隐私和安全泄漏的风险。

点按确定键清除所有的临时存储信息。

清除历史记录

清除在最近的网页目录中所访问的网站的信息是明智的。这是为了避免在手机被放错地方，丢失或被盗的情况下，隐私和安全泄漏的风险。

点按确定键删除最近访问过的所有的网页。

连接设置

显示数据传输帐号信息，默认的数据传输账号是由手机生产厂商提供的。您可以选择 GSM 数据和 GRPS 两种连接方式。

•GSM 数据

点按编辑进入，可修改名称、号码、用户名、密码、线路类型、速度及 DNS 等帐号设置。

•GPRS

点按编辑进入，可修改名称、接入点、用户名、密码、认证模式等账号设置。

附录

■故障诊断


故 障	可能的原因及解决办法
无法开机	检查电池能否充电及安装是否正确。
充电时没有 闪烁的电池图标	电池电量过低，刚开始充电时显示屏可能没有显示，稍等片刻显示将会出现，这是正常现象；也可能是交流电源没电，换一个交流电源插座试试；也可能是电池充电器有问题，换用三菱电机同型号的电池充电器或与经销商联系。
待机和通话时间短	手机在弱信号区使用时，会处于大功率工作状态，会消耗较多电池电量； 电池充电或放电方法不正确，应每次都进行完全的充放电； 电池使用寿命已到，请更换新的电池。
不能拨号	键盘被锁，按开锁键给键盘解锁。
不能接听、拨打电话	查看信号强度，应至少有一个信号条显示。请到信号更强的地方接听、拨打电话；如果没有显示网络名称，请向网络运营商咨询SIM卡是否已注册并有网络覆盖。检查SIM卡是否安装正确；检查呼叫限制功能是否关闭；检查是否已达到计费限制。
不能拨打已存储的电话号码	固定拨号或呼叫限制功能已被激活，请关闭这些功能后重新拨打。
充电时电池电量指示 没有滚动显示	可能是电池充电器或者电池的问题，重新连接电池充电器试试；也可能是电池已充满不再需要充电。
充电时没有充电图标	电池电量被完全用光时，插上充电器后手机屏幕无显示且不能开机。充电一段时间后手机屏幕开始显示电池的电量提示。
短信息图标闪烁	存储空间已满，不能再存储新的短信息。请删除一些旧信息。

■U盘的使用

手机通过数据线与计算机相连接之后可作 U 盘使用，您可以添加/删除手机上的图片、音乐等文件，实现手机与计算机之间各种文件的互传。

- ⚠ 1. 本手机的 U 盘模式支持计算机 Windows 2000/XP 系统，请根据下面提示的步骤使用数据连接线，以免信息的丢失或损坏。
2. U 盘使用过程中请勿进行开/关机，插/拔数据线等操作，以免数据的丢失或损坏。
3. 插上数据线后计算机可能出现系统没有发现新硬件的提示，请耐心等待或重新插拔数据线，以确保手机与计算机的正确连接。
4. 彩信占用 U 盘的内存，格式化 U 盘后保存在手机上的彩信将被删除。
5. 作为移动存储产品，强烈建议您在使用中进行数据备份。对于由于个人的误操作等原因引起的数据毁坏、丢失等问题，本公司概不负责。

数据线的连接

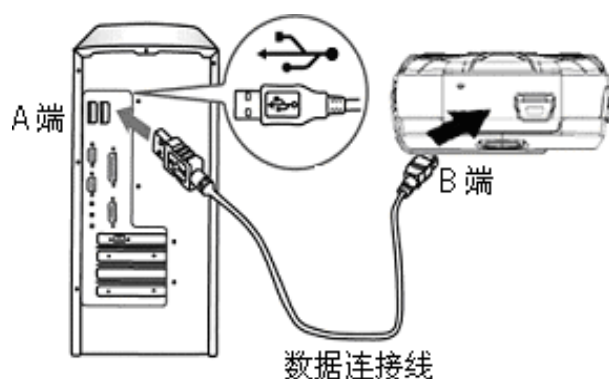

将手机与计算机用数据线建立连接：

- ▶ 1 按图示将数据线的 A 端插入计算机的 USB 端口，B 端插入手机的 USB 插孔，手机屏幕出现“U 盘模式”/“调制解调器模式”的提示。
- 2 选择“U 盘模式”，建立连接后手机自动关机。此时计算机会自动检索手机，并在“我的电脑”下显示“可移动磁盘”选项。
- 3 双击鼠标打开“可移动磁盘”，计算机即显示存储在手机中的文件列表。选择您要操作的文件，点击右键选择复制、删除等即可实现 U 盘与计算机间的文件互传。
- 4 双击计算机屏幕右下方“拨下或弹出硬件”图标 ，屏幕弹出“拨下或弹出硬件”对话框后，选择“确定”并移除手机的连接。

- ⚠ 选择“调制解调器模式”手机可通过计算机建立拨号连接，您可到本公司的官方网站（www.mitsubishi-telecom.com.cn）下载查看相关的使用说明。

■ 配件指南

标准配件

标准配置是指手机购买时随机配送的配件，M600 的标准配件如下：

电池

型号：MS-0019



交流电源适配器（旅行充电器）

型号：KWT05C11CN5560/MS-0020



数据连接线

型号：MS-0021

请使用三菱电机指定的数据线。



耳机

型号：MS-0022

使用 FM 调频时，耳机相当于信号接收器，收听时请务必插上耳机。为确保手机的正常使用功能，请选购三菱电机指定的耳机。



存储卡

Mini-SD 型号:SDSDM-64

适配器型号：SDASD-01

本公司随机配送的是 64M Mini-SD 存储卡及其适配器。本手机允许使用的存储卡最大容量为 2G。



注意：以上图片仅供参考，请以产品实物为准。配件如有变化，恕不另行通知。

敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。

-
- 注意：1. 由于手机软件的更新、设置的多样性以及网络服务可用性的不同，本手册的手机屏幕画面可能与实际显示有所不同。
2. 本手机支持英文、简体中文（Unicode），且文件名有一定的字符数限制，否则将可能显示乱码。

