


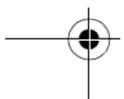
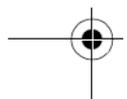
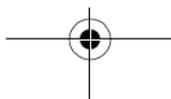
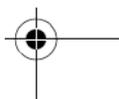
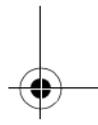
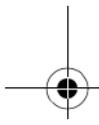


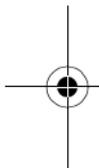

MOTOROLA **EX211**

LIFE.  **POWERED.**

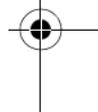

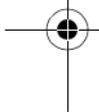

感謝您購買本手機

MOTOROLA EX211

纖細優雅。簡潔大方，操作輕鬆容易。

- **風格獨具的通知顯示方式。**當您接到來電或有新的通知提示時，手機的燈光就會亮起。
- **歡樂不斷。**您可以聆聽音樂，或使用手機的相機拍攝相片，並傳送給好友。

我們已經將您手機的所有主要功能都彙集在這份方便查閱的指南中，並會在短短數分鐘的時間內，向您展示手機使用起來有多麼輕鬆簡單。說不定，您會對這些新發現大感驚喜。

警告：首次組裝、充電或使用您的手機前，請先閱讀第 34 頁的「安全、規範與法律資訊」。

更多內容

- **配件：**請前往 www.motorola.com/products，尋找適用於您手機的配件。

感謝您購買本手機

1

手機介紹

重要按鍵和接頭



注意：您的手機外觀可能稍有不同。

2 感謝您購買本手機

目錄

手機介紹.....	2
開始使用手機	4
首頁畫面.....	6
通話	8
聯絡人.....	10
訊息	12
網頁瀏覽.....	14
藍牙™ 無線功能.....	15
掌控您的生活	17
提示與秘訣	19
個人化設定	21
文字輸入.....	23
相片	25
媒體播放器	27
收音機.....	29
安全性.....	30
疑難排解.....	32
安全、規範與法律資訊	34

開始使用手機

讓我們來探索手機的各項功能

組裝和充電

1 取下背蓋



2 插入 SIM 卡



3 裝入 micro SD 記憶卡



4 裝入電池



5 裝回背蓋



6 開始充電



警告：請參閱第 34 頁的「電池使用與安全性」。

4 開始使用手機

開啟和關閉手機

若要開啟或關閉您的手機，請按住 。



電源/結束鍵

撥打和接聽電話

若要在首頁畫面中撥打電話，請輸入電話號碼，然後按 。

若要接聽來電，請按 。若要關閉來電提示，請向下按音量鍵。

若要結束通話，請按 。

調整音量

按下音量鍵以變更鈴聲音量（在首頁畫面中）或聽筒音量（在通話期間）。



調高/減低
音量鍵

酷炫的內容

如需上網搜尋酷炫內容和其他項目的相關資訊，請參閱第 14 頁的「網頁瀏覽」。您可以將選用的 microSD 記憶卡安裝至您的手機，並將電腦中的相片、影片及音樂下載至這張記憶卡裡。

首頁畫面

快速存取您最需要的功能

快速啟用：首頁畫面

當您開啟手機，或按功能表中的「結束」，就可以看見**首頁畫面**。首頁畫面的顯示大概如下圖所示：



注意：您的首頁畫面外觀可能稍有不同。

主功能表

請在首頁畫面中選擇**功能表** (右功能鍵) 以查看主功能表

使用  即可向左、向右、向上或向下捲動功能表選項。按  即可選擇反白顯示的選項。

手機狀態和通知

螢幕頂端狀態列所包含的眾多圖示可向您顯示訊息和手機狀態。

狀態圖示	
 訊號品質	 音樂播放器開啟
 語音電話啟動中	 靜音模式
 未接電話	 鈴聲開啟
 手機鎖	 振動開啟
 鬧鐘	 鈴聲和振動開啟
 新訊息	 耳機
 新多媒體訊息	 藍牙
 新網頁推播訊息	 電池
 Java 執行中	 漫遊網路服務
	G GPRS 執行中



通話

暢所欲言

通話選項


在通話期間，選擇**免持**即可開啟擴音器。

重撥

- 1 按 > **通話中心** > **通話記錄**，然後選擇**未接電話**、**已撥電話**，或**已接電話**。
- 2 捲動至您要撥打的聯絡人，然後按「撥號」

儲存聯絡人

- 1 使用數字鍵輸入電話號碼。
- 2 按**選項** > **儲存至電話簿** > **加入聯絡人或替換已在的聯絡人**。
- 3 輸入聯絡人詳細資料，然後選擇**完成**，再選擇**是**。

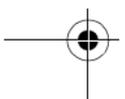



緊急通話

注意：您的服務供應商會將一個或多個緊急電話號碼 (例如 999 或 110) 編寫為程式，讓您可以在任何情況下撥打此號碼，即使手機已鎖定也一樣。緊急號碼會因國家 / 地區而異。預先設定的緊急號碼可能不適用於所有地區，而且有時候會由於網路、環境或干擾問題而無法撥打緊急通話。

- 1 輸入緊急通話號碼。
- 2 按「撥號」 即可撥打緊急通話號碼。

聯絡人

體驗前所未有的聯絡方式

快速啟用：聯絡人

尋找功能： >  電話簿



群組

建立及使用
來電群組。

聯絡人清單

點選以檢視
聯絡人資訊。

詳細資料

按 即可查看聯絡
人的詳細資料。

選擇 **選項** 以撥打電話、傳送簡訊，或編輯聯絡人。

提示：若要查看更多聯絡人，請向上或向下捲動。

建立聯絡人

尋找功能：  >  **電話簿** > **加入聯絡人**

選擇是否要儲存在 **SIM** 卡或手機中。輸入聯絡人名稱和詳細資料，然後選擇**完成** > **是**。

撥號給聯絡人

選擇一位聯絡人，然後按「撥號」。

提示：按音量鍵即可捲動至聯絡人，然後按「撥號」。

建立撥號群組

建立一個群組即可一次將訊息傳送給許多人。

注意：只有在聯絡人已儲存在手機記憶體，而不是在記憶卡中時，您才可以在群組中加入聯絡人。

尋找功能：  >  **電話簿**，向右按  以選擇群組，然後選擇**加入新群組**

輸入新群組的名稱。然後選擇**選項** > **完成**。儲存群組。之後，請選擇該群組，然後選擇**加入**以加入聯絡人。

訊息

有時候，簡訊或電子郵件才是最佳通訊方式...

建立與傳送訊息

尋找功能： >  訊息 > 建立訊息

選擇簡訊或多媒體訊息，然後使用鍵盤輸入您的訊息。按**選項**即可插入圖片、聲音或影片。當您完成建立訊息時，請按**選項** > **傳送至**以輸入電話號碼或從電話簿中選擇訊息收件人。若要傳送訊息，請按**選項** > **傳送**。

接收訊息

當您收到訊息時，手機會播放提示，並在螢幕頂端顯示新訊息圖示 。

若要讀取新訊息，請選擇**檢視**。

若要讀取收件箱中儲存的訊息，請選擇  >  訊息 > 收件箱。

注意：如果您無法傳送或接收多媒體訊息，請洽詢您的服務供應商。若要檢查您的帳號資料設定，請按  >  設定 > 外部連接 > 帳號資料。若要查看您的訊息設定，請按  >  訊息 > 訊息設定 > 多媒體訊息 > 設定檔。



電子郵件

設定帳戶

尋找功能：  >  訊息 > 電子郵件
> 電子郵件帳戶，選擇選項 > 新增帳戶 > 是

電子郵件設定精靈將會逐步引導您設定電子郵件帳戶。

建立新的電子郵件

尋找功能：  >  訊息 > 電子郵件 > 編輯電子郵件

輸入收件人的電子郵件地址和訊息，
然後選擇**完成** > **傳送**。

網頁瀏覽

不需電腦，使用手機即可上網

注意：若要使用瀏覽器，您的帳戶必須已經啟動資料服務（這個服務可能需要收取額外的費用）。

您可以使用手機的瀏覽器瀏覽您最喜愛的網站、上傳影片至影片部落格，並下載檔案和應用程式至您的手機。此外，您也能登入至網際網路電子郵件帳戶以查看您的電子郵件。

尋找功能： > 瀏覽器

- 若要前往您的首頁，請選擇**首頁**。
- 若要前往網頁，請選擇**輸入地址**。
- 若要將網頁加入書籤，請選擇**書籤**。
- 若要前往網頁上的連結，請選擇該連結。

注意：如果您無法連接，請聯絡您的服務供應商。

藍牙™ 無線功能

拋開惱人的連接線，改用無線連線

開啟或關閉藍牙電源

尋找功能： >  設定 > 外部連接 > 藍牙
> 啟動藍牙

當藍牙電源開啟時，藍牙圖示會出現在首頁畫面中。

注意：若要延長電池使用時間，請在不需使用時關閉藍牙電源。

連接新裝置

若要連接新的裝置，您必須和其進行配對。您只需要針對每一個裝置執行一次這項操作，若要再次連接，請參閱第 16 頁的「重新連接裝置」。

- 1 確定您要配對的裝置處於可被搜尋模式（請參閱裝置指示）。
- 2 選擇  >  設定 > 外部連接 > 藍牙 > 搜尋免持裝置。
- 3 您的手機會列出它在範圍內找到的裝置。選擇要連接的裝置。
- 4 必要時，請輸入裝置密碼金鑰（例如 **0000**）以連接至裝置。

提示：如需特定的裝置資訊，請查看裝置隨附的指示。如需更多的藍牙支援，請前往

www.motorola.com/Bluetoothsupport。



為了確保有最佳的藍牙安全性，請務必只在安全且私人的環境中連接藍牙裝置。

注意：駕駛時使用行動裝置或配件可能會導致分心，也可能違反當地法規。請務必遵守法律並安全地駕駛。

重新連接裝置



若要**自動重新連接**您的手機和已配對的裝置，只要開啟裝置即可。

若要**手動重新連接**您的手機和已配對的裝置，請在**我的裝置**清單中選擇該部裝置的名稱。

中斷連接裝置

若要**自動中斷**手機和已配對裝置的連接，只要關閉裝置即可。

若要**手動中斷**手機和已配對裝置的連接，請在**我的裝置**清單中選擇該部裝置的名稱。

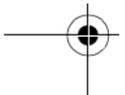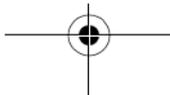



掌控您的生活

一手掌握大小事

日曆

尋找功能：  >  工具箱 > 日曆

若要以不同方式檢視您的日曆，請選擇**選項** > **跳至指定日期**，或是以**週檢視**。

加入日曆事件

在任何一種日曆檢視中，選擇**選項** > **加入事件**，然後選擇事件類型。輸入事件詳細資料，然後選擇**完成** > **是**。

編輯日曆事件

若要編輯事件，請選擇**選項** > **檢視** > **選項** > **編輯**。編輯事件詳細資料，然後選擇**完成** > **是**。

任務


尋找功能：  >  工具箱 > 任務

若要新增任務，請選擇**加入**。

鬧鈴

尋找功能：  >  工具箱 > 鬧鈴

若要開啟鬧鈴，請選擇一個鬧鈴，捲動至**開啟**，然後選擇**完成**。

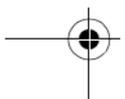



當鬧鈴響起時，請選擇**停止**以將其關閉，或選擇**貪睡**以延遲鬧鈴。

若要設定貪睡週期，請選擇鬧鈴，然後選擇**編輯** > **貪睡時間（分）**。

世界時間

尋找功能：  >  **工具箱** > **世界時間**

檢視全球各個城市的現在時間。

若要設定時鐘允許使用日光節約時間，請選擇**選項** > **其它城市啟動日光節約時間** > **開啟**或**關閉**。

計算機、匯率換算與秒錶


尋找功能：  >  **工具箱**

選擇**計算機**、**匯率換算**或**秒錶**。

檔案管理

尋找功能：  >  **檔案管理**



選擇**手機**或**記憶卡**即可檢視您的資料夾。選擇**選項**即可**開啟**、**建立新增資料夾**、**重新命名**、**刪除**和執行其他動作。

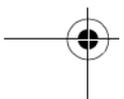

提示與秘訣

各種實用的提示








若要 ...	
返回 首頁畫面	按  。
查看 最近已撥 電話號碼	在首頁畫面中按「通話」鍵  。
建立新的 聯絡人	輸入電話號碼，按 選項 > 儲存至電話簿 。
調整 音效音量	在首頁畫面中，按側邊的調高 / 減低音量鍵。
快速 捲動功能表	按側邊的調高 / 減低音量鍵。

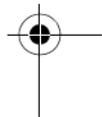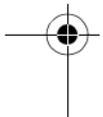

電池提示

想要延長電池的使用時間嗎？不妨試試以下方式：

- 關閉藍牙™ 電源：按  >  **設定** > **外部連接** > **藍牙** > **啟動藍牙**
- 縮短手機螢幕的持續時間：按  >  **設定** > **手機設定** > **LCD 背光**，然後將**時間 (秒)**設定為較小的值。

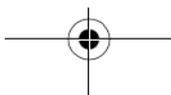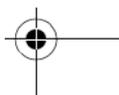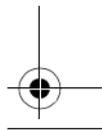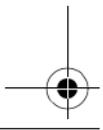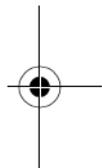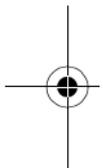

個人化設定

增添個人風格

情境模式

您的手機具有不同的情境模式。您可以個人化每個情境模式的鈴聲、提示和音量。

尋找功能： >  設定 > 情境模式

您可以選擇下列情境模式：

- **標準模式**：標準情境模式預設設定。
- **振動模式**：關閉鈴聲，開啟振動。
- **戶外模式**：鈴聲和按鍵音都設為最大音量。
- **靜音模式**：關閉振動，關閉鈴聲（無法自訂）。
- **耳機模式**：調整手機插上有線耳機時的設定。
- **藍牙模式**：調整手機連接藍牙耳機時的設定。

若要變更情境模式的設定，請選擇**選項** > **個人化設定**。

您可以調整下列設定：

- **鈴聲設定**：設定來電和訊息、按鍵音和其他事件的鈴聲。
- **音量**：設定鈴聲和按鍵音的音量。
- **提示類型**：設定為**僅響鈴**、**僅振動**、**振動及響鈴**、**振動後響鈴**。
- **響鈴類型**：設定為**一聲**、**重複**、**漸強**。

- **其它提示音**：播放**警告**、**錯誤提示**、**網路連結**或**通話連結**的其他提示音。
- **應答模式**：使用**開蓋應答**即可開啟手機接聽來電，或使用**任意鍵**接聽來電。

顯示設定

若要設定顯示設定，例如桌布、互動畫面等等，請按  >  **設定** > **手機設定** > **個性化顯示設定**。

時間與日期

設定日期、時間、時區與格式：

尋找功能： >  **設定** > **手機設定** > **時間與日期**

語言

設定功能表語言：


尋找功能： >  **設定** > **手機設定** > **語言**

文字輸入

您輸入簡訊的速度有多快？

手機的一些特定功能可以讓您輸入文字。若要在輸入文字時變更模式，請按**功能表** >  **設定** > **手機設定** > **首選輸入法**：









輸入法	
智慧英文大寫 / 智慧英文小寫 / 智慧英文首字大寫	手機會預測您要輸入的字詞。按 0 即可在大小寫選項之間變更（全部小寫或全部大寫）。
大寫英文 / 小寫英文 / 英文首字大寫	重複按一個按鍵即可循環切換該按鍵所代表的字母和數字。 Abc — 句子的第一個字母大寫（英文首字大寫）。 ABC — 全部以大寫英文字母輸入（編輯聯絡人時無法使用）。
ㄅ ㄆ ㄇ	中文輸入法（台灣）
繁體筆劃	中文輸入法（香港）
數字	僅輸入數字。 功能捷徑： 在其他模式中，按住一個數字鍵即可輸入其所代表的數字。

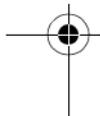

若要**接受**一種單字組合，請按 。

若要**輸入空格**，請按 *。

若要**刪除一個字元**，請按**清除** (若要刪除所有字詞，請按住**清除**)。

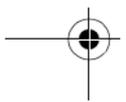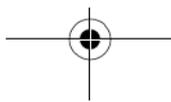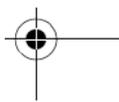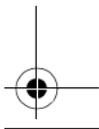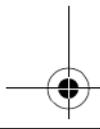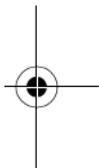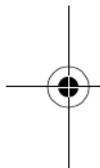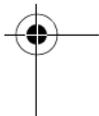

相片

捕捉並分享眼前美好的瞬間！

拍攝和分享相片


拍攝家族相片，並傳送給每個人。

尋找功能：功能表 >  攝錄相機



注意：除非您進行更改，否則圖片尺寸為 1 MP。

若要拍攝相片，請按 。您的相片會顯示在取景器中。











選擇**選項**即可：

- 若要**刪除**相片並返回取景器，請選擇**刪除**。
- 若要將相片**轉寄**至部落格，以訊息方式、電子郵件或透過藍牙轉寄，請選擇**轉寄**。

若要**查看**已拍攝的相片，請前往相機取景器畫面，然後選擇**設定 > 切換至 > 相簿**。

若要**錄製影片**，請前往相機取景器，然後選擇**設定 > 切換至 > 影片錄影器**。

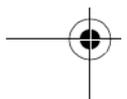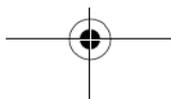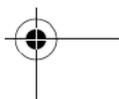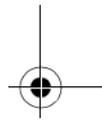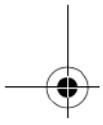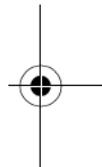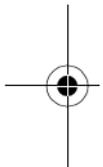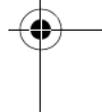

媒體播放器

當您想享受音樂...

媒體播放器

立即播放音樂。只需開啟媒體播放器並選擇播放清單，一切就大功告成。

尋找功能：在首頁畫面中，選擇音樂



媒體播放器控制

控制	
播放 / 暫停	按  。
上一首 / 下一首	按  。
快轉 / 倒帶	按住  。
音量	按側面的音量鍵。

隱藏和關閉

按「結束」即可使用其他應用程式。您的媒體會繼續播放。如果您使用**遊戲**或**FM 收音機**，媒體播放器就會關閉。

若要停止多媒體播放器，請按 。

播放清單

若要在首頁畫面中建立新的播放清單，請選擇**音樂 > 選項 > 播放清單 > 選項 > 新增播放列表**。

若要在播放清單中加入歌曲，請開啟播放清單，然後選擇**選項 > 加入**。您可以選擇一個檔案或資料夾。

若要刪除或重新命名播放清單，請選擇**選項**。

收音機

隨時隨地收聽新聞和音樂

您可以隨時隨地免費收聽新聞和音樂。

尋找功能：  >  **多媒體** > **FM 收音機**

注意： FM 收音機僅能在插上耳機時使用。

若要尋找電台，請選擇**選項** > **自動搜尋**。

若要變更音量，請選擇側邊的音量鍵。

若要關閉收音機，請拔除您的耳機或向下按 。

使用收音機預設設定

若要**前往**預設的電台，請選擇**選項** > **頻道清單**，然後選擇頻道號碼。

安全性

協助保護您手機的安全

PIN 碼與密碼

手機密碼的原始設定值為 **1234**。如果您的服務供應商沒有變更手機密碼，您就需要變更密碼。

尋找功能： >  **設定** > **安全設定** > **變更密碼**
> **手機密碼**。

您也可以變更您的 SIM 卡 **PIN** 和 **PIN2** 碼。


如果您忘記您的手機密碼：在收到輸入密碼通知時，請嘗試輸入 **1234**，或您手機號碼的後四碼。若此方法無效，請聯絡您的服務供應商。

如果您忘記其他 PIN 碼：如果您忘記您的 SIM 卡 PIN 碼或 PIN2 碼，請聯絡您的服務提供者。

鎖定您的手機

您可以鎖定您的手機，以免其他人加以使用。這樣一來，您需要輸入手機密碼，才能鎖定或解鎖您的手機。

尋找功能： >  **設定** > **安全設定** > **手機鎖**。

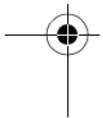








按鍵鎖

尋找功能： >  設定 > 安全設定 > 自動上鎖時間
> 關、5 秒、30 秒、1 分鐘或 5 分鐘

您可以鎖定手機的按鍵，以避免意外操作使用手機。

如果在指定的間隔內沒有偵測到任何活動，手機會自動鎖定按鍵。

若要解鎖按鍵，請按解鎖，然後按 *。

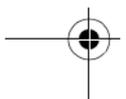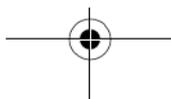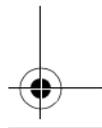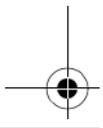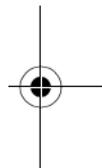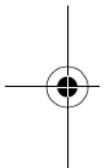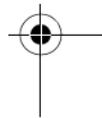



疑難排解

協助您解決問題

損毀復原


萬一手機對按鍵皆無任何反應，請嘗試執行快速重設。請移除背蓋和電池（第 4 頁的「組裝和充電」），然後更換電池，並依照往常使用的方式啟動手機。


重設

將手機重設為預設的原廠設定。

警告：這個選項將會清除儲存在手機記憶體中的所有已輸入資訊（包括聯絡人和日曆項目）和已下載內容（包括圖片、影片和音樂檔）。這些資訊一旦清除便無法再復原。這個選項不會刪除 SIM 卡或記憶卡資訊。

尋找功能：  >  **設定** > **回復原廠設定**，然後輸入您的手機密碼








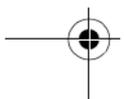


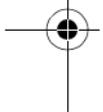

服務與維修

如果您在使用手機時遇到任何疑問或需要協助，我們將協助您解決問題。

請前往 www.motorola.com/support 選擇您需要的顧客協助選項。您也可以聯絡 Motorola 客戶支援中心：
1-800-331-6456 (美國)、**1-888-390-6456** (TTY/TDD 美國聽障人士專用)，或 **1-800-461-4575** (加拿大)。

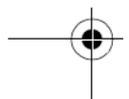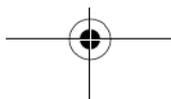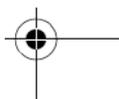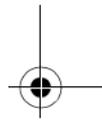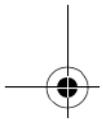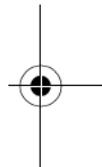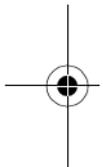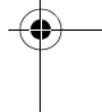

安全、規範與法律資訊

電池使用與安全性

重要事項：請正確使用及儲存電池，以避免造成人身傷害或損壞。

大部分的電池問題都起因於錯誤的使用方式，尤其是持續使用受損的電池。

禁止事項

- 請勿拆解、重壓、刺穿、切割或以其他方式嘗試改變電池的外形。
- 請勿讓行動電話或電池與水接觸。* 水可能滲入行動電話的電路系統中，而造成鏽蝕情形。若行動電話及 / 或電池接觸到水分，即使運作看似無任何問題，也必須交由服務供應商檢查或直接聯繫 Motorola。*
- 請勿讓電池接觸到金屬物件。若珠寶等金屬物件長時間接觸電池端，可能使電池產生高溫。
- 請勿將行動電話或電池置於熱源附近。* 高溫可能導致電池膨脹、漏電或故障。
- 切勿嘗試使用吹風機或微波爐等家電或熱源吹 / 烘乾受潮的電池。

遵循事項

- 避免將行動電話留置在高溫的車內。*
- 避免讓電池或行動電話掉落到地面上。* 掉落到硬地等表面時，可能會發生受損情形。*
- 若行動電話或電池因掉落或高溫而受損，務必聯絡您的服務供應商或 Motorola。

* 注意：務必確定電池室有蓋住並鎖緊，避免電池直接暴露在這些環境中。

重要事項：唯有使用 Motorola 原廠產品才能獲得品質保證與安全保障。 為協助客戶辨識 Motorola 原廠電池，以避免購買到非原廠或偽造的電池（可能無適當的安全防護），Motorola 在電池上有提供雷射標誌。消費者購買電池時應認明標有「Motorola Original」的雷射標誌。

Motorola 建議您務必使用 Motorola 製的電池及充電器。 Motorola 行動電話專門設計用於搭配 Motorola 電池使用。若您看見顯示幕上出現「電池失效」或「無法充電」訊息，請採取以下步驟：

- 取出電池，檢查電池上是否有「Motorola Original」雷射標誌；
- 若沒有雷射標誌，則該電池非 Motorola 原廠電池；
- 若有雷射標誌，請更換電池，然後將電池重新充電；
- 若訊息仍存在，請洽詢經 Motorola 授權的服務中心。

重要事項：Motorola 提供的保固，並不包含因使用非原廠電池和/或充電器，而導致的任何損害。

警告：使用非原廠電池可能導致起火、爆炸、漏電或其他危險。

請正確、安全地處理及回收廢電池：正確的廢電池處理方式對人身安全與環境都非常重要。許多的零售店或服務供應商的據點皆有提供廢電池回收服務。如需正確處理及回收的資訊，請瀏覽以下網站：

- www.motorola.com/recycling
- www.rbric.org/call2recycle/ (僅英文版)

廢電池處理：請依據當地法規迅速處理廢電池。有關廢電池的處理資訊，請洽詢當地的回收中心或全國性的回收機構。



警告：切勿將電池丟入火中，以免發生爆炸。

電池充電

產品電池充電須知：

- 充電時，電池和充電器周圍的溫度應維持室溫，充電效率才高。
- 新電池並未完全充電。
- 新電池或已停用一段時間的電池，可能需要較長的充電時間。
- Motorola 電池及充電器具有過充防護功能。

駕駛注意事項

駕駛時，保持負責任的態度及安全駕駛是您最重要的責任。開車時使用行動電話、通話配件或其他應用程式，可能會分散駕駛者的注

意力。此外，特定地區可能訂有行動電話或配件的禁止或限制使用規定，使用此類產品時切記遵守相關法律與條例。

開車時，切勿：

- 打字或閱讀文字。
- 輸入或檢閱書面資料。
- 上網瀏覽。
- 輸入導航資訊。
- 執行可能在駕駛時轉移您注意力的任何其他功能。

開車時，請務必：

- 將注意力集中在路況上。
- 使用免持裝置（如果您有免持裝置，或所在地區依法規定必須使用免持裝置）。
- 開車前，事先將目的地資訊輸入導航裝置。
- 使用聲控功能（如聲控撥號）及語音功能（如語音方向指示），視系統功能而定。
- 遵守所有規定在車上如何使用行動電話與配件的當地法規。
- 在您無法專心駕駛時，結束通話或其他工作。

務必遵守本使用手冊內和 www.motorola.com/callsmart 上記載的「掌握行駛時的正確使用方法」（僅英文版）。

癲癇症 / 頭暈

有些人在閃光下可能會引發癲癇症或頭暈，例如在觀賞影片或玩電動遊戲時。即使從未發生癲癇或頭暈情形的使用者，也可能會出現以上情況。

如果您曾有癲癇發作或頭暈的情形，或您的家族中有此種情況，請先洽詢您的醫生，然後再使用話機播放影片、玩遊戲或啟動閃光功能（若有）。

如果出現以下症狀，請停止使用話機並洽詢醫生：抽搐、雙眼或肌肉酸痛、失去意識、不自主的動作或失去方向感。最好將視線從螢幕上暫時轉移，室內燈光保持開著，每小時休息 15 分鐘，感到疲累時立即停止使用。

高音量使用須知

警告：長期處於任何來源的高音量噪音下，可能導致聽力受損。音量越大，對聽力的影響也越迅速。為保護您的聽力：



- 限制使用耳機的時間長度或耳機音量。
- 避免為了蓋掉環境雜音而調高音量。
- 若已聽不到周圍的談話聲，請調低音量。

如果感到耳朵不適，包括耳朵有壓力感或滿脹感、耳邊響起嗡嗡聲或聲音聽不太清楚，應該停止使用耳機收聽或停止使用話機，並檢查聽力是否受損。

有關聽力的詳細資訊，請瀏覽 direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (僅英文版)。

重複動作

當您重複做相同的動作，例如按鍵或輸入手寫文字，有時雙手、肩膀、脖子或身體其他部分可能感到不適。如果使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用話機並洽詢醫生。

[2009/11/01]

兒童

請將您的行動電話和配件放在兒童無法取得的位置。這些產品並非玩具，可能對兒童造成危險。例如：

- 小型、可拆卸的零件可能有導致窒息的危險。
- 不當使用會導致音量過大，可能會使聽力受損。
- 不當處理電池可能因過熱而燙傷。

玻璃零件

話機有些零件可能是由玻璃製成。如果產品掉在硬地上或受猛力碰撞，玻璃可能會破裂。如果玻璃破裂，切勿觸碰或嘗試取出玻璃。由合格的服務中心更換玻璃後，方可使用話機。

操作警告

在公共場所使用行動電話時，請遵守所有告示提醒。

潛在爆炸環境

潛在爆炸環境通常會設有告示牌警語（不一定有），這些環境包括燃料區（如船隻底艙）、輸送或儲藏燃料或化學品的設施，以及空氣中含有微粒、粉塵或金屬粉末等化學物或粒子的地方。

當您身處這種環境下，請關掉手機，但不可取出、安裝或充電電池。在此種地方，火花可能引起爆炸或火災。

重要符號

電池、充電器或話機上可能有一些符號，其定義如下：

符號	定義
	遵守重要安全資訊。
	切勿將電池或話機丟入火中。
	電池或話機須按照當地法律進行回收。請聯絡當地主管機關，以取得進一步資訊。
	請勿將電池或行動電話與其他家用廢棄物一起丟棄。如需詳細資訊，請參閱「回收」。
	僅限室內使用。
	使用耳機收聽最大音量的音樂或語音會損害您的聽力。

射頻 (RF) 能量

RF 能量之影響

您的行動電話內裝有無線電傳輸和接收器。開機後，話機將會接收和發射無線射頻能量。當您使用話機通訊時，通話處理系統將會控制話機發射的功率位準。

您的行動電話符合您所在國家針對人體暴露在無線射頻能量環境所訂的相關規定。

RF 能量操作注意事項

要擁有最佳的話機性能，並確保無線射頻能量符合相關標準的安全範圍，使用話機時，切記遵守下列指示及注意事項：

- 撥出電話或接聽來電時，手持話機的方式與使用一般有線電話無異。
- 若要隨身攜帶話機，切記將話機裝入 **Motorola** 提供或認可的背夾、便攜袋、皮套、保護套或隨身袋內。若不使用 **Motorola** 認可或提供的隨攜配件，使用時切記將話機及天線與身體保持 **2.5 公分 (1 英吋)** 以上的距離。
- 使用非 **Motorola** 認可或提供的配件，可能造成話機不符合無線射頻能量的規定。如要查詢 **Motorola** 認可的配件資訊，請至下列網站：www.motorola.com。

無線射頻能量干擾 / 相容性

若未針對無線射頻能量提供適當屏蔽、設計或設置，電子裝置極有可能受到無線射頻能量的干擾。在某些情況下，您的話機可能會與其他裝置產生干擾。

請依照指示避免干擾問題

所在地點若有張貼關閉話機的指示，請依照指示關掉話機。

每當飛行人員指示關閉無線設備，請遵照指示關機。若您的話機具有飛行模式或相似的功能，請先洽詢飛行人員再行使用。

植入式醫療裝置

如果您有使用植入式醫療裝置，例如心律調整器或心臟去顫器，請在使向本行動電話前諮詢您的醫生。

裝有植入式醫療裝置的使用者應注意下列事項：

- 行動電話開機時，必須與植入式醫療裝置之間保持 20 公分 (8 英吋) 以上的距離。
- 切勿把話機放在胸前口袋。
- 接聽電話的耳朵盡量不要與心律調整器的位置處於同一側，以降低干擾發生的機會。
- 假如懷疑發生干擾，應立即關閉話機。

請詳閱並遵守植入式醫療裝置製造商的使用說明。如果您的身上裝有植入式醫療裝置且對行動電話的使用存有疑問，請諮詢您的醫療人員。

電磁波能量吸收比值 (ICNIRP)

您的無線話機符合用於管理人體暴露在無線電波環境的國際標準。

您的行動電話是無線電發射器和接收器，其設計未超過國際規範對於無線電波環境所建議的暴露限制值。這些國際規範是由獨立研究之科學組織 ICNIRP 所訂定，並加入各項安全限度規定，以確保任何年齡與不同健康情況的使用者均受到保護，也考量到測量時的任何變異因素。

這些國際規範使用的度量單位叫做 SAR (電磁波能量指定吸收比率)。ICNIRP 為大眾設定的行動電話 SAR 上限為 2 W/kg。本話機的耳邊測試最大 SAR 值為 0.405 W/kg。由於行動電話提供多種功能，使用者也能夠在其他位置使用話機，例如本使用手冊所述的隨身佩帶使用情形。在此情況下，測試到的最大 SAR 值為 0.775 W/kg。這些測試皆符合國際測試規範的規定。SAR 資訊包括 Motorola 對本產品所設的測試規則、評估程序，以及測量時無法確定的變動範圍。

SAR 值是在話機處於最高傳輸功率時所測得的值，您在使用本話機時的實際 SAR 值正常情況下會低於測試值。這是因為話機會自動調整功率位準，並用所需的最低功率連上網路。

40

SAR 值會因機型與位置的不同而有差異，但均符合國家的安全暴露值規定。請注意，本產品的改良可能也會變動到日後推出的相同型號產品的 SAR 值；無論如何，各項產品的設計皆會以國際規範的規定為依據。

世界衛生組織指出，現時的科學資訊並未指明使用行動電話須要做任何特別的預防措施。世衛特別提到，若果要減少讓身體暴露在無線電波環境的情形，您可以限制使用話機的通話時間，或使用「免持」設備以避免讓行動電話靠近頭部和身體。

您可以在 世界衛生組織網站

(<http://www.who.int/emf>) 或 Motorola Mobility, Inc. 網站

(<http://www.motorola.com/rfhealth>) 取得更多資訊。

世界衛生組織 (WHO) 提供的資訊

「過去二十年，研究人員進行大量研究以評估行動電話是否會危害健康。目前為止，尚未有任何證據顯示使用行動電話會危害健康。」

資料來源：世界衛生組織概要說明書 193

更多資料：<http://www.who.int/emf>

歐盟指令符合性聲明

CE 0168

[在法國，僅允許在室內使用
藍牙和/或 Wi-Fi]

Motorola 茲聲明本產品符合以下規範：

- 1999/5/EC 指令的基本規定與相關條款。
- 所有其他相關的歐盟指令

IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Type: MC2-41H14

產品核
准編號

以上為一般產品核准編號的範例。

您可至以下網站檢視本產品的 1999/5/EC (與 R&TTE 指令) 符合性聲明 (DoC) : www.motorola.com/rtte。若要尋找您的符合性聲明，在網站搜尋欄中輸入產品標籤上的產品核准編號。

FCC 聲明使用者須知

下列聲明適用於已取得 FCC 許可的所有產品。適用產品上標有 FCC 標誌，及 / 或產品標籤上會標示 FCC ID:xxxxxx 形式的 FCC ID。

Motorola 不允許使用者對本裝置進行任何修改或改裝。任何修改或改裝可能會導致本裝置的使用授權失效。請參閱「47 CFR Sec. 15.21」。

本產品符合 FCC 條款第 15 節之規定。產品運作必須符合以下兩個條件：(1) 本產品不會產生有害干擾，且 (2) 本產品須接受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。請參閱「47 CFR Sec. 15.19(3)」。

本產品已經過測試並符合 FCC 條款第 15 節中所列關於 Class B 數位設備的限制。這些限制旨在提供住宅區域合理的保護，避免受到有害的干擾。本產品可能產生、使用及放射無線射頻能量，如未根據本手冊指示的方法安裝，有可能對無線通訊帶來有害的干擾。然而，在特定安裝下仍有可能產生干擾的情形。如果本產品確已對無線電波或電視接收產生有害干擾，此點可透過交替開關本產品來判定，則您可採取下列方式來自行修正干擾狀況：

- 重新調整話機收訊的方向或位置。
- 將本產品和接收器之間的距離加大。
- 將本產品的連接插頭插入與接收器不同的插座上。
- 尋求經銷商或者經驗豐富的廣播 / 電視技術人員的協助。

GPS & AGPS

您的行動電話可能有使用**全球定位系統 (GPS)** 訊號以尋找行動定位軟體。**GPS** 是利用美國的衛星提供服務，美國有權依據美國國防政策與聯邦無線電導航計畫執行任何變更。這些變更可能影響到行動電話上的定位技術性能。

此外，您的行動電話也有使用**輔助全球定位系統 (AGPS)** 來改善 **GPS** 的性能，該系統包含行動電話網路的資訊。**AGPS** 使用的是行動電信業者的網路，因此，通話費、資料傳輸費率及 / 或其他費用可能會以您的服務方案為準。詳情請洽您的行動電信業者。

所在位置

行動定位資訊可用於判定行動電話的約略位置。連上無線網路的行動電話會傳送行動定位資訊，支援 **GPS** 或 **AGPS** 技術的裝置也會傳送這些資訊。此外，若您使用的應用程式需要行動定位資訊（如行車方向），則這些應用程式也會傳送行動定位資訊。行動電信業者、應用程式製造商、**Motorola** 及提供其他服務的第三方廠商，可能可以取得您的行動定位資訊。

緊急求助電話

當您撥打緊急求助電話時，行動電話網路可能啟用您的行動電話中的 **AGPS** 技術，以告知緊急應變人員您的約略位置。

AGPS 有接收範圍的限制，**可能無法在您的所在位置使用**。因此：

- 請儘可能詳細地告知緊急應變人員您的所在位置。
- 當緊急應變人員給予您應變指示時，請儘可能保持通話。

訊號品質提示

- 請在戶外使用話機，避免在地下場所、密閉的運輸工具、使用金屬或混凝土材質屋頂的建築、高樓，以及茂盛的枝葉底下使用話機。靠近窗戶將有助於提高訊號品質，但有些貼有抗日光膠膜的窗戶可能會阻擋衛星訊號。
- 請遠離無線電、娛樂設備及其他電子裝置。

導航

使用導航功能時請注意，地圖資訊、方向及其他導航資料可能含有不準確或不完整的資料。此外，某些國家可能無法取得完整的資訊。因此，您應該確認導航說明與您所見事物完全一致。所有駕駛者皆應注意路況、道路封閉、交通以及其他可能影響駕駛的因素。務必遵守道路標誌。

掌握行駛時的正確使用方法

請確認行駛地區的行動電話及其配件的相關使用規定，且務必遵守這些規定。某些地區可能禁止或限制使用這些裝置，例如僅限使用免持裝置。如需詳細資訊，請前往 www.motorola.com/callsmart (僅英文版)。

在有無線行動電話服務的地方，且安全無虞時，您的行動電話便可以隨時隨地提供您強大的通訊及資料傳輸功能。安全駕駛是駕駛員最重要的責任。如果要在行駛時使用行動電話，務必謹記下列提示：

- 您必須了解 **Motorola 行動電話及功能**，例如**快速撥號、重撥及聲控撥號功能**。如果可以，這些功能將可幫助您在不分心的情況下撥號。
- 如果可以，請使用**免持裝置**。請立即添購一款 **Motorola 原廠免持配件**以提高行動電話的便利性。
- 將**行動電話放置於容易取用的位置**。在不需要將視線從路面轉移開來的情況下便可取用您的行動電話。如果不方便接聽來電，請讓您的語音信箱來為您接聽。
- 請讓與您通話的人知道您正在開車；如果必要，在**交通繁忙或危險的天氣情況下，請暫時關機**。下雨、下雪、地面結冰及車流量大時，都很容易發生危險。
- **開車時，不要記錄或查看電話號碼**。即使記錄簡短的「待辦事項」清單或查閱通訊錄，都會使您的注意力從最重要的責任「安全駕駛」上轉移開來。
- 請用**指觸撥號並注意路況**；如果可以的話，請在車輛停止時或開始駕駛之前撥號。如果必須在行駛時撥號，請先撥幾個號碼，然後注意一下路況及後視鏡，然後再繼續撥號。

- **避免因令人緊張或情緒性的對話而分心。**通話時，讓對方知道您正在開車，並暫停可能使您將注意力從路面上轉移開來的對話。
- **請使用您的行動電話尋求協助。**遇到火災、交通事故或需緊急送醫的狀況時，無論是否可取得無線服務，皆可撥打 **999/110** 或當地緊急求助電話號碼。
- **請使用行動電話幫助其他遭遇緊急狀況的人。**如果您發現交通事故、犯罪行為或其他危及生命的嚴重緊急狀況，請撥打 **999/110** 或當地緊急求助電話號碼，萬一您發生同樣情況，您也會希望獲得他人的幫助。
- **如有必要，請尋求路人的協助，或撥打特別的非緊急無線求助號碼。**如果您發現不會造成特殊危險情況的拋錨車輛、損壞的號誌、顯然無人受傷的輕微交通意外或您發現了遭竊的車輛，請尋求路人的協助，或撥打其他特別的非緊急無線求助號碼。

隱私權與資料安全性

Motorola 瞭解隱私權與資料安全性對每個人都很重要。由於本產品的一些功能會影響您的隱私權或資料安全性，請遵守以下的建議事項來增強對您資料的保護：

- **監控使用** — 將行動電話帶在您的身邊，不要放在無監視管理、可能遭人擅自使用的地方。請隨時使用鍵盤鎖功能。
- **保持軟體更新** — 如果 Motorola 或軟體 / 應用程式廠商推出新的行動電話安全性修補程式或軟體修正程式，請盡快安裝這些程式。
- **保護個人資料** — 您的行動電話會在 SIM 卡、記憶卡及話機記憶體內儲存個人資料。將話機回收、送修或轉賣前，務必移除或清除所有個人資料。此外，您也可以將個人資料備份並傳送至新的裝置上。

注意：有關備份及清除資料的方式，請造訪
www.motorola.com/support

- **線上帳戶** — 有些行動電話會提供 Motorola 線上帳戶 (如 MOTOBLUR)。請登入您的帳戶以了解如何管理帳戶，以及如何使用遠端清除和裝置定位等安全功能 (如果有)。

- **應用程式** — 請安裝信任來源的第三方應用程式。應用程式可能會存取通話資料、位置資訊和網路資源等私人資訊。
- **行動定位資訊** — 行動定位資訊可用於判定行動電話的約略位置。連上無線網路的行動電話會傳送行動定位資訊，支援 GPS 或 AGPS 技術的裝置也會傳送這些資訊。此外，若您使用的應用程式需要行動定位資訊（如行車方向），則這些應用程式也會傳送行動定位資訊。行動電信業者、應用程式製造商、Motorola 及提供其他服務的第三方廠商，可能可以自由取得您的行動定位資訊。
- **裝置可能傳送的其他資訊** — 您的裝置可能也會將測試與其他診斷（包含行動定位）資訊，以及其他非個人資訊，傳送至 Motorola 或其他的第三方伺服器。此資訊是用於協助改善 Motorola 提供的產品及服務。

如果您對於使用行動電話的隱私權或資料安全性有任何問題，請寄電子郵件到 privacy@motorola.com。

使用與保養

要保養 Motorola 行動電話，請注意下列事項：



液體

切勿讓行動電話接觸水、雨水、汗水，或暴露在高濕氣或其他液體下。如果行動電話受潮，請勿使用微波爐或吹風機加速烘乾，否則可能會損壞話機。



極端高溫或寒冷

請勿將行動電話放置在溫度低於 -10°C (14°F) 或高於 60°C (140°F) 的場所。請勿在溫度低於 0°C (32°F) 或高於 45°C (113°F) 的場所將行動電話充電。



微波爐

切勿用微波爐烘乾行動電話。



灰塵及污物

切勿讓行動電話接觸灰塵、污物、沙土、食物或其他不適合的材料。



清潔劑

僅限使用柔軟的乾布清潔行動電話。切勿使用酒精或其他清潔劑。



衝擊和震動

切勿讓行動電話掉落地面。



保護

為保護您的行動電話，請務必確定電池室和任何接頭護蓋有蓋住並鎖緊。

回收

行動電話與配件

請勿將行動電話或電氣配件（如充電器、耳機、電池等）與其他家用廢棄物一起丟棄，或丟入火中。棄置這些物品時，應遵照當地負責機關制定的收集與回收計畫。此外，您可以將不要的行動電話和電氣配件交回您當地 **Motorola** 認可的服務中心。如需 **Motorola** 認可的國家回收計畫與 **Motorola** 的回收活動資訊，請瀏覽下列網站：www.motorola.com/recycling



包裝與使用手冊

棄置產品包裝與使用手冊時，應遵照所在國家的收集與回收規定。請聯絡您當地的負責機關，以取得進一步資訊。

軟體版權聲明

Motorola 產品可能包含受著作權保護的 **Motorola** 與第三方軟體，這些軟體儲存在半導體記憶體或其他媒體中。美國和其他國家境內的

法律，保留 Motorola 和第三方軟體廠商享有版權所有軟體的特定專有權，例如發布或複製版權所有軟體的專有權利。因此，任何包含在 Motorola 產品內的版權所有軟體，在律所允許的範圍內皆不得以任何形式進行修改、逆向工程、發布或重製。此外，購買 Motorola 的產品僅代表擁有合法的使用授權，並不表示獲得 Motorola 和其他第三方軟體廠商在版權、專利或專利應用方面的授權，但不包括因產品銷售法引起的一般、非專屬、免版稅的授權。

內容版權資訊

未經授權而複製受版權保護的內容，乃違反美國與其他國家版權法的行為。本裝置僅能複製無版權的資料、您已擁有版權的資料、您已取得授權或法律允許複製的資料。如果您無法確定是否擁有複製資料的權利，請洽詢您的法律顧問。

開放原始碼軟體資訊

Motorola 有公開釋出本款行動電話所用的軟體開放原始碼，如有需要，請來信至下列地址：請在來信中附上產品型號及軟體版本號碼。

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

此外，在 Motorola 網站 opensource.motorola.com 也有提供 Motorola 的開放原始碼使用資訊。

Motorola 架構 opensource.motorola.com 網站的目的，在於做為與所有軟體社群交流的管道。

如要查看關於授權、通知以及在此 Motorola 行動裝置上使用開放來源碼套裝所需之版權公告，請按下 選單 鍵 > 設定 > 關於 話機 > 法律 資訊 > 開放 原始碼 授權。此外，本裝置可能包含一內建的應用程式，以及其應用所用之開放原始碼套裝軟體的補充資訊。

版權與商標

行動通訊終端部

886-2-2705-1811 (台灣)

<http://www.motorola.com/tw> (台灣)

移動器材事業部

852-25063888 (香港)

www.motorola.com.hk (香港)

部分功能、服務與應用程式需使用網路，因此無法在所有區域中提供；可能適用其他條款、條件及/或收費方式。詳情請洽服務供應商。

本使用者手冊內之所有功能、功能操作、其他產品規格與資訊以最新提供之資料為依據，且這些資訊已於印刷時確定為精確無誤。

Motorola 保留不經通知變更或修改任何資訊或規格或無須負擔上述義務之權利。










MOTOROLA 和大寫 M 造型標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標。Google、Google 標誌、Google Maps、Google Maps Navigation、Gmail、Google Talk、YouTube、Picasa、Android 和 Android Market 均為 Google, Inc. 的商標。其他產品或服務名稱皆為各自擁有者所有。









© 2010 Motorola Mobility, Inc. 保留一切權利。










小心：未經 Motorola 正式授權修改或改裝可能會導致本裝置的使用授權失效。










產品 ID：MOTOROLA EX211™

手冊編號：68014781001

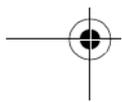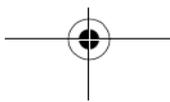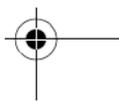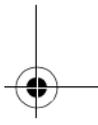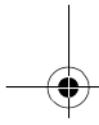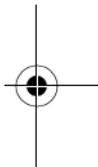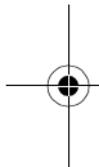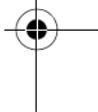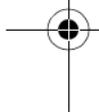

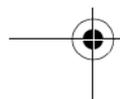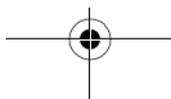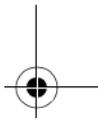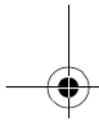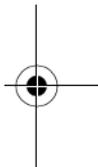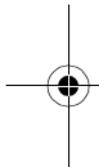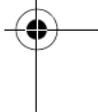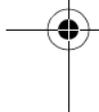

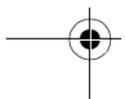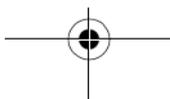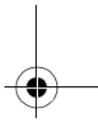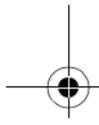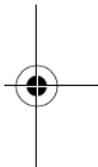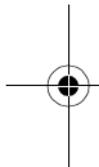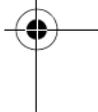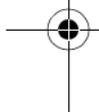

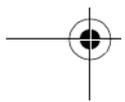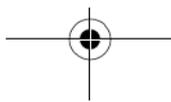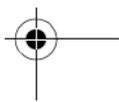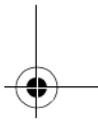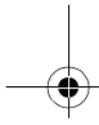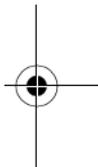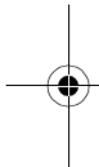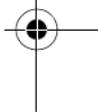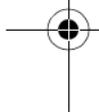



68014781001

