




MOTO™ WX180

小心：第一次使用話機前，請先詳讀本手冊背面的重要法律與安全資訊

1 您的話機

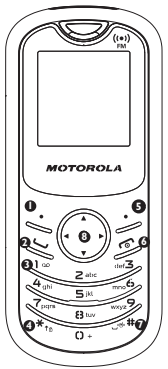

- | | |
|---------|------------------------|
| 1 左功能鍵 | 7 震動提示 |
| 2 傳送/接聽 | 8 導航鍵 ⁽¹⁾ : |
| 3 通話記錄 | 功能表/確認選項 |
| 4 語音信箱 | 訊息 ▲ |
| 5 上鎖/解鎖 | 電話簿 ▼ |
| 6 右功能鍵 | FM 收音機 ◀ |
| 開啟/關閉話機 | 鬧鐘 ▶ |
| 結束通話 | |

長時間以最高音量聆聽音樂可能造成使用者聽力受損。
請將話機音量設定在安全範圍，且務必使用Motorola推薦之耳機。⁽²⁾

WX180

⁽¹⁾ 視您的網路供應商而有不同。

⁽²⁾ 此手機需與耳機型號AP1701AETX3一起使用以發揮正常功能。

1.1 按鍵

- 導航鍵
確定選項（按下按鍵的中間）
存取最喜愛的聯絡人（在首頁畫面長按 ）
- 接聽電話
撥打電話
存取通話記錄（重撥）（短按）
- 開啟/關閉話機（長按）
結束通話
返回首頁畫面
- 左功能鍵
- 右功能鍵
- 存取語音信箱（長按）
- 在編輯模式中
 - 短按：顯示語言選項
 - 長按：輸入0
- 在編輯模式中
 - 短按：變更輸入法
 - 長按：存取符號表
- 在首頁畫面中
 - 短按：#
 - 長按：啟用/停用編輯模式中的震動器：
 - 短按：空格
 - 長按：新增字彙

1.2 首頁畫面圖示


- 電池充電程度
- 震動提示：話機會開始震動，但除鬧鐘之外，不會出現鈴聲或「嗶」聲。
- 已連接耳機。
- 已啟用來電轉接：將轉接您的話機。
- 已設定鬧鐘。
- 有新的語音信箱訊息。
- 已開啟FM收音機。
- 未接來電。
- 漫遊中。
- 線路切換 ⁽¹⁾：指示已選取的線路。
- 僅會在未加密模式中撥打電話、傳送/接收短訊時顯示。
- 網路接收訊號強度。
- 靜音模式：除鬧鐘之外，話機將不會出現鈴聲、「嗶」聲或震動。
- 未讀取的訊息。
- 按鍵已上鎖
- 計時器使用中
- 響鈴提示
- 震動並響鈴提示

2 開始使用

注意：請參閱電池使用及安全資訊。

2.1 安裝說明


拆下及安裝後蓋



安裝及拆下電池



插入及取出SIM卡



將SIM卡的晶片面朝下推入插槽內。確定有將SIM卡正確插入。
若要取出SIM卡，請向下按並將其向後推出。

2.2 開啟話機電源

按住 鍵，直到開啟話機的電源。

2.3 關閉話機電源

在首頁畫面中按住 鍵。

注意：若電池的電量已完全用盡，在話機充電的5至15分鐘內，通常不會顯示任何狀態指示器。

3 通話

3.1 撥打電話

輸入您要的號碼，然後按下 鍵撥打電話。若輸入錯誤的

號碼，可按下右對應鍵將其刪除。

若要掛斷電話，請按下 鍵。

撥打緊急電話

若您的話機在網路涵蓋範圍內，可直接輸入緊急號碼並按下

鍵撥打緊急電話。即使未插入SIM卡、未輸入PIN碼或未按解鎖鍵，同樣可執行此操作。

3.2 撥打語音信箱 ⁽¹⁾

若要存取語音信箱，請按 鍵。

3.3 接聽電話

接聽來電時，按下 鍵可進行交談，按下 鍵則可掛斷電話。

3.4 通話時可用的功能

在通話時，您將可使用目錄、短訊等功能，而不會中斷通話。

⁽¹⁾ 請與您的網路供應商聯繫，以瞭解服務可用性。

www.motorola.com/tw

4 通話記錄

4.1 通話記錄

在首頁畫面中，按下 鍵可存取您的通話記錄。

4.2 本機號碼

輸入或修改您的電話號碼，或用於存取語音信箱的號碼，按下 可確認選擇。您的電話號碼通常會寫入SIM卡中。

4.3 通話計費

您可透過此選項存取通話時間等不同的項目。

4.4 通話設定

您可透過此選項存取各種項目：電話待接、電話轉接、禁止通話、接聽模式、自動重新撥號...

4.5 通話控制 ⁽¹⁾

此選單提供「按費用計算」及「按時間計算」兩種設定，可讓您監控通話費用。

⁽¹⁾ 視您的網路供應商而有不同。

5 電話簿

5.1 查詢電話簿

若要從首頁畫面存取電話簿，請在選單中按下 鍵並選擇 圖示。

5.2 建立檔案

選擇您要建立檔案的電話簿位置、按下「選項」、選擇「建立檔案」，然後按下 。

註：只支援英文電話簿搜尋

6 訊息

6.1 建立訊息

在功能表中，選擇「訊息」以建立文字訊息。您可建立新的訊息，也可以從「範本」中插入預先定義的訊息。當寫入訊息時，選擇「選項」可存取所有的訊息選項。您可將常發送的訊息儲存在「草稿」中。

7 設定

在功能表中，選擇 圖示並選擇您要的功能，即可自訂您的話機：顯示、時間、按鍵、字典等設定...

8 工具

8.1 行程表

從「工具」進入此選單後，將可透過按月檢視的行事曆追蹤重要的會議、約會等資訊。在有輸入事件的日期上，將會以彩色進行標示。

8.2 計時器

計時器是一個簡單的計時程式，能夠記錄好幾組時間並中止/恢復計時。

8.3 鬧鐘

您的話機內建的鬧鐘具有重響功能。

8.4 計算機

按住 # 鍵可輸入小數點。按下 鍵或左功能鍵則可確認選擇。

8.5 換算器

單位換算器與貨幣換算器。

8.6 我的捷徑

存取預先設定的捷徑。若要設定新的捷徑以快速存取某功能或號碼，請選擇「我的捷徑」。

9 遊戲

您的話機中可能內建有數款遊戲。

9.1 遊戲設定

允許讓您管理背景音樂及震動提示等設定。

10 FM 收音機 ⁽¹⁾

您的話機內建的FM收音機擁有RDS功能。您可將此應用程式當作一般的FM收音機使用，可自動調諧及儲存頻道，或將其調諧至提供Visual Radio服務的電台，還可在顯示幕上顯示有關該電台的平行視覺資訊。您可一邊收聽電台，一邊執行其他應用程式。

⁽¹⁾ 收音機的收聽品質會因所在地區的電台涵蓋範圍而有差異。

11 情景模式

在此選單中，您可針對不同的事件及環境自訂鈴聲。

12 拉丁文輸入模式

寫入訊息的方式共有兩種：

- 標準：此模式允許您選擇字母或按鍵對應的數字組，以輸入特定的文字。請按下按鍵數次，直到您要的字母出現反白顯示。放開按鍵後，即會將反白的字插入文字中。
- Zi智慧模式：此模式可加速文字輸入的速度。按下 與 之間的按鍵，便可輸入字詞。當按一次按鍵後，之後每次按下按鍵皆會修改文字。若您持續按下按鍵，文字也將不斷地變換。
範例：舉「Tomorrow」為例，依序按下 將會顯示Too，接著按下 即會顯示tomorrow
- 在編輯模式中的 + 鍵
短按：存取語言清單
長按：輸入0

