



摩托罗拉用户手册

MOTO A810

GSM

motorola.com.cn

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

在使用前请仔细阅读本手册。

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 **MOTO A810** 移动电话。





注：手册中的图示仅作为功能示意用图，可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050, (021) 38784655

服务时间：

周一至周日，早 9:00 – 晚 17:30

热线传真：(010) 65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，请访问 www.motostore.com.cn，或致电销售热线 4006-123456。

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有权者所有，摩托罗拉获得使用许可。Java 和其他基于 Java 的标志均为美国或其他国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2008 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请与您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

计算机软件著作权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品,可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利,其中包括经销、复制具有版权的软件。因此,在法律规定的范围内,不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外,购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权,但产品销售中因法律规定而产生的正常的,非排他性的,免费使用产品除外。

“摩托罗拉短信注册” 功能说明

尊敬的用户:

为了给您提供更方便的售后服务保障,在您购买摩托罗拉手机后并正常使用过程中,手机会自动发送一条注册短信将手机设备号码 (IMEI/ESN/MEID) 发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码,作为提供售后服务的参考信息。

注: 您需要为此注册短信支付 **0.1 元** 短信费(具体费用以运营商实际收费为准)。如果由于系统原因,您未注册成功,手机会在下次开机时,重新发送注册短信,但最多不超过 **3 次**,即在最极端的情况下,您最多会为该注册短信功能支付 **0.3 元**(具体费用以运营商实际收费为准)。当您购买手机时,就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息,请致电摩托罗拉热线电话 **4008105050** 咨询。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：



远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。



远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于 0°C/32°F 或高于 45°C /113°F 的环境中。



远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

引言	1
入门知识	10
关于手册	10
原装配件	10
SIM 卡	10
内存卡	11
安装电池	12
为电池充电	13
电池的使用和安全	13
开/关机	15
拨打电话	16
接听电话	17
本机号码	17
重要功能	19
使用相机	19
使用媒体播放器	21

使用蓝牙无线连接	22
收音机	25
关于手机	26
使用触摸屏	26
使用导航/中心选择键	28
打开手机功能	28
输入法	29
点按住功能	31
使用免提扬声器	31
使用音量键	31
设定新密码	32
手机锁定和解锁	32
若您忘记了密码	33
节省电池电量	33
锁定 SIM 卡	33

通话功能	35	禁止呼叫	42
改变使用线路	35	通话时间	42
重拨	35	转接语音	43
线路识别	36	使用免提设备	43
取消来电	36	信息功能	44
关闭来电提示	37	信息中心	44
调节听筒音量	37	设置签名	45
通话中使用静音	37	发送彩信	45
拨打紧急号码	37	接收彩信	47
拨打国际号码	37	发送短信息	47
直接拨打分机号码	38	接收文字信息	48
通话期间拨打分机号码	38	未发送信息	49
查看通话记录	38	查看未发送信息状态	49
快速拨号	39	信息排序	49
保持通话	40	查看草稿箱信息	49
通话中拨打其他号码	40	查看已删除信息	50
电话会议	40	查看 SIM 卡中信息	50
通话录音	41	创建和使用个人文件夹	50
呼入转移	41		

在文件夹之间移动信息.....	51	自定义手机设置	62
设置信息收件箱.....	51	设置时间和日期	62
电子邮件	53	设置语言	62
设置邮箱	53	设置提示类型	63
使用邮箱和文件夹	55	设置墙纸	63
发送邮件	55	设置配色方案	63
接收邮件	56	调节文字输入设置	63
通信录	58	屏幕校准	63
联系人列表	58	背光设置	64
添加联系人	59	使用大容量存储器	64
创建群组	59	主复位	64
呼叫或发送信息给联系人	60	主清除	64
查找联系人	60	使用手机其他功能	66
删除联系人	60	共享	66
复制联系人	60	使用同步	66
查看通信录容量	61	调制解调器连接	67
共享联系人信息	61	文件管理	68
查看或编辑机主信息	61	内存管理	69
		使用内存卡	69

使用大容量存储器模式连接电脑 (需安装内存卡)	70
个人事务管理	71
日程表	71
记事本	74
图片编辑器	74
使用闹钟	75
录音机	75
计算器	76
新闻及娱乐	78
浏览器	78
游戏和应用程序	80
SIM 卡应用	80
故障处理	81
电磁波能量吸收比值	84
安全和法律信息	86
开放源代码软件信息	98

警告：在使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或须申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您需使用摩托罗拉原装可选配件。

原装配件



TM

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手

机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请使用固定电话拨打免费服务热线：**400-810-5050**。


SIM 卡

安装 SIM 卡

SIM（用户身份识别模块）卡内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来保存电话号码及个人信息。

1. 按住手机后盖顶端释放键，取下手机后盖。（如果需要，取出电池）
2. 确保 SIM 卡的切口与 SIM 卡槽的切口方向一致，并使有金属片的一面朝下装入 SIM 卡槽。

请按照图示正确安装 SIM 卡。

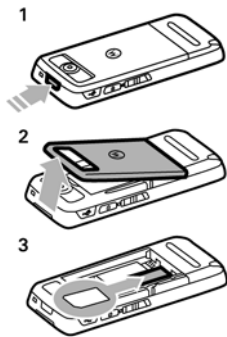

警告：请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要使其接触静电、灰尘或浸水。

取出 SIM 卡

关闭手机，取下手机后盖和电池，然后取出 SIM 卡。


内存卡

安装内存卡

您可以使用内存卡保存多媒体文件（如照片、音乐、录像等）。

1. 按住手机后盖顶端释放键，取下手机后盖（如果需要，取出电池）。
2. 向外打开内存卡保护盖。
3. 将内存卡有金属片的一面朝下装入内存卡槽。
4. 盖上内存卡保护盖，然后向下侧推动内存卡保护盖使其锁住。

请按照图示正确安装内存卡。

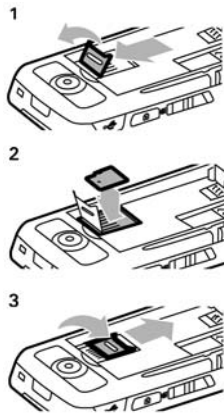

取出内存卡


关闭手机，取出电池。打开内存卡保护盖后取出内存卡。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。

1. 按住手机后盖顶端释放键，取下手机后盖。
2. 将电池带有金属面的一端对准手机电池舱中的金属探点。然后按电池顶部直至电池完全卡在电池舱中。

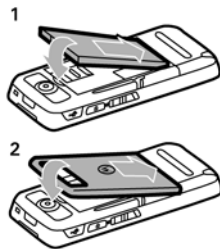

3. 装上手机后盖。

请按照图示正确安装电池。

- 注：**
- 为防止数据丢失，请在取出电池前确保手机已关机。
 - 为防止发生短路而造成损失，请勿使电池与导线接触。
 - 请勿使用非原装电池或不合格电池。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。注意不要使电池过度充电。

1. 将充电器插头插入手机的充电器接口。
2. 将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
3. 当手机提示充电完成时，将充电器插头从手机上取出，将另一端插头从电源插座上取出。

提示：您无法通过 USB 数据连接线与计算机连接为手机充电。

电池的使用和安全

- 电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。
- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。



警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

- 儿童应在监督下使用电池。
- **特别注意：**摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：
 - 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
 - 若无原装设备信息，则为不合格电池；
 - 若有原装设备信息，重新安装电池并充电；
 - 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心；
 - 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- **充电注意：**充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 0°C (32°F) 或高于 45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。
- 当您的手机电池电量已完全耗尽，再次充电时，手机屏幕可能无法显示，此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。

- 已充电的电池应小心放置,尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体(如珠宝、钥匙、珠串等)接触可能会使电池短路,并变得极热,造成损坏或损伤。
- 本款手机待机时间为 **120-170** 小时,电池(锂电池)容量为 **910** 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

注: 电池容量随电池升级而变化,请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解,并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。



警告: 请不要在火旁分解电池,以免发生爆炸。

为节省电池电量,您可以:

- 减小背景灯持续开启的时间间隔。
- 在不使用蓝牙时关闭蓝牙电源。

开/关机

开机

按住  键开启手机。



开/关机键

如果需要,请输入 **SIM** 卡 **PIN** 码后点按**确认**,为 **SIM** 卡解锁。

警告: 如果连续 **3** 次输入错误,**SIM** 卡将被锁定,手机将提示 **SIM** 卡已锁。(此时如需解锁,请与您的网络服务供应商联系。)

如果需要，输入手机解锁码后点按**确认**，为手机解锁。（此密码设置为 000000。）

提示：• 在禁止使用手机的地方或您仅使用手机的非呼叫功能（游戏、个人事务管理、多媒体播放器）时，您可以关闭手机的电话功能。点按触摸屏靠近顶部的状态栏，打开设备状态屏幕，然后点按**电话功能**的下拉菜单，选择**开**或**关**。

- 如果手机未安装 SIM 卡开机，手机将提示无 SIM 卡。您可以选择**电话功能开**（使用手机的其他功能和拨打紧急电话）或**电话功能关**（使用手机的其他功能）。

关机

按住  键，关闭手机。

注：为了防止数据的丢失，在取出电池前关闭手机。

拨打电话

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按数字键，输入电话号码。
3. 点按**呼叫**，拨打电话。
4. 点按**结束**，结束电话。



- 提示：**• 在拨号键盘中点按 ，打开通话记录，可以选择已接电话、未接电话或呼出电话。
- 按  键可以直接打开**通话记录**。

- 在通话过程中如果需要使用拨号键盘（输入分机号或进行电话会议）。在通话屏幕点按打开拨号键盘，点按返回通话屏幕。

接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

- 点按**接听**，接听电话。
- 点按**结束**，结束当前通话。



提示：您还可以按键接听电话。按键结束通话。

- 您可以点按**拒接**，拒绝接听。点按**置忙**，发送忙音给呼入方。
- 在接听电话前，您可以点按住音量键关闭呼叫提示。

本机号码

查看本机号码：


- 在顶部按钮栏中点按，打开拨号键盘。
- 点按，打开菜单。
- 点按**本机号码**，查看本机号码。

在通话过程中，点按后点按**本机号码**，查看本机号码。

设置本机号码：

- 在顶部按钮栏中点按，打开拨号键盘。
- 点按，打开菜单。
- 点按**设置**，打开通话设置选项。

4. 点按**本机号码**，打开本机号码设置选项。
5. 输入姓名和号码后点按**完成**，保存设置。

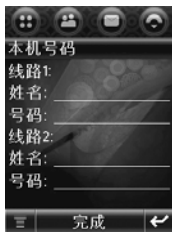

注：如果您不知道您的本机号码，请咨询您的网络服务供应商。


使用相机

快捷方式：按相机键 () 开启相机，再按相机键 () 拍照。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**相机**。

提示：当手机提示是否将图像默认存至内存卡时，点按**是**或**否**可将图像默认位置设为内存卡或手机。

屏幕显示取景区域的景物。

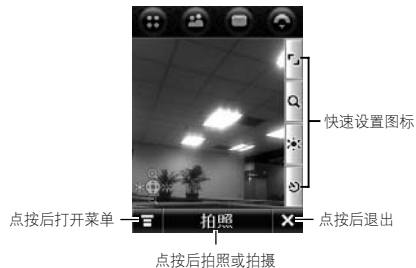

重要功能

拍照

将相机镜头对准要拍摄的景物，如果需要，按导航键 () 的上、下、左、右对景物进行缩放和亮度调节。您也可使用音量键进行缩放调节。点按**拍照**或按相机键 () 拍照。

点按 ，执行以下操作。

选项	说明
预览	查看刚拍摄的照片。
显示/隐藏信息	在屏幕显示或隐藏可拍摄照片数量、分辨率及存储位置等。
拍照模式	选择不同拍照模式。
效果	选择不同图片效果。
闪烁控制	设置所需数值。
显示/隐藏日期	在所拍图片中加入或隐藏日期。
保存到	选择存储位置。

拍照后点按，选择**预览**，打开刚才拍摄的照片，点按**删除**，删除照片，点按，执行以下操作：

选项	说明
设为壁纸	设为手机壁纸。

选项	说明
共享	通过信息、电子邮件或蓝牙发送图片。
保存到联系人	将图片保存为联系人来电标识图片。
复制到内存卡	将图片复制到内存卡。
移动到内存卡	将图片移动到内存卡。
编辑	在图片编辑器中对图片进行编辑。

拍照时使用自拍延时

点按，选择**延迟 5 秒**、**延迟 10 秒**或**延迟 15 秒**。

点按**拍照**，在您设置的延迟时间后自动拍摄照片。

摄像

点按，点按**高质量摄像**或**标准质量摄像**，照相机转到摄像模式。点按**拍摄**，开

始拍摄录像。点按**完成**，结束拍摄。

选项	说明
预览	查看刚拍摄的录像。
保存至手机	将所拍录像保存至手机。
保存至内存卡	将所拍录像保存至内存卡。

结束拍摄后点按，点按**共享**，可以使用信息、电子邮件或蓝牙发送录像；点按**删除**，删除该录像。

提示：您也可以在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**摄影机**，进入摄像模式。

查看和删除照片或录像

要查看照片或录像：

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**我的收藏**，打开存储照片或录像的文件夹。点按一个照片可查看照片。点按一个录像可播放该录像。

要删除照片或录像：

1. 点按，点按**删除**。
2. 点按您要删除的照片或录像，或点按**全部**。复选框☒表示条目已被选中。
3. 点按**确认**删除所选的照片或录像。

提示：

- 要快速删除某个照片或录像文件，点按住该条目，打开弹出菜单，点按，点按**删除**，点按**确认**。

- 在查看照片或录像文件夹中点按，可以对照片或录像文件进行其他操作。

使用媒体播放器

使用音乐播放器

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**音乐播放器**。




在音乐播放器中,点按**播放列表**,点按。点按**添加文件**,选择要播放的文件或选择**全部**,☒表示条目已选中。点按**添加文件**,点按**播放**。

提示: 在音乐播放器中,您可以设置播放模式,点按、、或,选择重复或随机,可以开启或关闭随机播放模式和切换重复播放模式。

使用视频播放器

在顶部按钮栏中点按,打开程序表,点按**视频播放器**。

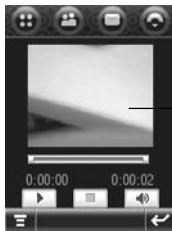

点按播放区域可在全屏和屏幕尺寸之间切换

在视频播放器中,选择需要播放的文件,点按**播放**。

提示: 点按,在其他文件夹中选择需要播放的其他视频文件。

使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接,您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或手持设备的无线连接以实现数据交换与同步。

注: • 某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或附件的使用。请遵守当地的法律规定。

- 为保证最大限度的蓝牙安全，您在连接蓝牙设备时，应当在安全的、非公共场所。

开启/关闭蓝牙

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**蓝牙**，进入蓝牙菜单。
2. 点按蓝牙下拉列表选择**开（可被查找）**或**开（不可被查找）**。



搜索设备

将手机连接到耳机配件等设备：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**蓝牙**，显示设备列表。手机

保存曾经连接过的设备名称。

2. 如果需要，开启蓝牙。
3. 点按**查找**，查找蓝牙设备（此时需开启相应设备）。
4. 手机显示周围的设备列表。选择所需设备后点按**绑定**。

设备可能要求绑定到手机的许可，如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

使用设备搜索手机

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**蓝牙**，显示设备列表。
2. 如果需要，开启蓝牙。
3. 点按蓝牙下拉列表，点按**开（可被查找）**，手机进入被查找模式。

设备可能要求绑定到手机的许可，如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

与另一设备互换文件

使用蓝牙无线连接，您可以与其他设备（手机、计算机等）交换多媒体文件（除版权文件）或电子文件。

发送文件

1. 点按住所需文件弹出菜单，选择**共享**，显示共享路径列表。
2. 点按**蓝牙**，点按**确认**，显示设备列表。
3. 点按列表中所需的设备名称，或点按**查找**，查找设备。
4. 点按**发送**，发送该文件。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

接收文件

当接收到来自其他设备的文件传输要求时，手机将发出提示。点按**确认**接收文件。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

当文件传输完成后，手机发出提示，手机也可能提示您指定保存文件的位置，选择所需位置后，点按**保存**。

连接蓝牙耳机



1. 要使手机连接蓝牙耳机需先使蓝牙耳机处于配对模式，使用手机的查找设备功能查找到蓝牙耳机。
2. 在设备列表中点按蓝牙耳机名称，点按**绑定**与蓝牙耳机建立绑定，此时手机会自动使用默认密码建立绑定。
提示：点按蓝牙耳机名称后可以查看该耳机的详细信息。
3. 在确保蓝牙耳机处于开启的状态下，点按住蓝牙耳机名称，在弹出的菜单中选择**连接**。

当手机提示已连接后，用户便可以通过蓝牙耳机收听来自媒体中心的音乐及视频。

注：具体操作步骤请参考蓝牙耳机使用说明。

收音机



将摩托罗拉原装耳机插入手机的耳机接口，您将可以使用手机收听调频收音机。

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**收音机**，打开收音机。

选择频道

点按或，调节频率。

点按或，自动搜索频道。

存储频道

点按，可存储当前频道。

点按或，选择上一个或下一个已存储的频道。

调节收音机设置

拖动音量调节钮，调节收音机音量。您也可以按音量键，调节收音机音量。点按，将收音机静音，再次点按可取消静音。

当您想使用手机屏幕进行其他操作的时候。点按**隐藏**，隐藏收音机。期间收音机仍继续播放。

点按，可以编辑和清除收音机频道，或设置单声道、立体声播放。

收音机开启期间拨打和接听电话


在听收音机过程中，若有呼入电话、信息或其他事件，手机会发出提示。您可以选择应答电话或拒接电话继续听收音机。

结束通话后将恢复收音机。

您不必关闭收音机就能拨打电话。当您拨打电话时，收音机将自动静音。

使用触摸屏

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用任何功能的标准状态。

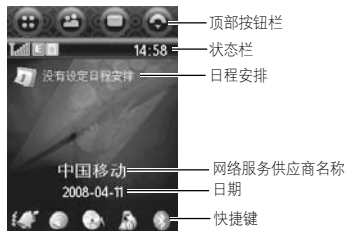

使用手机提供的辅助笔，点按所需图标或字符，实现相应的功能。

更改主屏显示的选项，在顶部按钮栏中点按  打开程序表，点按 **设置**，然后点按 **主屏设置**。


提示：点按主屏幕未使用的区域查看背景

墙纸图片。点按墙纸的任一区域返回主屏幕。

注：主屏幕可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

顶部按钮栏

顶部按钮栏中的图标，使您能方便地使用常用功能。



除了以上图标，顶部按钮栏中还会显示  图标，用来提示事件。点按  查看事件。

状态栏

提示：点按状态栏后可以查看和设置手机状态。

状态栏中包括以下指示符：



1. **信号强度指示符**——表示手机与网络连接的信号强度。当 **T**（无信号）或 **TX**（无传输）指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。
2. **EGPRS/GPRS 指示符**——表示您的手机正在使用增强型 GPRS (EGPRS) 或 GPRS 连接。本手机具有高速数据传输的增强型 GPRS (EGPRS) 功能。此功能需网络支持，如果网络不支持，增强型 GPRS (EGPRS) 图标无法正常显示，其功能无法使用。
3. **内存卡指示符**——表示手机已安装内存卡。
4. **蓝牙指示符**——表示手机蓝牙功能

的状态。

5. **收音机指示符**——表示收音机已开启。
6. **电池电量指示符**——表示电池剩余电量。当手机提示电量低时，请尽快为电池充电。
7. **时钟**——表示当前时间。

注：手机的状态将决定您所看到的状态指示符。

底部按钮栏

点按底部按钮栏中的选项可以执行相应功能。



打开菜单



返回上一屏幕



关闭程序



分类显示



拖动滚动条或点按 、
 浏览屏幕

注：分类显示的图标取决于当前分类的状态。

使用导航/中心选择键

使用导航键  上、下、左、右滚动浏览屏幕、功能图标，反色显示选项，更改功能设置。按导航键的中心选择键选择一个反色显示的选项。

打开手机功能

手机包含许多用于办公、多媒体及游戏等内置功能。

您可以使用以下方式打开一个功能：

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表。程序表显示手机功能图标。如果需要，您可以点按底部按钮栏中的分类按钮，点按所需分类，分类查看功能。点按所需功能图标打开相应功能。

点按分类按钮后点按**全部**，显示所有功能图标。

注：本手册中的功能介绍是在**全部分类**状态下执行，选择分类的步骤从略。

程序表中的功能图标包括：



注：手册中例举的功能图标可能与您的手机有所不同，请以您手机实际为准。

在程序表中按 ，打开菜单。

选项	说明
列表显示/缩略图显示	以列表或缩略图形式显示程序表中的功能图标。
取得应用程序	获取并安装新的应用程序。
卸载应用程序	选择卸载安装的应用程序。
内存状态	查看内存使用状态。
开放源码	查看程序的源代码信息。

输入法

在顶部按钮栏中点按, 打开信息中心, 点按**编写**, 点按文字输入区, 点按后选择一种输入法。


提示: 手写(中文、abc)、拼音、英文支持联想输入, 联想写入汉字或英文字母后面可能会出现的部分。在联想区点按一个汉字或英文字母将其放入文字输入区中光标处。

手写

您可以使用辅助笔输入文字、字母、数字

和标点。

点按文字输入区, 点按后选择**手写**, 打开手写板。点按手写板上的对应按钮选择中文、英文或数字。

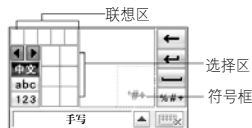

在文字输入区中的符号框内输入您需要的符号。

选择中文时, 除了可以使用辅助笔在方格内输入中文汉字, 还可以输入所需汉字的完整拼音字母。输入完成后点按选择区中所需的拼音字母组合, 在联想区中选择所需声调, 在选择区中选择所需汉字。

选择英文或数字时, 用辅助笔可连续在两个方格内输入。为了使手写功能达到最佳效果, 在第一个方格内输入完成后请接着在第二个方格内输入, 以便手机连续对方

格内的输入内容作出确认。

写入字符，等待手机确认并把它放入文字输入窗口中光标处。如果窗口中显示的字符不正确，在选择区点按相应字符取代该字符。

拼音键盘

使用拼音键盘可输入中文字符和符号。点按文字输入区，点按  后选择**拼音**，打开拼音键盘。按拼音顺序点按键盘，您输入的字母显示在拼音区，相应的汉字显示在选择区。要查看更多汉字，点按  或 。点按选择区中的汉字，将所需汉字输入到文字输入区中光标处。



注音键盘

使用注音键盘输入中文字符和符号。



英文键盘

使用英文键盘在文字输入区中的光标处输入英文字母和符号。



数字键盘

使用数字键盘在文字输入区中的光标处输入数字和符号。



功能按钮

在手写、拼音、注音或英文键盘输入状态下，点按  打开符号键盘。在数字键盘输入状态下，点按  打开符号键盘，在光标处输入符号。若要输入多个符号，在符号键盘中点按 ，锁定符号键盘。

要删除字符，将光标移到所要删除字符的右侧，点按 ；要换行，点按 ；要输入空格，点按 ；要切换字母大小写，点按 。

调整文字输入设置

您可以设置您喜欢的输入方法，设定主要语言，次要语言，首选输入法书写习惯（左手或右手），书写速度，启用词汇完成，预测提示，用户词典和水印标志功能。在程序表屏幕点按**设置**，然后点按**输入设置**打开输入设置菜单。调整相应的设置后，点按**保存**保存设置。

点按住功能

通常情况下，您可以点按住一个图标、文件或操作区，此时会打开一个弹出菜单，您可以执行菜单上的选项。如果在应用程序时，您所要执行的条目未在已有的列表中显示，您可以尝试使用点按住功能查看是否在该条目的弹出菜单中。

使用免提扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机置于耳边就可以进行通话。

通话过程中，点按**免提**，开启或关闭扬声器。

注：当手机连接了车载设置或其他手机配件时，可能不能使用免提扬声器。

使用音量键

按住音量键上或下键：

- 当有呼入电话时，关闭呼叫提示。

- 通话时，调节听筒音量。
- 播放歌曲时，调节扬声器音量。



如果您的蓝牙耳机或车载设备支持远程音量控制，您可以在通话时调节免提扬声器的音量。

设定新密码

手机在出厂时，四位密码被预设为 **1234**（蓝牙密码为 **0000**），六位密码被预设为 **000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。

如果需要，您也可以重新设置 **SIM 卡 PIN 码**和**禁止呼叫密码**。

要更改密码，在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，点按**更改密码**，设置所需选项。

手机锁定和解锁

您可以设置所需的手机锁定模式。

注：要锁定或解锁手机，您需要输入解锁码。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当手机被锁定时，您仍可以使用手机拨打紧急电话。

手机锁定

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，然后将**手机锁定**设置为所需模式。手机提示您输入加锁密码，输入密码为手机加锁。

解锁

当看到输入密码提示时，输入密码后点按**确认**为手机解锁。

若您忘记了密码

注：手机在出厂时，四位密码被预设为 1234（蓝牙密码为 0000），六位密码被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您忘记了密码、SIM 卡 PIN1 码、SIM 卡 PIN2 码或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

节省电池电量

关闭手机中闲置的功能可以节省电池电量。

提示：要节省电池电量，建议在不使用蓝牙时将其关闭。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**电源管理**，手机显示剩余电量。

选择**节电开启**，节电功能自动调节手机设置以使电池达到最长使用时间。

选择**自动关机**，在设定时间无操作后自动

关机，点按**时间**栏，设定关机时间。

点按**保存**，保存设置。

锁定 SIM 卡

SIM 卡 PIN 码（用户身份识别号码）对存储在 SIM 卡中的信息具有保护功能。当 SIM 卡被锁后，您插入 SIM 卡后每次开机都必须输入 SIM 卡 PIN 码。SIM 卡 PIN 码由您的网络服务供应商向您提供。

- 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，然后点按**要求 PIN**，复选框 ☒ 表示要求 PIN 功能已开启。
- 根据提示，输入您的 SIM 卡 PIN 码，然后点按**确认**，提交密码并保存设置。

解锁 SIM 卡 PIN 码

如果您连续三次输入错误的 SIM 卡 PIN 码，手机提示 SIM 卡被锁定。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的解锁码（PUK）。

解锁 SIM 卡 PIN2 码

如果您连续三次输入错误的 SIM 卡 PIN2 码，您的手机的 SIM PIN2 保护功能将失效。当您使用需 PIN2 的功能时，手机提示 SIM 卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的 PIN2 解锁码 (PUK2)。

改变使用线路



您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

注：此功能仅适用于具有双号功能的SIM卡。


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，打开菜单。
3. 点按**设置**，打开通话设置选项。
4. 点按**切换线路**下拉菜单，选择所要切换到到的线路。

重拨

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，打开**通话记录**，点按**呼出电**

话，打开呼出号码列表。

3. 点按所需重拨的号码后，呼叫该号码。

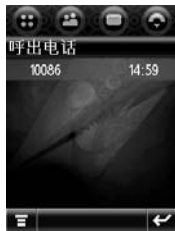

提示：在拨号键盘，直接点按**重拨**，可以显示上次呼叫号码，点按**呼叫**，呼叫该号码。

开启自动重拨功能：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，再点按**设置**打开通话设置选项。

3. 点按**自动重拨**，复选框 ☒ 表示自动重拨功能已开启。
4. 点按  退出手机设置菜单。

线路识别

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

呼出线路识别



对呼出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，打开菜单。
3. 点按**设置**，打开通话设置选项。

4. 点按**显示号码**，点按**开**或**关**，设置显示或隐藏您的电话号码。

提示：选择**网络限制的**，使网络决定您的来电显示状态。

取消来电

当手机提示来电时，点按**拒接**，拒绝接听。点按**置忙**，发送忙音给呼入方。



根据您手机的设置或您网络服务提供商提供的服务，来电可能被转移到其他号码上或使呼叫方听到忙音。

直接拨打分机号码

您可以在已输入的号码中插入一个 P (暂停) 字符, 拨打分机号码或语音信箱号码。



1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入号码。
3. 要插入暂停, 点按  后点按**插入**, 选择**插入暂停**, 将字符 p 插入到光标所在的位置。
4. 继续输入分机号码。
5. 点按**呼叫**, 呼出电话。

手机拨出号码, 等待连接, 然后拨出后面的数字。根据拨打分机的等待时间来决定插入暂停的个数。

通话期间拨打分机号码

1. 在通话过程中点按 , 显示拨号键盘。
2. 点按数字键输入分机号码。
3. 点按 , 返回通话状态屏幕。



查看通话记录

无论呼叫是否接通, 您的手机保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序排序。新号码被存储后, 较

早超出范围的号码则被删除。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**通话记录**。
2. 点按**已接电话**、**未接电话**或**呼出电话**，查看相应的列表。
3. 点按所需条目，显示条目明细。
4. 点按**呼叫**，拨打该号码，或点按  后可以执行以下操作：

选项	说明
保存	为指定号码创建通信录联系人条目。
发送短信息	以该号码创建短信息。
发送彩信	以该号码创建彩信。
删除	删除该号码。

快速拨号

您可以将最常拨打的 **9** 个电话号码存储在快速拨号列表中，只需点按住一个数字

键即可拨打相应号码。



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按住一个数字键拨出该键对应的号码。

如果快速拨号列表中没有设置号码，手机将提示您设置号码。

设置快速拨号列表：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，点按**设置**，打开通话设置选项。

3. 点按**快速拨号**，打开快速拨号列表。
4. 在所需位置输入电话号码后点按**确认**。

保持通话



通话过程中，点按**保持**，保持通话。
再次点按**保持**，恢复通话。



通话中拨打其他号码



通话期间，使用呼叫等待功能，您可以呼出第二个电话。

通话过程中：

1. 点按 ，显示拨号键盘。
2. 点按数字键输入电话号码。
3. 点按**呼叫**，呼出电话。第一个电话将被保持。

当第二个电话接通时，在两个电话间进行切换：



1. 点按 ，点按**切换**，保持当前通话并切换到另一通话。
2. 点按**结束**，结束当前通话。

电话会议



您可以与多人进行电话会议。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入第一方的号码。
3. 点按**呼叫**，呼出电话。
4. 接通后，点按**保持**，保持当前通话。
5. 点按 ，显示拨号键盘。
6. 点按数字键输入下一方电话后点按**呼叫**，呼出电话。
7. 接通后，点按**连接**，连接两方电话。



提示：• 重复步骤 4 – 7 可以添加更多呼叫到电话会议。

- 在多方通话中点按 ，点按**分离**，可以分离所需一方的通话。

通话录音

在通话过程中您可以进行录制语音。

在通话过程中：

点按 ，打开菜单，选择**开始录制**，开始录音。点按**停止**，停止录音。

提示：录制的语音文件保存在**我的收藏**中相应文件夹中。

注：通话中使用录音应遵守当地相关法律法规。

呼入转移



转移语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫到另一个电话号码。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，点按**设置**，打开通话设置

选项。

3. 点按**呼入转移**，然后选择所需转移的类型：**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**或**取消所有呼入转移**。

禁止呼叫



禁止呼叫功能可使手机有选择地禁止呼入或呼出。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，然后点按**禁止呼叫**。
2. 点按**呼出电话**或**呼入电话**的下拉菜单，选择所需选项，输入禁止呼叫密码后点按**确认**。

通话时间



网络连接时间是指手机连接网络服务供应商提供的网络到您点按结束键为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。

手机计时器显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。具体的收费情况，请咨询您的网络服务供应商。

查看计时器



要查看手机通话计时：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，点按**设置**，打开通话设置选项。
3. 点按**通话计时**，打开通话计时选项。
通话计时包括以下选项：

选项	说明
所有通话时间	从您上一次对此计时器清零以来拨打和接听电话的时间。
已接电话	从您上一次对此计时器清零以来接听电话的时间。

选项	说明
呼出电话	从您上一次对此计时器清零以来呼出电话的时间。
计时提示音	选择在通话过程中的指定时间发出提示或将其关闭。
清除呼叫计时	清零计时器。

转接语音



当开启蓝牙功能并绑定蓝牙设备后，在通话过程中，您可以将语音转接到蓝牙设备上。

通话过程中：

1. 点按 ，打开菜单，选择**转接**。
2. 手机提示将通话转接到蓝牙设备，点按**确认**，手机将自动连接蓝牙设备。

使用免提设备



手机内置免提扬声器，您也可以购买摩托罗拉可选车载免提设备，使用该功能您不用将手机置于耳边就可以进行通话。

注：使用免提设备在某些地区可能会受到限制或禁止，请遵守当地相关法律规定。

开启自动应答

当将手机连接到耳机、车载设备或其他外部设备时，可将手机设置为自动应答来电。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，点按**设置**，打开通话设置选项。
3. 选择**自动应答**，复选框 ☒ 表示自动应答已开启。



您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

信息中心

注：发送或接收信息前，需先设置信息收件箱。通常，您的服务供应商已设置了信息收件箱。

在顶部按钮栏中点按，打开信息中心。

信息保存在信息中心内的不同文件夹中。文件夹右边的数字表示该文件夹中的信息总量及未读信息的数量。点按文件夹显示其中信息。



信息中心包含以下文件夹：

收件箱 —— 保存接收的信息。

SIM 卡 —— 保存在 SIM 卡中的信息。

草稿箱 —— 保存未完成的信息。

发件箱 —— 保存正在发送的或发送失败的信息。

已发信息 —— 保存已发送信息的副本。

废件箱 —— 保存删除的信息。

提示：在信息中心点按，点按**新建文件夹**，可以创建新的文件夹。

设置签名

您可以保存个人签名，并可以手动或自动附加到要发送的信息中。

1. 在顶部按钮栏中点按，打开信息中心。
2. 点按，然后点按**编辑签名**，打开签名内容编辑屏幕。
3. 点按**签名内容**框后输入个人签名。
4. 若要将签名自动包含至新发送信息中，点按签名下方的复选框☐，选中复选框☒表示自动签名开启。
5. 点按**保存**，保存签名。

发送彩信




彩信中可以包含文字、图片、视频、音频等。

编辑和发送彩信：

1. 在顶部按钮栏中点按，打开信息

中心。

2. 点按**编写**。
3. 点按信息类型下拉菜单，然后点按**彩信**。
4. 点按文字输入区，点按输入键盘上的，选择所需文字输入法后在页面上输入文字。输入完成后点按，隐藏文字输入键盘。
5. 点按多媒体工具栏中的按钮，在页面上插入所需文件。

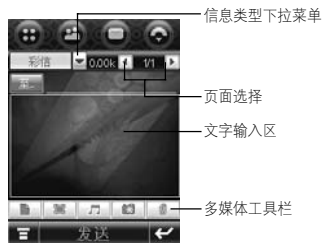

提示：您可以插入多个页面，以插入多个文件。



在信息中插入新页面。



在信息中插入图片、视频或新图画。



在信息中插入音频或新录音。



开启相机功能，您可以把拍摄的照片或录像插入到信息中。



在信息中附加联系人、安排、任务或其他文件。

- 输入信息收件人，点按**至...**，选择所需联系人的电话号码或邮件地址，或点按**至...**右侧的横线，输入电话号码或邮件地址。
- 点按，选择**显示主题**，输入信息收件人或主题内容。（使用菜单中的**显示**，显示或隐藏相应选项。）
- 点按**发送**，发送信息。

编辑彩信过程中，点按，打开菜单后可以对信息进行其他操作。菜单包括以下

选项：

选项	说明
加载	在信息中插入常用短语或自动签名。
保存为草稿	将信息保存到草稿箱。
预览	预览信息。
显示主题/ 隐藏主题	显示或隐藏信息主题。
发送选项	需要回执： 为信息设置发送和已读报告。 有效期限： 设置为 1 小时、 6 小时、 24 小时、 1 周或无限制等。 重要性： 设置为低、一般或高。
删除	可以选择删除页面、删除对象或删除信息。

注：信息的属性及状态将决定您所看到的菜单选项。

接收彩信



收到彩信时，顶部按钮栏显示提示图标 。

阅读彩信时：

- 点按  显示信息详细内容。
- 点按  播放信息。
- 点按**回复**，回复信息。
- 点按 ，打开菜单后对信息进行其他操作。

菜单包括以下选项：

选项	说明
回复电话	拨打信息发送方号码。
转发	将此信息转发给其他用户。
重发	重新发送信息。
保存地址	保存信息中的地址。
保存对象	保存信息中的文件。

选项	说明
移至文件夹	将此信息移至其他文件夹。
删除	删除此信息。

注：信息的属性将决定您所看到的菜单选项。

发送短信息



您可以发送短信息到其他电话号码。

要发送短信息：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按**编写**。
3. 点按信息类型下拉菜单，然后点按**短信息**。
4. 点按文字输入区，点按 ，选择所需输入法，然后输入文字。

您可以点按 ，然后点按**加载**，在信

息中插入所需内容。

- 要输入信息收件人，点按**至...**，选择所需联系人的电话号码或邮件地址，或点按**至...**右侧的横线，输入电话号码或邮件地址。
- 点按**发送**，发送信息。

编辑短信息时，点按 ，打开菜单后可以对信息进行其他操作。菜单包括以下可用选项：

选项	说明
加载	在信息中插入常用短语或自动签名。
保存	将信息保存到草稿箱。
预览	预览信息。
显示主题/ 隐藏主题	显示或隐藏信息主题。

选项	说明
发送选项	需要回执：为信息设置发送和已读报告。 有效期限：设置为 1 小时、6 小时、24 小时、1 周或无限制等。 重要性：设置为低、一般或高。
删除	可以选择删除页面、删除对象或删除信息。

注：信息的类型及属性将决定您所看到的菜单选项。

接收文字信息

当您收到文字信息时，顶部按钮栏显示  并发出提示。

- 点按**阅读**，打开信息，查看内容。
- 点按**回复**，回复信息给发送方。
- 点按 ，打开菜单后选择所需选项可

以对信息进行以下操作:

选项	说明
回复电话	拨打信息发送方电话号码。
转发	将该信息转发给其他用户。
保存地址	将信息发送方号码添加到通信录联系人。
提取号码	提取信息中心电话号码。
移至文件夹	将该信息移到其他文件夹中。
删除	删除该信息。

注: 信息的类型及属性将决定您所看到的菜单选项。

未发送信息

发送失败或正在发送的信息保存在发件箱中。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**发件箱**，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息，可编辑和发送。

查看未发送信息状态

发送失败或正在发送的信息保存在发件箱中。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**发件箱**，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息，可编辑和发送。

信息排序

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按所需文件夹，点按 ，点按**排序方式**，选择所需排序的方式。可以选择以**时间**、**主题**或**名称**排序。

查看草稿箱信息

未完成的信息保存在草稿箱中。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**草稿箱**，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可进行编辑和发送。

查看已删除信息

删除的信息保存在废件箱中。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**废件箱**，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可进行编辑和发送。

点按**全部删除**，然后点按**确认**，将永久删除废件箱文件夹中全部信息。

查看 SIM 卡中信息

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，

点按**SIM 卡**，显示保存在 SIM 卡中的信息。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可以进行相应操作。

创建和使用个人文件夹

您可以创建一个或多个个人文件夹保存信息，还可以锁定该文件夹以防他人阅读或编辑该文件夹中的信息。

要创建个人文件夹：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按 ，点按**新建文件夹**。
3. 点按**名称**框后输入文件夹名称。
4. 点按**完成**。

要编辑个人文件夹，打开该文件夹后点按 ，然后点按**文件夹设置**。更改文件夹名称。

要删除个人文件夹，打开该文件夹后点按 ，然后点按**删除文件夹**，点按**确认**。

注：必须删除文件夹中的全部信息才可以删除该文件夹。

在文件夹之间移动信息

您可以根据需要在文件夹之间移动信息。例如，当需要在另一部手机中使用该 SIM 卡时，可以将收件箱中的信息移至该 SIM 卡中。

要将信息移至所需文件夹：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按要移动的信息所在的文件夹。
3. 点按 ，选择**移动**。
4. 选择所需移动的信息或者选择**全部**，复选框 ☒ 表示条目已选中。
5. 点按**移动**。

6. 点按需将信息移至的文件夹。

7. 点按**移动**，将信息移至选择的文件夹中。

设置信息收件箱

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按 ，点按**服务设置**。
3. 点按所需选项，设置所需选项。
4. 设置完成后点按**保存**，保存设置。

注：部分功能取决于网络服务供应商提供的技术和服 务。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

短信息设置选项

选项	说明
短消息中心	发送短信息时所需的服务 中心号码。
接收信息保存至	选择 手机 或 SIM 卡 。

彩信设置选项

选项	说明
数据服务	设置使用 GPRS WAP 或 CSD。
接收广告	设置是否接收广告。
自动下载	设置是否开启自动下载及其相关设置。
允许发送报告	设置是否开启发送报告。
拒绝阅读回复	设置是否拒绝阅读回复。



您可以使用电子邮件发送或接收邮件信息。

注：电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

设置邮箱

邮箱在使用前需进行相关设置。

自动邮箱设置

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**电子邮件**。

1. 在邮箱设置列表中选择手机已预设邮件的服务供应商，然后点按**确认**。
2. 在**用户名**和**密码框**中输入相应内容，并在**再次输入密码框**再次输入确认密码，然后点按**确认**，设置完成。
3. 要修改设置，在邮箱设置列表，点按所

需设置邮箱。点按，选择**邮箱设置**，点按所需邮箱打开设置屏幕，修改相关设置。

手动邮箱设置

若您需要使用其他邮件的服务供应商，可以手动设置邮箱：

1. 在邮箱设置列表，点按**手动设置**，点按**确认**。
2. 点按**邮箱名称**下横线，输入邮箱名称。
3. 点按 **SMTP 服务器**和 **POP3 服务器**下的横线，设置发送服务器和接收服务器。
4. 点按**编辑签名**下面的横线后输入签名。
若要自动将签名添加到发送的邮件信息中，点按编辑签名下面的复选框 ☐，复选框 ☒ 表示签名功能开启。

5. 点按数据服务下拉列表框，设置所需网络连接方式。

6. 点按**保存**，保存邮箱设置。

提示：您可以将不同的邮件帐户设置为分别独立的邮箱。

发送设置选项

注：下列选项取决于网络服务供应商提供的技术服务，部分功能不是所有手机都可用。

选项	说明
服务器	处理发送邮件的 IP 地址或主机名称。
端口	发送主机的端口号。
电子邮件	电子邮件地址。
昵称	可以输入昵称。

选项	说明
验证	设置验证用户名和密码为开或关。 若用户名和密码与接收邮件服务器中的用户名和密码相同，点按 和接收设置相同 ，复选框 ☒ 表示设置开启。 若不同，取消 和接收设置相同 设置，并输入所需 用户名、密码和再次输入密码 。
使用 SSL	选择是否使用 SSL 功能。

接收设置选项

注：下列选项取决于网络服务供应商提供的技术服务，部分功能不是所有手机都可用。

选项	说明
POP3 或 IMAP	选择接收主机的传输协议：POP3 或 IMAP。

选项	说明
POP3 服务器	处理接收邮件的 IP 地址或主机名称。
端口	接收主机的端口号。
用户名	所需用户名。
密码	所需用户名对应的密码。
再次输入密码	输入确认密码。
保存在服务器	选择在服务器中保留邮件信息副本，以防下载邮件信息到手机后，服务器删除信息。
邮件最大限制	设置下载到手机中邮件信息的最大限制。

使用邮箱和文件夹

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**电子邮件**。

邮件存储在邮箱中不同的文件夹。

收件箱——接收的邮件。

发件箱——未发送的邮件。

邮箱中还包括其他文件夹。如**草稿箱**、**已发邮件**、**废件箱**和创建的个人文件夹。



若有不同邮件帐户的邮箱，点按邮箱栏后选择所需邮箱。

发送邮件



您可以给一个或多个收件人发送邮件。在发送前可以手动添加收件人邮件地址，也可以从通信录中选择。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**电子邮件**。

2. 点按 ，点按**新建邮件**，打开邮件信息编辑屏幕。
3. 点按**主题**右侧的横线，输入主题。
点按文字输入区，输入所需内容。
点按 ，点按**附件**，选择所需选项，插入所需文件。
4. 要输入收件人，点按**收件人**，点按**至**：后选择所需联系人地址，或点按**至**右侧的横线输入地址。
5. 点按**发送**，发送邮件。

在编辑邮件过程中，点按 ，打开邮件菜单，其包括以下选项：

选项	说明
保存为草稿	保存邮件信息至草稿箱。
附件	在信息中附加联系人、安排或其他文件。

注：邮件的属性及邮箱的设置状态将决定您所能看到的选项。

接收邮件



接收的邮件信息在下载至手机前保存在网络服务供应商的邮件服务器中。

- 打开邮箱后点按**发送/接收**，如果需要，选择连接方式并确认，手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。
- 点按所需邮件阅读。
- 在阅读信息时点按 ，点按**转发**，将此邮件信息转发给其他用户；或点按**回复**，编辑并发送邮件给信息发送方。
- 在阅读信息时点按  对邮件进行更多操作，其菜单包括以下选项：

选项	说明
回复	回复邮件。
转发	将邮件转发给其他用户。
保存地址	以此邮件地址创建新的联系人条目或将其加入到已有的联系人条目中。
编码	选择所需编码方式。
删除	删除该邮件信息。

您可以在通信录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

联系人列表

要查看通信录中的姓名，在顶部按钮栏中点按，打开通信录。

设置联系人列表

您可以设置联系人在列表中的显示、排序和存储位置。

点按，打开菜单，点按**设置**，打开设置选项，设置所需选。

选项	说明
默认列表显示	设置联系人条目在列表中以列表显示或以缩略图显示。
默认列表排序	设置联系人条目在列表中以名或姓排序。

选项	说明
默认存储位置	设置联系人条目的存储位置。

使用分类查看

为联系人指定分类以管理通信录联系人，根据需要分类显示不同联系人，您的手机有以下基本分类：

全部——显示全部联系人。

手机——显示手机中的联系人。

SIM 卡——显示存储在 SIM 卡上的联系人。

群组——显示所建立群组中的联系人。

查看并编辑联系人明细

1. 点按联系人姓名，查看明细。
2. 点按**编辑**，可以更改该联系人条目中的所需选项。

3. 点按**完成**，保存更改。

添加联系人

1. 在顶部按钮栏中点按，打开通信录。
2. 点按，然后点按**添加联系人**。
3. 点按相应横线输入联系人相关信息。
4. 点按**照片**下拉菜单，点按**浏览**或**新照片**为条目指定图片，在接到来电时，显示指定图片。



注：保存在 SIM 卡中的联系人不能使用此功能。

5. 为联系人指定铃声，点按铃声下拉菜单，

点按**浏览**后选择所需铃声。在接到此联系人的来电时，手机以该铃声提示。

注：保存在 SIM 卡中的联系人不能使用此功能。

6. 输入完成相关信息后点按**完成**，存储联系人。

创建群组

您可以创建信息和电子邮件群组，可以用于群发和管理联系人等。

1. 在顶部按钮栏中点按，打开通信录，在分类中选择群组。
2. 点按，点按**新建群组**，点按**信息**或**电子邮件**。

点按**姓名**栏，输入群组名称。

点按成员右侧，为该群组选择联系人。

3. 点按**保存**，保存该群组。

呼叫或发送信息给联系人

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按所需联系人。
3. 点按所要拨打的号码，呼叫该号码；点按右侧的图标 ，可以发送短信或彩信。

查找联系人

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，点按**查找联系人**。
3. 选择姓名、号码（电话，传真...）或其他（邮件，地址...），然后在**查找框**中输入相应内容。
4. 点按底部按钮栏中的**查找**，手机显示查找结果或提示未找到记录。

快速查找联系人

在顶部按钮中点按 ，打开通信录，点按 ，输入相应内容后手机将显示查

找结果。

删除联系人

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，点按**删除联系人**。
3. 点按所需删除的联系人，复选框 ☒ 表示相应的联系人已选择。
4. 点按**删除**，点按**确认**，删除该联系人。

提示：您可以选择删除多个联系人，或选择**全部**，删除全部联系人。

复制联系人

您可以在手机或 SIM 卡之间复制联系人，此操作不会删除原始条目。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，点按**复制到 SIM 卡/手机**。
3. 点按**手机到 SIM 卡**或**SIM 卡到手机**，点按**确认**。
4. 点按所需号码或联系人，复选框 ☒ 表

示已选择。

5. 点按**选择**，复制号码到相应位置。如果需要，选择所需位置后点按**确认**。

注：SIM 卡存储条目的数量由 SIM 卡容量决定，可复制的条目类型由 SIM 卡功能决定。

查看通信录容量

您可以查看保存在手机和 SIM 卡中的通信录联系人条目个数及 SIM 卡的最大容量。

1. 在顶部按钮栏中点按，打开通信录。
2. 点按，点按**内存状态**。显示手机和 SIM 卡中的通信录联系人条目个数及 SIM 卡容量。

共享联系人信息

您可以发送电子名片到手机、计算机或手提设备以共享联系人信息。

1. 在顶部按钮栏中点按，打开通信录。
2. 点按要发送的联系人。
3. 点按，点按**共享**。
4. 选择**蓝牙**，通过蓝牙无线连接交换数据。选择**信息**或**电子邮件**，以该形式发送联系人数据。
5. 点按**确认**，完成相关设置。
6. 编辑所需内容。
7. 点按**发送**，以所需方式发送联系人信息。

查看或编辑机主信息

在通信录中保存个人的信息：

1. 在顶部按钮栏中点按，打开通信录。
2. 点按，点按**机主信息**。
3. 输入完成相关信息后，点按**完成**，保存机主信息。

自定义手机设置

手机设置

设置时间和日期

使用日程表功能前，您需设置正确的时间和日期。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**时间**。
2. 点按**本地**右侧的下拉菜单，点按**浏览...**，打开城市及时区设置屏幕。
3. 点按**时区**右侧的下拉菜单，然后选择您所在地区的时区。点按**城市**右侧的下拉菜单，然后选择所在城市。您还可以点按地图上的位置，选择时区及城市。点按**确认**，保存设置。
4. 点按时间及日期栏后设置时间和日期。
5. 点按**确认**，保存设置。

- 提示：**
- 您可以为**城市 1** 和**城市 2** 设置显示时间的城市。
 - 点按 ，点按**设置**，您可以设置日期和时间的显示类型。

设置语言

设置手机显示的语言类型：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**语言**。
2. 选择所需语言，或选择**自动**。选择自动后，手机将根据您所处的位置选择语言。
3. 点按**完成**，保存设置。

设置提示类型

您可以设置手机的铃音提示类型和编辑类型明细。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**铃音提示类型**。
2. 点按所需提示类型，点按**编辑**。
3. 可以设置系统音量、更改铃音等。
4. 点按**保存**，保存设置。

注：静音模式无法进行编辑。

设置墙纸

您可以设置手机的背景墙纸。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**墙纸**。
2. 点按所需墙纸。点按 ，打开菜单后可以选择**恢复默认**或**更多**。选择**更多**后可以选择所需文件中的图片。
3. 点按**确认**，保存设置。

设置配色方案

您可以设置手机的配色方案。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**配色方案**。
2. 点按所需方案后点按**确认**，保存设置。

调节文字输入设置

您可以调节在触摸屏上输入字符时的相关设置。可以设置首选输入法，书写习惯，书写速度等。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**输入设置**，设置所需选项，然后点按**保存**，保存设置。

屏幕校准

当您觉得辅助笔在触摸屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当校准触摸屏。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**屏幕校准**。

2. 根据提示用辅助笔点按的中心直到手机提示屏幕已校准。

背光设置

1. 在顶部按钮栏中点按, 打开程序表, 点按**设置**, 点按**电源管理**, 然后设置背光。
2. 点按或设置背光亮度。
3. 点按**保存**, 保存设置。

注: 为了节省电池电量, 若一段时间未对手机进行操作, 背光将自动关闭。向下滑动手机右侧的锁定键, 解锁手机并开启背光。

使用大容量存储器

您可以将手机作为大容量存储器与电脑连接:

在顶部按钮栏中点按, 打开程序表, 点按**连接电脑**, 点按**大容量存储器**。

主复位

将所有选项恢复为出厂时的设置状态。但解锁码、安全密码和计时器的设置除外。

1. 在顶部按钮栏中点按, 打开程序表, 点按**设置**, 点按**主复位**。
2. 输入密码, 点按**确认**。
3. 点按**确认**, 进行主复位。

提示: 此密码出厂设置为 000000。

主清除

将所有选项恢复为出厂时的设置状态。但解锁码、安全密码和计时器的设置除外。同时清除存储在手机中的所有用户设置及条目。

警告: 主清除将清除所有用户下载的内容及输入并存储在手机内存中的信息。一旦这些信息被删除, 将无法恢复。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**主清除**。
2. 输入密码，然后点按**确认**。
3. 点按**确认**，进行主清除。

提示：此密码出厂设置为 000000。

使用手机其他功能

其他功能

共享

本款手机可以将通信录、日程表、任务、记事本等文件共享，通过蓝牙、信息、电子邮件等方式进行接收或发送，完成与其他手机或计算机之间的信息共享。

发送数据

1. 选择需要发送的数据，点按 ，然后点按**共享**，打开共享路径列表。
2. 点按**蓝牙**，然后点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**信息**或**电子邮件**，然后点按**确认**，通过信息或电子邮件发送数据。
3. 设置所选传输方式的相关设置。
4. 点按**发送**，发送数据。

接收数据

当您收到来自于其他设备的数据传输请求时，手机会发出提示，根据提示进行相应操作。

使用同步



使用数据线连接可建立通信录、日程表、任务与其他设备之间的同步。也可通过无线同步连接建立这些选项与互联网服务器之间的同步。

使用数据线连接

- 注：
- 要在手机与计算机之间传输数据，您须安装包含摩托罗拉原装数据包的软件，参见数据包用户手册以获得更多信息。
 - 您可以在手机与带有 **BVRP Mobile PhoneTools** 软件的外部设备之间

同步数据。关于摩托罗拉手机附件，请参见 **Mobile PhoneTools** 用户手册以获得更多信息。**BVRP Mobile PhoneTools** 软件是为同步大部分通用个人事务管理软件和硬件基本功能而设计的。

使用摩托罗拉原装 **USB** 数据线将手机连接到外部设备。将数据线的一端插入手机的 **USB** 接口，将另一端插入其他设备的 **USB** 接口。

注：并不是所有设备都可以使用数据线连接。检查该设备，决定所需数据线类型。

调制解调器连接

您可以将手机用作调制解调器，将计算机连接到互联网或与计算机之间进行数据传输。您可以使用数据线连接，将手机连接到计算机后才能将手机用作调制解调器。

您须按标准计算机调制解调器的配置标准配置手机调制解调器，才能访问互联网。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**调制解调**，打开调制解调器设置屏幕。
2. 若使用 **USB** 连接，选择**自动打开**。

发送数据呼叫

1. 在计算机上打开应用程序（如：拨号网络），通过此应用程序进行数据呼叫。

注：您不能从手机键盘上拨打数据呼叫号码，只能通过计算机拨打数据呼叫号码进行数据呼叫。

2. 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接。

接收数据呼叫

1. 当您收到数据呼叫时，手机发出提示，并把该呼叫转移到已连接的设备上。

使用设备上的应用程序应答呼叫。

2. 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接。

文件管理

您可以使用**我的收藏**管理保存在手机和内存卡中的文件。

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**我的收藏**。

编辑文件和文件夹

点按住某文件或文件夹，打开一个弹出菜单，在菜单上对文件或文件夹进行相应的操作。

菜单包括以下选项：

选项	说明
打开方式	指定要打开文件的应用程序。
安装	安装应用程序。

选项	说明
共享	将文件发送到其他设备。
设为铃声	将文件设置为来电铃声。
设为壁纸	将文件设置为背景墙纸。
复制	复制文件或文件夹。打开所需文件夹后点按  ，然后点按 粘贴 ，将文件粘贴到当前文件夹中。
编辑	对文件进行编辑。
移动	将文件或文件夹移到所需位置上。
重命名文件/ 重命名文件夹	重命名文件或文件夹。
删除	删除文件或文件夹。
属性	显示文件或文件夹的属性信息。

注：文件或文件夹的属性决定您所能看到的菜单选项。

创建新文件夹

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**我的收藏**。
2. 如果需要，选择所需文件夹。点按 ，点按**新建文件夹**，在当前文件夹中创建新文件夹。
3. 输入文件夹名称。
4. 点按**完成**，保存文件夹。

查看方式

要更改文件和文件夹的显示方式，点按 ，选择**缩略图显示**或**列表显示**。

排序

要更改文件和文件夹的排序方式，点按 ，点按**排序方式**，选择所需分类方式。您可以按时间、名称、大小或类型排序文件或文件夹。

内存管理

当内存已满或将满时，手机会发出提示。
请按以下步骤查看内存或释放内存空间：

用户内存

彩信、我的收藏、Java 应用程序和浏览器等中的文件存储在用户内存中。

要查看用户内存状态：

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按  后点按**内存状态**，查看已使用内存的程序。

使用内存卡

您可以在手机中安装内存卡，用于保存和使用多媒体文件（照片、录像及 MP3 音乐文件）。

点按**我的收藏**，点按内存卡名称，打开内存卡目录。点按  打开菜单，可以执行所需菜单功能。

提示：点按住内存卡名称打开弹出菜单，可选择**格式化**内存卡或查看内存卡属性。

使用大容量存储器模式连接电脑 (需安装内存卡)



您需要先在设置下的 **USB 模式** 中将手机设为 **大容量存储器** 模式，然后再用 **USB** 数据线把手机和计算机连接之后，点按手机屏幕下方的**激活**，第一次连接时计算机可能会询问您是否安装驱动程序，您可以在手机光盘的 **USB Driver** 目录中找到调制解调器的驱动程序，如果您没打算使用手机的调制解调器功能，点击“取消”即可。**Windows** 会自动查找并安装存储器(在 **Win2000**、**WinXP** 下)，稍等片刻，在我的电脑里会出现新的盘符，现在您可以开始使用手机的大容量存储器功能了！

注：• 手机在大容量存储器模式下，某些

功能可能无法使用。

- 在 **Windows** 下使用完该设备后，要正确退出该设备以确保数据不会丢失，具体步骤如下：

1. 双击任务栏右下角的 **USB** 图标，在出现的“拔下或弹出硬件”窗口中选择 **USB 大容量存储器**，点击“停止”。
2. 在出现的“停用硬件设备”窗口中点击“确定”，如果计算机提示这个设备现在无法停止，请您稍候再试，如果计算机提示 **USB 大容量存储器** 设备现在可安全地从系统移除，您就可以从手机拔出 **USB** 数据线了。

注：您所使用计算机的操作系统将决定您所看到的选项，请以实际为准。

日程表

使用日程表，您可以安排和管理您要做的
事项。

注：要使用日程表，您需先设置正确的时
间和日期。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点
按**日程表**。

每月安排

日程表初始显示当前月份安排屏幕点按
 或  显示上一个月或下一个月的
安排情况。

日历格的指示符提示有当日安排事项。点
按日历格显示该日安排事项列表，点按一
个事项显示事项内容。



每周安排

在底部按钮栏点按**月**，然后选择**周**，显示
每周安排，点按  或  显示上一周
或下一周的安排情况。



点按日期，显示该日安排事项列表，点按一个事项，显示事项内容。

每日安排

在每月安排或每周安排屏幕点按一个日期，显示当日安排。您也可以在底部按钮栏点按**月**，然后选择**日**，屏幕出现当日安排列表，点按 ◀ 或 ▶ 显示上一日或下一日的安排情况。

点按一个事项显示事项内容。



查看特定日期安排

要快速显示一个特定日期的事项安排，点按 📅，然后点按**转到**。手机显示当年的

日程表。

点按 ◀ 或 ▶ 显示上一年或下一年的日程表。

点按某一月中的某一日，然后点按**确认**，显示该日的日程安排列表。点按一个安排显示安排内容。



添加新安排

1. 在顶部按钮栏中点按 📅，打开程序表，点按**日程表**。
2. 点按需要添加安排的日期。手机列出该日事项安排。
3. 点按 📅，点按**新安排**，打开添加新安

排屏幕。

4. 输入完成相应选项后，点按**保存**，保存该安排。



编辑事项

1. 点按所需事项显示事项详细信息。
2. 点按**编辑**，打开事项编辑器。
3. 编辑完成所需选项，点按**保存**，保存该事项。

删除事项

1. 点按所需事项，显示事项详细信息。
2. 点按 ，点按**删除**。

3. 点按**确认**，删除事项。

事项提示器

若您为一个事项设置了提示器，手机将在您设置的时间发出提示。

点按**延迟**，关闭事项提示器一段时间，一段时间后，提示器重新开启。

点按**忽略**，忽略事项提示器。

更改日程表设置

您可以设置每日开始时间、农历、默认视图等。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**日程表**。
2. 点按 ，点按**设置**。
3. 完成所需设置后，点按**保存**，保存设置。

交换日程事项

您可以通过发送日程到其他设备，以共享日程信息。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序

表，点按**日程表**。

2. 点按某一日期后，点按此日期的某一事项安排，显示事项内容。
3. 点按 ，点按**共享**。
4. 点按**蓝牙**，点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**信息**或**电子邮件**，点按**确认**，在信息或电子邮件中发送事项数据。
5. 完成传输方式的设置。
6. 点按**发送**，发送事项信息。

记事本

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**记事本**，打开记事本编辑器。
2. 点按文字输入区，选择所需输入方式后输入您要记录的内容。
3. 输入完成后，点按**保存**。
4. 输入该记事的名称和选择保存位置。

5. 点按**保存**，保存记事。


要阅读已存储的记事，点按 ，点按**打开**，点按所需打开的记事后点按**确认**。

图片编辑器

使用图片编辑器，您可以创建图画或编辑手机中的照片和图像。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**图片编辑器**，点按 ，选择**打开**，找到想要编辑的图片，点按**打开**。

在图片编辑屏幕，点按下侧工具图标进行相应的操作。

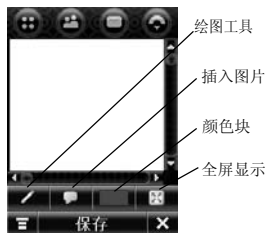

使用闹钟

您可以为手机设置 2 个不同的闹钟，闹钟在您指定的时间发出提示。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**闹铃**，打开闹钟。
2. 点按所需闹钟，闹钟左侧的复选框 ☒ 表示闹钟已经开启。
3. 点按闹钟名称下面的时间栏，设置时间后，点按**确认**保存。
4. 点按**延迟**左侧的下拉菜单，设置延时时间。
5. 点按**保存**，保存设置。



当闹钟时间到时，手机显示闹钟提示器并发出提示。

点按**延迟**，关闭事项提示器，一段时间后闹钟再次提示。

点按**忽略**，关闭闹钟。

在闹钟设置屏幕，当您选择**关机时响铃**，关机后手机仍然发出提示。

录音机

您可以使用该功能录制个人信息或通话。

录制语音文件

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**录音机**，开启录音机。
2. 点按  开始录制。
3. 点按  停止录制，录音文件将保存在我的收藏下的铃声文件夹中。
4. 点按 ，播放刚才录制的语音文件。



播放语音文件

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**录音机**，开启录音机。
2. 点按 ，点按**打开**，打开**铃声**文件夹。
3. 点按要播放的语音文件，然后点按**确认**。

提示：点按  后可以共享或删除语音文件。

更改语音文件存储器位置

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**录音机**，开启录音机。

2. 点按 ，点按**设置**，然后点按**位置**右侧文件夹图标 。
3. 选择所需文件夹，然后点按**确认**，设置新的保存位置。
4. 点按**保存**，保存设置。

通话录音

在通话过程中，点按 ，选择**开始录制**，按  键，可停止录制。

注：通话过程中进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。

计算器

您可以使用手机中的计算器。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**计算器**，显示计算器屏幕。

点按数字或计算符号进行计算。

点按 **=** 查看结果。

点按 ，在进行计算时，清除输入数字

的最后一个数字。



点按下列按键执行相应功能：

功能	说明
+/-	更改标志（正/负）。
C	清除当前数字。
M	存储计算结果或数字。
MR	显示已存储数字。
MC	清除已存储数字。

浏览器



使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注：您的手机可以使用 **GPRS**（通用分组无线业务）或增强型 **GPRS**（**EGPRS**）连接因特网。使用这种类型的连接时，手机屏幕显示 **GPRS/EGPRS** 指示符。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

启动浏览器

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**浏览器**，开启浏览器。

如果不能用浏览器连接网络，请咨询您的

网络服务供应商。

进入网页

进入网页后，下拉滚动条，滚动浏览文字页面或选项列表。

一些网页上有文字输入框，点按文字输入框向框内输入文字可与网站交换信息。

点按 ，对浏览器执行更多操作。

选项	说明
设置主页	设置浏览器的主页。
查找...	通过不同方式查找所需内容。
查找下一个	继续查找上次输入的查找内容。
书签	选择 打开 ，查看已存书签列表，选择 保存 ，将当前页面保存为书签。
网页收藏	选择 保存 将当前页面保存，选择 打开 ，查看已存网页。

选项	说明
编码	选择所需编码格式。
查看	将浏览器视图设为 适合屏幕尺寸 或 显示图片 。
工具	清除缓存、删除 Cookies、打开历史菜单、显示 SSL 证书和设置主页以及连接方式。

下载文件

通过选择连接，您可以从网页上下载文件、游戏和应用程序。

您必须为下载的文件指定保存位置。您的手机中需要有用于存储文件的足够的内存空间。

断连互联网

点按，点按**是**，从互联网上断开，退出浏览器。

网络连接配置表



您可以使用不同方式连接到互联网。

选择配置表

要选择网络连接配置表，在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**设置**。点按**数据网络**，点按所需配置表，然后点按**完成**，连接到所选配置表对应的网络。

创建新配置表

要创建新配置表，需输入相应配置信息。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询，获取配置信息。

要创建网络连接配置表：

1. 在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**设置**，点按**数据网络**。
2. 点按，选择**新建设置**，创建新网络连接配置表。
3. 点按各项，输入相应设置内容。

4. 输入完成后，点按**完成**，保存配置表。

使用浏览器配置表

要选择当前浏览器配置表：

1. 在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**浏览器**，开启浏览器。
2. 点按，点按**工具**，点按**设置**进行所需设置。
3. 点按**确认**，保存所作设置。

游戏和应用程序



手机中预置了一些游戏和应用程序。您可以将更多游戏和应用程序下载并安装到您的手机。

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按所需游戏或应用程序的图标，打开游戏或应用程序。

SIM 卡应用



您的 SIM 卡中可能包含增值服务功能。

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按**SIM 卡应用**，点按某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。

具体情况请咨询您的网络服务供应商，获取更多相关功能信息。

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格 ()。如果没有，请为电池充电。
您已正确地插入有效的 SIM 卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。

问题	解决方法
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 ()。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了,该向谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商(向您收取话费的公司)报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  (开关机键)直到显示屏打开(这需要几秒钟)。如仍未奏效,请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡,手机屏幕仍提示无 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确,检查 SIM 卡并确保插入正确。 确认您的 SIM 卡有效。 关机后重新插入 SIM 卡,然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系,获取 PIN 解锁密码(PUK)。

问题	解决方法
当使用一个功能时,手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的密码。如仍未成功,请与您的网络服务供应商联系。 注: 四位密码为 1234 (蓝牙除外,蓝牙密码为 0000),六位密码为 000000。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因,应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号,避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍,如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码,可以在保密设置下更改设置。或检查 SIM 卡,确保 SIM 卡已装好并能正常工作。

问题	解决方法
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，须先设置信息收件箱。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或 SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC**测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测

试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 1.21 W/kg 每 10g***，在体侧使用测试时为 0.74 W/kg 每 10g***。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及

孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则 (ICNIRP) 建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC 是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

安全和法律信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会

损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少 2.5 厘米（1 英寸）。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少 20 厘米（8 英寸）的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 **2.5 厘米（1 英寸）**。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少 **2.5 厘米（1 英寸）**。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

- 注：**
- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
 - 本款手机的设计符合 **FCC** 准则中第 **15** 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - （1）本款手机不会导致有害干扰。

- (2) 本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 20 厘米（8 英寸）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 20 厘米（8 英寸）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。

- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机

是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 **SIM** 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池



TM

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。

符 号	定 义
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩

晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 **15** 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

FCC 声明

摩托罗拉未允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。本设备符合 **FCC** 条款第 **15** 部分的规定。设备操作限于以下两个条件：(1) 本设备不产生有害干扰，且 (2) 本设备必须接受任何所接收的干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47CFR Sec.15.19(3)**」。若您的移动设备或配件配有 **USB** 接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为 **B** 级设备，以下声明适用：

本设备已通过测试，且符合 **FCC** 条款第 **15** 部分中关于 **B** 级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法

安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						
手机	x	0	0	0	0	0
电池	x	0	0	0	0	0
配件	x	0	0	0	0	0

以下 2 种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环境友好使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时，请尽快安装更新。
- 回收手机前请删除个人信息。丢弃或回

收手机前请删除手机中的个人信息或数据。删除手机中的个人信息步骤，参见用户手机中的“主复位”或“删除数据”部分。

注：删除信息前备份手机数据，登录 www.motorola.com 网站，参见“下载”中的“摩托罗拉备份”或“摩托罗拉手机工具”部分查看相关信息。

- 了解 **AGPS**。为符合 **FCC** 的紧急呼叫方位置要求，一些摩托罗拉手机结合了辅助全球卫星定位系统(**AGPS**)技术。**AGPS** 技术也可用于非紧急情况以跟踪和监控用户位置，如提供驾驶方向等。使用这些应用程序时，用户最好不允许跟踪和监控。

如需获取更多关于手机中个人隐私和数据安全的信息，请发送邮件至摩托罗拉：privacy@motorola.com，或联系您的服务供应商。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登陆 www.motorola.com/callsmart。

在无线服务可用及安全条件许可条件下您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能，例如快速拨号和重拨：如果可用，您便可以在不分心的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用无线电话。
- 使无线电话触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电，



尽可能使用语音信箱应答。

- 告知对方您正在驾驶；在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- 审时度势拨打电话；尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心那么暂停电话。
- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或

其他威胁到人生命安全的情况拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。

- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现并未造成严重威胁的抛锚汽车，故障的信号灯，未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。


欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

开放源代码软件信息

源 软 件

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息,您可以把您的要求写信寄往以下地址:

MOTOROLA, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

摩托罗拉网页(opensource.motorola.com)中也包含本款摩托罗拉手机所使用的相关开放源代码的信息。

摩托罗拉公司创建的网页(opensource.motorola.com),旨在为广大的手机软件使用者提供一个服务交流的平台。

关于摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包和/或文件的许可,声明和必要版权通告的相关信息,您可以通过以下步骤查看:

1. 点按手机顶部按钮栏中的 .
2. 点按 , 打开下拉菜单。
3. 在菜单选项中选择**法律条文**。



6881051B32



MH 2008