

诺基亚 6111 用户手册

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-82 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE434

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Visual Radio、Nokia Connecting People、Xpress-on (随心换) 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有
© 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

此诺基亚手机符合指令 2002/95/EC 中关于在电子和电气设备中限制使用特定危险物质的规定。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

安全事项	7	呼叫等待	22
概述	10	通话中选项	22
功能概述	10	4. 输入文字	23
密码	10	选择书写语言	23
保密码	10	输入法指示符号	23
PIN 码	10	切换输入法	23
PUK 码	11	拼音输入法	23
限制密码	11	输入汉字	24
配置设置服务	11	笔画输入法	24
下载内容和应用软件	11	汉字联想	26
诺基亚支持和联系信息	12	重复输入	26
1. 使用入门	13	使用传统英文输入法	26
打开滑盖手机	13	启动或关闭预想英文输入法	26
安装 SIM 卡和电池	13	使用预想英文输入法	26
安装 SIM 卡	13	输入复合词	27
安装电池	14	输入文字的提示	27
为电池充电	14	5. 功能表	29
开机和关机	15	6. 信息	30
设置时间、时区和日期	15	文字信息 (短信)	30
即买即用服务	15	编写和发送文字信息	30
天线	15	阅读和回复文字信息	31
2. 您的手机	17	模板	31
按键和组成部分	17	彩信	31
待机状态	18	编写和发送彩信	32
屏幕	18	阅读和回复彩信	33
当前待机模式	18	即显信息	33
个人快捷操作列表	19	编写即显信息	33
待机状态下的快捷方式	19	接收即显信息	33
节电保护	19	诺基亚 Xpress 声音信息	33
指示符号	19	创建和发送声音信息	33
键盘锁 (键盘保护)	20	接收声音信息	34
3. 通话功能	21	存储空间已满	34
拨打电话	21	文件夹	34
单键拨号	21	电子邮件应用软件	35
接听或拒绝接听来电	21	编写和发送电子邮件	35
		下载电子邮件	35

阅读和回复电子邮件.....	36	设置.....	47
收件箱和其他文件夹.....	36	通话组.....	47
删除电子邮件.....	36	声控拨号.....	47
即时信息.....	36	增加和管理声控标签.....	47
进入即时信息功能表.....	37	使用声控标签拨打电话.....	48
连接即时信息服务.....	37	单键拨号.....	48
启动即时信息会话.....	37	特服号码、服务号码和	
接受或拒绝邀请.....	38	本机号码.....	48
阅读收到的即时信息.....	38	8. 通讯记录.....	49
参加会话.....	38	最近通话记录.....	49
编辑您的连接状态.....	38	计数器和计时器.....	49
即时信息联系人.....	39	定位信息.....	49
禁止和解锁信息.....	39	9. 设置.....	50
通话组.....	39	情景模式.....	50
语音信息.....	39	主题元素.....	50
广播信息.....	40	提示音设置.....	50
网络命令编辑器.....	40	显示设置.....	51
删除信息.....	40	待机模式设置.....	51
信息设置.....	40	其他显示设置.....	51
标准设置.....	40	时间和日期设置.....	51
文字信息和短信息电邮.....	40	个人快捷操作.....	52
彩信.....	41	左选择键和右选择键.....	52
电子邮件.....	41	导航键.....	52
7. 通讯录.....	43	声控命令.....	52
查找通讯录中的姓名.....	43	数据连通.....	52
使用查找命令查找.....	43	蓝牙无线技术.....	53
使用搜索栏查找.....	43	红外.....	54
储存姓名和电话号码.....	43	分组数据.....	54
储存详情.....	43	数据传送和同步.....	55
复制通讯录.....	44	USB 数据线.....	56
编辑姓名详情.....	44	通话设置.....	56
删除姓名或姓名详情.....	44	手机设置.....	57
电子名片.....	45	附件设置.....	58
我的状态.....	45	配置设置.....	58
已申请的姓名.....	46	保密设置.....	59
在已申请的姓名列表中		恢复出厂设置.....	59
增加姓名.....	46	10. 网络运营商功能表.....	60
查看已申请的姓名.....	46	11. 多媒体资料.....	61
取消申请姓名.....	46		

12. 影音天地	62	14. 事务管理器	73
照相机.....	62	闹钟.....	73
照相机模式和缩放.....	62	停止闹钟铃声.....	73
拍摄相片.....	62	日历.....	73
录制视频短片.....	63	写日历备忘.....	74
照相机设置.....	63	备忘提醒.....	74
媒体播放器.....	63	农历.....	74
设置手机以使用流媒体服务.....	63	待办事项.....	74
音乐播放器.....	64	备忘.....	75
播放音乐曲目.....	64	计算器.....	75
音乐播放器选项.....	64	定时器.....	76
调频收音机.....	65	秒表.....	76
收听广播.....	65	字典.....	76
搜索广播频率.....	65	查字典.....	76
收音机的基本功能.....	66	查英文单词的同义词或 反义词.....	77
语音备忘.....	66		
录音.....	67	15. 百宝箱	78
录音后的选项.....	67	游戏.....	78
均衡器.....	67	开始游戏.....	78
		游戏下载.....	78
13. 一键通	68	游戏设置.....	78
一键通频道.....	68	收藏.....	78
增加频道.....	68	启动应用软件.....	78
接收邀请.....	69	其他应用软件选项.....	78
启动和关闭一键通.....	69	下载应用软件.....	79
拨打和接听一键通 通话.....	69		
呼叫频道.....	69	16. 网络	80
拨出一对一呼叫.....	70	设置网络浏览的配置设置.....	80
呼叫多个一键通联系人.....	70	连接服务.....	80
接听一键通呼叫.....	70	浏览网页.....	81
回叫请求.....	70	使用手机按键浏览网络.....	81
发送回叫请求.....	70	浏览中选项.....	81
回复回叫请求.....	71	直接拨号.....	81
增加一对一通话联系人.....	71	外观设置.....	81
一键通设置.....	71	缓存数据.....	82
配置设置.....	72	在安全连接中执行脚本.....	82
网络.....	72	书签.....	82
		接收书签.....	82

下载文件	83
服务信箱	83
服务信箱设置	83
缓冲存储	83
浏览器安全机制	84
安全模块	84
证书	84
数字签名	85
17. SIM 卡服务	86
18. PC 连接	87
PC 套件	87
分组数据、HSCSD 和 CSD	87
数据通信应用软件	87
19. 电池信息	88
充电和放电	88
20. 原厂配件	89
电池	89
21. 维护和保养	90
22. 重要的安全信息	92
How to obtain an English Nokia 6111 User Guide	95
索引	96

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

■ 关于您的手机

本手册中所描述的手机经认可适用于 GSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



警告：要使用手机的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机还可能经过了特殊配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能，如文字信息、彩信、声音信息、即时信息服务、电子邮件、支持显示状态信息的增强型动态通讯录、移动互联网服务、内容和应用软件下载，以及与远端互联网服务器同步等，都要求所用网络支持相关技术。

■ 共享存储空间

手机提供了两个共享存储空间。以下功能可能共享第一个存储空间：通讯录、文字信息、彩信（但不包括附件）、即时信息、通话组、声控标签、日历和待办事项。[多媒体资料](#)中储存的文件、彩信附件、电子邮件和 Java™ 应用软件使用第二个共享存储空间。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。例如，储存许多 Java 应用软件就可能占用全部可用存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享手机存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能（如文字信息）可能还有部分专用存储空间。

■ 配件

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

概述

■ 功能概述

您的手机提供了多种实用的功能，如日历、时钟、闹钟、收音机和内置照相机等，能够让您在每日使用中得心应手。手机还支持以下功能：

- EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution，增强数据传输速率全球演进方案)。请参见第 54 页的“**分组数据**”。
- XHTML (Extensible HyperText Markup Language，可扩展超文本标记语言)。请参见第 80 页的“**网络**”。
- 声音信息。请参见第 33 页的“**诺基亚 Xpress 声音信息**”。
- 即时信息。请参见第 36 页的“**即时信息**”。
- 电子邮件应用软件。请参见第 35 页的“**电子邮件应用软件**”。
- 声控命令。请参见第 47 页的“**声控拨号**”和第 52 页的“**声控命令**”。
- 一键通。请参见第 68 页的“**一键通**”。

- 支持显示状态信息的增强型动态通讯录。请参见第 45 页的“**我的状态**”。
- Java 2 平台，微型版 (J2ME™)。请参见第 78 页的“**百宝箱**”。
- 蓝牙技术。请参见第 53 页的“**蓝牙无线技术**”。

■ 密码

保密码

保密码 (5 至 10 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。有关如何更改保密码，以及如何设置手机，使其请求输入保密码的信息，请参见第 59 页的“**保密设置**”。

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 和 UPIN 码 (通用个人识别号码) (4 至 8 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。请参见第 59 页的“**保密设置**”。

PIN2 码 (4 至 8 位数字) 可能随 SIM 卡提供，且使用部分手机功能时需输入 PIN2 码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。请参见第 84 页的“安全模块”。

使用数字签名时需输入签名 PIN 码。请参见第 85 页的“数字签名”。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码，需分别输入 8 位数字 PUK 码（个人解锁码）和 UPUK 码（通用个人解锁码）。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码（8 位数字）。如果密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务供应商查询密码。

限制密码

使用**呼叫限制**功能时，需输入限制密码（4 位数字）。请参见第 59 页的“保密设置”。

配置设置服务

要使用部分网络服务，如移动互联网服务、彩信、一键通、诺基亚 Xpress 声音信息或远端互联网服务器同步，您需要在手机中储存正确的配置设置。您也许能够通过配置信息直接接收设置。收到配置设置后，您只需要将其储存在手机中即可。服务供应商可能会提供储存配置设置所需的 PIN 码。请向您的网络运营商、服务供应商、邻近的诺基亚指定

经销商咨询是否提供了此类服务及更多相关信息，或可访问诺基亚中国网站：

<http://www.nokia.com.cn>。

当您收到配置信息时，屏幕上会显示**已收到配置设置**。

要储存设置，请选择**显示 > 储存**。如果手机显示**输入设置 PIN 码：**，请输入设置 PIN 码并选择**确认**。要接收设置 PIN 码，请向提供配置设置的服务供应商咨询。如果尚未储存任何配置设置，则手机会自动储存收到的配置设置并将其设为默认设置。若已有配置设置，则手机会询问**启动已存配置设置？**。

要放弃收到的设置，请选择**退出**或**显示 > 放弃**。

要编辑设置，请参见第 58 页的“配置设置”。

下载内容和应用软件

您也许能够将一些新内容（如主题元素）下载到手机中（网络服务）。选择下载功能（如在**多媒体资料**功能表中）。要进入下载功能，请参见相关功能表的说明。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。



重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

■ 诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 www.nokia.com.cn/support。

您也可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您可以访问 www.nokia.com.cn/carecenter。

1. 使用入门

■ 打开滑盖手机



要打开手机滑盖，请向上推手机的上半部分。

■ 安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。


请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商、网络运营商或其他经销商。

本手机需由 BL-4B 型电池供电方可使用。


SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

安装 SIM 卡


1. 确保插孔面板保护盖已关闭。

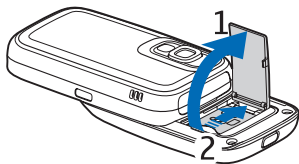


2. 滑开手机。
3. 打开滑盖背面的 SIM 卡卡槽 (1)。
4. 向卡槽盖的方向滑动金属 SIM 卡卡夹以使其松开 (2)。
5. 打开 SIM 卡卡夹。

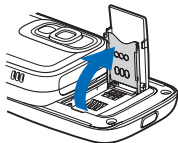


6. 如图所示，将 SIM 卡插入卡夹 (切角位于右上方)。

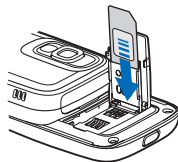

7. 合上 SIM 卡卡夹，然后向下轻按。

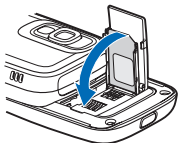


8. 要锁定 SIM 卡卡夹，请向卡槽盖的反方向滑动 SIM 卡卡夹 (1)。

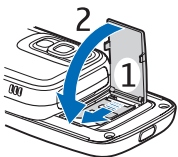


9. 合上 SIM 卡卡槽盖 (2)。

3. 确保电池和手机的金色触点相互正对，并将电池放入电池槽中。

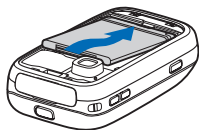

4. 将后盖的卡锁放入手机的两个锁孔中 (1)，然后向下轻按 (2) 以合上后盖。

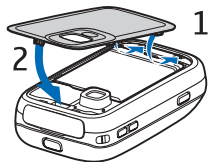


安装电池



重要须知：始终应使用诺基亚原厂电池。

1. 打开插孔面板保护盖 (1)。

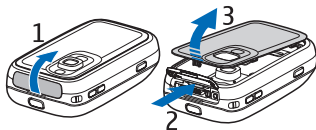

2. 按插孔面板上方的红色释放按钮 (2)，然后将后盖从机身上取下 (3)。

为电池充电




警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 AC-3 充电器供电才可使用。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

1. 将充电器插到交流电源插座上。

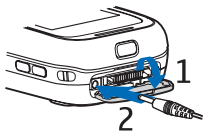

2. 打开插孔面板保护盖 (1)。
3. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中 (2)。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。例如，在待机状态下使用 AC-3 充电器为 BL-4B 型电池充电约需 1 小时 10 分钟。

■ 开机和关机



警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

按电源键。

如果手机要求输入 PIN 码或 UPIN 码，请输入所需密码 (屏幕上会显示为 ****)，然后选择**确认**。



设置时间、时区和日期

输入当地时间，根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 的时差选择当前所在位置的时区，然后输入日期。请参见第 51 页的“**时间和日期设置**”。

即买即用服务

当您首次开机且手机处于待机状态时，手机会询问您是否获取服务供应商提供的配置设置 (网络服务)。请确认或拒绝提示。请参见第 59 页的**连接服务提供商支持**，以及第 11 页的“**配置设置服务**”。


■ 天线

您的手机装有内置天线。






注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线

区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

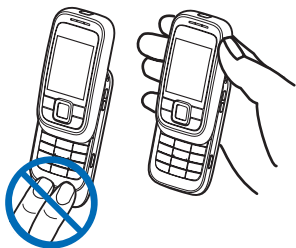

2. 您的手机

■ 按键和组成部分

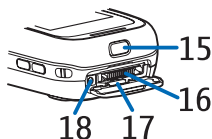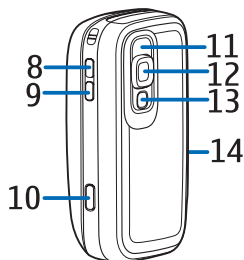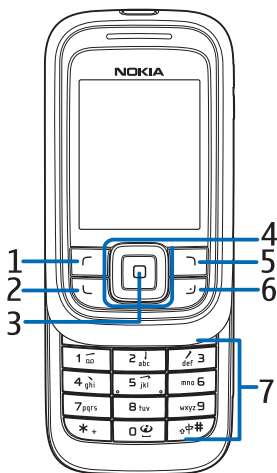


1. 左选择键
2. 通话键
3. 中选择键
4. 四方向导航键
5. 右选择键
6. 结束键
7. 键盘
8. 音量提高键、一键通键及放大键
9. 音量降低键及缩小键
10. 照相机快门键
11. 照相机闪光灯
12. 照相机镜头
13. 自拍时的镜面
14. 红外 (IR) 接口
15. 电源键
16. Pop-Port™ 插孔
17. 后盖释放按钮
18. 充电器插孔

■ 待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

屏幕

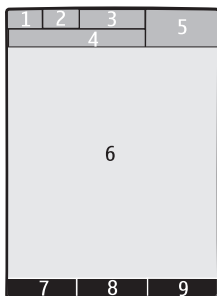

1. 显示蜂窝网络的信号强度
2. 电池电量指示条
3. 指示符号
4. 网络名称或运营商标志
5. 时钟
6. 显示区域
7. 左选择键：快捷，或您选择的其他功能
8. 中选择键的功能是**功能表**
9. 右选择键：名片，或您选择的其他功能

要设置左选择键和右选择键的功能，请参见第 52 页的“**个人快捷操作**”。若网络运营商已对手机功能表进行了定制，则选择键的功能也

可以是网络运营商指定的名称，此时按该键可进入网络运营商指定的网站。

当前待机模式

在待机状态下，主屏幕中会显示能够直接进入的选定手机功能列表和信息：快捷操作图标、音频功能、日历和备忘。向上或向下滚动以浏览列表。选择**选择**以启动选定功能，或选择**查看**以显示信息。如果在一行开始和结束处出现左、右箭头，则表示向左或向右滚动还可以查看更多信息。要退出当前待机导航模式，请按**退出**。

要关闭待机模式，请选择**操作 > 待机模式 > 关**或**功能表 > 设置 > 显示设置 > 待机模式设置 > 待机模式 > 关**。

要组织和更改待机模式，请启动导航模式并选择**操作 > 待机模式 > 当前待机模式 > 操作**，然后选择以下选项：

个性化选择 — 指定或更改在待机状态下显示的**手机功能**。

组织 — 移动**功能**在待机状态下的显示位置。

启动待机模式 — 选择按键以启用待机导航模式。

个人快捷操作列表

要查看个人快捷操作列表中的功能，请选择**捷径**。选择所需功能即可启动该功能。

要查看可用功能列表，请选择**捷径 > 操作 > 选择操作**。要在个人快捷操作列表中增加功能，请选择**标记**。要从列表中删除功能，请选择**取消**。

要重新排列个人快捷操作列表中的功能，请选择**捷径 > 操作 > 组织**。选择所需功能及**移动**，然后选择放置选定功能的新位置。

待机状态下的快捷方式

- 要进入已拨电话列表，请按一下**通话键**。滚动至所需号码或姓名，然后按**通话键**拨打电话。
- 要启动网络浏览器，请按住**0**。
- 要呼叫您的语音信箱，请按住**1**。
- 使用**导航键**作为快捷键。请参见第 52 页的“**个人快捷操作**”。

节电保护

若在指定时间内未使用任何手机功能，则会启动节电保护模式。此时，只有一小块屏幕区域保持可见状态且在屏幕上向下移动。要启动节电保护，请参见第 51 页的“**显示设置**”中的**节电保护**。要关闭节电保护，请打开滑盖或按任意键。

指示符号



您收到一条或若干条文字或图片信息。请参见第 31 页的“**阅读和回复文字信息**”。



您收到一条或若干条彩信。请参见第 33 页的“**阅读和回复彩信**”。



手机记录了一个未接来电。请参见第 49 页的“**通讯记录**”。



手机键盘已锁。请参见第 20 页的“**键盘锁 (键盘保护)**”。



如果将**响铃方式**和**信息提示声**设置为**无铃声**，则手机在接到来电或文字信息时不会振铃。请参见第 50 页的“**提示音设置**”。

-  闹钟已设置为开。请参见第 73 页的“闹钟”。
-  手机已在 GPRS 或 EGPRS 网络中注册。请参见第 54 页的“分组数据”。
-  GPRS 或 EGPRS 连接已建立。请参见第 54 页的“分组数据”和第 81 页的“浏览网页”。
-  GPRS 或 EGPRS 连接已暂停(保留), 例如当您在 EGPRS 拨号连接期间接听来电或拨打电话时。
-  红外连接建立后, 此指示符号会连续显示。
-  蓝牙连接指示符号。请参见第 53 页的“蓝牙无线技术”。
-  一键通连接已启动或暂停。请参见第 68 页的“一键通”。

■ 键盘锁 (键盘保护)

要防止在无意中碰到按键, 请选择**功能表**, 然后在 3.5 秒钟内按 * 以锁定键盘。在待机状态下合上手机滑盖, 然后选择**锁定**以锁定按键。

要解锁键盘, 请滑开滑盖或选择**开锁**, 然后按 * 或**确认** (若滑盖合上)。若已将**保密键盘锁**设置为开, 请按提示输入保密码。

当键盘锁定时, 要接听来电, 请按**通话键**或滑开滑盖。当您结束通话或拒绝接听来电时, 键盘会自动重新锁定。

有关**自动键盘锁**和**保密键盘锁**的信息, 请参见第 57 页的“**手机设置**”。

当键盘锁定时, 可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

3. 通话功能

■ 拨打电话

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号。

要拨打国际长途电话¹，请按两下*输入国际长途码 (“+”字符代表国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号(根据需要输入，且区号前无需添加“0”)和电话号码。

2. 按通话键以拨打该号码。
3. 要结束通话或取消拨号，按结束键。

要通过打开或合上滑盖来接听或结束通话，请参见第 56 页的“**通话设置**”中的**滑盖通话设置**。

要使用通讯录拨打电话，请在**通讯录**中查找所需姓名或电话号码。请参见第 43 页的“**查找通讯录中的姓名**”。按通话键以拨打选定号码。

在待机状态下，按一下通话键可查看您最近拨出或试拨过的电话号码列表。列表中最多可包括 20 个号码。要拨打电话号码，请选择所需号码或姓名，然后按通话键。

■ 单键拨号

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个单键拨号键。请参见第 48 页的“**单键拨号**”。然后，您就可以使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按所需单键拨号键，然后按通话键。
- 若已将**单键拨号**设为**开**，则也可以按住所需单键拨号键，直至手机开始拨号。请参见第 56 页的“**通话设置**”中的**单键拨号**。

■ 接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。要结束通话，请按结束键或合上滑盖。请参见第 56 页的“**通话设置**”中的**滑盖通话设置**。

要拒绝接听来电，请按结束键；或如果滑盖打开，请合上滑盖。

要使来电铃声静音，请选择**无声**。

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域(例如在中国大陆省份和香港特别行政区)之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。



提示：若启动了**本手机占线时转接来电**以转接来电，例如将其转接至您的语音信箱，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 56 页的“**通话设置**”。

若手机连接了配有遥控键的兼容耳机，则也可以按耳机上的遥控键以接听来电和结束通话。

呼叫等待

要在当前通话中接听等待的呼叫(网络服务)，请按通话键。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动**呼叫等待**，请参见第 56 页的“**通话设置**”。

■ 通话中选项



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务。

通话时，选择**操作**可使用以下选项：

通话选项为**静音**或**取消静音**、**通讯录**、**功能表**、**锁键盘**、**录制**、**启动自动音量**、**扬声器**或**手机**。

网络服务选项为**接听或拒绝**、**保留或恢复通话**、**拨叫另一方**、**加入会议通话**、**挂断**、**全部挂断**及以下选项：

发送多频音 — 发送双音多频音。

切换通话 — 在当前通话和保留的通话之间切换。

转移通话 — 将保留的通话接入当前通话并使自己从这两个通话中断开。

会议通话 — 进行会议通话，它最多允许六个人(包括自己在内)参加电话会议。

单独通话 — 在会议通话中进行单独讨论。

4. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 选择书写语言

要选择输入文字时需要使用的语言，请选择**操作**，或可按住**#**，选择**书写语言**，然后选择所需语言。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音

拼音

笔画

一丨丿㇏

大写字母

ABC Abc

小写字母

abc

数字

123

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按**#**，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上角；
- 按住**#**以打开包括**数字输入模式**和其他输入选项在内的选项列表；
- 在编写信息时选择**操作**，然后从选项列表中选择所需输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

输入汉字

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü” 在键盘和屏幕上对应于 “v”);
2. 按一下 1 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下 1 可输入轻声。

选择**清除**可删除左侧突出显示的拼音字母(或声调)。选择并按住**清除**可删除全部输入的拼音字母和声调。

3. 按 * 可显示下一种可能的拼音组合。推动导航键可滚动浏览候选字，然后选择**确认**可输入所需汉字。
4. 当屏幕上没有输入的拼音字母时，选择**清除**可删除光标左侧的汉字；选择并按住**清除**可以快速删除输入的汉字。推动导航键可移动光标。

■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇏

笔画分为如下表所示五类:

[illegible]

使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需输入汉字的**标准笔画顺序**按相应的数字键输入笔画。
- 选择**清除**可删除光标左侧的笔画。选择并按住**清除**可删除全部输入的笔画。



如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按**6**代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号(“?”)表示该笔画。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后选择**确认**。

可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

3. 当屏幕上没有输入的笔画时，选择**清除**可删除光标左侧的汉字；选择并按住**清除**可以快速删除输入的汉字。推动导航键可移动光标。

■ 汉字联想

手机会联想出能够与输入的上一个汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可选择**返回**结束联想；或者，您可以直接输入下一个汉字；或按*以输入符号或标点。

■ 重复输入

如果已完成输入，且手机仍选用拼音或笔画输入法，则可以按住*重复输入光标左侧的汉字。

■ 使用传统英文输入法

反复按数字键**1**至**9**直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您所选择的**书写语言**，请参见第23页的“**选择书写语言**”。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可向任一方向推动导航键以确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键**1**可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入法的更多说明，请参见第27页的“**输入文字的提示**”。

■ 启动或关闭预想英文输入法

当**书写语言**设置为**English**时，要输入文字，请按住**#**，然后选择**启动预想字典**或**关闭预想字典**以启动或关闭预想英文输入法。

■ 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 2 至 9 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。



示例：如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 **Nokia**，您只需要依次按 6、6、5、4 和 2。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 27 页的“输入文字的提示”。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 0 输入空格或向任一方推动导航键以确认输入该单词。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按 *，或按操作并选择其他对应项以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请选择拼写，用传统英文输入法输入所需单词，然后按储存。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后向右推动导航键确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 0 可插入空格。
- 推动导航键可向左、右、下、上移动光标。

- 选择清除可删除光标左侧的字符。选择并按住清除可快速删除字符。

编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请选择操作 > 清除栏目。

- 如果正在使用预想英文输入法，则选择操作 > 插入单词可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择储存。该单词同时会增加至字典中。

- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 * 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按住 * 可显示特殊字符列表。

当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 * 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时选择**操作 > 插入表情符号**以显示表情符号列表。

向任一方向推动导航键滚动至所需字符或表情符号，然后选择**确定**选择该字符或表情符号。

您也可以按 **2、4、6 或 8** 滚动至所需字符，然后按 **5** 选择该字符。

5. 功能表

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

1. 要进入功能表，选择**功能表**。要更改主功能表视图，选择**操作 > 主功能表视图 > 列表或图标**。
2. 滚动浏览功能表并选择所需子功能表，如**设置**。
3. 如果功能表包括子功能表，则可选择所需子功能表，如**通话设置**。
4. 如果选定功能表还带有更深一级的子功能表，则可继续选择所需子功能表，如**任意键接听**。
5. 选择所需设置。
6. 要返回上一级功能表，选择**返回**。要退出功能表，选择**退出**。

要重新排列功能表，请滚动至需要移动的功能表，然后选择**操作 > 组织 > 移动**。滚动至放置选定功能表的新位置，然后选择**确认**。要储存更改，请选择**完成 > 确认**。

6. 信息



仅当您的网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用信息服务。



注意：当手机发送信息时，会显示动画图标。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。



重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

■ 文字信息 (短信)

使用短信息服务 (Short Message Service, SMS)，您可以发送和接收等同于若干条普通文字信息的连锁信息 (网络服务)。

您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送文字信息或电子邮件。请参见第 40 页的“信息设置”。

请向您的服务供应商咨询是否提供了短信息电邮服务以及如何申请开通该服务。

您的手机支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

在屏幕的顶部，您可以看到从手机支持的最大字符数开始倒数的信息长度指示符号。

编写和发送文字信息

使用导航键可从一个输入栏位或按钮跳至下一个输入栏位或按钮。

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 文字信息**。
2. 在输入栏位**收信人**：中输入收信人的电话号码，或选择**增加**从不同的列表中选择电话号码。

3. 在输入栏位**信息**：中输入信息。请参见第 23 页的“**输入文字**”。要在信息中插入文字模板、联系信息或其他内容，请选择**操作**。发送一条连锁信息的费用可能高于发送一条文字信息的费用，请参见第 31 页的“**模板**”。
4. 要发送信息，选择**发送**。

阅读和回复文字信息

当您收到文字信息或短信息电邮时，屏幕上会显示 。如果指示符号  闪烁，则表示信息存储空间已满。此时，请删除一些储存在**收件箱**文件夹中的原有信息，然后才能接收新信息。

要查看新信息，选择**显示**。要在以后查看信息，选择**退出**。

以后要阅读信息时，选择**功能表 > 信息 > 收件箱**。如果收到的信息不止一条，请选择想要阅读的信息。 表示尚未阅读的信息。

在阅读信息时，选择**操作**可删除或转发信息；编辑文字信息或短信息电邮；将信息转存至其他文件夹；查看或提取信息详情。您还可以将信息的起始文字复制到手机日历中，作为一条当日备忘录。

要回复信息，选择**回复 > 文字信息、彩信或声音信息**。输入回复

内容。回复电子邮件时，请首先确认或编辑邮件的地址和标题。

要将信息发送至显示的号码，选择**发送**或按通话键。

模板

手机带有文字模板 ()，且您可将其插入文字信息或短信息电邮。

要进入模板列表，选择**功能表 > 信息 > 已存信息 > 模板**。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段、图像、日历备忘、电子名片或视频短片。如果彩信过大，则手机可能无法接收该彩信。有些网络可能支持包含互联网地址的文字信息。在这种情况下，您可以通过该地址查看彩信。

要设置收发彩信的必要设置，请参见第 41 页的“**彩信**”。请向您的服务供应商咨询是否提供了彩信服务以及如何申请开通该服务。

如果您正在通话，玩游戏，运行另一个 Java 应用软件，或通过 GSM 数据连接浏览网络，则不能接收彩信。由于很多因素都可能导致彩信传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖彩信。

编写和发送彩信

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 彩信**。
2. 要编写彩信，选择输入窗口和**插入**，然后选择以下选项。
文字 — 输入文字。

图像、声音片段或视频短片 — 插入**多媒体资料**中的文件，或拍摄新图像或录制新的视频短片或声音片段以插入彩信。

名片 — 插入**姓名**中的联系信息。

日历备忘 — 插入**日历**中的备忘。

幻灯片 — 在信息中插入幻灯片。您的手机支持包含多个页面(幻灯片)的彩信。每张幻灯片都可以包含文字、一幅图像、一条日历备忘、一张电子名片和一个声音片段。若彩信中包含多张幻灯片，则选择**操作 > 上一张幻灯片**或**下一张幻灯片**可打开所需幻灯片。要设置每张幻灯片的显示时间，选择**操作 > 幻灯片计时**。要在彩信中移动包含的幻灯片，请选择**操作 > 移动幻灯片**。

3. 要发送彩信，选择**发送**。在输入栏**收信人**：中输入收信人的电话号码，或选择**增加**以从不同的列表中选择电话号码。您可以根据需要在输入栏**标题**：中输入文字。选择**演示文稿**：栏和**编辑**以增加或删除多媒体对象。选择**发送**可将信息移至**发件箱**文件夹以供发送。

发送彩信时，手机会显示动画指示符号，且您可以同时使用手机的其他功能。如果发送失败，手机会尝试数次重新发送彩信。如果仍然无法发出彩信，则彩信会保留在**发件箱**文件夹内，且您可以尝试重新发送彩信。

若选择**储存已发信息 > 是**，则发出的彩信会储存在**已发信息**文件夹中。请参见第41页的“彩信”。彩信已发出并不表示指定收信人已收到彩信。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

阅读和回复彩信



重要须知：打开彩信时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

收到彩信时，屏幕上会显示提示信息**收到彩信**。

1. 要阅读彩信，选择**显示**。

要在以后查看彩信，选择**退出**。以后要阅读彩信时，选择**功能表 > 信息 > 收件箱**。在信息列表中，表示尚未阅读的信息。选择需要查看的信息。

2. 中选择键的功能会因当前显示的彩信附件而异：

如果收到的彩信中包含演示文稿或声音片段且要查看整条信息，或如果要查看视频短片，选择**播放**。

要查看电子名片或日历备忘，或要打开主题元素对象，选择**打开**。

3. 要回复彩信，选择**操作 > 回复 > 文字信息**，**彩信**或**声音信息**。输入回复内容，然后选择**发送**。您只可将回复信息发给原始信息的发信人。选择**操作**可查看可用选项。

■ 即显信息

即显信息是指一经接收即可显示的文字信息。

编写即显信息

选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 即显信息**。编写您的信息。一条即显信息最多可包括 70 个字符。

接收即显信息

手机不会自动储存收到的即显信息。要阅读信息，选择**阅读**。要从当前信息中提取电话号码、电子邮件地址和网站的地址，请选择**操作 > 提取详情**。要储存信息，请选择**储存**，然后选择用于储存信息的文件夹。

■ 诺基亚 Xpress 声音信息

使用此功能表和彩信服务，您能够以一种十分便捷的方式创建和发送声音信息。要使用此服务，必须先申请开通彩信服务。

创建和发送声音信息

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 声音信息**。这会启动“语音备忘”功能。要使用“语音备忘”，请参见第 66 页的“语音备忘”。

2. 当您停止录音时，在输入栏位**收信人**：中输入收信人的电话号码，或选择**增加**从不同列表中选择电话号码。

3. 向下滚动至信息栏位，然后选择**播放**在发送前播放信息。

选择**操作 > 替换声音片段** (重复录音)、**储存信息**、**储存声音片段** (将录音储存在**多媒体资料**中) 或**增加标题** (在信息中插入标题)。

4. 要发送信息，选择**发送**。

接收声音信息

当手机接收声音信息时，屏幕上会显示**收到 1 条声音信息**。选择**播放**可播放信息。若收到多条信息，请选择**显示 > 播放**。选择**操作**可查看可用选项。要在以后播放信息，选择**退出**。

要储存信息，请选择**操作 > 储存声音片段**，然后选择用于储存信息的文件夹。

■ 存储空间已满

当您接收信息且信息存储空间已满时，屏幕上会显示**存储已满，无法接收信息**。。要先删除原有信息，请选择**确认 > 确认**和所需文件夹。滚动至所需信息，然后选择**删除**。若要标记一条或多条信息，请选择**标记**。标记所有需

要删除的信息，然后选择**操作 > 删除标记的条目**。

■ 文件夹

手机会将收到的文字信息和彩信储存在**收件箱**文件夹中。

尚未发出的彩信会被转存至**发件箱**文件夹。

若选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 标准设置 > 储存已发信息 > 是**，则发出的信息会储存在**已发信息**文件夹中。

要将您创建且希望在以后发送的信息储存在**已存信息**文件夹中，请选择**操作 > 储存信息 > 已存信息**。✉ 表示尚未发出的信息。

要整理您的文字信息，您可以为信息增加新文件夹。选择**信息 > 已存信息**。

要增加文件夹，请选择**操作 > 增加文件夹**。要删除或重新命名文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择**操作 > 删除文件夹**或**重新命名文件夹**。

要将文件移至其他文件夹，请突出显示所需文件，然后选择**操作 > 转存**。

信息报告包含关于您发出的信息的发送情况报告。

■ 电子邮件应用软件

使用电子邮件应用软件(网络服务), 无论您在办公室还是在家中, 都可以使用手机接入您的兼容电子邮件帐号。此电子邮件应用软件不同于短信息和彩信电邮功能。

本手机支持 POP3 和 IMAP4 电子邮件服务器。在使用手机发送和下载电子邮件之前, 您可能需要执行以下操作:

- 申请一个新的电子邮件帐号或使用现有帐号。请向您的电子邮件服务供应商咨询是否提供了电子邮件帐号。
 - 请向您的电子邮件服务供应商咨询收发电子邮件的必要设置。您可能通过配置信息接收电子邮件配置设置。请参见第 11 页的“**配置设置服务**”。您也可以手动输入设置。请参见第 58 页的“**配置设置**”。
- 要启动电子邮件设置, 请选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 电子邮件信息**。请参见第 41 页的“**电子邮件**”。

此应用软件不支持按键音功能。

编写和发送电子邮件

1. 选择**功能表 > 信息 > 电子邮件 > 新建电子邮件**。
2. 输入收信人的电子邮件地址, 以及邮件的标题和正文。
要在电子邮件中附加文件, 选择**操作 > 附加**, 然后选择**多媒体资料**中的文件。
3. 选择**发送 > 立即发送**。

下载电子邮件

1. 要进入电子邮件应用软件, 选择**功能表 > 信息 > 电子邮件**。
2. 要下载已发送至您的电子邮件帐号的电子邮件, 选择**提取**。
要下载新电子邮件并发送储存在**发件箱**文件夹中的电子邮件, 选择**操作 > 提取并发送**。
要先下载已发送至您的电子邮件帐号的新邮件的标题, 选择**操作 > 检查新电子邮件**。然后, 若要下载选定邮件, 请标记所需邮件, 然后选择**操作 > 提取**。
3. 选择**收件箱**中的新邮件。要在以后查看邮件, 选择**返回**。 表示未读邮件。

阅读和回复电子邮件



重要须知：打开电子邮件时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **收件箱**，然后选择所需邮件。阅读邮件时，选择**操作**可查看一些可用选项。

要回复电子邮件，选择**回复** > **空白屏幕**或**原文字**。要回复至多人，请选择**操作** > **全部回复**。请首先确认或编辑电子邮件的地址和标题，然后再编写回复内容。要发送电子邮件，选择**发送** > **立即发送**。

收件箱和其他文件夹

手机会将您的电子邮件帐号下载的电子邮件储存在**收件箱**文件夹中。**其他文件夹**包括以下文件夹：**草稿**用于储存尚未完成的电子邮件；**存档文件夹**用于整理和储存电子邮件；**发件箱**用于储存尚未发出的电子邮件；**已发信息**用于储存已发出的电子邮件。

要管理各个文件夹及其电子邮件内容，请选择**操作** > **管理文件夹**。

删除电子邮件

选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **操作** > **管理文件夹**，然后选择所需文件夹。标记需要删除的邮件。要删除标记的邮件，请选择**操作** > **删除**。

从手机中删除电子邮件并不会同时从电子邮件服务器中删除该邮件。要设置手机以同时从电子邮件服务器中删除选定邮件，请选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **操作** > **其他设置** > **保留副本**：> **删除提取的信息**。

■ 即时信息



注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备即时信息功能的兼容手机才能接收和显示即时信息。

即时信息(网络服务)是一种将简短的文字信息发送给在线用户的方式。

您必须先申请开通即时信息服务才可以收发即时信息。请向您的网络运营商咨询是否提供了即时信息服务、收费标准以及如何申请开通该服务，同时查询您的唯一识别码、密码和即时信息设置。

要设置即时信息服务的必要设置，请参见第 37 页的“**进入即时信息功能表**”中的**连接设置**。屏幕上显示的图标和文字可能因不同的即时信息服务而异。

根据网络状况，运行即时信息会话可能更快地消耗手机电池的电量，因此，您可能需要为手机连接充电器以及时充电。

进入即时信息功能表

要在离线状态下进入即时信息功能表，请选择**功能表 > 信息 > 即时信息**。如果有多组即时信息服务的连接设置可用，请选择所需连接设置组。如果只定义了一组连接设置，则会自动选择该设置组。

这时会显示以下选项：

登录 — 连接即时信息服务。

储存的会话 — 查看、删除或重新命名您在使用即时信息服务时储存的即时信息会话。

连接设置 — 编辑收发即时信息和使用状态信息服务时的必要设置。

连接即时信息服务

要连接即时信息服务，请进入**即时信息功能表**，启动即时信息服务，然后选择**登录**。当手机成功建立连接后，就会显示**已登录**。

要与即时信息服务断开连接，请选择**注销**。

启动即时信息会话

打开**即时信息功能表**并连接即时信息服务。您可以采用不同的方式启动服务。

选择**会话**可查看在当前即时信息会话中新收和已读即时信息或即时信息邀请的列表。滚动至所需即时信息或邀请，然后选择**打开**开始阅读。

 表示新收通话组信息； 表示已读通话组信息。 表示新收即时信息； 表示已读即时信息。 表示即时信息邀请。

屏幕上显示的图标和文字可能因不同的即时信息服务而异。

选择**即时信息联系人**可查看已增加的联系人。滚动至需要与其聊天的联系人，然后选择**聊天**，若列表中有新联系人，则选择**打开**。要增加联系人，请参见第 39 页的“**即时信息联系人**”。

 表示其姓名储存在手机通讯记录存储器中的联系人处于在线状态， 表示联系人处于离线状态。 表示被禁止的联系人。 表示已向其发送了新信息的联系人。

选择**通话组 > 公共通话组**可显示由网络运营商提供的公共通话组的书签列表。要启动与通话组的即时信息会话，请滚动至所需通话组，然后选择**加入**。输入您想在会话中使用的显示名称。成功加入通话组会话后，您就可以开

始与通话组成员交谈了。要创建私人通话组，请参见第 39 页的“**通话组**”。

选择**查找 > 用户或通话组**可按电话号码、显示名称、电子邮件地址或姓名在网络中搜索其他即时信息用户或公共通话组。若选择**通话组**，则可按通话组成员或通话组名称、主题或识别码搜索通话组。

找到所需用户或通话组后，要启动会话，请选择**操作 > 聊天室或加入通话组**。

您可以使用**通讯录**启动会话，请参见第 46 页的“**查看已申请的姓名**”。

接受或拒绝邀请

在待机状态下，当您连接至即时信息服务并收到新邀请时，手机会显示**收到新邀请**。要阅读邀请，请选择**阅读**。如果收到多个邀请，请滚动至所需邀请，然后选择**打开**。要加入私人通话组会话，请选择**接受**，然后输入显示名称；或者，若要拒绝或删除邀请，请选择**操作 > 拒绝或删除**。

阅读收到的即时信息

在待机状态下，当您连接至即时信息服务并收到一条不属于当前会话的新信息时，手机会显示**收到新即时信息**。要阅读信息，请选择**阅读**。若收到多条信息，请

滚动至所需信息，然后选择**打开**以查看该信息。

在当前会话中收到的新信息会储存至**即时信息 > 会话**。如果收到信息的发信人未列入**即时信息联系人**列表，则会显示发信人的识别码。要在手机存储器中增加新联系人，请选择**操作 > 储存联系人**。

参加会话

要加入或启动即时信息会话，请选择**编辑**。输入您的信息，然后选择**发送**或按通话键以发送信息。选择**操作**可查看可用选项。

编辑您的连接状态

1. 打开**即时信息**功能表并连接至即时信息服务。
2. 要查看并编辑您的连接状态或显示名称，选择**我的设置**。
3. 要允许所有其他即时信息用户看到您处于在线状态，选择**连接状态 > 所有人都可见**。

要只允许列入您的即时信息联系人列表中的联系人看到您处于在线状态，选择**连接状态 > 只有联系人可见**。

要显示为离线，选择**连接状态 > 显示为离线**。

当您连接至即时信息服务后， 表示您处于在线状态， 表示您处于隐身状态。

即时信息联系人

要在即时信息联系人列表中增加联系人，请连接即时信息服务，然后选择**即时信息联系人**。要在列表中增加联系人，请选择**操作 > 增加联系人**或**增加**（若尚未增加任何联系人）> **手动输入识别码、从服务器中查找、从服务器中复制或按移动电话号码**。

滚动至所需联系人。要启动会话，请选择**聊天**，或选择**操作**并从可用选项中进行选择。

禁止和解锁信息

要禁止信息，请连接至即时信息服务，然后选择**会话 > 即时信息联系人**；或可加入或启动会话。滚动至所需联系人，然后选择**操作 > 禁止联系人 > 确认**可禁止接收其发出的信息。

要解锁信息，请连接至即时信息服务，然后选择**禁止的列表**。滚动至需要解锁的联系人，然后选择**解锁**即可接收其发出的信息。

通话组

您可以为即时信息会话创建自己的私人通话组，或可使用服务供应商提供的公共通话组。私人通话组仅在即时信息会话期间存在。通话组储存在服务供应商的服务器中。如果您登录的服务器不支持通话组服务，则所有与通

话组相关的功能表都会显示为灰色。

公共通话组

通话组 — 您可以为可能由服务供应商维护的公共通话组设置书签。连接至即时信息服务，然后选择**公共通话组**。滚动至所需通话组，然后选择**加入**即可参加通话组会话。如果您从未加入过该通话组，请输入您的显示名称作为在通话组中使用的昵称。要从通话组列表中删除通话组，请选择**操作 > 删除通话组**。

要搜索通话组，请选择**通话组 > 公共通话组 > 查找通话组**。您可以按通话组成员或通话组的名称、主题或识别码搜索通话组。

创建私人通话组

连接至即时信息服务，然后选择**通话组 > 创建通话组**。输入通话组的名称和您想使用的显示名称。在联系人列表中标记私人通话组成员，然后发出邀请。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，且您可能需要先申请开通该服务。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息**。要输入、搜索或编辑您的语音信箱号码，请选择**语音信箱号码**。

如果网络支持，则  表示有新的语音信息。选择**接听**可呼叫您的语音信箱并接听语音信息。

■ 广播信息

选择**功能表 > 信息 > 广播信息**。
使用**广播信息**网络服务，您可以接收由服务供应商发出的不同栏目信息。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务，以及栏目和相关栏目号码的信息。

■ 网络命令编辑器

选择**功能表 > 信息 > 网络命令编辑器**。输入并向您的服务供应商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令。

■ 删除信息

要删除信息，请选择**功能表 > 信息 > 删除信息 > 按信息**以删除单条信息，或选择**按文件夹**以删除文件夹中的全部信息，再或**删除全部信息**。如果文件夹中包含尚未阅读的信息，则手机会询问您是否也要删除这些信息。

■ 信息设置

标准设置

选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 标准设置**，然后可以选择以下选项：

储存已发信息 > 是 — 设置手机以将发出的信息储存在**已发信息**文件夹中。

图形表情符号 > 是 — 用图形表情符号替换基于字符的表情符号。

文字信息和短信息电邮

信息设置会影响信息的发送、接收和查看。

选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 文字信息**，然后可以选择以下选项：

信息报告 > 是 — 请求网络为您发送信息的发送情况报告 (网络服务)。

信息中心和电子邮件信息中心 — 编辑信息和电子邮件传送中心的名称和号码。该号码可从服务供应商处获得。

选择信息中心或选择电子邮件中心 — 选择使用的信息中心。

信息有效期 — 选择网络尝试传送您的信息的有效期。

信息发送格式 — 选择信息的发送格式：**文字**、**传呼**或**传真** (网络服务)。

使用分组数据 > 是 — 将 GPRS 设为文字信息的首选传输方式。

支持不同字符 > 全部 — 使信息中的全部字符都以查看时的同样方式发出。若选择**简化**，则带有重音符号或其他符号的字符可能会转换成其他字符。在编写信息时，您可以通过预览信息来查看信息在收信人设备上的显示效果。请参见第 30 页的“**编写和发送文字信息**”。

同一中心回复 > 提供 — 允许信息的收信人使用您的信息中心向您发送回复 (网络服务)。

彩信

彩信设置会影响彩信的发送、接收和查看。

选择功能表 > 信息 > 信息设置 > 彩信，然后可以选择以下选项：

信息报告 > 是 — 请求网络为您发送彩信的发送情况报告 (网络服务)。

预设幻灯片计时 — 定义彩信中各张幻灯片的默认显示时间。

允许彩信接收 > 是或否 — 接收或拒绝彩信。若选择在**注册网络**中，则当您不在注册网络的服务区内时，将无法接收彩信。

收到的彩信 > 提取、手动提取或拒绝 — 允许自动接收彩信，在看到提示后手动接收彩信，或拒绝接收彩信。

允许接收广告 — 接收或拒绝广告信息。当您将**允许彩信接收**设为**否**时，此设置不显示。

配置设置 > 配置 — 仅会显示支持彩信的配置。选择服务供应商、**预设**，或彩信的**个人配置**。选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的彩信服务帐号。

电子邮件

电子邮件设置会影响电子邮件的发送、接收和查看。

您可以通过配置信息接收电子邮件应用程序的配置设置。请参见第 11 页的“**配置设置服务**”。您也可以手动输入设置。请参见第 58 页的“**配置设置**”。

选择功能表 > 信息 > 信息设置 > 电子邮件信息，然后可以选择以下选项：

配置 — 选择需要启动的设置组。

帐号 — 选择服务供应商提供的帐号。

我的名称 — 输入您的姓名或昵称。

电子邮件地址 — 输入电子邮件地址。

包括签名 — 定义在编写电子邮件时自动增加至结尾处的签名。

回复地址 — 输入接收回复邮件的电子邮件地址。

SMTP 用户名 — 输入您想在发出电子邮件时使用的用户名。

SMTP 密码 — 输入您想在发出电子邮件时使用的密码。

显示终端窗口 > 确认 — 在连接内联网时执行手动用户鉴权。

接收邮件服务器类型 > POP3 或 IMAP4 — 定义需要使用的电子邮件系统类型。如果两种类型都支持，请选择 **IMAP4**。

接收邮件设置 — 选择 POP3 或 IMAP4 服务器的可用选项。

7. 通讯录



您可以将姓名和电话号码(通讯录)储存在手机存储器 and SIM 卡存储器中。

手机存储器中可储存带有多个号码和文字项的姓名。您还可以为一定数量的姓名增加图像。

储存在 SIM 卡存储器内的姓名和号码以  表示。

■ 查找通讯录中的姓名

使用查找命令查找

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **查找**；或者，如果适用，您也可以选择在待机状态下选择**名片** > **操作** > **查找**。
2. 输入需要查找的中文姓名的起始汉字，或英文姓名的起始字母，然后选择**查找**。

使用搜索栏查找

1. 在待机状态下，向下推动导航键可突出显示通讯录中的第一个姓名(或号码)；或可在适用情况下选择**名片** > **操作** > **快速查找**。

2. 输入需要查找的姓名的第一个输入字符，如中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母或笔画。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字符。根据需要，您可以在搜索栏中输入更多字符。与输入的字符相对应的姓名会显示在手机屏幕上。

请注意，姓名的显示顺序可能与其在**姓名**中的排列顺序不同。

当使用**查找**命令查找姓名，或当屏幕上显示搜索栏时，按 **#** 可切换输入文字时选用的输入法。

■ 储存姓名和电话号码

新增的姓名和号码会储存在当前选用的存储器中。选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **增加新姓名**。依次输入姓名和电话号码。

■ 储存详情

在手机的通讯录存储器中，您可以为每个姓名储存不同类型的电话号码和简短的文字项。

每个姓名下储存的第一个号码会自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号上加方框表示，例如 。这样，当您选择姓名(如拨打电话时)，如未选择其他号码，则将使用首选号码。

1. 确保当前选用的存储器为**手机**或**手机和SIM卡**。请参见第 47 页的“**设置**”。
2. 滚动至需要增加新号码或文字项的姓名，然后选择**详情** > **操作** > **增加详情**。
3. 要增加号码，选择**号码**，然后选择一种号码类型。

要增加其他详情，请选择文字类型，或选择**多媒体资料**中的图像。

若已连接至状态信息服务，则选择**用户识别码** > **查找**可从服务供应商的服务器中搜索识别码。请参见第 45 页的“**我的状态**”。如果只找到一个识别码，该识别码会自动储存。如果找到多个识别码，则可选择**操作** > **储存**以储存所需识别码。要输入识别码，选择**手动输入识别码**。

要更改号码类型，请滚动至所需号码，然后选择**操作** > **更改类型**。要将选定号码设为首选号码，选择**定为首选号码**。

4. 输入号码或文字项，然后选择**储存**可将其储存在手机中。
5. 要返回待机状态，选择**返回** > **退出**。

■ 复制通讯录

搜索需要复制的姓名或号码，然后选择**操作** > **复制**。您可以从手机的通讯录存储器向SIM卡存储器复制姓名和电话号码，或可反向复制。SIM卡存储器中可储存带有一个电话号码的姓名。

■ 编辑姓名详情

1. 搜索需要编辑详情的姓名，选择**详情**，然后滚动至所需姓名、号码、文字项或图像。
2. 要编辑姓名、号码或文字项，或要更改图像，选择**操作** > **编辑**。

您不能编辑**即时信息联系人**或**已申请的姓名**列表中的识别码。

■ 删除姓名或姓名详情

要从手机存储器或SIM卡存储器中删除全部姓名及其附带的详情，请选择**功能表** > **通讯录** > **删除全部姓名** > **从手机存储中**或**从SIM卡中**。输入保密码进行确认。

要删除联系人，请查找所需联系人，然后选择**操作 > 删除联系人**。

要删除姓名附带的号码、文字项或图像，请查找所需姓名，然后选择**详情**。滚动至所需详情，然后选择**操作 > 删除 > 删除号码、删除文字项或删除图像**。从通讯录中删除图像并不会同时从**多媒体资料**中删除该图像。

■ 电子名片

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

要发送电子名片，请查找包括需要发送的信息的姓名，然后选择**详情 > 操作 > 发送名片 > 经彩信发送、以信息发送、经红外发送或经蓝牙发送**。

当您收到电子名片时，选择**显示 > 储存**可将电子名片储存在手机存储器中。如果不想储存电子名片，请选择**退出 > 确认**。

■ 我的状态

使用状态信息服务(网络服务)，您可以与其他使用兼容设备并接入此项服务的用户共享您的状态信息。状态信息包括您的连接状态、显示信息和个人显示图案。其他已接入此项服务并请求获取您的状态信息的用户将能够看到这些信息。获取的信息将显示在

查看者手机的**通讯录**中的**已申请的姓名**功能表内。您可以对希望与他人共享的信息进行个性化设置，并可以控制能够查看您的状态信息的用户。

要使用状态信息，您必须先申请开通该服务。请向您的网络运营商咨询是否提供了状态信息服务、收费标准以及如何申请开通该服务，同时查询您的唯一识别码、密码和服务设置。请参见第 58 页的“**配置设置**”。

连接至状态信息服务后，您可以正常使用手机的其他功能，且状态信息服务会在后台继续运行。如果与服务断开连接，则在指定时间内，查看者仍然能够看到您的状态信息，具体时间视服务供应商而定。

选择**功能表 > 通讯录 > 我的状态**，然后可以选择以下选项：

连接“我的状态”服务或断开与服务器的连接 — 连接状态信息服务或断开连接。

查看我的状态信息 — 查看私人状态信息和公共状态信息中的状态。

编辑我的状态信息 > 我的连接状态、我的显示信息、我的显示图案或显示给 — 更改您的状态信息。

我的查看者 > 当前查看者、私人列表或禁止的列表。

设置 > 在待机屏幕上显示当前状态、连接类型或状态信息设置。

■ 已申请的姓名

您可以为需要了解其状态信息的联系人创建列表。当您的联系人允许且网络支持时，您可以查看其状态信息。要查看已申请的姓名，请滚动浏览通讯录或使用**已申请的姓名**功能表。

确保当前选用的存储器为**手机**或**手机和SIM卡**。请参见第47页的“**设置**”。

要连接状态信息服务，请选择**功能表 > 通讯录 > 我的状态 > 连接“我的状态”服务**。

在已申请的姓名列表中增加姓名

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 已申请的姓名**。
2. 如果列表中没有姓名，选择**增加**。若已有姓名，则可选择**操作 > 新申请**。这时会显示您的通讯录列表。
3. 从列表中选择所需姓名。如果该姓名已储存有用户识别码，则该姓名会增加至已申请的姓名列表中。

查看已申请的姓名

要查看状态信息，请参见第43页的“**查找通讯录中的姓名**”。

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 已申请的姓名**。

手机会显示已申请的姓名列表中第一名联系人的状态信息。该联系人希望提供给其他人的信息可能包括文字和以下部分图标：

、 或  分别表示联系人处于在线、忙碌或离线状态。

 表示没有联系人的状态信息。

2. 选择**详情**以查看选定联系人的详情；或可选择**操作 > 新申请、聊天室、发送信息、发送名片或取消申请**。

取消申请姓名

要使用**通讯录**列表取消申请姓名，请选择所需姓名，然后选择**详情 > 用户识别码 > 操作 > 取消申请 > 确认**。

要使用**已申请的姓名**功能表取消申请姓名，请参见第46页的“**查看已申请的姓名**”。

■ 设置

选择**功能表 > 通讯录 > 设置**，然后可以选择以下选项：

存储器选择 — 选择通讯录使用的存储器，即 SIM 卡或手机存储器。

通讯录显示格式 — 选择通讯录中姓名和号码的显示格式。

显示姓名 — 以**先显示姓**或**先显示名**的方式查看通讯录中的姓名列表。

存储状态 — 查看存储状态，如大致可用存储空间和已用存储空间。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

■ 通话组

选择**功能表 > 通讯录 > 通话组**可将存储器中储存的姓名和电话号码分别归入带有不同铃声和分组图案的号码分组中。

■ 声控拨号

您可以通过说出声控标签(已增加至电话号码)来拨打电话。声控标签可以是任何口述的字或词，如某人的姓名。您只能创建数量有限的声控标签。

使用声控标签前，请注意：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

增加和管理声控标签

请将需要增加声控标签的姓名或号码储存或复制到手机存储器中。您也可以为 SIM 卡中的姓名增加声控标签，但如果您更换了新的 SIM 卡，则必须先删除原有声控标签，然后才能增加新声控标签。

1. 查找需要增加声控标签的姓名。
2. 选择**详情**，滚动至所需电话号码，然后选择**操作 > 加声控标签**。

3. 选择**开始**，然后清楚地说出要录制为声控标签的字或词。录音结束后，手机会播放录制的声控标签。

在**通讯录**中，带有声控标签的电话号码后会出现 。

要查看声控标签，请选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。滚动至带有所需声控标签的姓名，然后选择播放、删除或更改录制的声控标签。

使用声控标签拨打电话

如果某一运行中的手机应用软件正在使用分组数据连接发送或接收数据，则必须先结束该应用软件才可以进行声控拨号。

1. 在待机状态下，按住音量降低键或右选择键。手机将发出短促的提示音并显示**请讲话**。
2. 清楚地说出声控标签。手机将播放识别出的声控标签，并在 1.5 秒后拨打带有该声控标签的电话号码。

如果您正在使用带有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。

■ 单键拨号

要将电话号码指定给单键拨号键，请选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**，然后滚动至所需单键拨号键的号码。

选择**设定**，或如果已将某一号码指定给该键，请选择**操作 > 更改**。选择**查找**和所需姓名，然后选择需要指定的电话号码。如果**单键拨号**功能已关闭，则手机会询问您是否需要启动该功能。另请参见第 56 页的“**通话设置**”中的**单键拨号**。

要使用单键拨号键拨打电话，请参见第 21 页的“**单键拨号**”。

■ 特服号码、服务号码和本机号码

选择**功能表 > 通讯录**，然后选择以下子功能表之一：

特服号码 — 若服务供应商已将其特服号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此功能表可拨打该号码 (网络服务)。

服务号码 — 若服务供应商已将其服务号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此功能表可拨打该号码 (网络服务)。

本机号码 — 查看已经储存在 SIM 卡中的本机号码 (需 SIM 卡支持)。仅当您的 SIM 卡支持此功能，且在 SIM 卡的“本机号码”中确实存有号码时才会显示。

8. 通讯记录



本手机可以记录能够识别的未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码；信息收信人；通话的大致时间。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，手机才能记录上述信息。

■ 最近通话记录

选择**功能表 > 通讯记录 > 通话记录、未接来电、已接来电、已拨电话或信息收信人**以查看通话记录。选择**操作**可查看通话时间；编辑、查看或拨打记录的电话号码；将号码储存在存储器内；从列表中删除号码。您也可以向记录的电话号码发送文字信息。要删除最近通话记录，请选择**清除通讯记录**。

■ 计数器和计时器



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

升级服务或软件可能会使一些计时器重设为零。

选择**功能表 > 通讯记录 > 通话计时、分组数据计数器或分组数据连接计时器**可查看近期通信的大致信息。

■ 定位信息

网络可能会向您发送定位请求。您可以确保仅在得到您的许可时，网络才会发送您的手机的定位信息(网络服务)。请向您的网络运营商咨询以开通此项服务并与其协商确定定位信息的发送条件。

要接受或拒绝定位请求，请选择**接受或拒绝**。如果您未接到请求，则手机会根据您与网络运营商的协议自动接受或拒绝该请求。手机会显示**1个未接到的位置请求**。要查看未接到的定位请求，请选择**显示**。

要查看有关最近10个位置通知或请求的信息，或要删除这些内容，请选择**功能表 > 通讯记录 > 定位 > 位置记录 > 打开文件夹或全部删除**。

9. 设置



■ 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。

选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。滚动至所需情景模式并将其选中。

要启动选定情景模式，请选择**启动**。

要将情景模式设置为在一段特定时间(最长为 24 小时)内选用的情景模式，请选择**定时**并设定截止时间。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

要对情景模式进行个性化选择，请选择**个性化选择**。选择需要更改的设置并进行相应更改。

■ 主题元素

主题元素包括许多可对手机进行个性化设置的内容，如壁纸、屏幕保护图案、颜色模式和铃声。

选择**功能表** > **设置** > **主题元素**，然后可以选择以下选项：

选择主题元素 — 设置手机选用的主题元素。这时会打开**多媒体资料**中的文件夹列表。打开**主题元素**文件夹，然后选择所需主题元素。

主题元素下载 — 打开链接列表以下载更多主题元素。请参见第 83 页的“**下载文件**”。

■ 提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的设置。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**。选择并更改可用铃声选项。您可以在**情景模式**功能表中找到相同的设置。请参见第 50 页的“**情景模式**”。

要设置手机，使其仅在接到属于选定号码分组的电话号码的来电时才响铃，请选择**优先号码组**。滚动至所需号码分组或**所有来电**，然后选择**标记**。选择**储存**以储存设置，或选择**取消保留**设置不变。

若选择了最高的铃声音量级别，则铃声会在几秒钟后达到最高音量。

■ 显示设置

待机模式设置

选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式设置**，然后可以选择以下选项：

待机模式 — 启动或关闭待机模式，组织待机模式及对其进行个性化设置。请参见第 18 页的“**当前待机模式**”。

壁纸 — 为屏幕增加在待机状态下显示的背景图像。要启动或关闭壁纸，请选择**开**或**关**。选择**图像**可选择**多媒体资料**中的图像作为壁纸，选择**幻灯片组**和**多媒体资料**中的文件夹可使用该文件夹中的图像作为幻灯片组。要下载更多壁纸图像，请选择**图案下载**。

待机状态时的字体颜色 — 选择在待机状态下屏幕显示文字的颜色。

导航键图标 > **开** — 当待机模式关闭时，在待机状态下显示当前导航键快捷方式的图标。

网络标志 — 设置手机以显示或不显示网络标志。如果您尚未储存任何网络标志，此功能表将显示为灰色。请向您的网络运营商咨询能否使用网络标志及更多信息。

小区信息显示 > **开** — 显示小区信息，此功能需网络支持。

其他显示设置

选择**功能表** > **设置** > **显示设置**，然后可以选择以下选项：

屏幕保护图案 > **开** — 启动主屏幕的屏幕保护图案。要设置屏幕保护图案启动前的等待时间，请选择**启动时间**。选择**屏幕保护图案**可从**多媒体资料**中选择**图像**、**幻灯片组**或**视频短片**，或选择**数字时钟**作为屏幕保护图案。要下载更多屏幕保护图案，请选择**图案下载**。

节电保护 > **开** — 节省一些电池电量。如果在指定时间内未使用任何手机功能，则会显示数字时钟。

■ 时间和日期设置

要设置时间、时区和日期设置，请选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟**、**日期**或**自动更新时间**（网络服务）。

当您在不同时区内旅行时，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **时区**，然后根据与格林尼治标准时间（Greenwich Mean Time, GMT）或协调世界时（Universal Time Coordinated, UTC）的时差选择当前所在位置的时区。时间和日期会根据选定定时区而设置，这样您的手机就能够显示收到的文字信息或彩信的正确发送时间。例如，GMT+8 表示中国时区。

■ 个人快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速进入一些常用的手机功能。

左选择键和右选择键

要从预设列表中选择一项手机功能并将其指定给左选择键或右选择键，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 左选择键**或**右选择键**。请参见第 18 页的“**待机状态**”。根据您的服务供应商，这些功能表可能不显示。

导航键

要从预设列表中选择其他手机功能并将其指定给导航键，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 导航键**。

启动待机模式

要选择启动待机导航模式的按键，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 启动待机模式**。

声控命令

要通过说出声控命令来启动手机功能，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 声控命令**。选择文件夹，滚动至需要增加声控命令的功能，然后选择**增加**。🔊 表示带有声控命令。

要增加声控命令，请参见第 47 页的“**增加和管理声控标签**”。要启动声控命令，请参见第 48 页的“**使用声控标签拨打电话**”。

■ 数据连通

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（蓝牙、彩信、红外或者线缆）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

您可以使用红外功能、蓝牙无线技术或 USB 数据线将手机连接至兼容的设备。您也可以定义分组数据拨号连接的设置。

蓝牙无线技术

本手机支持第 1.2 版蓝牙规范，并支持以下模式：SIM 卡接入模式、对象推送模式、文件传输模式、拨号网络模式、耳机模式、免提模式、服务发现应用模式、通用接入模式、串行端口模式及通用对象交换模式。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与 10 米范围内的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

建立蓝牙连接

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙**。您可以选择以下选项：

蓝牙 > **开或关** — 启动或关闭蓝牙功能。📶 表示蓝牙连接已建立。

查找音频附件 — 查找兼容的蓝牙音频设备。选择手机需要连接的设备。

已配对设备 — 查找有效范围内的任何蓝牙设备。选择**新设备**可列出范围内的任何蓝牙设备。滚动至所需设备，然后选择**配对**。输入设备的蓝牙密码以在该设备和手机间创建关联（“配对”）。您只有在首次连接该设备时必须输入蓝牙密码。手机随即会与该设备建立连接，且您可以开始数据传输。

蓝牙无线连接

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙**。要查看当前与手机建立蓝牙连接的设备，请选择**当前设备**。要查看当前与手机配对的蓝牙设备列表，请选择**已配对设备**。

根据设备和蓝牙连接的状态，选择**操作**可进入可用选项。选择**设定别名**、**无需确认即自动连接**、**删除配对**或**配对新设备**。

蓝牙设置

要定义手机在其他蓝牙设备上的显示方式，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙设置 > 电话可见性**或**更改设备名称**。

如果您担心安全性，请关闭蓝牙功能或将**电话可见性**设置为**限制**。请只接受来自您信任的设备的蓝牙通信。

红外

您可以设置手机，以通过其红外接口发送和接收数据。要使用红外连接，与手机建立连接的设备必须是 IrDA 兼容的。通过红外接口，您可以在手机和其他兼容的手机或数据设备 (如计算机) 之间发送或接收数据。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。红外设备是 1 类激光产品。

发送或接收数据时，请确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。

要启动手机的红外接口以通过红外连接接收数据，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 红外**。

要断开红外连接，选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 红外**。当手机显示**关闭红外?**时，选择**确认**。

如果在启动红外接口后两分钟内仍未能开始数据传输，则连接会取消且必须重新启动。

红外连接指示符号

当连续显示  时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。

当闪烁显示  时，表示手机正在尝试连接另一台设备，或表示连接已断开。

分组数据

GPRS (General Packet Radio Service, 通用分组无线业务) 是一项网络服务，它支持在基于 IP (Internet Protocol, 网际协议) 的网络中使用手机发送和接收数据。就此而言，GPRS 是一种数据传输方式，它支持用户以无线方式接入互联网等数据网络。

EGPRS (Enhanced GPRS, 增强型 GPRS) 是与 GPRS 相似的数据传输方式，但它支持更高的数据传输速率。请向您的网络运营商咨询是否提供了 EGPRS 服务及有关数据传输速率的更多信息。

可能使用 EGPRS 作为数据传输方式的应用包括彩信、流媒体播放、一键通、网络浏览、电子邮件、远程同步、Java 应用软件下载和 PC 拨号连接。

如果您已选择了 GPRS 作为数据传输方式，则手机会在网络支持的情况下选择 EGPRS，而不会选择 GPRS。您不能在 EGPRS 和 GPRS 这两种数据传输方式之间

进行选择，但是，对于部分应用软件，您也许能够选择 GPRS 或 GSM 数据 (CSD，电路交换数据)。

分组数据设置

您可以通过蓝牙无线技术、红外或 USB 数据线将手机连接至兼容的 PC，并将手机用作调制解调器，以从 PC 建立 EGPRS 分组数据连接。

要定义从 PC 建立分组数据连接的设置，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据设置 > 已选接入点**，启动需要使用的接入点，然后选择**修改接入点**。选择**接入点别名**，输入名称以更改接入点设置，然后选择**确认**。选择**分组数据接入点**，输入接入点名称以连接分组数据网络，然后选择**确认**。

您也可以使用诺基亚调制解调器设置软件在 PC 中设置分组数据拨号服务设置 (接入点名称)。请参见第 87 页的“PC 套件”。如果您在 PC 和手机内都进行了设置，则将使用 PC 内的设置。

数据传送和同步

您可以在本手机和其他兼容设备 (如手机、兼容 PC 或远端互联网服务器 (网络服务)) 之间同步日历、通讯录数据和备忘。

传送方列表

要从您的手机复制或同步数据，必须将兼容设备的名称和设置储存在“传送姓名”中的传送方列表中。若从其他设备 (如兼容的手机) 接收数据，则会自动根据该设备发送的通讯录数据将其增加至列表。**服务器同步**和**计算机同步**是列表中的预设内容。

要在列表中增加新的传送方 (如新设备)，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送 > 操作 > 增加姓名 > 手机同步**或**手机复制**，然后根据传送类型输入设置。

要编辑复制和同步设置，请从传送方列表中选择所需名称和**操作 > 编辑**。

要删除传送方，请从传送方列表中选择所需名称和**操作 > 删除**，然后对**删除传送姓名?**进行确认。您不能删除**服务器同步**或**计算机同步**。

与兼容设备传送数据

要进行同步，需使用蓝牙无线技术或红外连接。另一台设备应处于待机状态。

要启动数据传送，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送**，然后从列表中选择除**服务器同步**和**计算机同步**外的其他传送方。根据设置，选定数据会被复制或同步。另一台设备也必须启动以接收数据。

在未插入 SIM 卡的情况下传送数据

您的手机支持在未插入 SIM 卡的情况下传送数据。

在未插入 SIM 卡时开机，选择**传送**，然后可以选择以下选项：

传送姓名 — 从传送方列表中选择除**服务器同步**和**计算机同步**外的其他名称以从您的手机传送数据。手机会开始同步或复制数据。

接收数据 > 经蓝牙发送或经红外发送 — 从其他手机接收数据。

从兼容 PC 同步数据

您必须先先在兼容 PC 中安装手机的诺基亚 PC 套件，然后才能够从 PC 同步日历、备忘和通讯录数据。使用蓝牙无线技术、红外或 USB 数据线进行同步，然后从 PC 启动同步操作。

从服务器同步数据

要使用远端互联网服务器，您必须先申请开通同步服务。有关更多信息及服务的必要设置，请向您的服务供应商咨询。您也许能够通过配置信息接收设置。请参见第 11 页的“**配置设置服务**”和第 58 页的“**配置设置**”。

如果您已将数据储存在远端互联网服务器中且要同步手机中的数据，请使用手机启动同步操作。

选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送 > 服务器同步**。根据设置，选择**正开始同步**或**正开始复制**。

如果通讯录或日历存储空间已满，则在首次执行同步，或在一次中断的同步操作后继续同步时，最长可能需要 30 分钟才能完成同步。

USB 数据线

您可以使用 USB 数据线在手机和兼容 PC 间传送数据。您也可以将 USB 数据线 with 诺基亚 PC 套件配合使用。

要启动手机以传送数据或打印图像，请连接数据线；当手机显示**USB 数据线已连接。请选择模式**。时，选择**确认**。从以下模式中进行选择：

预设模式 — 使用数据线和诺基亚 PC 套件。

打印 — 使用兼容打印机直接打印手机中的图像。

要更改 USB 模式，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > USB 数据线 > 预设模式**或**打印**。

■ 通话设置

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**，然后可以选择以下选项：

呼叫转接 (网络服务) — 转接呼叫。若启动了某些呼叫限制功

能，则可能无法转接呼叫。请参见第 59 页的“**保密设置**”中的**呼叫限制**。

任意键接听 > **开** — 通过快速按任意键来接听来电，但结束键、照相机快门键、左选择键和右选择键除外。

自动重拨 > **开** — 设置手机，使其在一次试拨不成功最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。

单键拨号 > **开** — 启动单键拨号功能。要设置单键拨号功能，请参见第 48 页的“**单键拨号**”。要拨打电话，请按住相应的数字键。

呼叫等待 > **启动** — 当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您（网络服务）。请参见第 22 页的“**呼叫等待**”。

通话报告 > **开** — 在每次通话后短暂显示通话的大致时间和费用（网络服务）。

发送本手机号 > **网络预设、是或否**（网络服务）。

用户拨出号码 — 若您的 SIM 卡支持，则可以选择号码 1 或号码 2 来拨打电话（网络服务）。

滑盖通话设置 — 更改打开或合上滑盖的功能，即是否通过打开或合上滑盖来接听或结束通话。

■ 手机设置

选择**功能表** > **设置** > **手机设置**，然后可以选择以下选项：

语言设置 — 要设置手机的显示语言，请选择**手机语言**。若选择**自动**，则手机会根据 SIM 卡内的信息选择语言。

要选择 SIM 卡语言，请选择**SIM 卡语言**。

存储状态 — 查看**多媒体资料**、**彩信**、**百宝箱**和**书签**的存储状态，如大致可用存储空间和大致已用存储空间。

自动键盘锁 — 将手机设为当其处于待机状态，且用户在预设时间内未使用任何手机功能时自动锁定键盘。选择**开**并设定延时，延时最短为 5 秒钟，最长为 60 分钟。

保密键盘锁 — 设置手机以使其在解锁键盘时请求输入保密码。输入保密码，然后选择**开**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

小区信息显示 > **开** — 当您在支持小区信息的网络小区中使用手机时，接收网络运营商提供的信息（网络服务）。

问候语 — 输入一条在开机时短暂显示的问候语。

运营商选择 > **自动** — 使手机根据您的所在区域内的蜂窝网络状况自动选择一个可用网络。选择**手动**，则您可以选择一个与您的注册网络运营商签有漫游协议的网络。

SIM 更新提示 — 请参见第 86 页的“**SIM 卡服务**”。

帮助信息显示 — 选择手机是否显示帮助信息。

开机铃声 — 选择手机是否在每次开机时播放开机铃声。

■ 附件设置

此功能表仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示。

选择功能表 > **设置** > **附件设置**。
如果某一配件正连接或曾连接至手机，您就可以选择与该配件相对应的功能表。根据连接的设备，您可以选择以下选项：

预设模式 — 选择当手机连接某一指定配件时自动启动的情景模式。

自动接听 — 使手机在 5 秒钟后自动接听来电。如果将**响铃方式**设置为**蜂鸣**或**关**，则自动接听功能会关闭。

灯光 — 选择**开**可使灯光长时间打开。选择**自动**可使手机灯光在每次按键后打开并持续约 15 秒钟。

文字电话 > **使用文字电话** > 是一以文字电话设置取代耳机或移动感应器设置。

■ 配置设置

您可以使用特定服务正常操作所需要的设置来配置手机。这些服务包括网络浏览、彩信、远端互联网服务器同步、状态信息和电子邮件应用软件。您可以从 SIM 卡获取这些设置，通过配置信息从服务供应商处接收设置，再或手动输入您的个人设置。您最多可以在手机中储存来自 20 个服务供应商的配置设置，并在此功能表中管理这些设置。

要储存通过配置信息从服务供应商处接收的配置设置，请参见第 11 页的“**配置设置服务**”。

选择功能表 > **设置** > **配置设置**，然后可以选择以下选项：

预设配置设置 — 查看手机中储存的服务供应商。滚动至所需服务供应商，然后选择**详情**可查看该服务供应商提供的配置设置支持的应用软件。要将服务供应商提供的配置设置设为预先设置，请选择**操作** > **设为预先设置**。要删除配置设置，请选择**操作** > **删除**。

在全部应用软件中启动预先设置 — 为支持的应用软件启动预先配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入点。滚动至所需接入点，然后选择**操作 > 详情**可查看服务供应商的名称、数据传输方式，以及分组数据接入点或**GSM**拨号号码。

连接服务提供商支持 — 从服务提供商的网站下载配置设置。

个人配置设置 — 为不同的服务手动增加新的个人帐号，以及启动或删除帐号。若尚未增加任何个人帐号，则选择**新增**可增加新帐号；若已有帐号，请选择**操作 > 新增**。选择服务类型，然后选择并输入每个必要的参数。参数会根据选定服务类型的不同而不同。要删除或启动个人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作 > 删除或启动**。

■ 保密设置

即使启动了限制通话的保密功能(如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

选择**功能表 > 设置 > 保密设置**，然后可以选择以下选项：

开机 PIN 码 — 使手机在每次开机时都请求输入 PIN 码或 UPIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码功能。

呼叫限制 — 限制手机拨打和接听电话(网络服务)。您需要输入限制密码才能使用此功能。

固定拨号 — 将拨出的电话限制在选定号码范围内(此功能需 SIM 卡支持)。

封闭用户组 — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户(网络服务)。

保密项 > 手机 — 使手机在每次插入新的 SIM 卡时都请求输入密码。选择**手机通讯录**，则当您选择了 SIM 卡存储器且要更改当前选用的存储器时，手机会要求输入密码。

密码功能 — 设置当前使用的 PIN 码或 UPIN 码，或者更改密码、PIN 码、UPIN 码、PIN2 码及限制密码。

当前使用密码 — 选择当前是否使用 PIN 或 UPIN 码。

开机 PIN2 码 — 选择当使用受 PIN2 码保护的特定手机功能时是否需要输入 PIN2 码(依赖于 SIM 卡)。

授权证书和用户证书 — 查看手机中下载的授权证书和用户证书列表。请参见第 84 页的“**证书**”。

安全模块设置 — 请参见第 84 页的“**安全模块**”。

■ 恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂设置，请选择**功能表 > 设置 > 恢复出厂设置**。输入密码。

10. 网络运营商功能表

您可以使用此功能表接入网络运营商提供的服务门户网站。功能表的名称和图标依赖于网络运营商。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。如果此功能表不显示，则后续功能表的号码会作相应更改。

网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。有关更多信息，请参见第 83 页的“服务信箱”。

11. 多媒体资料



您可以使用此功能表来管理图案、图像、录音、视频短片、主题元素和铃声。这些文件都按文件夹存放。

您的手机支持启动密钥系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

要查看文件夹列表，请选择**功能表** > **多媒体资料**。

要查看文件夹的可用选项，请选择**所需文件夹** > **操作**。

要查看文件夹中文件的列表，请选择**所需文件夹** > **打开**。

要查看文件的可用选项，请选择**所需文件** > **操作**。

12. 影音天地



您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

■ 照相机

您可以使用手机的内置照相机拍摄相片或录制视频短片。照相机可拍摄 JPEG 格式的相片和录制 3GP 格式的视频短片。

拍摄/录制及使用图像或视频短片时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄相片时遮盖闪光灯。

照相机模式和缩放

要启动照相机并进入静止图像模式 ，请按照相机快门键或选择功能表 > 影音天地 > 照相机。

要启动照相机并进入摄像模式 ，请按住照相机快门键。

要使用照相机，请以水平位置握持手机。当手机处于水平位置时，向左或向右推动导航键可在静止图像和摄像间切换。向上或向下推动导航键，或按音量键可放大或缩小图像。



拍摄相片

要拍摄相片，请选择**拍摄**或按照相机快门键。手机会将相片储存至[多媒体资料 > 图像](#)。要继续拍摄相片，选择**返回**；要通过彩信发送相片，选择**发送**。

要为自己拍摄相片，请使照相机镜头朝向自己，使用镜头旁边的小镜面作为取景窗口并按照相机快门键。

选择**操作**，然后选择**打开夜间模式**（如果光线不足）；选择**打开闪光灯**可启动照相机闪光灯；选择**打开自动定时器**可启动自动定时器；选择**打开图像连拍**可快速连拍相片。

录制视频短片

要开始摄像，请选择**录制**或按照照相机快门键。要暂停摄像，请选择**暂停**；要继续摄像，请选择**继续**。要停止摄像，请选择**停止**。手机会将视频短片储存至**多媒体资料 > 视频短片**。

在摄像时，照相机闪光灯会以微弱的灯光打开，以提示他人正在录制视频短片。

选择**操作 > 静音**可不录制声音。

照相机设置

选择**操作 > 设置**可定义图像、视频短片和照相机参数：

图像质量 — 定义图像压缩率或质量。图像质量越高，压缩率越低。图像质量越高，占用的存储空间就越多。

图像大小 — 定义图像分辨率或大小。图像分辨率用水平方向点的数量(宽)乘以垂直方向点的数量(高)表示。分辨率越高，图像质量越高。

视频短片质量 — 选择**高**、**中**或**低**质量。视频短片质量越高，占用的存储空间就越多。

视频短片长度 — 选择**预设长度**可将视频短片的长度限制为适合通过彩信发送的长度，或选择**最大长度**以允许视频短片使用全部可用存储空间。

照相机声音 — 启动此选项后，当您拍摄相片及启动自动定时器时，手机会发出声音。

预设名称 — 定义相片或视频短片的预设名称。

请使用手机中预设的名称或输入您自己的名称。

预设模式 — 选择**标准相片**或**摄像**作为**照相机**启动时的预设模式。

媒体播放器

使用媒体播放器，您可以查看、播放和下载文件，如图像、声音片段、视频短片和动画图像等。此外，您还可以观看储存在网络服务器中的兼容流媒体文件(网络服务)。

选择**功能表 > 影音天地 > 媒体播放器 > 打开多媒体资料、书签、输入网址或多媒体下载**。

在播放流音频或流视频时，要快退(Rew)或快进(FF)，请向左或向右滚动。要设置滚动间隔，请选择**快进/快退间隔**。

设置手机以使用流媒体服务

您也许能够通过配置信息从您的网络运营商处接收流媒体服务的必要配置设置。请参见第 11 页的“**配置设置服务**”。您也可以手动输入设置。请参见第 58 页的“**配置设置**”。

要启动设置，请执行以下操作：

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **流媒体设置**。
2. 选择**配置**。此时仅会显示支持流媒体服务的配置。选择服务供应商、**预设**或流媒体服务的**个人配置**。
3. 选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的流媒体服务帐号。

■ 音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放音乐曲目、录音或您使用诺基亚音乐管理器 (Nokia Audio Manager) 应用软件传送至手机的其他 MP3、MP4 或 AAC 格式的声音文件。MP3 和 AAC 格式的文件可储存在**多媒体资料**文件夹中。手机会自动检测储存在**音乐文件**文件夹或手机存储器文件夹等其他位置的音乐文件，并将其增加至默认曲目列表。

播放音乐曲目

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **音乐播放器**。这时会显示默认曲目列表中第一首曲目的详情。
要使用屏幕上的图形化按钮 、、 或 ，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

2. 要播放曲目，滚动至所需曲目，然后选择 。

要调节音量，请按位于手机侧面的音量键。

要跳至下一首曲目的起始位置，请选择 。要跳至上一首曲目的起始位置，请选择两次 。

要使当前曲目快退，请选择并按住 。要使当前曲目快进，请选择并按住 。请在到达所需位置后松开按键。

3. 要停止播放，选择 。



警告：欣赏音乐时请选择用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

音乐播放器选项

选择**音乐播放器** > **操作**。您也许能够使用以下部分功能：

经蓝牙播放 — 使用蓝牙无线技术连接音频配件。

曲目列表 — 查看曲目列表中的全部可用曲目。要播放曲目，请滚动至所需曲目，然后选择**播放**。

选择**操作 > 刷新全部曲目**可刷新曲目列表(例如当您在列表中增加了新的曲目后);若手机中包括若干曲目列表,则可选择**更改曲目列表**以更改当您打开**音乐播放器**功能表时显示的曲目列表。

播放选项 > 随机播放 > 开—按随机顺序播放曲目列表中的曲目。选择**重复播放 > 当前曲目**或**全部曲目**可反复播放当前曲目或曲目列表中的全部曲目。选择**音乐来源**可更改至其他包括音乐文件的文件夹。

多媒体均衡器—打开多媒体均衡器的设置组列表。请参见第67页的“**均衡器**”。

扬声器或耳机—通过扬声器或与手机连接的兼容耳机欣赏音乐播放器播放的曲目。



提示: 当使用兼容耳机时,您可以快速按耳机上的遥控键以跳至下一首曲目。

发送—通过彩信、蓝牙无线技术或红外连接发送选定文件。

网页—连接曲目列表中的当前曲目附带的网址。

音乐下载—连接与当前曲目相关的浏览服务。仅当曲目包括服务地址时才可以此功能。

存储状态—查看存储状态,如大致可用存储空间和大致已用存储空间。

■ 调频收音机

调频收音机使用的天线并不是手机的天线。您需要为手机连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。



警告: 欣赏音乐时请选择中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大,所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

收听广播

1. 选择**功能表 > 影音天地 > 调频收音机**。手机会显示广播频道的位置编号、名称(如果已储存了频道)和频率。

要使用屏幕上的图形化按钮▲、▼、◀或▶,请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

2. 若已储存了广播频道,选择▲或▼滚动至需要收听的频道。

搜索广播频率

1. 当收音机打开时,选择◀或▶可以0.05兆赫为单位更改广播频率,或可选择并按住◀或▶以启动频道搜索。找到频道后,搜索即停止。

2. 要在第 1 至 9 号存储位置上储存频道，请按住相应的数字键。

要在第 10 至 20 号存储位置上储存频道，快速按 1 或 2，然后按住所需数字键 (0 至 9)。

3. 输入频道的名称，然后选择确认。

收音机的基本功能

当收音机打开时，您可以执行以下操作：

要关闭收音机，请选择操作 > [关闭收音机](#)。

要储存找到的广播频道，请选择操作 > [储存频道](#)。请参见第 65 页的“[搜索广播频率](#)”。您最多可以储存 20 个广播频道。

要设置是否使用可视收音机应用软件，请选择操作 > [可视收音机](#)。部分广播频道可能发送一些文字或图形信息，且您可以使用可视收音机应用软件查看这些信息。

要选择可视收音机选项，请选择操作 > [可视收音机设置](#)。要设置是否在打开收音机时自动启动可视收音机应用软件，请选择[启动可视服务](#) > [自动](#)、[手动](#)或[先询问](#)。

选择操作 > [可视收音机设置](#) > [电台目录](#)可访问网站以查看您能够在当前所在地区接收的广播电台

列表，且如果支持，还可以查看这些电台的可视服务识别码。

要选择已存频道列表，请选择操作 > [频道](#)。要删除或重新命名频道，或要输入可视收音机频道的识别码，请滚动至所需频道，然后选择操作 > [删除频道](#)、[重新命名](#)或[可视服务识别码](#)。

要以单声道或立体声收听广播，请选择操作 > [单声道输出](#)或[立体声输出](#)。

要使用扬声器或耳机收听广播，请选择操作 > [扬声器](#)或[耳机](#)。请保持耳机与手机的连接。耳机连接线的功能等同于收音机的天线。

要输入所需广播频道的频率，请选择操作 > [设定频率](#)。

收听广播时，您仍可正常拨打或接听电话。通话时，广播的音量会自动转为静音。

如果有应用软件正在使用分组数据连接发送或接收数据，则该应用软件可能会对收音机产生干扰。

■ 语音备忘

您可以录制最长为 60 分钟的语音、声音或当前通话内容，实际长度依赖于可用存储空间。

在使用数据通话或分组数据连接时，不能使用语音备忘功能。

录音

1. 选择**功能表 > 影音天地 > 语音备忘**。

要使用屏幕上的图形化按钮 、 或 ，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

2. 要开始录音，选择 。要在通话中开始录音，选择**操作 > 录制**。当您录制通话内容时，通话各方会大约每两秒钟听到一声微弱的蜂鸣声。当您录制通话内容时，请将手机放在靠近耳朵的正常位置。
3. 要停止录音，选择 。手机会将录音储存至**多媒体资料 > 录音**。

录音后的选项

要播放最后的录音，选择**操作 > 播放最后录音**。

要使用蓝牙无线技术或红外连接发送最后的录音，选择**操作 > 发送最后录音**。

选择**功能表 > 影音天地 > 语音备忘 > 操作 > 录音列表**。这时将打开**多媒体资料**功能表中的文件夹列表。打开**录音**可查看录音列表。选择**操作**可选择适用于**多媒体资料**中的文件的选项。请参见第 61 页的“多媒体资料”。

均衡器

要控制使用音乐播放器时的音质，请放大或缩小频段。

选择**功能表 > 影音天地 > 均衡器**。

要启动一组设置，请滚动至所需均衡器设置组，然后选择**启动**。

要查看、编辑或重新命名选定设置组，请选择**操作 > 查看、修改或重新命名**。并非所有的设置组都支持编辑或重新命名。

13. 一键通



选择**功能表** > **一键通**。

一键通 (Push to talk over cellular, PTT) 是一种通过 GPRS 蜂窝网络提供的双向无线电服务 (网络服务)。

您可以使用一键通应用软件与使用兼容设备的一个人或一组人通话。当您连接至一键通服务时，可正常使用手机的其他功能。

请向您的网络运营商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。与普通通话相比，使用一键通时的漫游服务可能受到更多限制。

在使用一键通服务前，您必须先定义必要的一键通服务设置。请参见第 71 页的“**一键通设置**”和第 72 页的“**配置设置**”。

■ 一键通频道

当您呼叫频道时，所有加入该频道的成员都会同时听到呼叫。

一键通频道可以有不同的类型：
公共通话组 — 每个频道成员都可以邀请其他人。

私人通话组 — 只有接到频道创建者的邀请的人才能加入。

指定频道是指服务供应商创建的固定频道。

您可以将每个频道的状态设置为**预设**、**接听**或**未启动**。**预设**和**接听**频道均为启动频道。当您按音量提高键以呼叫频道时，如未滚动至任何其他频道或联系人，则将呼叫预设频道。

增加频道

要增加频道，请选择**功能表** > **一键通** > **增加频道**，然后在表格栏位中输入设置：

频道状态：— 选择**预设**可在一键通功能启动时连接此频道；选择**接听**可启动频道；选择**未启动**可禁用频道。

频道保密：— 选择**公共通话组**或**私人通话组**。

要向频道发送邀请，在手机提示时选择**确认**。您可以通过文字信息或红外连接发送邀请。

要增加指定频道，请选择**功能表** > **一键通** > **增加频道** > **操作** > **手动编辑地址**。输入服务供应商提供的**频道地址**：。

接收邀请

1. 当您通过文字信息接到频道邀请时，手机会显示**收到频道邀请**。
2. 对于非私人频道，选择**查看**可查看邀请发出者的昵称和频道地址。
3. 要将频道增加至手机，选择**储存**。
4. 要设置频道的状态，选择**预设、接听或未启动**。

要拒绝邀请，选择**退出 > 确认**，或可选择**查看 > 放弃 > 确认**。

■ 启动和关闭一键通

要连接一键通服务，请选择**功能表 > 一键通 > 启动一键通**或按一键通键(音量提高键)。📞表示已连接至一键通服务。📞表示一键通服务暂时不可用。如果您已在手机中增加了频道，则您会自动加入启动的(预设和接听)频道，且手机会在待机状态下显示预设频道的名称。

要断开与一键通服务的连接，请选择**关闭一键通**。

■ 拨打和接听一键通通话



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

要进行频道通话，一对一通话，或与多个联系人通话，您必须在发言时始终按住一键通键(音量提高键)。要听到回答，请松开一键通键(音量提高键)。发言时遵守先到先得的原则。当您停止发言时，第一个按音量提高键的人可以继续发言。

您也许能够在**功能表 > 一键通 > 通讯录**功能表中查看联系人的登录状态。此服务依赖于您的网络运营商且仅适用于申请的姓名。要申请姓名，请选择**操作 > 申请姓名**，或如果已标记了一个或多个姓名，请选择**申请标记的姓名**。

📞或📞表示联系人在线或未知。📞表示联系人不希望被打扰，但可以接收回叫请求。📞表示联系人未启动一键通功能。

呼叫频道

要呼叫预设频道，请按音量提高键。如果允许接入频道，手机会发出提示音并在屏幕上显示您的昵称和频道名称。

要呼叫非预设频道，请在一键通功能表中选择**频道列表**，滚动至所需频道，然后按音量提高键。

拨出一对一呼叫

要使用已增加了一键通地址的联系人姓名列表来启动一对一通话，请选择**通讯录**或**功能表 > 一键通 > 通讯录**。滚动至所需姓名，然后按音量提高键。

要使用一键通频道列表来拨出一对一呼叫，请选择**频道列表**，滚动至所需频道并选择**成员**。滚动至所需联系人，然后按音量提高键。

要使用收到回叫请求的列表拨出一对一呼叫，请选择**回叫信箱**。滚动至所需昵称，然后按音量提高键。

呼叫多个一键通联系人

您可以从通讯录中选择多个一键通联系人。当联系人接到一键通呼叫时，需要接受呼叫才能加入通话。如果您的网络运营商支持，则您也可以选择带有电话号码但没有一键通号码的联系人。有关详情，请向您的网络运营商咨询。

1. 选择**功能表 > 一键通 > 通讯录**，然后标记所需姓名。
2. 快速按音量提高键以启动呼叫。只要联系人加入通话，他们就会显示在屏幕上。

3. 按住音量提高键可与他们通话。松开音量提高键可听到回复。
4. 按结束键可结束通话。

接听一键通呼叫

当您接到一键通呼叫时，会听到一声短促的提示音。呼叫方的信息，如频道、电话号码或昵称(网络服务)会显示在屏幕上。

若您已设置手机，使其在接到一对一呼叫时先提示您，则您可以选择接听或拒绝一对一呼叫。

当通话方发言时，如果您按音量提高键，就会听到列队等候提示音并在屏幕上看到**在列队等候**。请按住音量提高键，待对方结束发言后，您就可以立即发言了。

回叫请求

如果您发出了一对一呼叫但未收到任何答复，则可以向选定联系人发送回叫请求。

发送回叫请求

您可以用以下方式发送回叫请求：

要使用**一键通**功能表中的通讯录发送回叫请求，请选择**通讯录**。滚动至所需姓名，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

要使用**通讯录**发送回叫请求，请查找所需联系人姓名，然后选择**详情**。滚动至一键通地址，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

要使用一键通功能表中的频道列表发送回叫请求，请选择**频道列表**，然后滚动至所需频道。选择**成员**，滚动至所需联系人，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

要使用**一键通**功能表中的回叫请求列表发送回叫请求，请选择**回叫信箱**。滚动至所需姓名，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

回复回叫请求

当有人向您发送回叫请求时，手机会在待机状态下显示**收到回叫请求**。

要打开**回叫信箱**，选择**查看**。这时会显示向您发送回叫请求的联系人的昵称列表。

要拨出一对一呼叫，请选择所需回叫请求并按音量提高键。

要向回叫请求发出者发送回叫请求，请选择**操作 > 发送回叫请求**。

要删除回叫请求，请选择**删除**。

要使用收到的回叫请求储存新姓名或为现有姓名增加一键通地址，请选择**操作 > 另存或加入姓名**。

■ 增加一对一通话联系人

您可以采用以下方式储存一些经常需要进行一对一通话的联系人姓名。

要为**通讯录**中的姓名增加一键通地址，请查找所需姓名，然后选择**详情 > 操作 > 增加详情 > 一键通地址**。如果输入了一键通地址，则该联系人仅会出现在一键通联系人列表中。

要在一键通通讯录中增加姓名，请选择**功能表 > 一键通 > 通讯录 > 操作 > 增加姓名**。

要使用频道列表增加姓名，请选择**连接一键通服务**，选择**频道列表**，然后滚动至所需频道。选择**成员**，滚动至需要储存其联系信息的成员，然后选择**操作**。要增加新姓名，请选择**另存**。要为**通讯录**中的姓名增加一键通地址，请选择**加入姓名**。

■ 一键通设置

选择**功能表 > 一键通 > 一键通设置**。

1对1通话 > 开 — 设置手机以允许接收一对一呼叫。要只允许拨出，但不能接收一对一呼叫，请选择**关**。服务供应商也可能提供一些服务以取代这些设置。要设置手机，使其先通过铃声提示您接到一对一呼叫，请选择**通知**。

[接听频道](#) > [开](#) — 启动接听频道。

[显示我的登录状态](#) — 允许或禁止发送登录状态。

[开机时一键通的状态](#) > [是或先询问](#) — 设置手机，使其在开机时自动连接一键通服务或先请求您的确认。

[国际漫游时启动一键通](#) — 当您在注册网络的服务区外使用手机时启动或关闭一键通服务。

[发送我的一键通地址](#) > [否](#) — 在进行频道呼叫或一对一呼叫时不显示您的一键通地址。

■ 配置设置

您可以从服务供应商处接收连接服务的必要设置。请参见第 11 页的“[配置设置服务](#)”。您可以手动输入设置。请参见第 58 页的“[配置设置](#)”。

要选择连接一键通服务的必要设置，请选择[功能表](#) > [一键通](#) > [配置设置](#)。您可以选择以下选项：

[配置](#) — 选择服务供应商、[预设](#)或一键通服务的[个人配置](#)。此时仅会显示支持一键通服务的配置。

[帐号](#) — 选择当前选用的配置设置中包含的一键通服务帐号。

其他参数为[一键通用户名](#)、[预设昵称](#)、[一键通密码](#)、[域](#)和[服务器地址](#)。

■ 网络

选择[功能表](#) > [一键通](#) > [网络](#)以访问您的一键通服务供应商的互联网网站。

14. 事务管理器



■ 闹钟

您可以设置手机，使其在指定时间响铃。选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟**。

要设置闹钟提示，请选择**闹钟时间**，然后输入闹钟时间。要更改已设置的闹钟时间，请选择**开**。要设置手机以使其在每周的指定日期提示，请选择**重复闹钟**。

要选择闹钟铃声或将广播频道设为闹钟铃声，请选择**闹钟铃声**。如果选择收音机作为闹钟铃声，请将耳机连接至手机。手机会以您最后收听的频道作为闹钟铃声，并通过扬声器播放。若取下耳机或关闭手机，则会以默认闹钟铃声取代收音机。

要设置再响超时，请选择**再响超时**。

停止闹钟铃声

即使处于关机状态，手机也会发出闹钟铃声，并在屏幕上闪烁显示当前时间和**时间到！**。要停止闹钟铃声，请选择**停止**或滑开滑盖。如果您让手机持续响铃一分钟或是选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在选定超时时间后继续。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

■ 日历

选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。

当日日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。要查看一日的全部备忘，请滚动至所需日期，然后选择**查看**。要查看一周的备忘，请选择**操作 > 星期显示格式**。要删除日历中的全部备忘，请选择月视图或周视图，然后选择**操作 > 删除全部备忘**。

在日视图中的其他选项可能有**写备忘**；**删除**、**编辑**或**转存**备忘；将备忘**复制**到另一日；通过文字信息、彩信、红外或蓝牙连接**发送备忘**，或将其发送至其他兼容手机的日历。在**设置**选项中，您可以设置日期和时间设置。在**自动删除备忘**选项中，您可以设置手机，使其在指定时间后自动删除过期备忘。

写日历备忘

选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。滚动至所需日期，选择**操作 > 写备忘**，然后选择以下一种备忘类型：

 **会议**、 **通话**、 **生日**、 **备注**或  **备忘录**。

备忘提醒

为备忘设置的提示时间一到，手机就会蜂鸣并显示备忘内容。如果屏幕上显示通话备忘 ，则可以按通话键拨打显示的号码。要停止闹钟铃声并查看备忘，请选择**查看**。要使闹钟铃声暂停约10分钟，请选择**再响**。要停止闹钟铃声而不查看备忘，请选择**退出**。

农历

要使用农历，必须先将手机语言设置为中文。

在月视图中，当前突出显示的日期的农历信息会显示在屏幕的右上角。

要查看突出显示的日期的农历详情，请在月视图中选择**操作 > 农历**，这时会显示农历日视图。

要搜索农历节日，请在农历日视图中选择**节日**，输入春节所在的阳历年份，然后选择所需农历节日。

在农历日视图中，选择**操作**，然后选择：

- **节气**可搜索节气信息。请输入春节所在的阳历年份，然后选择所需节气信息。
- **阳历转农历**可将阳历日期转换为农历日期。请输入所需阳历日期。
- **农历转阳历**可将农历日期转换为阳历日期。请输入春节所在的阳历年份，然后输入所需农历日期。如果显示两个结果，请选择所需日期。
- **转至今天**可转至当天农历日视图。

■ 待办事项

要为必须完成的任务储存待办事项，请选择**功能表 > 事务管理器 > 待办事项**。

若尚未增加任何待办事项，则选择**增加**可增加待办事项；若已有待办事项，请选择**操作 > 增加**。输入待办事项，并选择待办事项的优先等级、截止日期和响铃类型。然后选择**储存**。

要查看待办事项，请滚动至所需待办事项，然后选择**查看**。

您可以选择所需选项以删除选定待办事项，并可删除所有标记为已完成的待办事项。您也可以按优先等级或截止日期对待办事项排序；通过文字信息或彩信，或使用红外或蓝牙连接向另一部手机发送待办事项；将待办事项存为日历备忘；进入日历。

在查看待办事项时，您可以选择所需选项以修改待办事项的截止日期或优先等级，或将待办事项标记为已完成。

■ 备忘

要使用此应用软件来编写和发送备忘，请选择**功能表 > 事务管理器 > 备忘**。若尚未增加任何备忘，则选择**写备忘**可增加备忘；若已有备忘，请选择**操作 > 写备忘**。输入备忘，然后选择**储存**。

备忘的其他选项包括删除和编辑备忘等。在编辑备忘时，您也可以退出文字编辑器且不储存更改。您可以通过文字信息、彩信、红外连接或蓝牙连接向兼容设备发送备忘。如果备忘过长，以致无法作为一条文字信息发送，则手机会要求您从备忘中删除一定数量的字符。

■ 计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根和换算货币的功能。



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器**。当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。按**#**以输入小数点。选择**操作 > 加、减、乘、除、平方、平方根或更改正负号**。对于加、减、乘、除运算，输入第二个数字。对于加、减、乘、除运算，要求得结果，选择**等于**。根据需要，多次重复此步骤。要进行新的计算，请先选择并按住**清除**清除以前计算的结果。

要进行货币换算，请选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器**。要储存汇率，选择**操作 > 设定汇率**。从显示的选项中任选一个。输入汇率，按**#**以输入小数点，然后选择**确认**。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。要进行货币换算，请输入待换算的金额，然后选择**操作 > 换至本国货币或换至外币**。



注意：更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因而您必须重新输入汇率。

■ 定时器

选择**功能表 > 事务管理器 > 定时器**。以时、分、秒格式输入所需定时时间，然后选择**确认**。根据需要，您可以输入一段在到达指定定时时间时显示的备忘文字。要启动定时器，请选择**开始**。要更改定时时间，请选择**更改时间**。要停止计时，请选择**停止计时**。

如果定时时间已到，且手机处于待机状态，则手机会发出提示音，并会闪烁显示备忘(如果已设置)或**定时器时间到**。要停止响铃，请按任意键。如果没有按任何按键，则响铃将在约 60 秒后自动停止。要停止响铃并删除备忘，请选择**退出**。要重新启动定时器，请选择**计时**。

■ 秒表

您可以用秒表计时，测量分别计时或以圈计时。计时中，手机的其他功能仍可正常使用。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表**，然后可以选择以下选项：

分别计时 — 测量分别计时。要开始计时，请选择**开始**。每次想测量分别计时时，选择**分别计**。要停止计时，请选择**停止**。要储存测量的时间，请选择**储存**。要重新开始计时，请选择**操作 > 开始**。新的时间将累计在前一个时间之上。要重新设定秒表且不储存以前的计时结果，请选择**重新设定**。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

以圈计时 — 测量以圈计时。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

继续 — 查看已设置为在后台运行的秒表计时结果。

显示最后时间 — 如果尚未重新设定秒表，则选择此选项可查看最后测量的时间。

查看时间或删除时间 — 查看或删除储存的时间。

■ 字典

在**字典**功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

查字典

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 事务管理器**，滚动至**字典**，然后按**选择**。

2. 如果您要查汉字，将输入法切换至中文输入法；如果您要查英文单词，将输入法切换至英文输入法。

3. 输入汉字或英文单词。

在输入第一个汉字或英文字母后，屏幕上会显示以您输入的汉字或字母起始的中文词组或英文单词列表。候选中文词组或英文单词的列表会根据您输入的汉字或英文字母而相应更改。

4. 根据需要，向上或向下推动导航键将突出显示块移至所需英文单词或汉字上。

按**选择**。如果您查的是汉字，则会显示该字及其英文翻译。如果您查的是英文单词，则会显示该单词，以及它的发音、词性和中文翻译。

5. 根据需要，您还可以向右或向左推动导航键查看列表中其他汉字或英文单词的翻译。

查英文单词的同义词或反义词

查到英文单词的中文翻译后，您还可以视需要查找该单词的同义词或反义词。

1. 首先在**字典**中找到所需英文单词。请参见请参见第 76 页的“**查字典**”。
2. 当手机显示该单词的中文翻译时，按**操作**。
3. 如果该单词有同义词和/或反义词，则选项列表中会出现**同义词**和/或**反义词**。

向下推动导航键以突出显示**同义词**或**反义词**，然后按**选择**。

4. 此时将显示同义词或反义词列表。

要了解列表中各单词的更多信息，请按请参见第 76 页的“**查字典**”中的第 4 步和第 5 步说明操作。

15. 百宝箱



■ 游戏

您的手机软件中包括一些游戏。

开始游戏

选择**功能表** > **百宝箱** > **游戏**。滚动至所需游戏，然后选择**打开**。

有关游戏的相关选项，请参见第 78 页的“**其他应用软件选项**”。

游戏下载

选择**功能表** > **百宝箱** > **操作** > **下载** > **游戏下载**。这时将打开预设书签的列表。要进入**网络**功能表中的书签列表，请参见第 82 页的“**书签**”。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

游戏设置

要设置游戏的声音、灯光和振动效果，请选择**功能表** > **百宝箱** > **操作** > **应用软件设置**。

■ 收藏

您的手机软件中包含专为此款诺基亚手机设计的 Java 应用软件。

启动应用软件

选择**功能表** > **百宝箱** > **收藏**。滚动至所需应用软件，然后选择**打开**。

其他应用软件选项

删除 — 从手机中删除应用软件或应用软件组。

详情 — 查看有关应用软件的附加信息。

更新版本 — 查看是否可从**网络**下载应用软件的新版本(网络服务)。

应用软件接入 — 限制应用软件接入网络。手机会显示不同的应用软件类别。请在每个类别中选择一种可用许可级别。

网页 — 提供互联网网页中有关应用软件的更多信息或附加数据。此功能需网络支持。仅当互联网地址随应用软件提供时，此功能才会显示。

下载应用软件

您的手机支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的手机兼容。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可以用不同方式下载新的 Java 应用软件。

选择**功能表** > **百宝箱** > **操作** > **下载** > **应用软件下载**。这时将打开预设书签的列表。选择适当的书签以连接所需网页。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

使用游戏下载功能。请参见第 78 页的“**游戏下载**”。

使用 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用软件下载到手机内。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

16. 网络



您可以使用手机的内置浏览器接入各类移动互联网服务。



重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务供应商咨询是否提供了所需网络服务、收费标准及使用说明。

使用手机的内置浏览器，您可以浏览使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 编写网页的服务。网页的显示效果可能因屏幕大小不同而不同。您可能无法浏览互联网网页上的全部详细内容。

本手机的可扩展超文本标记语言 (xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

■ 设置网络浏览的配置设置

您可能通过配置信息从为您提供所需服务的网络运营商处接收浏览网络的必要配置设置。请参见第 11 页的“配置设置服务”。您

也可以手动输入全部配置设置。请参见第 58 页的“配置设置”。

■ 连接服务

首先，验证您是否启动了需要使用的服务的正确配置设置。

1. 要选择连接服务的必要设置，选择**功能表 > 网络 > 设置 > 配置设置**。
2. 选择**配置**。此时仅会显示支持浏览服务的配置。选择服务供应商、**预设**或浏览服务的**个人配置**。请参见第 80 页的“设置网络浏览的配置设置”。

选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的浏览服务帐号。

选择**显示终端窗口 > 是**可在连接内联网时执行手动用户鉴权。

要连接服务，请选择**功能表 > 网络 > 主页**；或在待机状态下按住 0。

要选择服务的书签，请选择**功能表 > 网络 > 书签**。

要选择最后浏览的网址，请选择**功能表 > 网络 > 最后浏览网址**。

要输入服务的地址，请选择**功能表 > 网络 > 输入网址**，输入服务的地址，然后选择**确认**。

■ 浏览网页

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果选择了分组数据作为数据传输方式，则在浏览网页时，屏幕的左上角会显示 **G**。如果您在分组数据连接中接到来电或文字信息，或要拨打电话，则手机屏幕的右上角会显示 **📞**，这表示分组数据连接已暂停(保留)。通话结束后，手机会尝试恢复分组数据连接。

使用手机按键浏览网络

使用导航键可浏览网页内容。

要选择突出显示的内容，请按通话键，或可选择**选择**。

要输入字母和数字，请按数字键 **0** 至 **9**。要输入特殊字符，请按 *****。

浏览中选项

除手机提供的选项外，您的服务供应商还可能提供其他选项。

直接拨号

浏览器支持一些可以在浏览中使用的功能。例如，您可以拨打电话和储存网页中的姓名和电话号码。

■ 外观设置

在浏览时，选择**操作 > 其他选项 > 外观设置**；或在待机状态下选择**功能表 > 网络 > 设置 > 外观设置**，然后选择以下选项：

文字换行 > 开 — 使屏幕上的文字自动换行。如果选择**关**，则文字将在一行结束时自动截断。

显示图像 > 不显示 — 不显示网页中的图像。对于包含许多图像的网页而言，这样可以加快浏览速度。

提示 > 不安全连接提示 > 显示 — 在浏览中，如果加密连接变为非加密连接，手机会发出提示。

提示 > 不安全内容提示 > 显示 — 设置手机，使其在加密的网页包含不安全的内容时发出提示。尽管手机会发出提示，但并不保证连接一定是安全的。有关更多信息，请参见第 84 页的“**浏览器安全机制**”。

字符编码方式 > 内容编码方式 — 选择浏览器网页内容的编码方式。

字符编码方式 > **Unicode (UTF-8)** 网址 > 开 — 使手机以 UTF-8 编码方式发送 URL 地址。当您访问外文网页时可能需要此设置。

Java 脚本 > 启动 — 允许浏览器执行 Java 脚本。

■ 缓存数据

缓存数据是指网站在手机的缓冲存储中储存的数据。缓存数据会一直储存，直至您清除缓冲存储。请参见第 83 页的“缓冲存储”。

在浏览时，选择**操作** > **其他选项** > **安全选项** > **Cookie 设置**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **设置** > **保密设置** > **缓存数据**。要允许或禁止手机接收缓存数据，请选择**允许接收**或**不允许接收**。

■ 在安全连接中执行脚本

您可以选择是否允许运行安全网页中的脚本。本手机支持无线标记语言脚本。

1. 在浏览时，选择**操作** > **其他选项** > **安全选项** > **WML 脚本设置**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **设置** > **保密设置** > **在安全连接中执行 WML 脚本**。

2. 要允许脚本运行，选择**允许接收**。

■ 书签

您可以将网页的地址作为书签储存在手机存储器中。

1. 在浏览时，选择**操作** > **书签**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **书签**。
2. 选择所需书签；或按通话键以连接与书签相关联的网络。
3. 选择**操作**可查看、编辑、删除或发送书签；创建新书签；或将书签存至文件夹。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

接收书签

当您接到以书签形式发来的书签时，手机会显示**收到 1 个书签**。要将书签储存在书签文件夹中，请选择**显示**。要在收到后直接放弃书签，请选择**退出**。

■ 下载文件

要将更多铃声、图像、游戏或应用软件下载到手机中(网络服务), 请选择**功能表 > 多媒体资料或百宝箱 > 操作 > 下载**, 然后选择可用下载选项。



重要须知: 仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件, 其开发商应能够提供必要的安全保护, 以抵制有害软件的侵扰。

要将全部下载的文件自动储存在**多媒体资料**中, 请选择**功能表 > 网络 > 设置 > 下载设置 > 自动储存 > 开**。

■ 服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息(“推送”信息)(网络服务)。例如, 服务信息可以是有关新闻摘要的通知, 且它们可能包含一条文字信息或一项服务的网址。

当您在待机状态下收到服务信息时, 可按**显示**进入**服务信箱**。如果选择**退出**, 则信息会被移入**服务信箱**。以后要进入**服务信箱**时, 请选择**功能表 > 网络 > 服务信箱**。

要在浏览中进入**服务信箱**, 请选择**操作 > 其他选项 > 服务信箱**。滚动至所需信息, 若要启动浏览器并下载标记的内容, 请选择下

载。要显示服务通知的详细信息, 或要删除服务信息, 请选择**操作 > 详情或删除**。

服务信箱设置

选择**功能表 > 网络 > 设置 > 服务信箱设置**。

要设置是否接收服务信息, 请选择**服务信息 > 开或关**。

要设置手机, 使其仅接收由服务供应商认可的内容作者发送的服务信息, 请选择**信息筛选 > 开**。要查看认可内容作者的列表, 请选择**可信频道**。

要设置手机, 使其在待机状态下收到服务信息时自动启动浏览器, 请选择**自动连接 > 开**。如果选择**关**, 则当手机接到服务信息时, 仅会在您选择了**下载**后才会启动浏览器。

■ 缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息, 请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储, 请在浏览中选择**操作 > 其他选项 > 清除缓冲存储**; 或可在待机状态下选择**功能表 > 网络 > 清除缓冲存储**。

■ 浏览器安全机制

一些服务可能需要使用安全功能，例如网上银行或在线购物。建立此类连接时，您不仅需要安全证书，还可能需安全模块。安全模块可能包含在 SIM 卡中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

安全模块

使用安全模块可以为那些需要建立浏览器连接的应用软件提供更好的安全服务，并支持您使用数字签名。安全模块可能包含证书、私有密钥和公开密钥。证书已由服务供应商储存在安全模块中。另请参见第 10 页的“密码”。

选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **安全模块设置**，然后可以选择以下选项：

安全模块详情 — 显示安全模块的标签、状态、制造商和序列号。

模块 PIN 码请求 — 设置手机，使其在使用安全模块提供的服务时请求输入模块 PIN 码。输入模块 PIN 码，然后选择**开**。要禁用模块 PIN 码请求，请选择**关**。

更改模块 PIN 码 — 更改模块 PIN 码(需安全模块支持)。请输入当前的模块 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。

更改签名 PIN 码 — 更改使用数字签名时的签名 PIN 码。选择需要更改的签名 PIN 码。请输入当前的签名 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。

证书



重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

共有三种证书：服务器证书、授权证书和用户证书。您可能从服务供应商处获得这些证书。服务供应商也可能将授权证书和用户证书储存在安全模块中。

要查看已下载至手机的授权证书或用户证书列表，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 授权证书或用户证书**。

如果手机和内容服务器之间的数据传输是加密且安全的，则在连接中会显示安全指示符号 。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(或被请求资源的存放处)之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块，就可以使用手机签署数字签名。在签名时使用数字签名就像在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名，请选择一个网页内的链接，例如您想要购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字，例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为**读取**，且数字签名图标  是否显示。

如果数字签名图标未出现，则表示发生了安全泄漏，此时，请不要输入任何个人数据，如签名 PIN 码。

要签署显示的文字，请先阅读所有文字，然后选择**签名**。

文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此，在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书。输入签名 PIN 码(请参见第 10 页的“密码”)，然后选择**确认**。数字签名图标随即消失，且服务可能显示一条确认购买的信息。

17.SIM 卡服务



您的 SIM 卡可能提供一些能够访问的附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表。功能表的名称和内容则依赖于使用的 SIM 卡。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商、网络运营商或其他经销商。

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **SIM 更新提示** > **显示**，则当您使用 SIM 卡服务时，手机会显示与网络之间传送的确认信息。

使用这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

18.PC 连接

当您通过红外连接、蓝牙无线技术或 USB 数据线将手机连接至兼容的 PC 时，就可以收发电子邮件和访问互联网。您可以将手机与多种 PC 连接软件和数据通信应用软件搭配使用。

■ PC 套件

使用 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 或远端互联网服务器(网络服务)间同步**通讯录**、**日历**、**待办事项**和**备忘**。

您可以经由诺基亚中国网站(<http://www.nokia.com.cn>)找到有关诺基亚 PC 套件的更多信息。

■ 分组数据、HSCSD 和 CSD

通过手机，您可以使用分组数据、HSCSD(高速电路交换数据)和 CSD(电路交换数据，**GSM 数据**)服务。

请向您的网络运营商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。

使用 HSCSD 服务比普通的语音或数据通话更为消耗电池的电量。因此，在数据传输过程中，您可能需要为手机连接充电器以及及时充电。请参见第 54 页的“**分组数据**”。

■ 数据通信应用软件

有关使用数据通信应用软件的更多信息，请参见随应用软件提供的文档。因为在连接计算机时拨打或接听电话可能会使操作中中断，所以请避免这种情况。要在数据通话中取得较好的效果，请将手机置于静止表面上，同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。

19. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您把备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会缩减电池的容量、寿命及其充电能力。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

20. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



有关与本型号手机相兼容的配件信息，请参见

www.nokia.com.cn。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器及配件。使用其他类型的电池、充电器及配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电池

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-4B	锂电池	上限约为 2 小时 20 分~3 小时 20 分	上限约为 168 小时~240 小时

* 上述标注的时间通常为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

21. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据(如通讯录和日历备忘)制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

22. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有听助器的耳朵。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应注意以下事项：

- 总是应保持手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。
有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.84 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 查询产品信息。

How to obtain an English Nokia 6111 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 6111 Sales Package.

To obtain a Nokia 6111 User Guide in English, please kindly download it from: <http://www.nokia.com.cn/englishUG>

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

字母

PC 连接 87

PC 套件 87

PIN 码 10

Pop-Port 17

PUK 码 11

SIM 卡服务 86

WAP 服务

 SIM 卡中的安全模块 84

 签署文档 85

A

安全模块 84

安全事项 7

安装 SIM 卡 13

安装 SIM 卡和电池 13

安装电池 14

按键

 导航键 17

 电源开/关键 17

 键盘 17

 结束键 17

 通话键 17

 选择键 17

 一键通键 17

 音量键 17

按键和组成部分 17

B

百宝箱 78

保密码 10

保密设置 59

 数字签名 85

备忘 75

备忘提醒 74

笔画输入法 24

编辑您的连接状态 38

编辑姓名详情 44

编写和发送彩信 32

编写和发送电子邮件 35

编写和发送文字信息 30

标准设置 40

播放音乐曲目 64

拨出一对一呼叫 70

拨打电话 21

拨打和接听一键通电话 69

拨打紧急电话 93

C

彩信 31, 41

参加会话 38

操作环境 92

查看已申请的姓名 46

查找

 姓名和电话号码 43

查找通讯录中的姓名 43

充电和放电 88

重复输入 26

储存详情 43

储存姓名和电话号码 43

创建和发送声音信息 33

创建私人通话组 39

存储空间已满 34

D

- 打开滑盖手机 13
- 待办事项 74
- 待机模式设置 51
- 待机状态 18
- 待机状态下的快捷方式 19
- 单键拨号 21, 48
- 当前待机模式 18
- 导航键 17, 52
- 电池 89
 - 电量指示条 18
- 电池信息 88
 - 种类 89
- 电源键 17
- 电子名片 45
- 电子钱包
 - 通过 WAP 服务签署文档 85
- 电子邮件 41
- 电子邮件应用软件 35
- 定时器 76
- 定位信息 49
- 多媒体资料 61

F

- 发送回叫请求 70
- 分组数据 54
- 分组数据、HSCSD 和 CSD 87
- 分组数据设置 55
- 服务信箱 83
- 服务信箱设置 83
- 复制通讯录 44
- 附件设置 58

G

- 概述 10
- 个人快捷操作 52
- 个人快捷操作列表 19
- 功能表 29
- 功能概述 10
- 公共通话组 39
- 共享存储空间 8
- 关于您的手机 8
- 广播信息 40
- 滚动键
 - 请参见导航键 17

H

- 汉字联想 26
- 红外 54
- 红外 (IR)
 - 接口 17
- 红外接口 17
- 红外连接指示符号 54
- 呼叫等待 22
- 呼叫多个一键通联系人 70
- 呼叫频道 69
- 缓冲存储 83
- 缓存数据 82
- 恢复出厂设置 59
- 回复回叫请求 71
- 回叫请求 70

J

- 即买即用服务 15
- 即时信息 36
- 即时信息联系人 39
- 即显信息 33

- 计数器和计时器 49
- 计算器 75
- 键盘 17
- 键盘锁 (键盘保护) 20
- 建立蓝牙连接 53
- 接收声音信息 34
- 接收书签 82
- 接收邀请 69
- 接受或拒绝邀请 38
- 接听或拒绝接听来电 21
- 接听一键通呼叫 70
- 节电保护 19
- 结束键 17
- 紧急呼叫 93
- 进入即时信息功能表 37
- 禁止和解锁信息 39
- 均衡器 67

K

- 开机和关机 15
- 开始游戏 78

L

- 蓝牙设置 54
- 蓝牙无线技术 53
- 蓝牙无线连接 53
- 连接服务 80
- 连接即时信息服务 37
- 浏览器安全机制 84
 - WAP 应用的安全模块 84
- 浏览网页 81
- 浏览中选项 81
- 录音 67
- 录音后的选项 67

- 录制视频短片 63

M

- 媒体播放器 63
- 密码 10
- 秒表 76
- 模板 31

N

- 闹钟 73
- 您的手机 17
- 农历 74
- 诺基亚 Xpress 声音信息 33
- 诺基亚支持和联系信息 12

P

- 拍摄相片 62
- 配件 9
- 配置设置 58, 72
- 配置设置服务 11
- 拼音输入法 23
- 屏幕 18

Q

- 其他显示设置 51
- 其他应用软件选项 78
- 起搏器 92
- 启动和关闭一键通 69
- 启动或关闭预想英文输入法 26
- 启动即时信息会话 37
- 启动应用软件 78
- 汽车 93
- 切换输入法 23
- 情景模式 50
- 取消申请姓名 46

R

日历 73
日期设置 51

S

删除电子邮件 36
删除信息 40
删除姓名或姓名详情 44
设置 47, 50
 USB 数据线 56
 日期 51
 时间 51
 时钟 51
设置手机以使用流媒体服务 63
设置网络浏览的配置设置 80
声控拨号 47
声控命令 52
时间设置 51
时钟设置 51
使用传统英文输入法 26
使用声控标签拨打电话 48
使用手机按键浏览网络 81
使用预想英文输入法 26
事务管理器 73
收藏 78
收件箱和其他文件夹 36
收听广播 65
收音机的基本功能 66
手机设置 57
输入法指示符号 23
输入文字 23
输入文字的提示 27
书签 82

数据传送

 从 PC 同步 56
 从服务器同步 56
 未插入 SIM 卡 56
 与兼容设备 55
数据传送和同步 55
数据连通 52
数据通信应用软件 87
数据线 56
数字签名 85
搜索广播频率 65

T

特服号码、服务号码和本机号码 48
提示音设置 50
天线 15
调频收音机 65
停止闹钟铃声 73
通话功能 21
通话键 17
通话设置 56
通话中选项 22
通话组 39, 47
通讯记录 49
通讯录 43
 快速查找 43

W

外观设置 81
网络 72, 80
 屏幕显示名称 18
网络服务 8
网络命令编辑器 40

网络运营商功能表 60
为电池充电 14
维护和保养 90
文件夹 34
文字信息 (短信息) 30
文字信息和短信息电邮 40
我的状态 45

X

下载电子邮件 35
下载内容和应用软件 11
下载文件 83
下载应用软件 79
显示设置 51
限制密码 11
写日历备忘 74
信号强度 18
信息 30
 即显信息 33
信息设置 40
选择键 17
选择书写语言 23

Y

一键通 68
一键通键 17
一键通频道 68
一键通设置 71
医疗设备 92
已申请的姓名 46
音乐播放器 64
音乐播放器选项 64
音量键 17
影音天地 62

游戏 78
游戏设置 78
游戏下载 78
有可能引起爆炸的地方 93
语言设置 57
语音备忘 66
语音信息 39
原厂配件 89
阅读和回复彩信 33
阅读和回复电子邮件 36
阅读和回复文字信息 31
阅读收到的即时信息 38

Z

在安全连接中执行脚本 82
在已申请的姓名列表中增加姓名 46
增加和管理声控标签 47
增加频道 68
增加一对一通话联系人 71
照相机 62
照相机模式和缩放 62
照相机设置 63
证书 84
证书信息 (比吸收率) 94
直接拨号 81
指示符号 19
重要的安全信息 92
主题元素 50
助听器 92
状态指示符号 18
字典 76
最近通话记录 49
左选择键和右选择键 52