

Nokia 6120ci

用户指南

CE 0434

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-243 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由网址 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Care、Navi 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2009。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

美国专利 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有

© 1997-2009。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



Java™ 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已取得许可证授权的视频内容供供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况和这些产品的应用程序可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

诺基亚不保证

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

目录

安全事项	6
关于您的设备	7
网络服务	7
配件、电池和充电器	8
技术支持	9
帮助	9
诺基亚支持和联系信息	9
使用入门	10
安装 SIM 卡 / USIM 卡和电池	10
microSD 卡	11
为电池充电	12
开机和关机	12
设定时间、时区和日期	12
正常操作位置	13
传送数据	13
您的手机	14
按键和各组成部分	14
待机状态	15
指示符号	16
功能表	16

搜索条目	17
音量控制	17
键盘锁（键盘保护）	17
密码功能	17
下载	18
我的助理	18
连接兼容耳机	19
连接 USB 数据线	19
系上腕带	20
通话功能	21
拨打语音电话	21
接听或拒绝接听语音来电	22
拨打视频电话	23
通讯记录	25
输入文字	26
选择编辑语言	26
输入法指示符号	26
切换输入法	26
更改默认输入法	26
拼音输入法	26
笔画输入法	27

汉字预想	27
使用传统英文输入法	27
设置英文预想输入法	28
使用英文预想输入法	28
关于输入文字的提示	28
汉英双向词典	28
信息	29
编写和发送信息	29
我的文件夹	30
信箱	30
信息播报	31
查看 SIM 卡上的信息	31
信息设置	31
名片夹	34
增加来电铃声	34
影音工具	35
多媒体资料	35
照相 / 摄像	37
音乐播放器	38
录音器	39
RealPlayer	39
可视收音机	40

网络	41
设置手机以便使用浏览器服务	41
建立连接	41
连接安全	42
浏览网页的按键和命令	42
断开连接	43
清除缓冲存储	43
浏览器设置	43
个性化选择	44
主题模式	44
情景模式	44
时间管理	45
时钟	45
时间和日期设置	45
日历	46
办公应用程序	47
Adobe Reader	47
Quickoffice	47
设置	50
手机设置	50
声控命令	51

数据管理	52
文件管理	52
存储卡	52
设备管理	52
程序管理	53
启动密钥	53
连接功能	55
数据传送	55
PC 套件	55
蓝牙连接	55
USB 连接	57
电池信息	58
充电和放电	58
诺基亚原厂电池鉴别说明	59
可选购的原厂配件	60
电池	60

维护和保养	61
重要的安全信息	63
儿童	63
操作环境	63
医疗设备	63
植入的医疗设备	63
助听器	64
汽车	64
有可能引起爆炸的地方	64
紧急呼叫	64
拨打紧急电话:	65
证书信息（比吸收率）	65
索引	66

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性本设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫确保设备处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 GSM 850、900、1800、1900 和 UMTS 850、2100 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

本设备支持互联网连接及其他连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒、恶意信息和应用程序，以及其他有害内容的侵袭。请小心谨慎，且在打开信息，接受连接请求，下载内容，以及接受安装前请确保来源可靠。请考虑安装提供定期更新服务的防病毒软件及使用防火墙应用程序以为设备提供更多安全保护。



警告：要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于任何网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议（HTTP 和 SSL）。本设备的部分功能，如网页浏览、电子邮件、按键通话、聊天室和彩信，都要求所用网络支持相关技术。

配件、电池和充电器

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号¹。本设备需由 AC-3、AC-4、AC-5、DC-4 充电器或 CA-44 充电器适配器供电才可使用。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

1. 当本设备使用诺基亚充电器 AC-6C+CA-100C 供电时，有可能因为设备上充电器插孔的不同而需要与不同型号的兼容充电器适配器配合使用。当使用 AC-1、ACP-8、ACP-9、ACP-12 或 LCH-12 充电器供电需与 CA-44 充电器适配器配合使用。

技术支持

帮助

您的设备支持联机帮助。您可以从应用程序或主功能表进入帮助。

要在应用程序打开时进入帮助，请选择**选项** > **帮助**。要在帮助与运行于后台的应用程序之间进行切换，请选择并按住**功能表**。选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

帮助主题列表 – 查看相应类别的可用主题列表

帮助分类列表 – 查看帮助类别列表

以关键词搜索 – 按关键字在帮助主题中进行搜索

要从主功能表打开帮助，请选择**功能表** > **应用程序** > **帮助**。从帮助分类列表中选择所需的应用程序，以查看其帮助主题列表。要在帮助分类列表（用  表示）和关键词列表（用  abc 表示）之间切换，请向左或向右滚动。要显示相关帮助文字，请将其选定。

诺基亚支持和联系信息

有关附加信息、可下载内容和与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com/support。

经由该网站，您可以获得有关如何使用诺基亚产品和服务的信息。如果您需要联系客户服务，请查阅当地诺基亚客户联系中心的列表，网址是：
www.nokia.com.cn/contactus。

有关维修服务，请咨询离您最近的诺基亚服务中心，网址是：www.nokia.com.cn/repair。

使用入门


安装 SIM 卡 / USIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

本设备需使用 BL-5B 型电池。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。


1. 手机背面朝上，滑动后盖将其取下（1 和 2）。
如图所示，掀起电池并将其取出（3）。

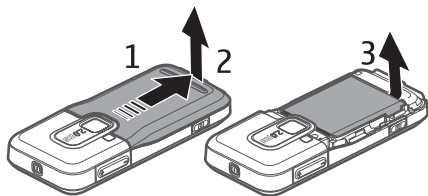


2. 要打开 SIM 卡卡夹，请向后滑动卡夹（4），然后向上提起卡夹（5）。

将 SIM 卡或 USIM 卡插入 SIM 卡卡夹中（6）。确保正确插入 SIM 卡或 USIM 卡，卡的金色触点朝下且切角朝上。

合上 SIM 卡卡夹，然后向前滑动卡夹使其锁定到位（7）。

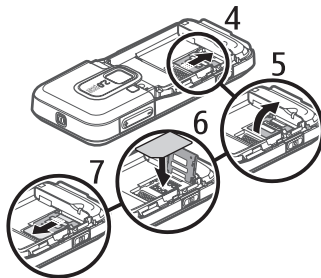

3. 重新装入电池 (8) 并盖上后盖 (9)。

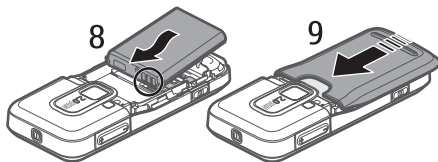

microSD 卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



请将 microSD 卡放置在小孩接触不到的地方。

您可以使用 microSD 存储卡来扩展可用存储空间。可以在不关机的情况下插入或取出 microSD 存储卡。




重要须知：若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

插入 microSD 卡

请注意，存储卡可能随手机一起提供。

1. 打开侧面的小门 (1)。
2. 将 microSD 卡插入插槽，使金色触点朝上 (2)。轻轻推动存储卡使其锁定到位。
3. 牢牢合上侧面的小门 (3)。

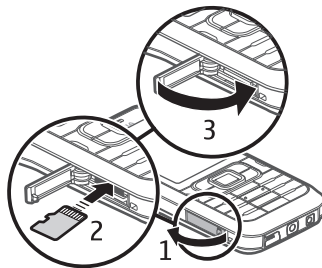


取出 microSD 卡

1. 轻轻推动存储卡使其弹出。屏幕即会显示**取出存储卡并按“确认”**。拉出存储卡，然后选择**确认**。
2. 牢牢合上侧面的小门。

为电池充电

将充电器插到电源插座上。将充电器连接到手机。

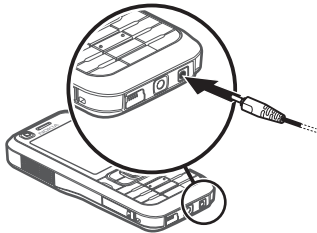

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。用 AC-6C+CA-100C 充电器为 BL-5B 电池充电需要大约 2 小时 25 分钟。



提示：如果要节省电池电量，可以只在 GSM 网络中使用手机。选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机 > 网络 > 网络模式 > GSM**。当选择 GSM 网络后，所有 UMTS (3G) 服务都不可用。

开机和关机

按住电源键。

如果手机要求输入 PIN 码，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果手机要求输入锁码，请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的原厂设定为 12345。

设定时间、时区和日期

输入当地时间，根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 的时差选择当前所在位置的时区，然后输入日期。请参见第 45 页的“**时间和日期设置**”。



正常操作位置

仅在正常操作位置上使用手机。

长时间使用设备时，例如进行视频通话或高速数据连接时，您可能会感觉到设备在微微发热。在大多数情况下，此为正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至离您最近的授权维修机构进行维修。

您的设备装有内置天线。



- 蜂窝天线 (1)
- 蓝牙天线 (2)



注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线。例如，在进行手机通话时，应避免接触蜂窝天线。接触发射或接收天线会影响无线电通信的质量，还会使设备在高出所需电量级别的状态下工作，同时缩短电池的使用寿命。


传送数据

要从以前的手机传送信息（如名片夹），请参见第 55 页的“[数据传送](#)”。



您的手机

按键和各组成部分

- 辅助照相机镜头 (1)
- 听筒 (2)
- 屏幕 (3)
- 左选择键和右选择键 (4)
- 清除键 (5)
- 功能表键 (6)，以下称为“选择功能表”
- 通话键 (7)
- 结束键 (8)
- Navi™ 滚动键 (9)，以下称为滚动键
- 数字键 (10)

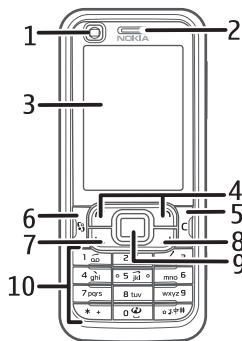

- 单声道扬声器 (11)
- microSD 卡插槽 (12)
- 挂带孔 (13)
- USB 插孔 (14)
- 2.5 毫米诺基亚 AV 插孔 (15)
- 充电器插孔 (16)
- 主照相机镜头 (17)
- 照相机闪光灯 (18)
- 电源键 (19)
- 音量键 (20)
- 照相机键 (21)

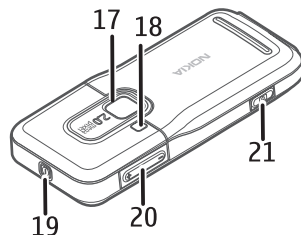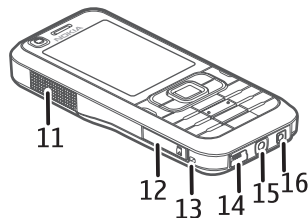

警告：本设备中可能包含镍。

待机状态

开机并进行网络注册后，手机就进入待机状态，可供随时使用。

要打开最近已拨电话号码列表，请按通话键。

要使用声控命令或声控拨号，请按住右选择键。

要切换情景模式，请按电源键，然后选择所需情景模式。

要启动网络连接，请按住 **0**。

当前待机模式

启动当前待机模式后，您可以通过屏幕快速进入常用的应用程序。要选择是否显示当前待机模式，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 当前待机模式 > 开或关**。

在当前待机模式下，当前待机区域顶部会横向显示若干默认应用程序。要选择应用程序或事件，请滚动至相应的应用程序或事件，然后将其选中。

离线情景模式

要快速启动**离线**情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。要退出**离线**情景模式，请快速按电源键，然后选择其他情景模式。

启动**离线**情景模式后，设备与蜂窝网络之间的所有连接都会断开。不过，您可以在未插入 SIM 卡或 USIM 卡的情况下使用本设备。当禁止使用无线设备时，切记关闭本设备。



重要须知：选用离线情景模式时，您将不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

指示符号

3G

手机已与 UMTS 网络连接。

3.5G

已启动 UMTS 网络中的 HSDPA¹（网络服务）。

4G

手机已与 GSM 网络连接。

X

手机处于离线模式，未与任何蜂窝网络连接。请参见第 15 页的“**离线情景模式**”。

✉

在**信息**下的**收件箱**文件夹中有您接收到的信息。

↑

在**发件箱**中有等待发送的信息。

↺

您有未接来电。请参见第 25 页的“**通讯记录**”。

🔒

手机键盘已锁。请参见第 17 页的“**键盘锁（键盘保护）**”。

🔊

扬声器已启动。

↗

所有来电均会被转接至另一号码。

📶

已将耳机连接至手机。

📶

GPRS 分组数据连接已建立。📶 表示该连接被保留，📶 表示该连接可用。

📶

在支持 EGPRS 的部分网络中启动了分组数据连接。📶 表示该连接被保留，📶 表示该连接可用。这些图标表示在网络支持的情况下设备会使用 EGPRS，但设备在进行数据传送时不一定使用 EGPRS。

3G

UMTS 分组数据连接已建立。📶 表示该连接被保留，📶 表示该连接可用。

🔊

蓝牙功能已启动。

📶

正在使用蓝牙连接传输数据。请参见第 55 页的“**蓝牙连接**”。

🔌

已建立 USB 连接。

此外，还可能显示其他指示符号。

功能表

您可以从主功能表进入手机的各个应用程序。要进入主功能表，请按功能表键；以下称为“**选择功能表**”。

要向左、向右、向上或向下滚动，请按滚动键相应的一边。要选择并打开应用程序或文件夹，请滚动至所需应用程序或文件夹，然后按滚动键的中央。要更改功能表视图，请选择**功能表 > 选项 > 更改功能表视图**，然后选择所需视图类型。如果您更改过功能表中功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要关闭应用程序或文件夹，可根据需要多次选择**返回**和**退出**以返回主功能表，或选择**选项 > 退出**。

1. 支持 HSDPA 技术，HSDPA 的实现依赖于当地网络的设置，请与当地电信服务提供商了解详情。

要显示各个打开的应用程序并在它们之间进行切换，请选择并按住**功能表**。这时将打开应用程序切换窗口，其中会列出已打开的应用程序。滚动至所需应用程序，然后将其选中。

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

查看存储空间的占用情况

要查看存储空间的占用情况，请选择**功能表 > 选项 > 存储详情 > 手机存储或存储卡**。如果手机存储空间不足，请删除部分文件，或将其移至存储卡中。

搜索条目

您可以使用搜索栏（如果提供）来搜索姓名、文件、文件夹或快捷方式。

1. 在搜索栏中输入文字或输入符号。手机开始搜索并筛选出与您输入的内容相匹配的条目。
当输入文字或输入符号时，当前输入法的指示符号会显示在搜索栏中靠近放大镜图标的一侧。
2. 滚动至所需的条目，然后按滚动键将其打开。

音量控制

要在通话中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。

要在通话过程中启动扬声器，请选择**扬声器**；要在通话中关闭扬声器，请选择**手机听筒**。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

键盘锁（键盘保护）

为防止无意中按下按键，您可以锁定键盘。

要锁定键盘，请按左选择键并在 1.5 秒内按*。
或者，要设定手机在特定时间过后自动锁定键盘，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义**及所需时间。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 1.5 秒内按*。

密码功能

选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡**可设定手机使用密码的方式。

锁码

锁码（5 位数字）有助于防止他人未经您的许可擅自使用您的手机。预设的锁码是 12345。您可以更改此锁码，以及设置手机要求输入锁码。

PIN 码

PIN 码（个人识别号码）和 UPIN 码（通用个人识别号码）（4 至 8 位），有助于防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码通常随 SIM 卡提供。

PIN2 码（4 至 8 位）可能随 SIM 卡提供，使用某些功能时需要输入此密码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。使用数字签名时需输入签名 PIN 码。如果 SIM 卡带有安全模块，则这些 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码，需分别输入 PUK 码（个人解锁码）和 8 位 UPUK 码（通用个人解锁码）。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码。

如果密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务供应商查询密码。

限制密码

使用[呼叫限制设置](#)时需要输入限制密码（4 位数字）。请参见第 50 页的“[手机设置](#)”。该密码可从服务供应商处获得。如果密码被锁，请向您的服务供应商咨询。

下载

[下载](#)（网络服务）是在设备上提供的移动内容商店。

使用[下载](#)，您可以搜索、预览、购买、下载和升级所需内容、服务及应用程序。这些内容会分类储存在由不同服务供应商提供的目录和文件夹中。提供的内容取决于服务供应商。


选择[功能表](#) > [下载](#)。

[下载](#)使用网络服务来访问最新内容。有关[下载](#)功能提供的其他内容的信息，请联系您的服务供应商或相关内容的供应商或开发商。

我的助理

您可以将应用程序下载到您的手机中。要使用这些应用程序，请选择[功能表](#) > [应用程序](#) > [我的助理](#)。


连接兼容耳机

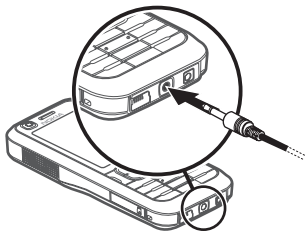

请勿连接会产生输出信号的产品，因为这样可能会损坏本设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。


若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚确认能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

连接 USB 数据线

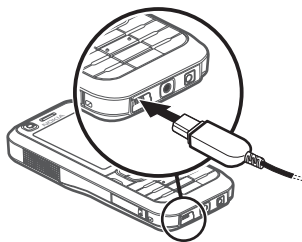

要设定默认的 USB 连接模式，请选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > USB > USB 模式**及所需的模式。要设定是否自动启动默认模式，请选择**连接时询问 > 否**。

系上腕带

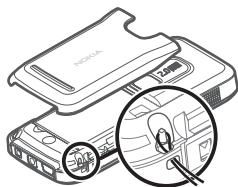

根据图示连接腕带。

有关取下后盖的说明，请参见第 10 页的
“安装 SIM 卡 / USIM 卡和电池”中的第 1 步。

通话功能

拨打语音电话

1. 在待机状态下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。按清除键可删除电话号码。
要拨打国际长途电话，请按两下*输入国际长途码（+ 字符代表国际拨出代码）。
2. 要拨打该号码，请按通话键。
3. 要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要从**名片夹**拨打电话，请选择**功能表 > 名片夹**，然后滚动至所需姓名。要拨打该号码，请按通话键。

留言信箱

要呼叫您的语音信箱，请在待机状态下按住 **1**。
留言信箱是一项网络服务。请向您的服务供应商咨询留言信箱号码。

如果未设置留言信箱号码，要定义该号码，请选择**功能表 > 设置 > 留言信箱**，当屏幕上显示**语音信箱号码**：时，请输入语音信箱号码。

要更改留言信箱号码，请选择**功能表 > 设置 > 留言信箱 > 选项 > 更改号码**，然后输入所需号码。

单键拨号

单键拨号是在待机状态下拨打常用电话号码的一种快捷方式。您可以将电话号码设定给单键拨号键（**2 至 9**）。**1** 键是为留言信箱保留的。

1. 选择**功能表 > 名片夹**，然后选择所需名片。
2. 滚动至所需号码，然后选择**选项 > 设定单键拨号**。滚动至所需单键拨号键，然后选择**设定**。
当您返回名片信息视图时，号码一侧的表示已设定单键拨号。

使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按单键拨号键，然后按通话键。
- 如果将**单键拨号**设为**开**，可按住单键拨号键直到拨出该电话。要将**单键拨号**设为**开**，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 单键拨号 > 开**。

要查看指定给单键拨号键的号码，请选择**功能表 > 设置 > 单键拨号**，滚动至相应的按键图标，然后选择**选项 > 查看号码**。

声控拨号

名片夹中的所有条目都会自动带有声控标签。

请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。

声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中使用声控标签。



注意：当您身处嘈杂的环境中或在紧急状况下时，使用声控标签可能会有一定的难度，因此不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

1. 在待机状态下，按住右选择键。手机会发出短促的提示音，并显示**现在请讲话**。
如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，则按住遥控键。
2. 清楚地说出声控命令。手机将播放与您的发音最匹配的声控命令。在 1.5 秒之后，手机会拨出此号码；如果结果不符合您的要求，则可在拨出之前选择**下一个**及另一个条目。

使用声控命令执行手机功能在方法上类似于声控拨号。请参见第 51 页的“**声控命令**”。

拨打会议通话（网络服务）

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫第二位与会者，选择**选项 > 新通话**。
第一个通话会自动保留。
3. 第二个呼叫接通后，要将第一位与会者加入会议通话，请选择**选项 > 会议通话**。
要在会议通话中增加更多与会者，重复第 2 步操作，然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。手机最多可支持在六个与会者（包括您自己在内）之间进行的会议通话。
4. 要结束会议通话，请按结束键。

接听或拒绝接听语音来电

要接听来电，请按通话键。

要在通话中调节音量，请按音量键。

要使铃声静音，请选择**关铃声**。



提示：若手机连接了兼容的耳机，则可按耳机上的遥控键以接听和结束通话。

要拒绝接听来电，请按结束键或选择**选项 > 拒绝**。
要向呼叫方发送文字信息以说明无法接听来电的原因，请选择**选项 > 发送短信息**。有关设置的信息，请参见第 50 页的“**手机设置**”。

通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务。

在通话中选择**选项**可看到以下部分选项：

转移 – 将保留的通话接入当前通话，并使自己从这个通话中退出

替换 – 结束当前通话并以接听等待的呼叫进行替换

发送双音多频 – 发送双音多频音，如密码。输入双音多频音或在**名片夹**中进行查找。要输入等候字符(w)或暂停字符(p)，请反复按*。要发送双音多频音，请选择**确认**。

呼叫等待（网络服务）

在通话过程中，按通话键可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动**呼叫等待**功能，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待 > 启动**。

要在两个通话之间切换，请选择**切换**。

拨打视频电话

要实现视频通话，您必须使用 USIM 卡，并且必须位于 UMTS 网络的覆盖区域内。请向您的服务供应商咨询是否提供了视频通话服务，以及如何申请开通该服务。视频通话只能在两方之间进行，并且没有其他正在进行的语音、视频和数据通话。您可以在本手机与兼容的手机或 ISDN 客户端之间进行视频通话。

 当前未接收视频（您的通话方未发送视频或者网络未传送视频）。

 您已拒绝从您的设备发送视频。

1. 在待机状态下输入电话号码；或者选择**功能表 > 名片夹**，然后滚动至所需名片。
2. 选择**选项 > 呼叫 > 视频通话**。
要在显示视频与仅听到声音之间切换，请选择**开或关 > 发送视频、发送音频或发送音频和视频**。即使您拒绝在视频通话中发送视频，服务供应商仍会按视频通话的收费标准对该通话计费。请向您的网络运营商或服务供应商咨询收费标准。
3. 要结束视频通话，请按结束键。

接听或拒绝接听视频来电

接到视频电话时，屏幕上会显示 。按通话键可接听视频呼叫。选择**是**可启动视频发送并向呼叫方显示由您手机中的照相机拍摄到的图像。要结束视频通话，请按结束键。

即使您在视频通话中拒绝了发送视频，服务供应商仍会按视频通话的收费标准进行计费。请向您的服务供应商咨询相关收费标准。

要拒绝接听视频呼叫，请按结束键或选择**选项 > 拒绝**。要向呼叫方发送文字信息以说明无法接听来电的原因，请选择**选项 > 发送短信息**，有关设置的信息，请参见第 50 页的“**手机设置**”。

共享视频

使用**视频共享**可在语音通话过程中从您的移动设备向另一部兼容移动设备发送实时视频。

在使用**视频共享**之前，您必须完成以下准备工作：

- 确保对您的设备进行了设置以便建立个人对个人的连接，也称为会话发起协议 (Session Initiation Protocol, SIP)。请从您的服务供应商处获取 SIP 设置，并将其储存在设备中。要在您储存的接收方名片中为其输入 SIP 地址，请选择**功能表 > 名片**

夹及所需联系人，然后选择**选项 > 修改 > 选项 > 增加详情 > SIP** 或**共享视图**。

以 sip:username@domainname（可用 IP 地址代替域名）的格式输入 SIP 地址。

- 确保您和接收方已建立 UMTS 连接并都位于 UMTS 网络服务区内。当您位于 UMTS 网络的服务区内并启动共享会话时，如果切换到 GSM 网络，则共享会话将中断，但语音通话仍会继续。

共享实时视频

1. 在进行语音通话的过程中，选择**选项 > 共享视频 > 实时视频**。
2. 手机会向您添加到接收方名片中的 SIP 地址发送邀请。
如果接收方的名片中有多个 SIP 地址，请选择发送邀请的目标 SIP 地址，然后按**选择**以发送邀请。
3. 接收方接受邀请后，视频共享会自动开始。
扬声器将发出声音。您也可以使用耳机在共享实时视频的同时继续进行语音通话。
4. 选择**暂停**可暂停共享会话。选择**继续**可恢复共享会话。
5. 要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。

接受邀请

当收到显示呼叫方的姓名或 SIP 地址的邀请信息时，请从以下选项中进行选择：

接受 – 开始进行共享会话并启动视频浏览模式。

拒绝 – 拒绝接受邀请。此时，呼叫方会收到一条信息，指出您拒绝了邀请。您还可以通过按结束键来拒绝共享会话和中断语音通话。

要结束共享会话，请选择**停止**。

通讯记录

要查看手机记录的有关未接来电、已接来电、已拨电话、文字信息、分组数据连接，以及传真和数据通话的信息，请选择**功能表 > 通讯记录**。

在待机状态下，您可以使用通话键作为查看**最近通话**通讯记录（网络服务）的快捷方式。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。



注意：升级服务或软件可能会使一些计时器（包括总计时器）重设为零。

输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

选择编辑语言

要在输入文字时快速更改**编辑语言**，请选择**选项** > **编辑语言**及所需语言。

输入法指示符号

在导航栏内或文字输入区域上方，会显示输入法指示符号。

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

输入文字时要在可用的输入法之间切换，请反复按 **#**，直到显示所需的输入法指示符号。

更改默认输入法

当**编辑语言**为中文时，要更改默认输入法，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **个性化选择** > **语言** > **默认输入法**。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（字母“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；
2. 反复按*，直到获得所需的声调为止。
3. 按滚动键以突出显示所需的拼音组合，然后将其选中。
4. 按滚动键以突出显示所需的汉字，然后将其选中；或者根据所需汉字上显示的数字，按相应的数字键。

设置英文预想输入法

当在**编辑语言**设定为英文的情况下输入文字时，要打开预想英文输入法，请按*，然后选择**启动预想输入**或**预想输入 > 关**。

使用英文预想输入法

使用英文预想输入法时，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。

1. 要输入所需单词，请按**2-9**。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。
要输入常用的标点符号，请按**1**。
2. 当您完成输入后，如果出现的单词正是所需单词，可按向右滚动键或按**0**插入空格以进行确认。
3. 如果出现的不是所需单词，请反复按*直到所需的单词出现为止，然后进行确认。
如果单词后出现“？”，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择**拼写**。使用传统英文输入法输入所需单词（最长32个字母），然后确认。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早添加的单词。

关于输入文字的提示

输入文字时还可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或预想字列表时，按**0**可插入空格。
- 按清除键可删除最后输入的符号。
- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按清除键可删除光标左侧的字符。
- 要打开特殊字符列表，请按住*。

汉英双向词典

在**词典**中，您可以查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

1. 选择**功能表 > 应用程序 > 词典**。
2. 根据需要切换至所需的输入法。
3. 输入汉字或英文单词。
4. 根据屏幕上显示的字词列表，突出显示并选择所需的汉字或单词，然后查看其翻译。

信息

要打开**信息**功能表，请选择**功能表 > 信息**。您可以看到**写信息**功能和预设文件夹列表：

 **收件箱** – 包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。当收件箱中有未读信息时，图标会变为.

要打开收到的信息，请选择**功能表 > 信息 > 收件箱**，然后选择所需的信息。

 **我的文件夹** – 按文件夹整理您的信息。您可以新建文件夹、重新命名及删除文件夹。

 **信箱** – 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。定义了新信箱的设置后，将显示该信箱的名称而不是**信箱**。

要向某一电子邮件帐号发送、接收、提取、回复和转发电子邮件，您必须配置互联网接入点 (IAP)（请参见第 51 页的“**连接**”），并定义电子邮件设置（请参见第 32 页的“**电子邮件设置**”）。

 **草稿** – 储存尚未发出的草稿信息。

 **发出的信息** – 储存发出的信息，但不包括通过蓝牙连接发出的信息。

 **发件箱** – 暂时储存等待发送的信息。

 **发送情况报告**（网络服务）– 储存已发信息的发送情况报告

编写和发送信息

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图片的大小超出该限制，则设备可能缩小图片以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

1. 要创建信息，请选择**功能表 > 信息 > 写信息 > 短信息、彩信、语音信息或电子邮件**。

语音信息是由一个声音片段组成的彩信，通过彩信中心发送。

2. 按滚动键从**名片夹**中选择所需收件人或通话组；或在**收件人**栏中直接输入收件人的电话号码或电子邮件地址。用分号 (;) 分隔各个收信人。

3. 在创建电子邮件或彩信时，向下滚动至标题栏，然后编写信息标题。
4. 按向下滚动键移至信息栏。
5. 编写信息。信息长度指示符号显示当前信息中还可再输入的字符数。例如，10 (2) 表示您还可以输入 10 个字符，而且输入的文字将作为两条信息发送。

要使用文字信息的常用短语，请选择**选项 > 插入 > 常用短语**。

要在彩信中使用文字常用短语，请选择**选项 > 插入对象 > 常用短语**；要在彩信中插入媒体对象，请选择**选项 > 插入对象 > 图像、声音片段或视频片段**。

要为语音信息录制新声音片段，请选择**选项 > 插入声音片段 > 新声音片段**。要使用以前录制的声音片段，请选择**选项 > 插入声音片段 > 自多媒体资料**，滚动至所需声音片段，然后选择该声音片段。

要在电子邮件中插入媒体对象，请选择**选项 > 插入 > 图像、声音片段、视频片段、笔记、其他或常用短语**。

6. 要发送信息，请选择**选项 > 发送**。

我的文件夹

您可以按文件夹整理信息、创建新文件夹、重新命名和删除文件夹。

选择**功能表 > 信息 > 我的文件夹**。要创建文件夹，请选择**选项 > 新建文件夹**，然后输入文件夹的名称。

信箱

选择**功能表 > 信息 > 信箱**。当显示**连接至信箱？**时，选择**是**可连接至您的信箱（网络服务）；选择**否**可在离线状态下查看以前提取的电子邮件。

以后要连接信箱时，请选择**选项 > 连接**。



重要须知：打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要将信箱中的所有电子邮件提取到手机中，请选择**选项 > 提取电子邮件 > 所有信息**。

要查看电子邮件附件（以  表示），请选择**选项 > 附件**。您可以提取、打开或储存支持格式的附件。

要从手机中删除电子邮件，但仍使其保留在远程信箱内，请选择**选项 > 删除 > 仅从手机**。电子邮件标题仍会保留在手机中。要从手机和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项 > 删除 > 从手机和服务**。

要撤销将电子邮件从手机和服务端中删除的操作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮件，然后选择**选项 > 撤销删除**。

在在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项 > 断开连接**。您可以在离线状态下查看已提取的电子邮件和标题。

信息播报

使用**信息播报**，您可以收听接收到的文字信息、彩信和电子邮件。

要收听**收件箱**或**信箱**中的信息，请滚动至所需信息或标记多个信息，然后选择**选项 > 收听**。要跳至下一条信息，请按向下滚动键。



提示：当手机在待机状态下显示**1 条新信息**或**1 封新电子邮件**时，如果要收听接收到的信息，请按住左选择键直至**信息播报**启动为止。

要选择读取信息时所用的默认语言和语音，并调整语音属性（如语速和音量），选择**功能表 > 设置 > 语音**。

查看 SIM 卡上的信息

要查看 SIM 卡上的信息，请选择**功能表 > 信息 > 选项 > SIM 卡信息**，然后将 SIM 卡上的信息复制到手机的某个文件夹中。

信息设置

文字信息设置

选择**功能表 > 信息 > 选项 > 设置 > 短信息**，然后选择以下选项：

信息中心 – 列出所有已定义的信息中心

使用中的信息中心 – 定义用于发送文字信息和特殊信息类型（如电子名片）的信息中心

字符编码方式 > 支持全部字符 – 将要发送信息中的所有字符设定为按原样发送。如果选择**支持简化字符**，带有重音符号或其他符号的字符可能会被转换成其他字符。

接收报告（网络服务）– 当设置为**是**时，已发信息的状态（**发送暂缓**、**发送失败**、**已送达**）显示在**发送情况报告**中。

信息有效期 – 如果未能在指定的有效期内将信息发送至收件人，则该信息将从信息中心删除。请注意，此功能需网络支持。

信息发送格式 – 定义信息的发送方式。默认值是**文字**。

首选连接 – 您可以通过普通的 GSM 网络或分组数据连接（需网络支持）来发送文字信息。

经相同信息中心回复（网络服务）– 在选择是后，如果收件人回复您的信息，则回复的信息将通过相同的信息中心号码发送。并非所有网络都提供此选项。

彩信设置

选择**功能表 > 信息 > 选项 > 设置 > 彩信**，然后选择以下选项：

图像大小 – 定义彩信中图像的大小：**小**（最大为 160 x 120 像素）或**大**（最大为 640 x 480 像素）。如果选择**原分辨率**，将不对图像进行缩放。

彩信编写模式 – 若选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，手机会提示您。要将手机设置为阻止您发送不受支持的信息，请选择**限制**。如果选择**不限**，则不对信息创建进行限制，但收信人可能无法查看您的信息。

使用的接入点 – 选择用作彩信首选连接的接入点。

彩信提取方式 – 要仅当您处于注册网络的服务区内时才接收彩信，请选择**注册网络自动提取**。要总是接收彩信，请选择**始终自动提取**。要手动提取彩信，请选择**手动**。如果不想接收彩信或广告，请选择**关**。

允许匿名信息 – 要拒收匿名发信人发出的彩信，请选择**否**。

接收广告 – 指定是否允许接收彩信广告。

接收报告 – 如果要在**发送情况报告**中显示已发信的状态（**发送暂缓**、**发送失败**或**已送达**），请选择是。

不允许发送报告 > 是 – 不允许发送发送情况报告。

信息有效期（网络服务）– 如果在指定的有效期内未能将彩信发送至收信人，则该彩信将从彩信中心删除。**最长时间**是网络允许彩信保持有效状态的最长时间。

电子邮件设置

在使用电子邮件之前，您必须配置互联网接入点 (IAP) 并正确地定义电子邮件设置。请按照您的电子邮件服务供应商和互联网服务供应商所提供的说明进行操作。

选择**功能表 > 信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱**，然后选择所需信箱。如果尚未定义任何信箱设置，手机会询问您是否要定义这些设置。

请从以下选项中进行选择：

连接设置 – 要定义正确的**接收电子邮件**和**发送电子邮件**设置，请联系您的电子邮件服务供应商以获得正确的设置

用户设置 – 定义发送电子邮件的设置，并将手机设为在收到新电子邮件时进行提示

提取设置 – 定义提取电子邮件的设置，例如仅提取邮件标题以及要提取的邮件数目

自动提取 – 定义是在远程信箱中收到新电子邮件时自动将标题提取到设备中，还是按设定的时间间隔（日期、时间和频率）自动提取电子邮件标题

名片夹

要储存和管理名片信息，如姓名、电话号码和地址，请选择**功能表 > 名片夹**。

要增加新名片，请选择**选项 > 新名片**。填写必要的栏位信息，然后选择**完成**。

要设定默认号码和地址，请选择所需名片，然后选择**选项 > 默认值**。滚动至所需的默认选项，然后选择**设定**。

要从 SIM 卡向手机存储器复制姓名和电话号码，请选择**选项 > SIM 卡名片 > SIM 卡电话簿**。滚动至需要复制的姓名或标记所需姓名，然后选择**选项 > 复制至名片夹**。

要从名片夹向 SIM 卡复制电话、传真或寻呼机号码，请滚动至需要复制的名片，然后选择**选项 > 复制 > 至 SIM 卡电话簿**。

创建名片分组，这样就可以同时向多位收件人发送文字信息或电子邮件。选择**功能表 > 名片夹**，向右滚动，然后选择**选项 > 新建分组**。输入分组名称，然后选择该分组。选择**选项 > 增加成员**。标记要增加至分组的名片，然后选择**确认**。

增加来电铃声

要为某个名片或名片分组设定铃声（也可以将视频作为铃声），请选择**功能表 > 名片夹**。

要为名片增加来电铃声，请选择所需名片，选择**选项 > 来电铃声**，然后选择所需来电铃声。

要为一个分组增加铃声，请按向右滚动键至分组列表，然后滚动至该分组。选择**选项 > 来电铃声**，然后选择名片分组的来电铃声。

要删除个人或分组来电铃声，请选择**默认铃声**作为来电铃声。

影音工具

多媒体资料

选择**功能表 > 多媒体**。

使用**多媒体**，您可以储存和整理图像、视频片段、音乐曲目、声音片段、曲目列表、流媒体链接、.ram 文件以及演示文稿。

要将文件复制至手机存储器或存储卡，请选择文件夹（例如**图像**），滚动至所需文件或标记文件，然后选择**选项 > 整理 > 复制至手机存储**或**复制至存储卡**。

要将图像设置为壁纸，请选择**图像**，然后滚动至所需图像。选择**选项 > 图像用途 > 设为壁纸**。要为名片指定图像，请选择**设定给名片**。

要下载文件，选择**功能表 > 多媒体**，然后选择对应于下载文件类型的文件夹和下载功能（如**图像 > 下载图案**）。此时，浏览器将会打开。选择所需书签以从相应的网站下载内容。

要创建图像或视频文件夹并将文件移至其中，请选择**图像或视频**，然后滚动至所需文件。选择**选项 > 整理 > 新建文件夹**及存储器，然后为文件夹输入名称。标记要移至该文件夹的文件，然后选择**选项 > 整理 > 移至文件夹**以及该文件夹。

编辑图像

要编辑**多媒体**中的图像，请滚动至所需图像，然后选择**选项 > 编辑**。

要裁剪图像，请选择**选项 > 应用效果 > 裁剪**。要手动裁剪图像大小，请选择**手动**或从列表选择一个预设的纵横比。若选择**手动**，则在图像的左上角会显示一个十字。滚动选择要裁剪的区域，然后选择**设定**。图像的右下角会出现另一个小十字。再次选择要裁剪的区域。要调整首先选择的区域，请选择**返回**。选定区域会形成一个矩形，即要被裁剪出的图像。

如果您选择了预设纵横比，请选择要裁剪区域的左上角。要调整突出显示区域的大小，请使用滚动键。要冻结选定区域，请按滚动键。要在图像内移动选定区域，请按滚动键。要选择需要裁剪的区域，请按滚动键。

要减轻图像中的红眼现象，请选择**选项 > 应用效果 > 消除红眼**。将十字光标移动到红眼上，然后按滚动键。屏幕上将出现一个圆圈。要调整圆圈大小以使其与红眼大小一致，请按向上、向下、向左或向右滚动键。要消除红眼效果，请按滚动键。

图像编辑器中的快捷方式:

- 要以全屏方式查看图像, 请按 *。要返回普通视图, 请再次按 *。
- 要顺时针或逆时针旋转图像, 请按 **3** 或 **1**。
- 要放大或缩小图像, 请按 **5** 或 **0**。
- 要在已缩放的图像上移动, 请按向上、向下、向左或向右滚动键。

编辑视频片段

要编辑**多媒体**中的视频片段或创建定制视频片段, 请滚动至所需视频片段, 然后选择**选项 > 视频编辑**。

在视频编辑器中, 您可以看到两个时间链: 视频片段时间链和声音片段时间链。视频片段中增加的图像、文字或转换效果, 将会显示在视频片段时间链中。要在两条时间线之间切换, 请按向上或向下滚动键。

要修改视频, 请从以下选项中进行选择:

编辑视频片段 – 剪切、移动、删除或复制视频片段; 为视频片段设置背景或颜色效果; 使视频片段静音或调节视频片段的音量; 减慢视频片段的播放速度。

编辑文字 (仅在增加了文字后显示) – 移动、删除或复制文字; 更改文字的颜色和样式; 定义文字在屏幕上显示的时间; 为文字增加效果。

编辑图像 (仅在增加了图像后显示) – 移动、删除或复制图像; 定义图像在屏幕上显示的时间; 为图像设置背景或颜色效果。

编辑声音片段 (仅当增加了声音片段后显示) – 剪切或移动声音片段, 调整其长度, 或者删除或复制声音片段。

编辑转换效果 – 共有三种类型的转换效果: 在视频开始时、视频结束时及视频片段之间的转换效果。您可以在视频的第一个转换效果启动时选择起始转换效果。

插入 – 选择**视频片段、图像、文字、声音片段或新声音片段**。

电影 – 以全屏或微缩图像的形式预览电影, 储存或发送电影, 或将电影剪切为适当的大小以便通过彩信发送。

要为视频片段拍摄快照, 请在剪切视频视图中选择**选项 > 拍摄快照**。在微缩图像预览视图内, 按滚动键, 然后选择**拍摄快照**。

要储存您的视频, 请选择**选项 > 电影 > 储存**。要定义**使用的存储**, 请选择**选项 > 设置**。

要发送视频片段, 请选择**发送 > 经彩信、经电子邮件或经蓝牙**。有关能够发送的最大彩信的详情, 请向您的服务供应商咨询。如果视频过大, 以致无法通过彩信发送, 屏幕上会显示 。

从 PC 传送视频

要从兼容 PC 传送视频，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接。

对用来进行视频传送的 PC 的要求：

- Microsoft Windows XP 操作系统（或更新版本）
- 诺基亚 PC 套件 6.83 或更新版本
- 诺基亚视频管理器应用程序（诺基亚 PC 套件的附加应用程序）

要使用诺基亚视频管理器传送视频，请连接兼容 USB 数据线或启动蓝牙连接，然后选择 **PC 套件** 作为连接模式。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择 **功能表 > 设置 > 连接功能 > USB > USB 模式**。

针对视频文件的代码转换和传送操作，诺基亚视频管理器已进行了优化处理。有关通过诺基亚视频管理器传送视频的信息，请参见诺基亚视频管理器帮助。

照相 / 摄像

要使用主照相 / 摄像机，请按照相机键或选择 **功能表 > 影音工具 > 照相摄像**。要进行自拍，请选择 **选项 > 使用辅助摄像机**。

要拍摄图像，请按照相机键。图像将储存在 **多媒体** 的 **图像** 文件夹中，且屏幕上会显示该图像。要返回

取景窗口，请选择 **返回**。要删除图像，请按清除键。



要进行放大或缩小，请按向上或向下滚动键。

要打开闪光灯（仅适用于主照相 / 摄像机），请选择 **选项 > 闪光灯 > 开**。如果您选择 **自动**，则闪光灯会在需要时自动打开。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

要录制视频片段，请选择 **选项 > 视频模式**，然后按滚动键或照相机键开始录制。

要使用全景模式，请选择 **选项 > 全景模式**。按照相机键即可拍摄全景图像。屏幕上将显示全景预览。向右或向左慢慢转动。您无法改变方向。如果显示的箭头为红色，则表明转动的速度过快。要停止使用全景模式，请再次按照相机键。全景模式仅适用于主照相机。

您的手机支持拍摄分辨率为 1600 x 1200 像素的图像。

音乐播放器

要打开音乐播放器，请选择**功能表 > 播放器**。

音乐曲库

音乐库是可用音乐曲目的数据库。要打开音乐库，请在音乐播放器主视图中选择**选项 > 音乐库**。

要更新音乐库并在手机存储器和存储卡中搜索音乐曲目，请选择**选项 > 更新音乐库**。

要播放特定的音乐专辑，请选择**专辑**，滚动至所需音乐专辑，然后选择**选项 > 播放**。要播放音乐专辑中特定的曲目，请选择**专辑**和所需音乐专辑，标记所需曲目，然后选择**选项 > 播放**。

曲目列表

要编辑并储存您自己的曲目列表，请选择**曲目列表 > 选项 > 新建曲目列表**。选择在其中储存该曲目列表的存储空间，并输入该曲目列表的名称。标记所需的曲目，然后按滚动键。

要播放所需曲目列表，请选择**曲目列表**，滚动至该曲目列表，然后选择**选项 > 播放**。

播放音乐



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要开始或暂停播放，请按滚动键。要跳至下一首或上一首曲目，请按向下或向上滚动键。要快进或快退，请按住向下或向上滚动键。

要查看当前播放的曲目列表，请选择**选项 > 打开“正在播放”**。

要调整音调并且为声音应用效果，请选择**选项 > 音频设置**。

要在播放音乐时增强或减弱频率以及修改音乐的声音效果，请选择**选项 > 音频设置 > 均衡器**。

要使用预设设置，例如当播放爵士音乐时，选择**选项 > 音频设置 > 均衡器 > 爵士音乐 > 启动**。

录音器

录音器能够录下通话内容和语音备忘。如果您录制通话内容，在录制过程中通话各方都会听到蜂鸣声。

所有录制的文件都储存在**多媒体**中。请参见第 35 页的“**多媒体资料**”。

选择**功能表** > **影音工具** > **录音器**。选择**选项** > **录制声音片段**，或选择 。要播放录音，请选择 。

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放储存在手机存储器或存储卡中的媒体文件（如视频片段），或通过打开流媒体链接以视频播放网上的直播内容。

RealPlayer 不一定支持所有文件格式或文件格式的所有版本。

播放媒体文件

要打开 RealPlayer 并播放媒体文件，请选择**功能表** > **影音工具** > **RealPlayer** > **选项** > **打开** > **最近播放片段** 或 **已存的片段**。

要视频播放网上的内容，请：

- 选择多媒体中储存的流媒体链接。此时会建立与流媒体服务器的连接。
- 在浏览网页时，打开流媒体链接。

要视频播放网上的直播内容，您必须先配置默认接入点。请参见第 51 页的“**连接**”中的**接入点**。有关接入点的信息，请与您的服务供应商联系。

在 RealPlayer 中，您只能打开 rtsp:// 形式的 URL 地址，而不能打开 http:// 形式的 URL 地址。但是，由于 .ram 格式的文件是包含 rtsp 链接的文本文件，所以 RealPlayer 可以识别出指向 .ram 格式文件的 http 链接。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

播放时的快捷方式

按向上或向下滚动键可在媒体文件中向前或向后搜索。

按音量键可增大或减小音量。

可视收音机

可视收音机应用程序可用作支持自动搜索和预设电台功能的调频收音机，或在您收听提供可视收音机服务的广播电台且您的网络运营商支持该服务时，为您显示与广播节目相关的并行可视信息。可视收音机服务使用分组数据连接（网络服务）。

手机处于离线模式时无法启动可视收音机。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的头戴式耳机或增强型配件才可以使调频收音机正常工作。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动关闭。

要打开可视收音机，请选择**功能表 > 影音工具 > 收音机**。要关闭收音机，请选择**退出**。

网络

要浏览网页，请选择**功能表 > 网络**，或在待机状态下按住 **0**。

请向您的服务供应商咨询提供了何种服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

下载的内容会分别储存在手机内相应的应用程序中，例如下载的照片会储存在**多媒体**中。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

设置手机以便使用浏览器服务

您的设备可能会根据您所用的 SIM 卡自动配置 WAP 接入点或互联网接入点。

您可能会收到服务供应商以配置信息形式发出的服务设置。

要手动定义接入点，请参见第 51 页的“**连接**”中的**接入点**。

建立连接

要访问网页，请执行以下操作：

- 选择服务供应商的主页 ()。
- 从书签视图中选择一个书签。
- 在书签视图中输入网页的地址，然后选择**进入**。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您的设备也可以访问其他的第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应对其安全性或内容采取必要的防范措施。

书签可使用以下图标表示：



为默认接入点定义的起始页。



自动书签文件夹包含在您浏览网页时自动收集的书签 ()。

 任何带有标题或互联网地址的书签。

 和  可能会被替换为网站图标。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

显示有安全指示符号并不表示网关与内容服务器（或被请求资源的储存位置）之间的数据传输是安全的。服务供应商负责对网关与内容服务器之间的数据传输进行加密。

要查看连接详情、加密状态以及有关服务器鉴定的信息，请选择**选项 > 工具 > 网页信息**。

浏览网页的按键和命令

要打开链接，请按滚动键。

要选中复选框和选择内容，请按滚动键。

要在浏览时返回前一网页，请选择**返回**。

要将当前浏览的网页存为书签，请选择**选项 > 存为书签**。

要从服务器载入最新内容，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。

要打开浏览器工具栏，请滚动至网页的空白部分，然后按住滚动键。

缩略图

缩略图可帮助您在包含大量信息的网页上进行导航。要打开缩略图功能，请选择**选项 > 设置 > 标准 > 缩略图**。

网络订阅源和博客

浏览器会自动检测网页中是否包含网络订阅源。要订阅网络订阅源，请选择**选项 > 订阅**，然后选择所需的订阅源或单击相应的链接。要查看已订阅的网络订阅源，请在书签视图中选择**网络订阅源**。

要更新某个网络订阅源，请选择该网络订阅源，然后选择**选项 > 刷新**。

要定义网络订阅源的更新方式，请选择**选项 > 设置 > 网络订阅源**。

已存网页

您可以储存网页，以便日后离线查看。

要储存当前浏览的网页，请选择**选项 > 工具 > 储存网页**。

要打开**已存的网页**视图，请在书签视图中选择**已存网页**。要打开某个网页，请将其选中。

要与浏览器服务建立连接并重新载入网页，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。重新载入网页后，手机仍将保持在线。

断开连接

要断开浏览器连接以便离线查看网页，请选择**选项 > 工具 > 断开连接**。要退出浏览并返回待机状态，请选择**选项 > 退出**。

清除缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择**功能表 > 网络 > 选项 > 清除保密数据 > 清除缓冲存储**。

要清除所有保密数据，其中包括缓冲存储、Cookie、表格数据密码和浏览历史，请选择**功能表 > 网络 > 选项 > 清除保密数据 > 全部**。

浏览器设置

要定义浏览器的**标准**设置，请选择**选项 > 设置 > 标准**，然后从以下选项中进行选择：

接入点 – 选择默认接入点

主页 – 定义所需主页的地址

缩略图 – 打开或关闭缩略图

历史记录 – 选择当您选择**返回**时是否显示您在此次浏览会话中访问过的网页列表

安全警告 – 显示或不显示安全警告

Java/ECMA 脚本 – 允许或禁止使用脚本

您还可以定义**页面**、**加密**和**网络订阅源**的设置。

个性化选择

主题模式

要更改手机屏幕的显示风格，请启动一种主题模式。

选择**功能表** > **设置** > **主题模式**。要查看可用主题模式的列表，请选择**标准**。当前主题模式带有选中标记。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项** > **预览**。要启动预览的主题模式，请选择**设定**。

在**主题模式**中，您还可以设置功能表查看类型、设置定制壁纸，并对节电保护屏幕图案的显示风格进行个性化设置。

要应用主题模式，选择**功能表** > **设置** > **主题模式** > **标准**和所选主题模式。

情景模式

在**情景模式**中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整和个性化设置手机铃声。在待机状态下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的情景模式。如果正在使用**标准**情景模式，则只会显示当前日期。

选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。

要启动情景模式，请选择所需情景模式，然后选择**启动**。



提示：要从其他任何情景模式快速切换到**无声**情景模式，请在待机状态下按住**#**。

要对某一情景模式进行个性化设置，请选择该情景模式，然后选择**个性化选择**及所需设置。

在使用**离线**情景模式时，手机不与 GSM 网络连接。如果手机中未安装 SIM 卡，要使用手机的部分功能，请启动**离线**情景模式使用手机。



重要须知：当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

时间管理

时钟

选择**功能表** > **事务管理** > **时钟**。要更改时钟设置以及设定时间和日期，请选择**选项** > **设置**。

闹铃

要设置新闹铃，请向右滚动至**闹铃**，然后选择**选项** > **新闹铃**。输入闹铃时间，选择闹铃是否重响以及何时重响，然后选择**完成**。

要取消闹铃，请滚动至相应的闹铃，然后选择**选项** > **删除闹铃**。要关闭重响闹铃，请选择**选项** > **关闭闹铃**。

选择**停止**可关闭闹铃。

选择**重响**可使闹铃暂停五分钟，之后闹铃会重响。您最多可使闹铃重响五次。

如果闹铃时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹铃铃声。如果选择**停止**，设备会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**否**以关闭设备，或选择**是**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**是**。

世界时钟

要打开世界时钟视图，请向右滚动至**世界时钟**。要在列表中增加城市，请选择**选项** > **增加城市**。

要设置您当前所在的城市，请滚动至所需城市，然后选择**选项** > **设为当前城市**。该城市会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的城市作相应更改。请查看时间是否正确，以及与您的时区是否相符。

时间和日期设置

要更改时间、时区和日期设置，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **日期和时间**。

当您在不同时区内旅行时，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **日期和时间** > **时区**，然后根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 或协调世界时 (Universal Time Coordinated, UTC) 的时差选择当前所在位置的时区。时间和日期会根据选定时区而设置，这样您的手机就能够显示收到的文字信息或彩信的正确发送时间。例如，GMT +8 表示中国的时区。

日历

选择**功能表** > **事务管理** > **日历**。在月视图、周视图或日视图中按 **#** 可自动突出显示当前日期。

要创建新日历项，选择**选项** > **新日历项**，然后选择所需的日历项类型。**纪念日**项会每年重复。**待办事项**条目帮助您维护一个需要执行的任务的列表。填写各栏位详情，然后选择**完成**。

农历

农历仅在手机语言为中文时才可用。

要启动农历，在日历视图中，选择**选项** > **设置** > **农历** > **开**。

要查看日历视图中当前突出显示日期的详细农历信息，请选择**选项** > **显示农历详情**。

办公应用程序

Adobe Reader

使用 **Adobe Reader**，您可以查看可移植文档格式 (.pdf) 的文档。要打开该应用程序，请选择**功能表 > 应用程序 > Adobe PDF**。

要打开最近查看过的文档，选择该文档即可。要打开主视图中未列出的文档，请选择**选项 > 浏览文件**，然后选择文件所处的存储位置和文件夹，最后选择所需文件。

可通过按滚动键在页面内移动。要移至下一页，请在页面底部按向下滚动键。

要查找文字，请选择**选项 > 查找 > 文字**，然后输入要查找的文字。要查找下一个出现该文字的位置，请选择**选项 > 查找 > 下一个**。

要储存文档副本，请选择**选项 > 储存**，然后指定储存位置。

设置

选择**选项 > 设置**，然后选择以下设置：

默认缩放比例 – 设置打开 .pdf 文件进行查看时的默认缩放比例

查看模式 > 全屏 – 以全屏方式打开文档

退出时储存设置 > 是 – 退出 **Adobe Reader** 时将所用的设置存为默认设置

Quickoffice

要使用 Quickoffice 应用程序，请选择**功能表 > 应用程序 > Quickoffice**。

要查看 Word、Excel 和 PowerPoint 文档列表，请按向右或向左滚动键移至 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 视图。例如，可用的 Microsoft Word 文档会在 Quickword 视图中列出。

要用相应的应用程序打开文件，请选中该文件。要对文件进行排序，请选择**选项 > 排序依据**，然后选择所需选项。

Quickword

使用 Quickword，您可以通过设备屏幕查看本机上的 Microsoft Word 文档。Quickword 支持不同的字体颜色以及加粗、倾斜和下划线格式。

您可以使用 Quickword 查看在 Microsoft Word 97、2000、XP 和 2003 中以 .doc 格式储存的文档，但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quickword 支持。

要在文档中移动，请按相应的滚动键。

要在文档中搜索文字，请选择**选项 > 搜索选项 > 查找**。

Quicksheet

使用 Quicksheet，您可以通过设备屏幕阅读 Microsoft Excel 文件。

您可以使用 Quicksheet 查看在 Microsoft Excel 97、2000、XP 和 2003 中以 .xls 格式储存的电子表格文件，但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quicksheet 支持。

查看电子表格

要在电子表格中移动，请按相应的滚动键。

要在工作表之间切换，请选择**选项 > 数据表**。

要在电子表格的值或公式中搜索文字，请选择**选项 > 搜索选项 > 查找**。

要更改电子表格的显示方式，请选择**选项**，然后选择以下选项：

平铺 – 分块浏览当前数据表。滚动至所需块并将其选中。

缩放 – 放大或缩小。

冻结窗格 – 始终显示选定单元格上方的行和左侧的列。

调整大小 – 调整列宽或行高。

Quickpoint

使用 Quickpoint，您可以通过设备屏幕查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

您可以使用 Quickpoint 查看在 Microsoft PowerPoint 2000、XP 和 2003 中以 .ppt 格式创建的演示文稿，但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quickpoint 支持。

查看演示文稿

要在幻灯片、大纲和备注视图之间切换，请按向左滚动键或向右滚动键。

要移至演示文稿中的下一张或上一张幻灯片，请按向下滚动键或向上滚动键。

要以全屏方式查看演示文稿，请选择**选项 > 全屏**。

要在大纲视图中展开演示文稿大纲的内容，请选择**选项 > 展开**。

Quickmanager

您可以使用 Quickmanager 下载软件，其中包括软件的更新、升级以及其他有用的应用程序。下载费用可以通过手机话费或信用卡来支付。

要打开 Quickmanager，请选择**功能表 > 应用程序 > Quickoffice**，然后向右滚动至所需 Quickmanager 视图。

更多信息

如果您在使用 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 时遇到问题，请访问 www.quickoffice.com 以了解更多信息。您也可以向 support560@quickoffice.com 发送电子邮件以获取支持。

设置

手机设置

常规

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** >

- **个性化选择** – 调整屏幕、待机状态、铃声、按键音、语言、主题模式和声控命令等设置。
- **日期和时间** – 设置时间和日期以及显示格式。
- **增强型配件** – 更改增强型配件的设置。选择增强型配件及所需的设置。
- **安全性设置** – 更改手机设置和 SIM 卡设置，如 PIN 码及锁码；查看证书详情及验证其是否真实可靠，查看和编辑安全模块。
- **出厂设置** – 将部分设置恢复为原厂设定。这需要您输入锁码。
- **定位**（网络服务）– 启用定位方法并定义定位服务器。
使用定位服务，您可以从服务供应商处接收根据设备位置提供的、有关当地状况的信息，如天气和交通状况。

手机设置

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **手机** >

- **通话** – 调整通话设置，例如设定**发送本手机号码**（网络服务）可显示或隐藏您的号码；设定**通过短信息拒绝通话**可启动通过文字信息拒绝来电的功能；设定**单键拨号**可启动单键拨号功能
- **呼叫转接**（网络服务）– 将来电转接至您的留言信箱或其他电话号码
- **呼叫限制**（网络服务）– 限制您通过手机拨打和接听的电话
不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。
- **网络** – 选择要使用的网络模式；设置手机自动/手动选择一个可用的网络运营商（如果服务供应商允许）；或将手机设置为当其处于基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中时显示指示信息（网络服务）。

连接

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **连接** >

- **蓝牙** – 启动或关闭蓝牙以及编辑蓝牙设置。请参见第 55 页的“**蓝牙连接**”。
- **USB** – 编辑 USB 设置。请参见第 57 页的“**USB 连接**”。
- **接入点** – 要建立数据连接，您需要使用接入点。您可以定义用于收发彩信的 MMS 接入点、用于浏览网页的 WAP 接入点以及用于收发电子邮件的互联网接入点 (IAP)。

请向您的服务供应商咨询，以了解接入时所需的接入点类型。请向您的服务供应商咨询，以了解所提供的连接服务以及如何申请这些服务。您可能会通过信息接收服务供应商发送的接入点设置；或者您的手机中可能已预设了接入点设置。
- **分组数据** – 选择分组数据连接设置。分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。选择**分组数据连接** > **有网络信号时**可对手机进行设置，使其在您位于支持分组数据的网络中时注册到分组数据网络。若选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或功能时，手机才会使用该连接方式。选择**接入点**可设置将手机用作计算机的调制解调器时需使用的接入点名称。

- **数据通话** – 设置数据通话连接的在线时间。数据通话设置会影响所有使用 GSM 数据通话的接入点。
- **SIP 设置** – 查看和编辑会话发起协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 情景模式。
- **配置** – 查看和删除配置。某些功能（如网页浏览和多媒体信息服务）可能需要进行配置设置。您可以从服务供应商处获得这些设置。
- **APN 控制** – 限制分组数据接入点的使用。仅当您的 SIM 卡支持该服务时，才可以使用此设置。要更改设置，您需要输入 PIN2 码。

应用程序

要查看和编辑手机中安装的应用程序的设置，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **应用程序**。

声控命令

要通过声控命令选择需要使用的功能，请选择**功能表** > **设置** > **声控命令**。更改情景模式的声控命令包含在**情景模式**文件夹中。

要为应用程序启动新的声控命令，请选择**选项** > **新应用程序**，然后选择所需应用程序。要播放已启动的声控命令，请选择**选项** > **播放**。

要使用声控命令，请参见第 22 页的“**声控拨号**”。

数据管理

文件管理

要查看手机存储器中的文件夹列表，请选择**功能表 > 设置 > 数据管理 > 文件管理**。按向右滚动键可看到存储卡中的文件夹。

要查看当前选定存储器的存储空间使用情况，请选择**选项 > 存储详情**。如果手机存储空间不足，请删除部分文件，或将其移至存储卡中。

存储卡

请将所有存储卡放在小孩接触不到的地方。

选择**功能表 > 设置 > 数据管理 > 存储卡**。

有关如何在手机中插入存储卡的详细信息，请参见第 10 页的“使用入门”。

- 格式化存储卡
格式化存储卡将导致卡内所有数据永久丢失。
要格式化新存储卡，请选择**选项 > 格式化存储卡 > 是**。完成格式化后，为存储卡输入一个名称。

- 备份和恢复信息
要将手机存储器中的信息备份至存储卡，请选择**选项 > 备份手机存储**。
要从存储卡向手机存储器恢复信息，请选择**选项 > 从存储卡中恢复**。
您只能备份手机存储中的数据并向同一部手机恢复数据。
- 锁定和解锁存储卡
要设置密码以防止他人未经您的许可擅自使用您的存储卡，请选择**选项 > 设定密码**。手机将要求您输入并确认密码。密码最多可包含八个字符。
如果您在手机中插入另一张受密码保护的存储卡，手机将会提示您输入该存储卡的密码。要解锁存储卡，请选择**选项 > 打开存储卡**。

设备管理

要打开设备管理，请选择**功能表 > 设置 > 数据管理 > 设备管理**。

请向您的服务供应商或公司信息管理部门咨询，以了解其他的服务器情景模式设置。

程序管理

您可以在手机内安装两种应用程序和软件：



J2ME™ 应用程序，它基于 Java™ 技术，带有扩展名 .jad 或 .jar。本手机上无法安装 PersonalJava™ 应用程序。



其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件。安装文件的扩展名为 .sis。请只安装专为本手机设计的软件。

安装文件可从兼容计算机传送到您的手机；也可在浏览过程中下载；或者通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接发送给您。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器在您的手机上或存储卡上安装应用程序。

要打开**程序管理**，请选择**功能表 > 设置 > 数据管理 > 程序管理**。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装之前，请在**程序管理**中滚动至所需的安装文件，然后选择**选项 > 查看详情**即可查看相关信息，如应用程序的类型、版本号以及供应商或开发商。

安装 Java 应用程序需要具备 .jar 文件。如果该文件不存在，手机可能会要求您下载。

要安装应用程序或软件包，请滚动至所需安装文件，然后选择**选项 > 安装**。存储卡上的应用程序以  表示。

要删除应用程序，请在**程序管理**中滚动至要删除的软件包，然后选择**选项 > 删除**。

有关程序管理的设置，请选择**选项 > 设置**。

启动密钥

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 OMA DRM 2.0 和 OMA DRM 1.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的，受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对该内容的使用权。

如果您的设备带有受 OMA DRM 保护的内容，要同时备份启动密钥和内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥，而在对设备存储器进行格式化后，需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复启动密钥。

某些启动密钥可能与特定 SIM 卡相关，仅当设备中插有该 SIM 卡时，才能访问受保护的内容。

选择**功能表 > 设置 > 数据管理 > 启动密钥**可查看手机内储存的数字版权启动密钥。

要查看与一个或多个媒体文件相关的有效密钥 (🔑)，请选择**有效密钥**。包含多个密钥的分组密钥用  来表示。要查看分组密钥中包含的密钥，请选择该分组密钥。

要查看无效的密钥 (🔑)，通过该密钥使用相关文件的有效期已结束，请选择**无效密钥**。要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择无效的密钥，然后选择**选项 > 获取新密钥**。如果禁止接收网络服务信息，则您可能无法更新启动密钥。要启动服务信息接收功能，请选择**功能表 > 信息 > 选项 > 设置 > 服务信息 > 服务信息 > 开**。

要查看未使用的启动密钥，请选择**停用密钥**。未使用的启动密钥是指与任何媒体文件都不相关的启动密钥。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动到某个启动密钥，然后将其选定。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的设备来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或设备有害。为了您的设备安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的设备程序不要安装；
- 下载设备铃声、设备游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

数据传送

借助数据传送，您可以使用蓝牙连接从其他的兼容手机复制或同步名片夹、日历项，可能还有其他数据，如视频片段和图像。

根据另一部手机的具体情况，您的手机可能无法执行同步并且只能复制一次数据。

要传送或同步数据，请执行以下操作：

1. 选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > 传送**。如果您以前没有使用**传送**功能，则屏幕上会显示该应用程序的相关信息。选择**继续**可以开始传送数据。如果您已经使用过**传送**功能，请选择**传送数据**。

2. 当使用蓝牙连接时，您的手机必须与所需手机配对以便传送数据。

根据另一部手机的类型，可能还需要向其发送并安装应用程序才能进行数据传送。

3. 选择需要传送到您手机上的内容。

PC 套件

通过 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 间同步名片夹、日历、待办事项及备忘。您还可以从手机向计算机备份和复制数据（如图像）。

有关 PC 套件的更多信息以及下载链接，您可以从诺基亚网站的产品支持页（网址为 www.nokia.com.cn/pcsuite）找到。

蓝牙连接

采用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米（33 英尺）的电子设备间建立无线连接。利用蓝牙连接可发送图像、视频、文字、名片、日历备忘，或者与其他支持蓝牙技术的兼容设备（如计算机）建立无线连接。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范及以下模式：拨号网络模式、串口模式、文件传输模式、对象推送模式、免提模式、耳机模式、SIM 卡访问模式、通用访问模式以及高级音频传输模式。为确保本设备与其他支持蓝牙技术的设备间的互操作性，请使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的增强型配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定这些设备是否与本设备兼容。

在某些地区，使用蓝牙技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

利用蓝牙技术的功能，或允许在使用其他功能时在后台运行这些功能，会加快电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

蓝牙连接设置

选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

蓝牙 – 启动或关闭蓝牙。

本手机可见性 – 允许其他蓝牙设备始终可以找到您的手机，或在定义的时间段内可以找到您的手机。基于安全原因，请在任何可能的情况下使用**隐藏**设置。

远程 SIM 卡模式 > 开 – 允许其他设备使用您手机的 SIM 卡。

当无线设备处于远程 SIM 卡模式时，您只能使用已连接的兼容配件（如车载配件）来拨打或接听电话。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远程 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

发送数据

每次只能启动一个蓝牙连接。

1. 打开储存有所需发送内容的应用程序。
2. 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。
3. 手机将开始搜索有效区域内的其他设备。配对设备以  标出。
当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一设备地址。要了解您手机的唯一地址，请在待机状态下输入 ***#2820#**。
如果您此前曾经搜索过设备，则手机会首先显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择**更多设备**。
4. 选择需要连接的设备。
5. 如果另一台设备要求配对，请输入通行码（1 至 16 位数字），并与该设备的用户协商使用相同的通行码。

通过蓝牙连接收到的数据将储存在**信息的收件箱**中。

配对设备视图

在蓝牙主视图内，按向右滚动键可打开配对设备列表。

请不要接受您不信任的来源发出的蓝牙连接请求。

要配对设备，请选择**选项 > 新配对设备**。选择与之配对的设备。交换通行码。

要取消配对，请滚动至要取消配对的设备，然后按清除键。

要设定授权设备 (🔒) 并允许您的手机和该授权设备在未经接受的情况下自动建立连接，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 设为授权设备**。仅可将此状态用于您自己的设备或您信任的人所拥有的设备。如果不接受自动连接，请选择**设为未授权设备**。

接收数据

当您通过蓝牙技术接收数据时，手机会发出提示音并询问您是否希望接受信息。如果您接受，手机就会将收到的信息储存在**信息的收件箱**中。

USB 连接

选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > USB**。要选择默认的 USB 连接模式，请选择 **USB 模式**，然后选择所需模式 (**PC 套件**、**媒体播放器**或**数据传送**)。要让设备在每次连接数据线时都询问连接的用途，请选择**连接时询问 > 是**。

传送数据之后，请确保从计算机安全地拔下 USB 数据线。

电池信息

充电和放电

本手机由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的正 (+) 极和负 (-) 极（即电池上的小金属条）直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您 will 将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量并缩短电池的使用寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签



1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。

如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

可选购的原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

关于配件的若干实用规定。

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经设备制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。



电池

电池	电池	通话时间 *	待机时间 *
BL-5B	锂电池	上限约为 2.4 小时 (WCDMA) 上限约为 3.1 小时 (GSM)	上限约为 230 小时 (WCDMA) 上限约为 230 小时 (GSM)

* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用收音机和内置免提功能会影响手机的通话时间和待机时间。

维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器）。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据（如名片夹和日历备忘）制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或 部件。						

重要的安全信息

儿童

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米（7/8 英寸）的位置使用，本手机都符合射频规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请咨询医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备（如起搏器或植入的心律转复除颤器）间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸）。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

紧急呼叫



重要须知：和其他无线设备相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当设备处于离线情景模式时，您必须先切换至其他情景模式以启动通话功能，然后才能够拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息（比吸收率）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.18 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (www.nokia.com) 查询产品信息。

索引

字母

Adobe Reader 47

Quickoffice 47

RealPlayer

播放 39

SIM 卡或 USIM 卡

在未插入 SIM 卡或 USIM 卡的情况下使用手机 15

USB。请参见数据线。

B

办公应用程序 47

帮助 9

C

程序管理 53

传送视频 37

存储卡 52

存储空间占用情况 17

D

待机模式 15

单键拨号

呼叫 21

单键拨号。请参见单键拨号。

当前待机模式 15

电池 60

充电 12

鉴别 59

电池信息

类型 60

电话

拨打 21

电子邮件

删除 30

信箱 30

多媒体资料 35

传送视频 37

F

服务。请参见网络。

G

功能表 16

H

汉英双向词典 28

呼叫

单键拨号 21

等待 23

会议通话 22

接听 22

结束 21

拒绝接听 22

切换 23

限制 50

语音信箱 21

转接 50

缓冲存储 43

J

键盘保护。请参见键盘锁。

键盘锁 17

接入点 51

K

可视收音机 40

可选购的原厂配件 60

L

蓝牙

发送数据 56

接收数据 57

连接设置 56

配对设备 57
连接功能 55
浏览器。请参见网络。
录音器 39
录音器。请参见录音器。

M

媒体播放器。请参见 RealPlayer。

密码功能

PIN 12, 18

PIN2 18

PUK 18

PUK2 18

UPIN 18

UPUK 18

模块 PIN 码 18

签名 PIN 码 18

锁码 12, 17

限制密码 18

名片夹 34

来电铃声 34

N

闹钟。请参见时钟。

Q

启动密钥 53

情景模式 44

R

日历 46

日期设置 45

S

设备管理 52

设置

分组数据 51

连接 51

日期 45

时间 45

时钟 45

手机设置 50

数据通话 51

声控命令 51

时间设置 45

时钟 45

时钟设置 45

视频

传送 37

视频电话 24

视频通话 23

手机浏览器。请参见网络。

输入文字

传统 27

数据传送 55

数据连接指示符号 16

数据线 57

数字版权管理。请参见启动密钥。

T

通话

国际 21

通话中选项 23

通话记录。请参见通讯记录。

通讯记录 25

通讯录。请参见名片夹。

W

网络 50

查看已存网页 42

储存网页 42

断开连接 43

连接 41

连接安全 42

设置 41

浏览 42

浏览器设置 43

文件管理 52

X

信息

SIM 卡信息 31

编写 29

发件箱 29

发送 29

接收 29

收听 31

语音 29

整理 30

信息设置

彩信设置 32

电子邮件 32

文字信息 31

Y

音乐播放器

播放音乐 38

音乐库 38

音量 17

Z

照相 / 摄像 37

指示符号 16

主题模式 44

How to obtain an English Nokia 6120ci User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 6120ci Sales Package.

To obtain a Nokia 6120ci User Guide in English, please kindly download it from:
<http://www.nokia.com.cn/englishUG>.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.