

诺基亚 6151 用户手册

声明

在此，诺基亚公司郑重声明产品 RM-200 遵守 1999/5/EC 的主要要求以及其他与之相关的指令。

此声明的全文可经由

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2006。Tegic Communications, Inc.。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Visual Radio (可视收音机)、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得 MPEG-4 许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本手机可能包含受美国和其他国家/地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

第 1 版

诺基亚客户服务 在线

交互式演示



诺基亚客户服务网络支持可为您提供关于我们在线服务的更多信息。

交互式演示

该演示可告诉您如何对新手机进行设置，并向您介绍该款手机的更多功能。交互式演示一步向您展示手机的使用方法。

《用户手册》

在线《用户手册》提供有关您的手机的详细信息。请不要忘记定期查看内容更新。

软件



软件

利用手机和 PC 软件，让您的手机发挥更大作用。诺基亚 PC 套件可将您的手机与 PC 相连，用来管理日历、通讯录、音乐以及图像等，另外一些应用程序则可进一步完善它的功能。

《用户手册》



设置



设置

有些手机功能，例如彩信、移动浏览以及电子邮件*等，可能需要在 使用之前进行设置。您可将它们免费发送到您的手机。

* 并非所有手机都具有此功能。

如何使用我的手机？

www.nokia-asia.com/setup上的“设置”部分，可以帮助您设置手机，以备使用。www.nokia-asia.com/guides上的各项指南和演示，可以帮助您熟悉手机的功能和特点。

如何将我的手机与 PC 同步？

从www.nokia-asia.com/pcsuite下载与您的手机型号相配套的诺基亚 PC 套件版本，然后将手机连接至兼容的 PC，就可以同步您的日历和通讯录了。

从哪里获取我的手机的适用软件？

www.nokia-asia.com/software上的“软件”部分可以下载手机的适用软件。

怎样找到对于常见问题的解答？

查阅www.nokia-asia.com/faq中的“FAQ”部分，可以找到关于您的手机以及其他诺基亚产品和服务的问题解答。

如何及时获取诺基亚最新信息？

www.nokia-asia.com/signup上在线申请“Nokia Connections”，您就会在第一时间获知诺基亚的最新产品、促销以及即将举办的活动等方面的相关信息。

如果您还需要更多帮助，请访问www.nokia-asia.com/contactus。
有关维修服务的更多信息，请访问www.nokia-asia.com/repair。

更多详情，请访问www.nokia-asia.com/support。

NOKIA

Care

目录

安全事项	ix	3. 通话功能	9
关于您的手机	x	拨打语音电话	9
网络服务	x	单键拨号	9
共享存储空间	x	增强的声控拨号	9
配件	xi	接听或拒绝语音来电	10
概述	xii	呼叫等待	10
密码功能	xii	语音通话中的选项	10
保密码	xii	4. 输入法	11
PIN 码	xii	选择书写语言	11
PUK 码	xii	输入法指示符号	11
限制密码	xii	切换输入法	11
配置设置服务	xii	拼音输入法	11
下载内容	xiii	笔画输入法	12
诺基亚支持和联系信息	xiii	输入词组	13
1. 使用入门	1	分隔符	13
安装 SIM 卡和电池	1	创建词组	13
安装存储卡	2	汉字联想	14
为电池充电	3	重复输入	14
开机和关机	3	传统英文输入法	14
设置时间、时区和日期	4	启动和关闭预想英文	
即插即用服务	4	输入法	14
不插入 SIM 卡即开机	4	预想英文输入法	14
正常操作位置	4	输入文字的提示	15
2. 您的手机	5	5. 浏览功能表	16
按键与组件	5	6. 信息	17
待机模式	5	文字信息 (SMS)	17
当前待机模式	6	编写和发送文字信息	17
待机模式快捷操作	7	阅读和回复文字信息	18
节电保护	7	SIM 卡信息	18
指示符号	7		
键盘锁 (键盘保护)	8		

彩信.....	18	8. 通讯记录.....	29
编写和发送彩信	19	9. 设置.....	30
发送信息	19	情景模式	30
取消发送信息	20	航班模式.....	30
阅读和回复彩信	20	主题元素	30
存储空间已满.....	21	提示音设置	30
文件夹.....	21	显示设置	31
即显信息.....	21	待机模式.....	31
编写即显信息	21	待机模式设置.....	31
接收即显信息	21	屏幕保护图案.....	32
声音信息.....	22	节电保护.....	32
创建声音信息	22	睡眠模式.....	32
接收声音信息	22	字体大小.....	32
语音信息.....	22	时间和日期设置	32
广播信息.....	22	个人快捷操作	32
网络命令编辑器.....	22	左选择键.....	32
删除信息.....	23	右选择键.....	33
信息设置.....	23	导航键.....	33
标准设置	23	启动待机模式.....	33
文字信息和短信息电邮	23	声控命令	33
彩信	24	数据连通	34
7. 通讯录.....	25	蓝牙无线技术.....	34
查找姓名.....	25	建立蓝牙连接.....	34
查找命令	25	蓝牙无线连接.....	35
弹出窗口	25	蓝牙设置.....	35
储存姓名和电话号码.....	25	红外	35
储存号码和文字项.....	26	分组数据.....	35
转存或复制姓名.....	26	分组数据连接.....	36
编辑联系人详情.....	26	分组数据设置.....	36
删除联系人.....	27	数据传送.....	37
名片.....	27	与兼容设备传送数据.....	37
设置.....	27	从兼容 PC 进行同步	37
通话组.....	27	从服务器进行同步	37
单键拨号.....	27	USB 数据线	38
服务号码和本机号码.....	28	通话设置	38
		手机设置	39

附件设置	40	拨打和接听一键通通话	51
配置设置	40	呼叫频道或通话组	52
保密设置	41	拨出一对一呼叫	52
数字版权管理	41	呼叫多个一键通联系人	52
手机软件更新	42	接听一键通呼叫	53
设置	42	回叫请求	53
恢复出厂设置	42	发送回叫请求	53
		回复回叫请求	53
10. 网络运营商功能表	43	增加一对一通话联系人	54
11. 多媒体资料	44	一键通频道	54
格式化存储卡	44	增加频道	54
		接收邀请	54
12. 影音天地	45	一键通设置	55
照相机	45	14. 事务管理器	56
拍摄照片	45	闹钟	56
照相机设置	45	停止闹钟	56
摄像	46	日历	56
录制视频短片	46	制作日历备忘	57
发送视频短片	46	备忘提醒	57
媒体播放器	46	农历	57
渐进式下载	46	待办事项	57
设置手机以便使用流媒体		备忘	58
服务	47	计算器	58
音乐播放器	47	换算货币	58
播放传送至手机中的音乐		定时器	59
曲目	47	秒表	59
音乐播放器设置	48	字典	60
调频收音机	48	15. 百宝箱	61
储存广播频道	49	游戏	61
收听广播	49	开始游戏	61
语音备忘	49	游戏下载	61
录音	50	游戏设置	61
录音列表	50	收藏	61
定义存储文件夹	50	启动应用软件	61
均衡器	50	应用软件选项	61
13. 一键通	51	下载应用软件	62
连接一键通服务	51		

16. 网络	63	19. 电池信息	72
接入和使用服务的基本		充电和放电	72
步骤	63	诺基亚电池鉴定指南	72
设置网络浏览	63	20. 原厂配件	75
连接服务	63	电源	75
浏览网页	64	无线耳机	75
使用手机按键浏览网络	64	诺基亚蓝牙耳机 BH-200	75
浏览中选项	64	诺基亚蓝牙耳机 BH-700	75
直接拨号	65	车载配件	76
书签	65	诺基亚免提车载套件	
接收书签	65	CK-7W	76
外观设置	65	数据配件	76
保密设置	66	诺基亚数据适配线 CA-53	76
缓存数据	66	21. 维护和保养	77
在安全连接中运行脚本	66	22. 重要的安全信息	78
下载设置	66	操作环境	78
服务信箱	66	医疗设备	78
服务信箱设置	67	起搏器	78
缓冲存储	67	助听器	78
浏览器安全机制	67	汽车	78
安全模块	67	有可能引起爆炸的地方	79
证书	67	紧急呼叫	79
数字签名	68	拨打紧急电话:	79
17. SIM 卡服务	69	证书信息 (比吸收率)	80
18. PC 连接	70	索引	81
诺基亚 PC 套件	70		
EGPRS、HSCSD、CSD 和			
WCDMA	70		
数据通信应用程序	70		

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首先要考虑交通安全。



干扰

所有手机都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读本手机的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需 要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机屏幕。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

■ 关于您的手机

本手册中描述的无线设备经认可适用于 GSM 900、GSM 1800 和 1900 以及 WCDMA 2000 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人的隐私及包括版权在内的合法权益。

拍摄/录制及使用图像或视频短片时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。



警告：要使用手机的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后方可使用本手机。手机的许多功能能否实现则取决于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务提供商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务提供商可能需要为您提供有关如何使用网络服务的附加说明并解释其收费标准。有些网络可能存在一些限制条件，这将会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机还可能经过了特殊配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。本手机的部分功能，如彩信 (MMS)、网络浏览、即时信息、支持显示状态信息的增强型动态通讯录、远程同步、通过浏览器或彩信下载内容等，都要求所用网络支持相关技术。

■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：多媒体资料、通讯录、文字信息、彩信、即时信息、日历、待办事项、Java™ 游戏和应用软件，以及备忘应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。例如，储存大量 Java 应用软件可能占用全部可用存储空间。此时，如果您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就会显示一条提示存储空间已满的信息。在这种情况下，请先删除一些储存在共享手机存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能 (如文字信息) 可能还有部分专用存储空间。

■ 配件

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装并操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

概述

■ 密码功能

保密码

保密码 (5 至 10 位) 有助于防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。

有关如何更改保密码, 以及将手机设置为要求输入保密码的信息, 请参见第 41 页的“[保密设置](#)”。

如果您连续五次输入错误的保密码, 手机会忽略继续输入的保密码。请稍候五分钟, 然后重新输入正确的保密码。

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 和 UPIN 码 (通用个人识别号码) (4 至 8 位数字) 有助于防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。请参见第 41 页的“[保密设置](#)”。

PIN 码通常随 SIM 卡提供。请设置手机, 使其在每次开机时都请求输入 PIN 码。

PIN2 码 (4 至 8 位数字) 可能随 SIM 卡提供, 使用某些功能时需要输入此密码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。请参见第 67 页的“[安全模块](#)”。如果 SIM 卡带有安全模块, 则模

块 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

使用数字签名时需输入签名 PIN 码。请参见第 68 页的“[数字签名](#)”。如果 SIM 卡带有安全模块, 则签名 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码, 需分别输入 PUK 码 (个人解锁码) 和 UPUK 码 (通用个人解锁码) (8 位数字)。如果这些密码未随 SIM 卡提供, 请向您的服务提供商查询密码。

限制密码

使用[呼叫限制](#)时需要使用限制密码 (4 位数字)。请参见第 41 页的“[保密设置](#)”。该密码可从服务提供商处获得。如果您连续三次输入错误的限制密码, 则密码将被锁定。请向您的服务提供商或网络运营商咨询。

■ 配置设置服务

在使用彩信、即时信息和状态信息、一键通、短信息电邮、同步、流媒体和浏览器服务之前, 您必须在手机中储存正确

的配置设置。您可能通过配置信息直接接收设置，此时只需将其储存在手机中即可。请向您的网络运营商、服务提供商或邻近的诺基亚授权经销商咨询是否提供了此类服务及更多相关信息。

当您以配置信息的形式收到设置，而该配置未能自动储存并启动时，手机会显示**已收到配置设置**。

要储存收到的设置，请选择**显示 > 储存**。如果手机请求输入设置 PIN 码：，请输入设置 PIN 码，然后选择**确认**。要接收设置 PIN 码，请向提供配置设置的服务提供商咨询。

如果尚未储存任何配置设置，则手机会自动储存收到的配置设置并将其设为默认设置。否则，手机会询问您是否需要**启动已存配置设置**？。

要放弃收到的设置，请选择**显示 > 放弃**。

■ 下载内容

您也许能够将一些新内容(如主题元素)下载到手机中(网络服务)。选择下载功能(如在**多媒体资料**功能表中)。要进入下载功能，请参见相关功能表的说明。

您也许还能下载手机软件的更新(网络服务)。请参见第 42 页的“**手机软件更新**”。

请向您的服务提供商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。



重要须知：仅可使用您信任的服务，其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

■ 诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本、下载、服务以及与您的诺基亚产品相关的其他信息，请访问 www.nokia-asia.com/6151/support 或当地的诺基亚网站。您还可以从 www.nokia-asia.com/phonesettings 站点下载免费的配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件及适用于您的手机型号的其他服务。

如果还需要其他帮助，请访问 www.nokia-asia.com/contactus 站点。

要向邻近的诺基亚维修中心咨询维护服务方面的问题，请访问 www.nokia-asia.com/repair 站点。

1. 使用入门

■ 安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。


请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其他相关信息。SIM 卡经销商可以是服务提供商、网络运营商或其他经销商。


本手机需由 BP-6M 型电池供电方可使用。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。



1. 使手机后盖朝向您，滑动后盖 (1) 以将其从手机机身取下 (2)。

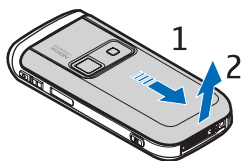

2. 如图所示，掀起电池并将其取出 (3)。

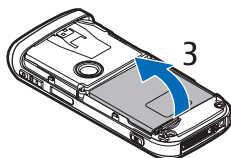


3. 要打开 SIM 卡卡夹，轻轻提起卡夹上的锁片并将其打开 (4)。将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹中 (5)。确保正确地插入 SIM 卡，且卡的金色触点朝下。

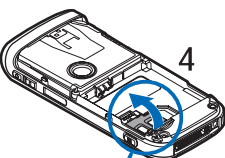


合上 SIM 卡卡夹 (6)，然后向下轻按以使其锁定到位。

4. 重新安装电池 (7)。

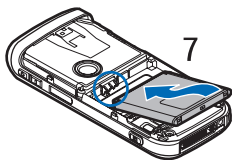

5. 将后盖放到正确位置上 (8)。

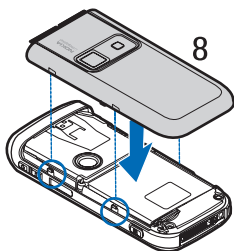

6. 滑动后盖以使其锁定到位 (9)。



■ 安装存储卡

可以在 microSD 卡 (未随本手机提供) 中加载铃声、主题元素、提示音和图案。如果您删除、重新加载或更换此卡，这些功能可能无法正常工作。



仅可使用与本手机兼容的 microSD 卡。其他存储卡，如微型存储卡 (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC)，既无法装入本手机的存储卡插槽，也与本手机不兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏不兼容卡内储存的数据。

仅可使用经诺基亚认可、适用于此手机的 microSD 卡。诺基亚采用经行业标准认可的存储卡，但并非所有其他品牌的产品均可在本手机上正常使用或与本手机完全兼容。


您可以使用存储卡来扩展多媒体资料的存储空间。请参见第 44 页的“多媒体资料”。

您可以在不关机的情况下插入或更换存储卡。



重要须知：不要在读写存储卡的过程中取出存储卡。在读写存储卡的过程中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。

要插入存储卡，请打开存储卡卡夹，如图 (1) 所示。将存储卡放入卡夹中 (2)。确保正确地插入存储卡——即存储卡锁定到卡夹中——且卡的金色触点朝上。合上存储卡卡夹。

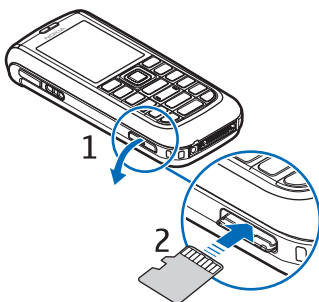

您可以使用存储卡储存您的多媒体文件，如**多媒体资料**中的视频短片、声音文件以及图像。

要格式化存储卡，请参见第 44 页的“**格式化存储卡**”。

■ 为电池充电

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电方可使用。




警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何

配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 将充电器插到墙壁电源插座上。

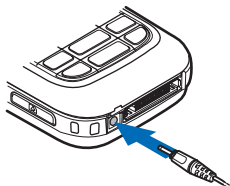

2. 将充电器的插头插入手机底部的插孔中。CA-44 充电适配器 (未随本手机提供) 可以与以前的充电器型号一起使用。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。例如，在待机模式下使用 AC-4 充电器将一块 BP-6M 型锂电池充满约需 1 小时 55 分钟。

■ 开机和关机




警告：在禁止使用手机或使用手机会引起干扰或危险的场合，请不要开机。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等。

如图所示，按住电源键。

如果手机要求输入 PIN 码或 UPIN 码，请输入所需密码，然后选择**确认**。

您可以在未插入 SIM 卡的状态下开机。

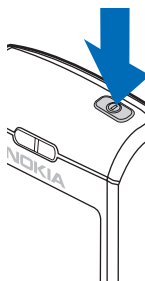

后就即可使用不需要 SIM 卡的功能。

■ 正常操作位置

仅可在正常操作位置上使用手机。

您的手机装有内置天线。




注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话质量，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，同时延长电池的使用寿命。

设置时间、时区和日期

输入当地时间，根据该时间与格林威治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 的时差选择您所在位置的时区，然后输入日期。请参见第 32 页的“时间和日期设置”。

即插即用服务

当您首次开机且手机处于待机模式时，手机会询问您是否获取服务提供商提供的配置设置(网络服务)。请确认或拒绝提示。请参见第 40 页“配置设置”中的**连接服务提供商支持**和第 xii 页的“配置设置服务”。

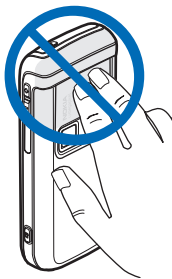


■ 不插入 SIM 卡即开机


要不插入 SIM 卡即开机，请接受**不插入 SIM 卡即开机?**。然

2. 您的手机

■ 按键与组件

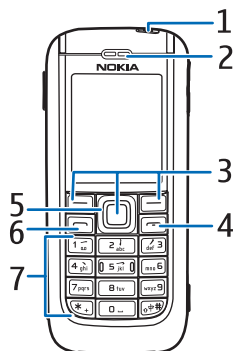

- 1 电源键
- 2 听筒
- 3 左选择键、中选择键和右选择键
- 4 结束键
- 5 四方向滚动键
- 6 通话键
- 7 数字键

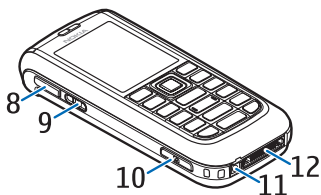


- 8 一键通/多功能键

9 扬声器

10 存储卡插槽

11 充电器插孔

12 配件插孔

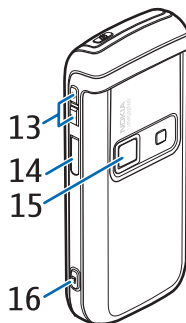

13 音量键

14 红外 (IR) 接口


15 照相机镜头

16 照相机键

■ 待机模式

当手机准备就绪，且您尚未输入任何字符时，手机就处于待机模式。


1. 网络模式指示符号

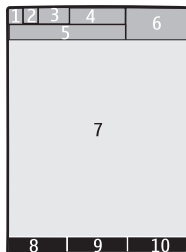

2. 蜂窝网络的信号强度
3. 电池电量级别
4. 指示符号
5. 网络名称或网络标志
6. 时钟
7. 屏幕
8. 左选择键是指向**捷径**或转至其他功能的快捷操作。请参见第 32 页的“**左选择键**”。
9. 中选择键模式为**功能表**。
10. 右选择键的功能可以是**通讯录**，此时按该键可进入**通讯录**功能表中的联系人列表；或是网络运营商指定的名称，此时按该键可接入网络运营商指定的网站；再或是指向您选定功能的快捷操作。请参见第 33 页的“**右选择键**”。

当前待机模式

在当前待机模式下，手机可以显示多个相互独立的内容项窗口，如快捷操作 (1)、音频功能 (2)、日历 (3) 以及用户备忘 (4)。要选择是否显示当前待机模式，请参见第 31 页“**待机模式设置**”中的**待机模式**。

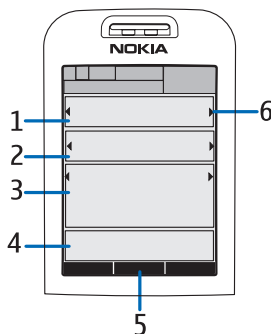

当待机模式处于空闲状态时，要访问功能表结构，请选择**功能表** (5)。要在当前待机模式下访问各项功能，请向上或向下滚动。

要更改进入导航模式的按键，请参见第 31 页“**待机模式设置**”中的**启动待机模式**。当屏幕上显示箭头指示符号 (6) 时，您可以向左和向右滚动内容项。

导航模式下的内容项

快捷操作提示 — 要选择快捷操作，请向左或向右滚动至所需的功能，然后将其选定。

要在导航模式下更改或组织快捷操作，请选择**操作 > 待机模式 > 当前待机模式 > 操作 > 个性化选择 > 操作 > 选择连接或组织连接**。

音频应用软件 — 要打开收音机或音乐播放器，请滚动到相应的位置，然后将其选定。要更改音乐播放器中的曲目或收音机的频道，请向左或向右滚动。要开始搜索收音机频道，请按住向左或向右滚动键。

日历 — 要查看当日备忘，请选择所需条目。要查看以前或以后几天的备忘，请向左或向右滚动。

我的备忘 — 要输入备忘，请选择该内容窗口，写下备忘并将其储存起来。

定时器 — 要启动定时器，请选择该内容项。这时会显示备忘的剩余时间。

标准指示符号 — 显示待机指示符号，如日期、小区信息显示、广播信息、PTT 预设组名以及封闭用户组索引。如果未选择日历作为当前待机模式内容，则会显示日期。

待机模式快捷操作

- 要进入已拨电话列表，请按一下通话键。请参见第 9 页的“拨打语音电话”。

- 如果您已将语音信箱号码储存在手机中，则按住 1 可呼叫您的语音信箱(网络服务)。
- 要连接浏览器服务，请按住 0。
- 要设置滚动键的快捷操作功能，请参见第 32 页“**个人快捷操作**”中的**导航键**。
- 要更改情景模式，请快速按电源键打开情景模式列表。滚动至所需情景模式，然后将其选定。

节电保护

要将节电保护功能设置为**开**，请参见第 31 页“**显示设置**”中的**节电保护**。

指示符号



收件箱文件夹中有您尚未阅读的信息。



发件箱文件夹中有您尚未发送、取消或未成功发送的信息。



手机记录了一个未接来电。



手机已连接至即时信息服务，且连接状态为在线或离线。



您收到一条或多条即时信息，且您已连接至即时信息服务。



手机键盘已锁。



接到来电或文字信息时手机不响铃。另请参见第 30 页的“提示音设置”。



闹钟已设置为开。



定时器正在运行。



秒表计时正在后台运行。



手机已在 GPRS、EGPRS 或 WCDMA 网络中注册。



分组数据连接已建立。



例如：当您在分组数据拨号连接期间接听来电或拨打电话时，手机会暂停(保留)分组数据连接。



红外连接建立后，手机会连续显示此指示符号。



蓝牙连接已建立。



如果您有两个电话号码，则表示当前选用的是第二个号码。



全部呼叫都会转接至另一号码。



扬声器已启动，或已将手机音响座连接至手机。



通话仅限于封闭用户组。



已选择可定时情景模式。



已将耳机、免提单元、移动感应器或手机音响座等配件连接至手机。



一键通连接已建立或暂停。

■ 键盘锁 (键盘保护)

要防止在无意中碰到按键，请选择**功能表**，然后在 3.5 秒钟内按 * 以锁定键盘；或者选择**锁定**。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 1.5 秒内按 *。如果已将**保密键盘锁**设为开，则应选择**开锁**，按 *，然后输入保密码。

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动锁定。

有关**自动键盘锁**和**保密键盘锁**的说明，请参见第 39 页的“**手机设置**”。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

3. 通话功能

■ 拨打语音电话

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号。

要拨打国际长途电话，请按两下 * 输入国际长途码（“+”字符代表国际拨出代码），然后输入国家或地区代码、区号（请根据需要输入，且区号前无需加“0”）和电话号码。

2. 按通话键拨打该号码。
3. 要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要查找储存在**通讯录**中的姓名或电话号码，请参见第 25 页的“**查找姓名**”。按通话键拨打选定号码。

在待机模式下，按一下通话键可查看您最近拨打或试拨过的电话号码列表。要拨打电话，请滚动至所需号码或姓名，然后按通话键。

单键拨号

可以为每个单键拨号键（2 至 9）指定一个电话号码。请参见第 27 页的“**单键拨号**”。然后，您就可以使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按所需单键拨号键，然后按通话键。
- 如果将**单键拨号**设为**开**，可按住单键拨号键直到拨出该电话。请参见第 38 页的“**通话设置**”。

增强的声控拨号

要拨打电话，请选择并按住**通讯录**，然后说出您希望呼叫的联系人的姓名。手机会自动将虚拟声控标签与手机存储器中的每个联系人相关联。

使用声控拨号功能拨打电话

如果有应用程序正在使用分组数据连接发送或接收数据，则在 GSM 中使用声控拨号之前应终止该应用程序。在 WCDMA 中，您可以同时发送语音和数据。

声控命令区分语言。要设定语言，请参见第 39 页“**手机设置**”的**语音播放语言**。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态时，使用声控标签可能难以准确识别。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

1. 在待机模式下，按住右选择键。短暂的提示音响过后，手机屏幕上将显示**请讲话**。

如果您正在使用带有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键启动声控拨号。

2. 清楚地说出您的声控命令。如果语音识别成功，则屏幕上会显示匹配项列表。手机会播放位于列表顶部的匹配项的声控命令。1.5 秒之后手机将拨打此号码；如果识别出的结果不是所需的号码，请滚动至所需条目，然后选择拨打此号码。

使用声控命令执行选定手机功能的方法类似于声控拨号。请参见第 32 页“**个人快捷操作**”中的**声控命令**。

■ 接听或拒绝语音来电

要接听来电，请按通话键。

要在接听来电前使铃声静音，请选择**无声**。

要结束通话或拒绝接听来电，请按结束键。

呼叫等待

在通话过程中，按通话键可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动**呼叫等待**功能，请参见第 38 页的“**通话设置**”。

■ 语音通话中的选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的网络运营商或服务提供商咨询是否提供了所需服务。

通话选项有：**静音或取消静音、通讯录、功能表、锁键盘、录制、扬声器或手机**。

网络服务选项有：**接听、拒绝、保留或恢复通话、拨叫另一方、加入会议通话、挂断、全部挂断**，以及以下选项：

发送多频音 — 发送多频音

切换通话 — 在当前通话与保留的通话之间进行切换

转移通话 — 将保留的通话接入当前通话，并使自己从这个通话中退出

会议通话 — 进行会议通话，它最多允许五个人参加电话会议

单独通话 — 在会议通话中进行单独通话



警告：因为扬声器的音量可能非常大，所以在使用扬声器时请勿将手机贴近耳边。

4. 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 选择书写语言

如果手机支持所需书写语言，则您也可以更改手机的书写语言。选择**操作**，或按住 **#**，然后选择**书写语言**以及所需的语言。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕顶部的中间位置：

拼音	
笔画	
大写字母	 
小写字母	
数字	

并非任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

■ 切换输入法

要在可用输入法之间进行切换，请执行以下操作：

- 反复按 **#**，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕顶部的中间位置。
- 选择**操作**，(如编写信息时)以及所需的输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键。手机就会提供合理的拼音字母组合。

要使用拼音输入法输入汉字，请执行以下操作：

- 只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü” 在键盘和屏幕上对应于 “v”)。
- 反复按 **1** 键，直到获得所需的声调。
- 按 ***** 可显示下一种可能的拼音组合。滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

■ 输入词组

您一次至多可以输入不超过七个汉字的词组。

1. 按相应的数字键输入汉字的音节或拼音首字母，或者是词组第一个汉字的第一个笔画。
2. 按 0 可输入分隔符；在拼音输入法下反复按 1 可输入所需汉字的声调。

有关使用分隔符的详细信息，请参见第 13 页“分隔符”

3. 输入下一个汉字的音节、拼音首字母或第一个笔画。
4. 根据需要重复步骤 2 和 3，输入词组中所有汉字的音节、拼音首字母或第一个笔画。
5. 在拼音输入法中，反复按 * 可突出显示所需的拼音组合。
6. 滚动浏览候选字列表，选择所需词组，然后选择**确认**。

手机中并未储存所有的词组。您可以创建词组，然后将其储存至手机。请参见第 13 页“创建词组”。

分隔符

使用分隔符，您可以分隔不同汉字的拼音音节或笔画。

在拼音输入法中，有时可能不必使用分隔符，因为手机可能会识别出两个音节，然后在其中自动插入分隔符。例如，要输入词组“cai se”，请按 2、2、4、7，然后按 3。根据按键组合，手机会自动在“cai”和“se”两个音节之间插入一个分隔符，并将“cai.se”显示为候选的拼音组合。

在有些情况下，您需要手动输入分隔符以便定义下一个音节的起始位置。例如，如果您希望输入词组“xi an”，您必须在“xi”和“an”两个音节之间输入分隔符。否则，手机会将“xian”作为候选的拼音组合。

输入分隔符时，针对可能的候选拼音字符串以及分隔符组合，手机会联想出能够与之组成词组的字符或字符串。继续输入分隔符，手机会不断更新联想的候选字列表。例如，要输入“祝你生日快乐”，请按 9，然后按五次 0，再按 * 突出显示“z.....”。手机会显示候选词组“祝你生日快乐”。

创建词组

您可以创建不超过七个汉字的词组，然后将其储存至手机数据库中。您定义的词组会优先显示在汉字候选字列表中。手

机数据库充满时，新创建的词组会覆盖久未使用的词组。

1. 当屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，请选择**操作>用户词组>增加**。
2. 输入所需词组，然后选择**确认**。

■ 汉字联想

根据您最后输入的汉字词组或字符，手机会联想出能够与之组成常用词组的下一个字符串或字符。从候选字中选择您需要的。根据您的选择，手机会继续联想下一字符串或字符。如果您不再需要联想，请选择**返回**结束，或直接开始输入下一个汉字。按*输入字符或标点。

■ 重复输入

要在编辑窗口中重复输入光标左侧的汉字，请按住*。

■ 传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9，直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。可输入的字符取决于选定的**书写语言**。请参见第 11 页“**选择书写语言**”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或快速按任一滚动键确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。

按数字键 1 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明，请参见第 15 页“**输入文字的提示**”。

■ 启动和关闭预想英文输入法

当使用英文输入法输入文字时，选择**操作>打开预想输入法**可以启动预想英文输入法。要关闭该输入法，请选择**操作>关闭预想输入法**。

■ 预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的各个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，您还可以在字典中增加新单词。

1. 按 2 至 9 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
2. 当您输完单词且其是您所需要的单词时，如果要进行确认并插入空格，请按 0。

如果单词不是您需要的，可反复按*，直至所需单词出现并进行确认；或选择**操作** > **其他对应项**以及所需单词。

如果单词后出现“？”字符，则表示字典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至字典，请选择**拼写**。手机会显示输入的字母。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。

■ 输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按**0**可插入空格。
- 要删除最后输入的字符，请选择**清除**。要删除所有已输入的字符，请选择并**清除**。

- 当屏幕上未显示任何输入符号时，选择**清除**可删除光标左侧的字符。选择并**清除**可快速删除字符。
- 如果正在使用预想英文输入法，则选择**操作** > **插入单词**可以插入单词。输入单词，然后选择**储存**。该单词将被增加至字典中。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，按*可打开特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，按住*可打开特殊字符列表。

当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按*可打开表情符号列表；或在输入文字时，选择**操作** > **插入表情符号**。滚动至所需字符或表情符号，然后选择**确定**可选择所需字符或表情符号。

5. 浏览功能表

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

1. 要进入功能表，请选择**功能表**。

要更改功能表视图，请选择**操作 > 主功能表视图 > 列表或图标**。

要重新组织功能表，请滚动至您希望移动的功能表，然后选择**操作 > 组织 > 移动**。滚动至您希望放置所选功能的新位置，然后选择**确认**。要保存更改，请选择**完成 > 确认**。

2. 滚动浏览功能表，然后选择一个选项 (如**设置**)。
3. 如果选定功能表带有下一级子功能表，请继续选择所需子功能表 (如**通话设置**)。

4. 如果选定子功能表还带有下一级子功能表，请重复步骤 3。

5. 选择所需设置。

6. 要返回上一级功能表，请选择**返回**。要退出功能表，请选择**退出**。

功能表、子功能表和设置选项均已编号。要进入部分功能表、子功能表和设置选项，请使用其快捷编号。

要进入功能表，请选择**功能表**。在两秒钟内快速输入所需功能表功能的快捷编号。要进入第 1 级功能表中的功能表功能，请输入 **0** 和 **1**。

6. 信息



您可以阅读、编写、发送及储存文字信息、彩信、短信息电邮、声音信息和即显信息。所有信息均按文件夹存放。

■ 文字信息 (SMS)

使用短信息服务 (SMS)，您可以发送和接收文字信息 (网络服务)。

您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能发送文字信息或短信息电邮信息。请参见第 23 页的“信息设置”。

请向您的服务提供商咨询是否提供了短信息电邮服务以及如何申请开通该服务。要在通讯录中储存电子邮件地址，请参见第 26 页的“储存号码和文字项”。

您的手机支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或多条连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

在屏幕的顶部，您可以看到从手机支持的最大字符数开始递减的信息长度指示符号。

编写和发送文字信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **文字信息**。
2. 在**收信人**：字段中输入收信人的电话号码。要从**通讯录**中提取电话号码，请选择**增加** > **联系人**。要将信息发送至多个收信人，请逐个增加所需联系人。向右滚动以便在**收信人**：字段中手动增加新联系人。要将信息发送到联系人组中的人，请选择**联系人组**和所需的联系人组。要提取您最近发送过信息的联系人，请选择**增加** > **最近常用联系人**。
3. 向下滚动，然后在**信息**：字段中编写信息。请参见第 11 页的“输入法”。
要在信息中插入范本，请选择**操作** > **插入范本**。
4. 要发送信息，请选择**发送**，或按通话键。请参见第 19 页的“发送信息”。

阅读和回复文字信息

收到信息时，手机上会显示**收到1条信息**，或带有新信息数量的**收到...条信息**字样。

1. 要查看新信息，请选择**显示**。要以后查看，请选择**退出**。

以后当您阅读此信息时，请选择**功能表 > 信息 > 收件箱**。如果收到一条以上的信息，请选择您希望阅读的信息。如果**收件箱**中有您尚未阅读的信息，手机上将显示。

2. 阅读信息时要查看可供使用的选项列表，请选择**操作**。例如，您可以选择将信息的起始文字复制到手机日历中，作为一条备忘录。
3. 要回复信息，请选择**回复 > 文字信息、彩信、即显信息或声音信息**。

要将文字信息发送到电子邮件地址，请在**收信人**：字段中输入电子邮件地址。

向下滚动，然后在**信息**：字段中编写信息。请参见第11页的“**输入法**”。

如果您希望更改回复信息的类型，请选择**操作 > 更改信息类型**。

4. 要发送信息，请选择**发送**，或按通话键。

SIM 卡信息

SIM 卡信息为储存在 SIM 卡中的文字信息。您可以将这些信息复制或转存至手机存储器，但不能将手机存储器中的信息复制或转存至 SIM 卡。收到的信息会储存在手机存储器中。

要阅读 SIM 卡信息，请选择**功能表 > 信息 > 操作 > SIM 卡信息**。

彩信



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。彩信的显示效果可能因接收设备而异。

请向您的网络运营商或服务提供商咨询是否提供了彩信网络服务以及如何申请开通该服务。请参见第24页的“**彩信**”。

彩信可以包含文字、声音片段、图片、视频短片、名片和日历备忘。如果彩信过大，则手机可能无法接收该彩信。有些网络可能支持包含互联网地址的文字信息。在这种情况下，您可以通过该地址查看彩信。

彩信支持以下格式：

- 图片：JPEG、GIF、动画 GIF 和 WBMP

- 声音：AMR 音频
- 视频短片：H.263 或 MPEG 视频 (QCIF 分辨率)、WB 或 AMR 音频的 .3gp 格式
- 其他：vCard (名片) 和 vCalendar (日历备忘)

本手机可能不支持上述文件格式的所有版本。

在以下情况下您仍然可以接收彩信：通话过程中、另一个 Java 应用程序运行时、通过 WCDMA 数据连接浏览网络时。

编写和发送彩信

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图片的大小超出该限制，手机可能缩小图片以便通过彩信发送。

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **彩信**。
2. 输入您的信息。

您的手机支持包含多个页面 (幻灯片) 的彩信。信息中可以附件的形式包含日历备忘和名片。幻灯片可包含文字、一幅图像和一个声音片段；或包含文字和视频短片。要在信息中插入幻灯片，请选择**新增**；或选择**操作** > **插入** > **幻灯片**。

要在信息中插入文件，请选择**插入**或**操作** > **插入**。

您可以从**多媒体资料**中提取图像和视频短片；或者直接**从取景窗口拍摄图像或视频短片**，选择**操作** > **插入** > **图像** > **新图像**或**插入** > **视频短片** > **新视频短片**。

3. 要在发送之前预览信息，请选择**操作** > **预览**。
4. 要发送信息，请选择**发送**，或按通话键。请参见第 19 页的“**发送信息**”。
5. 在**收信人**：字段中输入收信人的电话号码。要从**通讯录**中提取电话号码，请选择**增加** > **联系人**。要将信息发送至多个收信人，请逐个增加所需联系人。要将信息发送到联系人组中的人，请选择**联系人组**和所需的联系人组。要提取您最近发送过信息的联系人，请选择**增加** > **最近常用联系人**。

发送信息

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

编写完信息后，要发送信息，请选择**发送**，或按通话键。手机会将信息储存在**发件箱**文件夹中，然后开始发送。如果您选择**储存已发信息** > **是**，已发信息将被储存在**已发信息**文件

夹中。请参见第 23 页的“标准设置”。



注意：手机发送信息时会显示动画 。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务提供商咨询。

发送一条彩信比发送一条文字信息需要的时间要长。在发送信息的过程中，您可以使用手机的其他功能。如果信息发送中断，手机会尝试重新发送信息数次。如果所有尝试都失败，信息会保留在**发件箱**文件夹中。您可以随后尝试重新发送信息。

取消发送信息

当手机将信息储存到**发件箱**文件夹时，会显示**正在发送信息**或**正在发送信息**。要取消发送文字信息，请选择**取消**。

要取消发送**发件箱**文件夹中的彩信，请滚动至所需的信息，然后选择**操作** > **取消发送**。

阅读和回复彩信



重要须知：打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件

或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

当您接收到新的彩信时，手机上会显示**收到彩信**或带有新信息数量的**收到 ... 条信息**字样。

1. 要阅读彩信，请选择**显示**。要以后查看，请选择**退出**。

以后当您要阅读此信息时，请选择**功能表** > **信息** > **收件箱**。滚动至您希望查看的信息，然后将其选定。如果**收件箱**中有您尚未阅读的信息，手机上将显示 。

2. 如果收到的彩信中包含演示文稿，选择**播放**可查看彩信的全部内容。

要查看演示文稿或附件中的文件，请选择**操作** > **对象或附件**。

3. 要回复信息，请选择**操作** > **回复** > **文字信息**、**彩信**、**即显信息**或**声音信息**。编写回复信息。

如果您希望更改回复信息的类型，请选择**操作** > **更改信息类型**。新的信息类型可能不支持您已增加的全部内容。

4. 要发送信息，请选择**发送**，或按通话键。请参见第 19 页的“发送信息”。

■ 存储空间已满

接收信息时，如果信息存储空间已满，手机会显示**存储已满。无法接收信息。**的提示信息。此时要先删除旧信息，选择**确认 > 确认**，然后选择文件夹。滚动至所需信息，然后选择**删除**。如果一条或多条信息带有标记，请选择**标记**。标记所有您希望删除的信息，然后选择**操作 > 删除标记的条目**。要释放手机存储器的存储空间，请删除照片、铃声或手机存储器中的其他数据。

■ 文件夹

手机将接收到的信息储存在**收件箱**文件夹中。

尚未发送的信息储存在**发件箱**文件夹中。

要设置手机，使其将已发送的信息储存在**已发信息**文件夹中，请参见第 23 页“标准设置”中的**储存已发信息**。

要将您已编写但希望以后发送的信息储存在**草稿**文件夹中，请选择**功能表 > 信息 > 草稿**。

您可以将信息移至**已存信息**文件夹。要整理您的**已存信息**子文件夹，请选择**功能表 > 信息 > 已存信息 > 已存信息**或您增加的文件夹。要增加新文件夹以储存信息，请选择**操作 > 增加文件夹**。要删除或重新命名

文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择**操作 > 删除文件夹**或**重新命名文件夹**。

您的手机带有模板。要创建新模板，请将信息储存或复制为模板。要进入模板列表，请选择**功能表 > 信息 > 已存信息 > 模板**。

■ 即显信息

即显信息是指一经接收就可立即显示的文字信息。即显信息不会自动储存。

编写即显信息

选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 即显信息**。在**收信人：**字段中输入收信人的电话号码。在**信息：**字段中编写您的信息。一条即显信息最多可包括 70 个字符。要发送即显信息，请选择**发送**。

接收即显信息

收到即显信息后，手机上会显示**信息：**字样，后面带有即显信息开头的几个文字。要阅读即显信息，请选择**阅读**。要从当前信息中提取电话号码、电子邮件地址和网址，请选择**操作 > 提取详情**。

■ 声音信息

使用此功能表和彩信服务，您能够以一种十分便捷的方式创建和发送声音信息。要使用声音信息，必须先启动彩信服务。

创建声音信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **声音信息**。这会启动语音备忘功能。要使用语音备忘功能，请参见第 49 页的“**语音备忘**”。
2. 要查看可用选项，请选择**操作**。
3. 在**收信人**：字段中输入收信人的电话号码。要从**通讯录**中提取电话号码，请选择**增加** > **联系人**。要将信息发送至多个收信人，请逐个增加所需联系人。要将信息发送到联系人组中的人，请选择**联系人组**和所需的联系人组。要提取您最近发送过信息的联系人，请选择**增加** > **最近常用联系人**。
4. 要发送信息，请选择**发送**。

接收声音信息

手机接收到声音信息时，将显示声音信息的数量和**收到 ... 条信息**字样。要打开声音信息，请选择**播放**；如果收到多条声音信息，请选择**显示** > **播放**。

要以后播放该声音信息，请选择**退出**。选择**操作**查看可用选项。

■ 语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通此服务。有关更多信息及您的语音信箱号码，请向您的服务提供商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **接听语音信息**。要输入、查找或编辑您的语音信箱号码，请选择**语音信箱号码**。

如果网络支持语音信箱服务， 表示新的语音信息。要呼叫您的语音信箱号码，请选择**接听**。

■ 广播信息

使用**广播信息**网络服务，您可以接收由服务提供商发出的各栏目信息。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务、栏目和相关栏目号码的信息。

■ 网络命令编辑器

选择**功能表** > **信息** > **网络命令编辑器**。编写并向您的服务提供商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令。

■ 删除信息

要逐条删除信息，请选择**功能表** > **信息** > **删除信息** > **按信息**，然后选择您要从中删除信息的文件夹。滚动至所需信息，然后选择**删除**。要标记多条信息，请选择**操作** > **标记**。标记所有您希望删除的信息，然后选择**操作** > **删除标记的条目**。

要删除文件夹中的全部信息，请选择**功能表** > **信息** > **删除信息** > **按文件夹**，然后选择要删除的文件夹。根据选择的文件夹，手机会询问您是否要删除所有信息。

要删除所有文件夹中的全部信息，请选择**功能表** > **信息** > **删除信息** > **全部信息** > **确认**。

■ 信息设置

标准设置

标准设置是指文字信息和彩信的通用设置。

选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **标准设置**，然后从以下选项中进行选择：

储存已发信息 > **是** — 可设置手机，使其将已发送的信息储存在**已发信息**文件夹中

替换已发信息 — 选择在信息已发出且存储空间已满时，是否允许替换

字体大小 — 选择信息使用的字体大小

图形表情符号 > **是** — 可设置手机，使其用图形表情符号替换基于字符的表情符号

文字信息和短信息电邮

文字信息设置会影响信息的发送、接收和查看。

选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **文字信息**，然后从以下选项中进行选择：

信息报告 > **开** — 请求网络向您发送信息发送情况报告 (网络服务)

信息中心 > **增加信息中心** — 设置发送文字信息所需的信息中心的电话号码和名称。您可以从服务提供商处获得该号码。如果您选择**SIM卡信息中心**，则可查看**SIM卡信息中心**的有关信息。

选择信息中心 — 选择要使用的信息中心

电子邮件信息中心 > **增加信息中心** — 设置发送短信息电邮所需的电子邮件中心的电话号码和名称。如果您选择**SIM卡电子邮件中心**，则可查看**SIM卡电子邮件中心**的有关信息。

选择电子邮件中心 — 选择要使用的短信息电邮信息中心

信息有效期 — 选择网络尝试发送信息的时限

信息发送格式 — 选择发送信息的格式：文字、传呼或传真(网络服务)

使用分组数据 > 是 — 将 GPRS 或 WCDMA 设定为文字信息的首选传送方式

支持不同字符 > 全部 — 将待发送信息中的所有字符设定为按原样发送

同一中心回复 > 提供 — 允许收信人通过您的信息中心发送回复信息(网络服务)

彩信

彩信设置会影响彩信的发送、接收和查看。

您可能以配置信息的形式接收彩信的配置设置。请参见第 ix 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入设置。请参见第 40 页的“配置设置”。

选择功能表 > 信息 > 信息设置 > 彩信，然后从以下选项中进行选择：

信息报告 > 开 — 请求网络向您发送信息发送情况报告(网络服务)

图像大小(多媒体) — 定义彩信中使用的预设图像的大小

预设幻灯片计时 — 定义彩信中幻灯片之间的预设时间

允许彩信接收 — 要允许或禁止接收彩信，请选择是或否。如果选择在注册网络中，则当您不在注册网络的服务区内时，将无法接收彩信。彩信服务的预设设置通常为在注册网络中。

收到的彩信 — 允许自动接收彩信、在确认提示后手动接收彩信或拒绝接收彩信。如果将允许彩信接收设置为否，将不会显示此设置。

允许接收广告 — 接受或拒绝广告信息。如果将允许彩信接收设置为否，或将收到的彩信设置为拒绝，将不会显示此设置。

配置设置 > 配置 — 仅显示支持彩信的配置。选择彩信的服务提供商：预设或个人配置。选择帐号，然后选择当前选用的配置设置中包含的彩信服务帐号。

7. 通讯录



您可以将姓名和电话号码(通讯录)储存在手机存储器和SIM卡存储器中。

手机存储器可以储存联系人详细资料,例如多个电话号码和文字项等。您也可以为一定数量的联系人储存图像或视频短片。您还可以将联系人储存的视频短片用作其铃声。

SIM卡存储器中可以储存带有一个电话号码的姓名。储存在SIM卡存储器中的联系人用



注意: 本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配,但不支持小于七位的匹配。

弹出窗口

1. 在待机模式下,向下滚动可突出显示通讯录中的第一个姓名(或号码);或可能的话在待机模式下选择**通讯录>操作>快速查找**。
2. 输入需要查找的姓名的第一个输入字符。这时会弹出一个窗口,显示输入的字符。您可以在弹出窗口中输入更多字符。与输入的字符相对应的姓名会显示在手机屏幕上。

列出姓名的显示顺序可能与其在**姓名**中的顺序不同。

使用**查找**命令或弹出窗口时,要更改输入法,请按#。

■ 查找姓名

查找命令

1. 选择**功能表>通讯录>姓名>操作>查找**。
2. 输入要查找的姓名的第一个汉字或字母,然后选择**查找**。

■ 储存姓名和电话号码

姓名和号码会储存在当前选用的存储器中。要储存姓名和电话号码,请选择**功能表>通讯录>姓名>操作>增加新姓名**。依次输入姓、名和电话号码。

■ 储存号码和文字项

在手机的通讯录存储器中，您可以为每个姓名储存不同类型的电话号码和简短的文字项。

每个姓名下储存的第一个电话号码将被自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号外加方框表示，如 。这样，当您从通讯录中选择姓名(如拨打电话)时，如未选择其他号码，则使用该首选号码。

1. 确保当前选用的存储器为**手机或手机和SIM卡**。
2. 查找需要增加新号码或文字项的联系人，然后选择**详情 > 操作 > 增加详情**。
3. 要增加号码，请选择**号码和号码类型**。

要增加其他详情，请选择文字类型、**多媒体资料**中的图像/视频短片，或新图像。

如果已连接状态信息服务，选择**用户识别码 > 查找**可从服务提供商的服务器中查找识别码。如果只找到一个识别码，将自动储存该识别码。如果找到多个识别码，选择**操作 > 储存**可储存所需识别码。要输入识别码，请选择**手动输入识别码**。输入识别码，然后选择**确认**将其储存在手机中。

要更改号码类型，请滚动至所需号码，然后选择**操作 >**

更改类型。要将选定号码设为首选号码，请选择**定为首选号码**。

4. 输入号码或文字项；然后选择**储存**将其储存在手机中。

■ 转存或复制姓名

您可以将姓名从手机存储器中**转存或复制**到SIM卡存储器中，反之亦然。SIM卡存储器中可以储存带有一个电话号码的姓名。

要逐个转存或复制姓名，请选择**功能表 > 通讯录 > 姓名**。滚动至所需姓名，然后选择**操作 > 转存姓名或复制姓名**。

要转存或复制标记的姓名，请选择**功能表 > 通讯录 > 姓名**。滚动至所需姓名，选择**操作 > 标记**。然后标记所有其他姓名，选择**操作 > 转存标记的条目或复制标记的条目**。

要转存或复制所有姓名，请选择**功能表 > 通讯录 > 转存姓名或复制姓名**。

■ 编辑联系人详情

查找您希望编辑的联系人，然后选择**详情**。要编辑姓名、号码、文字项，或要更改图像，请选择**操作 > 编辑**。您无法编辑**即时信息联系人**列表中的识别码。

■ 删除联系人

要从手机或 SIM 卡存储器中删除所有联系人及其详情，请选择**功能表** > **通讯录** > **删除全部姓名** > **从手机存储中**或**从 SIM 卡中**。输入密码进行确认。

要删除某个联系人，请查找所需联系人，然后选择**操作** > **删除联系人**。

要删除该联系人附带的号码、文字项或图像，请查找所需联系人，然后选择**详情**。滚动至所需详情，然后选择**操作** > **删除** > **删除号码**、**删除文字项**或**删除图像**。从通讯录中删除图像并不会从**多媒体资料**中删除该图像。

■ 名片

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间以名片的形式发送和接收联系人信息。

要发送名片，请查找希望发送其信息的联系人，然后选择**详情** > **操作** > **发送名片** > **经彩信发送**、**以信息发送**、**经红外发送**或**经蓝牙发送**。

当您收到名片时，选择**显示** > **储存**可将名片储存在手机存储器中。如果不希望储存名片，请选择**退出** > **确认**。

■ 设置

选择**功能表** > **通讯录** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

存储器选择 — 选择用 SIM 卡还是用手机存储器来储存联系人。如果选择**手机**和**SIM 卡**，将从这两个存储器中提取姓名和号码。此时储存的姓名和号码都位于手机存储器内。

通讯录显示格式 — 选择如何显示**通讯录**中的姓名和号码

显示姓名 — 选择首先显示联系人的名还是姓

字体大小 — 设置联系人列表所用的字体大小

存储状态 — 查看可用存储空间和已用存储空间

■ 通话组

选择**功能表** > **通讯录** > **通话组**可将存储器中储存的姓名和电话号码分别归入带有不同铃声和分组图案的通话组中。

■ 单键拨号

要将电话号码指定给单键拨号键，请选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**，然后滚动至所需的单键拨号键的号码。

选择**设定**；如果已将某号码指定给该键，请选择**操作 > 更改**。选择**查找**，然后选择希望指定的联系人。如果**单键拨号**功能已关闭，手机会询问您是否启动该功能。另请参见第 38 页“**通话设置**”中的**单键拨号**。

要使用单键拨号键拨打电话，请参见第 9 页的“**单键拨号**”。

■ 服务号码和本机号码

选择**功能表 > 通讯录**，然后从以下选项中进行选择：

服务号码 — 如果服务提供商已将服务号码储存在您的 SIM 卡中，则可拨打该服务号码(网络服务)

本机号码 — 选择本机号码可查看已经储存在 SIM 卡中的本机号码(需 SIM 卡支持)。

8. 通讯记录



要查看您的通话信息，请选择**功能表 > 通讯记录 > 未接来电、已接来电或已拨电话**。要按时间先后顺序查看您最近的未接来电、已接来电和已拨电话，请选择**通话记录**。要查看您最近发送过信息的联系人，请选择**信息收信人**。

要查看有关近期通信的大致信息，请选择**功能表 > 通讯记录 > 通话计时、分组数据计数器或分组数据计时器**。

要查看您发送/接收的文字信息和彩信的数量，请选择**功能表 > 通讯记录 > 信息通讯记录**。



注意：服务提供商单据中的实际通话和服务时间或费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。



注意：在维修或软件升级的过程中可能重新设定某些计时器(包括总计时器)。

9. 设置



■ 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来定制手机。

选择**功能表**>**设置**>**情景模式**，然后选择所需的情景模式。您可以选择以下选项：

启动 — 启动选定的情景模式

个性化选择 — 对情景模式进行个性化设置。选择希望更改的设置并进行相应更改。

定时 — 将情景模式设置为在一段特定时间（上限为 24 小时）内选用的情景模式，并设置截止时间。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的未定时情景模式就会恢复为当前情景模式。

航班模式

您可以关闭所有射频功能，不过仍可进入离线游戏、日历和通讯录。在对无线电敏感的环境中（在飞机上或医院里），请使用航班模式。启动航班模式后，手机会显示 .

选择**功能表**>**设置**>**情景模式**>**航班模式**>**启动**或**个性化选择**。

要关闭航班模式，请选择其他情景模式。

在航班模式下，您可以拨打紧急电话。输入紧急电话号码，按通话键，然后在手机询问**退出航班情景模式？**时选择**确认**。手机会尝试拨打紧急电话。

紧急通话结束后，手机会自动转换至标准情景模式。

■ 主题元素

主题元素包括许多可对手机进行个性化设置的内容，如壁纸、屏幕保护图案、颜色模式和铃声。

选择**功能表**>**设置**>**主题元素**，然后从以下选项中进行选择：

选择主题元素 — 设置手机选用的主题元素。这时会打开**多媒体资料**中的文件夹列表。打开**主题元素**文件夹，然后选择一个主题元素。

主题元素下载 — 打开链接列表以下载更多主题元素。

■ 提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的设置。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置** > **响铃方式**、**铃声**、**铃声音量**、**来电视频**、**振动提示**、**一键通语音选项**、**一键通通知铃声**、**一键通回叫铃声**、**信息提示声**、**即时信息提示声**、**按键音**、**其他提示音**、**应用软件提示声**；或**优先号码组**。您可以在情景模式功能表中找到相同的设置。

要设置手机，使其仅在接到属于选定通话组的电话号码的来电时才响铃，请选择**优先号码组**。滚动至所需通话组或**所有来电**，然后选择**标记**。

■ 显示设置

使用显示设置，您可以对手机的显示视图进行个性化设置。

待机模式

从待机模式启动或关闭当前待机模式

要启动当前待机模式，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式设置** > **待机模式** > **当前待机模式**。

要关闭当前待机模式，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式设置** > **待机模式** > **关**。

待机模式设置

选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式设置**，然后从以下选项中进行选择：

待机模式 > **当前待机模式** — 显示当前待机模式。选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

- **个性化选择** — 更改屏幕上显示的内容
- **组织** — 重新组织屏幕上显示的内容
- **启动待机模式** — 更改进入导航模式的按键。**个人快捷操作**功能表中的设置与此相同。请参见第 33 页的“**启动待机模式**”。

壁纸 — 设置手机在待机模式下将图像或幻灯片显示为壁纸。选择**壁纸** > **图像或幻灯片组**。滚动至图像或幻灯片，并选择**选择**将图像或幻灯片作为壁纸。可通过选择**打开照相机**创建新的图像。要下载更多图案，请选择**图案下载**。

待机状态时的字体颜色 — 选择待机模式下屏幕上显示的文字的颜色

导航键图标 — 设定待机模式下显示的滚动键图标

网络标志 — 设定手机显示或不显示网络标志

小区信息显示 > **开** — 接收网络运营商提供的信息，具体情况

取决于所使用的网络小区(网络服务)

屏幕保护图案

要从多媒体资料中选择屏幕保护图案,请选择**功能表**>**设置**>**显示设置**>**屏幕保护图案**>**屏幕保护图案**>**图像、幻灯片组、视频短片或打开照相机、指针时钟或数字时钟**。要下载更多的屏幕保护图案,请选择**图案下载**。要选择启动屏幕保护图案前的等待时间,请选择**启动时间**。要启动屏幕保护图案,请选择**开**。

节电保护

要节省一些电池电量,请选择**功能表**>**设置**>**显示设置**>**节电保护**。如果在指定时间内未使用任何手机功能,就会显示数字时钟。

睡眠模式

要最大程度地节省电池电量,请选择**功能表**>**设置**>**显示设置**>**睡眠模式**。如果在指定时间内未使用手机的任何功能,则屏幕会变为黑屏。

字体大小

要设定阅读、编写信息以及查看通讯录和网页时的字体大

小,请选择**功能表**>**设置**>**显示设置**>**字体大小**。

■ 时间和日期设置

要更改时间、时区和日期设置,请选择**功能表**>**设置**>**时间和日期设置**>**时钟、日期或自动更新时间**(网络服务)。

当您旅行至不同时区时,请选择**功能表**>**设置**>**时间和日期设置**>**时钟**>**时区**,然后根据当地时间与格林威治标准时间(Greenwich Mean Time, GMT)或协调世界时(Universal Time Coordinated, UTC)的时差选择您所在位置的时区。手机会根据您选择的时区设置时间和日期,这样您的手机便可以显示收到的文字信息/彩信的正确发送时间。例如,GMT+8表示中国的时区。

■ 个人快捷操作

使用个人快捷操作,您可以快速进入一些常用的手机功能。

左选择键

要从列表中为左选择键选择一种功能,请选择**功能表**>**设置**>**个人快捷操作**>**左选择键**。另请参见第5页的“待机模式”。

当左选择键为**捷径**时，要在待机模式下启动某种功能，请选择**捷径**，然后从个人快捷操作列表中选择所需的功能。选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

选择操作 — 将某项功能增加到快捷操作列表中，或将其删除。滚动至所需的功能，然后选择**标记**或**取消**。

组织 — 重新组织您的个人快捷操作列表中的功能。滚动至您希望移动的功能，然后选择**移动**。滚动至您希望放置所选功能的新位置，然后选择**确认**。

右选择键

要从列表中为右选择键选择一种功能，请选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **右选择键**。另请参见第 5 页的“**待机模式**”。

导航键

要为滚动键选择快捷操作功能，请选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **导航键**。滚动至所需按键，然后选择**更改**，并从列表中选择所需功能。要取消指定给此键的快捷操作功能，请从功能列表中选择**(空白)**。要为此键重新设定一项功能，请选择**设定**。请参见第 7 页的“**待机模式快捷操作**”。

启动待机模式

要选择相应的按键，以便进入当前待机模式的导航模式，请选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **启动待机模式** > **向上导航键**、**向下导航键**或**向上/向下导航键**。

声控命令

您可以通过说出声控命令的方式呼叫联系人或执行手机功能。声控命令区分语言。要设定语言，请参见第 39 页“**手机设置**”中的**语音播放语言**。

在默认情况下，手机的声控命令功能已启动。选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **声控命令**，然后选择一个文件夹。滚动至某项功能。 表示已启动声控标签。要播放已启动的声控命令，请选择**播放**。要使用声控命令，请参见第 9 页的“**增强的声控拨号**”。

要管理声控命令，请滚动至所需的手机功能，然后从以下选项中进行选择：

修改或删除 — 更改/关闭选定功能的声控命令。当您修改声控标签文字时，手机会将其指定给一个新的声控标签。

全部增加或全部删除 — 启动/关闭声控命令列表中所有功能的声控命令。如果已启动/未启

动所有声控命令，将不显示全部增加或全部删除。

■ 数据连通

您可以使用红外功能、蓝牙无线技术或 USB 数据线 (CA-53 或 DKU-2) 连接将手机连接至兼容的设备。您也可以定义分组数据拨号连接的设置。

蓝牙无线技术

本设备遵循 2.0 版蓝牙规范，支持以下情景模式：免提模式、耳机模式、对象推送模式、文件传送模式、拨号网络模式、SIM 卡接入模式以及串行端口模式。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务提供商咨询。

使用支持蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行，都会更快增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与 10 米 (约 32 英尺) 范围内的兼

容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，所以您的手机和其他设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

建立蓝牙连接

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙**，然后从以下选项中进行选择：

蓝牙 > **开或关** — 启动/关闭蓝牙功能。表示蓝牙连接已建立。当您首次使用蓝牙无线技术时，需要您指定手机的名称。请使用便于他人识别的唯一名称。

查找音频附件 — 查找兼容的蓝牙音频设备。选择您希望连接至手机的设备。

已配对设备 — 查找有效范围内的所有蓝牙设备。选择**新设备**可列出有效范围内的所有蓝牙设备。滚动至所需设备，然后选择**配对**。输入设备的蓝牙密码以便在该设备和手机间创建关联 (配对)。仅在您首次连接该设备时，才必须输入蓝牙密码。手机随即会与该设备建立连接，然后您可以开始数据传送。

蓝牙无线连接

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙**。要查看当前与手机建立蓝牙连接的设备，请选择**当前设备**。要查看当前与手机配对的蓝牙设备列表，请选择**已配对设备**。

选择**操作**可根据设备和蓝牙连接的当前状态，进入可用选项。选择**连接** > **设定别名或无需确认即自动连接、删除配对或配对新设备**。

蓝牙设置

要定义您的手机在其他蓝牙设备上的显示方式，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙** > **电话可见性或更改设备名称**。

在隐藏模式下操作手机有助于避免恶意软件的侵扰。

请勿接受来自您不信任的来源的蓝牙连接请求。

或者，您可以选择关闭蓝牙功能。这不会影响手机的其他功能。

红外

通过手机红外 (IR) 接口，您可以在手机与其他兼容手机或数据设备 (如计算机) 之间发送或接收数据。要使用红外连接，与手机建立连接的设备必须兼容 IrDA 标准。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

发送或接收数据时，请确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。

要启动手机的红外接口，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **红外**。

要关闭红外连接，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **红外**。当手机显示**关闭红外?**时，请选择**确认**。

如果在启动红外接口后两分钟内仍未能开始数据传送，则连接会被取消且必须重新启动。

红外连接指示符号

当  连续显示时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。

当  闪烁显示时，表示手机正在尝试连接另一台设备，或表示连接已断开。

分组数据

WCDMA 和通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS) 均为网络服务，它们支持在基于网际协议 (Internet Protocol, IP) 的网络中使用手机发送和接收数据。WCDMA 和 GPRS 是数据传送方式，它

们支持以无线方式接入互联网等数据网络。

增强型 GPRS (Enhanced GPRS, EGPRS) 是与 GPRS 相似的数据传送方式，但它支持更高的连接速率。请向您的网络运营商或服务提供商咨询是否提供了 EGPRS 服务及有关数据传输速率的更多信息。

可能使用 WCDMA 或 (E)GPRS 作为数据传送方式的应用程序包括彩信、视频流媒体、网络浏览、远程同步、Java 应用程序下载以及 PC 拨号连接。

如果您已选择了 GPRS 作为数据传送方式，则在网络支持的情况下，手机会使用 EGPRS，而不会使用 GPRS。您无法在 EGPRS 和 GPRS 这两种数据传送方式之间进行选择；不过对于部分应用软件，您也许能够选择 GPRS 或 **GSM 数据** (circuit switched data, CSD)。

分组数据连接

选择 **功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**，然后从以下选项中进行选择：

总是在线可设置手机，使其在每次开机时自动注册至分组数据网络。**G** 或 **E** 表示分组数据服务可用。

如果您在分组数据连接的过程中中接到来电或文字信息，或拨

打电话，则 **G** 或 **E** 表示分组数据连接已暂停 (保留)。

当需要时在使用分组数据的应用软件需要时注册并建立分组数据连接，退出该应用软件时关闭连接。

分组数据设置

您可以通过蓝牙无线技术、红外连接或 USB 数据线连接将手机连接至兼容 PC，并将手机用作调制解调器，以便从 PC 建立分组数据连接。

要定义从您的 PC 建立分组数据连接时的设置，请选择 **功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据设置 > 已选接入点**，然后启动需要使用的接入点。选择 **修改接入点 > 接入点别名**，输入所需名称以便更改接入点设置，然后选择 **确认**。选择 **分组数据接入点**，输入接入点名称 (Access Point Name, APN) 以便与网络建立连接，然后选择 **确认**。

您还可以使用诺基亚调制解调器设置软件在 PC 中设置分组数据服务设置 (接入点名称)。请参见第 70 页的“**诺基亚 PC 套件**”。如果您在 PC 和手机内都进行了设置，将使用 PC 内的设置。

数据传送

您可以在本手机和其他兼容设备(如手机)、兼容PC或远端互联网服务器之间同步日历、通讯录数据和备忘(网络服务)。

合作伙伴列表

要从手机复制或同步数据,必须将设备的名称和设置储存至传送姓名中的合作伙伴列表。如果您收到来自其他设备(如兼容手机)的数据,则使用来自该设备的姓名数据自动将合作伙伴增加到列表中。列表中的原始项为**服务器同步**和**计算机同步**。

要向列表中增加新的合作伙伴(如新的设备),请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送 > 操作 > 增加传送姓名 > 手机同步**或**手机复制**,然后根据传送类型输入设置。

要编辑复制和同步设置,请从合作伙伴列表中选择所需姓名,然后选择**操作 > 编辑**。

要删除合作伙伴,请从合作伙伴列表中选择所需姓名,然后选择**操作 > 删除**,并对**删除传送姓名?**的提示进行确认。您无法删除**服务器同步**或**计算机同步**。

与兼容设备传送数据

要进行同步,需使用蓝牙无线技术或红外连接。另一台设备应处于待机模式。

要开始进行数据传送,请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送**,然后从列表中选择合作伙伴,而不是选择**服务器同步**或**计算机同步**。根据设置,选定数据会被复制或同步。另一台设备也必须启动以接收数据。

从兼容 PC 进行同步

您必须先 在兼容PC中安装手机的诺基亚PC套件,然后才能够从兼容PC同步日历、备忘和通讯录数据。使用蓝牙无线技术、红外或USB数据线进行同步,并从PC启动同步操作。

从服务器进行同步

要使用远端互联网服务器,您必须先申请开通同步服务。有关更多信息及该服务的必要设置,请向您的服务提供商咨询。您可能以配置信息的形式接收设置。请参见第 xii 页的“**配置设置服务**”和第 40 页的“**配置设置**”。

如果您已将数据储存在远端互联网服务器中，要同步手机中的数据，请使用手机启动同步操作。

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **数据传送** > **服务器同步**。根据具体的设置情况，选择**正开始同步**或**正开始复制**。

如果通讯录或日历存储空间已满，则首次执行同步，或在中断同步后继续同步时，可能需要长达 30 分钟才能完成同步。

USB 数据线

使用 USB 数据线，您可以在手机内插入的存储卡与兼容 PC 或支持 PictBridge 标准的打印机之间传送数据。您也可以将 USB 数据线与诺基亚 PC 套件配合使用。

要启动存储卡以便进行数据传送或图片打印，请连接 USB 数据线；当手机显示**USB 数据线已连接**。请选择**模式**。时，请选择**确认**，然后从以下模式中进行选择：

预设模式 — 使手机与 PC (PC 中已安装诺基亚 PC 套件) 上的应用程序进行交互

打印 — 将手机与兼容 PictBridge 标准的打印机配合使用

数据存储 — 与未安装诺基亚软件的 PC 连接，并将手机用作数据存储设备

要更改 USB 模式，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **USB 数据线** > **预设模式**、**打印**或**数据存储**。

■ 通话设置

选择**功能表** > **设置** > **通话设置**，然后从以下选项中进行选择：

呼叫转接 — 转接来电 (网络服务)。如果启动了某些呼叫限制功能，则可能无法转接呼叫。请参见第 41 页“**保密设置**”中的**呼叫限制**。

自动重拨 > **开** — 一次试拨不成功，最多追加十次试拨，以尝试接通该电话号码

任意键接听 > **开** — 设置手机，使其可以通过按任意键 (电源键/结束键除外) 接听来电。

单键拨号 > **开** — 通过按住相应的数字键 (2 至 9) 来拨打指定给这些单键拨号键的姓名和电话号码。

呼叫等待 > **启动** — 当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您 (网络服务)。请参见第 10 页的“**呼叫等待**”。

通话报告 > **开** — 在每次通话后短暂显示通话的大致时间和费用 (网络服务)

发送本手机号 > **是** — 在被呼叫者的手机上显示您的手机号码 (网络服务)。要使用您与服务

提供商协商好的设置，请选择**网络预设**。

用户拨出号码 — 如果您的 SIM 卡支持，则可选择号码 1 或号码 2 来拨打电话 (网络服务)。

■ 手机设置

选择**功能表** > **设置** > **手机设置**，然后从以下选项中进行选择：

语言设置 — 要设置手机的显示语言，请选择**手机语言**。如果选择**自动**，则手机将根据 SIM 卡内的信息选择语言。

要选择 SIM 卡的语言，请选择**SIM 卡语言**。

要设置语音播放语言，请选择**语音播放语言**。请参见第 9 页的“**使用声控拨号功能拨打电话**”和第 32 页“**个人快捷操作**”中的**声控命令**。

存储状态 — 查看手机的已用存储空间和可用存储空间。

自动键盘锁 — 对手机键盘进行设置，以便当手机处于待机模式且用户未使用任何手机功能时，手机在预设延时过后自动锁定键盘。选择**开**，然后设置时间。

保密键盘锁 — 对手机进行设置，使其在您每次解锁键盘时请求您输入保密码。输入保密码，然后选择**开**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

问候语 — 可编写一条信息，手机将在每次开机时短暂显示该信息。

手机软件更新 — 从您的服务提供商处接收手机软件更新 (网络服务)。此选项的可用性取决于您的手机。

网络模式 — 选择双模式 (UMTS 和 GSM)、UMTS 或 GSM。在通话过程中，您无法进入此选项。

运营商选择 > **自动** — 对手机进行设置，使其根据您所在区域内的蜂窝网络状况自动选择一个网络。选择**手动**，您可以选择一个与您的注册网络运营商签有漫游协议的网络。

SIM 更新提示 — 请参见第 69 页的“**SIM 卡服务**”。

帮助信息显示 — 选择手机是否显示帮助信息。

开机铃声 — 选择开机时是否播放开机铃声。

航班模式查询 — 在关机前已设置航班模式的情况下，选择每次开机时是否显示**启动航班情景模式**？。请参见第 30 页的“**航班模式**”。

■ 附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机附件时才会显示此功能表。

选择**功能表** > **设置** > **附件设置**。

根据连接的附件，您可以选择以下部分选项：

预设模式 — 选择您希望在手机连接某一选定附件时自动启动的情景模式

自动接听 — 对手机进行设置，使其在 5 秒之后自动接听来电。如果将**响铃方式**设置为**蜂鸣**或**关**，则会关闭自动接听功能。

■ 配置设置

您可以使用特定服务正常操作所需要的设置来配置手机。这些服务包括彩信、即时信息、同步、流媒体、一键通、聊天室和网络。您的服务提供商也可能向您发送这些设置。请参见第 xii 页的“**配置设置服务**”。

请向您的网络运营商或服务提供商咨询是否提供了所需服务及相应的配置设置。

选择**功能表** > **设置** > **配置设置**，然后从以下选项中进行选择：

预设配置设置 — 查看手机中储存的服务提供商。滚动至所需服务提供商，然后选择**详情**可查看该服务提供商提供的配置设置所支持的应用软件。要将服务提供商提供的配置设置设为预先设置，请选择**操作** > **设为预先设置**。要删除配置设置，请选择**删除**。

为全部应用软件启动预设 — 启动受支持应用软件的预设配置设置

首选接入点 — 查看已储存的接入点。滚动至某个接入点，然后选择**操作** > **详情**查看服务提供商的名称、数据传送方式、分组数据接入点或 GSM 拨号号码。

连接服务提供商支持 — 如果服务提供商支持，您可以从服务提供商处下载配置设置

设备管理设置 — 允许或禁止以无线方式对您的手机进行软件更新。请参见第 42 页“**手机软件更新**”。

个人配置设置 — 为不同的服务增加新的个人帐号，以及启动或删除帐号。要在尚未增加任何个人帐号的情况下增加新的个人帐号，请选择**增加**；否则，请选择**操作** > **新增**。选择服务类型，然后选择并输入每个必要的参数。参数因选定服务类型而异。要删除或启动个

人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作** > **删除**或**启动**。

■ 保密设置

即使启动了限制通话的保密功能(如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

选择**功能表** > **设置** > **保密设置**，然后从以下选项中进行选择：

开机 PIN 码和开机 UPIN 码 — 设置手机，使其在每次开机时都请求输入 PIN 码或 UPIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码功能。

呼叫限制 — 限制手机接听和拨打电话(网络服务)。您需要输入限制密码才能使用此功能。

固定拨号 — 创建、编辑和启动电话号码或长途码的列表。如果已启动列表，您只能向列表中的号码拨打电话或发送信息。如果 SIM 卡不支持此选项，则不显示**固定拨号**。

封闭用户组 — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户(网络服务)

保密项 > 手机 — 设置手机，使其在每次插入新的 SIM 卡时请求输入保密码。如果选择**保密项 > 手机通讯录**，当您选定 SIM 卡存储器并希望更改当前

选用的存储器时，手机将要求输入保密码。

密码功能 — 更改保密码、PIN 码、PIN2 码或限制密码

当前使用密码 — 选择启动 PIN 码还是 UPIN 码

授权证书或用户证书 — 查看已下载至手机的授权证书或用户证书列表。请参见第 67 页的“证书”。

安全模块设置 — 要查看安全模块详情，请启动**模块 PIN 码请求**，或更改模块 PIN 码和签名 PIN 码。另请参见第 xii 页的“密码功能”。

■ 数字版权管理

数字版权管理 (Digital rights management, DRM) 是一种版权保护，旨在防止对受保护文件的修改并限制受保护文件的发行。如果您要将受保护文件(如声音、视频、主题元素或铃声)下载到您的手机上，这些文件不收费但会被锁定。您需要支付密钥的费用才能启动这些文件，启动密钥会在您下载文件时自动发送到您的手机中。

要查看受保护文件的许可期限，请滚动至所需文件，然后选择**操作** > **启动密钥**。例如，查看您可以观看视频的次數或欣赏歌曲所剩的天数。

要延长文件的许可期限，请选择**操作**及文件类型的相应选项，如**启动主题元素**。您可以将某些类型的受保护文件发送给您的朋友，他们可以购买自己的启动密钥。

本手机支持 OMA DRM 1.0。

■ 手机软件更新

您的服务提供商可能以无线方式将手机软件更新直接发送至您的手机。此选项的可用性取决于您的手机。



警告：如果您安装了软件更新，将无法使用手机，甚至无法拨打紧急电话。只有在更新完成并重新开机后才可使用手机。请确保在接收软件更新前先备份您的数据。

设置

要允许或禁止手机软件更新，请选择**功能表** > **设置** > **配置设置** > **设备管理设置** > **服务提供商提供的软件**，然后从以下选项中进行选择：

总是允许 — 自动执行所有软件下载和更新

总是拒绝 — 拒绝所有软件更新

先确认 — 仅在您确认后才执行软件下载和更新 (预设置)

根据您的设置，手机将通知您有可下载的软件更新或自动下载更新并安装。

■ 恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂设置值，请选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。输入密码。

10. 网络运营商功能表

您可以使用此功能表接入网络运营商提供的服务门户网站。功能表的名称和图标取决于网络运营商。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。如果此功能表未显示，其他功能表的编号会作相应更改。

网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。有关更多信息，请参见第 66 页的“服务信箱”。

11. 多媒体资料



您可以使用此功能表来管理图案、图像、录音和提示音。这些文件均按文件夹存放。

您的手机支持启动密钥系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

储存在**多媒体资料**中的文件主要占用手机 microSD 卡的存储空间。您可以在**多媒体资料**中储存图像、主题元素、图案、铃声、视频短片和声音片段。

要管理文件和文件夹，请执行以下操作：

1. 选择**功能表 > 多媒体资料**。这时将打开文件夹列表。如果手机中插入了存储卡，将会显示**存储卡、(未格式化)**或存储卡的名称。

2. 滚动至所需文件夹。要查看文件夹中的文件列表，请选择**打开**。要查看可用选项，请选择**操作**。
3. 滚动至您希望查看的文件，然后选择**打开**。要查看可用选项，请选择**操作**。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐（包括铃声）及其他内容。

■ 格式化存储卡

要格式化新存储卡，请选择**功能表 > 多媒体资料**。滚动至存储卡文件夹，然后选择**操作 > 格式化存储卡**。

12. 影音天地



您可以使用手机的内置 130 万像素¹照相机拍摄照片或录制实时视频短片。

■ 照相机

该照相机可以拍摄 .jpg 格式的图像，您还可以使用高达 4 倍的数码变焦。

拍摄照片

1. 要打开照相机的取景窗口，请选择**功能表** > **影音天地** > **照相机**。

如果将**摄像**选为预设模式，请选择**操作** > **静止图像**。

要放大或缩小图像，请按音量增大或减小键，或者向左或向右滚动。

要快速、连续拍摄多达四张的照片，请选择**操作** > **打开图像连拍**。分辨率越高，能够连续拍摄的照片数就越少。

2. 要拍摄照片，请按照相机键，或选择**拍摄**。

除非您对手机进行设置，使其将照片储存在用于储存照片的存储卡中，否则手机会

将拍摄的照片储存至**多媒体资料** > **图像**。



3. 要拍摄另一张照片，请在照片储存指示符号停止移动后按照相机键。要以彩信的形式发送照片，请选择**操作** > **发送**。



提示：要启动照相机，请按照相机键。

本手机支持拍摄分辨率为 1280 x 960 像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

照相机设置

选择**功能表** > **影音天地** > **照相机** > **操作** > **设置**。您可以定义图像质量、图像大小、视频短片质量、视频短片长度、照相机声音、预设名称、图像和视频存储和预设模式。在**图像**和**视频存储**中，您可以选择用于储存照片和视频短片的文件夹或存储卡。

1. 有效像素为 1280x960 像素

本手机支持以下视频尺寸：
SubQCIF (128x96 像素) 和
QCIF (176x144 像素)。

■ 摄像

您可以录制 .3gp 格式的视频短片。可用的录制时间取决于视频短片的长度和质量设置。

根据选定的质量和可用的存储空间，视频短片的长度和文件大小可能会有所不同。要设置视频短片的质量，请选择**功能表** > **影音天地** > **摄像** > **操作** > **设置** > **图像质量** > **高**、**普通**或**基本**。

要选择文件大小限制，请选择**功能表** > **影音天地** > **摄像** > **操作** > **设置** > **视频短片长度**。预设长度表示手机会限制文件大小，使其能够插入彩信中(不同设备上彩信的大小可能有所不同)。**最大长度**表示将占用所有可用的存储空间。可用的存储空间取决于视频短片的储存位置。

录制视频短片

选择**功能表** > **影音天地** > **摄像** > **录制**。您也可以按住照相机键。要暂停录制，请选择**暂停**；要继续录制，请选择**继续**。要停止录制，请选择**停止**。手机会将录制的视频短片储存在**多媒体资料** > **视频短片**

中。要更改储存录制的视频短片的文件夹，请参见第 45 页的“**照相机设置**”。

要放大或缩小图像，请按音量增大或减小键，或者向左或向右滚动。

发送视频短片

选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **打开多媒体资料** > **视频短片**。滚动至希望发送的视频短片，然后选择**操作** > **发送**。选择发送视频短片时需要使用的格式，然后选择**发送**。

■ 媒体播放器

使用媒体播放器，您可以查看、播放和下载文件，如图像、声音、视频和动画图像等。此外，您还可以观看储存在网络服务器中的兼容影音流媒体文件(网络服务)。

选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **打开多媒体资料**、**书签**、**输入网址**或**多媒体下载**。

渐进式下载

使用渐进式下载，您可以在观看视频的同时在后台运行下载和储存视频的操作。当手机中缓存了足够的数据时，播放会立即开始。

选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **打开多媒体资料、书签、输入网址或多媒体下载**。

要了解更多有关访问视频的信息，请参见第 xiii 页的“**下载内容**”。

设置手机以便使用流媒体服务

您可能以配置信息的形式从您的网络运营商或服务提供商处接收流媒体服务的必要配置设置。请参见第 xii 页的“**配置设置服务**”。您也可以手动输入设置。请参见第 40 页的“**配置设置**”。

要启动设置，请执行以下操作：

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **流媒体设置** > **配置**。此时仅显示支持流媒体服务的配置
2. 选择流媒体服务提供商：**预设**或**个人配置**。
3. 选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的流媒体服务帐号。

■ 音乐播放器

本手机内置的音乐播放器可用于播放：音乐曲目、录音或您使用诺基亚音乐管理员应用程序传送至手机中的其他 .mp3、

.mp4 或 .aac 格式的声音文件。
.mp3 和 .aac 格式的文件储存在存储卡或多媒体资料文件夹中。手机会自动检测储存在**音乐文件**文件夹或其他位置(如存储卡文件夹)的音乐文件，并将其增加至预设曲目列表。

播放传送至手机中的音乐曲目

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **音乐播放器**。这时会显示预设曲目列表中第一首曲目的详情。

要使用屏幕上的图形化按钮 、、或，请向左或向右滚动至所需按钮，然后将其选定。

2. 要播放曲目，请滚动至所需曲目，然后选择 。

要调节音量级别，请使用位于手机侧面的音量键。

要跳至下一首曲目的起始位置，请选择 。要跳至上一首曲目的起始位置，请选择两次 。

要使当前曲目快倒，请选择并按住 。要使当前曲目快进，请选择并按住 。请在到达所需位置后松开按钮。

3. 要停止播放，请选择 。



警告：欣赏音乐时请选择中等适度音量。持续使用过高音量可能会损害您的听力。因为扬声器的音量可能非常大，所以在使用扬声器时请勿将手机贴近耳边。

音乐播放器设置

音乐播放器功能表中可能有以下可用选项：

经蓝牙播放 — 通过蓝牙连接与音频附件建立连接

曲目列表 — 查看曲目列表中的所有可用曲目。要播放曲目，请滚动至所需曲目，然后选择**播放**。

选择**操作 > 刷新全部曲目**或**更改曲目列表**可以刷新曲目列表(例如当您在列表中增加了新的曲目后)，或更改打开**音乐播放器**功能表时显示的曲目列表(如果手机中包含若干可用的曲目列表)。

播放选项 > 随机播放 > 开 — 按随机顺序播放曲目列表中的曲目。选择**重复播放 > 当前曲目**或**全部曲目**反复播放当前曲目或曲目列表中的全部曲目。

多媒体均衡器 — 打开多媒体均衡器的设置组列表。请参见第50页的“**均衡器**”。

扬声器或耳机 — 通过与手机连接的扬声器或兼容耳机欣赏音乐播放器播放的曲目



提示：当使用兼容耳机时，您可以按耳机上的遥控键跳至下一首曲目。

发送 — 通过彩信、蓝牙无线技术或红外连接发送选定文件

音乐下载 — 连接与当前曲目相关的浏览服务。仅当曲目包含服务地址时才可以使用此功能。

存储状态 — 查看可用存储空间和已用存储空间

■ 调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为手机连接兼容的耳机或附件才可以使调频收音机功能正常工作。



警告：欣赏音乐时请选择中等适度音量。持续使用过高音量可能会损害您的听力。因为扬声器的音量可能非常大，所以在使用扬声器时请勿将手机贴近耳边。

选择**功能表 > 影音天地 > 调频收音机**。

要使用屏幕上的图形化按钮▲、▼、◀或▶，请向左或

向右滚动至所需按键并将其选定。



注意：您的产品可能无法使用此项功能，视申请情况而定（网络服务）。

储存广播频道

1. 要开始搜索广播频道，请选择并按住 **◀** 或 **▶**。要以 0.05 MHz 为单位更改广播频率，请快速按 **◀** 或 **▶**。
2. 要在第 1 至 9 号存储位置上储存频道，请按住相应的数字键。要在第 10 至 20 号存储位置上储存频道，请快速按 1 或 2，然后按住所需数字键 (0 至 9)。
3. 输入频道的名称，然后选择 **确认**。

收听广播

选择**功能表**>**影音天地**>**调频收音机**。要滚动至所需广播频道，请选择 **▲** 或 **▼**，或按耳机上的遥控键。要选择广播频道位置，请快速按相应的数字键。要调节音量，请按音量键。

您可以选择以下选项：

关闭收音机 — 关闭调频收音机
储存电台 — 输入频道的名称并储存新频道

可视收音机 — 设置是否使用可视收音机应用程序。部分广播频道可能发送一些文字或图形信息，您可以使用可视收音机应用程序查看这些信息。

可视收音机设置 — 选择适用于可视收音机的选项。要设置是否在打开收音机时自动启动可视收音机应用程序，请选择**启动可视服务**>**自动**。

电台 — 选择已储存频道的列表。要删除或重新命名频道，请滚动至所需的频道，然后选择**操作**>**删除电台**或**重新命名**。

单声道输出或立体声输出 — 以单声道或以立体声收听广播

扬声器或耳机 — 使用扬声器或耳机收听广播。请保持耳机与手机的连接。耳机连接线的功能等同于收音机的天线。

设定频率 — 输入希望收听的广播频道的频率

收听广播时，您仍可正常拨打或接听来电。通话时，广播的音量会自动转为静音。

如果有应用程序正在使用分组数据或 HSCSD 连接发送或接收数据，则该应用程序可能会对收音机产生干扰。

■ 语音备忘

您可以录制讲话、声音或当前通话，并将其储存至**多媒体资料**或存储卡中。当您需要录制

通话中提及的姓名和电话号码以备稍后记录时，就会发现此功能很有用。

在使用数据通话或 GPRS 连接时，不能使用语音备忘功能。

录音

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘**。

要使用屏幕上的图形化按键 ●、■ 或 ■，请向左或向右滚动至所需按键，然后将其选定。

2. 要开始录音，请选择 ●。
要在通话中开始录音，请选择**操作** > **录制**。当您录制通话内容时，通话各方会每隔五秒钟听到一声微弱的蜂鸣声。当您录制通话内容时，请将手机放在靠近耳朵的正常位置。
3. 要停止录音，请选择 ■。
手机会将录音储存至**多媒体资料** > **录音**。
4. 要播放最后的录音，请选择**操作** > **播放最后录音**。
5. 要通过红外连接、蓝牙无线技术或彩信发送最后的录音，请选择**操作** > **发送最后录音**。

录音列表

选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘** > **操作** > **录音列表**。这时将显示**多媒体资料**中的文件夹列表。打开**录音**可查看录音列表。选择**操作**可选择适用于**多媒体资料**中的文件的选项。请参见第 44 页的“**多媒体资料**”。

定义存储文件夹

要将**录音**以外的另一个文件夹用作**多媒体资料**中的预设文件夹，请选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘** > **操作** > **选择存储**。滚动至所需文件夹，然后选择**设定**。

均衡器

您可以通过放大或缩小频段来控制使用音乐播放器时的音质。

选择**功能表** > **影音天地** > **均衡器**。

要启动一组设置，请滚动至某种均衡器设置组，然后选择**启动**。

要查看、修改或重新命名选定设置组，请选择**操作** > **查看、修改或重新命名**。并非所有设置组都可以修改或重新命名。

13. 一键通



注意：您的手机可能无法使用此项功能，视申请情况而定(网络服务)。

一键通 (Push to talk, PTT) 是一种通过 GSM/GPRS 蜂窝网络提供的双向无线服务(网络服务)。一键通服务可提供直接的语音通信。要建立连接，请按一键通键。

您可以使用一键通应用程序与使用兼容设备的一个人或一组人通话。通话连接建立后，被叫方不必接听电话。各通话方应以适当的方式确认其收到的任何通信，因为除此以外没有其他方法可以确定各通话方听到了通话内容。

请向您的网络运营商或服务提供商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。与普通通话相比，使用一键通时的漫游服务可能受到更多限制。

在使用一键通服务之前，您必须定义必要的一键通服务设置。请参见第 55 页的“[一键通设置](#)”。

当您连接至一键通服务时，可正常使用手机的其他功能。由

于一键通服务与传统的语音通信无关，所以许多适用于传统语音通话的服务(如语音信箱)均不适用于一键通通信。

■ 连接一键通服务

要连接一键通服务，请选择**功能表** > **一键通** > **启动一键通**。

■ 表示已连接一键通服务。

✎ 表示一键通服务暂时不可用。手机会自动尝试重新连接一键通服务，直至您断开与该服务的连接。如果您已将频道增加至手机，则您会自动加入当前频道；如果您已将某个联系人、联系人组或频道选定为一键通键的预设操作，则选定内容的名称会在待机模式下显示。

要断开与一键通服务的连接，请选择**关闭一键通**。

■ 拨打和接听一键通通话

对手机进行设置，使其使用扬声器或听筒进行一键通通信。当选择听筒时，您可以在靠近耳朵的正常操作位置上使用手机。



警告：因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

连接至一键通服务时，您可以拨打或接听频道通话、通话组通话或一对一通话。一对一通话是指您只与一个人通话。

发言时应始终按住一键通键，并将手机置于面前以便清楚地看到屏幕内容。发言结束后，请松开一键通键。发言时遵守先到先说的原则。当某人结束发言时，第一个按一键通键的人可以继续发言。

要检查您的联系人的登录状态，请选择**功能表 > 一键通 > 通讯录**。此服务取决于您的网络运营商或服务提供商且仅适用于申请此服务的联系人。

、或分别表示联系人处于在线、未登录至一键通服务或未知状态。表示联系人不希望被打扰。您无法与该联系人通话，但可以向其发送回叫请求。

要申请姓名，请选择**操作 > 申请姓名**；或者如果标记了一个或多个姓名，请选择**申请标记的姓名**。

呼叫频道或通话组

要呼叫某个频道，请从一键通功能表中选择**频道列表**，滚动

至所需频道，然后按一键通键。

要呼叫**通讯录**中的通话组，接听方必须连接一键通服务。选择**功能表 > 通讯录 > 通话组**，滚动至所需的通话组，然后按一键通键。

拨出一对一呼叫

要使用已增加一键通地址的联系人列表拨出一对一呼叫，请选择**通讯录**。滚动至所需联系人，然后按一键通键。

您也可以从**通讯录**中选择联系人。

要从一键通频道列表中拨出一对一呼叫，请选择**频道列表**，然后滚动至所需频道。选择**成员**，滚动至所需的联系人，然后按一键通键。

要从收到的回叫请求列表中拨出一对一呼叫，请选择**回叫信箱**。滚动至所需联系人，然后按一键通键。

呼叫多个一键通联系人

您可以从**通讯录**中选择多个一键通联系人。当联系人接到呼叫时，必须接听呼叫才能加入通话。

选择**功能表 > 一键通 > 通讯录**，然后标记所需联系人。要拨出呼叫，请按一键通键。屏

幕上将显示接听呼叫的联系人。

接听一键通呼叫

当您接到一键通呼叫时，会听到一声短促的提示音。屏幕上会显示一些信息，如频道名称或呼叫方的昵称(网络服务)。

如果您已设置手机，使其在有一对一呼叫时首先通知您，您可以接受或拒绝呼叫。

如果您在其他通话组成员发言时按一键通键以尝试回复呼叫，则只要您按着一键通键，就会听到提示音并在屏幕上看到**在列队等候**。请按住一键通键，等待其他成员结束发言，然后您就可以发言了。

■ 回叫请求

如果您发出了一对一呼叫但未收到任何答复，则可以向该联系人发送回叫请求。

发送回叫请求

您可以采用以下方式发送回叫请求：

- 要使用**一键通**功能表中的联系人列表发送回叫请求，请选择**通讯录**。滚动至所需联系人，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

- 要使用**通讯录**发送回叫请求，请查找所需联系人，然后选择**详情**，滚动至一键通地址，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。
- 要使用**一键通**功能表中的频道列表发送回叫请求，请选择**频道列表**，然后滚动至所需频道。选择**成员**，滚动至所需联系人，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。
- 要使用**一键通**功能表中的回叫请求列表发送回叫请求，请选择**回叫信箱**。滚动至所需联系人，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

回复回叫请求

收到回叫请求时，在待机模式下手机会显示**收到回叫请求**。选择**查看**。屏幕上会显示向您发送过回叫请求的联系人列表。

要拨出一对一呼叫，请按一键通键。

要向发送方发送回叫请求，请选择**操作 > 发送回叫请求**。

要删除回叫请求，请选择**删除**。

要查看发送方的一键通地址，请选择**查看**。

要储存新的姓名或在姓名中增加一键通地址，请选择**操作 > 另存或加入姓名**。

■ 增加一对一通话联系人

通过以下方式，您可以储存经常拨出一对一呼叫的联系人姓名：

- 要向**通讯录**中的姓名增加一键通地址，请查找所需的联系人，然后选择**详情>操作>增加详情>一键通地址**。
- 要在一键通通讯录中增加姓名，请选择**功能表>一键通>通讯录>操作>增加姓名**。
- 要在频道列表中增加姓名，请连接一键通服务，选择**频道列表**，然后滚动至所需的频道。选择**成员**，滚动至需要储存其联系信息的成员，然后选择**操作**。要增加新姓名，请选择**另存**。要为**通讯录**中的姓名增加一键通地址，请选择**加入姓名**。

■ 一键通频道

当您呼叫频道时，加入该频道的所有成员都会同时听到呼叫。

一键通频道有三种类型：

- **预置频道** — 服务提供商创建的永久性频道。
- **公共频道** — 每个频道成员都可以邀请其他成员。

- **私人频道** — 只有收到频道创建者邀请的成员才能加入。

增加频道

要增加公共或私人频道，请选择**功能表>一键通>增加频道**，然后修改以下表字段的设置：

频道状态：— 选择**启动**或**关闭**。

频道中的昵称：— 输入您在频道中的昵称。

频道保密：— 选择**公共频道**或**私人频道**

要向通话组成员发送邀请，请在手机提示时选择**确认**。您可以通过文字信息或红外连接发送邀请。

要通过手动输入频道地址来增加频道，请选择**功能表>一键通>增加频道>操作>手动编辑地址**。输入您的服务提供商提供的频道地址。

接收邀请

当您接到通话组邀请时，屏幕上会显示**收到频道邀请**：

1. 如果该通话组不是私人频道，您可以选择**查看查看**发送邀请和频道地址的姓名。
2. 选择**储存**可将频道增加至手机。

3. 选择**启动**或**关闭**可以设定频道的状态。

要拒绝邀请，请选择**查看 > 放弃 > 确认**。

■ 一键通设置

有两种一键通设置：一种是连接一键通服务时的设置，另一种是使用该服务时的设置。

您可以从网络运营商或服务提供商处获得连接服务的设置。请参见第 xii 页的“**配置设置服务**”。您可以手动输入设置。请参见第 40 页的“**配置设置**”。

要选择连接一键通服务的设置，请选择**功能表 > 一键通 > 配置设置**，然后从以下选项中进行选择：

配置 — 选择一键通服务提供商：**预设**或**个人配置**。此时仅显示支持一键通服务的配置。

帐号 — 在当前配置设置中选择一键通服务帐号

您也可以从以下选项中进行选择：**一键通用户名**、**预设昵称**、**一键通密码**、**域和服务器地址**。

要编辑使用的 PTT 设置，请选择**功能表 > 一键通 > 一键通设置**，然后从以下选项中进行选择：

1 对 1 通话 > 开 — 设置手机，使其允许接收一对一呼叫。要只允许拨出，但无法接收一对一呼叫，请选择**关**。服务提供商可能提供一些取代这些设置的服务。要设置手机，使其首先通过铃声通知您收到一对一呼叫，请选择**通知**。

一键通按键预设功能 — 选择一键通按键的预设操作。您可以设置该键，使其打**开通讯录或频道列表**，或者与选定的联系人、频道或通话组进行一键通通话。

显示我的登录状态 > 是 — 允许发送登录状态

开机时一键通的状态 > 是或先询问 — 设置手机，使其在每次开机时自动连接一键通服务

国际漫游时启动一键通 — 当您在注册网络的服务区外使用手机时，打开或关闭一键通服务

发送我的一键通地址 > 否 — 在呼叫中隐藏您的一键通地址

14. 事务管理器



■ 闹钟

您可以设置手机，使其在指定时间响铃。选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟**。

要设置闹钟，请选择**闹钟时间**，输入闹钟时间，然后选择**确认**。要更改已设置的闹钟时间，请选择**开**。

要设置手机，使其在每周的指定日期进行提示，请选择**重复闹钟**。

要选择闹钟铃声或将广播频道设为闹钟铃声，请选择**闹钟铃声**。如果选择收音机作为闹钟铃声，请将耳机连接至手机。手机会以您最后收听的频道作为闹钟铃声，并通过扬声器播放。如果取下耳机或关闭手机，预设闹钟铃声将取代收音机。

要设置再响超时，请选择**再响超时**和所需时间。

停止闹钟

即使处于关机状态，手机也会发出闹钟铃声，并在屏幕上闪烁显示**时间到!**和当前时间。要停止闹钟铃声，请选择**停止**。如果您让手机持续响铃一

分钟，或是选择**再响**，闹钟铃声会停止，并在您指定的**再响超时**过后继续响铃。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**关闭手机，或选择**确认**拨打和接听电话。在手机的使用可能引起干扰或危险的场合，请不要选择**确认**。

■ 日历

选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。

在月视图中，当前日期会用方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。要查看某日的全部备忘，请选择**查看**。要查看一周的备忘，请选择**操作** > **星期显示格式**。要删除日历中的全部备忘，请选择月视图或周视图，然后选择**操作** > **删除全部备忘**。

日历日视图中的其他可能选项：写备忘；删除、编辑、转存或重复备忘；将备忘复制至另一日；通过蓝牙或红外技术

发送备忘；通过文字信息或彩信的形式将备忘发送至其他兼容手机的日历中。在**设置**中，您可以设置日期、时间、时区、日期或时间格式、日期分隔符、预设视图或每星期开始的第一天。在**自动删除备忘**中，您可以设置手机，使其在指定时间过后自动删除旧备忘。

制作日历备忘

选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。滚动至所需日期，选择**操作** > **写备忘**，然后从以下备忘类型中进行选择： **会议**、 **通话**、 **生日**、 **备注**或 **备忘录**。在备忘栏目中填写备忘内容。

备忘提醒

为备忘设置的提示时间一到，手机就会发出蜂鸣声并显示备忘内容。如果屏幕上显示通话备忘，则可以按通话键拨打显示的号码。要停止响铃并查看备忘，请选择**查看**。要使响铃暂停约 10 分钟，请选择**再响**。

要停止响铃且不查看备忘，请选择**退出**。

农历

要使用农历，必须先将手机语言设置为中文。

在月视图中，突出显示日期的农历信息会显示在屏幕底部。

要查看突出显示日期的农历详细信息，请在月视图下，选择**操作** > **农历**。

要查找农历节日，请在农历日视图中选择**节日**，输入春节所在的阳历年份，然后选择所需农历节日。

在农历日视图中，选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

- **节气** — 可查找节气信息。输入阳历年份，然后选择所需的节气信息。
- **阳历转农历** — 可将阳历日期转换为农历日期。请输入所需阳历日期。
- **农历转阳历** — 可将农历日期转换为阳历日期。输入春节所在的阳历年份，然后输入所需农历日期。如果显示两个结果，请选择所需的日期。
- **转至今天** — 可返回农历日视图。

■ 待办事项

要将必须按时执行的任务储存为待办事项，请选择**功能表** > **事务管理器** > **待办事项**。

如果尚未增加任何待办事项，请选择**增加**来增加待办事项；否则，请选择**操作 > 增加**。输入待办事项，然后选择**储存**及优先等级，并为待办事项设置截止期限和闹钟提示。

要查看待办事项，请滚动至所需待办事项，然后选择**查看**。

您还可以选择相应的选项以删除选定的待办事项，并可删除所有标记为已完成的待办事项。您也可以按优先等级或截止期限对待办事项进行排序；通过文字信息或彩信的形式向另一部手机发送待办事项；将待办事项存为日历备忘；或进入日历。

在查看待办事项时，您也可以选择相应的选项以便修改待办事项的截止期限或优先等级，或将待办事项标记为已完成。

■ 备忘

要编写和发送备忘，请选择**功能表 > 事务管理器 > 备忘**。

如果尚未增加任何备忘，请选择**写备忘**来增加备忘；否则，请选择**操作 > 写备忘**。输入备忘，然后选择**储存**。

备忘的其他选项包括删除和编辑备忘。在编辑备忘时，您还可以在不储存更改的情况下退出文字编辑器。您可以通过红外连接、蓝牙无线技术、文字

信息或彩信向兼容设备发送备忘。如果备忘过长，以致无法作为一条文字信息发送，则手机会要求您从备忘中删除一定数量的字符。

■ 计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、计算平方和平方根，以及换算货币的功能。



注意：此计算器的精确度有限，且仅可用于简单的计算。

选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器**。当屏幕上显示**0**时，输入要计算的第一个数字。按**#**可输入小数点。选择**操作 > 加、减、乘、除、平方、平方根或更改正负号**。对于加、减、乘、除运算，输入第二个数字。要求得结果，选择**等于**。要进行新的计算，请先选择并按住**清除**以便清除以前计算的结果。

换算货币

选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器**。要储存汇率，请选择**操作 > 设定汇率**。从显示的选项中任选一项。输入汇率，按**#**可输入小数点，然后选择**确认**。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率将其替换掉。要进行货币换算，

请输入待换算的金额，然后选择**操作>换至本国货币或换至外币**。



注意：更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因而您必须重新输入汇率。

■ 定时器

选择**功能表>事务管理器>定时器**。以小时、分钟、秒的格式输入定时时间，然后选择**确认**。根据需要，您可以输入一段在到达指定定时时间时显示的备忘文字。要启动定时器，请选择**开始**。要更改定时时间，请选择**更改时间**。要停止计时，请选择**停止计时**。

如果定时时间到，且手机处于待机模式，手机会发出提示音，并闪烁显示备忘文字(如果已设置)或**定时器时间到**。要停止响铃，请按任意键。如果没有按任何键，响铃就会在30秒内自动停止。要停止响铃并删除备忘，请选择**退出**。要重新启动定时器，请选择**重计时**。

■ 秒表

您可以用秒表计时、测量分别计时或以圈计时。在计时的过程中，手机的其他功能仍可正

常使用。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。

选择**功能表>事务管理器>秒表**，然后从以下选项中进行选择：

分别计时 — 测量分别计时。要开始计时，请选择**开始**。每次希望测量分别计时时，请选择**分别计**。要停止分别计时，请选择**停止**。

要储存测得的时间，请选择**储存**。

要再次开始计时，请选择**操作>开始**。新的时间将累计在前一个时间之上。要重新设定秒表但不储存以前的计时结果，请选择**重新设定**。

要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

以圈计时 — 测量以圈计时。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

继续 — 查看已设置为在后台运行的秒表计时结果

显示最后时间 — 如果尚未重新设定秒表，选择此选项可查看近期测得的时间

查看时间或删除时间 — 查看或删除已储存的时间

■ 字典

使用字典，您可以查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 字典**。
2. 根据需要切换至所需的输入法。
3. 输入汉字或英文单词。
4. 在显示的汉字或单词列表中，滚动至所需的汉字或单词，然后将其选定即可查看其翻译。

如果要查某个英文单词的同义词或反义词，请选择**操作 > 同义词或反义词**。

如果要查看所显示汉字或单词列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译，请向左或向右滚动。



15. 百宝箱

■ 游戏

除了预装的游戏以外，microSD 卡中也可能包含游戏。

开始游戏

选择**功能表** > **应用软件** > **游戏**。滚动至所需游戏，然后选择**打开**，或按通话键。

有关游戏的选项，请参见第 61 页的“**应用软件选项**”。

游戏下载

选择**功能表** > **应用软件** > **操作** > **下载** > **游戏下载**。这时会显示可用书签的列表；请参见第 65 页的“**书签**”。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

游戏设置

要设置游戏的声音、灯光和振动效果，请选择**功能表** > **应用软件** > **操作** > **应用软件设置**。

■ 收藏

您的手机软件中包括一些 Java 应用软件。

启动应用软件

选择**功能表** > **应用软件** > **收藏**。滚动至所需应用软件，然后选择**打开**，或按通话键。

应用软件选项

删除 — 从手机中删除应用软件

详情 — 提供有关应用软件的附加信息

更新版本 — 查看是否有新版本的应用软件可从**网络**下载(网络服务)

网页 — 提供有关应用软件的更多信息或附加数据的互联网网页(网络服务)。仅当互联网地址随应用软件提供时，此选项才会显示。

应用软件接入 — 限制应用软件接入网络。手机会显示不同的应用软件类别。请在每个类别中选择一种可用许可级别。

下载应用软件

您的手机支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的手机兼容。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可以用不同方式下载新的 Java 应用软件：

- 选择**功能表** > **应用软件** > **操作** > **下载** > **应用软件下载**，这时会显示可用书签的列表。请参见第 65 页的“**书签**”。

请向您的服务提供商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

- 使用游戏下载功能。请参见第 61 页的“**游戏下载**”。
- 使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用软件下载到手机内。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站作出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

16. 网络



您可以使用手机的内置浏览器接入各类移动互联网服务。



重要须知：仅可使用您信任的服务，其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务提供商咨询是否提供了所需服务、收费标准及使用说明。

使用手机的内置浏览器，您可以浏览使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 编写的网页中的服务。网页的显示效果可能因屏幕大小而异。您可能无法查看互联网网页上的全部详细内容。

■ 接入和使用服务的基本步骤

1. 储存您在接入所需服务时的必要服务设置。请参见第 63 页的“设置网络浏览”。
2. 连接服务。请参见第 63 页的“连接服务”。

3. 开始浏览服务网页。请参见第 64 页的“浏览网页”。
4. 浏览完毕后，断开与服务器的连接。要断开连接，请参见第 64 页的“浏览中选项”。

■ 设置网络浏览

您可能以配置信息的形式从网络运营商或为您提供所需服务的服务提供商处接收浏览网络所需的必要配置设置。请参见第 xii 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入全部配置设置。请参见第 40 页的“配置设置”。

■ 连接服务

首先，确保已启动了所需服务的正确配置设置。

1. 要选择连接服务的设置，请选择 **功能表 > 网络 > 设置 > 配置设置**。
2. 选择 **配置**。此时仅显示支持浏览服务的配置。选择网络浏览服务提供商：**预设**或**个人配置**。请参见第 63 页的“设置网络浏览”。

3. 选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的浏览服务帐号。
4. 选择**显示终端窗口** > **是**可在连接内联网时手动执行用户鉴定。

然后，使用以下方式之一连接服务：

- 选择**功能表** > **网络** > **主页**；或在待机模式下按住 **0**。
- 要选择服务的书签，请选择**功能表** > **网络** > **书签**。
- 要选择最后浏览的网址，请选择**功能表** > **网络** > **最后浏览网址**。
- 要输入服务的网址，请选择**功能表** > **网络** > **输入网址**。输入服务的网址，然后选择**确认**。

■ 浏览网页

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按钮的功能可能因服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

如果选定分组数据作为数据传输的方式，则在浏览网页时，屏幕的左上角会显示。如果您在分组数据连接的过程中接到来电或文字信息，或要拨打电话，则手机屏幕的右上角会显示，这表示分组数据连接

已暂停(保留)。通话结束后，手机会尝试恢复分组数据连接。

使用手机按键浏览网络

要浏览网页，请向任一方向滚动。

要选择突出显示的内容，请按通话键，或选择**选择**。

要输入字母和数字，请按 **0** 至 **9** 键。要输入特殊字符，请按 *****。

浏览中选项

您可以选择以下选项：

主页 — 返回首页

快捷操作 — 打开一个适用于特定网页的新选项列表。仅当前网页包含快捷操作时，才可使用此选项。

增加书签 — 将当前网页储存为书签

书签 — 进入书签列表。请参见第 65 页的“**书签**”。

网页选项 — 显示当前网页的选项列表

历史记录 — 显示最近访问过的网页地址列表

其他选项 — 显示其他选项的列表

重新下载 — 重新下载或更新当前网页

退出 — 断开服务连接

服务提供商还可能提供其他选项。

直接拨号

浏览器支持一些可以在浏览中使用的功能。您可以拨打电话、在语音通话过程中发送双音多频音，或储存网页中的姓名和电话号码。

■ 书签

您可以将网页地址作为书签储存在手机存储器中。

1. 在浏览时，选择**操作**>**书签**；或在待机模式下，选择**功能表**>**网络**>**书签**。
2. 滚动至所需书签并将其选中，或按通话键连接与书签相关联的网页。
3. 选择**操作**可查看、编辑、删除或发送书签；创建新书签；或将书签储存至文件夹。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

接收书签

当您收到以书签形式发来的书签时，手机会显示**收到 1 个书签**。要储存该书签，请选择**显示**>**储存**。

■ 外观设置

在浏览时，选择**操作**>**其他选项**>**外观设置**；或在待机模式下，选择**功能表**>**网络**>**设置**>**外观设置**，然后从以下选项中进行选择：

文字换行>**开** — 使屏幕上的文字自动换行。如果选择**关**，则文字将在一行结束时自动截断。

字体大小>**特小号字体、小号字体或中号字体** — 设置字体大小

显示图像>**不显示** — 隐藏网页中的图像。对于包含许多图像的网页而言，这样可以加快浏览速度。

提示>**不安全连接提示**>**显示** — 在浏览过程中，当建立的连接由安全变为不安全时，手机会发出提示。

提示>**不安全内容提示**>**显示** — 当安全网页中包含不安全的内容时，手机会发出提示。尽管手机会就不安全内容发出提示，但这并不保证连接一定是安全的。有关更多信息，请参

见第 67 页的“浏览器安全机制”。

字符编码方式 > 内容编码方式 — 选择浏览器网页内容的编码方式

字符编码方式 > Unicode (UTF-8) 网址 > 开 — 对手机进行设置，使其以 UTF-8 编码方式发送网页地址。当您访问外文网页时可能需要此设置。

屏幕大小 > 完整或小 — 设置屏幕布局

Java 脚本 > 启动 — 启动 Java 脚本

■ 保密设置

缓存数据

缓存数据是指网站在手机的缓冲存储空间中储存的数据。缓存数据会一直储存在手机中，直至您清除缓冲存储。请参见第 67 页的“缓冲存储”。

在浏览时，选择**操作** > **其他选项** > **安全选项** > **Cookie 设置**；或在待机模式下，选择**功能表** > **网络** > **设置** > **保密设置** > **缓存数据**。要对手机进行设置，使其允许或禁止接收缓存数据，请选择**允许接收**或**不允许接收**。

在安全连接中运行脚本

您可以选择是否允许运行安全网页中的脚本。本手机支持 WML 脚本。

在浏览过程中要允许脚本运行，可选择**操作** > **其他选项** > **安全选项** > **WML 脚本设置**；或在待机模式下，选择**功能表** > **网络** > **设置** > **保密设置** > **在连接中执行 WML 脚本** > **允许接收**。

■ 下载设置

要使所有下载的文件自动储存在多媒体资料中，请选择**功能表** > **网络** > **设置** > **下载设置** > **自动储存** > **开**。

■ 服务信箱

手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息(推送信息)(网络服务)。服务信息可以是通知(如新闻摘要)，且它们可能包含文字信息或服务的网址。

当您收到服务信息时，要在待机模式下进入**服务信箱**，请选择**显示**。如果选择**退出**，信息将被移至**服务信箱**。稍后当您希望进入**服务信箱**时，请选择**功能表** > **网络** > **服务信箱**。

要在浏览时进入**服务信箱**，请选择**操作** > **其他选项** > **服务信箱**。滚动至所需信息，然后选

择**下载**启动浏览器并下载标记的内容。要显示有关服务通知的详细信息或删除服务信息，请选择**操作** > **详情**或删除。

服务信箱设置

选择**功能表** > **网络** > **设置** > **服务信箱设置**。

要设置是否接收服务信息，请选择**服务信息** > **开**或**关**。

要设置手机，使其仅接收由服务提供商认可的内容作者发送的服务信息，请选择**信息筛选** > **开**。要查看认可的内容作者列表，请选择**可信频道**。

要设置手机，使其在待机模式下收到服务信息时自动启动浏览器，请选择**自动连接** > **开**。如果选择**关**，则当手机接到服务信息时，仅会在您选择**下载**后才启动浏览器。

■ 缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要在浏览时清除缓冲存储，请选择**操作** > **其他选项** > **清除缓冲存储**；在待机模式下，选择

功能表 > **网络** > **清除缓冲存储**。

■ 浏览器安全机制

一些服务可能需要使用安全功能，例如网上银行或在线购物。建立此类连接时，您不仅需要安全证书，还可能安全模块。安全模块可能包含在SIM卡中。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

安全模块

使用安全模块可以为需要建立浏览器连接的应用软件提供更好的安全服务，并支持您使用数字签名。安全模块可能包含证书、私有密钥和公开密钥。证书已由服务提供商储存在安全模块中。

要查看或更改安全模块设置，请选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **安全模块设置**。

证书



重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠

和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期限有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示过期证书或证书尚未生效，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

共有三种证书：服务器证书、授权证书和用户证书。您可以从服务提供商处获得这些证书。服务提供商也可能将授权证书和用户证书储存在安全模块中。

要查看已下载至手机的授权证书或用户证书列表，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 授权证书或用户证书**。

如果手机与内容服务器之间的数据传输是加密且安全的，则在连接中会显示 。

安全图标并不表示网关和内容服务器(或被请求资源的存放处)之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务提供商负责。

数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块，就可以使用手机签署数字签名。使用数字签名就像在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名，请选择一个网页内的链接，例如您希望购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字，例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为**读取**，且是否已显示数字签名图标 。

如果数字签名图标未出现，则表示发生了安全泄漏，此时，请不要输入任何个人数据，如签名 PIN 码。

要签署显示的文字，请先阅读所有文字，然后选择**签名**。

文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此，在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您希望使用的用户证书。输入签名 PIN 码(请参见第 xii 页的“**密码功能**”)，然后选择**确认**。数字签名图标随即消失，且服务可能显示一条确认您购买的信息。

17. SIM 卡服务



您的 SIM 卡可能提供一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，您才可以进入此功能表。功能表的名称和内容则取决于可用的服务。



注意：请向您的 SIM 卡销售商 (如网络运营商、服务提供商或其他销售商) 咨询是否提供了 SIM 卡服务、服务的价格以及如何使用该服务的信息。

当使用 SIM 卡服务时，要设置手机，使其显示手机与网络之间发送的确认信息，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > SIM 更新提示 > 显示**。

使用这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

18. PC 连接

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式(蓝牙、彩信、红外或者线缆)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

当您通过红外连接、蓝牙无线技术或 USB 数据线连接将手机连接至兼容 PC 时，您就可以接入互联网。您可以将手机与多种 PC 连接应用程序以及数据通信应用程序搭配使用。

■ 诺基亚 PC 套件

使用诺基亚 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 或远端互联网服务器之间同步通讯录、日历、备忘和待办事项(网络服务)。您可以经由诺基亚网站

(www.nokia-asia.com/6151/support) 查找到更多信息及诺基亚 PC 套件。

■ EGPRS、HSCSD、CSD 和 WCDMA

通过本手机，您可以使用通用分组无线业务(GPRS)、增强型 GPRS(EGPRS)、电路交换数据(GSM 数据)服务、高速电路交换数据(HSCSD)和 WCDMA 分组和电路交换数据服务。

请向您的网络运营商或服务提供商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。

与普通的语音或数据通话相比，使用 HSCSD 服务会加速消耗电池的电量。因此，在数据传输过程中，您可能需要将手机连接至充电器以便及时为手机充电。

请参见第 36 页的“分组数据设置”。

■ 数据通信应用程序

有关使用数据通信应用程序的更多信息，请参见随应用程序提供的文档。

因为在连接计算机时拨打或接听电话可能会使操作中断，所以请避免这种情况。

要在数据通话中取得较好的效果，请将手机置于静止表面上，同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。

19. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

如果是初次使用更换的电池，或电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量并缩短电池的使用寿命。应尽量将电池温度保持在15℃和25℃(59°F和77°F)之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

■ 诺基亚电池鉴定指南

一定使用诺基亚原厂电池，以保证您的安全。要检查您得到的是否是诺基亚原厂电池，请从诺基亚授权经销商处购买电池，在包装上寻找诺基亚原厂

配件标志，并按照以下步骤检查全息标签：

成功完成这四个步骤并不能完全保证电池的真伪。如果有任何理由相信您的电池不是真正的原厂诺基亚电池，请不要使用它，并将其送至离您最近的诺基亚授权服务网点或经销商以寻求帮助。诺基亚授权服务网点或经销商将检验电池的真伪。如果无法验证真伪，请将电池退回购买地点。

鉴别全息图

1. 查看标签上的全息图时，您应该能够从一个角度看到诺基亚双手相握的标志，从另一个角度可以看到诺基亚原厂配件的标志。



2. 当您向左、右、下、上倾斜全息图时，应该能在各个侧

面分别看到 1、2、3 和 4 个圆点。



3. 刮擦标签的一端，应显示 20 位代码，例如，12345678919876543210。旋转电池使数字朝上。该 20 位代码的第一行开头数字与第二行相接。



4. 请按照 www.nokiaoriginals.com/check 站点上的说明进行操作，确认该 20 位代码是否有效。



要编写文字信息，请输入该 20 位代码 (例如，12345678919876543210)，然后发送至 +44 7786 200276。

编写文字信息：

- 对于亚太地区的国家或地区，不包括印度：输入 20 位代码 (例如，12345678919876543210)，然后发送至 +61 427151515。
- 仅对于印度：输入 “Battery”，后跟 20 位电池代码 (例如，Battery 12345678919876543210)，然后发送至 5555。

将需要向国内和国际运营商支付费用。

您应该收到一条信息，表明能否鉴定该代码。

如果您需要有关确认电池代码的帮助，请向 www.nokia-asia.com/carecentrelocator 站点上列出的当地诺基亚客户服务中心咨询。

如果电池不是真的，该怎么办？

如果无法使用标签上的全息图确认您的诺基亚电池是否为真品诺基亚电池，请不要使用该电池。请将它送至离您最近的诺基亚授权服务网点或经销商处以寻求帮助。使用未经制造商认可的电池可能会有危险，并导致较差的性能，损害手机和配件。这样还可能会违反手机适用的认可或保修条款。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问

www.nokiaoriginals.com/battery。

20. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能造成危险。

■ 电源

电池	通话时间*	待机时间*
BP-6M	上限约为 4.5 小时	上限约为 250 小时

* 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

■ 无线耳机

诺基亚蓝牙耳机 BH-200

具有佩戴舒适的耳挂和操作便捷的按键，诺基亚蓝牙耳机 BH-200 性能卓越，并且使用方便，可通过蓝牙无线技术连接至手机。设计简约但性能卓越：这正是所有杰出设计的两大特征。

诺基亚蓝牙耳机 BH-700

诺基亚蓝牙耳机 BH-700 外表简约、使用方便、彰显轻盈优雅。使用可选件耳挂佩戴更加舒适。不使用耳机时可用腕带固定。这款耳机让您在全面掌控来电的同时又不失时尚的审美情趣。

■ 车载配件

诺基亚免提车载套件 CK-7W

诺基亚免提车载套件可在车内为您提供便捷的免提通信。它不仅能通过蓝牙无线技术与兼容手机建立无线连接，而且可通过 Pop-Port™ 接口连接至兼容的车载支架，因而与更多型号的手机兼容。

■ 数据配件

诺基亚数据适配线 CA-53

可连接兼容的 PC 和诺基亚手机的数据线。它支持与兼容的 PC 传输及同步日历、通讯录、备忘、待办事项等数据，具体取决于诺基亚 PC 套件的功能。支持 USB 2.0 标准及最大数据传输速率。

21. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的和经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据 (如通讯录和日历备忘) 制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

22. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距至少 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。如果使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件，且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨

询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 应始终保持本手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关

更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷

或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。
有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务提供商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.02 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (www.nokia.com) 查询产品信息。

索引

字符

IR 接口 5
PC 套件 70
PIN 码 xii
PTT 51
PUK 码 xii
SIM 卡 1
SIM 卡信息 18

A

安全 ix, 78
 爆炸的地方 79
 紧急呼叫 79
 起搏器 78
 汽车 78
 医疗设备 78
 助听器 78

B

百宝箱 61
版权保护 41
保密码 xii
保密设置 41
备忘 58
本机号码 28
壁纸 30, 31

C

彩信 19
查找
 姓名和电话号码 25
车载配件 76
充电 72

存储卡 2, 44
存储卡插槽 5

D

待办事项 57
单键拨号 9, 27
当前待机模式 31, 33
导航键 33
电池 72, 75
 安装 1
电池信息
 种类 75
电话
 拨打 9
 结束 9
电量级别 6
调频收音机 48
定时器 59
短信息电邮 18
多功能键 5
多媒体资料 44
多频音 10

F

范本 17
分组数据 35, 70
附件设置 40

G

概述 xii
个性化 30
个性化选择 31
更新 xiii

广播信息 22

滚动键 5

H

汉英双向词典 60

航班模式查询 39

红外 35

呼叫

 等待 10

 转接 38

缓冲存储 67

缓存数据 66

恢复出厂设置 42

J

即插即用服务 4

即显信息 21

计算器 58

键盘保护 8

键盘锁 8

渐进式下载 46

节电保护 32

结束键 5

结束通话 10

解锁键盘 8

紧急呼叫 79

静音 10

均衡器 50

K

开机和关机 3, 4

客户服务 xiii

快捷操作 7

L

来电

 未接 29

 已接 29

蓝牙 34

蓝牙设置 35

联系信息 xiii

铃声 10, 30

浏览器 63

浏览器安全 66

流媒体服务 47

M

媒体播放器 46

密码功能 xii

秒表 59

名片 27

N

闹钟 56

农历 57

诺基亚电池鉴定指南 72

诺基亚蓝牙耳机 BH-200 75

诺基亚蓝牙耳机 BH-700 75

诺基亚免提车载套件 76

诺基亚数据适配线 CA-53 76

诺基亚支持和联系 xiii

P

配件插孔 5

配置设置 40

屏幕保护图案 32

Q

启动密钥 42
情景模式 30

R

日历 56
日期设置 32

S

设置
 彩信 24
 日期 32
 时间 32
 时钟 32
声控拨号 9
声控命令 33
声音信息 22
时间设置 32
时钟设置 32
事务管理器 56
手机设置 39
受保护文件 41
书签 65
数据传送 37
数据配件 76
数据通信 70
数据线
 USB 38
数字版权管理 41
数字签名 68
睡眠模式 32
锁定键盘 8

T

通话
 设置 38

通话键 5
通话组 27
通讯记录 29
通讯录 25
 快速查找 25
同步 37
 从 PC 37
 从服务器 37
图像大小 24

W

网络 x, 63
网络标志 31
网络命令编辑器 22
维护 xiii, 77
文件夹 21
文字信息 17
无线耳机 75

X

下载
 内容 xiii
 受保护文件 41
 应用软件 62
 游戏 61
限制密码 xii
信号强度 6
信息
 短信息电邮 17
 多媒体 18
 即显 21
 计数器 29
 模板 21
 声音 22
 文字 17
信息中心号码 17

Y

- 扬声器 5
- 一键通。请参见 PTT
- 已拨电话 29
- 音乐播放器 47
- 音量键 5
- 游戏 61
- 语音备忘 49
- 语音信息 22
- 原厂配件 75

Z

- 照相机 45
- 照相机键 5
- 照相机设置 45
- 振动提示 31
- 证书 67
- 证书信息 (比吸收率) 80
- 支持 xiii
- 支持和联系信息 xiii
- 指示符号 7
- 主题元素 30