

# Nokia 6730 classic 用户手册

---

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

声明

**CE 0434** 我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-566 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 找到。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi、OVI 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

**symbian** 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2008。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2008 FreeType 项目所有。保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional

information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对诺基亚设备中的任何软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

**FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告**

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

# 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 安全事项.....        | 9  |
| 关于您的设备.....      | 9  |
| 网络服务.....        | 10 |
| 开始使用.....        | 11 |
| 插入 SIM 卡和电池..... | 11 |
| 插入存储卡.....       | 11 |
| 取出存储卡.....       | 12 |
| 为电池充电.....       | 12 |
| 打开或关闭设备.....     | 13 |
| 天线位置.....        | 13 |
| 配置设置.....        | 13 |
| 设置向导.....        | 13 |
| 您的设备.....        | 15 |
| 按键和组件.....       | 15 |
| 自定义键.....        | 16 |
| 主屏幕.....         | 16 |
| 离线情景模式.....      | 16 |
| 屏幕指示符号.....      | 16 |
| 节电保护.....        | 18 |
| 功能表.....         | 18 |
| 音量控制.....        | 18 |
| 键盘锁 (键盘保护).....  | 18 |
| 密码功能.....        | 19 |
| 远程锁定.....        | 19 |
| 关于“下载!”.....     | 19 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 安装.....         | 20 |
| 连接兼容耳机.....     | 20 |
| 连接 USB 数据线..... | 20 |
| 腕带.....         | 20 |
| 支持.....         | 21 |
| 设备中的帮助.....     | 21 |
| My Nokia.....   | 21 |
| 诺基亚支持和联系信息..... | 21 |
| 软件更新.....       | 22 |
| 通话功能.....       | 23 |
| 语音通话.....       | 23 |
| 拨打电话.....       | 23 |
| 单键拨号.....       | 23 |
| 语音信箱.....       | 23 |
| 语音拨号.....       | 24 |
| 拨打会议通话.....     | 24 |
| 接听来电.....       | 24 |
| 通话与数据记录.....    | 24 |
| 视频通话.....       | 25 |
| 拨打视频电话.....     | 25 |
| 接听或拒绝视频通话.....  | 25 |
| 通话设置.....       | 25 |
| 通话设置.....       | 25 |
| 呼叫转接.....       | 26 |
| 呼叫限制.....       | 26 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 网络设置.....             | 27 |
| 视频共享.....             | 27 |
| 视频共享要求.....           | 27 |
| 共享实时视频或视频片段.....      | 27 |
| 音乐.....               | 29 |
| 音乐播放.....             | 29 |
| 播放歌曲.....             | 29 |
| 声控播放.....             | 29 |
| 从 PC 上传送音乐.....       | 30 |
| 调频收音机.....            | 30 |
| 收听广播.....             | 30 |
| 定位.....               | 31 |
| 关于 GPS.....           | 31 |
| 网络辅助 GPS (A-GPS)..... | 31 |
| 地图.....               | 31 |
| 关于“地图”.....           | 31 |
| 在地图上移动.....           | 32 |
| 屏幕指示符号.....           | 32 |
| 地标.....               | 32 |
| GPS 数据.....           | 33 |
| 路线指导.....             | 33 |
| 提取位置信息.....           | 33 |
| 里程表.....              | 33 |
| 输入文字.....             | 34 |
| 输入文字.....             | 34 |
| 输入法指示符号.....          | 34 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 默认输入法.....              | 34 |
| 切换输入法.....              | 34 |
| 在中文输入法中插入特殊字符和标点符号..... | 34 |
| 传统英文输入法.....            | 34 |
| 预想英文输入法.....            | 35 |
| 更改编辑语言.....             | 35 |
| 复制和删除文字.....            | 35 |
| 信息.....                 | 36 |
| 编写和发送信息.....            | 36 |
| 电子邮件.....               | 37 |
| 设置电子邮件帐号.....           | 37 |
| 发送电子邮件.....             | 37 |
| 增加附件.....               | 38 |
| 阅读电子邮件.....             | 38 |
| 下载附件.....               | 38 |
| 答复会议请求.....             | 38 |
| 搜索电子邮件.....             | 39 |
| 删除电子邮件.....             | 39 |
| 切换电子邮件文件夹.....          | 39 |
| 与信箱断开连接.....            | 39 |
| 设置外出回复.....             | 39 |
| 常规电子邮件设置.....           | 39 |
| 名片夹.....                | 41 |
| 管理姓名和电话号码.....          | 41 |
| 储存和编辑姓名及号码.....         | 41 |
| 为联系人设定的铃声、图像和提示文字.....  | 41 |
| 复制名片.....               | 41 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 多媒体.....        | 43 |
| 关于照片.....       | 43 |
| 照相/摄像机.....     | 44 |
| 拍摄图像.....       | 44 |
| 录制视频片段.....     | 44 |
| 互联网.....        | 45 |
| 网络浏览器 .....     | 45 |
| 浏览网络.....       | 45 |
| 网络订源和博客.....    | 46 |
| 清除缓冲存储.....     | 46 |
| 断开连接.....       | 46 |
| 连接安全.....       | 46 |
| 将 PC 连接至网络..... | 47 |
| 诺基亚音乐商店.....    | 47 |
| 在线共享.....       | 48 |
| 关于在线共享.....     | 48 |
| 订阅服务.....       | 48 |
| 创建帖子.....       | 48 |
| 诺基亚视频中心.....    | 48 |
| 查看和下载视频片段.....  | 49 |
| 搜索.....         | 49 |
| 个性化选择.....      | 51 |
| 主题模式.....       | 51 |
| 更改屏幕主题模式.....   | 51 |
| 下载主题模式.....     | 51 |
| 情景模式.....       | 51 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 时间管理.....           | 52 |
| 日历 .....            | 52 |
| 创建日历备忘.....         | 52 |
| 日历视图.....           | 52 |
| 农历.....             | 52 |
| 闹钟.....             | 52 |
| 时钟设置.....           | 53 |
| 办公应用程序.....         | 54 |
| PDF 阅读器 .....       | 54 |
| 词典.....             | 54 |
| 关于 Quickoffice..... | 54 |
| 单位换算 .....          | 54 |
| 货币单位换算.....         | 54 |
| 换算计量单位.....         | 55 |
| 计算器.....            | 55 |
| 当前备忘 .....          | 55 |
| 创建和编辑备忘 .....       | 55 |
| 当前备忘设置.....         | 56 |
| 记事本 .....           | 56 |
| 编写备忘.....           | 56 |
| 管理笔记.....           | 56 |
| Zip 管理 .....        | 56 |
| 设置.....             | 57 |
| 应用程序设置.....         | 57 |
| 设备和 SIM 卡安全性.....   | 57 |
| 通用配件设置.....         | 57 |
| 恢复原厂设定.....         | 57 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 数据管理.....          | 58 |
| 安装或删除应用程序.....     | 58 |
| 安装应用程序.....        | 58 |
| 删除应用程序和软件.....     | 59 |
| 文件管理.....          | 59 |
| 关于文件管理.....        | 59 |
| 查找和整理文件.....       | 59 |
| 将文件备份至存储卡.....     | 59 |
| 管理存储卡.....         | 59 |
| 设备管理.....          | 60 |
| 远程配置.....          | 60 |
| 更新设备软件.....        | 60 |
| 连接功能.....          | 62 |
| 传送来自其他设备的内容.....   | 62 |
| PC 连接.....         | 62 |
| 蓝牙.....            | 62 |
| 关于蓝牙.....          | 62 |
| 安全提示.....          | 63 |
| 使用蓝牙连接发送和接收数据..... | 63 |
| 配对设备.....          | 64 |
| 禁止设备.....          | 64 |
| 数据线.....           | 65 |
| 同步.....            | 65 |
| 环保提示.....          | 66 |
| 节约能源.....          | 66 |
| 回收.....            | 66 |
| 节约纸张.....          | 66 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 了解详情.....           | 66 |
| 诺基亚原厂配件.....        | 67 |
| 有关配件使用的一些注意事项.....  | 67 |
| 电池.....             | 67 |
| 电池.....             | 68 |
| 电池和充电器信息.....       | 68 |
| 诺基亚原厂电池鉴别说明.....    | 69 |
| 鉴别全息标签.....         | 69 |
| 小心使用您的设备.....       | 70 |
| 回收.....             | 70 |
| 重要的安全信息.....        | 71 |
| 儿童.....             | 71 |
| 操作环境.....           | 71 |
| 医疗设备.....           | 71 |
| 植入的医疗设备.....        | 71 |
| 助听器.....            | 71 |
| 汽车.....             | 71 |
| 有可能引起爆炸的地方.....     | 72 |
| 紧急呼叫.....           | 72 |
| 证书信息 (SAR) .....    | 72 |
| 制造商有限保证.....        | 74 |
| 保证期.....            | 74 |
| 如何获得保证服务.....       | 74 |
| 有限保证不适用于以下情况: ..... | 75 |
| 其它重要声明.....         | 75 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 诺基亚责任限制..... | 76        |
| 法定义务.....    | 76        |
| 索引.....      | <b>78</b> |



# 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



## 安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



## 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



## 干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



## 在受限制的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



## 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



## 配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



## 防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

## 关于您的设备

本手册中描述的无线设备经认可适用于(E)GSM 850、900、1800、1900 网络，以及 UMTS 900/2100 HSDPA 和 HSUPA 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权益 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送某些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

本设备支持多种连接方式。如同计算机一样，本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。打开消息、接受连接请求、浏览及下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的服务和其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，这些应用程序提供了充分的安全和保护措施来防止有害软件的侵袭。请考虑在您的设备及所有连接的计算机上安装防病毒软件和其他安全软件。

您的设备中可能已预设了一些第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进

行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，应对其安全性或内容采取必要的防范措施。



**警告：** 要使用本设备的各项功能 (闹铃除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

## 网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在⼆他网络漫游时的费⽤情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使⽤本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及⽤语⾔相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

# 开始使用


## 插入 SIM 卡和电池

USIM 卡是 SIM 卡的增强版，且可用于 3G 手机。

1. 要卸下设备的后盖，请使用您的手指按住后盖，将后盖滑开，然后提起取下后盖。




2. 将 SIM 卡滑入 SIM 卡卡夹中。

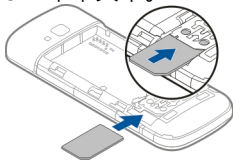

确保 SIM 卡的金色触点向下朝向设备，并且切角对着卡夹插槽。

3. 装入电池。

4. 重新安装设备后盖。

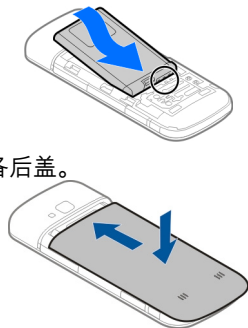

 **重要须知：** 为了防止损坏 SIM 卡，始终应先取出电池，然后再插入或取出该卡。

取出电池前，请务必关闭设备并断开发与充电器的连接。

## 插入存储卡

存储卡可能随设备一起提供，并且可能已预先插入设备中。

1. 打开存储卡插槽的保护盖 (1)。

2. 将存储卡插入插槽，使金色触点朝下 (2)。
3. 轻推存储卡使其锁定到位。合上插槽的保护盖 (3)。



请仅使用经诺基亚认可、与此设备兼容的 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅会损坏存储卡和设备，还可能会破坏卡内储存的数据。

## 取出存储卡




**重要须知：** 请勿在执行读写存储卡的操作时取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

1. 快速按电源键，然后选择取出存储卡 > 是。
2. 打开存储卡插槽的保护盖。
3. 向内轻按存储卡以使其弹出。
4. 将存储卡拉出，然后选择确认。
5. 合上存储卡插槽的保护盖。

## 为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器连接至设备。

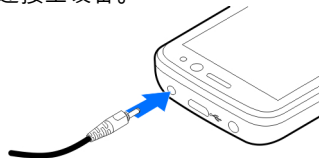

3. 当电池完全充电后，断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。



**提示：** 如果您有较早的兼容诺基亚充电器，则可以将 CA-44 充电器适配器与较早的充电器连接以使用这些充电器为您的设备充电。该适配器作为单独的配件提供。

## USB 充电

当没有交流电源插座时，您可以使用 USB 充电。当使用 USB 数据线对设备充电时，充电时间可能较长。USB 充电效率有明显的差别。在某些情况下，充电开始及设备开始工作需要较长时间。

使用 USB 充电，您还可以在对设备充电时使用 USB 数据线传送数据。

1. 使用兼容 USB 数据线将兼容 USB 设备连接至您的设备。

根据用于充电的设备类型，充电开始可能需要一些时间。

2. 如果设备已打开，则可在设备的屏幕上从可用的 USB 模式中选择所需的选项。


## 打开或关闭设备

按住电源键可打开或关闭设备。快速按电源键可结束通话或关闭应用程序。

如果设备要求您输入 PIN 码，则请输入 PIN 码，然后选择确认。

如果设备要求您输入锁码，则请输入锁码，然后选择确认。锁码的出厂设置为 12345。

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地日期和时间。

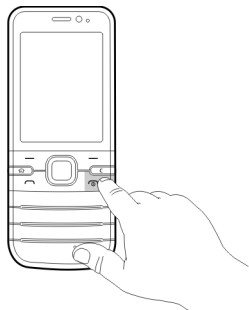

## 天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



## 配置设置

您必须在设备中完成正确的配置设置，才能使用彩信、电子邮件、同步、流媒体和浏览器。根据您所用的 SIM 卡，您的设备可能会自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。如果未进行自动配置，您可以使用“设置向导”应用程序来配置设置。设置可能会以配置信息的形式发送给您，您可以将其储存在设备上。请向您的服务提供商或邻近的诺基亚授权经销商咨询，了解其是否提供了此类服务及更多相关信息。

如果您接收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 1 条新信息。要储存此设置，请选择显示 > 选项 > 储存。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

## 设置向导

选择  > 设置 > 设置向导。

使用“设置向导”定义电子邮件和连接设置。“设置向导”中某些项是否可用取决于设备的功能、SIM 卡、网络运营商，以及设置向导数据库中的数据。

要启动“设置向导”，请选择开始。


为了在使用设置向导时获得最佳效果，请始终在设备中插入 SIM 卡。如果未插入 SIM 卡，请按照屏幕上的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

- 运营商 — 定义特定于运营商的设置，例如彩信、互联网、WAP 和流媒体设置。
- 电子邮件设置 — 创建新信箱。
- 视频共享 — 配置视频共享设置。

可编辑的设置可能有所不同。

## 您的设备 按键和组件

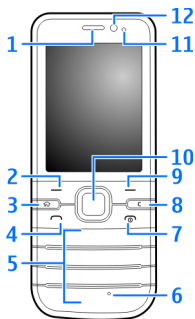


- 1 — 听筒
- 2 — 左选择键
- 3 — 主屏幕键
- 4 — 通话键
- 5 — 数字键
- 6 — 麦克风
- 7 — 结束/电源键
- 8 — 清除键 **C**
- 9 — 右选择键

10 — Navi™ 键，下文称为滚动键

11 — 光线感应器

12 — 辅助照相/摄像机镜头

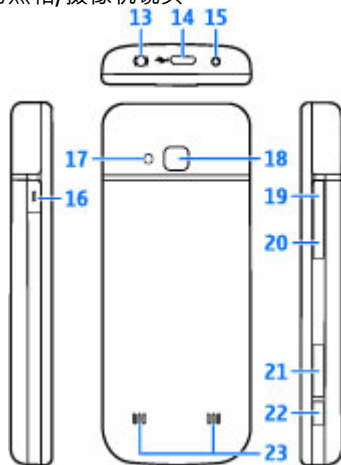

13 — 诺基亚 AV 插孔 (2.5 毫米)

14 — Micro USB 插孔

15 — 充电器插孔

- 16 — 自定义键
- 17 — 照相/摄像机闪光灯
- 18 — 主照相/摄像机镜头
- 19 — 音量增大键
- 20 — 音量降低键
- 21 — 存储卡插槽
- 22 — 拍摄键
- 23 — 扬声器

该设备的表面不含镍。

## 自定义键

当您按自定义键时，您可以更改已启动的功能。例如，您可以将该键设置为打开某个应用程序或网页。

要更改功能，请选择  > 设置 > 设置，然后选择常规 > 自定义键 > 更改。

## 主屏幕

打开设备并进行网络注册后，设备处于待机状态，随时可供使用。

要打开最近拨打过的电话号码的列表，请按通话键。

要使用声控命令或语音拨号，请按住右选择键。

要更改情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

要打开网络连接，请按住 **0**。

要启动或关闭蓝牙连接功能，请按住 **\***。

要修改主屏幕，请选择  > 设置 > 设置，选择常规 > 个性化选择 > 待机状态模式，然后从可用选项中进行选择。

## 离线情景模式

要快速启动“离线”情景模式，请快速按电源键，然后选择离线。

要切换到另一种情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

当启动“离线”情景模式时，设备将断开使用无线频率的所有连接。但是，您可以在不插入 SIM 卡的情况下使用您的设备，并收听广播或欣赏音乐。请记住，当禁止使用手机时，请关闭您的设备。



**重要须知：** 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

## 屏幕指示符号



设备现在位于 UMTS 或 GSM 网络服务区内 (网络服务)。图标旁边的指示条表示您所在位置的信号强度。指示条越长，表示信号越强。



**3.5g** UMTS 网络中的高速下行链路分组接入 (HSDPA)/高速上行链路分组接入 (HSUPA) 网络服务已启动。

**✕** 设备处于“离线”情景模式，未连接到任何蜂窝网络。

**🔋** 电池电量。指示条越长，电池的电量越足。

**✉** “信息”的“收件箱”文件夹中有未读信息。

**@** 远程信箱中收到新电子邮件。

**📤** “信息”的“发件箱”文件夹中有待发送的信息。

**📞** 您有未接来电。

**🔑** 设备的按键已锁定。

**🔔** 闹铃已启动。

**🔇** 您已启动“无声”情景模式，设备在接到来电或短信时将不响铃。

**📶** 蓝牙连接已启动。

**📶** 蓝牙无线连接已建立。当指示灯闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。

**📶** 提供 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于保留状态。

**📶** 提供 EGPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于保留状态。

**3G** 提供 UMTS 分组数据连接 (网络服务)。3G 表示连接已启动。3G 表示连接处于保留状态。

**3.5G** HSDPA/HSUPA 网络服务受支持并且可供使用。不同地区间该图标可能有所不同。3.5G 表示连接已建立。3.5G 表示连接处于保留状态。

**🔌** 您的设备已通过 USB 数据线连接至计算机。

**2** 当前正在使用第二个电话号码 (网络服务)。

**📞** 所有来电均会被转接至另一个号码。如果您有两个手机号码，则会显示代表当前所用手机号码的编号。

**🎧** 耳机或移动感应器已连接至设备。



免提车载套件已连接至设备。



您的设备正在进行同步。

您的设备上可能还会显示其他指示符号。

## 节电保护

选择 > 设置 > 设置。

要定义屏幕保护设置，请选择常规 > 个性化选择 > 屏幕显示，然后从以下选项中进行选择：

- 节电保护等待时间 — 设定启动节电保护之前的等待时间。
- 屏幕背光超时 — 设定屏幕变暗之前的等待时间。

## 功能表

按 .

在功能表中，您可以访问设备的各项功能。

要打开某个应用程序或文件夹，请选择相应的项目。

如果您更改过功能表中功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要标记或取消标记应用程序中的条目，请按 #。

要标记或取消标记几个连续的条目，请按住 #，然后向上或向下滚动。

要更改功能表视图，请选择选项 > 更改功能表视图。

要关闭某个应用程序或文件夹，请选择选项 > 退出。

要显示打开的应用程序，或在这些应用程序之间进行切换，请按住主屏幕键，然后选择所需的应用程序。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

## 音量控制

要在通话中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请使用音量键。

要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择扬声器或手机听筒。



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

## 键盘锁 (键盘保护)

要在主屏幕中锁定键盘，请按左选择键，接着在 1.5 秒内按 \*。

要将设备设置为在一定时间过后自动锁定键盘，请选择 > 设置 > 设置，选择常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义，然后选择所需时间。

要解除键盘锁定，请选择开锁，然后按 \*。当设备或键盘锁定时，您还可以拨打设备中固有的官方紧急电话号码。

## 密码功能

选择  > 设置 > 设置。

要定义您的设备如何使用密码和保密设置，请选择常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡，然后从以下选项中进行选择：

- 随 SIM (USIM) 卡提供的 PIN (UPIN) 码有助于防止他人在未经您许可的情况下使用您的 SIM (USIM) 卡。
- 随有些 SIM (USIM) 卡提供的 PIN2 (UPIN2) 码，对于访问某些服务是必不可少的。
- PUK (UPUK) 和 PUK2 (UPUK2) 码可能随 SIM (USIM) 卡提供。如果您连续三次输入 PIN 码错误，则会要求您提供 PUK 码。如果未提供这些密码，请向您的服务提供商查询密码。
- 保密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。您可以创建和更改此密码，以及设置手机要求输入密码。请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记密码并且您的手机已被锁定，则需要维修人员对手机进行解码，此服务可能会收取一定费用。有关更多信息，请向服务提供商咨询。
- 当使用呼叫限制服务限制您的手机接听和拨打电话(网络服务)时，需要使用呼叫限制密码。

## 远程锁定

您可以使用短信息从另一台设备锁定您的设备。要启动设备的远程锁定功能，以及定义要使用的锁定信息，

请选择  > 设置 > 设置 > 常规 > 安全性设置和手机和 SIM 卡 > 远程手机锁定。在您输入信息之后，请选择确认。信息最长为 20 个字符。

要锁定您的设备，请以短信息形式将锁定信息发送到您的手机号码。要在以后解除设备锁定，请选择开锁，然后输入锁码。

## 关于“下载!”

选择  > 下载!。

使用“下载!”，您可以搜索、预览、购买、下载和升级内容、服务以及应用程序。游戏、铃声、壁纸、应用程序及更多精彩内容唾手可得。这些内容会分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。提供的内容取决于服务提供商。

“下载!”使用您的网络服务来访问最新内容。有关“下载!”提供的其他内容的信息，请联系您的服务提供商或相关内容的供应商或开发商。

“下载!”可持续接收更新，从而将服务提供商为您的设备推出的最新内容提供给您。

部分内容可能需要您付费，但您通常可以免费预览这些内容。有关收费情况的更多信息，请联系您的服务提供商或相关内容的提供商。

要手动更新“下载!”中的内容，请选择选项 > 刷新内容。

## 安装

选择  > 应用程序 > 安装。

您可以查找其他应用程序，并将其下载到该文件夹中。




**重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 **Symbian Signed** 认证或通过 **Java Verified™** 测试的应用程序。

## 连接兼容耳机

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。  
请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

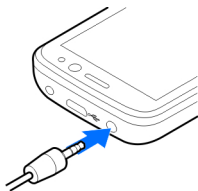


## 连接 USB 数据线

将兼容 USB 数据线连接至 USB 插孔。


要选择默认的 USB 连接模式或更改当前模式，请选择  > 设置，选择连接功能 > **USB** > **USB 连接模式**，然后选择所需模式。

要选择是否自动启动默认模式，请选择连接时询问。

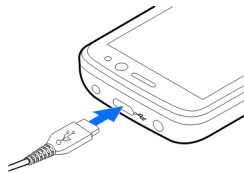

## 腕带

为设备系上腕带，并将其系紧。

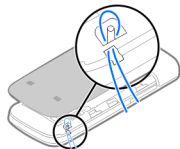

# 支持

## 设备中的帮助

设备所包含的相关说明有助于您使用设备中的应用程序。

要从主功能表打开帮助，请选择  > 应用程序 > 帮助 > 帮助，然后选择要阅读其说明的应用程序。

打开某个应用程序后，要进入有关当前视图的帮助文字，请选择选项 > 帮助。

在阅读说明的过程中，如果要更改帮助文字的大小，请选择选项 > 减小字号或增大字号。

您可以在帮助文字的结尾处找到相关主题的链接。如果选择带有下划线的字词，则会显示简短说明。帮助文字使用以下指示符号： 表示相关帮助主题的链接。 表示所讨论的应用程序的链接。

在阅读说明的过程中，如果要在帮助文字以及在后台打开的应用程序之间进行切换，请按住功能表键，然后从打开的应用程序列表中进行选择。

## My Nokia

My Nokia 是一项免费服务，该服务定期向您发送包含有关您的诺基亚设备的提示、技巧和支持的短信息。如果您所在的国家/地区提供 My Nokia 服务并且您的服务提供商支持该服务，则在您设置完日期和时间之后，您的设备将邀请您加入 My Nokia 服务。

要注册 My Nokia，请选择接受，然后按照屏幕上的说明进行操作。

当您发送信息注册或取消申请该服务时，将收取相应的通话费用。

有关条款和条件，请查看随您的设备提供的文档或访问 [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia)。

要在以后注册 My Nokia，请选择  > 应用程序 > 安装 > **My Nokia**。在受到邀请加入 My Nokia 之后，“手机设置”应用程序即会启动。

要在以后打开“手机设置”应用程序，请选择  > 设置 > 帮助 > 手机设置。

## 诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 或您当地的诺基亚网站。

您也可以经由该网站获得有关如何使用诺基亚产品和服务的信息。如果需要联系客户服务，请访问 [www.nokia-asia.com/contactus](http://www.nokia-asia.com/contactus) 以查看当地的诺基亚联系中心列表。

要使用维修服务，请访问 [www.nokia-asia.com/repair](http://www.nokia-asia.com/repair) 以查看距离您最近的诺基亚服务中心。

## 软件更新

诺基亚可能会对软件进行更新，从而提供新功能、增强某些功能以及提高性能。您也许能够通过诺基亚软件更新器 PC 应用程序请求这些更新。软件更新可能不适用于所有产品或其衍生产品。某些运营商可能不认可最新的可用软件版本。

要更新设备软件，您需要诺基亚软件更新器应用程序和装有 Microsoft Windows 2000、XP 或 Vista 操作系统，且能够通过宽带访问互联网的兼容 PC，以及连接设备和 PC 的兼容数据线。



**警告：** 若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

使用“设备管理”进行下载和安装最长可能需要 20 分钟，使用诺基亚软件更新器最长可能需要 30 分钟。

要获取更多信息及下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 [www.nokia-asia.com/softwareupdate](http://www.nokia-asia.com/softwareupdate) 或您当地的诺基亚网站。

如果网络支持通过“空中传送”进行软件更新，则也许能够通过设备来请求更新。



**提示：** 要查看您设备中的软件版本，请在主屏幕中输入 **\*#0000#**。

# 通话功能

## 语音通话

### 拨打电话



**重要须知：** 如果设备已锁闭，请输入锁码启动电话功能。

当设备锁闭时，可能仍能拨打官方紧急电话号码。要在离线情景模式下或设备锁闭时拨打紧急电话，设备必须先识别出拨打的号码属于官方紧急电话号码。建议您切换情景模式或输入锁码以解锁设备，然后再拨打紧急电话。

要拨打电话，请输入包含区号的电话号码，并按下呼叫键。



**提示：** 要拨打国际电话，请添加 + 字符以取代国际接入码，并输入国家/地区代码、区号 (如果必要，请省略首位的 0) 和电话号码。

要结束呼叫或取消呼叫尝试，请按结束键。

要使用已储存的名片来拨打电话，请打开该名片。输入姓名的前几个字母，滚动至该姓名，然后按呼叫键。

要使用通信记录来拨打电话，请按呼叫键以查看您最近拨打或尝试拨打的电话号码 (最多可达 20 个)。滚动至所需电话号码或姓名，然后按呼叫键。

要调整当前通话的音量，请使用音量键。

要从语音通话转为视频通话，请选择选项 > 转为视频通话。设备将结束语音通话并与接收方进行视频通话。

### 单键拨号

选择  > 设置 > 设置和手机 > 通话 > 单键拨号。使用单键拨号，您可以通过按住主屏幕中的数字键来拨打电话。

要启动单键拨号，请选择开。

要给电话号码设定数字键，请选择  > 设置 > 单键拨号。滚动至屏幕上的数字键 (2 - 9)，然后选择选项 > 设定。从名片夹列表中选择所需号码。

要删除已设定了数字键的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择选项 > 删除。

要修改已设定了数字键的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择选项 > 更改。

### 语音信箱

选择  > 设置 > 留言信箱。

第一次打开语音信箱应用程序时，系统会提示您输入语音信箱的号码。

要呼叫语音信箱，请滚动到“语音信箱”，然后选择选项 > 拨打语音信箱号码。

要在主屏幕中呼叫您的信箱，请按住 **1**；或按 **1**，然后按通话键。选择您要呼叫的信箱。

要更改信箱号码，请选择信箱，然后选择选项 > 更改号码。

## 语音拨号

通过念出名片夹列表中储存的姓名来拨打电话。



**注意：** 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

1. 在主屏幕中按住右选择键。此时会响起一声短暂的铃声并显示现在请讲话。
2. 念出您希望呼叫的联系人的姓名。如果语音识别成功，手机上就会显示建议的匹配列表。手机会播放该列表中首个匹配项的声控命令。如果该命令不正确，则会滚动至另一项。

## 拨打会议通话

1. 要拨打会议通话，请输入与会者的电话号码，然后按通话键。
2. 如果与会者应答，请选择选项 > 新通话。
3. 如果您向所有与会者拨打了电话，请选择选项 > 会议通话将所有通话合并为会议通话。

要在通话期间使设备的麦克风静音，请选择选项 > 静音。

要使与会者从会议通话中断开，请滚动至所需的与会者，然后选择选项 > 会议通话 > 挂断一方。

要与一名与会者单独通话，请滚动至所需的与会者，然后选择选项 > 会议通话 > 单独通话。

## 接听来电

要接听来电，请按通话键。

要拒绝接听来电，请按结束键。

要使铃声静音而不是接听来电，请选择关铃声。

如果当前正在通话且启动了呼叫等待功能 (网络服务)，则按通话键可以接听新的来电。第一个通话会保留。要结束当前通话，请按结束键。

## 通话与数据记录

选择  > 通讯记录。

要查看最近的未接来电、已接来电和已拨电话，请选择最近通话。



**提示：** 要在主屏幕中查看已拨电话，请按通话键。

要查看设备拨打和接听电话的大致时间，请选择通话时间。

要查看在分组数据连接过程中传送的大致数据量，请选择分组数据。



# 视频通话

## 拨打视频电话



**警告：** 因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要进行视频通话，请输入电话号码或从名片夹列表中选择接收人以及选项 > 呼叫 > 视频通话。开始进行视频通话时，会启动设备的照相/摄像机。如果正在使用照相/摄像机，则会禁止发送视频。如果电话接收方不想给您回复视频，则会显示静止图像。要定义从您的设备发送的禁止图像 (非视频)，请选择  > 设置 > 设置和手机 > 通话 > 视频通话中显示图像。

要禁止发送音频、视频或影音，请选择选项 > 关闭 > 发送音频，发送视频，或者选择发送音频和视频。

要调整当前视频通话的音量，请使用音量键。

要使用扬声器，请选择选项 > 启动扬声器。要使扬声器静音并使用耳机，请选择选项 > 启动手机听筒。

要切换图像位置，请选择选项 > 切换图像。

要缩放显示图像，请选择选项 > 变焦并上下滚动。

要结束视频通话并与该接收人进行语音通话，请选择选项 > 转为语音通话。

## 接听或拒绝视频通话

当接到视频呼叫时，屏幕上将显示 .

1. 要接听视频通话，请按通话键。

2. 要开始发送实时视频图像，请选择是。

如果您没有启动视频通话，则只能听到呼叫者的声音。将显示灰色屏幕而非视频图像。要用设备中的照相/摄像机拍摄的静止图像替换灰色屏幕，请选择  > 设置，然后选择通话 > 通话 > 视频通话中显示图像。

## 通话设置

### 通话设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择手机 > 通话。

请从以下选项中进行选择：

- 发送本手机号码 — 在被呼叫方的手机上显示您的手机号码。
- 呼叫等待 — 设置设备在您进行通话过程中接到新来电时发出通知 (网络服务)。
- 通过信息拒绝通话 — 拒绝接听来电，并向呼叫方发送短信息。
- 短信息 — 编写当拒绝接听来电时发送的标准短信息。
- 已接来电的自定义视频 — 允许或禁止在视频通话过程中从您的设备发送视频。
- 视频通话中显示图像 — 在视频通话过程中不发送视频的情况下显示静止图像。
- 自动重拨 — 设置设备使其在一次试拨不成功最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。
- 显示通话时间 — 在通话过程中显示通话时长。
- 通话报告 — 在通话后显示通话时长。

- 单键拨号 — 启动单键拨号功能。
- 任意键接听 — 启动任意键接听功能。
- 使用中的号码 — 仅当您的 SIM 卡支持两个用户号码 (即两个电话号码) 时, 此设置 (网络服务) 才会显示。选择用于拨打电话和发送短信息的电话号码。无论您选择哪个号码, 两个号码上的来电都可接听。如果您选择号码 2, 但没有申请开通此项网络服务, 则您将无法拨打电话。当选择号码 2 时, 主屏幕中会显示 **2**。
- 号码选择 — 禁止号码选择 (网络服务) (此功能需 SIM 卡支持)。要更改此设置, 您需要输入 PIN2 码。

## 呼叫转接

选择  > 设置 > 设置和手机 > 呼叫转接。

将来电转接至您的语音信箱或其他手机号码。有关详细信息, 请与您的服务提供商联系。

选择需要转接的呼叫类型, 并从以下选项中进行选择:

- 手机占线时 — 当前正在通话时转接来电。
- 无人接听时 — 设备响铃持续指定的一段时间后转接来电。选择转接来电前设备响铃的持续时间。
- 无网络或关机时 — 转接设备关机或在网络服务区外的来电。
- 无法接通时 — 如果您正在通话、没有应答、设备关机或在网络服务区外, 则转接来电。

要将呼叫转接至您的语音信箱, 请选择呼叫类型、转接选项和选项 > 启动 > 转至语音信箱。

要将呼叫转接至其他手机号码, 请选择呼叫类型、转接选项和选项 > 启动 > 转至其它号码。输入该号码或选择查找以提取“名片夹”中储存的号码。

要检查当前的转接状态, 请滚动至转接选项, 然后选择选项 > 查询状态。

要停止呼叫转接, 请滚动至转接选项, 然后选择选项 > 关闭。

## 呼叫限制

选择  > 设置 > 设置, 然后选择手机 > 呼叫限制。

您可以限制使用该设备来拨打或接听电话 (网络服务)。要更改设置, 需要您的服务提供商提供的限制密码。呼叫限制会影响到所有呼叫类型。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

当限制呼叫时, 可能仍能拨打特定的官方紧急电话号码。

要限制呼叫, 请从以下选项中进行选择:

- 禁止拨出电话 — 禁止用设备进行语音呼叫。
- 禁止所有来电 — 限制来电。
- 禁止拨出国际长途 — 禁止拨打国际长途电话。
- 漫游时禁止来电 — 当您在其他国家或地区漫游时, 限制来电。

- 除本国外的国际长途 — 禁止拨打其他国家或地区的号码，但允许拨打本国或本地区的号码。

要查看语音电话呼叫的限制状态，请选择限制选项和选项 > 查询状态。

要取消所有的语音呼叫限制，请选择限制选项，然后选择选项 > 关闭所有呼叫限制。

## 网络设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择手机 > 网络。

要选择网络模式，请选择网络模式，然后选择双模式、UMTS 或 GSM。在双模式下，设备会在网络间自动切换。



提示：选择 UMTS 可更快地进行数据传输，但可能增加耗电量并缩短电池的使用寿命。在同时接近 GSM 和 UMTS 网络的区域内，选择双模式可能导致设备在两个网络间频繁切换，这也会增加耗电量。

要选择运营商，请选择运营商选择和手动以从可用网络中进行选择，或可选择自动以使设备自动选择网络。

要在微蜂窝网络 (MCN) 中使用设备时显示提示，请选择小区信息显示 > 开。

## 视频共享

### 视频共享要求

视频共享需要 UMTS 连接。有关此服务的更多信息、UMTS 网络的提供情况以及与使用此服务相关的收费情况，请向您的服务供应商咨询。

在使用视频共享之前，您必须完成以下准备工作：

- 确保您的设备设置了一对一的连接。
- 确保您的设备已建立 UMTS 连接且位于 UMTS 网络服务区内。如果您在视频共享会话期间移至 UMTS 网络服务区之外，视频共享会停止，而语音通话将继续。
- 确保发送方和接收方均已注册至 UMTS 网络。如果您邀请某人加入共享会话，但接收方的设备不在 UMTS 网络的服务区内、未安装视频共享或未设置一对一的连接，则接收方将接收不到邀请。您将收到一条错误信息，指出接收方无法接受邀请。

### 共享实时视频或视频片段

在当前语音通话过程中，请选择选项 > 共享视频。

1. 要在通话中共享实时视频，请选择实时视频。

要共享视频片段，请选择视频片段，然后选择要共享的片段。

您可能需要将视频片段转换为合适的格式才能进行共享。如果您的设备通知您必须转换视频片段的格式，请选择确认。您的设备必须具有视频编辑器才能进行转换。

2. 如果接收方有多个 SIP 地址或电话号码 (包括国家或地区代码) 储存在联系人列表中, 则请选择所需的地址或电话号码。如果接收方的 SIP 地址或电话号码不可用, 则输入接收方的地址或电话号码 (包括国家或地区代码), 然后选择**确认**发送邀请。您的设备会将邀请发送至该 SIP 地址。

当接收方接受邀请时, 共享就会自动开始。

视频共享过程中的选项

 缩放视频 (仅发送方可用)。

 调节亮度 (仅发送方可用)。

 或  使麦克风静音或取消静音。

 或  启动和关闭扬声器。

 或  暂停及恢复视频共享。

 切换至全屏模式 (仅接收方可用)。

3. 要结束共享会话, 请选择**停止**。要结束语音通话, 请按**结束**键。当您结束通话时, 视频共享也随之结束。

要储存所共享的实时视频, 请在出现提示时选择**是**。设备会通知您所储存视频的位置。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序, 则共享会暂停。要返回视频共享视图并继续共享, 请在主屏幕中选择选项 > **继续**。

# 音乐



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。当启动离线情景模式时，您也可以收听音乐。[请参见第 16 页的“离线情景模式”。](#)

## 音乐播放

### 播放歌曲

选择  > 应用程序 > 音乐播放。

要将所有可用歌曲增加到音乐库中，请选择选项 > 刷新库。

要播放某首歌曲，请选择所需分类，然后选择该歌曲。

要暂停播放，请按滚动键；要继续播放，请再按一下滚动键。要停止播放，请向下滚动。

要快进或快退，请向右或向左按住滚动键。

要跳至下一项内容，请向右滚动。要返回某项内容的起始位置，请向左滚动。要跳至上一项内容，请在歌曲或播客开始播放后的两秒钟内再向左滚动。

要修改音乐播放的效果，请选择选项 > 均衡器。

要修改平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择选项 > 音频设置。

要在播放过程中显示可视化效果，请选择选项 > 显示可视效果。

要返回主屏幕并使播放器在后台继续播放，请快速按结束键。



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

## 声控播放

使用“声控播放”，您可以通过说出某些信息（例如歌手姓名）开始播放您想要播放的音乐。

要启动“声控播放”应用程序，请选择  > 应用程序 > 音乐搜索。当发出提示音后，说出歌手的姓名、歌曲名称、专辑名称或播放列表名称。将设备放在距离嘴部 20 厘米 (8 英寸) 的位置，然后以普通语音说话。不要用手遮住设备麦克风。

当您首次使用“声控播放”时，以及将新歌曲下载到设备后，如果要更新声控命令，请选择选项 > 刷新。声控命令得以执行的基础是设备中歌曲的元数据（歌手的姓名和歌曲名称）。“声控播放”支持两种口语语言：英语和您选择作为设备语言的语言。歌曲元数据的书写语言必须与英语或您选择的设备语言相一致。



**提示：**要提高搜索的准确性，请使用声控命令进行拨号。拨号程序将适应您的语音并将其用于音乐搜索。

## 从 PC 上传送音乐

1. 确保设备内插入了兼容的存储卡。
2. 使用蓝牙连接或兼容 USB 数据线将设备连接至计算机。
3. 如果使用 USB 数据线，选择多媒体传送作为连接模式。

如果选择多媒体传送作为连接模式，您可以使用 Windows Media Player 在设备和 PC 之间同步音乐。

## 调频收音机

### 收听广播

选择  > 应用程序 > 收音机。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。使用收音机收听广播的效果取决于特定区域内广播电台的覆盖范围。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要启动电台搜索，请选择  或 .

如果您已在设备中储存了广播电台，要转到下一个或上一个已存电台，请选择  或 .

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

- 启动扬声器 — 使用扬声器收听广播。
- 手动搜索 — 手动更改频率。
- 电台目录 — 查看当前位置可用的电台 (网络服务)。
- 储存电台 — 将您当前收听的电台储存到电台列表中。
- 电台 — 打开已储存电台的列表。
- 后台播放 — 当在后台播放调频广播节目时返回主屏幕。

# 定位

## 关于 GPS

GPS 采用国际 WGS-84 坐标系统，以小数形式表示坐标的经、纬度值。

可在定位设置中启动或关闭不同的定位方法。

## 网络辅助 GPS (A-GPS)

本设备还支持网络辅助 GPS (A-GPS)。

A-GPS 是一项网络服务。

当您启动 A-GPS 后，设备可通过蜂窝网络从辅助数据服务器接收有用的卫星信息。借助辅助数据，设备可以更快地获取 GPS 位置。

本设备按预配置使用诺基亚 A-GPS 服务 (如果设备中没有针对特定服务提供商的 A-GPS 设置)。仅在必要时，才会从诺基亚 A-GPS 服务的服务器提取辅助数据。

要禁用 A-GPS 服务，请选择  > 应用程序 > **GPS 数据和选项** > 定位设置 > 定位方法 > 辅助 GPS > 关闭。

要通过分组数据连接利用诺基亚 A-GPS 服务提取辅助数据，您必须先设备中定义互联网接入点。A-GPS 的接入点可以在定位设置中定义。仅可使用分组数据互联网接入点。首次使用 GPS 时，您的设备会让您选择互联网接入点。

## 地图

选择  > 地图。

### 关于“地图”

使用“地图”，您可以在地图上查看当前位置，浏览各个城市和国家/地区的地图，搜索地点，制定从某一位置到另一位置的路线，储存位置以及将位置发送至兼容设备。您也可以购买相关的许可证以使用交通信息和导航服务，是否提供此类信息和服务视您所在的国家或地区而定。

当您首次使用“地图”时，您可能需要选择一个互联网接入点以下载地图。

如果您浏览至设备中已下载的地图尚未覆盖的区域，则将通过互联网自动下载该区域的地图。您的设备或存储卡中可能已储存了某些地图。您还可以使用诺基亚地图加载器 PC 软件下载地图。要将诺基亚地图加载器安装至兼容 PC，请访问 [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps)。



提示：为避免产生数据传送费用，您还可以在没有互联网连接的情况下使用“地图”，浏览储存在您的设备或存储卡中的地图。



注意：下载地图可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

在一定程度上，几乎全部数字定位图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的定位图。

要查看有关如何使用“地图”各种功能的说明，请选择  > 应用程序 > 帮助 > 帮助，然后选择地图。如果您正在使用“地图”，则请选择选项 > 支持 > 帮助。

## 在地图上移动

当 GPS 连接处于活动状态时， 在地图上显示您的当前位置。

要将地图放大到您的当前位置或上次查看的位置，请选择选项 > 我的位置。

要在地图上移动，请使用滚动键向上、向下、向左或向右滚动。在默认情况下，地图的方位朝北。

当您已启动 GPS 连接并在屏幕上浏览地图时，如果您滚动到的区域尚未在已下载的地图范围内，则设备将自动下载新地图。地图将自动储存在设备存储器或兼容的存储卡（如果已插入）上。

要更改地图类型，请选择选项 > 地图模式。

## 屏幕指示符号

GPS 指示符号  表示是否提供卫星信号。一个指示条表示一颗卫星。当设备寻找卫星信号时，该指示条为黄色。当设备从卫星接收的数据足够 GPS 用

来计算您的位置时，该指示条会变为绿色。绿色指示条越多，表示位置计算的结果就越可靠。

最初，您的设备必须至少从四颗卫星接收信号才能计算您的位置的坐标。在完成初始计算之后，只需从三颗卫星接收信号可能就足够了。

数据传输指示符号  **21.5 kb** 表示所使用的互联网连接，以及应用程序开始运行后所传输的数据量。

## 地标

选择  > 应用程序 > 标记。

使用标记，您可以将特定位置的定位信息储存在您的设备中。您可以将储存的位置分成不同的类别（如公司），并且为其增加其他信息（如地址）。您可以在兼容的应用程序（例如，GPS 数据）上使用您储存的标记。

GPS 坐标采用国际 WGS-84 坐标系统的表示方法，以十进制格式表示坐标的经、纬度值。

选择选项，然后从以下项中进行选择：

- **新标记** — 创建新标记。要发出定位请求以确定您当前所在的位置，请选择当前位置。要从地图上选择位置，请选择从地图中选择。要手动输入定位信息，请选择手动输入。
- **编辑** — 编辑已存标记或向其中增加信息（例如，街道地址）。
- **增加至分类** — 向标记中的某个类别增加标记。选择要向其中增加该标记的每个类别。



- 发送 — 将一个或多个标记发送到兼容设备。您收到的标记放置在“信息”的“收件箱”文件夹中。

您可以将标记归入预设的类别中，也可以创建新类别。要编辑和创建新标记类别，请打开类别标签，然后选择选项 > 编辑分类。

## GPS 数据

### 路线指导

选择  > 应用程序 > **GPS 数据和导航**。

请在室外启动路线指导功能。如果在室内启动，GPS 接收器可能无法从卫星接收到必要的信息。

路线指导功能使用设备屏幕上的旋转指南针。指南针的红色箭头指明了目的地的方向，而到达目的地的大致距离则显示在指南针的圆环中。

路线指南用于显示到达目的地的最直接的路线和最短的距离 (该距离是指直线距离)。这里会忽略路线中存在的所有障碍物 (如建筑物和自然障碍物)，在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南功能只有在您处于移动状态时才可用。

要设定您的旅行目的地，请选择选项 > 设定目的地并将一个标记作为目的地，或者输入纬度和经度坐标。

要清除旅行目的地设定，请选择停止导航。

### 提取位置信息

选择  > 应用程序 > **GPS 数据和位置**。

在位置视图中，您可以查看当前位置的位置信息。屏幕上将显示该位置的精确度估计值。

要将您的当前位置储存为标记，请选择选项 > 储存位置。标记是一些具有更详细信息的已存位置，您可以将其用于其他兼容的应用程序，并在兼容设备之间进行传送。

### 里程表

选择  > 应用程序 > **GPS 数据和出行距离**。

要打开或关闭旅行距离计算，请选择选项 > 启动或停止。计算出的数值会保留在屏幕上。在户外使用此功能可更好地接收 GPS 信号。

要将出行距离和时间以及平均速度和最大速度设为零，然后开始新的计算，请选择选项 > 重设。要将出行距离和总时间设为零，请选择重新启动。

# 输入文字

## 输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。

### 输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的右上角。请注意，并非所有输入法在任何情况下都可使用。

### 默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相应的默认输入法和可用输入法。

按 ，然后选择工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法。仅当您在编辑语言设置中选择中文语言时，才显示此选项。

### 切换输入法

反复按 # 可以在不同的大小写格式之间进行切换。

1. 在中文输入法中插入特殊字符和标点符号
2. 向相应的方向(上、下、左、右)滚动找到并突出显示所需的特殊字符或标点符号，然后按滚动键将其输入。

### 传统英文输入法

当您使用传统英文输入法输入文字时，屏幕的右上角会显示 **Abc**。

**ABC** 和 **abc** 表示选定的大小写格式。**Abc** 表示下一个句子的首字母将使用大写格式，而所有其他字母则自动使用小写格式。**123** 表示数字输入法。

要使用键盘输入文字，请反复按数字键 **2-9** 直至所需字符出现。按数字键可以输入的字符并未全部标在按键上。如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入下一个字母。

要输入数字，请按住数字键。

要在大/小写字母输入法和数字输入法之间切换，请按 #。

要删除字符，请按清除键。按住清除键可删除多个字符。

要删除字符，请按退格键。按住退格键可删除多个字符。

要使用一些最常用的标点符号，请按 **1** 键。反复按 **1** 可输入所需的标点符号。

要输入特殊字符，请按 \*。滚动至所需字符，然后按滚动键。

要插入空格，请按 **0**。要将光标移至下一行，请按三下 **0**。

要在不同大小写格式之间切换，请按 **#**。

## 预想英文输入法

1. 要启动预想英文输入法，请快速按两下 **#**。这会为设备内的所有编辑窗口启动预想英文输入法。屏幕上会显示指示符号 。
2. 要输入所需单词，请按 **2-9**。每个字母只需按一次键即可输入。
3. 当您输完单词且其是您所需要的单词时，若要进行确认，请向右滚动或按 **0** 插入空。

如果单词不符合您的需要，请反复按 **\*** 查看匹配的单词。

如果单词后出现 **" ? "** 字符，则表示字典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择拼写，使用传统英文输入法输入所需单词 (最多 32 个字母)，然后选择确认。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

输入复合词的前半部分；要确认输入，请向右滚动。  
输入复合词的后半部分。要结束复合词，请按 **0** 插入空格。

要为设备中的所有编辑窗口关闭预想英文输入法，请快速按两下 **#**。

## 更改编辑语言

在输入文字时，您可以更改编辑语言。例如，如果您反复按 **6** 键查找特定字符，则更改编辑语言可以按不同的顺序显示字符。

如果您正在使用非英文字符输入文字并想输入英文字符 (例如电子邮件地址或网址)，则可能需要更改编辑语言。要更改编辑语言，请选择选项 **> 编辑语言**，然后选择使用英文字符的编辑语言。

## 复制和删除文字

1. 要选择字母和字词，请在按住 **#** 的同时向左或向右滚动。要选择多行文字，请在按住 **#** 的同时向上或向下滚动。
2. 要复制文字，请在按住 **#** 的同时选择复制。  
要删除选定的文字，请按清除键 **C**。
3. 要粘贴文字，请滚动到所需位置，按住 **#** 的同时选择粘贴。

## 信息

选择  > 信息。

在“信息”(网络服务)中，您可以发送和接收短信息、彩信、声音信息和电子邮件。您还可以接收网络服务信息、广播信息和包含数据的特殊信息，以及发送服务命令。

可用的信息类型可能视情况而有所不同。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

在发送或接收信息之前，您可能需要执行以下操作：

- 在设备中插入有效的 SIM 卡并位于蜂窝网络的服务区内。
- 确保网络支持您要使用的信息功能，并且您的 SIM 卡上已启动这些功能。
- 在设备上定义互联网接入点设置。
- 在设备上定义电子邮件帐户设置。
- 在设备上定义短信息设置。
- 在设备上定义彩信设置。

设备可能会识别 SIM 卡提供商并自动配置某些信息设置。对于设备不能自动配置的设置，您可能需要手动定义；或者与您的服务提供商联系以配置这些设置。

图片信息的外观可能因接收设备而有所不同。

只有具有兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的外观可能因接收设备而有所不同。

## 编写和发送信息

选择  > 信息。



**重要须知：** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

在创建彩信或编写电子邮件之前，您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

请向您的服务提供商咨询电子邮件的大小限制。如果您尝试发送超出电子邮件服务器大小限制的电子邮件，则该电子邮件将被保留在“发件箱”文件夹中，并且设备将定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件需要数据连接，连续尝试重新发送电子邮件可能会增加手机话费。在“发件箱”文件夹中，您可以删除这一电子邮件，或将其移至“草稿”文件夹中。

1. 选择写信息 > 信息可发送短信息或彩信 (MMS)，选择声音信息可发送包括声音片段的彩信，或选择电子邮件可发送电子邮件。
2. 在“收件人”栏，按滚动键从名片夹列表中选择所需的收信人或组，或者输入收信人的电话号码或电

子邮件地址。要增加分号 (;) 来分隔收信人, 请按\*。您也可以从剪贴板复制和粘贴号码或地址。

3. 在“主题”栏位, 请输入电子邮件的主题。要更改显示的栏位, 请选择选项 > 信息标题栏位。
4. 在“信息”栏中编写信息。要插入常用短语或笔记, 请选择选项 > 插入内容 > 插入文字 > 常用短语或笔记。
5. 要在彩信中添加媒体文件, 请选择选项 > 插入内容、文件类型或来源, 然后选择所需文件。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或某些其他文件, 请选择选项 > 插入内容 > 插入其他文件。
6. 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段, 请选择选项 > 插入内容 > 插入图像 > 新建, 插入视频片段 > 新增, 或者插入声音片段 > 新建。
7. 要将附件增加到电子邮件, 请选择选项, 然后选择附件类型。电子邮件附件以  表示。
8. 要发送信息, 请选择选项 > 发送, 或按通话键。



**注意：**即使设备屏幕上显示信息已发出的图标或文字, 也不表示指定收信人已收到信息。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符, 以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间, 因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。

## 电子邮件

### 设置电子邮件帐户

使用诺基亚电子邮件向导, 可以设置企业电子邮件帐户 (如 Microsoft Outlook、Mail for Exchange 或 Intellisync) 以及互联网电子邮件帐户。

设置企业电子邮件时, 系统可能会提示您输入与电子邮件地址关联的服务器的名称。有关详情, 请咨询公司的 IT 部门。

1. 要启动该向导, 请转至主屏幕, 滚动至电子邮件向导, 然后按滚动键。
2. 输入电子邮件地址和密码。如果该向导不能自动配置您的电子邮件设置, 则您需要选择电子邮件帐户类型并输入相关的帐户设置。

如果您的设备中包含了其他电子邮件客户端, 在启动电子邮件向导时将向您提供这些客户端。

### 发送电子邮件

选择  > 信息。

1. 选择信箱, 然后选择 选项 > 写信。
2. 在“收件人”栏位中, 输入收件人的电子邮件地址。如果能在“名片夹”中找到收件人的电子邮件地址, 请输入收件人的姓名, 然后从提供的匹配项中选择收件人。如果要增加多个收件人, 请以 ; 分

隔各个电子邮件地址。使用“抄送”栏位向其他收件人发送副本，或使用“密送”栏位向收件人发送密送副本。如果看不到“密送”栏位，请选择 选项 > 更多 > 显示密送栏位。

3. 在“主题”栏位中，输入电子邮件的主题。

4. 在文字区域输入正文。

5. 选择 选项，然后从以下选项中进行选择：

- 增加附件 — 将附件增加到邮件中。
- 优先等级 — 选择邮件的优先等级。
- 标记 — 标记邮件以进行跟踪。
- 插入常用短语 — 使用模板插入文字。
- 增加收信人 — 从“名片夹”中增加邮件收件人。
- 编辑选项 — 剪切、复制或粘贴选定文字。
- 编辑语言： — 选择编辑语言。

6. 选择 选项 > 发送。

## 增加附件

选择  > 信息。

要编写电子邮件，请选择信箱，然后选择 选项 > 写信。

要在电子邮件中增加附件，请选择 选项 > 增加附件。

要删除选定附件，请选择 选项 > 删除附件。

## 阅读电子邮件

选择  > 信息。



**重要须知：** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择信箱，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择选项 > 回复。回复发信人或其他收信人，请选择选项 > 全部回复。

要转发电子邮件，请选择选项 > 转发。

## 下载附件

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要查看所收电子邮件中的附件，请滚动至附件栏，然后选择选项 > 操作。如果邮件中有一个附件，请选择打开打开此附件。如果有多个附件，请选择查看列表，查看显示哪些附件已下载或未下载的列表。

要将列表中的选定附件或所有附件下载至您的设备，请选择选项 > 下载或全部下载。附件不会储存在您的设备中，并随邮件一起删除。

要将选定附件或所有已下载的附件储存在您的设备中，请选择选项 > 储存或全部储存。

要打开选定的已下载附件，请选择选项 > 操作 > 打开。

## 答复会议请求

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

选择收到的会议请求，选择选项，然后从以下选项中选择：

- 已接受 — 接受会议请求。
- 拒绝 — 拒绝会议请求。
- 转发 — 将会议请求转发给其他收件人。
- 从日历中删除 — 从您的日历中删除已取消的会议。

## 搜索电子邮件

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要在电子邮件的收件人、主题和正文中搜索项目，请选择选项 > 搜索。

要停止搜索，请选择选项 > 停止搜索。

要开始新一轮搜索，请选择选项 > 新搜索。

## 删除电子邮件

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要删除选定的电子邮件，请选择选项 > 删除。删除的电子邮件存放在“已删除的信息”文件夹中(如果可用)。

要清空“已删除的信息”文件夹，请选择该文件夹，然后选择选项 > 清空已删除条目。

## 切换电子邮件文件夹

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要打开其他电子邮件文件夹或信箱，请选择位于屏幕顶端的收件箱。从列表中选择所需的电子邮件文件夹或信箱。

## 与信箱断开连接

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要取消装置和电子邮件服务器之间的同步，断开无线连接之后处理电子邮件，请选择选项 > 断开连接。如果信箱没有断开连接选项，请选择选项 > 退出，断开信箱连接。

要重新开始同步，请选择选项 > 连接。

## 设置外出回复

选择  > 信息。

要设置外出回复，请根据信息类型，选择 选项 > 设置 > 信箱设置 > 外出 > 开 或 选项 > 设置 > 智能同步 > 信箱设置 > 外出 > 开。

要输入回复文字，请选择外出回复。

## 常规电子邮件设置

选择  > 信息、信箱，再选择 选项 > 设置 > 全局设置，然后从下列选项中选择：

- 信息列表版式 — 选择信箱中的电子邮件显示一行还是两行的文字。
- 正文预览 — 选择滚动信箱中的电子邮件列表时，是否预览邮件。

- **标题分隔栏** — 选择 **开** 以展开和折叠电子邮件列表。
- **下载通知** — 选择下载附件之后，是否在设备中显示相应的通知。
- **主屏幕** — 定义在主屏幕信息区域中显示多少行的电子邮件。



# 名片夹

选择  > 名片夹。

在“名片夹”中，您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为名片添加个性化的铃声或微缩图像。您还可以创建联系人组，这样您就可以一次给多个收信人发送短信或电子邮件。

有关名片夹和 SIM 卡名片的更多信息，请参见诺基亚网站上产品支持页面中的补充用户手册。

## 管理姓名和电话号码

要发送名片信息，请选择所需名片，然后选择选项 > 发送及所需的选项。

要播放设定给名片的声控标签，请选择所需名片，然后选择选项 > 声控标签详情 > 播放声控标签。

## 储存和编辑姓名及号码

1. 要向联系人列表中新增联系人，请选择选项 > 新名片。
2. 填写必要的栏目信息，然后选择已完成。

要编辑联系人，请先选择某个联系人，然后选择选项 > 编辑。

## 为联系人设定的铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声，并为联系人定义图像和提示文字。当该联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并显示提示文字或图像 (如果呼叫时显示了呼叫方的电话号码，并且您的设备能够识别该号码)。

要为联系人或联系人组定义铃声，请选择该联系人或联系人组，然后选择选项 > 来电铃声和铃声。

要为联系人定义提示文字，请选择该联系人和选项 > 增加通话说明文字。输入提示文字，然后选择确认。

要为储存在设备存储器中的联系人增加图像，请选择该联系人，然后选择选项 > 增加图像，并从“多媒体资料”中选择图像。

要删除铃声，请从铃声列表中选择默认铃声。

要查看、更改或删除联系人的图像，请选择该联系人 and 选项 > 图像，然后选择所需选项。

## 复制名片

当您首次打开联系人列表时，设备会询问您是否需要将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

要开始复制，请选择确认。

如果不希望将 SIM 卡中的联系人复制到设备中，请选择取消。设备会询问您是否需要在名片夹目录中查看 SIM 卡名片夹。要查看名片夹，请选择确认。这将打开联系人列表，SIM 卡中存储的姓名将由  表示。

## 多媒体

选择  > 多媒体。

使用“多媒体”可访问不同类型的媒体，例如图像和视频、音乐、声音片段、流媒体链接和演示文稿。所有查看过的图像和视频，以及听过的音乐和声音片段都会自动储存到“多媒体”中。声音片段和音乐在“音乐播放”中播放，流媒体链接在“视频中心”中播放。图像的查看和视频的播放可通过“照片”应用程序进行。

### 关于照片

选择  > 多媒体 > 图像和视频，然后从以下选项中进行选择：

- 拍摄的图像 — 查看您拍摄的所有图像和视频。
- 月份 — 按拍摄图像和视频的月份分类来查看图像和视频。
- 专辑 — 查看默认专辑和您创建的专辑。
- 标签 — 查看您为每项内容创建的标签。
- 下载 — 查看从网络下载的或以彩信或电子邮件形式接收的项目和视频。
- 全部 — 查看全部项目。
- 在线共享 — 将图像或视频张贴至网络。

储存在兼容存储卡 (如果已插入) 中的文件用  表示。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择所需文件及选项 > 移动并复制，然后从可用选项中进行选择。

# 照相/摄像机

## 拍摄图像

要启动照相/摄像机，请按住拍摄键。当启动照相/摄像机时，屏幕会自动旋转为横向模式。

要拍摄图像，请使用屏幕作为取景窗口，然后按拍摄键。设备会将图像储存在“多媒体”中。

要在拍摄图像前放大或缩小，请使用音量键。

在拍摄图像或录制视频片段的前后，您可以利用工具栏中提供的快捷方式访问不同的条目和设置。请从以下选项中进行选择：

 在视频模式和图像模式之间切换。

 选择所需场景。

 打开摄像灯 (仅用于摄像模式)。

 选择闪光灯模式 (仅用于图像模式)。

 启动自动定时器 (仅适用于图像模式)。

 启动连拍模式 (仅适用于图像模式)。

 选择颜色效果。

 调整白平衡。

 进入“多媒体”。

可用的选项因所处的拍摄模式和视图而异。当您关闭照相/摄像机后，这些设置会恢复为默认值。

要自定义照相/摄像机工具栏，请选择选项 > 自定义工具栏。

要启动隐藏的工具栏，请按滚动键。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时，请不要遮住闪光灯。

## 录制视频片段

1. 如果照相/摄像机处于图像模式，请在工具栏中选择视频模式。
2. 要开始录制，请按快门键。
3. 任何时候如果希望暂停录制，请选择暂停。选择继续可以继续录制。
4. 要停止摄像，请选择停止。录制的视频片段会自动储存在“多媒体资料”中。可录制视频片段的最长时间取决于可用的存储空间。

# 互联网

使用您的设备，您可以浏览互联网和公司的内部网，还可以下载新应用程序并将其安装到您的设备中。您还可以将您的设备用作调制解调器并将您的 PC 连接至互联网。

## 网络浏览器

使用网络浏览器应用程序，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HTML) 网页。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，以及使用可扩展超文本标记语言 (XHTML) 或无线标记语言 (WML)。

如果浏览时网页显示无法阅读的字符，您可以尝试选择  > 网络，然后选择选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式并选择相应的编码。

要浏览网络，需要在设备中配置互联网接入点。

### 浏览网络

选择  > 网络。

 **快捷方式：**要启动浏览器，请在主屏幕上按住 **0**。

要浏览网络，请在书签视图中选择所需书签，或开始输入网址 ( 栏将自动打开)，然后选择进入。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载此类

网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要在浏览网页时不显示其中的图像，以便节省存储空间并提高网页加载速度，请选择选项 > 设置 > 页面 > 加载内容 > 仅文本。

要输入网址，请选择选项 > 转到 > 新网页。



**提示：**要在浏览时访问已作为书签储存在书签视图中的网页，请按 **1**，然后选择所需书签。

要刷新网页的内容，请选择选项 > 网页选项 > 重新载入。

要将当前网页存为书签，请选择选项 > 网页选项 > 存为书签。

要查看您在当前浏览会话中访问过的网页的快照，请选择返回 (如果在浏览器设置中已启动历史记录，并且当前网页不是您访问的第一个网页，则此选项可用)。

要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择选项 > 网页选项 > 禁止弹出窗口或允许弹出窗口。

要查看快捷键对应情况，请选择选项 > 键盘快捷方式。要编辑快捷键，请选择编辑。



**提示：**要在不退出应用程序或不断开连接的情况下使浏览器最小化，请按一下结束键。要断开连接，请按住结束键。

## 网络订阅源和博客

选择  > 网络。

网络订阅源是指网页上用于共享的 XML 文件，例如，最近的新闻标题或博客。网页、博客和维基页面上通常会包含网络订阅源。

浏览器应用程序会自动检测网页上是否包含网络订阅源。

如果存在可用的订阅源，选择选项 > 订阅网络订阅源可订阅网络订阅源。

要更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择所需订阅源，然后选择选项 > 网络订阅源选项 > 刷新。

要定义是否自动更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择选项 > 编辑 > 编辑。如果标记了一个或多个订阅源，则此选项不可用。

## 清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。缓冲存储是用于暂时存储数据的存储空间。如果您尝试过或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。

要清空缓冲存储，请选择选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储。

## 断开连接

要断开连接并关闭浏览器，请选择选项 > 退出。

要删除网络服务器收集的有关您对不同网页的访问情况信息，请选择选项 > 清除保密数据 > **Cookie**。

## 连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ()，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



**重要须知：** 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

## 将 PC 连接至网络

您可以使用您的设备将 PC 连接至网络。

1. 将数据线的两端分别连接到设备和 PC 的 USB 插孔。
2. 选择将 **PC 连接至互联网**。必要的软件会自动从您的设备安装到 PC 上。
3. 在 PC 中接受安装。如果看到提示，还要接受连接。当建立了与网络的连接之后，PC 的网络浏览器即会打开。

您必须具有 PC 的管理员权限，并在 PC 中启用自动运行选项。

## 诺基亚音乐商店

选择  > 应用程序 > 音乐商店。

在诺基亚音乐商店 (网络服务) 中，您可以搜索、浏览和购买要下载到设备中的音乐。要购买音乐，您需要先申请开通该服务。

要访问诺基亚音乐商店，您的设备中必须定义有效的互联网接入点。

并不是在所有国家或地区都可以使用诺基亚音乐商店。

要在不同的类别中查找更多音乐，请选择选项 > 从音乐商店中查找。

要选择用于诺基亚音乐商店的接入点，请选择默认接入点。

## 在线共享

### 关于在线共享

选择  > 应用程序 > 在线共享。

使用“在线共享”，您可以从设备向兼容在线共享服务(例如专辑和博客)张贴图像、视频片段和声音片段。您还可以查看这些服务中的帖子以及向帖子发送评论，也可以将内容下载到兼容的诺基亚设备中。

所支持的内容类型以及是否提供在线共享服务可能会有所不同。

### 订阅服务

选择  > 应用程序 > 在线共享。

要订阅在线共享服务，请转至服务提供商的网站，然后查看您的诺基亚设备是否与该服务兼容。按照网站上的说明创建帐户。您将收到使用该帐户设置设备所需的用户名和密码。

1. 要启动服务，请在您的设备中打开“在线共享”应用程序，选择所需服务，然后选择选项 > 启动。
2. 允许设备创建网络连接。如果提示您输入互联网接入点，则从列表选择一个。
3. 按照服务提供商网站上的说明登录到您的帐户。

在线共享服务中的诺基亚服务是免费的。服务提供商可能会对通过网络传输的任何数据收取一定的费用。有关是否提供第三方服务、第三方服务的费用和数据传输费用，请与您的服务提供商或相关第三方联系。

## 创建帖子

选择  > 应用程序 > 在线共享。

要将多媒体文件张贴到某项服务，请选择所需服务，然后选择选项 > 张贴新内容。如果在线共享服务提供张贴文件的频道，则选择所需频道。

要将图像、视频片段或声音片段增加到帖子中，请选择选项 > 插入。

要将标题或说明增加到帖子中，请直接在相应的栏(如果有的话)中输入文字。

要将标签增加到帖子中，请选择标签：。

要选择是否允许张贴文件中包含的位置信息，请选择位置：。

要设置文件的保密级别，请选择加密：。要允许每个人都可以查看您的文件，请选择公开。要限制其他人查看您的文件，请选择私人。您可以在服务提供商的网站上定义默认值设置。

要将帖子发送到服务，请选择选项 > 上传。

## 诺基亚视频中心

借助诺基亚视频中心(网络服务)，您可以使用分组数据连接以“空中传送”方式从兼容互联网视频服务上下载或流式播放视频片段。您可以将视频片段从兼容PC传送到您的设备上，并在视频中心观看这些视频片段。



使用分组数据接入点下载视频，可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能已预设了某些服务。

服务提供商提供的内容可能免费，也可能收费。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的相关信息或咨询服务提供商。

## 查看和下载视频片段

### 连接至视频服务

1. 选择  > 应用程序 > 视频中心。
2. 要连接至某服务以安装视频服务，请选择视频目录，然后从服务类别中选择所需视频服务。



**提示：** 您可以访问多媒体功能表中“电视和视频”标签上的视频服务。

### 查看视频片段

要浏览已安装的视频服务的内容，请选择视频馈送。

某些视频服务的内容是按类别进行划分的。要浏览视频片段，请选择所需类别。

要在服务中搜索某一视频片段，请选择视频搜索。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段，请选择选项 > 下载。如果退出应用程序，下载便会在后台继续进行。下载的视频片段会储存至“我的视频”中。

要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择选项 > 播放。播放视频片段时，可使用选择键和滚动键来控制播放器。要调节音量，请使用音量键。



**警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

- 恢复下载 — 继续执行暂停或失败的下载。
- 取消下载 — 取消下载。
- 预览 — 预览视频片段。
- 馈送详情 — 查看有关视频片段的信息。
- 刷新列表 — 刷新视频片段的列表。
- 用浏览器打开链接 — 在网络浏览器中打开链接。

### 安排下载

如果将应用程序设置为自动下载视频片段，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。要在服务中安排视频片段的自动下载，请选择选项 > 定时下载。视频中心会按照您指定的时间每天自动下载新的视频片段。

要取消定期下载，请选择手动下载作为下载方法。

## 搜索

选择  > 搜索。

利用搜索功能，您可以使用多种基于互联网的搜索服务来查找并连接至本地服务、网站和图像等。这些服务的内容和可用性可能有所不同。

# 个性化选择

## 主题模式

更改屏幕主题模式 

选择  > 设置 > 主题模式。

要更改用于所有应用程序的主题模式，请选择标准。

要更改用于主功能表的主题模式，请选择功能表视图。

要更改用于主屏幕的主题模式，请选择待机主题模式。

要更改主屏幕的背景图像，请选择壁纸。

要选择用于屏幕保护的动画，请选择节电保护。

要打开或关闭主题模式效果，请选择标准 > 选项 > 主题模式效果。

## 下载主题模式

要下载主题模式，请选择标准或功能表视图 > 下载主题模式。输入要从其中下载主题模式的链接。主题模式下载后，您可以预览、启动或编辑该主题模式。

要预览主题模式，请选择选项 > 预览。

要开始使用选定的主题模式，请选择选项 > 选定。

## 情景模式

选择  > 设置 > 情景模式。

您可以针对不同的事件、环境或来电组调整及自定义铃声、提示音及其他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕上端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新的情景模式，请选择选项 > 新建，然后定义设置。

要自定义情景模式，请选择一种情景模式，然后选择选项 > 个性化选择。

要更改情景模式，请选择一种情景模式，然后选择选项 > 启动。在“离线”情景模式下，您的设备不会在无意中被打开，无法发送或接收信息，无法使用蓝牙连接、GPS 或调频收音机；如果选择该情景模式，还会关闭所有可能正在工作的互联网连接。“离线”情景模式不妨碍您稍后建立蓝牙连接，也不妨碍您重新启动 GPS 或调频收音机，因此建立或使用这些功能时，请遵守所有相关的安全要求。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择选项 > 定时，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，则主屏幕中会显示 。无法为“离线”情景模式定时。

要删除您创建的情景模式，请选择选项 > 删除情景模式。您无法删除预定义的情景模式。

# 时间管理

## 日历

选择  > 日历。

### 创建日历备忘

1. 要增加新日历项，请滚动至所需日期，选择选项 > 新日历项，然后从以下选项中进行选择：

- 会议 — 增加会议的提醒。
- 会议请求 — 创建和发送新的会议请求。您必须对信箱进行设置，然后才能发送请求。
- 备忘 — 编写针对一整天而非特定时间的备忘。
- 纪念日 — 增加生日或其他特殊日子的提醒 (这些日历项每年都会重复提醒)。
- 待办事项 — 增加在特定日期前必须完成的任务的提醒。

2. 要为日历项增加说明，请选择选项 > 增加说明。

3. 要储存日历备忘，请选择完成。



**提示：**在日历、周历或月历视图中，按所需的键 (0-9)。这时会打开一个约会日历项，且您输入的字符会增加到主题栏中。在待办事项视图中，会打开一个待办事项日历项。

当日历闹铃发出声音提示时，选择关铃声可使闹铃静音。

要关闭日历闹铃，请选择停止。

要设定闹铃重响，请选择重响。

如果将日历闹铃设为重响，选择选项 > 设置 > 闹铃重响时间可定义日历闹铃重响前的等待时间。

### 日历视图

要在月视图、周视图和待办事项视图之间切换，请选择选项 > 月视图、周视图或待办事项视图。

要更改每周开始的第一天、在打开日历时显示的视图或者日历闹铃设置，请选择选项 > 设置。

要进入某一日期，请选择选项 > 进入日期。要进入当日，请按 #。

### 农历

仅当设备的语言设置为中文时，才可以使用农历功能。

要启动农历功能，请在日历视图中选择选项 > 设置 > 农历 > 开。

要查看某个日期的农历详情，请滚动至此日期，然后选择选项 > 显示农历详情。

### 闹钟

选择  > 应用程序 > 时钟。

要查看您打开及禁用的闹铃，请打开闹铃标签。要设置新闹铃，请选择选项 > 新闹铃。如果需要，请定义重复闹铃。如果闹铃已打开，将显示 .

要关闭闹铃，请选择停止。要在一段特定的时间内停止闹铃，请选择重响。如果您的设备在闹铃该响时处于关机状态，则设备会自动开机并发出闹铃声。



**提示：**在闹铃设置为重响的情况下，要定义多长时间后闹铃重响，请选择选项 > 设置 > 闹铃重响时间。

要取消闹铃，请选择选项 > 删除闹铃。

要更改时间、日期和时钟类型设置，请选择选项 > 设置。

## 时钟设置

选择选项 > 设置。

要更改时间或日期，请选择时间或日期。

要更改待机模式下时钟的显示类型，请选择时钟显示类型 > 指针时钟或数字时钟。

要允许无线网络自动更新设备内的时间、日期及时区信息(网络服务)，请选择自动更新时间 > 开。

要更改闹铃铃声，请选择时钟闹铃铃声。

# 办公应用程序

## PDF 阅读器

选择  > 应用程序 > 办公工具 > **Adobe PDF**。

借助 PDF 阅读器，您可以在设备屏幕上阅读 PDF 文档，搜索文档中的文字，修改缩放级别和页面视图等设置，以及使用电子邮件来发送 PDF 文件。

## 词典

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 词典。

要将单词从一种语言翻译为另一种语言，请在搜索栏中输入所需文字。当您输入文字时，将显示要翻译单词的建议。要翻译单词，请从列表中选择所需单词。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

- 听取读音 — 收听所选单词。
- 历史记录 — 从当前会话中查找以前翻译的单词。
- 语言 — 更改源或目标语言。
- 语言 — 从互联网下载语言或从词典中删除语言。您不能从词典中删除英语。除英语之外，您还可以再安装两种语言。
- 语音 — 编辑语音功能设置。您可以调节语音的语速和音量。

## 关于 Quickoffice

选择  > 应用程序 > 办公工具 > **Quickoffice**。

Quickoffice 包括 Quickword (用于查看 Microsoft Word 文档)、Quicksheet (用于查看 Microsoft Excel 工作表)、Quickpoint (用于 Microsoft PowerPoint 演示文稿) 和 Quickmanager (用于购买软件)。您可以使用 Quickoffice 查看 Microsoft Office 2000、XP 和 2003 文档 (DOC、XLS 和 PPT 文件格式)。如果您有 Quickoffice 的编辑器版本，则还可以编辑文件。

Quickoffice 不支持所有文件格式或功能。

## 单位换算

使用“单位换算”，您可以换算计量单位。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

## 货币单位换算

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 单位换算。

选择类型 > 货币。在进行货币换算前，必须先选择一个基本货币并设置汇率。默认基本货币是“本币”。基本货币的汇率始终为 1。

1. 选择选项 > 汇率。
2. 这些货币项的默认名称是“外币”。要重新命名货币，请选择选项 > 重命名货币。
3. 增加货币的汇率，然后选择已完成。
4. 在另一个“单位”栏中，选择换算后的货币。

5. 在第一个“数量”栏中，输入待换算的数值。另一个“数量”栏中的数值会自动显示换算结果。

要更改基本货币，请选择选项 > 汇率，选择所需货币，然后选择选项 > 设为基本货币。

更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因此必须输入新汇率。

## 换算计量单位

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 单位换算。

1. 在“类型”栏中，选择您要使用的换算类型。
2. 在第一个“单位”栏中，选择换算前的单位。
3. 在另一个“单位”栏中，选择换算后的单位。
4. 在第一个“数量”栏中，输入待换算的数值。  
另一个“数量”栏中的数值会自动显示换算结果。

## 计算器

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 计算器。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要进行计算，请输入要计算的第一个数字。从功能图中选择一个功能，如加或减。输入要计算的第二个数字，然后选择 =。计算器将根据输入的顺序进行运算。计算结果会保留在编辑栏中，并可在新一轮计算中用作第一个数字。

设备将储存最后一次计算的结果。退出计算器应用程序或关闭设备不会清除储存的内容。要在下一次打开

计算器应用程序时提取上次储存的结果，请选择选项 > 上一个结果。

要储存计算的数字或结果，请选择选项 > 记忆 > 储存。

要从存储中检索某个计算的结果并在计算中使用它们，请选择选项 > 记忆 > 提取。

## 当前备忘

您可以使用当前备忘来创建包含图像、声音或视频片段的备忘。您还可将备忘链接至某个联系人。当您与该联系人通话时会显示此备忘。

## 创建和编辑备忘

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 当前备忘。

要创建笔记，请开始编写笔记。

要编辑某个备忘，请选择该备忘和选项 > 编辑选项。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

- 插入 — 插入图像、声音或视频片段、名片、网页书签和文件。
- 插入新文件 — 为备忘添加新内容。您可以录制声音和视频片段，以及拍摄图像。
- 发送 — 发送该备忘。
- 将备忘链接至通话 — 选择增加名片，以将备忘链接至某个联系人。在给该联系人拨打电话或接听其电话时会显示此备忘。

## 当前备忘设置

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 当前备忘和选项 > 设置。

要选择备忘的储存位置，请选择使用的存储和所需的存储空间。

要更改当前备忘的布局或以列表形式查看备忘，请选择更改视图 > 图标或列表。

要在拨打或接听电话时在后台查看备忘，请选择通话期间显示备忘 > 是。



提示：如果在通话期间暂时不希望查看备忘，请选择通话期间显示备忘 > 否。这样，您就无需删除备忘和名片之间的链接。

## 记事本

### 编写备忘

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 记事本。要编写备忘，请开始输入文字。备忘编辑器将自动打开。

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 文件格式) 储存在备忘中。

### 管理笔记

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 记事本。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

- 打开 — 打开笔记。
- 发送 — 将笔记发送至其他兼容设备。

- 删除 — 删除笔记。您还可以一次删除多个笔记。要标记每个要删除的笔记，请选择选项 > 标记/取消标记，然后删除笔记。
- 同步 — 与兼容设备上的兼容应用程序同步笔记，或者定义同步设置。

## Zip 管理

选择  > 应用程序 > 办公工具 > Zip 管理器。

使用“Zip 管理”，您可以创建新的存档文件以储存经过压缩的 ZIP 格式文件，将一个或多个经过压缩的文件或目录增加至存档，设置、清除或更改受保护存档的存档密码，以及更改压缩级别和文件名编码等设置。您可以将存档文件储存在设备存储器或存储卡上。



# 设置

## 应用程序设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择应用程序。  
从列表中选择应用程序以调整其设置。

## 设备和 SIM 卡安全性

选择  > 设置 > 设置 > 常规 > 安全性设置。

要更改 PIN 码，请选择手机和 **SIM 卡** > **PIN 码**。新 PIN 码的长度必须为 4 到 8 位。PIN 码随 SIM 卡一起提供，用于防止您的 SIM 卡在未经授权的情况下使用。如果连续三次输入 PIN 码错误，设备将会阻止该码。要想重新使用 SIM 卡，您需要输入 PUK 码来解除锁定。

要将键盘设置为在特定时间过后自动锁定键盘，请选择手机和 **SIM 卡** > 键盘自动锁闭前的时间。

要设置设备自动锁定前的等待时间，并且只有输入正确的锁码才能重新使用设备，请选择手机和 **SIM 卡** > 手机自动锁闭前的时间。输入以分钟为单位的等待时间，或者选择无以关闭自动锁定功能。当设备被锁定时，您仍然可以接听来电，并且仍能拨打设备中设置的官方紧急号码。

要更改锁码，请选择手机和 **SIM 卡** > 锁码。默认锁码为 12345。输入当前密码，然后重复输入两次新密码。新密码的长度必须为 4 到 255 个字符。可以使用

字母数字 (大写和小写) 字符。如果锁码的格式不正确，设备会告诉您。

## 通用配件设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择常规 > 增强型配件。

对于大多数配件，您可以执行以下操作：

要定义当您配件连接至设备时启动的情景模式，请选择所需配件和默认情景模式。

要设置设备，使其在连接配件时在 5 秒钟后自动接听来电，请选择自动应答 > 开。如果在选定情景模式中将铃声类型设置为蜂鸣或无声，则自动应答功能会关闭。

当将配件连接至设备时，要为设备照明，请选择灯光 > 开。

## 恢复原厂设定

要恢复设备的出厂设置，请选择  > 设置 > 设置和常规 > 出厂设置。要执行此操作，您需要输入设备的锁码。恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。执行此操作不会影响文档、联系信息、日历项和文件。

# 数据管理

## 安装或删除应用程序

### 安装应用程序

选择  > 应用程序 > 安装 > 程序管理。

您可以将安装文件从兼容计算机传送至您的设备，可以在上网浏览过程中下载安装文件，还可以通过彩信、电子邮件附件或其他连接方式 (如蓝牙连接) 接收安装文件。您可以使用诺基亚 Ovi 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。

“程序管理”中的图标具有以下含义：

 SIS 或 SISX 应用程序

 Java™ 应用程序

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择选项 > 查看详情。

要查看应用程序的安全证书详情，请选择详情： > 证书： > 查看详情。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包

的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要此 JAR 文件。如果缺失该文件，则设备可能会要求您下载它。如果没有为该应用程序定义接入点，则会要求您选择一个接入点。在下载 JAR 文件时，可能需要您输入用于访问该服务器的用户名和密码。您可以从该应用程序的供应商或制造商那里获取这些内容。

要安装软件或应用程序，请执行以下操作：

1. 要找到安装文件，请选择  > 应用程序 > 安装 > 程序管理。此外，也可使用“文件管理”来搜索安装文件，或者选择信息 > 收件箱，然后打开包含安装文件的信息。
2. 在“程序管理”中，选择选项 > 安装。在其他应用程序中，选择安装文件以开始安装。

在安装过程中，设备显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到并选中该应用程序。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择选项 > 查看记录。



**重要须知：** 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

## 删除应用程序和软件

选择  > 应用程序 > 安装 > 程序管理。

滚动至某个软件包，然后选择选项 > 删除。选择是加以确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关更多信息，请参见已安装软件包的相关文档。

## 文件管理

### 关于文件管理

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

使用“文件管理”，您可以浏览、管理和打开文件。有效的选项可能视情况而有所不同。

要映射或删除驱动器，或定义与设备连接的兼容远程驱动器的设置，请选择选项 > 远程驱动器。

## 查找和整理文件

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

要查找文件，请选择选项 > 查找。输入与文件名匹配的搜索字词。

要移动并复制文件和文件夹，或者创建新文件夹，请选择选项 > 整理。



**快捷方式：**要同时对多个条目执行操作，请标记所需条目。要标记条目或取消标记，请按 #。

## 将文件备份至存储卡

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

要将文件备份至存储卡，请选择要备份的文件类型，然后选择选项 > 备份手机存储。确保您的存储卡上有足够的可用空间来储存您已选择要备份的文件。

## 管理存储卡

选择  > 应用程序 > 办公工具 > 文件管理。

仅设备中插有兼容的存储卡时，才能使用这些选项。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

- 存储卡选项 — 重新命名或格式化存储卡。
- 存储卡密码 — 对存储卡进行密码保护。
- 打开存储卡 — 解锁存储卡。

## 设备管理

### 远程配置

选择  > 设置 > 设备管理。

使用设备管理，您可以在设备上远程管理设置、数据和软件。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可以接收服务提供商和公司信息管理部门发送的服务器模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能视情况而有所不同。

在需要更新设备设置的时候，远程配置连接通常由服务器启动。

要创建新的服务器模式，请选择选项 > 服务器模式 > 选项 > 新建服务器模式。

您可以通过配置信息从服务提供商处接收这些设置。如果未收到，请定义以下内容：

- 服务器名称 — 输入配置服务器的名称。
- 服务器识别码 — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。
- 服务器密码 — 输入密码，以便服务器识别您的设备。
- 连接类型 — 选择首选连接类型。
- 接入点 — 选择连接使用的接入点，或创建新的接入点。您也可以选择在每次启动连接时提示接入点。仅当选择互联网作为数据承载方式时才可使用此设置。

- 主机地址 — 输入配置服务器的网址。
- 端口 — 输入服务器的端口号。
- 用户名 和 密码 — 输入您在配置服务器中使用的用户 ID 和密码。
- 允许配置 — 选择是以允许服务器启动配置会话。
- 自动接受所有请求 — 如果不希望服务器在启动配置会话的时候请求您的确认，请选择是。
- 网络鉴定 — 选择是否使用 http 鉴定。
- 网络用户名 和 网络密码 — 输入您在 http 鉴定时使用的用户 ID 和密码。仅当您已经选择了要使用的网络鉴定时，该设置才可用。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请选择选项 > 开始配置。

要查看选定模式的配置记录，请选择选项 > 查看记录。

要通过空中传送更新设备软件，请选择选项 > 设置。更新不会删除您的设置。当您在设备上接收更新包时，请遵守屏幕上的说明。安装完成后，设备会重新启动。下载软件更新可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。

## 更新设备软件

软件更新可能包括在您购买设备时未提供的新功能和增强的功能。更新软件可能还会提高设备性能。

诺基亚软件更新器是一款 PC 应用程序，使用它可以更新您的设备软件。要更新您的设备软件，您需要兼容 PC、宽带互联网接入和兼容的 USB 数据线以将您的设备连接至 PC。

要获取更多信息、查看最新软件版本的发布说明，以及下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 [www.nokia-asia.com/softwareupdate](http://www.nokia-asia.com/softwareupdate) 或您当地的诺基亚网站。

要更新设备软件，请执行以下操作：

1. 下载诺基亚软件更新器应用程序并将其安装到您的 PC 上。
2. 使用 USB 数据线将您的设备连接至 PC，然后启动诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应用程序可引导您备份文件、更新软件，以及恢复文件。

# 连接功能

## 传送来自其他设备的内容

选择  > 设置 > 转移。

借助“转移”应用程序，您可以在两台兼容的诺基亚设备之间传送名片等内容。

可供传送的内容类型取决于您希望传送其内容的设备的型号。如果其他设备支持同步，则还可在其他设备与您的设备之间同步数据。如果与其他设备不兼容，则您的设备会告诉您。

如果其他设备在无 SIM 卡的情况下无法开机，可将您的 SIM 卡插入其中。如果您的设备无需 SIM 卡即可启动，则会启动离线模式。

### 传送内容

首次从其他设备中提取数据：

1. 选择希望用来传送数据的连接类型。两台设备都必须支持所选择的连接类型。
2. 选择要从中传送内容的设备。系统会要求在您的设备中输入一个代码。输入代码 (1-16 位)，然后选择确认。在另一台设备上输入相同的代码，然后选择确认。现在，这两台设备即实现了配对。

对于某些设备型号，会将“转移”应用程序作为信息发送至其他设备。要在其他设备上安装“转移”应用程序，请打开信息并按照说明进行操作。

3. 在您的设备中，选择希望从其他设备传送的内容。

内容将从其他设备的存储位置传送至您设备上的相应位置。

传送时间取决于要传送的数据量。您可以取消该传送，留待以后继续进行。

同步是双向进行的，并且两台设备上的数据完全相同。如果删除了其中一台设备上的内容，则同步时也会从另一台设备上删除该内容。您无法通过同步来恢复已删除的内容。

要查看最新的传送记录，请在主视图中选择快捷方式和选项 > 查看记录。

## PC 连接

您可以结合多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序来使用您的移动设备。例如，使用诺基亚 Ovi 套件，您可以在您的设备和兼容计算机之间传送文件和图像。

要详细了解 Ovi 套件和下载链接，请访问 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

## 蓝牙

### 关于蓝牙

蓝牙技术可启用 10 米 (33 英尺) 范围之内电子设备间的无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频、文字、电子名片、日历备忘，或与其他使用蓝牙技术的设备建立无线连接。

由于使用蓝牙技术的设备使用无线电波进行通讯，所以您的设备和其他设备无需处于直接视距之内。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

您可以同时启动多个蓝牙连接。例如，如果设备已连接了耳机，您还可以同时向其他兼容设备传送文件。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、基本打印模式、设备识别码模式、拨号网络模式、文件传输模式、通用音频/视频传输模式、通用访问模式、通用对象交换模式、免提模式、(人机接口设备) 耳机模式、对象推送模式、通讯录访问模式、串口模式和 SIM 卡接入模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本耳机兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

## 安全提示

当您不使用蓝牙连接功能时，请选择蓝牙 > 关或本手机可见性 > 隐藏。

请勿与未知设备配对。

## 使用蓝牙连接发送和接收数据

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

1. 首次启动蓝牙连接时，系统会要求您命名您的设备。如果附近有多台蓝牙设备，则为您的设备指定唯一名称可便于对其进行识别。
2. 选择蓝牙 > 开。
3. 选择本手机可见性 > 全部或定义时间长度。如果您选择了定义时间长度，则需要定义其他人可以看见您的设备的时间段。这样，其他用户借助使用蓝牙技术的设备就可以看到您的设备和您输入的名称。
4. 打开其中储存了要发送内容的应用程序。
5. 选择所需内容和选项 > 发送 > 经蓝牙。该设备会在一定范围内搜索使用蓝牙技术的其他设备，然后将这些设备列出来。



提示：如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择更多设备。

6. 选择要连接的设备。如果在传输数据前其他设备需要进行配对，则会要求您输入密码。

建立该连接后，会显示正在发送数据。

“信息”应用程序的“已发信息”文件夹中不会储存使用蓝牙连接功能所发送的信息。

要使用蓝牙连接功能来接收数据，请选择蓝牙 > 开和本手机可见性 > 全部接收来自未配对设备的数据，或者选择隐藏仅接收来自配对设备的数据。通过蓝牙连接功能接收数据时，系统会根据当前情景模式设置，通过语音询问您是否希望接受包含数据的信息。如果

您同意，则会将该信息存放到“信息”应用程序的“收件箱”文件夹中。



**提示：**使用支持文件传输模式客户端服务的兼容配件(如笔记本电脑)，您可以访问该设备或存储卡中的文件。

发送或接收数据之后，设备会自动断开蓝牙连接。只有诺基亚 Ovi 套件和诸如耳机等配件可以继续保持连接，即使当前没有使用该连接也是如此。

## 配对设备

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

打开配对设备选项卡。

配对前，请确定您自己的密码(1 至 16 位数字)，并与另一台设备的用户约好使用相同的密码。没有用户界面的设备具有固定密码。仅在第一次连接设备时才需要输入密码。配对后，才有可能授权连接。配对和授权连接可使连接更加简便快捷，因为您无需每次在配对设备间建立连接时都接受连接。

用于远程 SIM 卡访问的通行码必须有 16 位数字。

1. 选择选项 > 新配对设备。设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备。如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择更多设备。
2. 选择要配对的设备，然后输入密码。对方设备中也须输入相同的密码。

3. 选择是可自动在您的设备与其他设备之间建立连接；选择否可在每次尝试连接时手动确认连接。配对后，该设备会储存至配对设备页面中。

要为配对设备指定昵称，请选择选项 > 设定别名。该昵称仅显示在您的设备中。

要删除配对，请选择要删除的配对设备，然后选择选项 > 删除。要删除所有配对，请选择选项 > 删除全部。在当前已连接到某个设备的情况下，如果取消与该设备的配对，则会立即删除配对并终止连接。

要允许配对设备自动连接到您的设备，请选择设为授权设备。此时可以在您不知道的情况下在您的设备与其他设备间建立连接。无需单独接受或授权。对您自己的设备(例如兼容的耳机或计算机)或您信任的人的设备使用该功能。若要每次都单独接受来自其他设备的连接请求，请选择设为未授权设备。

要使用蓝牙音频配件(例如蓝牙免提套件或耳机)，则必须将您的设备与该配件配对。有关密码及其他说明，请参见配件的用户手册。要连接音频配件，请启动该配件。部分音频配件会自动连接到您的设备。其他情况下，请打开配对设备标签，选择配件，然后选择选项 > 连接音频设备。

## 禁止设备

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

要禁止其他设备与您的设备建立蓝牙连接，请打开“配对设备”标签。选择要禁止的设备，然后选择选项 > 禁止。



要取消禁止设备，请打开“禁止的设备”标签，然后选择选项 > 删除。要取消禁止所有禁止的设备，请选择选项 > 删除全部。

如果您拒绝了另一台设备的配对请求，则您的设备将询问是否要禁止以后所有来自该设备的连接请求。如果接受该询问，则会将该远程设备增加到禁止的设备列表中。

## 数据线

为了避免损坏存储卡或破坏数据，请勿在数据传输过程中断开 USB 数据线连接。

在您的设备与 PC 之间传输数据

1. 将存储卡插入到您的设备中，并利用 USB 数据线将设备与兼容 PC 连接起来。
2. 当设备询问使用何种模式时，请选择大容量存储。在该模式下，设备将作为可移动硬盘显示在您的 PC 上。
3. 在您的设备与 PC 之间传输所需数据。
4. 断开与 PC 的连接 (例如，通过 Windows 中的“安全删除硬件”向导) 以免损坏存储卡。

要修改 USB 模式设置，请选择  > 设置 > 连接功能 > USB。

要更改数据线常用的 USB 连接模式，请选择 **USB** 连接模式。

要将设备设置为在您每次将 USB 数据线连接到设备时都询问使用何种模式，请选择连接时询问 > 是。

要将诺基亚 PC 套件与设备配合使用，请在 PC 上安装诺基亚 PC 套件，连接 USB 数据线，然后选择 **PC 套件**。

## 同步

选择  > 设置 > 连接功能 > 同步。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后选择标记将其包括在情景模式中，或选择取消标记不包括该条目。

要管理同步情景模式，请选择选项，然后选择所需选项。

要同步数据，请选择选项 > 同步。要在同步完成前取消操作，请选择取消。

## 环保提示

您可以参考下列环保提示，为环境保护贡献一份力量。



### 节约能源

为电池充满电并将充电器与设备断开连接后，请记住从电源插座上拔下充电器。

如果您进行以下操作，则不需要像目前这样频繁地为电池充电：

- 在不用时关闭和禁用相应的应用程序、服务和连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备具有相关功能，请将设备设定为在最少多长时间不使用后进入节电模式。
- 禁用所有不必要的声音，例如按键音。将设备的音量级别设置为平均水平。

### 回收

您是否会将旧设备送去回收？65-80% 的诺基亚手机材料可以回收。请始终将您用过的电子产品、电池和包装材料送到专门的收集点供其回收。这样可以有效避免废物处置失控和推动材料资源的再利用。要了解诺基亚产品回收的具体信息，请访问 [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) 或 [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle)。

您可以根据当地的回收流程将包装材料和用户手册送去回收。

### 节约纸张

此用户手册可帮助您开始使用设备。有关更全面的操作说明，请打开您设备上的帮助功能（在大部分应用程序中，选择选项 > 帮助）。您也可以通过下列网址获得用户手册和其他支持：[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 了解详情

有关设备环保情况的更多信息，请访问 [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration)。

## 诺基亚原厂配件



**警告：** 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。

有关更多详情，请参见

[www.nokia-asia.com/accessories](http://www.nokia-asia.com/accessories)。



### 有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

## 电池

| 类型     | 通话时间                              | 待机时间                              |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| BL-5CT | 上限约为<br>270/600 分钟<br>(WCDMA/GSM) | 上限约为<br>500/500 小时<br>(WCDMA/GSM) |



**重要须知：** 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

# 电池

## 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5CT。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池

的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

## 诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

### 鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个点。



成功完成以下步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问  
[www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck)

## 小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。

- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

## 回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) 或 [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle)，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

# 重要的安全信息

## 儿童

您的设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

## 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

## 医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

## 植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如起搏器或植入式心脏复律除颤器) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

## 助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

## 汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

## 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

## 紧急呼叫



**重要须知：** 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持

通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需要完成以下操作：
  - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
  - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
  - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

## 证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限



值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.24 瓦特/千克。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

## 制造商有限保证

本有限保证附加于，但不影响您所在国家或地区内与消费者产品相关的适用法律所赋予您的合法(法定)权利。

诺基亚公司(“诺基亚”)向那些已购买了包括在销售包装内的诺基亚产品(“产品”)的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其授权服务公司将根据本有限保证对产品进行维修，或如果诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换(除非法律另有规定)，从而在商业上合理的时间内免费纠正产品在材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅在您购买产品所在的国家或地区内有效及可执行，且该产品必须是拟在该国家或地区销售的。

### 保证期

保证期自首位最终用户最初购买产品之时起。产品可能由若干不同的部件组成，且不同的部件可能适用以下不同的保证期(以下称“保证期”)。可能适用的不同保证期为：

a) 除下文(b)和(c)项所列的消耗性部件和配件外，移动设备和配件(无论是包括在移动设备的销售包装中或单独销售)的保证期为十二(12)个月；

b) 以下消耗性部件和配件的保证期为六(6)个月：电池、充电器、台式充电座、耳机、线缆和外壳；以及

c) 提供任何软件的存储介质(如 CD-ROM 光盘和存储卡)的保证期为九十(90)天。

在您所在的国家或地区的法律许可的限度内，保证期不会因产品的后续转售、维修或更换而予以延展或更新，或因其他原因而受到影响。但是，经维修的部件会在原始保证期剩余的期限内或自维修之日起六十(60)天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

### 如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，请致电诺基亚呼叫中心(如使用呼叫中心，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率)和/或在必要的情况下将您的产品或受影响的部件(如果不是整个产品)退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚维修中心、诺基亚指定的售后服务地点及诺基亚呼叫中心的信息可经由当地的诺基亚网页(如果存在)找到。

您必须在保证期期满之前将您的产品或受影响的部件(如果不是整个产品)退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。

在提出有限保证要求时，您必须提供或出示：a) 产品(或受影响的部件)，b) 清晰可读且未经修改的原始购买凭证，该凭证需清楚地显示销售商的名称和地址、购买日期和地点、产品类型和 IMEI 号码或其他序列号。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”), 且不可转让或转移给任何后续购买者/最终用户。

## 有限保证不适用于以下情况:

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接, 无论其是否包括在产品中或下载至产品中, 亦无论其是否在安装、装配、运输或交货过程中的任何其他时间以任何方式被纳入产品中, 再或是您以任何方式获得。在适用法律许可的限度内, 诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求, 或可与第三方提供的任一硬件或软件应用配合使用; 诺基亚也不保证软件的运行不会中断或没有任何错误, 或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于 a) 正常磨损 (包括但不限于照相机镜头、电池或屏幕的磨损), b) 交通运输费用, c) 因粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压或掉落等造成的缺陷), d) 因对产品的不当使用所造成的缺陷或损坏, 包括但不限于因未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损坏 (如产品的用户手册所载明的使用), 和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其他行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷或指称的缺陷。若您或第三方未经授权访问服务、其他帐户、计算机系统或网络, 则可能因感染

病毒而造成缺陷。此类未经授权的访问可能通过黑客行为 (hacking)、破解密码 (password-mining) 或多种其他方式进行。

4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池外壳的密封或电池本身破损, 或有证据显示电池曾被改动, 或因电池曾被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断, 产品曾被授权服务中心以外的人士打开、更改或维修, 或维修产品时使用了未经授权的零部件, 或产品的序列号、配件日期代码或 IMEI 号码已被去除、擦除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认, 则本有限保证不适用。

6. 如果产品曾暴露于水气、潮湿环境下或极端的温度或环境条件下, 或曾暴露于前述条件的迅速变化中, 或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响, 则本有限保证不适用。

## 其它重要声明

鉴于产品运行所需的 SIM 卡和蜂窝网络和/或其他网络或系统是由第三方独立运营商提供的, 因此, 就该蜂窝网络或其他网络或系统的运营、可用性、覆盖范围或服务, 诺基亚在本保证项下不承担任何责任。在对产品进行维修或更换前, 可能需要运营商打开 SIM 卡锁或为了将产品锁定于某一特定网络或运营商而增加的其他锁。因此, 由于运营商延迟或未能打开任何 SIM 卡锁或其他锁而导致的任何维修延迟或诺基亚未能完成维修, 诺基亚不承担任何责任。

切记为产品中储存的全部重要内容和数据制作备份或保留书面记录, 因为该内容和数据可能在维修或更换

产品时丢失。在适用法律许可的限度内，按照与下文中标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，对于在产品维修或更换中因内容或数据丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下均不承担任何明示或默示的责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其他设备应为诺基亚的财产。如果发现被退还的产品不在本有限保证各条款和条件的覆盖范围内，则诺基亚及其授权服务公司将保留收取相应费用的权利。在维修或更换产品时，诺基亚可能使用新的，或等同于新的或经重新调整的产品或部件。

您的产品可能包含适用于特定国家或地区的要素，包括软件。如果产品曾从其原始的目的地国家或地区转口至其他国家或地区，则产品可能包含不被本有限保证视为有缺陷的，适用于特定国家或地区的要素。

## 诺基亚责任限制

本有限保证是您可就产品缺陷从诺基亚获得的唯一及全部补救，也是诺基亚就缺陷所承担的唯一及全部责任。但是，本有限保证既不排除亦不限制 i) 您根据所在国家或地区的适用法律所享有的法定（合法）权利，或 ii) 您针对产品的销售商所享有的任何权利。

本有限保证取代所有其他的诺基亚保证和责任，无论是口头、书面、（非强制性）法定、违约、侵权或任何其他保证和责任，其中包括但不限于，在适用法律许可的限度内关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其他条款。在适用法律许可的限度内，对于数据的丢失、损害或破坏，利润损失，产品使用或功能

损失，业务损失，合同损失，收入损失或预期节约的减少，费用或支出增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。在适用法律许可的限度内，诺基亚的责任仅限于产品的购买价值。上述责任限制不适用于由已证明是诺基亚的过失所导致的死亡或人身伤害。

## 法定义务

如任何法律规定默示某些保证或条件被包含于本有限保证中，并且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物，维修货物，支付更换货物或购买同等货物的成本，或支付为了使货物得到维修所需的成本；就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务，或支付为了获得再次服务所需的成本。



**注意：** 产品为精密的电子设备。诺基亚强烈建议您仔细阅读与产品一同提供且适用于产品的用户手册和相关说明。还请注意，产品可能包含高清晰度屏幕、照相机镜头和其他类似部件，如操作时不小心，该等部件容易被划伤或受到其他损害。

所有保证信息、产品功能和规范均可不经通知而变更。

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4  
FIN-02150 Espoo  
Finland

# 索引

## 符号/数字

MMS (彩信服务) 36  
My Nokia 21  
PDF 阅读器 54  
PIN 19  
PIN 码  
    更改 57  
PUK 19  
SIM 卡 11  
SMS (短信息服务) 36  
UPIN 19  
UPIN 码  
    更改 57  
USB 数据线 65  
Zip 管理 56

## A

安装 20  
安装应用程序 58  
安全  
    设备和 SIM 卡 57  
    网络浏览器 46  
安全模块 19  
安全性设置  
    蓝牙 63  
按键和组件 15

## B

帮助应用程序 21  
密码 19  
背景图像 51  
备忘 56  
备忘项  
    请参见 待办事项备忘  
本机号码 25  
维护 21  
维修服务 21  
笔记 56  
编辑语言 35  
标记 32  
屏幕  
    更改外观 51  
    指示符号 16

屏幕保护图案 51  
拨打电话 23  
博客 46

## C

彩信 36  
出厂设置 57  
传统英文输入法 34  
词典 54  
数据连接  
    PC 连接 62

同步 65  
数据同步 65  
数据线 65  
存储  
    网络缓冲存储 46  
存储卡 11, 12

## D

打开或关闭设备 13  
待办事项备忘 52  
单键拨号 23  
单听式耳机 20  
单位换算 54, 55  
当前备忘 55  
    设置 56  
地图 31  
    浏览 32  
    指示符号 32  
电池 11  
    充电 12  
    电量 16  
电话  
    单键拨号 23  
电子邮件  
    常规设置 39  
    断开连接 39  
    发送 37

删除 39  
设置 37  
搜索 39  
外出回复 39  
文件夹 39  
阅读 38  
增加附件 38  
帐户 39  
正在下载附件 38  
调频收音机 30  
调制解调器 47  
订阅源、新闻 46  
动态屏幕保护图案 51  
短信息  
    发送 36

## F

发送  
    使用蓝牙 63

## G

个性化 51  
更新  
    设备软件 60  
工具栏  
    照相/摄像机 44  
功能表 18  
功能表视图 18

会议  
    设置 52  
会议备忘 52  
会议请求  
    接收 38  
会议通话 24

## H

呼叫限制 26  
呼叫限制密码 19  
呼叫转接 26  
互联网连接 45  
    另请参见 浏览器  
话务式耳机 20  
缓冲存储 46  
恢复出厂设置 57  
货币  
    单位换算 54

## J

纪念日备忘 52  
计算机连接 62  
    另请参见 数据连接  
计算器 55  
键盘  
    锁定设置 57  
键盘保护 18  
键盘锁 18  
节电保护 18

## K

客户服务 21

## L

离线 16  
浏览器  
    安全 46  
    缓冲存储 46  
    浏览页面 45  
蓝牙  
    安全性设置 63  
    授权设备 64  
    发送数据 63  
    接收数据 63  
    密码 64  
    配对 64  
蓝牙连接功能  
    禁止设备 64  
主屏幕 16  
主题模式  
    更改 51  
    下载 51  
连接  
    PC 连接 47  
连接方法  
    数据线 65  
    蓝牙 63  
联系人  
    编辑 41

储存 41  
铃声 41  
图像 41  
联系信息 21  
**M**  
媒体  
收音机 30  
密码功能 19  
名片夹  
发送 41  
复制 41  
声控标签 41  
同步 65  
姓名和电话号码 41

**N**  
闹钟 52  
闹铃  
日历备忘 52  
诺基亚原厂配件 67

**P**  
配对  
密码 64  
设备 64  
配件  
设置 57

配置设置 13

**Q**  
情景模式  
创建 51  
自定义 51

**R**  
日历 52  
软件更新 22, 60

**S**  
设备管理 60  
设置  
当前备忘 56  
恢复 57  
键盘锁 57  
配件 57  
配置 13  
时钟 53  
通话 25  
网络 27  
应用程序 57  
设置向导 13  
生日备忘 52  
声控播放 29  
声音信息 36  
时钟  
设置 53

时间和日期 52  
视频共享  
共享实时视频 27  
共享视频片段 27  
视频通话 25  
拨打电话 25  
转为语音通话 25  
视频中心 48  
查看 49  
下载 49  
收音机 30  
收听 30  
搜索 49  
音乐 29  
锁定  
键盘 57  
设备自动锁定 57  
锁定设备 19  
锁码 57  
**T**  
特殊字符, 文字输入 34  
天线 13  
通话  
本机号码 25  
利用短信息进行拒绝 25  
拨打 23  
会议通话 24  
呼叫等待 25



接听 24  
拒绝 24  
设置 25  
使铃声静音 24  
选择类型 25  
语音信箱 23  
通讯记录 24

## W

外出回复 39  
网络  
  设置 27  
网络连接 45  
网络日志 46  
为电池充电 12  
文字  
  传统输入法 34  
  数字输入法 34  
  字母输入法 34  
  预想输入法 35  
文字输入 34

## X

下载! 19  
新闻、订阅源 46  
信号强度 16  
信息  
  通话拒绝信息 25

## Y

预想英文输入法 35  
音乐播放  
  播放 29  
音乐播放器  
  传送音乐 30  
音乐搜索 29  
音量控制 18  
应用程序设置 57  
语言  
  更改 35  
语音拨号 24  
语音信箱  
  更改号码 23  
  呼叫 23  
照相/摄像  
  视频片段 44  
照相/摄像机  
  拍摄图像 44  
  工具栏 44  
远程配置 60  
远程锁定 19  
运营商  
  选择 27

## Z

在线共享 48  
  创建帖子 48  
  订阅 48

  启动服务 48  
支持信息 21  
指示符号 16  
周设置  
  日历闹铃 52  
自定义键 16  
自动更新时间/日期 52  
自动锁闭前的时间 57