

您好

揭開神秘面紗。 Nokia 7280


幽暗如黑夜，隱藏著無窮的魔力與神秘。
您的Nokia 7280就在此處。

輕輕推開滑蓋，浩瀚及豐富的漸漸展露眼前。

喚醒我的激情。被那朝氣勃勃的輪廓深深吸引，猶如
一團紅色烈焰反射在鏡面螢幕上。

她纖細、圓滑的影子時刻盤旋在心中，散發著裝飾藝術
的誘惑。


握在手中，征服神秘並探索魅力凝聚的醉人神韻。
黑夜，深不可測，令人神往。
配備Nokia 7280整裝待發。

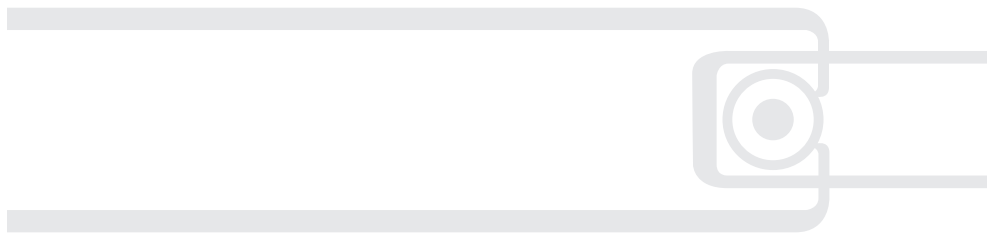

7280helloupage-HK/size: 120x166mm/sw

歡迎使用

Nokia 手機

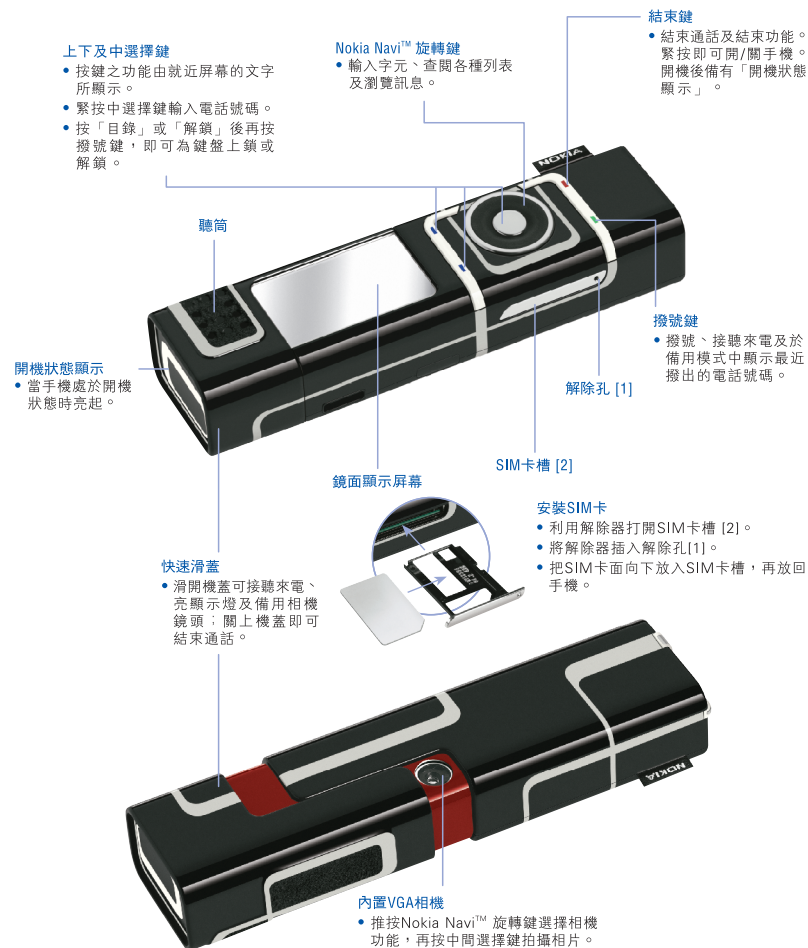

一致性聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 RM-14 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

一份一致性聲明的副本可於

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 內找到。

CE 168

Copyright © 2004 Nokia。版權所有。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部分或全部內容。

Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on、Pop-Port 和 Navi 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune 是 Nokia Corporation 的聲音標誌。

美國專利號碼為 5818437，其他專利權正在申請。版權所有。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。



包括 RSA BSAFE 密碼編譯或來自 RSA Security 的安全協定軟件。

Nokia 奉行持續研發的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品作出改變和改進的權利，恕不預先通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，有關本文件內容的正確性與可靠性，不論是明示或默示性，包括但不僅限於，對特殊目的的商用性與適用性都不提供任何保證。Nokia 保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。

特定產品的供應可能根據地區的不同而有所分別。請向您就近的 Nokia 經銷商查詢。

出口控制

此裝置可能包含受美國或其他國家出口法律和條例約束的商品、技術或軟件。禁止一切與法律抵觸的改動。

9234603
第 1 版

i

目錄

安全規定	iv	4. 輸入法	10
一般資料	v	輸入法指示符號	10
銷售套裝內的標籤	v	在輸入法之間互相切換	10
有關您的裝置	v	筆劃輸入法	11
共享記憶體	v	拼音輸入法	12
密碼	v	輸入特殊字元	12
網絡服務	vi	移動游標	12
配置設定服務	vi	字元預測	12
下載內容和應用程式	vii	更改書寫語言	12
Nokia 在網上的支援	vii	5. 使用功能表	13
1. 您的手機	1	進入功能表功能	13
按鍵和插孔	1	功能表	14
使用旋轉鍵	1	6. 功能表	16
待機模式	2	訊息	16
背景圖片和螢幕保護圖案	2	文字訊息 (SMS)	16
省電	3	多媒體訊息 (MMS)	17
基本指示符號	3	留言訊息	20
鍵盤鎖 (按鍵保護)	4	廣播訊息	20
2. 開始使用	5	系統指令編輯器	20
安裝 SIM 卡	5	刪除資料夾中所有訊息	20
為電池充電	5	訊息設定	21
開機和關機	6	通訊錄	22
正常操作姿勢	6	選擇通訊錄的設定	22
縛上電話繩	6	在通訊錄中尋找姓名	22
取下及更換快速滑蓋	6	儲存姓名和電話號碼	
3. 通話功能	8	(新增聯絡人)	22
撥打電話	8	為每個姓名儲存多個號碼、	
接聽或拒絕來電	8	文字項目或圖像	23
通話時的選項	9	編輯或刪除詳情	23
		複製聯絡人	23
		發送或接收名片	24
		語音撥號	24

通話記錄.....	25	瀏覽器的外觀設定.....	40
通話、數據和GPRS的計數器		Cookies.....	40
和計時器.....	25	書籤.....	40
定位資料.....	25	下載.....	41
設定.....	25	服務信箱.....	41
操作模式.....	25	瀏覽器安全性.....	42
佈景.....	26	SIM 服務.....	43
鈴聲設定.....	26	數字輸入.....	44
燈光設定.....	26	7. 個人電腦連接.....	45
顯示設定.....	26	個人電腦套件.....	45
時間及日期設定.....	27	(E)GPRS、HSCSD 及 CSD.....	46
個人化快捷操作.....	27	使用數據通訊應用程式.....	46
數據連線.....	27	8. 電池資料.....	47
通話設定.....	30	充電及放電.....	47
手機設定.....	30	9. 原廠增強配套.....	48
配套設定.....	31	電池.....	48
配置設定.....	31	室內.....	48
保密設定.....	32	AC-1 Nokia 摺合式充電器.....	48
原廠設定.....	32	快速旅行充電器 (ACP-12).....	48
多媒體資料.....	32	10. 保養及維修.....	49
影音工具.....	33	11. 附加的安全資料.....	50
相機.....	33	有限保證.....	54
多媒體播放器.....	34	您的個人資料.....	55
收音機.....	34	索引.....	56
語音備忘.....	35		
電子秘書.....	35		
鬧鐘.....	35		
日曆.....	36		
待辦事項.....	36		
備註.....	37		
同步處理.....	37		
網絡.....	38		
設定手機接收服務.....	38		
建立與服務的連接.....	38		
瀏覽服務的網頁.....	39		
快取記憶體.....	39		
中斷與服務的連接.....	40		

安全規定

請閱讀下列簡易的使用原則。不遵守這些規則可能會產生危險或觸犯法律。請閱讀完整的用戶指南以獲取進一步資料。



安全規定
當禁止使用無線電話，或可能造成干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一
請遵守所有當地法律。駕車時請使用免提操作，方便控制車輛。駕車時您應該優先考慮行車安全。



干擾
所有的無線電話都容易受到干擾，影響效能。



在醫院內請關機
遵守所有限制。位處醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機
遵守所有限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時請關機
請不要在加油站使用手機。靠近燃料或化學品時，請不要使用手機。



進行爆破時請關機
遵守所有限制。進行爆破工程時，請不要使用手機。



正確使用
僅在產品文件中所述的正常位置使用手機。如非必要，請勿觸摸天線。



合格的服務
只容讓合資格的服務人員安裝或維修本產品。



增強配套和電池
只使用認可的增強配套與電池。不要連接不兼容的產品。



防水性
您的手機並不防水。請保持乾燥。



備份資料
請記住為儲存於您手機內的重要資料備份或保留手寫記錄。



與其他裝置相連
在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，獲取詳細的安全指示。不要連接不兼容的產品。



緊急電話
請確保手機已開機且處於服務區內。視乎情況按結束鍵數次(如結束通話、退出功能表等)，以清除螢幕。按住中間選擇鍵，然後輸入緊急號碼，再按通話鍵。

如果鍵盤已鎖定，先開啓鍵盤鎖。說明您的位置。當接到掛掉電話的允許後才可結束通話。

一般資料

■ 銷售套裝內的標籤

標籤中包括有關服務及客戶支援的重要資料。請將這些標籤置於安全的地方。

將 [A] 標籤貼在隨銷售套裝附上您的詳細資料部份。

■ 有關您的裝置

本手冊所敘述的無線裝置適用於 EGSM 900、GSM 1800 與 GSM 1900 網絡。請聯絡您的服務供應商以獲取更多有關網絡的詳細資料。

當使用本裝置的功能時，請遵守所有法律並尊重他人的隱私和合法權利。



警告：要使用此裝置內的任何一種功能，除響鬧外，裝置必須開啓。當無線裝置可能造成干擾或危險時，請勿開啓裝置。

您的裝置及其增強配套可能包括細小配件。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

關於認可增強配套的供應情況，請向您的經銷商查詢。當您切斷任何配件的電源時，請握住插頭然後拔出，不要拉電線。

共享記憶體

您電話內的下列功能可能會使用共享記憶體：通訊錄、文字和多媒體訊息、電郵、語音標籤及 SMS 收訊人列表、日曆及待辦事項。使用以上任何一項功能都可能減少其他使用共享記憶體功能可用的記憶體。尤其是使用大量的功能（雖然某些功能可能除共享記憶體以外，還會有額外分配的一些記憶體）。例如：儲存大量多媒體訊息可能佔用全部共享記憶體，手機將顯示記憶體已滿的訊息。在這種情況下，先刪除某些資料或在共享記憶體的功能中刪除某些項目，然後再繼續。

請注意多媒體資料檔案共享不同的記憶體；如要獲取進一步資料，請參閱「多媒體資料」，刊於第 32 頁。

■ 密碼

- **保密碼 (5 到 10 個數字)：**保密碼可幫助您防止其他人在未經授權下使用您的手機。本密碼隨您的手機提供。預設的密碼是 12345。要更改此密碼，並將手機設定成需要輸入密碼，請參閱「保密設定」，刊於第 32 頁。

- **PIN 碼 (4 到 8 個數字)：**PIN (個人識別碼) 碼可幫助您防止其他人在未經授權下使用您的 SIM 卡。PIN 碼隨 SIM 卡提供。如果您已啟動保密設定功能表內的開機 PIN 碼功能，手機將在每次開機時要求輸入 PIN 碼。
- **PIN2 碼 (4 到 8 個數字)：**此密碼可能隨 SIM 卡提供，進入某些功能時需要此密碼，例如：通話計數器。
- **PUK 碼和 PUK2 碼 (8 個數字)：**要更改被鎖住的 PIN 碼時，需要 PUK 碼 (個人解鎖碼)。要更改被鎖住的 PIN2 碼時需要 PUK2 碼。
- **通話限制密碼 (4 個數字)：**當使用保密設定功能表內的通話限制功能時需要此密碼。
- **模組 PIN 碼和簽名 PIN 碼：**進入安全模組內的資料時要求模組 PIN 碼 (請參閱第 42 頁)。進行數碼簽名時需要簽名 PIN 碼 (請參閱第 43 頁)。

■ 網絡服務

要使用手機，您需要無線服務供應商提供的服務。本裝置內許多功能的使用需視乎無線網絡的功能而定。這些網絡服務可能不能在所有網絡中使用，或者在使用網絡服務前需要向您的服務供應商作出特別申請。您的服務供應商需要向您提出這些服務的附加限制，及說明所收取的費用。一些網絡可能有限制，影響您使用網絡服務。例如：有些網絡可能無法支援所有受語言影響的字元和服務。

■ 配置設定服務

要使用某些網絡服務，例如：流動互聯網服務、MMS 或同步處理，您的手機需要正確的配置設定。您可以作為配置訊息直接接收這些設定，僅需在手機內儲存這些設定。服務供應商可能提供儲存設定需要的 PIN 碼。如要獲取有關設定供應的更多資料，請聯絡您的網絡商、服務供應商、最近的 Nokia 特許經銷商或瀏覽 Nokia 網站上的支援頁面 <www.nokia.com/support>。

當您接收配置訊息時，會顯示收到配置設定的字樣。要查看接收的設定，按顯示。

- 要儲存接收的設定，按儲存。如果手機要求輸入設定 PIN 碼：，輸入設定的 PIN 碼，然後按操作，然後選擇接受。選擇是否將這些設定設為預設值。如要獲取有關 PIN 碼供應的資料，請與提供設定的服務供應商聯絡。
- 要放棄接收的設定，按放棄。

要查看及編輯設定，請參閱「配置設定」，刊於第 31 頁。



■ Nokia 在網上的支援

請查詢 www.nokia.com.hk 獲取本指南、附加資料、下載內容及與您 Nokia 產品有關服務的最新版本。

■ 下載內容和應用程式

您可以從互聯網網站下載新的內容 (例如：佈景、鈴聲和短片) 至您的手機上 (網絡服務)。例如：在多媒體資料功能表內選擇下載功能。要進入下載功能，請參閱對應的功能表指引。如要獲取有關不同服務供應、價格與收費的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

您的裝置可能帶有一些與 Nokia 無關網站的書籤。Nokia 不保證或認可這些網站。如果您選擇存取這些網站，您應像對待任何其他互聯網網站一樣，對其安全或內容採取預防措施。




您的手機

繁體中文

1. 您的手機

■ 按鍵和插孔

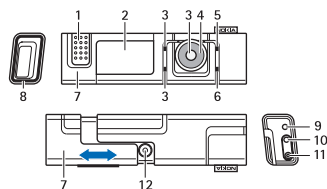

1. 聽筒
2. 螢幕和鏡面
3. 上選擇鍵、下選擇鍵、中間選擇鍵

按鍵的功能見按鍵旁邊螢幕上顯示的說明文字。請參閱「待機模式」，刊於第 2 頁。

4. Navi™ 旋轉鍵

旋轉鍵用於當輸入文字或數字時在字元條中捲動，在不同的列表中捲動及瀏覽訊息。請參閱「使用旋轉鍵」，刊於第 1 頁。

5. 結束鍵終止目前的通話。退出所有功能。按住結束鍵開啓或關閉手機。
6. 通話鍵撥打電話及接聽來電。在待機模式下，通話鍵會顯示最近撥出的電話號碼列表。

7. 快速滑蓋，向外滑動接聽來電、開啓顯示燈、打開相機鏡頭；向內滑動結束通話。


8. 閃爍燈指示符號

9. 麥克風

10. 配件插孔用於，例如：連接耳機。

11. 充電器插孔

12. 相機鏡頭



13. 喇叭

14. 紅外線 (IR) 連接埠

15. SIM 卡夾

■ 使用旋轉鍵

例如：您可以使用旋轉鍵輸入字元、在不同列表中捲動及瀏覽訊息。



要使用旋轉鍵，將其順時針或逆時針旋轉。

中間選擇鍵是在旋轉鍵的中央。

您的手機

例如：在待機模式下您可以如下所述使用旋轉鍵：

- 按住中間選擇鍵輸入電話號碼。

旋轉旋轉鍵捲動至顯示於螢幕底部的字元條中的電話號碼，然後按選擇。對電話號碼的每個數字重覆此操作。


要撥打電話號碼，按通話鍵，或按操作，然後選擇撥號。

要儲存附有姓名的電話號碼，按操作，選擇儲存，從字元條中逐一選擇姓名的字母，按操作，然後選擇接受。

■ 待機模式

如果已準備好使用手機，又尚未輸入任何字元，手機便處於待機模式下。

1. 顯示您目前所處位置的流動網絡訊號的強度。

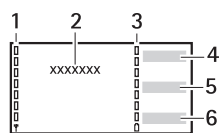

2. 顯示網絡名稱或操作模式圖標，表示手機正在使用的流動網絡。
3. 顯示電池電量。

4. 待機模式中的上選擇鍵是捷徑。

按捷徑從您的個人快捷操作列表中選擇功能。

選擇音量，然後設定您手機的基本音量。

按操作，然後選擇選擇操作從可用功能的列表中標記或取消標記功能。選擇組織重新編排您的個人快捷操作列表中的功能。

5. 待機模式下的中間選擇鍵是功能表。
6. 在待機模式下的下選擇鍵可能是名單以進入通訊錄功能表；進入網絡商主頁的網絡商特定鍵；或您已在「下選擇鍵」功能表內選擇的特殊功能。請參閱「下選擇鍵」，刊於第 27 頁。

請參閱「基本指示符號」，刊於第 3 頁。

背景圖片和螢幕保護圖案

您可以設定手機在待機模式下顯示背景圖片和螢幕保護圖案。請參閱「顯示設定」，刊於第 26 頁。

您的手機

繁體中文

省電

螢幕和按鍵燈會在一段時間後關閉以作省電之用。閃爍燈指示符號顯示手機已開機。第一下按鍵開啓螢幕顯示燈。

此外，關閉閃爍燈指示符號（燈光效果）可省電。請參閱「操作模式」，刊於第 25 頁。

基本指示符號

-  您已收到一個或多個文字或多媒體訊息。請參閱「閱讀及回覆 SMS 訊息或 SMS 電郵」，刊於第 17 頁，或「閱讀及回覆多媒體訊息」，刊於第 19 頁。
-  手機鍵盤已經鎖定。請參閱「鍵盤鎖（按鍵保護）」，刊於第 4 頁。
-  當來電提示設為關且訊息提示聲設為無鈴聲時，手機在接收來電或接收文字訊息時不會響鈴。請參閱「鈴聲設定」，刊於第 26 頁。
-  把鬧鐘設為開。請參閱「鬧鐘」，刊於第 35 頁。

 當已選擇保持連線 (E)GPRS 連接模式且 (E)GPRS 服務可用時，指示符號將顯示於螢幕的左上方。請參閱「(E)GPRS 連接」，刊於第 29 頁。

 當 (E)GPRS 連接已建立，指示符號將顯示於螢幕的左上方。請參閱「(E)GPRS 連接」，刊於第 29 頁，及「瀏覽服務的網頁」，刊於第 39 頁。

 例如：如果在 (E)GPRS 連接時有來電或撥出電話，(E)GPRS 連接將會暫停（被保留）。指示符號顯示於螢幕的左上方。

 「藍芽無線技術」指示符號。請參閱「藍芽無線技術」，刊於第 27 頁。

 紅外線連線指示符號，請參閱「紅外線」，刊於第 28 頁。

 已啓動喇叭，請參閱「通話時的選項」，刊於第 9 頁。

 通話限於封閉用戶群組。請參閱「保密設定」，刊於第 32 頁。

 耳機、免持聽筒或感應迴路或類似的增強配套已連接至手機。



您的手機

■ 鍵盤鎖 (按鍵保護)

您可以鎖定鍵盤，預防在無意間誤觸按鍵。




在 1.5 秒內按功能表或開鎖及通話鍵鎖定或解除鎖定鍵盤。如果安全鍵盤鎖已設為開，按開鎖，然後輸入保密碼。

來電可正常操作。當通話結束或拒絕通話時，鍵盤便會自動鎖定。

如要獲取有關自動鍵盤鎖及安全鍵盤鎖的資料，請參閱「手機設定」，刊於第 30 頁。



注意：當鍵盤鎖啟動時，以程式編入手機的緊急號碼或仍可作通話 (例如 112、911 或其他官方緊急號碼)。如要獲取更多詳細資料，請參閱「緊急電話」，刊於第 51 頁。




2. 開始使用

■ 安裝 SIM 卡

請將所有微小的 SIM 卡及 SIM 卡拆卸工具置於兒童無法觸及的地方。請聯絡您的 SIM 卡經銷商以獲取有關使用 SIM 卡服務的供應和資料。這也可能是服務供應商、網絡商或其他經銷商。

要開啓 SIM 卡夾，使用 SIM 卡拆卸工具或使用直徑不超過 0.9 mm 的文件夾。要拆下 SIM 卡夾，如圖 (1) 所示，將工具或文件夾插入釋放孔中。將 SIM 卡插入 SIM 卡固定夾，令卡上的金色接觸區朝下。插入 SIM 卡夾 (2)。

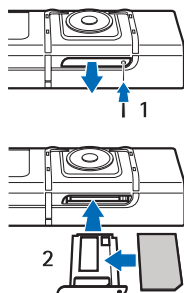

■ 為電池充電




警告：只能使用經 Nokia 認可的、供本特定型號使用的電池、充電器和增強配套。使用其他未經認可的配件，可能會令保養失效，甚至造成危險。

此裝置備有內置、不可更換、可充電電池。請不要嘗試從裝置取下電池，因為您可能會損壞裝置。如要更換電池，Nokia 建議您將其帶至最近的授權服務商店。

在使用充電器前請先檢查充電器的型號。此裝置適用的充電器為 AC-1、ACP-7、ACP-8、ACP-12、LCH-8、LCH-9 或 LCH-12。

1. 用導線連接充電器和手機底部的插孔。

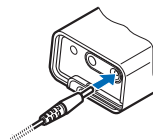

開始使用

2. 將充電器連接到牆上的交流電源插座。手機開機時，會短暫出現**充電中**的字樣。如果電池已完全沒有電，在螢幕出現充電指示符號或可作任何通話之前可能需時幾分鐘。

充電時間視乎使用的充電器而定。例如：用 ACP-1 充電器為電池充電，在待機模式下大概需要 1 小時 30 分。

開機和關機



警告：當禁止使用無線電話，或可能造成干擾或危險時，請勿開機。

按住**結束鍵**直至手機已開機或關機。



如果手機要求 PIN 碼或保密碼，在字元條中捲動至想要的數字，然後按**選擇**。對密碼的每個數字重覆此操作。如果您輸入錯誤的字元，按**清除刪除**。按**操作**，然後選擇**接受**。

請參閱開機 PIN 碼，位於「保密設定」中，刊於第 32 頁，及「密碼」，刊於第 v 頁。

正常操作姿勢


您的手機配備內置天線。請僅以正常操作姿勢使用手機。



注意：如同任何其他無線電發送裝置一樣，開啓裝置時請勿接觸天線。接觸天線會影響通話質素，並可能增加裝置的耗電量。操作裝置時，避免接觸天線區域可令天線的性能和電池壽命達至最佳狀態。

縛上電話繩

按圖所示穿入電話繩，然後繫緊。

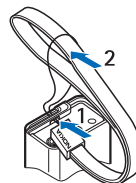


取下及更換快速滑蓋

僅當查看電話的類型標籤或清潔電話時才需要取下快速滑蓋。


開始使用

繁體中文

- 要取下快速滑蓋，如圖 (1) 所示用您的指甲提起滑蓋的邊緣，直至滑蓋已鬆開。如圖所示滑動滑蓋取下 (2)。避免接觸相機鏡頭

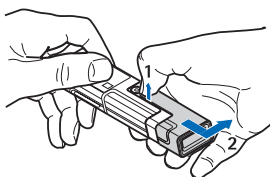

- 要將快速滑蓋放回，將手機及滑蓋置於圖 (3) 所示的位置，然後將其向左滑動直至固定到位 (4)。

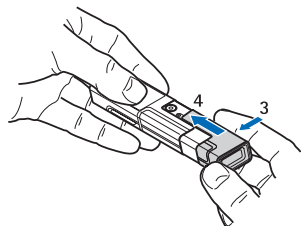

通話功能

3. 通話功能

■ 撥打電話

1. 在待機模式下按住中間選擇鍵，然後輸入電話號碼 (連區號)。要輸入電話號碼，在字元條中捲動至想要的數字，然後按選擇。對電話號碼的每個數字重覆此操作。如果您輸入錯誤的字元，按清除刪除。
要撥打國際長途電話，輸入 + 字元作國際接入碼，如有需要輸入國家和地區代碼 (不包括開頭的 0)，及電話號碼。
2. 按通話鍵撥打電話號碼。
3. 按結束鍵結束通話或取消撥打。

使用通訊錄撥打電話

要尋找您已儲存在通訊錄內的姓名/電話號碼，請參閱「在通訊錄中尋找姓名」，刊於第 22 頁。按通話鍵撥打電話號碼。

撥打最近撥出的號碼

在待機模式下，按通話一次進入最近撥打或試撥的 20 個電話號碼的列表。捲動至您想要的號碼或姓名，然後按通話鍵撥打號碼。

致電留言信箱

在待機模式下，按住中間選擇鍵，選擇 1，然後按通話鍵。請參閱「留言訊息」，刊於第 20 頁。

在通話中撥打另一個電話 (網絡服務)

在通話中，按操作，然後選擇接通另一方。輸入電話號碼，或按操作，然後選擇尋找在通訊錄中選擇電話號碼。按撥號或通話鍵。第一個電話會保留。要在兩個電話之間轉換，按通話鍵。

■ 接聽或拒絕來電

使用滑蓋或按通話鍵接聽電話。如果您想使鈴聲設為靜音，按無聲。

要拒絕通話，按結束鍵。如果您已啟動通話中轉接來電功能，拒絕的通話會被轉接。請參閱「通話設定」，刊於第 30 頁。

來電等候

如果您已啟動通話設定功能表中的來電等待功能 (網絡服務)，您可在一個通話進行時接聽另一個來電。要接聽等待中的來電，按接聽或通話鍵。第一個電話會保留。

■ 通話時的選項

在通話期間所能使用的選項，大部份都屬於網絡服務。如要獲取有關供應的資料，請聯絡您的網絡商。

在通話期間按操作，可使用下列某些選項：

音量、靜音或取消靜音、數字輸入、通訊錄、功能表、錄製、鎖鍵盤、音效增強、喇叭或手機，及網絡服務接聽及拒絕、保留或恢復通話、接通另一方、發送多頻音 (發送鈴聲串)、切換通話 (在當前通話和保留的通話之間轉換)、轉移通話 (連接保留的通話至當前通話，並使自己從中退出)、會議通話 (設定會議通話)、單方通話 (在會議通話中作私人會話)、掛斷、結束全部通話。

如要獲取更多資料，請於 Nokia 網站支援頁面 <www.nokia.com/support> 參閱您手機型號的用戶指南。



注意：當喇叭在使用時，請不要把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

輸入法

4. 輸入法

可用於手機的輸入法是根據市面上所銷售的輸入法預先設定的。

當書寫語言設定為繁體中文時，您可以透過筆劃輸入法輸入繁體中文字元。當書寫語言設定為簡體中文時，您可以透過拼音或筆劃輸入法輸入簡體中文字元。

■ 輸入法指示符號

輸入法指示符號顯示於螢幕的左上角。輸入法的名稱和螢幕上的相應指示符號如下所示。

拼音	
筆劃	
大寫字母	
小寫字母	
數字輸入	
特殊字元	
移動光標	

請注意不是在任何情況下都可提供所有的輸入法。請經常查看指示符號，獲知正在使用的是哪一種輸入法。

■ 在輸入法之間互相切換

您可以通過以下方法在可用的輸入法之間切換：

- 在編寫訊息時，按**操作**，然後從選項列表中選擇想要的輸入法。
- 旋轉旋轉鍵在字元條中突出顯示想要的輸入法指示符號，然後按**選擇**。

■ 筆劃輸入法

筆劃根據下表分類：

基本筆劃	筆劃變形舉例	例字	說明
橫 一	ㄟ 乚 丿	十、慧 七、冰、駿 羽、輸、泰	提(ㄟ)歸為橫 基本運筆方向：左→右
豎 丨	丨 冫	十 了、小、利	豎鉤(冫)歸為豎 基本運筆方向：上→下
撇 丿	㇏	人、川、牛 小、常	基本運筆方向：上→左下 (注意撇與提的區別)
點 丶	丶 ノ	主 心、家 入、邊	捺(ノ)歸為點 基本運筆方向： 左上→右下 (注意左點也包括在內)
折 ㇀	乙 ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	億 買、安 口、習、內 除、建 與、鳥 語、凹 兒、飛 各 以、飯 能、雲、好 獨 代、心	包含各種帶轉折的筆劃 (注意左豎鉤除外)

如有需要，按清除，可刪除游標左方的筆劃。

1. 旋轉旋轉鍵在字元條中突出顯示您想要的筆劃，然後按選擇。
2. 重複第 1 步直至根據標準筆劃順序完成輸入該字元所需的所有筆劃。

輸入法

3. 按**確認**；或，
旋轉旋轉鍵突出顯示輸入符號 ()，然後按**選擇**。
4. 旋轉旋轉鍵突出顯示您想要的候選字元，然後按**選擇**。
要返回至筆劃輸入狀態，按**返回**。

■ 拼音輸入法

使用拼音輸入法

1. 旋轉旋轉鍵在字元條中突出顯示您想要的拼音字母，然後按**選擇**。
如有需要，按**清除**可刪除游標左方的拼音符號。
2. 重複第 1 步直至完成輸入想要的音節。
3. 按**確認**；或，
旋轉旋轉鍵突出顯示輸入符號 ()，然後按**選擇**；或
如有需要，旋轉旋轉鍵突出顯示想要的音標，然後按**選擇**。
4. 旋轉旋轉鍵突出顯示您想要的候選字元，然後按**選擇**。
要返回至拼音輸入狀態，按**返回**。

■ 輸入特殊字元

1. 旋轉旋轉鍵突出顯示符號 ，然後按**選擇**。
2. 旋轉旋轉鍵突出顯示想要的特殊字元，然後按**選擇**。

■ 移動游標

要移動編輯窗口中的游標：

1. 重複按**清除**直至已刪除您在輸入窗口已輸入的所有符號。
2. 當輸入窗口沒有輸入符號時，按**返回**，或轉動旋轉鍵，然後選擇 ，以進入編輯窗口，在此窗口中，您可以在已輸入的字元中移動游標。

要返回至輸入拼音/筆劃符號狀態，按**繼續**。

■ 字元預測

如果手機擁有該項功能，便會預測下一個中文字元。從候選字中選擇您想要的一個，然後字元預測便會結束。

如果您不需要字元預測，按**返回**結束。

■ 更改書寫語言

如果手機支援您想要的書寫語言，您可以更改書寫語言。按**操作**，選擇書寫語言及您想要使用的語言。



使用功能表



繁體中文

5. 使用功能表




您的手機提供了一系列廣泛的功能，組合於功能表內。

大多數功能表內的功能都提供有簡短的說明文字。要查看這些說明文字，捲動至您想要的功能表，並等候大約 15 秒。

可使用手機設定功能表內的說明訊息顯示功能，設定說明文字開啓或關閉，請參閱第 30 頁。

■ 進入功能表功能

1. 在待機模式下按功能表。
 2. 用旋轉鍵捲動至想要的主功能表，例如：設定，然後按選擇開啓。
 3. 如果功能表包括子功能表，選擇您想要的功能，例如：通話設定。
如果子功能表包括下一級的子功能表，例如，自動重撥，重複這一步驟。
 4. 選擇您想要的設定。
- 按返回返回上一級功能表，或按退出或結束鍵退出此功能表。



使用功能表

■ 功能表

1. 訊息

1. 建立訊息
2. 收件匣
3. 寄件匣
4. 寄件備份
5. 已存資料
6. 留言訊息
7. 廣播訊息
8. 系統指令編輯器
9. 刪除訊息
10. 訊息設定
11. 訊息計數器



3. 通話記錄

1. 未接來電
2. 已接來電
3. 已撥電話
4. 刪除最近記錄
5. 通話計時
6. GPRS 計數器
7. GPRS 計時器
8. 定位



4. 設定

1. 操作模式
2. 佈景
3. 提示音設定
4. 燈光設定
5. 顯示設定
6. 時間和日期設定
7. 個人化快捷操作
8. 數據連線
9. 通話設定
10. 手機設定
11. 配套設定²
12. 配置設定
13. 保密設定
14. 原廠設定



2. 通訊錄

1. 快速尋找
2. 尋找
3. 新增姓名
4. 刪除
5. 複製
6. 設定
7. 語音標籤
8. 客戶服務號碼¹
9. 服務號碼¹
10. 本手機號¹
11. 號碼分組¹



1. 僅當您的 SIM 卡支援時才顯示。如要獲取有關供應的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。如果其中一個項目不被支援，以下功能表項目的號碼將隨著改變。

2. 此功能表僅當手機正在或已經連接至兼容的增強配套時才顯示。

使用功能表

繁體中文

5. 多媒體資料

1. 圖像
2. 短片
3. 佈景
4. 圖案
5. 鈴聲
6. 語音備忘



9. SIM 卡服務¹

10. 數字輸入



6. 影音工具

1. 相機
2. 多媒體播放器
3. 收音機
4. 語音備忘



7. 電子秘書

1. 鬧鐘
2. 日曆
3. 待辦事項
4. 備註
5. 同步處理



8. 網絡

1. 主頁
2. 書籤
3. 下載連結
4. 上回瀏覽網址
5. 服務信箱
6. 設定
7. 選擇地址
8. 清除快取記憶體



1. 僅在 SIM 卡支援時才顯示。名稱和內容視乎 SIM 卡的不同而有所分別。

功能表

6. 功能表

■ 訊息



訊息服務僅當您的網絡或服務供應商支援時才可使用(網絡服務)。



注意：發送訊息時，您的手機可能顯示訊息已發出的字樣。這表示裝置已將訊息發送至本裝置中所編入的訊息中心號碼。這並不表示收件人已經收到訊息。如要獲取有關訊息服務的詳細資料，請向您的服務供應商查詢。

文字訊息 (SMS)

您的裝置支援發送及接收正常 70 個字元以內的文字訊息。如果您的訊息(亦可以包含圖片)超過 70 個字元，將被作為 2 個或以上的連續訊息(多段訊息)發送。計費可能是根據多段訊息所需要的普通訊息的數量計算的。

在螢幕的頂部，您可以查看訊息長度的指示符號，從 70 開始倒數計算。例如：10/2 意思是您還可再添加 10 個字元，此訊息將分為 2 條訊息發送。請注意特殊(Unicode)字元，例如 ð、â、á、ì 佔用更多空間。

在您可以發送訊息前，您需要儲存一些訊息設定。請參閱「文字及 SMS 電郵訊息的設定」，刊於第 21 頁。



注意：而且只有在手機提供圖片訊息功能時才能接收與顯示圖片訊息。

文字訊息功能使用共享記憶體，請參閱「共享記憶體」，刊於第 v 頁。

編寫及發送訊息

按功能表，然後選擇訊息、建立訊息及文字訊息。輸入訊息後。要發送訊息，按通話鍵或操作，然後選擇發送。輸入收訊人的電話號碼或按操作，然後選擇尋找在通訊錄內尋找電話號碼。按操作，然後選擇接受發送訊息。

發送訊息選項

寫入訊息後，按操作，然後選擇發送選項。使用發送至多人，您可以發送訊息至多名收訊人，選擇以電子郵件發送，您可以 SMS 電郵形式發送訊息(網絡服務)。使用訊息設定組，您可以使用預定義的訊息操作模式發送訊息。要定義訊息操作模式，請參閱「文字及 SMS 電郵訊息的設定」，刊於第 21 頁。

閱讀及回覆 SMS 訊息或 SMS 電郵

當您收到訊息或 SMS 電郵時，會顯示指示符號  及新訊息的數目及 ... 條新訊息的字樣。當出現閃動  時表示訊息記憶體已滿。在您可以接收新訊息前，刪除舊訊息。

1. 按顯示查看新訊息，或者按退出稍後查看。如果收到一條以上的訊息，請選擇您要閱讀的訊息。未閱讀的文字訊息或 SMS 電郵以  表示。
2. 查看訊息時，按操作，然後查看可用的選項。
3. 選擇回覆及訊息類型以回覆訊息。回覆 SMS 電郵時，確認或編輯電郵的地址和主題。然後編寫回覆訊息。
4. 要發送訊息，按通話鍵，或按操作，然後選擇發送。按操作，然後選擇接受發送訊息至顯示的號碼。

收件匣和寄件備份資料夾

手機將接收的文字及多媒體訊息儲存於收件匣資料夾中，將發送的文字及多媒體訊息儲存於寄件備份資料夾中。文字訊息以  表示。

要稍後發送的文字訊息可儲存於已存文字訊息、我的資料夾或範本資料夾中。

範本

您的手機提供文字範本，顯示為 ，及圖片範本，顯示為 。

要進入範本列表，按功能表，然後選擇訊息、已存資料、文字訊息及範本。

已存訊息資料夾及我的資料夾

要組織您的訊息，您可以將部分訊息移至已存資料資料夾，或為訊息新增資料夾。在閱讀訊息時，按操作。選擇移動，捲動至想要將訊息移往的資料夾，然後按選擇。

要添加或刪除資料夾，按功能表，然後選擇訊息、已存資料、文字訊息及我的資料夾。要添加資料夾，如果您還沒有儲存任何資料夾，按新增。否則，按操作，然後選擇新增資料夾。要刪除資料夾，捲動至想要刪除的資料夾，按操作，然後選擇刪除資料夾。

多媒體訊息 (MMS)



注意：只有提供兼容多媒體訊息功能的裝置才能接收和顯示多媒體訊息。

功能表

多媒體訊息可以包含文字、聲音、圖片或短片。本手機支援最大為 100 kB 的多媒體訊息。如果訊息包含兼容格式的圖片，手機可能會把它們按比例調較成適合顯示區域的大小。

多媒體訊息功能使用共享記憶體，請參閱「共享記憶體」，刊於第 v 頁。

如果允許多媒體接收已設為是或在註冊網絡，您的網絡商或服務供應商可能會向您收取每條訊息的接收費用。接收多媒體訊息的預設設定一般為開啓。請參閱「多媒體訊息的設定」，刊於第 21 頁。

多媒體訊息支援以下格式：

- 圖片：JPEG、GIF、WBMP、BMP 和 PNG。
- 聲音：可調多和弦 MIDI (SP-MIDI)、AMR 音效及單聲道鈴聲。
- 配備 SubQCIF 和 QCIF 圖像解像度及 AMR 音效的 3gp 格式影像短片。

手機並不需要支援上述檔案的所有變化格式。如果收到的訊息包括不被支援的元素，它們可能被檔案名稱和文字物件格式不支援所取代。

請注意如果您有正在進行的通話，您將不能接收任何多媒體訊息。因為多媒體訊息的發送可能

因多種原因導致失敗，請勿僅依賴多媒體訊息發送重要的通訊。

編寫及發送多媒體訊息

要設定多媒體訊息需要的設定，請參閱「多媒體訊息的設定」，刊於第 21 頁。要檢查可用的多媒體訊息服務及申請此項服務，請聯絡您的網絡經營者或服務供應商。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。

1. 按功能表，然後選擇訊息、建立訊息及多媒體訊息。
2. 輸入訊息。請參閱「輸入法」，刊於第 10 頁。

- 要在訊息中插入檔案，按操作，選擇插入，然後從多媒體資料中選擇想要的選項，或選擇日曆備註或名片。

要移動文字部份至訊息的頂部或底部，按操作，然後選擇文字顯示於頂端或文字顯示於底端。

- 您的手機支援發送和接收包括多頁 (投影片) 的多媒體訊息。要在訊息中插入投影片，按操作，然後選擇插入及投影片。每個投影片均可包括文字、一個圖像和一個聲音片段。

功能表

繁體中文

如果訊息包括幾張投影片，您可以按**操作**，然後選擇上一張投影片、下一張投影片或投影片列表開啓想要的一張。要設定投影片之間的間隔，按**操作**，然後選擇投影片計時。

- 以下選項亦可能可用：刪除以刪除訊息中的圖像、投影片或聲音片段，預覽或儲存訊息。在更多選項中，以下選項可能可用：插入姓名、插入號碼、訊息詳情及修改主題。
3. 要發送訊息，按**通話鍵**，或按**操作**，然後選擇**發送至**以選擇一個發送選項。
 4. 輸入收訊人的電話號碼(或電郵地址)，或按**選項**，然後選擇**尋找在通訊錄內尋找電話號碼或電郵地址**。按**操作**，然後選擇**接受**。訊息已移至**寄件匣**資料夾準備發送。多媒體訊息發送後，將顯示動畫指示符號，您可以使用手機的其他功能。如果發送失敗，訊息將保留在**寄件匣**資料夾中，您亦可稍後嘗試重新發送。

閱讀及回覆多媒體訊息



重要資料：小心開放訊息。訊息可能包含惡意軟件或其他對裝置或個人電腦造成損害的內容。

手機接收多媒體訊息時，會顯示動畫指示符號。當接收完畢，會顯示指示符號及收到多媒體訊息的字樣。

閃爍的表示用於多媒體訊息的記憶體已滿，請參閱「多媒體訊息記憶已滿」，刊於第 20 頁。

多媒體訊息的顯示外觀可能會根據接收裝置的不同而有所分別。

1. 按顯示查看訊息，或者按**退出**稍後查看。

稍後讀取訊息：按功能表，然後選擇訊息及收件匣。未閱讀的多媒體訊息以表示。

2. 捲動並查看訊息。按**操作**然後，例如：可使用某些以下選項：播放簡報、顯示文字、打開圖像、打開聲音片段、打開短片、儲存圖像、儲存聲音片段、儲存短片、詳情、刪除訊息、回覆、全部回覆、轉發至號碼、轉發至電郵地址、轉發至多人、修改、訊息詳情。

功能表

收件匣、寄件匣、已儲存及寄件備份資料夾

手機將接收的多媒體訊息儲存於收件匣資料夾中。未發送的多媒體訊息移至寄件匣資料夾中。稍後發送的多媒體訊息可儲存於已存訊息資料夾中。如果設定儲存已發訊息已設為是，已發送的多媒體訊息將儲存於多媒體訊息子功能表的寄件備份資料夾中。請參閱「多媒體訊息的設定」，刊於第 21 頁。多媒體訊息以  表示。

多媒體訊息記憶已滿

如果有新的多媒體訊息在等候，而多媒體訊息的記憶體已滿，圖示  便會閃爍，並顯示多媒體記憶體已滿，顯示等待的訊息的字樣。要查看等候中的多媒體訊息，按顯示。要儲存此訊息，按操作，選擇儲存訊息，要刪除該舊訊息，首先選擇資料夾，然後選擇要刪除的舊訊息。要放棄等候中的訊息，按退出及確認。如果您按取消，可查看該訊息。

留言訊息

留言信箱是一項網絡服務，您必須先申請此項服務。如要獲取更多有關留言信箱號碼的資料，請聯絡您的服務供應商。按功能表，然後選擇訊息及留言訊息。

選擇接聽留言訊息可致電留言信箱，號碼儲存在留言信箱號碼功能表中。選擇留言信箱號碼以輸入、尋找或編輯您的留言信箱號碼。

如果網絡支援，指示符號  會顯示新的語音訊息。按接聽致電留言信箱號碼。

廣播訊息

廣播訊息網絡服務可讓您接收由您的服務供應商提供各式各樣不同的主題訊息。這些訊息包括，例如：天氣或交通情況。如要獲取這些主題及相關的主題號碼，請聯絡您的服務供應商。

系統指令編輯器

按功能表，然後選擇訊息及系統指令編輯器。輸入並發送服務請求 (亦稱為 USSD 指令)，例如：啟動指令向服務供應商要求網絡服務。

刪除資料夾中所有訊息

要刪除資料夾中所有訊息，按功能表，然後選擇訊息及刪除訊息。選擇您想要刪除訊息的資料夾，然後按確認確認。如果資料夾包含未讀訊息，手機將詢問您是否也要刪除。

訊息設定

訊息設定影響訊息的發送、接收和查看。

文字及 SMS 電郵訊息的設定按功能表，然後選擇訊息、訊息設定及文字訊息。

- 選擇訊息設定組。如果 SIM 卡支援多種訊息操作模式的設定，請選擇您要改變的設定。每一個設定都包括以下設定：訊息中心號碼 (由您的服務供應商提供)、發送格式、訊息有效期、預設收訊號碼 (文字訊息)、訊息報告、使用 GPRS、本中心回覆 (網絡服務) 及重新命名訊息設定組。
- 選擇儲存寄件備份及是設定手機將發送的多媒體訊息儲存於寄件備份資料夾中。

多媒體訊息的設定

如果允許多媒體接收已設為是或在註冊網絡，您的網絡商或服務供應商可能會向您收取接收每條訊息的費用。接收多媒體訊息的預設設定一般為開啓。

按功能表，然後選擇訊息、訊息設定及多媒體訊息。

選擇

- 儲存已發訊息。選擇是，設定手機在寄件備份資料夾中儲存已發送的多媒體訊息。

- 訊息報告，要求網絡對您的訊息發送傳送報告 (網絡服務)。
- 縮小圖像定義當您插入圖像至多媒體訊息時的訊息大小。
- 預設投影片計時定義多媒體訊息中投影片的預設時間。
- 允許多媒體接收。選擇否、是或在註冊網絡，以使用多媒體服務。如果允許多媒體接收已設為是或在註冊網絡，您的網絡商或服務供應商可能會向您收取接收每條訊息的費用。接收多媒體訊息的預設設定一般為開啓。
- 收到的多媒體訊息。選擇提取，設定手機自動擷取已收到的多媒體訊息，如果不希望收到多媒體訊息選擇拒絕。如果允許多媒體接收已設為否，此設定將不會顯示。
- 配置設定。選擇配置，然後選擇擷取多媒體訊息的預設服務供應商。選擇帳號查看由服務供應商提供的賬號。如果顯示多個賬號，選擇您想要使用的那個。您可能會從服務供應商處接收以配置訊息形式發送的設定。要以配置訊息的形式接受設定，請參閱「配置設定服務」，刊於第 vi 頁。要手動輸入設定，請參閱「配置設定」，刊於第 31 頁。

功能表

- 允許接收廣告選擇您是否允許接收定義為廣告的訊息。如果允許多媒體接收已設為否，此設定將不會顯示。

字體大小設定

要選擇讀取和編寫訊息的字體大小，按功能表，然後選擇訊息、訊息設定、其他設定及字體大小。

訊息計數器

要查看您已發送和接收的訊息總數，按功能表，然後選擇訊息及訊息計數器。選擇發出的訊息或收到的訊息或選擇計數器置零清空計數器。

■ 通訊錄



可在手機和 SIM 卡的記憶體中儲存姓名和電話號碼 (通訊錄)。手機記憶體可以儲存姓名和電話號碼。可為每個姓名附上不同的詳情 (文字備註)。您也可以為一定數目的姓名附上圖片。通訊錄使用共享記憶體，請參閱「共享記憶體」，刊於第 v 頁。

儲存在 SIM 卡中的姓名與電話號碼，以  表示。

選擇通訊錄的設定

按功能表，然後選擇通訊錄及設定。選擇記憶體選擇、顯示方式或記憶體狀態。

在通訊錄中尋找姓名

使用尋找指令尋找

1. 在待機模式下，按功能表，選擇通訊錄，再選擇尋找。
2. 輸入您想要尋找姓名的第一個字元或字母。
3. 按操作，然後選擇接受。

使用快速尋找指令尋找

1. 在待機模式下，按功能表，選擇通訊錄，然後選擇快速尋找。
2. 輸入您正在搜尋姓名的第一個輸入符號。與您輸入的輸入符號開頭吻合的姓名將會顯示。

請注意列出姓名的次序可能與通訊錄中的次序不同。

在快速尋找尋找中，您可以透過在字元條選擇想要的輸入法圖標更改尋找的輸入法。

儲存姓名和電話號碼 (新增聯絡人)

按功能表，然後選擇通訊錄及新增姓名。輸入電話及電話號碼。當姓名與電話號碼已經儲存後，按完成。

為每個姓名儲存多個號碼、文字項目或圖像

在手機的內置通訊錄記憶體中，可為每個姓名儲存不同類型的電話號碼及短文字項目。

第一個儲存的號碼被自動設定為預設號碼，以一個圍繞該數字類型指示符號的方框表示，例如：。要從通訊錄選擇姓名時，例如：要撥打電話，除非選擇了另一個號碼，否則會使用預設號碼。

1. 確定使用的記憶體是手機還是手機和 SIM 卡。
2. 捲動至儲存於手機內置通訊錄記憶體中的姓名，選擇要添加新的電話號碼或文字項目的姓名，然後按詳情。
3. 按操作，然後選擇新增號碼、新增詳情或新增圖像。
4. 要添加號碼或詳情，分別選擇一個號碼類型或文字類型，或從多媒體資料中選擇圖像。
要更改號碼或文字類型，在選項列表中選擇更改類型。
要設定選擇的號碼為預設號碼，選擇設定為預設號碼。
5. 輸入號碼或文字項目，然後按操作及接受儲存。

編輯或刪除詳情

尋找您想要編輯或刪除的聯絡人，然後按詳情。捲動至您想要編輯或刪除的姓名、電話號碼、文字項目或圖像，然後按操作。

- 要編輯姓名、電話號碼或文字項目或更換圖像，分別選擇修改姓名、修改號碼、修改詳情或更改圖像。
- 要刪除電話號碼、文字項目或圖像，分別選擇刪除號碼、刪除詳情或刪除圖像。

複製聯絡人

您可把姓名及電話號碼從手機記憶體複製到 SIM 卡記憶體，反之亦可。請注意手機內置記憶體中儲存的文字項目，例如：電郵住址，不會被複製到 SIM 卡上。

1. 按功能表，然後選擇通訊錄及複製。
2. 選擇要複製的方向，手機至 SIM 卡或 SIM 卡至手機。
3. 選擇逐個複製、全部複製或預設號碼。如果您選擇逐個複製，捲動至想要複製的姓名，然後按複製。如果您從電話複製至 SIM 卡中，便會顯示預設號碼。注意只有預設的電話號碼會被複製。

功能表

4. 要選擇保留還是刪除原有的姓名及電話號碼，選擇保存原記錄或刪除原記錄。如果您選擇全部複製或預設號碼，當複製通訊錄？或移動通訊錄？顯示時，按**確認**。

發送或接收名片

當您已接收名片，按**顯示及儲存**，將名片儲存至手機的記憶體內。要刪除名片，按**退出**，然後按**確認**。

要發送名片，從通訊錄中尋找您想要發送的姓名和電話號碼，按**詳情及操作**，然後選擇**發送名片**。選擇**經多媒體發送**（網絡服務）、**經短訊息發送**（網絡服務）、**經紅外線發送**或**經藍芽發送**及發送預設號碼或發送詳細內容。

語音撥號

您可透過說出新增至電話號碼的語音標籤撥打電話。任何可以發聲的單字（詞彙），例如：人的姓名，都可以作為語音標籤。您最多可以新增十個語音標籤。

使用語音標籤前，請注意：

- 語音標籤與所使用的語言無關。它們取決於發音者的聲音。
- 您必須正確地說出與您錄製的語音標籤相同的姓名。

- 語音標籤對於背景噪音十分敏感。在一個安靜的環境下錄製和使用語音標籤。
- 語音標籤不能接受非常短的姓名。請使用較長的姓名，並避免為不同的號碼使用相似的姓名。



注意：在嘈雜的環境或在緊急的情況下使用語音標籤比較困難，因此您不能在任何環境下均完全依靠語音撥號。

添加及管理語音標籤

在手機的記憶體內儲存或複製您想要添加語音標籤的聯絡人。您亦可以為 SIM 卡中的姓名添加語音標籤。語音標籤使用共享記憶體，請參閱「共享記憶體」，刊於第 v 頁。

1. 捲動至您想要添加語音標籤的姓名，然後按**詳情**。捲動至您想要的電話號碼，然後按**操作**。
2. 選擇**新增語音標籤**。
3. 按**開始**，然後清楚地說出您想要錄製為語音標籤的字/詞。錄製完成後，手機會播放錄製的標記。

在語音標籤成功地儲存後，會顯示語音標籤已存，並在帶有語音標籤的電話號碼後出現「**嚶**」一聲及符號

要檢查語音標籤，按功能表，然後選擇通訊錄及語音標籤。捲動至您想要的、並且已附有語音標籤的聯絡人，然後按選擇查看收聽、更改或刪除錄製語音標籤的選項。

使用語音標籤撥打電話

在待機模式下，按住下軟鍵。會聽到一聲短的提示聲，然後顯示請講話的字樣。清楚地說出語音標籤。手機會播放識別的語音標籤，並在 1.5 秒後撥打語音標籤中的電話號碼。如果您使用帶耳機鍵的兼容耳機，按住耳機鍵開始語音撥號。

■ 通話記錄



手機會記錄未接來電、已接來電和已撥電話的號碼，以及大約的通話時間。僅當網絡支援以上功能、並且手機在開機狀態下及處於網絡的服務範圍內時，手機才會記錄通話。

當您按未接來電、已接來電及已撥電話功能表中的操作時，您就可以查看通話的時間和日期、從列表中編輯或刪除電話號碼、儲存號碼於通訊錄或發送訊息至此號碼。

通話、數據和 GPRS 的計數器和計時器



注意：您的服務供應商對通話和服務所列出的實際發票可能會不同，這視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

按功能表，然後選擇通話記錄，再選擇通話計時、GPRS 計數器或 GPRS 計時器獲取您當前通訊的大概資料。

定位資料

一些網絡允許請求手機所處的位置（網絡服務）。此功能表允許您檢視從網絡商處收到的位置請求。要申請並同意向您的手機傳輸位置資料，請與網絡商或服務供應商聯絡。

■ 設定



操作模式

手機有各種設定分組、操作模式，您可以為不同情況和環境設定適合的鈴聲。

按功能表，然後選擇設定、操作模式及操作模式。

- 要啟動選定的操作模式，選擇啟動。

功能表

- 要個人化操作模式，選擇個人化選擇，然後選擇您想要更改的設定。如要獲取鈴聲設定，請參閱「鈴聲設定」，刊於第 26 頁。如果手機已開啓且螢幕顯示燈已關閉，選擇燈光效果 開啓閃爍燈指示符號。要為操作模式重新命名，選擇更改模式名稱。標準操作模式無法被重新命名。
- 要提前設定操作模式在一段時間 (最長為 24 小時) 後啓動，選擇定時，然後設定操作模式設定結束的時間。

佈景

佈景是一個套裝，可能包括螢幕保護圖案、背景圖片、鈴聲及顏色模式，可以為不同的情況和環境自行定義您的手機。

按功能表，然後選擇設定及佈景。要啓動佈景，選擇選擇佈景查看多媒體資料中的佈景資料夾。開啓資料夾然後捲動至佈景。按操作，然後選擇應用佈景。要下載新佈景，選擇佈景下載。

鈴聲設定

您可以更改所選當前操作模式的設定。

按功能表，然後選擇設定及提示音設定。選擇然後更改來電提示、鈴聲、鈴聲音量、振動提

示、訊息提示聲、按鍵音及警告音。您可在操作模式功能表內找到相同的設定，請參閱「操作模式」，刊於第 25 頁。選擇優先號碼組將手機設定為只對特定分組的電話號碼有來電鈴聲。捲動至想要選擇的號碼分組或選擇所有來電，然後按標記。

燈光設定

您可以更改所選當前操作模式的設定。

如果手機已開機，而且螢幕顯示燈已關閉，按功能表，然後選擇設定、燈光設定及燈光效果以開啓閃爍燈指示符號。

顯示設定

按功能表，然後選擇設定及顯示設定。

- 選擇背景圖片設定手機在待機模式下顯示背景圖片。
- 選擇顏色模式更改某些顯示部份的顏色。
- 選擇網絡標誌設定手機顯示網絡標誌。
- 選擇螢幕保護圖案及選擇螢幕圖案，從圖案中選擇動態或靜態圖像作為螢幕保護圖案。在啟動時間中選擇多長時間後螢幕保護圖案將會啓動。選擇關閉啓螢幕保護圖案。

時間及日期設定

按功能表，然後選擇設定及時間和日期設定。

- 選擇時鐘設定手機在待機模式下顯示時鐘、調較時鐘及選擇時區和時間格式。
- 選擇日期設定手機在待機模式下顯示日期、設定日期及選擇日期格式和日期分隔符。
- 選擇自動更新時間(網絡服務)設定手機根據當前的時區自動更新時間和日期。

個人化快捷操作

通過個人化快捷操作，您可以快速進入常用的手機功能。

下選擇鍵

按功能表，然後選擇設定、個人化快捷操作及下選擇鍵從預先定義的列表分配一個手機功能至下選擇鍵。請參閱「待機模式」，刊於第 2 頁。此功能表在某些網絡商中不顯示。

語音指令

您可以擁有由說出一個語音標籤啟動的手機功能。最多可為語音標籤選擇 5 種功能。

按功能表，然後選擇設定、個人化快捷操作及語音指令。選擇您想要功能的資料夾，捲動至您想要添加語音標籤的功能，然後按新增。語音標籤以  表示。請

參閱「添加及管理語音標籤」中的指引，刊於第 24 頁。

要啟動語音指令，請參閱「使用語音標籤撥打電話」中的指引，刊於第 25 頁。

數據連線

您可以通過紅外線或藍芽連接把手機連接至兼容裝置。您亦可以定義 (E)GPRS 撥號連接設定。

藍芽無線技術

本裝置兼容於藍芽無線技術規格 1.1 及支援以下操作模式：耳機操作模式、免提操作模式、物件推動操作模式、檔案傳輸操作模式、撥號網絡操作模式。要確保支援藍芽無線技術的其他裝置之間的相互可操作性，僅為此裝置使用 Nokia 許可的增強配套。請向其他藍芽裝置的製造商查詢，以確定其與此裝置之間的兼容性。



一些地區可能會對使用藍芽技術有所限制。請向您當地的授權機構或服務供應商查詢。

使用藍芽無線技術的功能，或當使用其他功能時容許這些功能在背景運行，將增加電池的耗電量且縮短電池壽命。

功能表

藍芽技術可以在最大距離為 10 米內的電子裝置之間進行無線連接。藍芽連接可以用來發送圖像、視頻、文字、名片、日曆備註，並且可以無線連接到可使用藍芽技術的兼容裝置，如電腦。請注意並不是所有使用藍芽技術的電腦都是兼容的。

設定藍芽連接

1. 按**功能表**，然後選擇**設定**、**數據連線**及**藍芽**。
2. 要啟動藍芽功能，選擇**藍芽**及**開**。
3. 選擇**尋找音效配套**尋找兼容藍芽音效裝置，然後選擇您想要連接至手機的裝置，或選擇**已配對裝置**尋找範圍內的所有藍芽裝置。如果列表為空白，按**新裝置**列出範圍內的所有藍芽裝置。捲動至裝置，然後按**配對**。
4. 輸入裝置的藍芽密碼進行連接（配對），然後連接裝置至您的手機並開始使用裝置。僅在您第一次連接裝置時才需要此密碼。

藍芽連接

按**功能表**，然後選擇**設定**、**數據連線**及**藍芽**。選擇

- **當前裝置**查看當前啟動的藍芽連接。如果您想要終止與選定裝置的連接，按**中斷連接**。

- **已配對裝置**查看當前已與手機配對的藍芽裝置列表。捲動到想要的裝置。

按**連接**連接至選擇的裝置，或按**操作**進入以下一些功能（視乎裝置及藍芽連接的狀態而定）。選擇**設定別名**為選定的裝置命名（僅您可見）。如果您想手機自動連接至選定的裝置，選擇**不確認**即自動連接，然後選擇**是**，或如果您想手機先請求您的許可，選擇**否**。啟動的藍芽連接以  表示於螢幕的上方。若要刪除與該裝置配對的裝置，請按**刪除配對**。要與新裝置配對，請選擇**配對新裝置**。

藍芽設定

按**功能表**，然後選擇**設定**、**數據連線**、**藍芽**及**藍芽設定**定義手機顯示給其他藍芽裝置的方式。選擇**手機可測性及標準**，向所有其他藍芽裝置顯示手機；或**限制**，僅顯示手機至配對裝置。在可能的情況下，我們建議您使用**限制模式**。選擇**我的手機名稱**更改您手機的藍芽裝置名稱。

紅外線

您可以設定手機經紅外線連接埠接收數據。要使用紅外線連接，要連接的裝置必須能夠與紅外線裝置（IrDA）兼容。

請勿將紅外線光束朝向他人的眼睛，或干擾其他紅外線裝置。此裝置為 1 類鐳射產品。

功能表

繁體中文

透過紅外線發送及接收數據

- 請確定發送與接收裝置的紅外線連接埠已經指向對方，且兩項裝置之間沒有任何障礙物阻隔。兩個利用紅外線連接設備最適當的距離是一米之內。
- 要開啓手機的紅外線連接埠，經紅外線接收數據，按功能表，然後選擇設定、數據連線及紅外線傳輸。
- 發送數據的手機使用者選擇所需的紅外線功能以啓動數據傳輸。

如果啓動紅外線連接埠兩分鐘內仍未開始傳輸數據，連接將會解除，必須重新再開始。

紅外線連接指示符號

- 如果  持續顯示，表示紅外線連接已啓動，手機已準備好通過紅外線連接埠發送或接收數據。
- 如果  閃爍，表示手機正嘗試與其他裝置建立連接，或連接已中斷。

(E)GPRS

GPRS (通用分組無線服務)技術是一種能讓流動電話通過基於網絡的互聯網協議 (IP) 發送及接收數據的網絡服務。EGPRS (增強 GPRS) 與 GPRS 相似，但允許更快的連接。如要獲取有關

(E)GPRS 的供應及數據傳輸速度的資料及申請與價格，請聯絡您的網絡商或服務供應商。為透過 (E)GPRS 使用的每個應用程式儲存 (E)GPRS 設定。

(E)GPRS 連接

按功能表，然後選擇設定、數據連線、GPRS 及 GPRS 連接。

- 選擇當需要時，當應用程式使用 (E)GPRS 時，(E)GPRS 註冊和連接便會建立，當您結束應用程式時，(E)GPRS 註冊和連接便會關閉。
- 選擇保持連線，設定手機在開機時自動登記 (E)GPRS 網絡。

請注意，GPRS 與 EGPRS 不會分開表示，GPRS 與 EGPRS 的指示符號相同。

(E)GPRS 數據機設定

您可以透過藍芽無線技術或紅外線連接手機至兼容的個人電腦，並將手機用作數據機從個人電腦啓用 (E)GPRS 連接。

要從您的個人電腦定義 (E)GPRS 連接，按功能表，然後選擇設定、數據連線、GPRS 及 GPRS 數據機設定。

- 選擇當前接入點，然後啓動您要使用的接入點。

功能表

- 選擇修改接入點更改接入點設定。
選擇接入點別名為當前接入點輸入您想要的名稱。
選擇 GPRS 接入點輸入接入點名稱 (APN) 以建立 (E)GPRS 網絡的連接。聯絡您的服務供應商獲取接入點名稱 (APN)。

您也可以使用個人電腦上使用 Nokia Modem Options 軟件設定 (E)GPRS 服務設定 (接入點名稱)，請參閱「個人電腦套件」，刊於第 45 頁。如果已經在個人電腦和手機上進行了設定，請注意將要使用個人電腦的設定。

通話設定

按功能表，然後選擇設定及通話設定。選擇

- 來電轉接 (網絡服務)。如要獲取詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 自動重撥及開，您的手機在撥號失敗之後，將會繼續撥號，最多嘗試十次。
- 音效增強修改聲音，使其在嘈雜的環境中容易被聽到。
- 來電等待及啟動，當您正在通話而有另一個來電時，系統將會通知您 (網絡服務)。請參閱「來電等候」，刊於第 8 頁。

- 通話總結及開，手機將在每次通話後簡單顯示這次通話的大約時間和費用 (網絡服務)。
- 發送本手機號 (網絡服務)，然後選擇是或網絡預設。
- 用戶撥出號碼 (網絡服務)，選擇使用電話號碼 1 或 2 撥打電話。僅當您的 SIM 卡支援時才顯示。

手機設定

按功能表，然後選擇設定、手機設定。選擇

- 語言設定及手機語言設定您手機的顯示語言或書寫語言選擇編寫文字時使用的語言。
- 選擇記憶體狀態檢視可用記憶體及已用記憶體的大小。
- 自動鍵盤鎖，設定在待機模式下且沒有任何手機功能使用時，手機鍵盤在預設時間過後自動鎖定。
- 選擇安全鍵盤鎖，輸入保密碼，然後選擇開，設定手機在解除鍵盤鎖定時要求輸入保密碼。
當鍵盤鎖定時，仍然可以撥打官方緊急號碼。請參閱「鍵盤鎖 (按鍵保護)」，刊於第 4 頁。

功能表

繁體中文

- 小區訊息顯示及開，手機將根據使用的流動網絡從網絡接收資訊 (網絡服務)。
- 問候語，然後輸入您想要手機在開機時簡單顯示的問候語。要儲存問候語，按**操作**，然後選擇儲存。
- 網絡商選擇及自動，手機從您所在區域可用的流動網絡中自動選擇一個。透過**手動**，您可選擇與您的本地網絡商有漫遊協定的網絡。
- SIM更新提示。請參閱「SIM服務」，刊於第 43 頁。
- 說明訊息顯示，設定手機是否顯示說明文字。
- 開機鈴聲，設定手機在開機時是否播放開機鈴聲。

配套設定

配套設定功能表僅當手機正在或已經連接至某些兼容的原廠增強配套、充電器和免提配件時才會顯示。

按**功能表**，然後選擇**設定及配套設定**。如果對應的增強配套正在或已經連接至手機，您可以選擇增強配套功能表。您也許可以選擇下列的部份選項 (視乎增強配套而定)：預設模式、自動接聽。

配置設定

一些網絡服務要求您手機上有正確的配置設定。從服務供應商處以配置訊息的形式接收設定或手動輸入您個人的設定。亦可以使用個人電腦套件編輯這些設定。來自最多 10 個不同的服務供應商的配置設定可以儲存於手機內，並可在此功能表中加以管理。

要儲存以配置訊息形式從服務供應商處接收的配置設定，請參閱「配置設定服務」，刊於第 vi 頁。

亦可在不同的應用程式中查看及編輯部分設定。

按**功能表**，然後選擇**設定、配置設定**。選擇

- 預設配置設定，查看手機內儲存的服務供應商列表 (預設的服務供應商被突出顯示)，及選擇其他服務供應商作為預設。捲動至供應商，然後按**詳情**，查看備有支援應用程式的列表。要從列表中刪除服務供應商，按**操作**，然後選擇刪除。
- 在全部應用程式中啟動預設，從預設的服務供應商中設定使用的應用程式。
- 首選接入點選擇其他接入點。通常，來自您的首選網絡商的接入點會被使用。

功能表

手動輸入設定

要手動輸入、查看及編輯設定，按**功能表**，然後選擇**設定**、**配置設定**及**個人配置設定**。

要添加新的配置，按**新增**，或按**操作**，然後選擇**新增**。從列表中選擇一種應用程式類型，然後輸入所有需要的設定。要啟動設定，按**返回及操作**，然後選擇**啟動**。

要查看或編輯用戶定義的設定，選擇您想要查看的應用程式，然後選擇要編輯的設定。

保密設定

當正在使用限制通話的安全功能時 (例如：通話限制、封閉用戶組和固定撥號)，仍可撥打已編入您裝置的官方緊急號碼。

按**功能表**，然後選擇**設定**及**保密設定**。選擇

- **開機 PIN 碼**設定在每次開機時，手機要求輸入開機 PIN 碼。有些 SIM 卡不允許將要求 PIN 碼的功能關閉。
- **通話限制 (網絡服務)**會限制撥打至您的手機或從您的手機打出的電話。需要限制密碼。
- **固定撥號**，限制您只能向選定的電話號碼撥打電話，條件是您的 SIM 卡必須支援此功能。

- **封閉用戶組 (網絡服務)**指定與您可以互通電話的一組人。
- **保密項目**。選擇手機，每次插入新的 SIM 卡時，手機將會要求輸入保密碼。
選擇**手機通訊錄**，當選擇的是 SIM 卡記憶體並且您想要更改使用的記憶體時，手機將會要求輸入保密碼。
- **密碼功能**以更改保密碼、PIN 碼、PIN2 碼或禁止密碼。

原廠設定

要把功能表的設定重新設定為原來的數值，按**功能表**，然後選擇**設定**及**原廠設定**。

■ 多媒體資料



在此功能表中，您可以管理圖片、圖像、短片、錄音及鈴聲。這些檔案在資料夾中已整理妥當。

您的手機支援數碼權限管理 (DRM) 系統，可保護獲得的內容。在申請各項服務內容和啟動鍵前，請先查閱清楚傳輸條款，因為有些項目可能要收取一定費用。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。

功能表

繁體中文

1. 按**功能表**，然後選擇**多媒體資料**。會顯示一個資料夾的列表。圖像、短片、佈景、圖案、鈴聲及語音備忘是手機中原有的資料夾。
2. 捲動至想要的資料夾，然後按**打開查看資料夾中檔案**的列表，或按**操作**，下列某些選項便可能可以使用：
 - 刪除資料夾、移動、重新命名資料夾、下載、詳情、瀏覽類型、排序、新增資料夾、記憶體狀態、啟動密鑰列表。
3. 如果您已開啓一個資料夾，選擇您想要查看的檔案，然後按**打開**。如果先前已選擇佈景，捲動至佈景，然後按顯示開啓佈景套裝。選擇開啓檔案，或按**操作**，然後使用以下其中一個功能(可能可用於已選擇的檔案)：
 - 刪除、發送、修改圖像、移動、重新命名、設定為背景圖片、設為鈴聲、應用佈景、詳情、瀏覽類型、排序、全部刪除、按順序打開、靜音(取消靜音)、設定對比度、新增資料夾及記憶體狀態、啟動內容、啟動密鑰列表。

■ 影音工具



相機

您可以用手機的內置相機拍攝相片。相機鏡頭在手機的後面，手機的螢幕作為觀景器。相機產生的圖片格式為 JPEG。

Nokia 7280 手機支援以 640 × 480 像素的解像度拍攝的圖像。資料上顯示的圖像解像度可能有所不同。

拍攝相片

打開相機鏡頭，按**功能表**，然後選擇**影音工具**、**相機**。景色將顯示在螢幕上，您可將螢幕用作觀景器。要拍攝相片，按**拍攝**。會聽到快門的聲音。手機將相片儲存於多媒體資料功能表內的圖像資料夾中。

若想要將相片作為多媒體訊息發送，請按**發送**。

或選擇**返回拍攝新相片**，或按**操作**選擇例如**放大**、**刪除**或**重命名**所儲存的相片等選項，打開多媒體資料，或設定對比度、設定相片為背景圖片、查看相片詳情，或透過紅外線、藍芽技術或作為多媒體訊息發送相片。

功能表

相機選項

按功能表，然後選擇影音工具、相機。按操作，可能顯示以下選項（視乎目前的相機模式而定）：改變模式、縮放、自動計時錄、打開多媒體資料或設定調校相機設定：圖像品質、相機聲音、預設名稱。

按功能表，然後選擇影音工具、多媒體播放器及串流設定。

- 選擇配置並選擇預設影音串流服務的服務供應商。
- 選擇帳號以查看服務供應商提供的帳戶。若顯示了多個帳戶，請選擇您要使用的那個帳戶。

多媒體播放器

您可以使用多媒體播放器查看、播放及從不同類型的來源下載檔案，例如：檔案、聲音、短片及動畫。另外，您還可以使用多媒體播放器觀看網絡伺服器上的兼容串流短片（網絡服務）。如要獲取有關這些服務的供應、價格與收費的詳細資料，請向您希望使用其服務的服務供應商查詢。

按功能表，然後選擇影音工具及多媒體播放器。選擇打開多媒體資料、書籤、選擇地址或多媒體下載。

收音機

要利用手機收聽收音機，把兼容耳機連接至手機下方的耳機接頭上。耳機的導線可當作收音機的天線，所以讓它自由懸著即可。收音機廣播品質的好壞，視乎廣播電台在該特定區域的覆蓋範圍而定。要開啓收音機，按功能表，然後選擇影音工具和收音機。頻道位置號碼及收音機頻道的名稱（如果您已儲存頻道）及收音機頻道的頻率將會顯示。如果您已儲存收音機頻道，捲動後從 1 至 20 選擇收音機頻道位置。

設定手機接收串流服務

您可從提供您想要使用的服務的服務供應商處以配置訊息的形式接收串流設定。要以配置訊息的形式接受服務設定，請參閱「配置設定服務」，刊於第 vi 頁。請參閱「配置設定」，刊於第 31 頁。

調較和儲存電台頻道

當收音機開啓時，選擇 ◀◀ 或 ▶▶，然後按選擇更改收音機頻率 0.05 MHz，或按住選擇開始頻道搜尋。找到頻道後便會停止搜尋。要儲存頻道，按操作，然後選擇儲存頻道。輸入頻道的名稱，按操作，然後選擇接受。

功能表

繁體中文

使用收音機

當收音機開啓時，選擇 ▲ 或 ▼ 捲動至上一個或下一個儲存的頻道，或按操作，然後選擇

- 關閉收音機以關閉收音機。
- 音量設定收音機的音量。
- 頻道查看頻道列表。按操作為頻道重新命名或刪除頻道。
- 喇叭 (或耳機) 通過喇叭 (或耳筒) 收聽收音機廣播。保持耳機與手機的连接。耳機線用作收音機的天線。
- 設定頻率。輸入您想要收聽收音機頻道的頻率。您可以輸入的頻率在 87.5 MHz 和 108.0 MHz 之間。要設定頻率，按操作，然後選擇接受。

語音備忘

您可以錄製一段長達 3 分鐘的講話、聲音或目前的通話。此功能是非常有用的，例如：可錄下姓名及電話號碼以便稍後寫下來。當有進行中的數據通話或 GPRS 連接時，錄音機便不能使用。

錄製的樂曲

1. 按功能表，選擇影音工具和語音備忘。
2. 要開始錄音，選擇 錄製。要在通話時開始錄音，按操作，然後選擇錄製。當錄制通話時，大約每 5 秒，通話的各方都會聽到一聲微弱的「嗶」。

3. 要停止錄音，按停止。錄音將儲存於多媒體資料功能表內的語音備忘資料夾中。
4. 要收聽最後一次的錄音，選擇播放最後錄音。
5. 要傳送最後一次錄音，選擇發送最後錄音。

錄音列表

按功能表，然後選擇影音工具、語音備忘和錄音列表。多媒體資料中的資料夾列表便會顯示出來。開啓語音備忘，查看帶錄音的列表。按操作，然後您可為多媒體資料中的檔案選擇一些選項。請參閱「多媒體資料」，刊於第 32 頁。

■ 電子秘書



鬧鐘

您可以設定手機在想要的時間響鬧。按功能表，然後選擇電子秘書及鬧鐘。

要設定響鬧，選擇響鬧時間，然後輸入響鬧時間。要在響鬧時間已設定時更改響鬧時間，選擇開。選擇重複響鬧設定手機在一星期內所選定的日子提醒您。

選擇響鬧鈴聲，然後選擇預設的響鬧鈴聲，或從鈴聲列表或多媒體資料選擇鈴聲個人化您的響鬧鈴聲。

功能表

鬧鐘時間到期後

手機將響起響鬧鈴聲，並在螢幕上閃現預定報時及當前日期，即使手機已關機。按停止關閉響鬧。如果要讓手機持續響鬧一分鐘或按重響，響鬧會暫停約十分鐘，然後回復響鬧。

如果在關閉裝置的狀態下到了響鬧時間，裝置將自行啟動而且開始發出響鬧聲。如果您按停止，裝置會詢問您是否要啟動裝置作通話。按取消關閉裝置，或確認開啓裝置準備通話。當使用無線電話可能造成干擾或危險時，不要按確認。

日曆

日曆使用共享記憶體，請參閱「共享記憶體」，刊於第 v 頁。

按功能表，然後選擇電子秘書及日曆。

以方框表示的日期為當天日期。如果該日有任何備註，日子便以粗體顯示。要查看備註，按顯示。要查看星期，按操作，然後選擇星期顯示格式。要查看單個備註，按顯示。

日曆檢視的其他選項可能是以下選項：建立備註，刪除、編輯、移動和重覆備註及複製備註至另一天，或直接以備註形式或以文字訊息或多媒體訊息的形式發送備註至其他兼容手機的日曆。在設定設定中，您可以設定日期、

時間、時區、日期或時間格式、或一星期的第一天。在自動刪除備註選項中，可設定手機在指定時間後自動刪除舊的備忘。

要刪除日曆中的所有備註，選擇月或星期檢視，按操作，然後選擇刪除全部備註。

建立日曆備註

按功能表，然後選擇電子秘書及日曆。捲動至您要的日期，按操作，然後選擇寫備註內容。從以下備註類型中選擇：會議、通話、生日、備忘或備忘錄。

當手機響起備註響鬧時

手機「嗶」一聲，且備註會顯示在螢幕上。當螢幕上顯示通話備註時，您可以按通話鍵撥打顯示的電話號碼。要停止響鬧並查看備註，按顯示。按重響，手機在 10 分鐘後再次響起響鬧鈴聲。要停止響鬧但不想查看備註，按退出。

待辦事項

可為必須做的工作儲存待辦事項，選擇此待辦事項的優先等級，完成後把它標記為已做。可按優先次序或日期把待辦事項分類。待辦事項使用共享記憶體，請參閱「共享記憶體」，刊於第 v 頁。

按功能表，然後選擇電子秘書及待辦事項。

功能表

繁體中文

要建立待辦事項，按**新增**。輸入待辦事項，然後按**操作**，再選擇**儲存**。選擇待辦事項的優先次序。手機自動設定沒有待辦事項提示聲的最後期限。要更改最後期限，查看待辦事項然後選擇最後期限的選項。

或捲動至待辦事項，然後按**顯示**，或按**操作**查看可用的選項。

備註

您可以使用此應用程式編寫備註，然後透過紅外線、藍芽無線技術、SMS 或 MMS 發送備註至兼容裝置。備註應用程式使用共享記憶體，請參閱「共享記憶體」，刊於第 v 頁。

按**功能表**，然後選擇**電子秘書**及**備註**。

要添加備註，按**寫備註**。輸入備註，然後按**操作**，再選擇**儲存**。或捲動至備註，按**顯示**，或按**操作**查看備註的可用選項。

同步處理

同步處理可讓您把日曆和通訊錄數據儲存到遠端互聯網伺服器(網絡服務)或兼容的個人電腦內。如果您已將數據儲存到遠端互聯網伺服器，您可以從手機開始同步處理使手機同步。您也可以從個人電腦啟動同步處理，使手機的通訊錄、日曆及備註中的數據與您的個人電腦中的數據一

致。不能同步處理您 SIM 卡內的聯絡人資料。

從您的手機進行同步處理

在從您的手機進行同步處理前，您需要申請同步處理服務並從您的供應商處獲取配置設定。如要獲取更多有關服務供應及同步處理服務設定的資料，請聯絡您的服務供應商。

要從手機設定同步處理：

1. 啟動您需要的同步處理連接設定。請參閱「設定從您手機進行同步處理」，刊於第 37 頁。
2. 按**功能表**，選擇**電子秘書**、**同步處理**、**伺服器同步處理**及**同步處理資料**。標記要同步處理的數據，然後按**完成**。
3. 按**功能表**，然後選擇**電子秘書**、**同步處理**、**伺服器同步處理**及**同步處理**。在確認後，將對當前設定中的標記數據進行同步處理。

設定從您手機進行同步處理

您可以配置訊息的形式接收同步處理設定。如要獲取更多有關服務供應及同步處理服務設定的資料，請聯絡您的服務供應商。要以配置訊息的形式接受設定，請參閱「配置設定服務」，刊於第 vi 頁。要手動輸入設定，請參閱「配置設定」，刊於第 31 頁。

功能表

按功能表，選擇電子秘書、同步處理及伺服器同步處理及同步處理設定。選擇配置，捲動至您想要啟動其設定的服務供應商，然後按選擇。選擇帳號查看由服務供應商提供的賬號。如果顯示多個賬號，選擇您想要使用的那個。

從您的兼容個人電腦進行同步處理

要從兼容個人電腦同步處理通訊錄、日曆和備註，請使用紅外線或藍芽連接。還需要將手機的個人電腦軟件套件安裝於個人電腦上。使用個人電腦套件從個人電腦啟動同步處理。確保手機處於待機模式下，並且時間和日期已設定。

■ 網絡

您可以用手機的瀏覽器進入各式各樣的流動互聯網服務。

如要獲取有關這些服務的供應、價格與收費的詳細資料，請向您希望使用其服務的服務供應商查詢。

透過手機的瀏覽器，可以到網站上查看使用無線標記語言 (WML) 或可延伸超文件標記語言 (xHTML) 的服務。外觀可能因應螢幕的大小而有所不同。請注意您可能無法查看互聯網網頁上的所有詳情。



重要資料：僅使用您信賴及提供充分安全保證的服務，抵禦有害軟件。

設定手機接收服務

您的手機可能已儲存一些服務設定。您可以從為您提供所需服務的網絡商或服務供應商處接收其他設定，設定以配置訊息形式發送。

要以配置訊息形式接收服務設定，請參閱「配置設定服務」，刊於第 vi 頁，及「配置設定」，刊於第 31 頁。

如要獲取更多有關可用設定的資料，請聯絡為您提供所需服務的服務供應商。

建立與服務的連接

請確認您要使用服務的 Web 設定已經啟動。要啟動設定，按功能表，然後選擇網絡、設定及配置設定。選擇配置，然後選擇您想要啟動的配置設定。

要連接至 Web，請使用以下其中一種方法：

- 打開首頁，如服務供應商的主頁：按功能表，然後選擇網絡及主頁。

功能表

繁體中文

- 選擇服務的書籤：按功能表，然後選擇網絡、書籤，再選擇書籤。如果目前有效的服務設定無法開啓書籤，啓動另一組服務設定，然後再試一次。
- 選擇最後的 URL：按功能表，然後選擇網絡、上回瀏覽網址。
- 輸入服務的地址：
按功能表，然後選擇網絡，及選擇地址。輸入服務的地址，然後按操作，再選擇接受。

瀏覽服務的網頁

建立服務連接之後，您可以開始瀏覽網頁。手機按鍵的功能可能因服務的不同而有所分別。請遵照手機螢幕的文字指引。如要獲取更多有關資料，請與您的服務供應商聯絡。

注意，如果選擇 GPRS 為數據傳輸方式，瀏覽時指示符號  將顯示於螢幕的左上方。如果您接聽來電或接收文字訊息，或在 (E)GPRS 連接期間接收或撥打電話，指示符號  將顯示於螢幕的左上方，表示 (E)GPRS 連接暫停 (保留)。例如：在通話後，手機嘗試重新建立 (E)GPRS 連接。

瀏覽時使用手機按鍵

- 使用旋轉鍵在網頁中瀏覽。
- 要選擇突出顯示的項目，按通話鍵，或按操作選擇開啓連結的選項。
- 要輸入字母、數字或特殊字元，按中間選擇鍵，然後從字元條中逐一選擇字元。

瀏覽時的選項

按操作，可使用下列某些選項。服務供應商也可能提供其他選項。選擇快捷操作、主頁、增加書籤、書籤、網頁選項、歷程記錄、下載連結、存至資料夾、其他選項、重新下載、退出。

直撥電話

瀏覽器支援您在瀏覽時可使用的功能。您可以撥打語音電話，在語音通話中發送 DTMF 音，及儲存網頁上的姓名和電話號碼。

快取記憶體

已進入的訊息或服務會儲存於電話的快取記憶體內。要清除手機的快取記憶體：

- 瀏覽時，按操作，然後選擇其他選項及清除快取記憶體，
- 在待機模式下，按功能表，然後選擇網絡及清除快取記憶體。

功能表

快取記憶是用來暫時儲存資料的記憶體位置。如果您已嘗試進入或已經進入需要密碼的機密資料，在每次使用後清空快取記憶體。您已進入的資料或服務儲存於快取記憶體中。

中斷與服務的連接

要退出瀏覽及結束連接，按操作，然後選擇退出。或者，按結束鍵兩次，或按住結束鍵。

瀏覽器的外觀設定

當瀏覽時，按操作，然後選擇其他選項及外觀設定，或在待機模式下，按功能表，然後選擇網絡、設定及外觀設定。選擇

- 文字換行。選擇開文字將會繼續在下一行顯示。如果您選擇關，文字將會被縮寫。
- 顯示圖像。選擇不顯示頁面上的圖片便不會顯示。
- 提示，然後選擇不安全連接提示及是設定手機在瀏覽中，從安全連接轉換至非安全連接時提示。選擇不安全資料提示及是設定手機在安全頁面包含非安全項目時提示。請注意此提示並不保證安全連接。如要獲取更多資料，請參閱「瀏覽器安全性」，刊於第 42 頁。

- 字元編碼選擇手機顯示不包括此類資料的瀏覽網頁時使用的字元組，或選擇當發送 Web 地址至兼容手機時是否經常使用 UTF-8 編碼。

Cookies

Cookie 是網站儲存在您手機瀏覽器快取記憶體中的數據。這些數據可以是您的用戶訊息或您的瀏覽喜好。Cookies 會儲存在快取記憶體內，直到您清除快取記憶體，請參閱「快取記憶體」，刊於第 39 頁。

當瀏覽時，按操作，然後選擇其他選項、保密選項及 Cookie 設定，或在待機模式下，按功能表，然後選擇網絡、設定、保密設定及 Cookies、允許接收或不允許接收。

書籤

當瀏覽時，按操作，然後選擇書籤，或在待機模式下按功能表，然後選擇網絡及書籤。捲動至您想要使用的書籤，然後按選擇建立與書籤相關的頁面的連接。或選擇操作查看所選擇的書籤標題和地址，編輯或刪除所選擇的書籤，或直接發送至另一手機用作書籤，或作為文字訊息，或建立一個新的書籤。

您的裝置可能帶有一些與 Nokia 無關網站的書籤。Nokia 不保證或認可這些網站。如果您選擇存取這些網站，您應像對待任何其他互聯網網站一樣，對其安全或內容採取預防措施。

接收書籤

當您已接收一個書籤 (作為書籤發送)，手機將顯示收到 1 個書籤。按顯示查看書籤。要儲存書籤，按儲存，或按操作，然後選擇查看查看詳情或刪除刪除。

下載

要下載更多鈴聲、圖片、短片或佈景至您的手機 (網絡服務)，按功能表，然後選擇網絡及下載連結。

選擇鈴聲下載、圖案下載、短片下載或佈景下載。



重要資料：僅安裝和使用提供充分安全保證來源的軟件和應用程式，抵禦有害軟件。

如要獲取有關不同服務供應、價格與收費的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

服務信箱

手機能夠接收從您的服務供應商那裡發來的服務訊息 (推送訊息) (網絡服務)。服務訊息是一些通知訊息，例如：新聞標題，而且

可能包含文字訊息或服務的地址。

接收服務訊息後，要在待機模式下進入服務信箱，按顯示。如果您按退出，訊息會移至服務信箱。要稍後進入服務信箱，按功能表，然後選擇網絡及服務信箱。

要在瀏覽時進入服務信箱，按操作，然後選擇其他選項及服務信箱。捲動至您想要的訊息，按提取啟動瀏覽器，然後下載標記的內容，或按操作，然後選擇詳情顯示服務通知的詳細資料，或選擇刪除刪除。

服務信箱設定

按功能表，然後選擇網絡、設定及服務信箱設定。

- 選擇服務訊息及開 (或關) 設定手機接收 (或拒絕接收) 服務訊息。
- 選擇訊息篩選及開設定手機僅接收來自服務供應商認可的作者的消息。要查看獲認可的內容的作者列表，選擇委任頻道。
- 選擇自動連接。如果您已設定手機接收服務訊息，然後選擇開，手機在接收一個服務訊息時將在待機模式下自動開啓瀏覽器。

功能表

瀏覽器安全性

一些服務可能要求安全功能，例如：銀行服務或網上購物。對於此類連接，您需要進行安全認證，還可能需要安全模組，SIM 卡上可能會提供此模組。如要獲取更多有關資料，請聯絡您的服務供應商。

安全模組

安全模組可包含證書以及私人密匙和公開密匙。安全模組的目的是為應用程式所需的瀏覽器連接提高安全服務，容許您使用數碼簽名。證書由服務供應商儲存於安全模組內。

按**功能表**，然後選擇**網絡**、**設定**、**保密設定**及**安全模組設定**。選擇

- **安全模組詳情**顯示安全模組的標題、狀態、製造商及序列號。
- **模組 PIN 碼**請求設定電話當使用安全模組提供的服務時要求模組 PIN 碼。
- **更改模組 PIN 碼**更換模組 PIN 碼 (如果安全模組允許)。
- **更改簽名 PIN 碼**更改簽名 PIN 碼。

請參閱「密碼」，刊於第 v 頁。

證書

有以下三種證書：伺服器證書、授權證書及用戶證書。

- 手機使用伺服器證書建立連接，提高至內容伺服器的安全性。建立連接之前，手機接收服務供應商發送的伺服器證書，並使用儲存在手機中的授權證書檢查伺服器證書是否有效。不儲存伺服器證書。

如果手機與內容伺服器之間的數據傳輸已經過加密，便會在連接中顯示安全指示符號 。

安全圖示並不表示閘口和目錄伺服器 (或儲存所需資源的地方) 之間的數據傳輸是安全的。服務供應商確保閘口和內容伺服器之間的數據傳輸是安全的。

- 授權證書用於某些服務，如：銀行服務，以檢查其他證書是否有效。授權證書可以由服務供應商儲存於安全模組內，或者，如果服務支援使用授權證書，則可從網絡下載。
- 用戶證書由證書授權機構發行。在建立數碼簽名時，需要使用用戶證書，用戶證書可以使用戶與安全模組中的私人密匙建立聯繫。

功能表

繁體中文



重要資料：注意，縱使利用證書大致可降低遠端連接及軟件安裝的風險，必須正確地使用證書才能從增強的安全性中獲益。證書本身的存在不提供任何自我保護；證書管理者必須具備正確、可信或值得依賴的證書以提高可用的安全度。

證書有時間限制。假如證書應該有效但顯示該證書已過期或失效，請檢查目前您裝置內的日期和時間是否正確。

在更改任何證書設定前，您必須確定您確實信賴證書的持有者及確定此證書屬於所列出的持有者。

數碼簽名

如果您的 **SIM** 卡有安全模組，您可以使用您的手機進行數碼簽名。通過安全模組中的私人密匙，依據簽名可以追溯到您及您用於簽名的用戶證書。使用數碼簽名如同在紙質票據、書面合約或其他文件簽署您的姓名一樣。

要作數碼簽名，在頁面上選擇一個連接，例如：希望購買的一本書的書名及其價格。會顯示要簽署的文字（可能包含數量、日期等等）。

檢查標題文字是否為讀取以及數碼簽名圖示是否  顯示。



注意：如果數碼簽名圖示未顯示，則表示違反安全性，不要輸入任何個人數據，如簽名 **PIN** 碼。

要對文字簽名，首先閱讀所有的文字，然後可以選擇簽名。

一個螢幕內可能不足夠顯示文字。因此，在簽名之前要上下捲動，確保閱讀全部文字。

選擇希望使用的用戶證書。輸入簽名 **PIN** 碼（請參閱「密碼」，刊於第 v 頁）。

■ SIM 服務



除手機上可用的功能外，您的 **SIM** 卡可提供附加服務，您可以進入此功能表。僅當您的 **SIM** 支援時，此功能表才顯示。功能表的名稱和目錄視乎所提供的服務而定。

如要獲取有關 **SIM** 服務的供應、價格及資料，請聯絡您的 **SIM** 卡經銷商，例如：網絡商、服務供應商或其他經銷商。

您可以透過選擇手機設定中的 **SIM** 更新提示功能表，選擇顯示選項，將手機設定為在使用 **SIM** 服務時顯示手機和網絡之間發送的確認訊息，將視乎網絡商而定。

請注意，使用這些服務可能需要發送訊息或撥打電話，而這些是需要繳付費用的。

功能表

■ 數字輸入



此功能讓您進入號碼項目狀態，您可以在此撥打電話或對您輸入的電話號碼執行其他任務。

按**功能表**，然後選擇**數字輸入**，再輸入您想要號碼。按**操作**然後選擇

- 儲存添加號碼至您的通訊錄。
- 移動游標更改游標模式。
- 新增姓名資料添加號碼至聯絡人，該聯絡人已儲存於您的通訊錄中。
- 發送訊息建立訊息並傳送至此號碼。
- 撥號撥打此號碼。

7. 個人電腦連接

手機通過紅外線或藍芽無線連接至兼容個人電腦時，可發送和接收電郵，及登入互聯網。可通過與個人電腦及數據通訊應用程式的各種連接使用手機。例如：您可以使用個人電腦套件同步處理您的手機與兼容個人電腦或遠端互聯網伺服器（網絡服務）之間的通訊錄、日曆和備註。

您可以在 Nokia 網站的支援頁面 <www.nokia.com/support> 找到更多資料及下載檔案，例如：個人電腦套件。

■ 個人電腦套件

個人電腦套件包括以下應用程式（按字母順序排列）：

- **HTML 說明支援應用程式使用權限。**
- **Nokia 連接管理員** 選擇個人電腦和手機之間的連接類型。
- **Nokia 通訊錄編輯器** 編輯您手機中的聯絡人。
- **Nokia 資料複製器** 備份和恢復您的手機與兼容個人電腦之間的個人數據。此應用程式亦支援至其他兼容 Nokia 手機的內容傳輸。

- **Nokia 圖像轉換器** 將圖像轉成可用於多媒體訊息或背景圖片的格式，並將其傳輸至手機上。
- **Nokia 數據機選項** 包括 HSCSD 及 GPRS 連接的設定。
- **Nokia 多媒體播放器** 播放個人電腦上的聲音、圖像、短片和多媒體訊息。媒體播放器允許您查看在您手機上或透過電郵接收的多媒體內容。
- **Nokia 同步處理** 在手機及兼容個人電腦間同步處理通訊錄、日曆以及待辦事項。
- **Nokia 手機瀏覽器** 在兼容個人電腦上查看手機多媒體資料夾的內容。您可以瀏覽圖片和音效檔案，亦可以在手機記憶體中修改檔案，並在手機和個人電腦間傳輸檔案。
- **Nokia 音效轉換器** 以支援的格式編輯多和弦鈴聲使其兼容您的手機，然後傳輸至您的手機上。
- **Nokia 手機編輯器** 發送文字訊息。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。



個人電腦連接

(E)GPRS、HSCSD 及 CSD

您可以通過您的手機使用 EGPRS (增強 GPRS)、GPRS (通用分組無線服務)、HSCSD (高速電路交換數據) 及 CSD (電路交換數據 GSM 數據) 的數據服務。

如要獲取有關數據傳輸服務的供應與申請事項，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

請注意，HSCSD 服務比一般語音或數據通話會消耗更多的手機電源。在數據傳輸過程中，您需要將手機連接至充電器。




請參閱「(E)GPRS 數據機設定」，刊於第 29 頁。

■ 使用數據通訊應用程式

有關使用數據通訊應用程式的訊息，請參閱隨附的文件。

注意，建議不要在連接電腦時撥打或接聽電話，因這可能中斷操作。

為使在數據通訊期間能獲得更佳的表现效果，請將手機按鍵朝下，放在固定的表面上。在數據通訊期間，請勿將手機握在手中移動。



8. 電池資料

■ 充電及放電

您的裝置由充電電池供電。新電池只有在二、三次完全充電和放電的週期之後才能達到最佳性能。電池可以充電、放電幾百次，但最終亦會失效。當通話和待機時間明顯短於正常時間的時候，請購買新電池。如要更換電池，請與您的授權服務商店聯絡。請不要嘗試自己更換。僅使用 Nokia 許可的電池，且僅使用 Nokia 許可的、為此裝置設計的充電器為電池充電。

以下是有關增強配套使用的一些注意事項：

- 僅使用 Nokia 許可的、適用於本裝置的充電器為您的電池充電。
- 當不使用時將充電器從電源插頭和裝置中拔出。不要保留電池連接至充電器。過分充電將縮短電池壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身便會不斷放電。過高或過低的溫度會影響電池充電的能力。
- 不要把電池作其他用途。不要使用損壞的充電器或電池。
- 請勿使電池短路。當金屬物品 (如硬幣、萬字夾或筆等) 直接接觸電池的正 (+) 極與負 (-) 極時，便有可能會發生意外短路的情況。(它們看上去像電池上的小金屬條。) 例如：當您將備用電池放在口袋或包中時就有可能發生。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。
- 把電池留在過熱或過冷的地方 (如夏天或冬天的密閉車廂中)，會縮減電池電容量及壽命。請盡量把電池保持在 15°C 與 25°C (59°F 及 77°F) 之間。如果裝上過熱或過冷之電池時，即使電池電量已飽和，手機亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。
- 請不要將電池棄於火中，電池可能發生爆炸。如果電池被毀壞亦有可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收，循環再用。請勿將電池當成家庭廢物般丟棄。

原廠增強配套

9. 原廠增強配套

您的手機有更多齊備的增強配套可供選擇。選擇符合您個人通訊需要的增強配套。



以下詳細說明某幾項增強配套。

如要獲取有關增強配套的供應情況，請向您當地的經銷商查詢。以下是有關增強配套使用的一些注意事項：

- 請將增強配套置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭並拔出，不要拉電線。
- 定期檢查車輛內所有手機裝置是否安裝正確及運作正常。

只使用手機生產商認可的電池、充電器及增強配套。使用其他類型產品可能令適用於電話的任何保證或擔保無效，並可能產生危險。

■ 電池

類型	種類	通話時間 *	待機時間 *
BL-8N	鋰電池	長達 3 個小時	長達 240 個小時

* 使用時間視乎 SIM 卡、網絡及使用設定、使用型號及環境而定。使用收音機及綜合免提會影響通話時間及待機時間。


■ 室內

AC-1 Nokia 摺合式充電器

配備方便數據線管理的小巧、輕盈旅行充電器。

快速旅行充電器 (ACP-12)

小巧、輕盈，採用多電壓 (100 - 240V) 切換技術。為手機提供簡單方便的充電途徑。

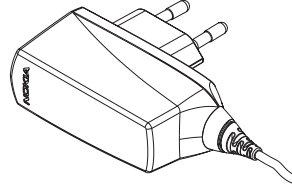

注意：插頭類型視乎不同市場而定。

10. 保養及維修

本裝置是通過優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助您在適用的保養範圍內提供保障。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請移除電池，等到裝置完全乾燥後再放回電池。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在該地方內使用裝置。活動式的零件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫地方。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿把裝置存放在低溫地方。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 不要嘗試用本指南內提供的指引以外的方式開啓裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的線路板和完好的結構。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，妨礙正常操作。
- 在室內使用充電器。
- 使用柔軟、清潔和乾燥的布清潔鏡頭 (例如：相機、距離感應器和光暗感應器鏡頭)。
- 請使用所提供的或合格的替換天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。

以上所有建議同樣適用於裝置、電池、充電器或任何其他增強配套。如果任何裝置不能正常操作，請送交最近的授權服務商店獲取服務。

附加的安全資料

11. 附加的安全資料

您的裝置及其增強配套可能包括細小配件。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

■ 交通安全

行車時請勿使用手機。請務必將手機置於手機座中；請勿將手機置於座位，或是任何在發生碰撞或緊急剎車時可能會掉落的地方。

請謹記行車安全第一！

■ 使用環境

請緊記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用手機或可能造成干擾或危險的場所，亦請務必關閉裝置。請僅在正常操作位置使用裝置。要配合無線電頻道的指引僅使用 Nokia 許可與此裝置一起使用的增強配套。當隨身配帶裝置時，請經常使用 Nokia 許可的固定夾或便攜套。

裝置某些部分具有磁性。裝置可能吸引金屬物件，戴助聽器的使用者，請勿將裝置靠近戴助聽器的耳朵。聽筒可能會吸引金屬物件，請將裝置放在手機套中。請勿將信用卡或其他磁化儲存媒介放在裝置附近，所儲存的訊息可能會被清掉。

■ 醫療設備

任何無線傳輸裝置的操作，包括手機，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能量，或其他問題。請在醫療診所等區域張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

心律調校器

心律調校器製造商建議在手持無線電話與心律調校器之間保持最少 6 英吋 (15.3 厘米) 的距離，以避免對心律調校器產生干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research 的建議與其獨立的研究一致。心律調校器使用者應該：

- 開機時，裝置與心律調校器之間的距離應隨時保持在 6 英吋 (15.3 厘米) 以上；
- 不要將裝置放在胸前的口袋，及
- 以沒有使用心律調校器那一邊的耳朵接聽電話，以減低干擾的可能性。

如果您感覺好像有干擾的情況，請立即關閉裝置。

助聽器

有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。如果產生干擾，請向您的服務供應商查詢。

附加的安全資料

繁體中文

■ 汽車

無線射頻 (RF) 訊號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統 (如電子燃油噴注系統、電子防滑 (防鎖) 剎車系統、電子速控系統、安全氣袋系統)。如要獲取更多資料，請向您汽車或已添加至您汽車的裝置製造商或其代表查詢。

應僅由合格的專業人員維修裝置，或在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使任何適用於該裝置的保養失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或增強配套置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣袋，請緊記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將物件，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣袋上或安全氣袋可伸展的地方。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會導致嚴重傷亡的後果。

飛行中禁止使用手機。登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網絡，而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

請在任何可能發生爆炸的環境關閉裝置，並遵守所有的告示及指示。可能發生爆炸的環境包括那些您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在油站請關機，例如，在靠近油泵的服務站。遵守在加油站 (燃料存放及銷售區域)、化工廠或

進行爆破工程的地方使用無線電裝備的限制。這類可能發生爆炸的地方通常 (但不一定) 會有清楚的標示。包括船的甲板、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料 (例如丙烷或丁烷) 的交通工具、空氣中含有化學物或微粒 (例如顆粒、塵埃或金屬粉末) 的地方。

■ 緊急電話



重要資料：

本款手機，正如其他無線電話一樣，利用電波訊號、無線網絡、有線網絡及用戶可編制的功能操作。因此，無法保證這些功能在任何情況下都能連接。因此您永遠不能僅僅依賴任何手機進行重要的通訊，像醫療緊急事件。

要撥打緊急電話：

1. 如果手機尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。有些網絡可能需將有效的 SIM 卡正確地插入手機中。
2. 視情況按結束鍵數次 (如結束通話、退出功能表等) 以清除螢幕，使手機作好通話準備。如果鍵盤已鎖定，按中間選擇鍵開啓鍵盤鎖，然後在 1.5 秒內按通話鍵。



附加的安全資料







注意：請注意當鍵盤鎖定時，以程式編入手機的緊急號碼或可作通話，視乎區域及網絡服務供應商而定。按通話鍵 1.5 秒。然後在 4 秒內按確認及通話鍵嘗試緊急通話。

3. 按住中間選擇鍵，然後從字元條中逐一選擇您當前所在位置的緊急號碼的數字 (例如：112、911 或其他官方緊急號碼)。緊急電話號碼依所在地點不同而有所分別。

4. 按通話鍵。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。請參閱本指南或向您的服務供應商查詢以獲取更多資料。

當撥打緊急電話時，盡可能提供準確的所需資料。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當接到掛掉電話的允許後才可結束通話。



附加的安全資料

繁體中文

■ 許可證明 (SAR)

此型號電話符合政府對於暴露於無線電波的指引要求。

您的流動電話是一部無線電收發器。其設計和製造不會超出由國際指引 (ICNIRP) 建議的無線電頻率信號暴露限制。這些限制是綜合指引的一部分，並定出對一般人的 RF 能量接受水平。這些指引是經由獨立的科學組織通過對科學研究作定期和徹底的評估而制定的。這些指引包括一個相當大的安全空間，以確保所有人的安全，而不論其年齡和健康。流動電話的暴露標準運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。國際指引中所述的 SAR 限制為 2.0 W/kg*。對 SAR 的測試是通過在標準的操作位置使電話以最高認可功率水平在所有測試波段中傳輸訊號而進行的。儘管 SAR 是在最高認可功率水平下確定的，電話的實際 SAR 會遠遠低於其最大值。這是因為電話的設計是為在不同的功率水平下工作，以達到僅僅使用接通網絡所需的功率。在一般情況下，您離基站越近，電話的輸出功率就越低。

對使用耳朵進行測試時，該型號電話的最高 SAR 值為 0.83 W/kg。儘管不同電話以及不同地點之間的 SAR 水平會有所分別，它們均符合關於 RF 暴露的國際指引。

在將手機置於耳邊正常使用或使其距身體至少 1.50 公分遠的情況下，此流動電話符合關於 RF 暴露的指引。如果隨身攜帶手機，所用的手機套或其他裝置中不可包含金屬物品，並應使手機與身體至少保持 1.50 公分的距離。

* 公眾使用的流動電話 SAR 限制為 10 克人體組織上平均 2.0 W/kg。指引包括了一個相當大的安全空間，用以向公眾提供額外的保護，並解決任何量度上的差異所帶來的問題。SAR 值會視乎國家報告要求及網絡波段而定。如需其他地區的 SAR 資料，請參閱 www.nokia.com 網頁中的產品資料。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞流動電話公司(以下稱「諾基亞」)保證該「諾基亞」流動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件(以下稱「產品」)在材料和工藝方面無缺陷：

1. 流動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件(電池除外)的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六(6)個月。
3. 有限保證僅適用於「產品」的初始消費購買者(以下稱「消費者」)，不可轉讓給後繼購買者/最終使用者。
4. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
5. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
6. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
7. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其他可證明購買日期和地點的資訊。
8. 在將「產品」運往「諾基亞」及其授權服務中心，以及從這些地方送出的過程中的運輸、遞送和處理費用均由「消費者」承擔。
9. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - (a) 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露潮濕環境中、暴露過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改、未經授權的連線，未經授權的修理(包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒、不正確地調整控制開關、或其他超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件(如保險絲)的缺陷和大線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起，以及「產品」的正常磨損。
 - (b) 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - (c) 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - (d) 缺陷或損壞是由流動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - (e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」流動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - (f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
10. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - (a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - (b) 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - (c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - (d) 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - (e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能(如鎖定SIM卡)，「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關流動電話運營商的權利。
 - (f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
11. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其他所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
12. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其他權利與救濟的補充。
13. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
14. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
15. 如上列第四條所述，本有限保證在下列國家和地區境內有效：中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區。

您的個人資料

姓名 (先生 / 小姐 / 其他) : _____

購買日期 : _____

流動電話型號與類型 : _____

請將您的識別標籤黏貼於以下空白處，然後存放於安全的地方：

繁體中文

NOKIA XXXX



IMEI:

123456789012345

A

經銷商簽名及蓋章

索引

符號

(E)GPRS、HSCSD 及 CSD 46

字母

Cookies 40

Nokia 在網上的支援 vii

SAR 值 53

SIM 服務 43

Web

中斷與服務的連接 40

建立與服務的連接 38

設定手機接收服務 38

瀏覽服務的網頁 39

瀏覽器的外觀設定 40

一劃

一般資料 v

三劃

下載 41

下載內容和應用程式 vii

五劃

充電及放電 47

功能表 16

功能表 14

可能發生爆炸的環境 51

正常操作姿勢 6

六劃

交通安全 50

多媒體

多媒體播放器 34

收音機 34

相機 33

語音備忘 35

多媒體資料 32

安全規定 iv

安裝 SIM 卡 5

有關您的裝置 v

共享記憶體 v

七劃

刪除資料夾中所有訊息 20

快取記憶體 39

汽車 51

系統指令編輯器 20

八劃

使用功能表 13

使用旋轉鍵 1

使用數據通訊應用程式 46

使用環境 50

取下及更換快速滑蓋 6

服務信箱 41

附加的安全資料 50

九劃

保養及維修 49
待機模式 2
省電 3
背景圖片和螢幕保護圖案 2
基本指示符號 3
按鍵和插孔 1
為電池充電 5

十劃

個人化快捷操作 27
個人電腦套件 45
個人電腦連接 45
原廠增強配套 48
書籤 40
訊息 16
文字訊息 (SMS) 16
多媒體訊息 (MMS) 17
留言訊息 20
廣播訊息 20
訊息設定 21
配置設定服務 vi

十一劃

密碼 v
您的手機 1
接聽或拒絕來電 8
許可證明 (SAR) 53
設定 25
手機設定 30
佈景 26
保密設定 32
原廠設定 32
時間及日期設定 27
配套設定 31
配置設定 31
通話設定 30
鈴聲設定 26

操作模式 25
顯示設定 26
通訊錄 22
為每個姓名儲存多個號碼、文字
項目或圖像 23
選擇通訊錄的設定 22
儲存姓名和電話號碼 (新增聯
絡人) 22
通話功能 8
通話時的選項 9
通話記錄 25
通話、數據和 GPRS 的計數器和
計時器 25

十二劃

尋找
姓名和電話號碼 22
發送或接收名片 24
進入功能表功能 13
開始使用 5
開機和關機 6

十三劃

電子秘書 35
日曆 36
同步處理 37
待辦事項 36
備註 37
鬧鐘 35
電池 48
電池資料 47
類型 48

十四劃

緊急電話 51
要撥打緊急電話 51
網絡 38
網絡服務 vi
語音撥號 24



十五劃

影音工具 33
撥打電話 8
數碼簽名 43
數據連線 27
編輯或刪除詳情 23
複製聯絡人 23
銷售套裝內的標籤 v

十六劃

縛上電話繩 6

十七劃

鍵盤鎖 (按鍵保護) 4

十八劃

瀏覽器安全
WAP 應用程式的安全模組 42
瀏覽器安全性 42
醫療設備 50
心律調校器 50
助聽器 50

十九劃

證書 42

