

诺基亚 C3-00 用户手册

9221356
版本 1.0

目录	中文输入法	13
安全事项	浏览功能表	14
支持	信息	14
诺基亚 C3 简介	短信和彩信	14
关键功能	即显信息	15
按键和组件	诺基亚 Xpress 声音信息	16
使用入门	Nokia Messaging 服务	16
插入 SIM 卡和电池	语音信息	16
开机或关机	信息设置	16
天线	通讯录	16
为电池充电	音乐	17
耳机	媒体播放器	17
插入 microSD 存储卡	调频收音机	17
取出 microSD 存储卡	照片	18
连接 USB 数据线	拍摄图像和录制视频短片	18
安装腕带	查看图像和视频短片	18
磁铁或磁场	应用软件	19
密码功能	闹钟	19
主屏幕	资料	19
键盘锁	附加功能	19
在不插入 SIM 卡的情况下使用设备	录音	19
在后台运行的应用软件	待办事项	20
通话	日历	20
拨打和接听电话	设置	20
扬声器	情景模式	20
拨号快捷操作	铃声	20
输入文字	显示设置	20
使用键盘输入文字	日期和时间	20
预想文字输入法	快捷操作	21

同步和备份	21
数据连通	21
通话和手机	24
配件	24
配置设置	24
恢复出厂设置	24
网络或互联网	24
连接网络服务	25
网络运营商功能表	25
SIM 卡服务	25
诺基亚原厂配件	25
有关配件使用的一些注意事项	25
电池	26
环保提示	26
节约能源	26
回收	26
产品及安全信息	26
索引	39

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

支持

如果您希望详细了解如何使用产品，或者您不太确定设备的各项功能，请访问 www.nokia.com/support，或者用移动设备访问 nokia.mobi/support。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 恢复出厂设置。
- 更新设备软件。

如果您的问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia-asia.com/repair。将设备送修前，请务必备份设备中的数据。


诺基亚 C3 简介

型号：诺基亚 C3-00


关键功能

- 借助 QWERTY 全键盘，畅享信息功能。
- 随时随地管理您在社交网络中的个人资料。
- 在外出时阅读和回复邮件。
- 通过无线局域网 (WLAN) 轻松接入互联网。
- 在会话式信息视图中查看您与某人的通信过程。


按键和组件

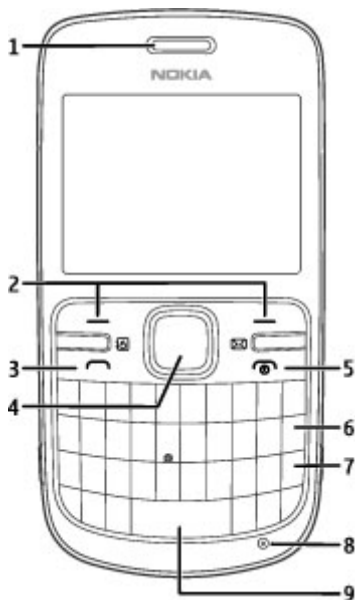

- 1 听筒
- 2 选择键
- 3 通话键
- 4 Navi™ 键 (导航键)
- 5 结束/电源键
- 6 退格键
- 7 Enter 键
- 8 麦克风
- 9 空格键

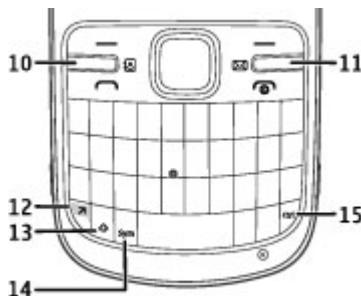

- 10 通讯录键
- 11 信息键
- 12 功能键
- 13 Shift 键
- 14 符号键
- 15 Ctrl 键

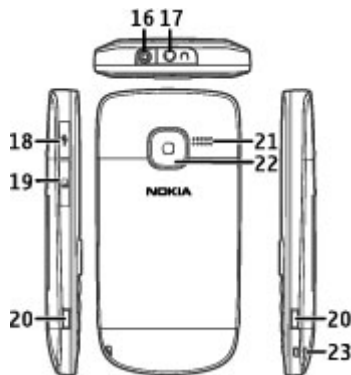

- 16 充电器插孔
- 17 耳机插孔/诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)

- 18 Micro USB 插孔
- 19 存储卡插槽
- 20 释放按钮
- 21 扬声器
- 22 照相机镜头
- 23 腕带孔

特殊键功能

- 通讯录键和信息键。要访问某些信息或通讯录功能，请按通讯录键或信息键。您可以为这些键设定不同的功能。
- 功能键。要更改输入语言，请按功能键，然后按 Ctrl 键。
- Shift 键。要在字符大小写之间切换，请按 Shift 键。要复制或剪切文字，请按住 Shift 键，然后滚动以突出显示您要复制或剪切的单词、短语或文字行。按住 Ctrl 键，然后按 C (复制) 或 X (剪切)。
- 符号键。要插入特殊符号，请按符号键，然后选择所需的符号。

使用入门

插入 SIM 卡和电池

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。



- 1 按下释放按钮，然后取下后盖 (1、2)。
- 2 取下电池 (3)。
- 3 插入 SIM 卡。确保 SIM 卡的触点朝下，且 SIM 卡的切角朝向设备的底部 (4、5、6)。
- 4 重新装上电池和后盖 (7、8、9)。

开机或关机

按住电源键。

天线

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



为电池充电

您的电池在出厂前已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：



- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器的另一端插到设备上。
- 3 设备指示完全充电后，先将充电器从设备上拔下，然后再将充电器从交流电源插座上拔下。

为电池充电时，您不必遵循固定的充电时长，并且可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

耳机

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。

不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。



- 1 打开存储卡插槽的保护盖。
- 2 使存储卡的金色触点一面朝上，将其插入存储卡插槽，然后轻按存储卡以使其锁定到位。
- 3 合上存储卡插槽的保护盖。



插入 microSD 存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



您的手机支持最大容量为 8 GB 的 microSD 存储卡。

兼容存储卡可能与设备一起提供，并可能已插入到设备中。如果未插入到设备中，请执行以下操作：

取出 microSD 存储卡


重要须知： 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

您无需关闭设备即可在设备操作过程中取出或插入存储卡，但需确保当前没有应用软件正在读写存储卡。



连接 USB 数据线

将兼容 USB 数据线连接至 USB 插孔。您可能需要单独购买 USB 数据线。

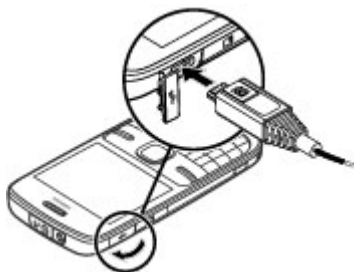

要修改 USB 设置，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > USB 数据线**，然后选择所需模式。

安装腕带



如图所示，穿入腕带并将其拉紧。

磁铁或磁场

请使您的设备远离磁铁或磁场。

密码功能

保密码可防止他人未经您的许可使用您的设备。您可以创建和更改保密码，并将设备设为要求输入保密码。请将保密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记保密码并且设备被锁定，则设备将需要维修。而维修可能会收取额外的费用，而且设备中的个人数据可能会被永久性删除。有关更多信息，请向

诺基亚授权服务网点或您的设备经销商咨询。

随 SIM 卡提供的 PIN 码可防止他人未经授权使用您的 SIM 卡。某些 SIM 卡附带的 PIN2 码对于访问某些服务必不可少。如果您连续三次输入错误的 PIN 码或 PIN2 码，则将要求您输入 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有 PUK 码或 PUK2 码，请向您的服务提供商咨询。


您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字签名时可能需要输入签名 PIN 码。使用呼叫限制服务时，需输入限制密码。

要设置您的设备如何使用密码功能和安全设置，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置**。

主屏幕

当设备准备就绪，可供使用，并且您尚未输入任何字符时，设备将显示主屏幕。

屏幕

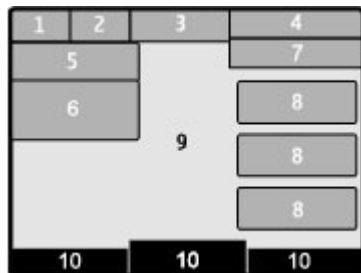

- 1 网络信号强度
- 2 电池充电状态
- 3 指示符号
- 4 网络名称或网络标志
- 5 情景模式
- 6 时钟
- 7 日期 (如果关闭了增强型主屏幕)
- 8 互联精灵
- 9 屏幕
- 10 选择键的功能

增强型主屏幕

使用增强型主屏幕，可以显示所选信息以及各种可以直接访问的功能的列表。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**显示设置 > 主屏幕**。

启动增强型主屏幕

选择**主屏幕模式 > 开**。

对增强型主屏幕进行整理和个性化设置

选择**个性化视图**。

选择用于启动增强型主屏幕的按键

选择**主屏幕按键**。

在主屏幕中导航

向上或向下滚动在列表中导航，然后选择**选择**、**查看**或**编辑**。箭头表示提供了更多信息。

停止导航

选择**退出**。

将常用联系人增加至主屏幕

借助“常用联系人”互联精灵，您可以轻松与家人和朋友进行通信。

- 1 要启动增强型主屏幕，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**显示设置 > 主屏幕 > 主屏幕模式 > 开**。
- 2 选择**个性化视图**。如果主屏幕中当前未增加任何互联精灵，则不需要执行这一步。
- 3 滚动至所需的内容区域，然后选择**更改或设定**。
- 4 选择**常用联系人**。

在主屏幕中，滚动至“常用联系人”互联精灵。

增加常用联系人

选择**操作 > 新增常用联系人**。

呼叫常用联系人或向其发送短信

滚动至所需的联系人，然后选择**操作 > 呼叫或发送信息**。

更改常用联系人的图像

滚动至所需的联系人，然后选择**操作 > 更换图像**。

分组常用联系人

滚动至所需的联系人，然后选择**操作 > 分组常用联系人 > 移动**。滚动至新位置，然后选择**确认**。

删除常用联系人

滚动至所需的联系人，然后选择**操作 > 删除常用联系人**。

删除常用联系人并不会从通讯录中删除此联系人。

键盘锁

锁定键盘

选择**功能表**，然后在 3.5 秒内按功能键。

解锁键盘

选择**开锁**，然后在 3 秒内按功能键。根据需要，输入锁码。

在键盘锁定时接听来电

按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动锁定。

设置键盘自动锁定

选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开**，然后设置键盘锁定的等待时长。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

在不插入 SIM 卡的情况下使用设备

在不插入 SIM 卡的情况下，也可以使用设备的部分功能，例如游戏。而离线操作模式不支持的功能将无法在功能表中进行选择。

在后台运行的应用软件

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

通常在后台运行的应用软件包括调频收音机和音乐播放器等应用软件。

通话

拨打和接听电话

拨打电话

输入电话号码 (根据需要输入国家或地区代码和区号)，然后按通话键。

接听来电

按通话键。

拒绝接听来电

按结束键。

调节音量

通话时，向上或向下滚动。

扬声器

如果适用，您可以在通话过程中选择**免提或手机**，以便使用手机扬声器或听筒进行通话。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

拨号快捷操作

将电话号码指定给数字键

选择**功能表 > 通讯录 > 更多 > 单键拨号**，滚动至所需的数字 (2-9)，然后选择**设定**。输入所需的电话号码，或者选择**查找**以及已储存的联系人。

启动单键拨号

选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开。

使用单键拨号拨打电话

在主屏幕中，按住所需的数字键。

输入文字

根据设备销售市场的不同，设备中提供的输入法也有所不同。

使用键盘输入文字

您的设备拥有全键盘。

设置书写语言

选择操作 > 书写语言，然后选择要用的语言。要更改书写语言，也可以按功能键，然后按 Ctrl 键。

在数字和字符模式之间切换

反复按功能键，直到显示表示所需输入法的符号。

锁定数字模式

按两下功能键。

解锁数字模式

按功能键。

在字符大小写格式之间切换

按 Shift 键。

输入印在按键右上角的数字或字符。

按住相应的按键。

删除字符

选择清除。也可以按退格键。

插入特殊符号

按符号键，然后选择所需的符号。要查看更多符号，请再按一次符号键。

插入新行

按 Enter 键。

插入空格

按空格键。

复制或剪切文字

按住 Shift 键，然后滚动至您要复制或剪切的单词、词组或文字行，以将其突出显示。按住 Ctrl 键，然后按 C (复制) 或 X (剪切)。

粘贴文字

转至所需的位置，按住 Ctrl 键，然后按 V。

预想文字输入法

预想文字输入法以内置词典为基础。并非所有的语言都受支持。

启动或关闭预想文字输入法

选择操作 > 更多 > 联想输入设置 > 联想输入 > 开或关。

在预想文字输入法和传统文字输入法之间切换

按住 Ctrl 键，然后按空格键。您也可以选择并按住操作。

使用预想文字输入法输入文字

- 1 使用字符键开始输入单词。设备会建议可能使用的单词。
- 2 要确认单词，请向右滚动或按空格键。
如果单词不是所需要的，请向下滚动打开建议的单词列表，然后选择所需的单词。
- 3 开始输入下一个单词。

如果单词不是所需要的，请向下滚动打开建议的单词列表，然后选择所需的单词。

如果单词不是所需要的，请向下滚动打开建议的单词列表，然后选择所需的单词。

- 3 开始输入下一个单词。

中文输入法

此设备支持简体中文输入法。

拼音输入法

启动拼音输入法

选择操作 > 输入法 > 拼音。

用拼音输入法输入汉字

- 1 按一下对应于每个所需拼音字母的按键。设备将提供合理的拼音字母组合。
- 2 滚动至所需的汉字，然后选择确认。
- 3 开始输入下一个汉字。

- 2 滚动至所需的汉字，然后选择确认。

- 3 开始输入下一个汉字。

修改模糊拼音法设置

选择操作 > 更多 > 模糊拼音法。

借助模糊拼音法，您的设备可允许某些拼音对的模糊使用，例如 c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。每一类分别对应于一个数字键(1-5)。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	、	→

笔画按照下表进行分类:

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横一	一 ㇀	七、墨、冰、融、别、除、事	基本运笔方向：左→右 挽(㇀)归为横
2	竖一	丨 ㇁	十、小、刺	基本运笔方向：上→下 左竖钩(㇁)归为竖
3	撇一	丿 ㇂	人、川、牛、小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与斜的区别
4	点一	丶 ㇃	主、心、家、入、站	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇃)归为点 注意捺及左点也包含在内
5	折一	乙 ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、买、安、内、口、以、除、建、乌、潜、巴、飞、各、以、假、独、代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

启动笔画输入法

选择操作 > 输入法 > 笔画。

用笔画输入法输入汉字

- 1 请根据要输入的汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键来输入笔画。
- 2 滚动至所需的汉字，然后选择确认。

- 2 滚动至所需的汉字，然后选择**确
认**。

3 开始输入下一个汉字。

如果您不确定要使用哪个笔画或笔画属于哪一类，请按 **6** 替代该笔画，然后继续输入后续笔画。输入区中将显示一个问号来表示该笔画。

词组输入

- 1 要输入词组中第一个汉字的音节、拼音首字母或前几笔画，请按相应的按键。
- 2 输入下一个汉字的音节、拼音首字母或前几笔画。
- 3 根据需要输入更多字符。
- 4 滚动至所需的词组，然后选择确认。

您的设备中并未存储所有词组。要创建不超过七个字符的词组，在未显示输入符号或联想列表时，选择**操作 > 更多 > 用户词组 > 增加**。如果数据库已满，新词组将取代一直未使用的最旧词组。

可使用分隔符分隔组成不同汉字的音节的拼音字母或不同汉字的笔画。当您输入分隔符时，设备会根据您输入的拼音字母或笔画的可能组合联想出能够组成常用词组的汉字或汉字串。

浏览功能表

设备各项功能会分组放入不同的功能表中。本文并未介绍所有的功能表功能或选项内容。

在主屏幕中，选择**功能表**，然后选择所需功能表和子功能表。

退出当前一级的功能表

选择**退出或返回**。

返回到主屏幕

按结束键。

更改功能表视图

选择**功能表 > 操作 > 主功能表视图**。

信息

使用您的设备创建和接收信息，例如短信和彩信。仅当您的网络提供商或服务提供商提供支持时，才能使用信息服务。

短信和彩信

您可以创建信息并选择附加图片等内容。当您附加文件时，您的手机会自动将短信改为彩信。

短信

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

设备会显示剩余能够输入的总字符数以及发送时所需的信息数量。

要发送信息，必须在设备中储存正确的信息中心号码。通常，默认情况下会通过您的 SIM 卡设置此号码。

要手动设置该号码，请执行以下操作：

- 1 选择**功能表 > 信息 > 更多 > 信息设置 > 短信 > 信息中心**。
- 2 输入您的服务提供商提供的姓名和号码。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段、图片或视频短片。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

请向您的服务提供商咨询是否提供了彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通该服务。

创建信息

- 1 选择**功能表 > 信息 > 新建信息**。
- 2 输入信息内容。
要插入特殊字符或表情符号，请选择**操作 > 插入符号**。
要将某个对象附加到信息中，请选择**操作 > 插入对象**。信息类型将自动更改为彩信。
- 3 要增加收信人，请选择**发送至**，然后选择所需收信人。

要手动输入电话号码或邮件地址，请选择**号码或电子邮件**。输入电话号码，或选择**电邮**，然后输入邮件地址。

- 4 选择**发送**。

彩信由屏幕顶部的图标表示。

服务提供商的收费标准可能因信息类型而异。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

会话视图

您的设备支持会话式信息视图。此功能以会话的形式显示与某个联系人之间发送的短信和彩信。因此，您无需打开不同的文件夹，就能查看与某个联系人的所有通信。

当您收到信息时，将在会话视图中打开此信息。

查看与某个联系人之间记录的会话

选择**功能表 > 信息 > 会话**，然后选择所需的会话。

即显信息

即显信息是指在接收时立即显示的短信息。

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**更多 > 其他信息 > 即显信息**。
- 2 编写您的信息。
- 3 选择**发送至**及所需联系人。

诺基亚 Xpress 声音信息

使用彩信方便地创建和发送声音信息。

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**更多 > 其他信息 > 声音信息**。这会启动“录音”功能。
- 2 要录制您的信息，请选择 .
- 3 要停止录制，请选择 .
- 4 选择**发送至**，然后选择所需姓名。

Nokia Messaging 服务

您的设备可能支持 Nokia Messaging 服务，该服务包含邮件和聊天功能，以协助您建立广泛的社交网络。

- 借助“邮件”应用软件，您可以使用移动设备访问由不同电子邮件服务提供商提供的邮件帐户。
- 借助“即时信息”应用软件，您可以使用移动设备与其他在线用户聊天。

要检查此信息系统是否可用，请选择**功能表 > 电子邮件**。如果主视图顶端显示了 ，则表示正在使用 Nokia Messaging 服务。

并非所有国家/地区都提供此功能。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

呼叫语音信箱

按住 **1**。

编辑语音信箱号码

选择**功能表 > 信息 > 更多 > 语音信息**，然后选择语音信箱号码。

信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**更多 > 信息设置**。

请从以下选项中进行选择：

标准设置 — 在您的设备中储存已发送信息的副本、如果信息存储空间已满则覆盖旧信息，以及设置与信息相关的其他首选项。

短信 — 允许发送情况报告、设置短信和短信邮件的信息中心、选择字体支持的类型，以及设置与短信相关的其他首选项。

彩信 — 允许发送情况报告、设置彩信的外观、允许接收彩信和广告，以及设置与彩信相关的其他首选项。

服务消息 — 启动服务消息，以及设置与服务消息相关的首选项。

通讯录

您可以将姓名和电话号码储存在设备存储器和 SIM 卡中。在设备存储器中，您可以储存带有多多个号码和文字

项的姓名。储存在 SIM 卡内的姓名和号码以  表示。

选择功能表 > 通讯录 > 姓名。

增加姓名

选择操作 > 新增 > 增加新姓名。

为姓名增加详情

确保当前选用的存储器是手机或手机和 SIM 卡。滚动至所需姓名，然后选择详情 > 操作 > 增加详情。

查找通讯录中的姓名

选择姓名。滚动浏览联系人列表，或输入联系人姓名的前几个字符。

在设备存储器和 SIM 卡之间复制联系人

选择姓名，滚动至所需联系人，然后选择操作 > 更多 > 复制联系人。在 SIM 卡中，每个姓名只能带有一个电话号码。

要选择 SIM 卡或设备存储器来储存联系人信息，或选择通讯录列表中姓名和号码的显示方式，或查看通讯录的存储空间使用状况，请选择设置，然后选择相应的选项。

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

发送电子名片

选择所需联系人，然后选择操作 > 更多 > 名片及发送类型。

音乐

媒体播放器

您的设备内置有媒体播放器，可用于播放歌曲或者其他 MP3 或 AAC 格式的声音文件。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择功能表 > 音乐 > 我的音乐。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 转发锁定和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果某些数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容功能。撤销也可能使您无法更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳

机或配件，调频收音机才可以正常使用。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择功能表 > 音乐 > 调频收音机。

搜索相邻电台

按住向左导航键或向右导航键。

储存电台

调到所需电台，然后选择操作 > 储存频道。

切换储存的电台

向左或向右滚动以在电台之间进行切换，或按与所需电台的储存位置对应的数字键。

调节音量

向上或向下滚动。

使收音机在后台运行

按结束键。

关闭收音机

按住结束键。

照片

拍摄图像和录制视频短片

您的设备支持拍摄分辨率为1600x1200 像素的图像。

图像模式

使用静止图像功能

选择功能表 > 照片 > 照相机。

放大或缩小

向上或向下滚动。

拍摄图像

选择拍摄。

设置预览模式和时间

选择操作 > 设置 > 照片预览时间。

启动自动定时器

选择操作，然后选择所需的选项。

视频模式

使用视频功能

选择功能表 > 照片 > 摄像机。

开始录制视频短片

选择录制。

在图像模式和视频模式之间切换

在图像模式或视频模式下，向左或向右滚动。

查看图像和视频短片

查看图像

选择功能表 > 照片 > 我的照片。

观看视频短片

选择功能表 > 照片 > 我的视频。

应用软件

闹钟

您可以设置闹钟在所需时间响铃。

设置闹钟

- 1 选择**功能表 > 应用软件 > 闹钟**。
- 2 设置闹钟，并输入闹钟时间。
- 3 要在一周中选定的几天响铃，请选择**重复**：> **开**，然后选择要响铃的日期。
- 4 选择闹钟铃声。如果您选择收音机作为闹钟铃声，请将耳机连接至设备。
- 5 设置再响等待时间，然后选择**存储**。

停止闹钟

选择**停止**。如果您让闹钟持续响铃一分钟或选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在再响等待时间过后继续响铃。

资料

在“资料”中，您可以管理图像、视频短片和音乐文件。

查看“资料”内容

选择**功能表 > 应用软件 > 资料**。

附加功能

您的设备上可能包含一些专门为该设备设计的游戏和 Java™ 应用软件。

选择**功能表 > 应用软件 > 其他**。

打开游戏或应用软件

选择**游戏、收藏或存储卡**，然后选择所需游戏或应用软件。

查看可用于安装游戏和应用软件的存储空间大小

选择**操作 > 存储状态**。

下载游戏或应用软件

选择**操作 > 下载 > 游戏下载或应用软件下载**。

您的设备支持 J2ME™ Java 应用软件。下载之前，请确保应用软件与您的设备兼容。

重要须知： 仅安装和使用来源可靠的应用软件和其他软件。来源不可靠的应用软件可能包含恶意软件，因此可能访问设备中储存的数据、导致财务损失或损坏设备。

下载的应用程序可能不储存在“资料”中，而是储存在“应用软件”中。

录音

选择**功能表 > 应用软件 > 录音**。

开始录音

选择**录制图标**。

通话中开始录音

选择**操作 > 更多 > 录制**。在录制通话内容时，请将手机放在靠近耳朵的正常位置。录音会储存在资料的录音文件夹中。

播放最后的录音

选择操作 > 播放最后录音。

通过彩信服务发送最后一次的录音

选择操作 > 发送最后录音。

待办事项

选择功能表 > 应用软件 > 待办事项。

随即将显示待办事项，并按优先等级排序。要管理待办事项，请选择操作，然后选择适当的选项。

日历

选择功能表 > 日历。

当日日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。

增加日历备忘

进入所需日期，然后选择操作 > 写备忘。

查看备忘详情

进入所需备忘，然后选择查看。

从日历中删除所有备忘

选择操作 > 删除备忘 > 全部备忘。

设置**情景模式**

正在等来电，但不希望设备响铃？设备中提供了多个设置组，即情景模式，

可以让您根据不同的事件和环境来自定义手机的铃声。

选择功能表 > 设置 > 情景模式。

选择所需情景模式，然后从以下选项中选择：

启动 — 启动情景模式。

个性化选择 — 修改情景模式设置。

定时 — 将情景模式设置为在一定时间内启动。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

铃声

您可以修改所选当前情景模式的铃声设置。

选择功能表 > 设置 > 提示音设置。您可以在情景模式功能表中找到相同的设置。

显示设置

要查看或调整壁纸、字体大小或其他与设备显示相关的功能，请选择功能表 > 设置 > 显示设置。

日期和时间

选择功能表 > 设置 > 日期和时间。

设置日期和时间

选择日期和时间设置。

设置日期和时间格式

选择时间和日期格式。

根据当前时区自动更新时间

选择自动更新时间 (网络服务)。

快捷操作

借助个人快捷操作，您可以快速访问常用功能。

选择功能表 > 设置 > 个人快捷操作。

为选择键设定功能

选择右选择键或左选择键，然后从列表中选择所需功能。

为通讯录键或信息键设定快捷操作功能

选择通讯录键或信息键，然后从列表中选择所需功能。

为导航键设定快捷操作功能

选择导航键。滚动至所需的方向，选择更改或设定，然后从列表中选择所需的功能。

同步和备份

选择功能表 > 设置 > 同步和备份。

请从以下选项中进行选择：

手机同步 — 在您的设备和另一台设备之间同步或复制选定的数据，如您的通讯录、日历项、备忘或信息。

创建备份 — 备份所选数据。

恢复备份 — 从备份中恢复数据。要查看备份文件的详情，请选择操作 > 详情。

与服务器同步 — 在您的设备和 PC 或网络服务器 (网络服务) 之间同步或复制选定的数据。

数据连通

您的手机中有多项功能可以连接至其他设备，让您传送和接收数据。您还可以将手机连接至无线局域网以访问互联网。

WLAN 连接

您可以使用无线局域网 (WLAN) 连接至互联网。您可以搜索并连接至可用网络，储存并管理首选网络，以及修改连接设置。

您的设备支持自动 WLAN 热点鉴权，并且会自动检测是否必须使用这种鉴权才能接入互联网，例如，在某些公共场所。

为了节省电池电量，请在不使用时断开 WLAN 连接。如果在 5 秒钟内不使用 WLAN 连接，则 WLAN 连接会自动断开。

断开蓝牙连接可能会提高 WLAN 连接的稳定性。

使用需要无线局域网连接的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

注意： 在某些国家或地区，使用无线局域网可能会受到限制。例如，在法国，只允许在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

连接至 WLAN

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > WLAN。

搜索可用的无线局域网 (WLAN)

选择操作，然后选择所需的 WLAN。

更新 WLAN 列表

选择操作 > 刷新列表。

连接至 WLAN

滚动至所需的 WLAN，然后选择连接。

储存已连接的 WLAN

滚动至所需的 WLAN，然后选择操作 > 储存。

断开与 WLAN 的连接

滚动至所需的 WLAN，然后选择断开。

查看已储存的 WLAN

选择已存 WLAN。

修改互联网连接设置

选择互联网连接 > 先询问或不询问。如果选择先询问，则您每次打开需要互联网连接的应用软件 (例如浏览器或邮件) 时，都需要指定连接方式。如果选择不询问，则当有应用软件需要建立互联网连接时，设备会连接至可用的已储存 WLAN。

隐藏的 WLAN 不会广播其服务区标识符 (SSID)。在可用 WLAN 列表中，隐藏网络会标为 (隐藏网络)。仅当您知道隐藏网络的 SSID 时，才能连接至该网络。

连接至隐藏的网络

- 1 选择 (隐藏网络)。
- 2 输入网络的 SSID，然后选择确认。

当您储存隐藏的网络后，它就会显示在可用 WLAN 列表中。

重要须知： 应始终启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

已保存的 WLAN

显示、管理或连接至已存无线局域网 (WLAN)，以及确定其优先级。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > WLAN，然后选择已存 WLAN。

优先级最高的 WLAN 列在最前面。

管理您的 WLAN

选择操作，然后从以下选项中进行选择：

连接 — 手动连接至 WLAN。

从列表删除 — 删除 WLAN。

组织优先等级 — 更改已存 WLAN 的优先级。

转发设置 — 转发已存 WLAN 的设置。输入密码和手机号，然后选择发送。

增加新网络 — 增加新的 WLAN，然后定义其设置。

修改 WLAN 参数

滚动至所需的 WLAN，选择编辑，然后从以下选项中进行选择：

连接方式 — 自动连接至可用的 WLAN。

网络名称 — 输入 WLAN 的名称。

网络设置 — 定义 WLAN 设置。

蓝牙无线技术

利用蓝牙技术，可以通过无线电波将您的设备连接到 10 米 (32 英尺) 范围内的兼容蓝牙设备或兼容配件。

选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙**。

建立蓝牙连接

- 1 选择**本手机名称**，然后为您的设备输入名称。
- 2 选择**蓝牙 > 开**。✱ 表示蓝牙连接已启动。
- 3 要将您的设备连接到音频配件，请选择**连接音频附件**，然后选择您想连接到的设备。
- 4 要将您的设备与有效范围内的任何蓝牙设备配对，请选择**已配对设备 > 添加新设备**。

滚动至找到的设备，然后选择**增加**。

在您的设备上输入通行码 (最长 16 个字符)，然后在另一蓝牙设备上允许建立连接。

如果您担心安全性，请关闭蓝牙功能，或者将**本手机可见性**设置为**隐藏**。请仅接受来自您信任的设备的蓝牙通信。

将您的 PC 连接到互联网

如果没有 PC 套件，您可以通过蓝牙技术将兼容的 PC 连接至互联网。您的设备必须能够连接到互联网 (网络服务)，并且您的 PC 必须支持蓝牙连接。在连接到设备的互联网接入点 (NAP) 服务并与 PC 配对之后，您的设备将自动打开与互联网的分组数据连接。

本设备支持第 2.1 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：通用接入模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、文件传送模式、拨号网络模式、串行端口模式、SIM 卡接入模式和通用对象交换模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

分组数据

通用分组无线业务 (GPRS) 是一项网络服务，它允许手机通过基于互联网协议 (IP) 的网络发送和接收数据。

要定义如何使用此服务，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**，然后从以下选项中进行选择：

当需要时 — 在应用软件需要时建立分组数据连接。在应用软件关闭时断开连接。

总是在线 — 在开机时自动连接至分组数据网络。

通过使用蓝牙技术将您的设备连接至兼容 PC，可以将您的设备用作调制解调器。有关详情，请参见诺基亚 PC 套件文档。

通话和手机

选择功能表 > 设置 > 通话设置。

转接来电

选择呼叫转接 (网络服务)。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

在一次试拨不成功自动重拨十次

选择自动重拨 > 开。

在通话过程中接到新来电的提示

选择呼叫等待 > 启动 (网络服务)。

对被叫方显示或隐藏您的号码

选择发送本手机号 (网络服务)。

选择功能表 > 设置 > 手机设置。

设置手机的显示语言

选择语言设置 > 手机语言。

配件

仅当设备正连接着或曾连接过兼容的配件时，此功能表才可使用。

选择功能表 > 设置 > 附件。选择所需配件和选项，具体取决于配件类型。

配置设置

您可以根据特定服务所需要的设置来配置设备。您的服务提供商也可能为您发送这些设置。

选择功能表 > 设置，然后选择配置设置。

选择以下设置：

预设配置设置 — 查看设备中储存的服务提供商，以及设置默认服务提供商。

启动所有软件预设 — 为支持的应用软件启动默认配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入点。

个人设置 — 为不同的服务增加新的个人帐户，以及启动或删除个人帐户。要增加新的个人帐户，请选择增加或操作 > 新增。选择服务类型，并输入所需的信息。要启动个人帐户，请滚动至所需帐户，然后选择操作 > 启动。

恢复出厂设置

要使设备恢复默认设置，请选择功能表 > 设置 > 恢复为出厂设置。

要重设所有首选项设置而不删除任何个人数据，请选择仅恢复设置。

要重设所有首选项设置并删除所有个人数据 (例如通讯录、信息、媒体文件和启动密钥)，请选择全部恢复。

网络或互联网

您可以使用手机浏览器接入各类互联网服务。网页的显示效果可能因屏幕的大小而有所不同。您可能无法浏览网页上的全部详细内容。

根据您的手机的不同，网络浏览功能可能在功能表中显示为“网络”或“互联网”，以下统一称为网络。

重要须知： 仅可使用您信任的服务，且其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务提供商咨询是否提供了这些服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息从您的服务提供商处接收浏览服务的必要配置设置。

连接网络服务

选择功能表 > 互联网 > 主页。或者，在主屏幕中按住 **0**。

当您与服务建立连接后，就可以开始浏览其网页。在不同的服务中，设备按键的功能可能也会有所不同。请按照屏幕上的说明进行操作。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

网络运营商功能表

使用此功能表，您可以接入网络运营商提供的服务门户网站。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。

SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，您才可以进入此功能表。此功能表的名称和内容则取决于可用的服务。

诺基亚原厂配件

警告：

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



现有多款配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型: BL-5J

通话时间:

上限约为 7 小时 (GSM)

待机时间:

上限约为 800 小时 (GSM)

重要须知: 电池通话时间和待机时间为估计值, 只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素, 因此可能明显短于上面指定的时间。此外, 来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量, 使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样, 设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

环保提示



节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率 (如果对您的设备适用):

- 关闭并禁用不使用的应用程序和数据连接, 例如蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。

- 如果您的设备有节电保护功能, 则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音, 例如按键音。

回收

本设备的所有材料都可作为材料和能量再利用。有关如何回收您原来的诺基亚产品的信息, 请访问 www.nokia.com/werecycle, 或使用移动设备访问 <http://www.nokia.mobi/werecycle>。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关您的设备环境属性的更多信息, 请访问 <http://www.nokia.com/ecodeclaration>。

产品及安全信息

常规信息

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 (E)GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 网络。有关网络的更多信息, 请向您的服务提供商咨询。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接, 您也可以通过设备访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚, 诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站, 请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

警告：

要使用本设备的各项功能(闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

在使用本设备时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使⽤本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及⽤语言相关的字

符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议(HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间：彩信。使⽤上述一项或多项功能可能会减少其他功能可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满，请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

电池**电池和充电器信息**

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5J。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使⽤：AC-3。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使⽤经诺基亚认可的电池，并仅使⽤经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使⽤电池，或如果电池已有较长时间未使⽤，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已

完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛

接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。

- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及机械结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle，了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 转发锁定和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

重要的安全信息

本设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使用信用卡

或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气

中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫

重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话(互联网通话)，则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。

- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.09 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia-asia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

制造商有限保证

本有限保证附加于，但不影响您所在国家或地区内与消费者产品相关的适用法律所赋予您的合法(法定)权利。

诺基亚公司(“诺基亚”)向那些已购买了包括在销售包装内的诺基亚产品(“产品”)的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其授权服务公司将根据本有限保证对产品进行维修，或如果诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换(除非法律另有规定)，从而在商业上合理的时间内免费纠正产品在材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅在您购买产品所在的国家或地区内有效及可执行，且该产品必须是拟在该国家或地区销售的。

保证期

保证期自首位最终用户最初购买产品之时起。产品可能由若干不同的部件组成，且不同的部件可能适用以下不同的保证期(以下称“保证期”)。可能适用的不同保证期为：

a) 除下文(b)和(c)项所列的消耗性部件和配件外，移动设备和配件(无论是包括在移动设备的销售包装中或

单独销售)的保证期为十二(12)个月；

b) 以下消耗性部件和配件的保证期为六(6)个月：电池、充电器、台式充电座、耳机、线缆和外壳；以及

c) 提供任何软件的存储介质(如CD-ROM光盘和存储卡)的保证期为九十(90)天。

在您所在的国家或地区的法律许可的限度内，保证期不会因产品的后续转售、维修或更换而予以延展或更新，或因其他原因而受到影响。但是，经维修的部件会在原始保证期剩余的期限内或自维修之日起六十(60)天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，请致电诺基亚呼叫中心(如使用呼叫中心，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率)和/或在必要的情况下将您的产品或受影响的部件(如果不是整个产品)退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚维修中心、诺基亚指定的售后服务地点及诺基亚呼叫中心的信息可经由当地的诺基亚网页(如果存在)找到。

您必须在保证期期满之前将您的产品或受影响的部件(如果不是整个产品)退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。

在提出有限保证要求时，您必须提供或出示：a) 产品(或受影响的部件)，

b) 清晰可读且未经修改的原始购买凭证, 该凭证需清楚地显示销售商的名称和地址、购买日期和地点、产品类型和 IMEI 号码或其他序列号。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”), 且不可转让或转移给任何后续购买者/最终用户。

有限保证不适用于以下情况:

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接, 无论其是否包括在产品中或下载至产品中, 亦无论其是否在安装、装配、运输或交货过程中的任何其他时间以任何方式被纳入产品中, 再或是您以任何方式获得。在适用法律许可的限度内, 诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求, 或可与第三方提供的任一硬件或软件应用配合使用; 诺基亚也不保证软件的运行不会中断或没有任何错误, 或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于 a) 正常磨损 (包括但不限于照相机镜头、电池或屏幕的磨损), b) 交通运输费用, c) 因粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压或掉落等造成的缺陷), d) 因对产品的不当使用所造成的缺陷或损坏, 包括但不限于因未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损坏 (如产品的用户手册所载明的使用), 和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其他行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷或指称的缺陷。若您或第三方未经授权访问服务、其他帐户、计算机系统或网络, 则可能因感染病毒而造成缺陷。此类未经授权的访问可能通过黑客行为 (hacking)、破解密码 (password-mining) 或多种其他方式进行。

4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池外壳的密封或电池本身破损, 或有证据显示电池曾被改动, 或因电池曾被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断, 产品曾被授权服务中心以外的人士打开、更改或维修, 或维修产品时使用了未经授权的零部件, 或产品的序列号、配件日期代码或 IMEI 号码已被去除、擦除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认, 则本有限保证不适用。

6. 如果产品曾暴露于水气、潮湿环境下或极端的温度或环境条件下, 或曾暴露于前述条件的迅速变化中, 或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响, 则本有限保证不适用。

其它重要声明

鉴于产品运行所需的 SIM 卡和蜂窝网络和/或其他网络或系统是由第三方独立运营商提供的, 因此, 就该蜂窝网络或其他网络或系统的运营、可用性、覆盖范围或服务, 诺基亚在本保证项

下不承担任何责任。在对产品进行维修或更换前，可能需要运营商打开 SIM 卡锁或为了将产品锁定于某一特定网络或运营商而增加的其他锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任何 SIM 卡锁或其他锁而导致的任何维修延迟或诺基亚未能完成维修，诺基亚不承担任何责任。

切记为产品中储存的全部重要内容和数据制作备份或保留书面记录，因为该内容和数据可能在维修或更换产品时丢失。在适用法律许可的限度内，按照与下文中标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，对于在产品维修或更换中因内容或数据丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下均不承担任何明示或默示的责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其他设备应为诺基亚的财产。如果发现被退还的产品不在本有限保证各条款和条件的覆盖范围内，则诺基亚及其授权服务公司将保留收取相应费用的权利。在维修或更换产品时，诺基亚可能使用新的，或等同于新的或经重新调整的产品或部件。

您的产品可能包含适用于特定国家或地区的要素，包括软件。如果产品曾从其原始的目的地国家或地区转口至其他国家或地区，则产品可能包含不被本有限保证视为有缺陷的，适用于特定国家或地区的要素。

诺基亚责任限制

本有限保证是您可就产品缺陷从诺基亚获得的唯一及全部补救，也是诺基亚就缺陷所承担的唯一及全部责任。但是，本有限保证既不排除亦不限制 i) 您根据所在国家或地区的适用法律所享有的法定(合法)权利，或 ii) 您针对产品的销售商所享有的任何权利。

本有限保证取代所有其他的诺基亚保证和责任，无论是口头、书面、(非强制性)法定、违约、侵权或任何其他保证和责任，其中包括但不限于，在适用法律许可的限度内关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其他条款。在适用法律许可的限度内，对于数据的丢失、损害或破坏，利润损失，产品使用或功能损失，业务损失，合同损失，收入损失或预期节约的减少，费用或支出增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。在适用法律许可的限度内，诺基亚的责任仅限于产品的购买价值。上述责任限制不适用于由已证明是诺基亚的过失所导致的死亡或人身伤害。

法定义务

如任何法律规定默示某些保证或条件被包含于本有限保证中，并且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更

换货物或供应同等货物，维修货物，支付更换货物或购买同等货物的成本，或支付为了使货物得到维修所需的成本；就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务，或支付为了获得再次服务所需的成本。

注意： 产品为精密的电子设备。诺基亚强烈建议您仔细阅读与产品一同提供且适用于产品的用户手册和相关说明。还请注意，产品可能包含高清晰度屏幕、照相机镜头和其他类似部件，如操作时不小心，该等部件容易被划伤或受到其他损害。

所有保证信息、产品功能和规范均可不经通知而变更。

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-614 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备

可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供。且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/
加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机（例如，当您在上述接收设备附近使用电话时）。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任

何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

版本 1.0 ZH-CN

索引		F	
		附加功能	19
符号/数字		G	
microSD 存储卡	8	功能表	14
Nokia Messaging 服务	16	H	
PIN 码	9	会话视图	15
SIM 卡	6, 11	互联网	24
USB 连接	8	恢复设置	24
WLAN (无线局域网)	21, 22	J	
A		即显信息	15
按键和组件	5	键盘	12
B		键盘保护	11
保密码	9	键盘锁	11
备份数据	21	K	
笔画输入	13	开机/关机	7
C		快捷操作	21
出厂设置, 恢复	24	L	
词组输入	13	离线情景模式	11
存储卡	8	浏览器	24
D		蓝牙	23
打开/关闭	7	铃声	20
待办事项	20	录音	19
单键拨号	11	M	
电池	6	媒体播放器	17
— 充电	7	密码	9
电池电量	9	密码功能	9
电子名片	16	N	
短信	14	闹钟	19
E		诺基亚原厂配件	25
耳机	7		

诺基亚支持信息	5
---------	---

P

配件	24
配置	24

Q

情景模式	20
------	----

R

日期和时间	20
日历	20

S

数据连通	21
数据线连接	8
设置	20
— 手机	24
设置, 显示	20
声音信息	16
视频短片	18
视频模式	18
输入法	13
输入文字	12

T

天线	7
通电/断电	7
通话	11
通讯录	10, 16
同步	21
图像	18
图像模式	18

W

网络	24
----	----

网络运营商功能表	25
文字输入	12, 13, 14

X

显示设置	20
信号强度	9
信息	15
信息设置	16
信息中心号码	14

Y

游戏	19
语音信息	16

Z

主屏幕	10
照相机	18
支持	5
指示符号	9
中文输入法	13
资料	19