

诺基亚 C6 - 00 用户手册

版本 1.0

目录

安全事项

关于您的设备	5
Office 应用程序	6
网络服务	6
共享存储空间	6
磁铁或磁场	6

查找帮助

技术支持	7
设备中的帮助	7
让您的设备发挥更大潜能	7
更新设备软件	7
设置	8
密码	8
远程锁定	9
延长电池使用寿命	9
增加可用存储空间	10

开始使用

按键与组件 (正面)	11
按键与组件 (顶部)	11
按键与组件 (侧面)	11
按键与组件 (底部)	11
按键与组件 (背面)	11
插入 SIM 卡和电池	12
存储卡	12
天线位置	13
开机或关机	13
为电池充电	14
触摸屏操作	14
编写文字	16
锁定按键和触摸屏	22
耳机	22
系上腕带	22
诺基亚“转移”应用程序	22

您的设备

主屏幕	25
屏幕指示符号	26
快捷方式	27
搜索	27
音量和扬声器控制	28
离线情景模式	28
快速下载	29
Ovi (网络服务)	29
Ovi 通讯录	29

拨打电话

通话中的触摸屏	35
拨打语音通话	35
通话过程中	35
接听或拒绝接听来电	36
声控拨号	36
呼叫等待	36
拨打会议通话	37
语音和视频信箱	37
进行视频通话	37
在视频通话过程中	38
接听或拒绝视频通话	38
视频共享	39
互联网电话呼叫	41
通讯记录	42

通讯录 (电话簿)

储存和编辑姓名及号码	44
名片夹工具栏	44
管理姓名和电话号码	44
设定默认号码和地址	45
名片	45
设为首选联系人	45
联系人的铃声、图像和提示文字	45
复制名片	46
SIM 卡服务	46

名片分组	47	内容搜索	68
电子邮件	48	书签	69
关于电子邮件	48	清除缓冲存储	69
增加信箱	48	断开连接	69
阅读电子邮件	48	连接安全	69
发送电子邮件	49	网络设置	70
Mail for Exchange	50	定位 (GPS)	71
信息	51	关于 GPS	71
“信息”主视图	51	关于辅助 GPS (A-GPS)	71
编写和发送信息	51	正确持握设备	71
信息收件箱	52	建立 GPS 连接的提示	72
查看 SIM 卡内的信息	53	定位请求	72
小区广播信息	53	标记	72
服务命令	53	GPS 数据	73
信息设置	53	定位设置	74
Nokia Messaging	56	地图	75
关于 Nokia Messaging	56	“地图”应用程序概述	75
连接功能	57	查看您的当前位置和地图	75
数据连接和接入点	57	导航视图	76
网络设置	57	地图视图	76
无线局域网	57	规划路线	76
接入点	59	获取路况信息与安全信息	77
查看当前数据连接	61	驾驶至目的地	77
同步	61	步行至目的地	78
蓝牙连接	62	共享位置	78
使用 USB 数据线传送数据	65	储存位置和路线	79
PC 连接	65	向好友发送位置信息	79
管理设置	65	更改地图的外观	79
互联网	67	照相/摄像机	80
浏览网页	67	拍摄图像	80
浏览器工具栏	67	视频录制	83
导航网页	68	照相/摄像机设置	84
网络订阅源和博客	68	照片	86
		关于照片	86

查看图像和视频片段	86	RealPlayer	104
查看和编辑文件详情	87	录音器	105
整理图像和视频片段	87	记事本	105
照片工具栏	87	办公工具	106
相册	87		
标签	88	设置	110
幻灯片播放	88	手机设置	110
编辑图像	88	程序管理	114
编辑视频片段	89	通话设置	116
图像打印	89		
在线共享	90	疑难解答	119
音乐	91	环保提示	122
播放歌曲或播客	91	节约能源	122
播放列表	91	回收	122
播客	92	节约纸张	122
从计算机传送音乐	92	了解详情	122
Ovi 音乐	92		
诺基亚播客	93	产品及安全信息	122
调频收音机	95	索引	130
视频	97		
下载和播放视频片段	97		
视频订阅源	97		
我的视频	98		
从 PC 传送视频片段	98		
视频设置	98		
对设备进行个性化设置	100		
更改设备屏幕的外观	100		
情景模式	100		
三维铃声	100		
修改主屏幕	100		
修改主功能表	101		
应用程序	102		
日历	102		
时钟	103		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本手册中介绍的无线设备适用于 (E)GSM 850/900/1800/1900 和 UMTS 900/1900/2100 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

本设备支持若干连接方式。和计算机一样，本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的服务和其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，这些应用程序提供了充分的安全和保护措施来防止有害软件的侵袭。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

重要须知： 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果

选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。

警告：

要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

办公室应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。该设备并不能查看或修改所有的文件格式。

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的屏幕图像可能与手机的实际屏幕有所不同。

Office 应用程序

Office 应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。并非所有文件格式均受支持。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其它网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。

有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间：彩信、电子邮件应用软件、即时信息。使用上述一项或多项功能可能会减少其他功能可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满，请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

如果长时间执行某些操作，例如，当前的视频通话和高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

磁铁或磁场

请使您的设备远离磁铁或磁场。

查找帮助

技术支持

如果您要了解有关如何使用您的产品的更多信息或您不知道如何使用您的设备，请参见 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站以及 www.nokia.mobi/support (针对移动设备) 上的支持页，还可以参见设备中的“帮助”应用程序或用户手册。

如果仍无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动设备：关机，取下电池。约一分钟后，重新安装电池，开机。
- 按照用户手册的说明恢复出厂设置。恢复出厂设置将删除您的文档及文件，因此请先备份您的数据。
- 按照用户手册的说明定期更新您的设备软件，以达到最佳性能并获得可能提供的新功能。

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia-asia.com/repair。将设备送去维修前，请务必备份设备中的数据。

设备中的帮助

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择 **功能表 > 应用程序 > 帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

当应用程序打开时，要查看当前视图的帮助文字，请选择 **选项 > 帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择 **选项 > 减小字号或增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的链接。

如果您选择带下划线的字词，则会显示简短的解释。

帮助文字使用以下指示符号：

-  指向相关帮助主题的链接。
-  指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择 **选项 > 显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

让您的设备发挥更大潜能

诺基亚及第三方软件开发商提供了各种各样的应用程序，帮助您充分利用您的设备。要查找和下载应用程序，请访问 store.oivi.com 上的 Ovi 商店。关于这些应用程序的信息，请参见 www.nokia.com/support 或您当地诺基亚网站的产品支持页上提供的说明。

更新设备软件

关于软件更新

软件更新可能包括您在购买设备时尚不可用的新功能和增强功能。更新软件还可能会改进设备的性能。

如果要在出现了适用于您的设备的新软件时获得通知，请在 My Nokia 上进行注册，然后订阅短信息或电子邮

件通知。有关更多信息，请访问 www.nokia.com/mynokia。

警告：

若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

下载软件更新可能需要传输大量数据(网络服务)。

在开始更新之前，请确保设备电池的电量充足或已连接至充电器。

更新了设备软件或应用程序后，用户手册或帮助中与更新的应用程序相关的说明可能会过时。

利用 PC 更新软件

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

要获取有关诺基亚软件更新器应用程序的更多信息，以及要下载该应用程序，请访问 www.nokia-asia.com/softwareupdate。

设置

通常情况下，您的设备已根据网络服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接收或请求设置。

您可以更改设备中的常规设置，例如语言、待机状态、屏幕和键盘锁定设置。

密码

如果您忘记了任何密码，请向您的服务提供商咨询。

PIN 码 (个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。

UPIN 码 — 此密码可能随 USIM 卡提供。USIM 卡是 SIM 卡的增强版本，受 3G 移动手机支持。

PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。

锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。预设的锁码为 12345。您可以创建和更改锁码，以及将设备设置为要求输入锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能需要另外收取费用，还可能会删除设备中的全部个人数据。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或您的设备经销商联系。

个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络服务提供商查询。

UPUK 码 — 要更改被锁定的 UPIN 码，您需要输入 UPUK 码 (8 位数字)。如果密码未随 USIM 卡提供，请向为您提供 USIM 卡的网络服务提供商查询。

国际移动设备识别码 (IMEI) — 此码 (15 或 17 位数) 用于标识 GSM 网络上的有效设备。例如当设备遭窃后，可以通过该码阻止设备访问网络。您可以在电池下面找到设备的 IMEI 码。

远程锁定

您可以使用预设的短信息远程锁定您的设备。您也可以远程锁定存储卡。

启用远程锁定

- 1 选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 远程手机锁定 > 开**。
- 2 输入短信息内容 (5-20 个字符)，进行验证，然后输入锁码。

远程锁定您的设备

编写预设的短信息，然后将其发送至您的设备。要解除对设备的锁定，您需要锁码。

延长电池使用寿命

设备中的许多功能都会增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 若您启动了使用蓝牙技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行，则会增加设备的耗电量。因此，请您在不需要使用蓝牙连接功能时将蓝牙关闭。
- 若您启动了使用无线局域网 (WLAN) 的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行，则会增加设备的耗电量。当您不需要进行连接尝试、未连接到接入点或不扫描可用网络时，请将诺基亚设备上的无线局域网功能关闭。要进一步降低耗电量，您可以指定设备在后台不扫描或尽量少扫描可用网络。
- 如果在连接设置中选择了**分组数据连接 > 当可用时**，并且您不在支持分组数据连接 (GPRS) 的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。要延长设备的使用时间，请选择**分组数据连接 > 当需要时**。
- 地图应用程序会在您滚动至地图上的新地区时下载新地图信息，这将增加耗电量。您可以阻止设备自动下载新地图。
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备就需反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。

如果在网络设置中将网络模式设置为双模式，则设备会搜索 3G 网络。您可以将设备设置为只使用 GSM 网络。要仅使用 GSM 网络，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 网络 > 网络模式 > GSM**。

- 屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中，您可以更改背光关闭前的等待时间。选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 屏幕显示 > 背光延续时间**。要调整用于检测光线条件并调整屏幕亮度的光线感应

器，请在屏幕设置中，选择光线感应器。

- 让应用程序持续在后台运行可能增加耗电量。如果这些应用程序没有响应，要关闭不使用的应用程序，请选择**选项 > 显示打开的应用程序**，然后使用功能表键转到相应的应用程序。按住功能表键打开应用程序，然后选择**选项 > 退出**。

增加可用存储空间

您是否需要更多的可用设备存储空间以供新应用程序和内容使用？

查看不同类型可用的存储空间

选择**功能表 > 应用程序 > 办公 > 文件管理**。

设备的许多功能都需要占用存储空间来储存数据。如果不同存储位置的存储空间不足，设备会提示您。

增加可用存储空间

将数据传送至兼容存储卡 (如果有) 或兼容计算机。


要删除不再需要的数据，请使用文件管理或打开相应的应用程序。您可以删除以下内容：

- “信息”中各文件夹内的信息以及提取到信箱中的电子邮件
- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在“程序管理”中的您不再需要的应用程序


- 已安装的应用程序的安装文件 (.sis 或 .sisx)。将安装文件传送到兼容计算机。
- “照片”中的图像和视频片段。将文件备份到兼容计算机中。

开始使用

按键与组件 (正面)

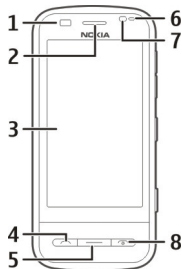


- 1 距离传感器
- 2 听筒
- 3 触摸屏
- 4 通话键
- 5 功能表键
- 6 光线传感器
- 7 次照相/摄像机
- 8 结束/电源键




不要使用保护膜或胶带等材料粘贴触摸屏上方的区域。

按键与组件 (顶部)




- 1 诺基亚 3.5 毫米 AV 插孔，用于连接兼容的话务式耳机和单听式耳机
- 2 USB 插孔

按键与组件 (侧面)

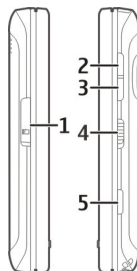


- 1 存储卡插槽盖
- 2 音量增大/图像放大键
- 3 音量降低/图像缩小键
- 4 锁定开关
- 5 拍摄键

按键与组件 (底部)



- 1 充电器插孔
- 2 麦克风
- 3 腕带孔

按键与组件 (背面)

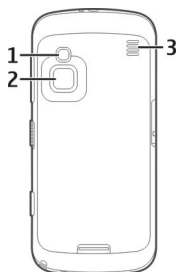

- 1 照相/摄像机闪光灯
- 2 照相/摄像机镜头
- 3 扬声器


注意： 该设备的表面电镀层不含镍。
该设备的表面含有不锈钢。

插入 SIM 卡和电池


请认真按照相关说明进行操作，以避免损坏后盖。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。


- 1 脱开后盖释放门，然后提起后盖。

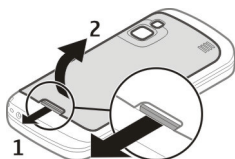


- 2 如果电池已插入，请按照箭头的方向提起电池将其取出。

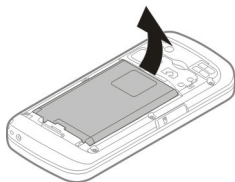


- 3 插入 SIM 卡。确保卡的接触区对准设备上的触点，且卡的切角端朝向设备顶端。

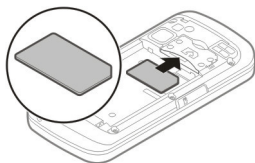

- 4 将电池的接触区对准电池槽的相应触点，按照箭头所示插入电池。

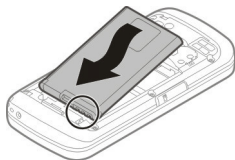

- 5 要重新装上后盖，先将后盖顶端的卡锁对准相应插槽，然后按下后盖将其锁定到位。

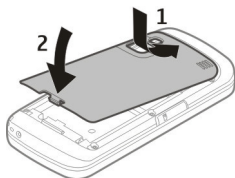

存储卡




只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

插入存储卡

设备中可能已插入存储卡。如果尚未插入存储卡，请按照以下步骤操作：

- 1 打开存储卡插槽盖。
- 2 在插槽中插入兼容的存储卡。请确保存储卡的触点朝下正对插槽。

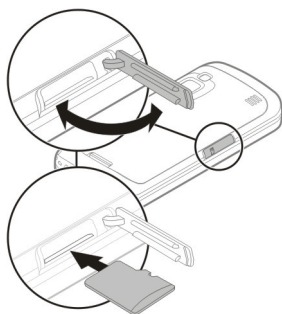

- 3 推入存储卡。在卡插入到位时会发出咔嚓声。
- 4 合上存储卡插槽盖。

移除存储卡


重要须知： 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内存储的数据。

- 1 移除存储卡之前，请按电源键，然后选择**移除存储卡**。设备中的所有应用程序都将关闭。
- 2 当屏幕上显示**移除存储卡将关闭所有打开的应用程序。仍然移除？**时，请选择**是**。
- 3 当屏幕上显示**移除存储卡并按“确认”**时，请打开存储卡插槽盖。

- 4 要使存储卡从插槽中松开，请向内轻按。
- 5 将存储卡拉出。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。
- 6 合上存储卡插槽盖。

天线位置


您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

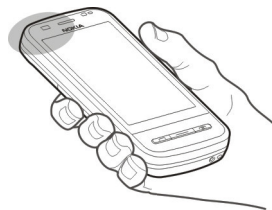

开机或关机

开机

- 1 按住电源键。

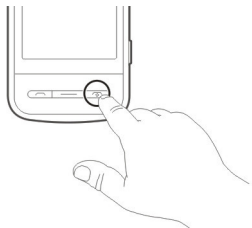

- 2 如果出现提示，请输入 PIN 码 (由您的网络服务提供商提供，例如，1234) 或锁码，然后选择**确认**。预设锁码是 12345。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或设备经销商联系。

关机

按住电源键。

为电池充电

电池在出厂时通常未充满电量。如果设备显示电量不足，请执行以下操作：



- 1 将充电器插到电源插座上。
- 2 将充电器连接至设备。当电池充电时，充电器插孔周围的充电指示灯将亮起。

- 3 当设备显示充满电时，请先断开充电器与设备的连接，然后再从电源插座上拔下充电器。

设备的充电时间不必为某个特定的时长，并且您也可以在设备正在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，那么设备可能需要先充电几分钟，然后才能够在屏幕上显示充电指示符号并供您接听或拨打电话使用。

提示： 充电器不用时，请从电源插座上拔下充电器。连接在电源插座上的充电器，即使它未连接至设备，仍会耗电。

如果长时间执行某些操作，例如，当前的视频通话和高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

触摸屏操作

通过手指或触控笔 (如果可用) 使用触摸屏。

重要须知： 仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏触控屏。应尽量避免刮伤触控屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触控屏上书写。

点按与两次点按

要在触摸屏中打开应用程序或其他内容，您通常只需用手指点按即可。但是，您必须点按两次才能打开以下项目。

- 应用程序中的列表项目，例如，“信息”应用程序中的“草稿”文件夹。
- 文件列表中的文件，例如，“照片”应用程序中“拍摄的图像”文件夹里的图像。

提示：当您打开列表视图时，第一个项目已经突出显示了出来。要打开突出显示的项目，请点按一次。

如果您点按某个文件或类似项目一次而没有打开，该对象会突出显示出来。要查看项目的可用选项，请选择选项，或者从工具栏中选择图标（如果可用）。


选择

在本用户文档中，通过点按一次或两次来打开应用程序或项目的操作，我们称之为“选择”。

示例：要选择选项 > 帮助，请点按选项，然后点按帮助。

拖动


要进行拖动，请将手指放在屏幕上，然后在屏幕上进行滑动。

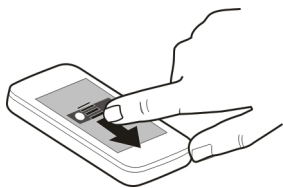

示例：要在网页中上下滚动，请用手指拖动网页。


滑擦

要进行滑擦，请在屏幕中快速地向左或向右滑动手指。

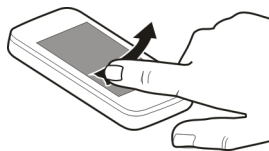

快速滚动

要快速滚动，请将手指放在屏幕上，在屏幕上快速滑动，然后快速松开手指。屏幕内容将继续沿松开手指时的方向快速滚动。要从滚动列表中选择内容并停止移动，请点按所需内容。

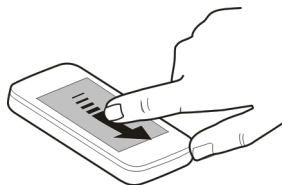

滚动

要在具有滚动条的列表中向上或向下进行滚动，请拖动滚动条的滑块。

在某些列表视图中，您可以将手指放在某个列表项目上，然后向上或向下进行拖动。

提示：要查看图标的首要说明，请将手指放在相应的图标上。并非所有图标都有说明。

触摸屏背景灯光

要打开屏幕背景灯光，请根据需要解锁屏幕和按键，然后按功能表键。

编写文字


您可以用不同的模式来输入文字。全键盘的功能与传统键盘相同，您还可以使用屏幕字母数字键盘模式来点按字符。使用手写识别模式，您可以直接在屏幕上编写字符。

要启动文字输入模式，请点按任意文字输入栏。


在文字输入视图中，要在可用的文字输入模式之间进行切换，请点按 ，然后选择所需输入模式。

手写识别支持的输入法和语言因国家或地区而异。

键盘输入 键盘

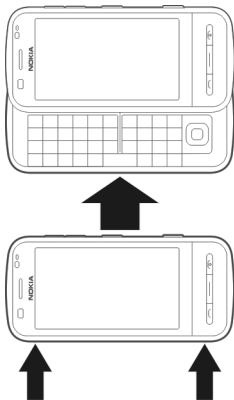

您的设备配有全键盘。要打开键盘，请向上推开触摸屏即可。在所有应用程序中，当您打开键盘时屏幕会自动从纵向视图旋转为横向视图。

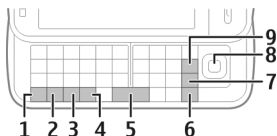

- 1 功能键。要插入印在按键表面的特殊字符，请按功能键，然后按下所需的键。要连续输入多个特殊字符，请迅速按两下功能键。要返回至标准模式，请按功能键。
- 2 Shift 键。要在大写和小写模式之间切换，请按两下 Shift 键。要在小写模式下输入一个大写字母，

或在大写模式下输入一个小写字母，请按 Shift 键，然后按标有所需字母的按键。

- 3 Sym 键。要插入未显示在键盘上的特殊字符，请按 Sym 键，然后选择所需的字符。
- 4 Ctrl 键。有些快捷方式需要 Ctrl 键。
- 5 空格键
- 6 Shift 键
- 7 回车键
- 8 Navi™ 键 (滚动键)。按滚动键可以做出相应选择。按滚动键的四边可以在显示屏上向左、向右、向上或向下滚动。按住滚动键的边缘可以加快滚动速度。
- 9 退格键。要删除单个字符，请按退格键。要删除多个字符，请按住退格键。

插入未显示在键盘上的字符

可以插入字符的变体，例如带重音符号的字符。要插入 á，请按住 Sym 键并同时重复按 A 键，直至显示所需的字符。提供哪些字母以及字母的顺序取决于所选的编辑语言。

编辑文字

设备中提供的输入法在不同的销售市场中可能会有所差异。

键盘

您的设备配有全键盘。您可以从键盘上找到常用的标点符号。要输入常用标点符号，请使用键盘或按 Sym 键。

有些字符 (例如，某些标点符号和其他符号) 印在按键表面。要插入印在

按键表面的字符，请按功能键 ，然后按标有所需字符的按键。当您按功能键时，屏幕上会显示 .

要插入数字，请按 ，然后选择标有所需数字的按键。要锁定功能键并且只插入数字，请按两次 。屏幕上将显示 **123**。

要清除单个字符，请按 。要清除多个字符，请按住 .

要插入未显示在键盘上的字符或符号，请按 Sym 键。

要使用其他按键 (例如，“A”或“0”) 来插入字符，请按住 Sym 键，然后反复按该按键直到屏幕上显示所需字符为止。

要在不同的字符大小写之间进行切换，请按 。将显示 。所选的大小写模式由 **Abc**、**ABC** 或 **abc** 表示。

复制和粘贴文字

- 1 要选择字词，请在滚动时按住 .
- 2 要复制、剪切并粘贴文字，请选择 **选项 > 编辑选项**，然后选择所需选项。

更改编辑语言

在编辑文字时，您可以更改编辑语言。选择 **选项 > 输入选项 > 编辑语言**，然后选择所需编辑语言。

要输入特殊字符，请按住 ，然后反复按相应按键直到屏幕上显示所需字符为止。

您可以通过更改编辑语言来使用不同的字符。例如，如果您正在使用汉字来编辑文字，但是想使用拉丁字符以增加某个姓名，请选择**选项 > 输入选项 > 编辑语言**，以及可以为您提供所需拉丁字符的编辑语言。

切换输入法

要切换输入法，请按住 ，然后反复按空格键直到屏幕上显示所需输入法的标志。

查找内容

要查找名称、文件或应用程序，请使用搜索栏 (如果应用程序中提供了搜索栏)。

- 1 要搜索内容，请在搜索栏中输入文字。设备开始搜索匹配内容。输入的文字越多，搜索结果就越精确。要输入文字，请使用设备中可用的输入法。当前输入法指示符号显示在搜索栏中。
- 2 要打开已找到的内容，请选择此内容。

触摸输入

手写


手写识别支持的输入法和语言因地区而异，并可能不受某些语言的支持。

要启动手写模式，请选择  > **框式手写**。

在文字输入区书写清晰、竖直的字符，并在每个字符之间留一个空格。

要训练设备适应您的手写风格，请选择  > **手写训练**。

要输入字母和数字 (默认模式)，请按平时的书写方式进行书写。要选择数字模式，请选择 。要输入非拉丁字符，请选择相应的图标 (如果可用)。

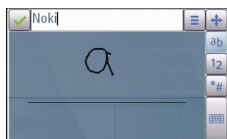

要输入特殊字符，请按平时的输入方式进行输入，或选择 ，然后选择所需字符。

要删除字符或往回移动光标，请反向滑擦 (请参见图 1)。

要插入空格，请正向滑擦 (请参见图 2)。



触摸输入设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 触摸输入**。

要配置触摸屏的文字输入设置，请从以下选项中进行选择：

编辑语言 — 定义可以识别手写内容中哪种语言的字符，以及屏幕键盘的布局方式。

书写速度 — 调整手写识别的速度。

手写基准线 — 显示或隐藏书写区域的手写基准线。手写基准线可帮助您在书写时保持一条直线，也能帮助设备识别手写内容。并非所有语言都支持该选项。

笔画粗细 — 更改文字的粗细。

文字颜色 — 更改文字的颜色。

自适应搜索 — 依据搜索栏中输入的字符，筛选应用程序中列表的内容。

图标和功能

与使用按键上标有数字的传统电话键盘一样，可使用屏幕上的键盘（字母数字键盘）来输入字符。有关每个图标及其功能的说明，请参见下图。



- 1 关闭 - 关闭屏幕上的键盘（字母数字键盘）。
- 2 输入功能表 - 打开触摸输入功能表，该功能表包括启动预想输入和编辑语言等命令。


- 3 文字输入指示符号 - 打开弹出窗口，通过该窗口可打开或关闭预想输入法、更改字符大小写，以及在字母和数字模式间切换。
- 4 输入模式 - 打开弹出窗口，通过该窗口可选择可用输入法。当您点按某项内容时，当前输入法视图关闭，选定的输入法视图打开。
- 5 箭头键 - 将光标向左或向右移动。
- 6 退格键 - 删除以前输入的字符。
- 7 数字键 - 根据当前大小写和输入法输入所需的数字或字符。
- 8 星号键 - 打开特殊字符表。
- 9 Shift - 更改字符大小写、打开或关闭预想输入法，以及在字母和数字模式间进行切换。

中文手写识别

要使用中文手写识别，编辑语言必须是中文。

要选择编辑语言，请轻点 ，然后选择编辑语言。

要使用框式手写或全屏手写，请轻点 ，然后选择全屏手写或框式手写。

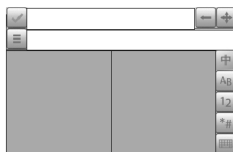


要通过框式手写输入字符，请在输入窗口的两个输入区之一（下图中的灰色区域）竖直接写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。

要通过全屏手写输入字符，请在屏幕中的任意位置竖直接书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。

要输入特殊字符，请轻点 ***#**，然后从显示的候选字符中进行选择；或者，按正常方式书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。

要更改字符范围，对于框式手写模式，请轻点所需的字符范围键；对于全屏手写模式，请轻点当前的字符范围键，然后从下拉列表中选择所需的字符范围。

要使用手写笔势，请执行以下操作：
 绘出笔势 1 用于退格、笔势 2 用于插入空格，或笔势 3 用于插入换行。



使用字母数字键盘输入文字

像使用传统电话键盘一样，您可以使用字母数字键盘来输入字符。

要使用虚拟键盘来输入文字，请点按 ，然后选择**字母数字键盘**。

根据销售市场的不同，设备中预设的可用输入法也有所不同。

当前选用输入法的指示符号显示在数字键上方。

要在可用的输入法之间进行切换，请点按输入法指示符号，然后选择所需输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要点按一下拼音字母所在的数字键，设备就会提供合理的拼音字母组合。

输入字符

- 1 您只需点按相应的数字键即可输入所需拼音字母。使用 **v** 来代替输入 **ü**。
- 2 反复点按**声调**，直到获得所需的声调为止。
- 3 根据需要进行所需的拼音组合。
- 4 选择所需字符。

输入词组

- 1 点按相应的键以输入拼音音节或第一个汉字的拼音首字母。使用 **v** 来代替输入 **ü**。
- 2 反复点按**声调**输入所需的声调或点按 **0** 输入分隔符。
- 3 点按相应的键以输入拼音音节或下一个汉字的拼音首字母。
- 4 根据需要重复第 2 步和第 3 步。
- 5 选择所需的拼音组合。
- 6 选择所需的词组。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

- 3 当您正确输入所需的单词后，向右移动光标可确认输入，或选择 **0** 以插入空格。

如果单词不是您需要的，请反复选择 * 逐个查看词典内找到的其他匹配的单词。

如果单词后出现 ? 字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择拼写，使用传统输入法输入所需单词，然后选择确认。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

- 4 开始输入新单词。

锁定按键和触摸屏


要锁定或解锁触摸屏和按键，请滑动设备侧边的锁定开关。

在触摸屏和按键锁定时，触摸屏会关闭，按键也将无法使用。

要更改屏幕和键盘自动锁定的设置，请选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 手机管理 > 自动锁键盘。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。您可能需要选择数据线模式。

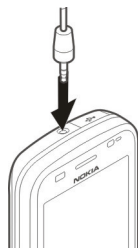


警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。

系上腕带

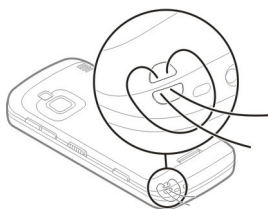

将腕带穿过腕带孔，然后将其系紧。

诺基亚“转移”应用程序

传送内容

利用“手机转移”应用程序，您可以将电话号码、地址、日历项和图像等

内容从您以前的诺基亚设备复制到本设备上。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的那台设备的型号。如果该设备支持同步，您也可以在两台设备之间同步数据。本设备会提示您另一台设备是否兼容。

如果另一台设备必须在插入 SIM 卡的情况下才能启动，您可以将您的 SIM 卡插入其中。如果在未插入 SIM 卡的情况下开启本设备，则会自动启动离线情景模式，并可以进行传送。

首次传送内容

- 1 首次从其他设备提取数据时，请在您的设备上选择**功能表 > 应用程序 > 工具 > 手机设置 > 手机转移**。
- 2 选择要用于传送数据的连接类型。两台设备都必须支持选定的连接类型。
- 3 如果选择的连接类型是蓝牙连接，请连接这两台设备。要使您的设备搜索支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。选择您需要从中传送内容的设备。您需要在设备上输入通行码。输入所需密码(1 至 16 位数字)，然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的通行码，然后选择**确认**。设备配对成功。
某些早期的诺基亚设备上可能没有转移应用程序。这种情况下，可以通过一条信息将转移应用程序发送给另一台设备。要在另一台设备上安装转移应用程序，请打开该信息，然后按照屏幕上的指示进行操作。

- 4 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。

启动传送操作之后，您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送到您设备上的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

同步、提取或发送内容

在首次数据传送之后，您可以开始全新的传送，也可以创建快捷方式，以便将来重复执行相同类型的传送。

选择**功能表 > 应用程序 > 工具 > 手机设置 > 手机转移**。

要开始全新的传送，请从以下选项中进行选择，具体取决于型号：



如果另一台设备支持同步，则在您的设备与另一台设备之间同步内容。同步是双向的。如果在一台设备上删除了某项内容，就会在两台设备上都删除该项内容。不能通过同步来恢复删除的内容。



从另一台设备提取内容至您的设备。通过提取操作，内容将从另一台设备传送到您的设备。系统可能会询问您在另一台设备上是要保留还是删除原始内容，具体取决于设备型号。



从您的设备向另一台设备发送内容。

如果您无法发送某项内容，则您可以根据另一台设备的类型，将该内容增加到您设备中的 Nokia 文件夹中，C:\Nokia 或 E:\Nokia。当您选择该文

件夹进行传送时，该内容就会与另一台设备的相应文件夹中的内容进行同步。

在数据传送之后，系统将询问您是否要在主视图中保存传送设置的快捷方式，以便将来重复执行同样的传送。

编辑快捷方式

选择**选项 > 快捷方式设置**。例如，您可以创建或更改快捷方式的名称。

查看传送记录

在主视图中选择所需的快捷方式，然后选择**选项 > 查看记录**。

如果在两台设备中都编辑了要传送的某项内容，该设备将自动尝试合并所做的更改。如果不能合并，则出现传送冲突。

解决传送冲突

选择**逐个检查、本手机优先或另一手机优先**。

您的设备

主屏幕

关于主屏幕

在主屏幕中，您可以快速访问最常用的应用程序，控制应用程序（例如音乐播放器）、查看您的常用联系人、以及轻松查看您是否有未接来电或未读的新信息。



主屏幕中的交互式元素

要打开时钟应用程序，请点按时钟 (1)。

要在主屏幕中打开日历或更改情景模式，请点按日期或情景模式名称 (2)。

要查看或修改连接设置 (≡)，要在启用了无线局域网扫描的情况下查看可用的无线局域网，或者要查看错过的事件，请点按屏幕右上角 (3)。

要打开拨号程序来拨打电话，请选择 (4)。

要隐藏和显示内容，请在主屏幕上滑动手指。

向主屏幕中增加内容

在主屏幕中，选择并按住空白区域，从弹出菜单中选择增加内容，然后选择所需的内容。

使用小部件可能需要传送大量数据 (网络服务)。

在主屏幕中移动内容

选择选项 > 编辑内容，然后选择所需的内容并将其拖放到新位置。

从主屏幕中删除内容

选择并按住要删除的内容，然后从弹出菜单中选择删除。

主屏幕中的音乐播放器

您可以从主屏幕中使用音乐播放器。

启动音乐播放器控制

在主屏幕中，选择选项 > 编辑内容 > 选项 > 增加内容 > 音乐播放器。

打开音乐播放器

选择转至音乐，然后选择您要收听的项目。

播放歌曲时，将会显示音乐播放器控制键，如果有的话，还会显示歌曲标题、艺术家和专辑插图。

在主屏幕上添加首选联系人

您可以将多位联系人直接添加到主屏幕中，然后即可快速与这些名片的联系人通话或向其发送信息，查看其网络订阅源或访问联系信息和设置。

将首选联系人添加到主屏幕

- 1 在主屏幕中，选择 **选项 > 编辑内容 > 选项 > 增加内容 > 首选联系人**。

主屏幕中会显示一行  图标。

- 2 选择图标 ()，然后选择一位联系人。

将在线共享订阅源增加到主屏幕

将在线共享互联精灵增加到主屏幕之后，您可以快速访问在线共享订阅源。

在主屏幕中，选择 **选项 > 编辑内容 > 选项 > 增加内容 > 在线共享**。

您需要先注册服务，然后才能接收订阅源。

该互联精灵将显示来自订阅源的缩略图。图像越新，显示位置越靠前。

屏幕指示符号**一般指示符号**

	触摸屏和键盘已锁定。
	有来电或信息时该设备不会发出声音提示。
	您已设置了一个时钟闹铃。
	您使用的是定时情景模式。

通话指示符号

	有人曾呼叫过您。
2	您当前正在使用第二个电话号码 (网络服务)。

	您已将设备设置为将所有来电转接至另一号码 (网络服务)。如果您有两个手机号码，则会显示代表当前选用手机号码的编号。
	设备准备就绪，您现可拨打或接听互联网电话呼叫。
D	您正在进行数据通话 (网络服务)。

信息指示符号

	您有未读信息。当该指示符号闪烁时，表示 SIM 卡中用于储存信息的存储空间可能已满。
	您收到了新电子邮件。
	发件箱文件夹中有待发送的信息。

网络指示符号

	设备已连接至 GSM 网络 (网络服务)。
3G	设备已连接至 3G 网络 (网络服务)。
	您已建立了 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接处于保留状态，📶 表示当前正在建立连接。
	您已建立了 EGPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接处于保留状态，📶 表示当前正在建立连接。

	您已建立了 3G 分组数据连接 (网络服务)。  表示连接已暂停,  表示当前正在建立连接。
	您已建立了高速下行链路分组接入 (HSDPA) 连接 (网络服务)。  表示连接已暂停,  表示当前正在建立连接。
	WLAN 连接可用 (网络服务)。  表示该连接已加密,  表示该连接未加密。

连接功能指示符号

	已启用蓝牙。  表示设备正在发送数据。当该指示符号闪烁时, 表示您的设备正在尝试连接至另一台设备。
	您已将一根 USB 数据线连接至设备。
	GPS 已启动。
	设备正在进行同步。
	设备上连接有兼容话务式耳机。
	设备上连接有兼容的聋哑人通讯器。

快捷方式

要在打开的应用程序之间进行切换, 请按住功能表键。

让应用程序在后台运行会增大电池电量消耗, 并且会缩短电池的使用寿命。

要打开浏览器应用程序, 请在拨号程序中按住 **0**。

要更改情景模式, 请按电源键, 然后选择所需情景模式。

要拨打您的语音信箱号码 (网络服务), 请在拨号程序中按住 **1**。

要打开最近拨打的号码列表, 请在主屏幕中按通话键。

要使用声控命令, 请在主屏幕中按住通话键。

书写时, 要更改编辑语言, 请按  及 sym 键。

搜索

关于搜索

选择功能表 > 应用程序 > 搜索。

利用搜索功能, 您可以使用多种基于互联网的搜索服务来查找网站和图像等内容。这些服务的内容和可用性可能有所不同。

开始搜索

选择功能表 > 应用程序 > 搜索。

要搜索您移动设备中的内容, 请在搜索栏内输入搜索字词或浏览内容类别。当您输入搜索字词时, 设备会将结果归入各个类别中。与搜索字词匹配的最近访问过的结果将显示在结果列表的最上方。

要搜索互联网上的网页，请选择**搜索互联网**以及某个搜索服务提供商，然后在搜索栏中输入您的搜索字词。设备会将您选择的搜索服务提供商设置为默认的互联网搜索服务提供商。

如果已设置了默认搜索服务提供商，请选择该提供商以开始搜索，或选择**更多搜索服务**以使用另一搜索服务提供商。

要更改默认搜索服务提供商，请选择**选项 > 设置 > 搜索服务**。

要更改国家或地区设置以便查找更多搜索服务提供商，请选择**选项 > 设置 > 国家或地区**。

搜索设置

选择**功能表 > 应用程序 > 搜索**。

要更改“搜索”应用程序设置，请选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

国家或地区 — 选择要在其中进行搜索的国家或地区。

连接设置 — 选择接入点，允许或拒绝网络连接。

搜索服务 — 选择是否显示服务提供商和搜索类别。

常规 — 启用或禁用工具提示，清除搜索历史记录。

音量和扬声器控制

调节通话或声音片段的音量

使用音量键。



使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时就不必将设备放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

通话过程中使用扬声器

选择**扬声器**。

关闭扬声器

选择**启动手机听筒**。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

离线情景模式

离线情景模式支持在您使用设备时不连接无线蜂窝网络。启动离线情景模式后，您可以在不插入 SIM 卡的情况下使用设备。

启动离线情景模式

快速按电源键，然后选择**离线**。

启动离线情景模式后，将断开与蜂窝网络的连接，并将禁止设备与蜂窝网络之间往来传送的所有射频信号。如果您尝试使用蜂窝网络发送信息，这

些信息将置于“发件箱”文件夹中，以便稍后发送。

重要须知： 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

启动离线情景模式后，您仍然可以使用无线局域网 (WLAN) 执行阅读电子邮件或浏览互联网等操作。您还可以在离线情景模式下使用蓝牙连接。在建立和使用 WLAN 或蓝牙连接时，请记住按照所有适用的安全要求进行操作。

快速下载

高速下行链路分组接入 (HSDPA，也称为 3.5G，以 **3.5G** 表示) 是 UMTS 网络中的一项网络服务，提供高速数据下载。当设备中启动 HSDPA 支持并且设备已连接至支持 HSDPA 的 UMTS 网络时，通过蜂窝网络下载数据 (如信息、电子邮件和网页) 的速度可能会加快。活动的 HSDPA 连接以  表示。

您可以在分组数据设置中启动或关闭对 HSDPA 的支持。

请向您的服务提供商咨询，以了解所提供的连接服务以及如何申请这些服务。

HSDPA 只影响下载速度；向网络发送数据 (例如信息和电子邮件) 不受影响。

Ovi (网络服务)

访问 Ovi

 Ovi 包括由诺基亚提供的服务。使用 Ovi，您可以创建邮件帐户，与朋友和家人共享图像和视频片段，在地图上计划旅行和查看位置，向设备下载游戏、应用程序、视频片段和铃声，以及购买音乐。可用的服务可能因地区而异，且并非全部语言都受支持。

要访问 Ovi 服务，请进入 <http://www.ovi.com>，然后注册您自己的诺基亚帐户。

有关如何使用服务的更多信息，请访问每项服务的支持网页。

关于 Ovi 商店

 在 Ovi 商店中，您可以将手机游戏、应用程序、视频、图像、主题和铃声下载到您的设备中。其中某些内容是免费的；其他内容则需要您使用信用卡或手机话费进行购买。可用的付款方式取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。Ovi 商店可提供与您的移动设备相兼容且适合您的喜好和所在区域的内容。

Ovi 通讯录

关于 Ovi 通讯录

利用“Ovi 通讯录”，您可以与至爱亲朋保持联系。搜索联系人，以及在 Ovi 社区中查找好友。与您的好友保持联系 - 聊天、共享您的位置和状态，并轻松了解好友的当前活动及其位置。您甚至可以与使用 Google Talk™ 的好友聊天。

您还可以在诺基亚设备与 Ovi.com 之间同步您的名片、日历以及其他内容。您的重要信息存储在您的设备以及网络上并保持最新状态。使用“Ovi 通讯录”，您可以使名片列表动态更新，并确保您的名片存储在 Ovi.com 中。

您必须有一个诺基亚帐户才能使用此服务。在您的移动设备上创建帐户，或在 PC 上访问 www.ovi.com。

使用“Ovi 通讯录”可能涉及通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

开始使用“Ovi 通讯录”

选择**通讯录**，然后打开“Ovi”选项卡。

“Ovi 通讯录”服务是 Ovi 的一部分，并使用相同帐户信息。

如果您初次使用 Ovi 及其服务，则开始使用“Ovi 通讯录”应用程序，您必须通过创建诺基亚帐户注册到 Ovi。

创建诺基亚帐户

- 1 选择**Ovi 聊天**，然后在出现提示时连接互联网。
- 2 输入必填的信息。
- 3 在“我的状态”视图中，输入您的状态信息。您的名和姓是必填的详情。
- 4 选择**已完成**。

如果您已经使用 PC 或移动设备注册到 Ovi，则可以使用相同的帐户详情开始使用“Ovi 通讯录”。

登录到“Ovi 通讯录”并启动此服务
选择**Ovi 聊天**，然后输入您的用户名和密码。

如果您尚未向“Ovi 通讯录”提供您的状态信息，请立即提供，然后选择**已完成**。您的名和姓是必填的详情。

连接至服务

连接至 Ovi 通讯录

选择**联网**，然后选择连接方式。请尽量使用无线局域网 (WLAN) 连接。

取消连接

选择**选项 > 取消连接**。

分组数据连接可产生额外的数据传输费用。有关收费标准的详细信息，请向网络服务提供商咨询。

选择**联网 > 选项**，然后从以下选项中进行选择：

选择 — 选择所需内容。

联网 — 在您处于离线状态时连接至服务。

我的状态 — 编辑您的状态信息。

推荐给朋友 — 邀请联系人加入“Ovi 通讯录”。邀请以短信息形式发送。

设置 — 修改“Ovi 通讯录”设置。

可用选项可能有所不同。

创建和编辑您的状态

编辑您的状态信息

选择**我的状态**。

查看“Ovi 通讯录”好友的状态

选择所需好友，然后选择**选项 > 状态**。

您的“Ovi 通讯录”好友可以看到您的状态。其他“Ovi 通讯录”用户在执行相关操作时(例如，在搜索时)只会看到以下状态详情：名和姓。要更改您的保密设置，请通过 PC 访问 Ovi，然后登录至您的诺基亚帐户。

更改您的状态图像

选择所需状态图像及**选择已有图像**，然后选择新图像。您还可以编辑或删除当前状态图像或拍摄一幅新图像。

更改您的连接状态

默认情况下，您的连接状态设置为**在线**。要更改您的连接状态，请选择所需图标。

告知您的好友您当前正在做什么。

选择您正在做什么？，然后在此栏中输入文字。

向您的好友显示您当前收听的音乐

选择**正在播放**。要实现此目的，您必须在状态设置中允许共享您正在播放的信息。

编辑您的联系信息

选择所需栏位，然后输入文字。

在“我的状态”视图中，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

编辑文字 — 剪切、复制或粘贴文字。

更改 — 更改您的状态(如果选择了状态栏)。

启动 — 开始向您的好友广播您的位置或您正在播放的信息(如果选择了任意一栏)。

取消更改 — 撤销您在状态视图中所做的更改。

编辑共享位置 — 选择您要广播给好友的标记(如果选择了我的位置栏)。

停止共享 — 停止向您的好友广播您的位置(如果选择了我的位置栏)。

可用选项可能有所不同。

查找并增加好友

选择**选项 > 邀请朋友**。

搜索好友

在“搜索好友”栏目中输入好友姓名，然后选择搜索图标。您无法根据好友的手机号码或电子邮件地址搜索好友。

开始新的搜索

选择**新搜索**。

如果找不到您搜索的好友，则说明他们不是注册的 Ovi 成员，或他们已选择在搜索时保持不可见状态。出现提示时，给您的好友发送短信息，邀请他们加入“Ovi 通讯录”。

发送加入“Ovi 通讯录”的邀请

选择**选择服务**：，然后选择您知道好友使用的服务。输入好友的用户名，然后选择发送图标。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

选择 — 选择所需内容。

打开 — 打开所需内容。

邀请成为朋友 — 向联系人发送邀请。

显示状态 — 查看联系人的状态。

重新邀请 — 向特定好友重新发送加入“Ovi 通讯录”的邀请。

搜索 — 搜索您已在“搜索好友”栏中输入其姓名或其他相关关键词的联系人。

编辑文字 — 剪切、复制或粘贴文字。

可用选项可能有所不同。

与好友聊天

与好友开始聊天

选择所需好友。

发送聊天信息

在信息栏中输入文字，然后选择发送图标。

在聊天视图中，选择选项，然后从以下选项中进行选择：

发送 — 发送信息。

增加表情符号 — 插入表情符号。

发送我的位置信息 — 将您的位置详情发送给您的聊天伙伴 (如果双方的设备均支持此功能)。

状态 — 查看好友详情。

我的状态 — 选择您的状态信息或状态图像、对您的信息进行个性化设置或更改您的详情。

编辑文字 — 复制或粘贴文字。

结束聊天 — 结束当前聊天。

退出 — 结束所有当前聊天并关闭应用程序。

可用选项可能有所不同。

要接收您的好友发送的位置信息，您必须安装诺基亚地图应用程序。要发送和接收位置信息，必须安装诺基亚地图应用程序和定位应用程序。

查看好友的位置

选择在地图上显示。

返回“Ovi 通讯录”主视图而不结束聊天

选择返回。

增加、呼叫或复制聊天室中的电话号码

转至聊天室中的电话号码，然后选择选项及相应选项。

Ovi 同步

要将您的设备与 Ovi 同步，您必须拥有诺基亚帐户，并且必须在您的设备上启动“Ovi 通讯录”服务。

将设备与 Ovi 同步

- 1 如果首次将您的设备与 Ovi 同步，请使用同步向导选择要同步的内容以及同步间隔。
- 2 选择同步。如果您的设备处于离线情景模式，请在出现提示时连接互联网。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

开始 — 将设备与 Ovi 同步。

取消 — 取消正在进行的同步。

同步设置 — 修改同步设置。

可用选项可能有所不同。

共享您的位置

打开“名片夹”应用程序和“Ovi”选项卡。

要共享您的位置，请选择**选项 > 设置 > 状态 > 共享我的位置信息**，然后从以下选项中进行选择：

允许共享 — 允许您的好友查看您的位置。

我的共享标记 — 选择用于将您的位置广播给好友的标记。

刷新间隔 — 选择您广播当前位置的频率。

增加和选择标记：

要将位置增加至标记列表，请选择**共享我的位置信息 > 我的共享标记 > 选项 > 新标记**。

要将您的当前位置作为标记增加，请选择**当前位置**。

要浏览地图上的位置，请选择**从地图中选择**。

要手动增加标记，请选择**手动输入**。

要选择想要与您的好友共享的位置，请选择**共享我的位置信息 > 我的共享标记**，然后从列表中选择所需标记。选择**选项**以编辑、标记和取消标记列表中的内容。

每当您在线登录“Ovi 名片夹”服务并位于某个所选位置时，您的好友即可看到您的位置。

Ovi 通讯录设置

选择**选项 > 设置**。

请从以下选项中进行选择：

帐户 — 访问您的帐户详情，并定义搜索时其他人是否可以看到您。

状态 — 向好友显示您的位置信息，并允许他们在您拨打电话（呼叫状态）时看到您。

个性化选择 — 修改与“Ovi 通讯录”应用程序的启动和提示音相关的设置，并自动接受好友邀请。

连接 — 选择要使用的网络连接，并启动漫游警告。

使用分组数据连接可能涉及通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

退出 — 结束所有当前聊天并关闭应用程序。

诺基亚帐户设置

选择**选项 > 设置 > 帐户**。

编辑您的帐户详情

选择**我的帐户**。

定义您在搜索时的可见性

选择**我的帐户 > 搜索时可见**。您必须处于在线状态才能更改您的可见性。

状态设置

选择**选项 > 设置 > 状态**。

修改状态设置

请从以下选项中进行选择：

共享我的位置信息 — 允许您的好友查看您的位置。

共享广播 — 允许您的好友查看您在移动设备上当前收听的音乐。

共享通话状态 — 允许您的好友查看您的通话状态。

共享您的位置

选择**共享我的位置信息**，然后从以下选项中进行选择：

允许共享 — 允许您的好友在所选标记中查看您的位置。

我的共享标记 — 选择用于将您的位置广播给好友的标记。

刷新间隔 — 选择您广播当前位置的频率。

将位置增加到标记列表。

选择**共享我的位置信息** > **我的共享标记** > **选项** > **新标记**。

将您的当前位置作为标记增加

选择**当前位置**。

浏览地图上的位置

选择**从地图中选择**。

手动增加标记

选择**手动输入**。

选择要与您的好友共享的位置

- 1 选择**共享我的位置信息** > **我的共享标记**。
- 2 从列表中选择所需标记。
- 3 选择**选项**以编辑、标记和取消标记列表中的内容。当您位于某个所选位置时，您的好友可以根据您的设置看到您的位置。

个性化设置

选择**选项** > **设置** > **个性化选择**。

请从以下选项中进行选择：

启动时登录 — 在您打开移动设备时自动登录到“Ovi 通讯录”。

自动接受朋友邀请 — 在不显示通知的情况下自动接受好友邀请。

自动接受语音信息 — 允许自动接受语音信息。

信息提示声 — 选择新信息的提示声。

朋友在线提示声 — 选择好友上线时发出的提示声。

主屏幕图标 — 将“Ovi 通讯录”快捷方式图标增加至设备的主屏幕中。

连接设置

选择**选项** > **设置** > **连接**。

修改连接设置

选择**网络连接**，然后选择所需连接。要使用设备连接设置中定义的默认连接，请选择**默认连接**。


将设备设置为在家庭网络不可用时通知您。

要在您的设备尝试连接其他网络时收到警告，请选择**漫游警告** > **开**。

拨打电话

通话中的触摸屏

您的设备带有距离感应器。要延长电池寿命并防止意外的选择，当您在通话中将设备置于耳边时，触摸屏会自动禁用。



不要用保护膜或胶带等材料覆盖距离传感器。

拨打语音通话

- 1 在主屏幕上，选择 打开拨号程序，然后输入电话号码 (包括区号)。要删除数字，请选择 。

要拨打国际长途电话，请选择 * 两次以输入字符 “+” (以替换国际拨出代码)，然后输入国家/地区代码、区号 (根据需要可忽略区号前的 0) 和电话号码。

- 2 要拨打电话，请按通话键。
- 3 要结束通话 (或取消试拨)，请按结束键。

即使另一个应用程序正在运行，按结束键也会结束通话。

呼叫联系人

- 1 选择功能表 > 通讯录。
- 2 浏览至想要的姓名。也可以在搜索栏中输入姓名的前几个字母或字符，然后浏览至该姓名。
- 3 要呼叫联系人，请按通话键。如果为联系人储存了多个号码，则从列表中选择所需号码，然后按通话键。

结束通话

按结束键。

通话过程中

要使麦克风静音或取消静音，请选择 或 。

要保留通话或恢复通话，请选择



要启动扬声器，请选择 。如果连接了支持蓝牙连接功能的兼容耳机，要将声音发送至耳机，请选择选项 > 启动蓝牙免提。

要切换回手机，请选择 。

要结束通话，请选择 。

要在当前通话和保留的通话之间切换，请选择 。

提示： 如果您当前只有一个语音通话，则要保留此通话，请按通话键。要恢复通话，请再次按通话键。

- 1 要发送双音多频音串 (例如，密码)，请选择选项 > 发送双音多频。
- 2 输入双音多频字串，或在联系人列表中搜索此字串。
- 3 要输入等待字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按 *。
- 4 要发送双音多频音，请选择确认。可以将双音多频音增加至名片详情中的电话号码或双音多频栏中。

要结束当前通话并接听等待接听的来电，请选择**选项 > 替换**。

您在语音通话过程中可以使用的选项大部分都是网络服务。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键或从左向右滑动滑动以接听。仅当触摸屏锁定时才能使用滑动。

要解除锁定触摸屏，而不接听来电，请从左向右滑动滑动以开锁，然后接听或拒绝接听来电，或者发送拒绝接听来电短信息。铃声将自动静音。

如果您不希望接听来电或拒绝接听来电，请按结束键。如果启动了呼叫转接功能(网络服务)，则拒绝接听来电时也会转接该来电。

要将来电铃声设为静音，请选择**关铃声**。

要在不拒绝接听来电的情况下发送拒绝接听来电短信息，告诉对方您不方便接电话，请选择**关铃声 > 发送信息**，编辑信息文字，然后按通话键。

要启动“拒绝接听来电”短信息功能，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 通话 > 通过信息拒绝通话**。要编写您的标准信息，请选择**短信息**。

声控拨号

您的设备会自动为名片创建声控标签。

播放名片的声控标签

- 1 选择所需名片，然后选择**选项 > 声控标签详情**。
- 2 进入名片详情，然后选择**选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话

注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

- 1 要启动声控拨号，请在主屏幕上按住通话键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
- 2 短暂的提示音过后，屏幕上将显示现在请讲话。清楚地说出名片中保存的姓名。
- 3 设备会按照选定的设备语言播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。要取消声控拨号，请选择**退出**。

如果某个姓名中保存了几个号码，您也可以说出姓名和号码类型，如移动电话或座机。

呼叫等待

使用呼叫等待(网络服务)，您可以在通话过程中接听另一个电话。

启动呼叫等待

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 通话 > 呼叫等待**。

接听正在等待的来电

按通话键。会保留第一个通话。

在当前通话和保留的通话之间切换

选择选项 > 切换。

将保留的通话连接至当前通话

选择选项 > 转移。您可以使自己从通话中退出。

结束当前通话

按结束键。

结束两个通话

选择选项 > 结束所有通话。

拨打会议通话

您的设备最多可支持在六个人(包括自己在内)之间进行的会议通话。

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者, 请选择选项 > 新通话。会保留第一个通话。
- 3 新的通话接通后, 要将第一位与会者加至会议通话中, 请选择 .

将新的与会者加至会议通话中

呼叫其他与会者, 然后将新的通话加至会议通话中。

与会议通话与会者单独讨论

选择 .

转至所需的与会者, 然后选择 。设备会自动保留会议通话。其他与会者会继续进行会议通话。

要返回会议通话, 请选择 .

使与会者退出会议通话

选择 , 转至所需的与会者, 然后选择 .

结束当前会议通话

按结束键。

语音和视频信箱

通过语音或视频信箱(网络服务, 仅在 3G 网络中可以使用视频信箱), 可以收听您收到的语音或视频通话信息。

呼叫语音或视频信箱

在主屏幕上, 选择  打开拨号程序, 然后选择并按住 1, 再选择语音信箱或视频信箱。

更改语音或视频信箱的电话号码

- 1 选择功能表 > 设置和通话设置 > 留言信箱, 选择一个信箱, 然后选择选项 > 更改号码。
- 2 输入您从网络服务提供商处获得的语音信箱号码, 然后选择确认。

进行视频通话

进行视频通话(网络服务)时, 您可以看到自己与通话接收方之间的实时双向视频。由照相机/摄像机拍摄的实时视频将显示给视频通话接收方。

要能拨打视频通话, 您的设备中必须有 USIM 卡, 且必须位于 3G 网络服务区内。请向您的网络服务提供商咨询是否提供视频通话服务、相关收费标准, 以及如何申请开通该服务。

视频通话只能在两方之间进行。可与兼容移动设备或 ISDN 客户端进行视

频通话。当有其他的语音、视频或数据通话在进行时，您将无法拨打视频通话。

指示符号

 当前未接收视频 (您的通话方未发送视频或者网络未传送视频)。

 您已拒绝从设备发送视频。要改为发送图像，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

即使您在视频通话中拒绝视频发送，该通话仍将按视频通话的标准收费。请向您的服务提供商咨询相关收费标准。

- 1 在主屏幕上，选择  打开拨号程序，然后输入电话号码。
- 2 选择**选项 > 呼叫 > 视频通话**。

在默认情况下，位于正面的次照相/摄像机用于视频通话。启动视频通话可能需要一些时间。如果呼叫不成功 (例如，网络不支持视频通话，或接收设备不兼容)，设备会询问您是否尝试进行普通呼叫或发送信息。

当您看到两幅视频，并通过扬声器听到声音时，表示正在进行视频通话。通话接收方可能拒绝发送视频 (以  表示)，此时您只能听到通话方的声音，可能看到图像或灰色屏幕。

结束视频通话

按结束键。

在视频通话过程中

查看实时视频或仅倾听呼叫方的话

选择  或 。

使麦克风静音或取消静音

选择  或 。

启动扬声器

选择 。如果连接了支持蓝牙连接功能的兼容耳机，要将声音发送至耳机，请选择**选项 > 启动蓝牙免提**。

切换回手机

选择 。

使用主照相/摄像机发送视频

选择**选项 > 使用辅助摄像机**。

切换回使用辅助照相/摄像机发送视频

选择**选项 > 使用主照相/摄像机**。

拍摄正在发送的视频的快照

选择**选项 > 发送快照**。视频发送暂停，且接收方会看到快照。但不储存快照。

缩放图像

选择**选项 > 缩放**。

设置视频质量

选择**选项 > 调整 > 视频首选项 > 普通质量、较清楚的视频或较流畅的视频**。

接听或拒绝视频通话

当收到视频通话时，会显示 。

接听视频通话

按通话键。

要启动实时视频发送，请选择是。

如果您不启动视频发送，您仅能听到通话方的声音。此时会使用灰色屏幕替换您自己的视频。

在视频通话过程中启动视频发送

选择选项 > 启动 > 发送视频。

使用照相机/摄像机拍摄的图像替换灰色屏幕

选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 通话 > 视频通话中显示图像。

拒绝视频通话

按结束键。

视频共享

使用视频共享 (网络服务)，可在语音通话过程中从您的移动设备向另一部兼容移动设备发送实时视频或视频片段。

当您启动视频共享时，扬声器将启动。在共享视频时，如果您不希望使用扬声器进行语音通话，也可以使用兼容耳机。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

视频共享要求

视频共享需要 3G 连接。您是否能够使用视频共享取决于 3G 网络的可用性。有关此服务的更多信息、3G 网络的适用情况以及与使用此服务相关的收费情况，请向您的服务提供商咨询。

要使用视频共享，请确认如下几点：

- 您的设备设置了一对一的连接。
- 您的设备已建立 3G 连接且位于 3G 网络服务区内。如果您在视频共享会话过程中移至 3G 网络服务区之外，视频共享会停止，而语音通话将继续。
- 发送方和接收方均已注册至 3G 网络。如果您邀请某人加入共享会话，但接收方的设备不在 3G 网络服务区内、未安装视频共享或未设置一对一的连接，则接收方将收不到邀请。您将收到一条错误信息，指出接收方无法接受邀请。

视频共享设置

要设置视频共享，您需要一对一的连接设置和 3G 连接设置。

一对一连接也称作会话初始化协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 连接。您的设备中必须配置 SIP 配置文件设置，才能使用视频共享。请从您的服务提供商处获取 SIP 配置文件设置，并将其储存在设备中。您的服务提供商可能向您发送设置或为您提供所需参数的列表。

向联系人增加 SIP 地址

1 选择功能表 > 通讯录。

- 2 选择所需的联系人或创建新联系人。
- 3 选择选项 > 编辑。
- 4 选择选项 > 增加详情 > 共享视频。
- 5 以 username@domainname (可以使用 IP 地址代替域名) 的格式输入 SIP 地址。

如果您不知道该联系人的 SIP 地址，则可以使用接收方的电话号码 (包括国家或地区代码) 进行视频共享 (需网络服务提供商支持)。

设置 3G 连接

与服务提供商联系以达成使用 3G 网络的协议。

确保已正确配置了您设备的 3G 接入点连接设置。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

共享实时视频或视频片段

在当前的语音通话中，选择选项 > 共享视频。

在通话中共享实时视频

- 1 选择实时视频。
- 2 选择视频片段，然后选择要共享的视频片段。
您可能需要将视频片段转换为合适的格式以便共享。如果设备提示您必须转换视频片段格式，请选择确认。要进行格式转换，您的设备必须有视频编辑器。
- 3 如果联系人列表中储存了接收方的多个 SIP 地址或电话号码，请选择所需的地址或电话号码。如果接收方的 SIP 地址或电话号码不可

用，请输入接收方的地址或电话号码 (包括国家或地区代码)，然后选择确认发送邀请。您的设备会将邀请发送至该 SIP 地址。

接收方接受邀请后，视频共享会自动开始。

视频共享过程中的选项

-  或  使麦克风静音或取消静音。
-  或  打开或关闭扬声器。
-  或  暂停或恢复视频共享。
-  切换至全屏模式 (仅接收方)。

结束视频共享会话

选择停止。要结束语音通话，请按结束键。结束通话时，视频共享也会结束。

储存共享的实时视频

在提示时选择是。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序，共享就会暂停。要返回视频共享视图并继续共享，请在主屏幕中选择选项 > 继续。

接受视频共享邀请

当有人向您发送视频共享邀请时，邀请信息将显示呼叫方的姓名或 SIP 地址。

如果某人向您发送共享邀请而您不在 3G 网络服务区内，您就无法收到该邀请。

接受收到的邀请

选择是。将启动共享会话。

拒绝收到的邀请

选择否。发送方会收到一条说明您拒绝邀请的信息。您还可以通过按结束键来拒绝邀请和结束语音通话。

结束共享会话

选择停止或结束语音通话。结束通话时，视频共享也会结束。

互联网电话呼叫**关于互联网电话呼叫**

通过互联网电话呼叫网络服务，您可以通过互联网拨打和接听电话。互联网电话呼叫服务可支持计算机之间、手机之间以及 VoIP 设备与传统电话之间的通话。请向您的互联网电话呼叫服务提供商咨询是否提供了此项服务及其收费标准。

要拨打或接听互联网电话，您必须位于无线局域网 (WLAN) 的服务区内或在 UMTS 网络中建立分组数据 (GPRS) 连接，并连接至互联网电话呼叫服务。

您的设备可能为您提供了安装 Widget 来安装互联网电话呼叫服务。

登录到互联网电话呼叫服务

安装互联网电话呼叫服务后，名片列表中 will 显示此服务的选项卡。

选择功能表 > 通讯录，所需服务，然后选择选项 > 登录。

将名片作为服务名片增加至好友列表

选择选项 > 新名片。

拨打互联网电话**在登录服务后呼叫联系人**

在好友列表中点按某个名片，然后选择 。

在主屏幕中拨打互联网电话

选择 ，输入号码，然后选择选项 > 呼叫 > 互联网电话呼叫。

向互联网电话呼叫地址拨打互联网电话

在主屏幕中，选择  > 选项 > 打开键盘。输入地址，然后选择 。

互联网通讯设置

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 管理设置 > 网络设置。

要查看和编辑服务设置，请选择所需的服务名称。

要从服务列表中删除服务，请选择选项 > 删除服务。

互联网电话呼叫服务设置

选择功能表 > 通讯录。打开服务标签，然后选择选项 > 设置。

将互联网电话呼叫服务设置为默认服务

选择默认服务。

按通话键拨打号码时，您的设备可使用默认服务（如果连接了此服务）拨打互联网电话。一次只能将一个服务设置为默认服务。

编辑服务承载方式

选择服务连接。

通讯记录

通讯记录储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话

您可以查看有关最近通话的信息。

选择功能表 > 应用程序 > 工具 > 通讯记录和最近通话。

查看未接来电、已接来电和已拨电话

选择未接来电、已接来电或已拨电话。

提示：要打开已拨号码列表，请在主屏幕中按通话键。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

存入名片夹 — 将最近通话列表中的电话号码储存到名片中。

清除列表 — 清除所选的最近通话列表。

删除 — 清除选定列表中的事件。

设置 — 选择记录保存时间，然后选择通信信息在通讯记录中储存的时间长度。如果您选择不保存记录，则不会在日志中储存任何信息。

通话时间

您可以查看上一次通话、已拨电话、已接来电和所有通话的大致时间。

选择功能表 > 应用程序 > 工具 > 通讯记录，然后选择通话时间。

分组数据

选择功能表 > 应用程序 > 工具 > 通讯记录。

您可能需要按照发送和接收的数据量来支付分组数据连接的费用。

查看在分组数据连接期间发送和接收的数据量

选择数据计数器 > 全部发出数据或全部接收数据。

清除发送和接收的信息

选择数据计数器 > 选项 > 计数器清零。您需要输入锁码才能清除这些信息。

查看全部通讯事件

在综合记录中，您可以查看设备中记录的通讯事件（例如，语音通话、短信息、数据连接和无线局域网连接）的相关信息。

选择功能表 > 应用程序 > 工具 > 通讯记录。

打开综合记录

打开综合记录标签  。

一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的文字信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、

彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

查看分组数据连接的详情

转至某一收到/发出的分组数据连接事件 (以 **GPRS** 表示), 然后选择选项 > 查看。

从通讯记录复制电话号码

选择选项 > 提取号码 > 复制。例如, 您可以将电话号码粘贴至短信息中。

筛选通讯记录

选择选项 > 筛选, 然后选择所需的筛选。

定义通讯记录的时间

选择选项 > 设置 > 记录保存时间。
如果选择不保存记录, 则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

通讯录 (电话簿)

要打开通讯录，请选择**功能表 > 通讯录**。

您可以储存和更新联系信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为联系人增加个人来电铃声或微缩图像。您还可以创建联系人组，这样就可以同时向多位收信人发送短信息或电子邮件。

储存和编辑姓名及号码

选择**功能表 > 通讯录**。

向联系人列表中增加新联系人

- 1 选择.
- 2 选择所需的栏位，以便输入信息。要关闭文字输入，请选择**已完成**。填写适当的栏位，然后选择**已完成**。

编辑联系人

选择所需的联系人，然后选择**选项 > 编辑**。

名片夹工具栏

选择**功能表 > 通讯录**。

呼叫联系人

转至所需的联系人，然后选择 **呼叫**。

向联系人发送信息

转至所需的联系人，然后选择 **写信息**。

创建新联系人

选择 **新名片**。

管理姓名和电话号码

选择**功能表 > 通讯录**。

删除联系人

选择所需的联系人，然后选择**选项 > 删除**。

要同时删除多个联系人，请选择**选项 > 标记/取消标记**以标记所需联系人，然后选择**选项 > 删除**以删除。

复制名片夹

选择所需的联系人，选择**选项 > 复制**，然后选择所需的位置。

将联系人加至收藏夹

点按并按住所需的联系人，然后选择**加至收藏夹**。

播放为联系人设定的声控标签

选择所需的联系人，然后选择**选项 > 声控标签详情 > 选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签前，请注意以下方面：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。

注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

设定默认号码和地址

如果某位联系人有多个号码或地址，则使用默认号码或地址使您能够轻松地呼叫该联系人或向其发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

- 1 选择**功能表 > 通讯录**。
- 2 选择所需的联系人，然后选择**选项 > 默认值**。
- 3 选择需要增加号码或地址的默认名片，然后选择**设定**。
- 4 选择您希望设为默认值的号码或地址。
- 5 要退出默认值视图并储存更改，请点按视图外的区域。

名片

适用于名片的所有的通讯方式都会显示在名片视图中。

选择**功能表 > 通讯录**。

选择名片，选择所需通讯方式，**选项**，然后从以下选项中进行选择：

编辑 — 编辑、增加或删除名片栏。

默认值 — 如果名片中定义有多个电话号码或地址，则请定义与联系人通讯时使用的默认号码和地址。

声控标签详情 — 查看声控标签详情，或播放名片的声控标签。

可用的选项和通讯方式可能会有所不同。

设为首选联系人

您可以将某些联系人设为首选联系人。这些联系人将显示在联系人列表的顶部，并标有星号图标。

选择**功能表 > 通讯录**。

设为首选联系人

选择一位联系人，然后选择**选项 > 加至收藏夹**。

从首选联系人中删除

选择一位联系人，然后选择**选项 > 从收藏夹中删除**。删除的联系人将被移回标准联系人列表。

联系人的铃声、图像和提示文字

您可以为联系人或联系人组定义铃声，也可以为联系人定义图像和提示文字。当此联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并且显示提示文字或图像（如果呼叫方的电话号码与通话一起发送给您，并且您的设备能够识别此号码）。

要为联系人或联系人组定义铃声，请选择所需的联系人或联系人组，选择**选项 > 编辑 > 铃声**，然后选择所需的铃声。

要向联系人详情视图中增加更多栏目，请选择联系人，然后选择**选项 > 编辑 > 选项 > 增加详情**。

要为联系人定义提示文字，请选择所需的联系人，然后选择**选项 > 编辑 > 选项 > 增加详情 > 通话说明文字**。点按文字栏目以输入提示文字，然后选择**完成**。

要为设备存储器中储存的联系人增加图像，请选择所需的联系人，选择**选项 > 编辑 > 增加图像**，然后从照片中选择所需的图像。

要删除铃声，请从铃声列表中选择默认铃声。

要查看、更改或删除联系人的图像，请选择所需的联系人，选择**选项 > 编辑 > 图像 > 选项**，然后选择所需的选项。

复制名片

选择**功能表 > 通讯录**。

当您首次打开联系人列表时，设备会询问您是否需要将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

开始复制

选择**确认**。

取消复制

选择**取消**。

设备会询问您是否要在联系人列表中查看 SIM 卡名片。要查看名片夹，请选择**确认**。这将打开联系人列表，SIM 卡中存储的姓名将由  表示。

SIM 卡服务

有关 SIM 卡服务的供应情况及其使用信息，请向您的 SIM 卡提供商咨询。SIM 卡提供商可能是网络服务提供商或其他提供商。

SIM 卡联系人

能够储存在 SIM 卡上的联系人数量是有限的。

在联系人列表中显示 SIM 卡上储存的联系人。

选择**选项 > 设置 > 要显示的名片 > SIM 卡存储**。

储存在联系人列表中的号码不会自动储存到 SIM 卡中。

将联系人复制到 SIM 卡。

转至所需的联系人，然后选择**选项 > 复制 > SIM 卡存储**。

选择用于储存新联系人的默认存储器。

选择**选项 > 设置 > 默认存储 > 手机存储或 SIM 卡存储**。

储存在设备存储器中的联系人可包含多个电话号码和一幅图像。

固定拨号

使用固定拨号服务，您可以限制设备使其仅能拨打某些特定的电话号码。并不是所有的 SIM 卡都支持固定拨号服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

选择**功能表 > 通讯录**，然后选择**选项 > SIM 卡上的号码 > 固定拨号名片**。

即使启动了限制通话的保密功能（如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号），可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

您需要输入 PIN2 码才能启动和关闭固定拨号功能，或者编辑固定拨号名片。请联系您的服务提供商以获取 PIN2 码。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

启动固定拨号或关闭固定拨号 — 启动或关闭固定拨号。

新 SIM 卡名片 — 输入允许与之通话的联系人姓名和电话号码。

从名片夹中增加 — 将联系人列表中的联系人复制到固定拨号列表中。

要在启动固定拨号服务后向 SIM 卡上的联系人发送短信息，您需要将短信息中心号码增加至固定拨号列表。

名片分组

要打开分组列表，请先打开名片夹列表，然后点按 。

创建名片分组

利用名片分组，您可以将一条信息同时发送给多位联系人。

选择功能表 > 通讯录，然后打开组标签。

创建新组

- 1 选择选项 > 新建分组。
- 2 使用默认名称或输入新名称，然后选择确认。

向组中添加成员

- 1 选择组，然后选择选项 > 增加成员。
- 2 标记您想要增加的每个联系人，然后选择确认。

管理名片分组

选择功能表 > 通讯录。

向所有组成员发送信息

按住组，然后选择写信息。

为组选择铃声

按住组，然后选择铃声。

重新命名组

按住组，然后选择重新命名。

删除组

按住组，然后选择删除。

将名片添加到组

选择组，然后选择选项 > 增加成员。

要查看名片所属的其他组，请选择组和名片，然后选择选项 > 分组归属。

从组中删除名片

选择组和名片，然后选择选项 > 从名片分组删除。

电子邮件

关于电子邮件

选择**功能表 > 电子邮件**。

借助电邮服务，您可以增加多个信箱并从主屏幕直接访问这些信箱。您可以在电子邮件的主视图中从一个信箱切换至另一个信箱。电子邮件是一项网络服务。

如果您还没有信箱，可以在 www.ovi.com 上创建一个。



- 1 您的当前信箱。
- 2 在您的信箱之间切换，以及查看不同文件夹中的电子邮件。
- 3 按照不同方式(如日期)将电子邮件排序。
- 4 当前信箱中的电子邮件。

电邮服务包含交互式元素。例如，选择并按住一封电子邮件即可查看弹出菜单。

增加信箱

您可以将多个信箱增加至设备。

选择**功能表 > 电子邮件**

增加信箱

请选择**新建**，然后按照说明进行操作。

将电子邮件互联精灵增加至主屏幕

在主屏幕中，选择并按住所需的电子邮件互联精灵位置，从弹出菜单中选择**增加内容**，然后选择所需的电子邮件互联精灵。

创建另一个信箱

请选择**新建**，然后按照说明进行操作。

删除信箱

选择**设置**，转至所需的信箱，然后选择**选项 > 删除信箱**。

阅读电子邮件

您可以使用您的设备阅读和回复电子邮件。

选择**功能表 > 电子邮件**。

阅读电子邮件

选择所需的电子邮件。

打开或保存附件

请选择并按住所需的附件，然后从弹出菜单选择相应选项。如果有多个附件，则可以一次性保存所有附件。

回复电子邮件

选择 **@⁺**，然后从弹出菜单中选择 **@⁻**。

转发电子邮件

选择 @⁺，然后从弹出菜单中选择 。

提示：要转至电子邮件中包含的网址，请选择所需的网址。要将网址增加至您的书签中，请在加载网页后，选择选项 > 网页选项 > 存为书签。

提示：要打开下一封或上一封电子邮件，请使用箭头图标。

发送电子邮件

您可以使用您的设备编写并发送电子邮件，也可以在电子邮件中附加文件。

选择功能表 > 电子邮件。

- 1 选择 @⁺。
- 2 要从联系人列表添加收信人，请选择“收信人”、“抄送”或“密送”图标。要手动输入电子邮件地址，请选择“收信人”、“抄送”或“密送”栏。
- 3 要向电子邮件中增加附件，请选择 。
- 4 要发送电子邮件，请选择 。

Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange，您可以将办公电子邮件接收到您的设备上。您可以阅读和回复电子邮件、查看和编辑兼容附件、查看日历信息、接收和回复会议请求、安排会议以及查看、增加和编辑名片信息。

ActiveSync

Mail for Exchange 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

仅当您的公司安装了 Microsoft Exchange Server 时，才能设置 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 管理员必须已为您的帐户启动了 Mail for Exchange。

在开始设置 Mail for Exchange 之前，请确保以下各项已就绪：

- 公司电子邮件 ID
- 公司网络用户名
- 公司网络密码
- 网络域名 (请向您公司的 IT 部门咨询)
- Mail for Exchange 服务器名称 (请向您公司的 IT 部门咨询)

取决于您公司的 Mail for Exchange 服务器配置，您可能需要输入除上述信息之外的其他信息。如果您不知道正确的信息，请向您公司的 IT 部门咨询。

对于 Mail for Exchange，可能必须使用锁码。设备的默认锁码是 12345，

但您公司的 IT 管理员可能已为您设置了另外一个以供使用。

您可以在“信息”设置中访问和修改 Mail for Exchange 情景模式和设置。

信息

“信息”主视图

选择功能表 > 信息。

信息是一项网络服务。

创建新信息

选择新信息。

提示： 为避免重复编写您经常发送的信息，请使用“我的文件夹”的“常用短语”文件夹中的已存信息。您也可以创建并储存自己的常用短语。

“信息”包含以下文件夹：

 **收件箱** — 接收到的信息 (电子邮件和小区广播信息除外) 储存于此。

 **我的文件夹** — 按文件夹整理您的信息。

 **草稿** — 尚未发出的草稿信息储存于此。

 **发出的信息** — 最后发出的几条信息 (不包括通过蓝牙连接发送的信息) 储存于此。您可以定义此文件夹中能够储存的信息数量。

 **发件箱** — 等待发送的信息临时储存在“发件箱”文件夹中，例如，当您的设备不在网络服务区内时。

 **发送情况报告** — 请求网络向您发送一份关于自己发出的短信息和彩信的发送情况报告 (网络服务)。

编写和发送信息

选择功能表 > 信息。

信息是一项网络服务。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您必须先正确定义连接设置，然后才能创建彩信。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

发送短信息或彩信

选择新信息。

发送声音信息

选择选项 > 写信息，然后选择相关的选项。

从联系人列表中选择收信人或收信人组

从工具栏中选择 .

手动输入号码

点按收件人栏位。

输入彩信的主题

在主题栏位中输入主题。如果未显示主题栏目，请选择选项 > 信息标题栏位，以更改显示的栏目。

编写信息

点按信息栏。

向信息中增加对象

选择 ，然后选择相关的内容类型。

根据插入的内容，信息类型可能会变为彩信。

发送信息

选择 ，或者按通话键。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

信息收件箱

接收信息

选择功能表 > 信息，然后选择收件箱。

-  未读短信息
-  未读彩信
-  未读声音信息
-  通过蓝牙连接接收的数据

当收到信息时，设备的主屏幕中会显示  和有 1 条新信息。

从主屏幕打开信息

选择显示。

从“收件箱”文件夹中打开信息

选择所需的信息。

回复收到的信息

选择选项 > 回复。

彩信

选择功能表 > 信息。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

提取彩信

选择选项 > 提取。此时将建立分组数据连接以将信息提取至设备。您可能收到通知，提示彩信中心有等待接收的彩信。

打开彩信 () 时，您可能会看到图像和信息。 表示含有声音片段。 表示含有视频片段。

播放声音或视频片段

选择所需的指示符号。

查看彩信中包含的媒体对象

选择选项 > 对象。

如果信息中包含彩信演示文稿，屏幕上会显示 .

播放演示文稿

选择所需的指示符号。

数据、设置和网络服务信息

您的设备可以接收多种包含数据的信息，例如名片、铃声、网络标志和日历项。您也可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的设置。

储存信息中的数据

选择选项，然后选择适当的选项。

网络服务信息是指新闻摘要等内容的通知，且可能包含文字信息或链接。

请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。

查看 SIM 卡内的信息

您可以查看储存在 SIM 卡内的信息。

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > SIM 卡信息**。

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到设备文件夹中。

- 1 标记所需的信息。选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记或标记全部**。
- 2 打开一个文件夹列表。选择**选项 > 复制**。
- 3 选择要复制的文件夹。
- 4 要查看信息，请打开该文件夹。

小区广播信息

小区广播(网络服务)使您能够从服务提供商处接收各种栏目的信息，例如天气或交通状况。

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 运营商信息**。

要了解提供的栏目和相关的栏目号码，请向您的服务提供商咨询。并非所有地区都提供此服务。在 3G 网络中不能接收小区广播信息。分组数据连接可能会阻止小区广播信息的接收。

服务命令

使用服务命令(网络服务)，您可以输入服务请求(亦称 USSD 命令)并将其发送至您的服务提供商，例如请求启动网络服务的命令。并非所有地区都提供此服务。

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 服务命令**。

信息设置

您的设备中可能已预先配置了这些设置，您也可以通过信息来接收这些设置。要手动输入设置，请填写所有标有必须定义字样或星号的栏位。

服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法更改、创建、编辑或删除这些信息中心或接入点。

文字信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 短信息**。

请从以下选项中进行选择：

信息中心 — 查看已定义的所有信息中心的列表。

使用中的信息中心 — 选择用于发送文字信息的信息中心。

字符编码方式 — 要将字符从一种编码系统转换到另一种编码系统(如果可用)，请选择**支持部分字符**。

接收报告 — 要求网络向您发送一份关于自己发出的短信息的发送情况报告(网络服务)。

信息有效期 — 选择在第一次发送信息失败后，信息中心重新发送该信息的有效期限(网络服务)。如果在这一时间段内未能成功发送信息，则会从信息中心中删除该信息。

信息发送格式 — 要了解您的信息中心能否将短信息转换为其他格式，请与您的服务提供商联系。

首选连接 — 选择要使用的连接。

经相同信息中心回复 — 通过相同的短信息中心号码回复信息 (网络服务)。

彩信设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 彩信**。

请从以下选项中进行选择：

图像大小 — 定义彩信中图像的大小。

彩信编写模式 — 如果您选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。如果您选择**限制**，则设备会阻止您发送不受支持的彩信。要在彩信中包含上述内容而不收到任何警告，请选择**不限**。

使用的接入点 — 选择用作首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 选择所需的彩信接收方式 (如果可用)。要在注册网络服务区内自动接收彩信，请选择**注册网络自动提取**。在注册网络服务区外时，您会收到通知，告知您彩信中心有可供提取的彩信。如果选择**始终自动提取**，则无论您是否在注册服务区内，设备都会自动建立有效分组数据连接以提取彩信。选择**手动**以手动从彩信中心提取彩信，或选择**关**以阻止接收任何彩信。并不是所有地区都可以支持自动提取功能。

允许匿名信息 — 拒绝来自匿名发信人的信息。

接收广告 — 接收彩信广告 (网络服务)。

接收报告 — 在通讯记录中显示已发彩信的状态 (网络服务)。

不允许发送报告 — 禁止设备发送关于收到的彩信的发送情况报告。

信息有效期 — 选择在第一次发送信息失败后，信息中心重新发送该信息的有效期 (网络服务)。如果在这一时间段内未能成功发送信息，则会从信息中心中删除该信息。

必须有网络支持，设备才能指示已发信息已被接收或阅读。根据网络和其他环境，此信息并非始终可靠。

网络服务信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 服务信息**。选择是否想要接收服务信息。

在收到服务信息时自动打开浏览器并提取内容

选择**下载信息 > 自动**。

小区广播设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 运营商信息**。

要了解提供的栏目和相关的栏目号码，请联系您的服务提供商。

请从以下选项中选择：

广播信息接收 — 设置你的设备以接收所有小区广播信息。

语言 — 选择您在接收信息时要使用的语言：**全部语言**、**所选语言**或其他语言。

话题检测 — 设置设备以自动搜索新的栏目号码，以及将不带名称的新号码储存到栏目列表。

其他设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 其他**。

请从以下选项中进行选择：

储存已发信息 — 将您发送的短信息或彩信的副本储存至“发出的信息”文件夹中。

信息存储数量 — 定义“发出的信息”文件夹中可以储存多少已发信息。到达存储限制时，设备就会删除最早的信息。

使用的存储 — 选择储存信息的位置。

以群组显示信息 — 将信息分组到“收件箱”、“发出的信息”、“草稿”和“我的文件夹”中。

Nokia Messaging

关于 Nokia Messaging

Nokia Messaging 服务会自动将现有电子邮件地址中的电子邮件传送到您的设备。您可以随时阅读、回复和整理电子邮件。

要在您的设备上建立电子邮件帐户，请选择**功能表 > 电子邮件**，再选择**新建**，然后按说明操作。

如果您还没有电子邮件帐户，可以在 www.ovi.com 上创建一个。

Nokia Messaging 服务可能需要付费。有关资费详情，请向您的服务提供商咨询，或通过 messaging.nokia.com 与 Nokia Messaging 服务联系。

Nokia Messaging 是一项网络服务，而且并非在所有地区都提供。

连接功能

您的设备可支持多种连接方法以连接到互联网、其他兼容设备或 PC。有关其他连接方式的更多信息，请参见诺基亚网站产品支持页上更为详细的用户手册。

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接（网络服务），例如 GSM 网络中的 GPRS。当您在 GSM 和 3G 网络中使用设备时，可同时启动多个数据连接，并且多个接入点可共享一个数据连接。在 3G 网络中，数据连接在语音通话时仍将启动。

您还可以使用 WLAN 数据连接。每个无线局域网中只能启动一个连接，但多个应用程序可以使用同一个互联网接入点。

要建立数据连接，您需要使用接入点。您可以定义以下多个类型的接入点：

- MMS 接入点，用于发送和接收彩信
- 互联网接入点 (IAP)，用于发送和接收电子邮件并与互联网建立连接

请与您的服务提供商联系，查询要访问所需服务需要哪种类型的接入点。请向您的服务提供商咨询是否提供了分组数据连接服务，以及如何申请开通该服务。

网络设置

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 网络。

您的设备可以在 GSM 网络和 UMTS 网络之间自动切换。GSM 网络用 **G** 表示。UMTS 网络用 **3G** 表示。

可用的高速下行链路分组接入 (HSDPA) 连接（网络服务）用 **3.5G** 表示。

请从以下选项中进行选择：

网络模式 — 选择要使用的网络。如果您选择**双模式**，设备将根据网络参数以及无线服务提供商之间的漫游协议自动选择使用 GSM 或 UMTS 网络。如需了解更多详情及漫游费用，请向网络服务提供商咨询。仅当无线服务提供商支持此选项时才会显示此选项。

漫游协议是指两个或多个服务提供商之间达成的协议，允许一个服务提供商的用户使用其他服务提供商提供的服务。

运营商选择 — 选择自动可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择**手动**从列表中手动选择所需网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定网络必须与您的注册网络签有漫游协议。

小区信息显示 — 将设备设置为当在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。

无线局域网

您的设备可以检测无线局域网 (WLAN) 并与之建立连接。使用无线局域网，您可以将设备连接至互联网和支持无线局域网连接的兼容设备。

关于无线局域网

要使用无线局域网 (WLAN) 连接, 您所在的位置必须提供了该服务, 并且您的设备必须连接至无线局域网。某些无线局域网是受保护的, 因此您需要从服务提供商那里获得接入密钥以连接到这些无线局域网。

使用支持无线局域网的功能, 或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行, 都会增加耗电量, 从而缩短电池的使用寿命。

重要须知: 应始终启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

无线局域网连接

要使用无线局域网 (WLAN) 连接, 您必须为无线局域网创建一个互联网接入点 (IAP)。对需要连接至互联网的应用程序使用接入点。

当您使用无线局域网互联网接入点创建数据连接时, 将建立无线局域网连接。当断开数据连接时, 活动的无线局域网连接断开。

您可以在语音通话过程中或当分组数据处于活动状态时使用无线局域网。一次只能连接一个无线局域网接入点设备, 但多个应用程序可以使用同一个互联网接入点。

当设备处于离线情景模式时, 您仍可以使用无线局域网 (如果可用)。在建立和使用无线局域网连接时, 请记住按照所有适用的安全要求操作。

提示: 要查看用于识别设备的唯一媒体访问控制 (MAC) 地址, 请打开拨号程序, 然后输入 *#62209526#。

无线局域网向导

选择**功能表 > 设置**, 然后选择**连接功能 > 无线局域网**。

“无线局域网向导”帮助您连接至无线局域网 (WLAN) 并管理您的无线局域网连接。

如果搜索操作找到无线局域网, 要连接创建互联网接入点 (IAP) 并使用此 IAP 启动网络浏览器, 请选择**连接**, 然后选择**开始浏览网络**。

如果选择了安全的无线局域网, 则会要求您输入相关密码。要连接至隐藏的网络, 您必须输入正确的网络名称 (服务集标识符, SSID)。

如果已有正在运行的网络浏览器, 而该浏览器使用当前活动的 WLAN 连接, 要返回网络浏览器, 请选择**继续浏览网络**。

要断开当前连接, 请选择**连接**, 然后选择**断开 WLAN 连接**。

无线局域网互联网接入点

选择**功能表 > 设置**, 然后选择**连接功能 > 无线局域网**。

从**找到的网络列表**中筛选出**无线局域网**

选择**选项 > 筛选 WLAN 网络**。下次无线局域网向导在搜索无线局域网时不会显示所选网络。

查看网络详情

选择**选项 > 详情**。如果选择当前连接，会显示该连接的详情。

工作模式

在无线局域网中有两种工作模式：基础网络或特殊。

基础网络工作模式允许两种通信方式：无线设备通过无线局域网接入点设备互相连接，或者无线设备通过无线局域网接入点设备连接至有线局域网。

在特殊工作模式中，设备可以直接互相发送和接收数据。

无线局域网设置

在无线局域网 (WLAN) 设置中，您可以定义在有可用网络时是否显示无线局域网指示符号，以及扫描网络的频率。可以定义是否以及如何测试互联网连接，还可以查看高级无线局域网设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 无线局域网 > 选项 > 设置**。

有可用无线局域网时显示

选择**显示 WLAN 连接状态 > 是**。

设置设备搜索可用无线局域网的频率

选择**显示 WLAN 连接状态 > 是和扫描网络**。

定义互联网功能测试设置

选择**互联网连接测试**，然后选择是自动还是在确认后再运行测试，或者永

远不运行测试。如果连接测试成功，接入点将保存在互联网目标列表中。

查看高级设置

选择**选项 > 高级设置**。

建议您不要修改高级无线局域网设置。

接入点

创建新接入点

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 承载方式**。

您可以采用信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，并且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

- 1 选择**接入点**。
- 2 设备要求检查可用连接。搜索结束后，屏幕上会显示可用的连接，而且这些连接可由新接入点共享。如果跳过这一步骤，设备会要求您选择一种连接方法，并定义所需设置。

要查看设备中储存的接入点，请选择所需的接入点组。不同的接入点组如下所示：

-  互联网接入点
-  彩信接入点
-  WAP 接入点
-  未分类的接入点

不同的接入点类型如下所示：

-  受保护的接入点
-  分组数据接入点
-  无线局域网 (WLAN) 接入点

管理接入点组

要避免每次设备建立网络连接时都选择一个接入点，您可以建立一个包含连接至该网络的各种接入点的组，并定义接入点使用的顺序。例如，您可以将无线局域网 (WLAN) 接入点和分组数据接入点加至互联网接入点组中，并使用该组来浏览网络。如果将无线局域网定义为最高优先级，则设备将通过无线局域网连接至网络 (如果可行)。如果不可行，则将通过分组数据连接至网络。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 承载方式**。

创建新接入点组

选择**选项 > 管理 > 新承载方式**。

将接入点加至接入点组中

选择所需的组，然后选择**选项 > 新接入点**。

从其他组复制现有的接入点

选择所需的组，转至要复制的接入点，然后选择**选项 > 整理 > 复制至其他承载方式**。

更改组内的接入点优先级

选择**选项 > 整理 > 更改优先等级**。

分组数据接入点设置

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 承载方式 > 接入点**，然后按说明进行操作。

编辑分组数据接入点

选择所需的接入点组，然后选择标有的接入点。请按服务提供商的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

接入点名称 — 服务提供商提供的接入点名称。

用户名 — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由您的服务提供商提供。

提示输入密码 — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码，或者您不希望在设备中储存密码，请选择是。

密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由您的服务提供商提供。

鉴定 — 要始终以加密方式发送密码，请选择**安全**。要在可能的情况下以加密方式发送密码，请选择**普通**。

主页 — 根据您的接入点，输入网址或彩信中心的地址。

使用接入点 — 将设备设置为在确认后或自动使用此接入点连接至目标。

修改分组数据接入点高级设置

选择**选项 > 高级设置**。

请从以下选项中进行选择：

网络类型 — 选择设备发送和接收数据使用的互联网协议类型。其他设置则取决于选择的网络类型。

手机 IP 地址 (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

DNS 地址 — 如果服务提供商要求，请输入主域名服务器和次域名服务器

的 IP 地址。要获取这些地址，请向网络服务提供商咨询。

代理服务器地址 — 输入代理服务器的地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

无线局域网互联网接入点

选择**功能表 > 设置和连接功能 > 承载方式 > 接入点**，然后按说明进行操作。

要编辑无线局域网 (WLAN) 接入点，请打开某个接入点组，然后选择带  标记的接入点。

请按无线局域网服务提供商的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

WLAN 网络名称 — 选择手动输入或搜索网络。如果您选择现有的网络，则无线局域网网络模式和无线局域网安全模式将由其接入点设备的设置确定。

网络状态 — 定义是否显示网络名称。

WLAN 网络模式 — 选择特殊可创建点对点网络并允许设备直接收发数据；不需要无线局域网接入点设备。在点对点网络中，所有设备必须使用同一个无线局域网网络名称。

WLAN 安全模式 — 选择所使用的加密方式：**WEP**、**802.1x** 或 **WPA/WPA2** (802.1x 和 WPA/WPA2 不适用于点对点网络)。如果您选择**开放式网络**，则不使用任何加密方式。只有在网络支持的情况下，才能使用 WEP、802.1x 和 WPA 功能。

主页 — 输入起始页的网址。

使用接入点 — 将设备设置为自动或在确认后使用此接入点建立连接。

可用选项可能有所不同。

查看当前数据连接

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 连接管理**。

在当前数据连接视图中，您可以查看自己的数据连接：

-  数据通话
-  分组数据连接
-  WLAN 连接

断开连接

选择**选项 > 断开连接**。

断开所有已建立的连接

选择**选项 > 全部断开**。

查看连接的详情

选择**选项 > 详情**。

同步

 使用“同步”应用程序，可以将自己的备忘、信息、浏览器书签和联系人 与兼容 PC 或互联网上的兼容应用程序进行同步。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 数据传送 > 同步**。

您可以通过特殊信息的形式从您的服务提供商处接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所需的设置。当您打开该应用程序时，屏幕中会显示默认的或以前使用的同步情景模式。

创建新的同步情景模式

选择 **选项 > 新同步情景模式**。

定义同步情景模式中包含的功能

选择所需的同步项，以将其包含在情景模式中，或将其从情景模式中移除。

管理同步情景模式

选择 **选项**，然后选择所需的选项。

同步数据

选择 **选项 > 同步**。

蓝牙连接

关于蓝牙连接

使用蓝牙连接，您可以与其他兼容设备（如移动设备、计算机、耳机和车载套件）建立无线连接。

使用这种连接，您可以执行以下操作：从您的设备发送各种内容，从兼容 PC 向您的设备传送文件，以及使用兼容打印机打印文件。



选择 **功能表 > 设置**，然后选择 **连接功能 > 蓝牙**。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：拨号网络模式 (DUN)、对象推送模式 (OPP)、文件传输模式 (FTP)、免提模式 (HFP)、耳机模式 (HSP)、基本图像模式 (BIP)、远程 SIM 访问模式 (SimAP)、设备识别模式 (DI)、通讯录访问模式 (PBAP)、人机对话模式 (HID)、通用音频/视频分布模式 (GAVDP)、音频/视频远程控制模式 (AVRCP)、高级音频分布模式 (A2DP)。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

当设备锁定时，只能与授权设备建立连接。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

蓝牙设置

选择 **功能表 > 设置**，然后选择 **连接功能 > 蓝牙**。

请从以下选项中进行选择：

蓝牙 — 启动蓝牙连接。

本手机可见性 — 要允许其他蓝牙设备看到您的设备，请选择 **全部**。要设置一个时间长度，以便在此时间过后将可见性的设置从可见变为隐藏，请选择 **设置可见时间长度**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择 **隐藏**。

我的手机名称 — 编辑设备名称。其他蓝牙设备可看到该名称。

远程 SIM 卡模式 — 允许其他设备 (如兼容的车载套件) 使用本设备中的 SIM 卡连接至网络。

安全性提示

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

当您不使用蓝牙连接时，要控制哪些设备可以找到您的设备并与之建立连接，请选择**蓝牙 > 关或本手机可见性 > 隐藏**。关闭蓝牙功能不会影响设备的其他功能。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的设备免受有害内容的侵扰。在隐藏模式下使用设备是一种较安全的方法，可避免恶意软件的侵扰。

使用蓝牙连接发送数据

您可以同时建立若干蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以向其他兼容设备传送文件。

- 1 打开您要发送的内容所在的应用程序。
- 2 转至所需的内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。

屏幕上将显示有效范围内支持蓝牙无线技术的设备。设备图标如下所示：

-  计算机
-  手机
-  音频或视频设备
-  其他蓝牙设备

要中断搜索，请选择**取消**。

- 3 选择需要连接的设备。

- 4 如果对方设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入通行码。必须在两台设备中输入相同的通行码。

连接建立后，设备会显示正在发送数据。

提示： 当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一地址 (设备地址)。要查看您的设备的唯一地址，请在主屏幕中输入 ***#2820#**。

配对设备

您可以将您的设备与兼容设备配对，以便随后在这些设备之间更快地建立蓝牙连接。配对前，请创建您自己的通行码 (1 到 16 位数字)，并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。无用户界面的设备可使用原厂设定通行码。您只需要输入一次通行码。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

- 1 打开配对设备标签。
- 2 选择**选项 > 新配对设备**。屏幕上将显示有效范围内的设备。
- 3 选择所需的设备。
- 4 在两个设备上输入相同的密码。

 在设备搜索视图中表示已配对的设备。

配对之后连接至配件

选择**选项 > 连接音频设备**。完成配对后，部分音频配件会自动连接至您的设备。

将设备设置为授权设备

选择**设为授权设备**。您的设备可以在您不知情的情况下与授权设备建立连接。仅可对您自己的设备(例如,兼容耳机或 PC)或属于您信任的人士的设备使用此设置。 在配对设备视图中表示授权设备。

取消与设备的配对

选择**选项 > 删除**。

取消所有配对

选择**选项 > 删除全部**。

使用蓝牙连接接收数据

使用蓝牙连接接收数据时,设备将发出提示音,并询问您是否要接受信息。如果您接受,将显示,并且您可以在“信息”的“收件箱”文件夹中找到关于所传送数据的介绍性信息。接收的数据会自动储存在设备存储器中。使用蓝牙连接接收的信息会以表示。

禁止设备

您可以禁止某些设备与您的设备建立蓝牙连接。

选择**功能表 > 设置**,然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

禁止设备

在配对设备标签上,转至要禁止的设备,然后选择**选项 > 禁止**。

取消禁止设备

在禁止的设备标签上,转至所需的设备,然后选择**选项 > 删除**。

取消禁止被禁止的所有设备

选择**选项 > 删除全部**。

如果您拒绝了某台设备的配对请求,您的设备会询问您是否要禁止该设备以后发出的所有连接请求。如果您接受了此询问,您的设备便会将该设备加至禁止的设备列表中。

远程 SIM 卡模式

通过远程 SIM 卡模式,您可以使用兼容的车载套件。要启动远程 SIM 卡模式,必须先将两台设备配对,并且配对操作应从另一台设备启动。进行配对时,请使用 16 位数字的通行码,并将另一台设备设为授权设备。

选择**功能表 > 设置**,然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

启动远程 SIM 卡模式

- 1 启动蓝牙连接。选择**蓝牙**。
- 2 在您的设备中启动远程 SIM 卡模式。选择**远程 SIM 卡模式**。
- 3 在另一台设备中启动远程 SIM 卡模式。

启动远程 SIM 卡模式之后,主屏幕中会显示**远程 SIM 卡模式**。与无线网络的连接将被断开,并且您不能使用 SIM 卡服务,也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。

当设备处于远程 SIM 卡模式时,您只能使用连接的配件来拨打或接听电话。您的设备只能拨打设备中固有的官方紧急电话号码。


关闭远程 SIM 卡模式

按电源键，然后选择退出远程 SIM 卡模式。

使用 USB 数据线传送数据



选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > USB。

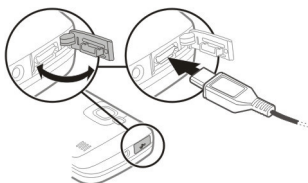

在每次连接兼容数据线时选择 USB 模式

选择连接时询问 > 是。

如果连接时询问选项未启动，或者您希望在当前连接期间更改 USB 模式，请选择 **USB 连接模式**，然后从以下选项中进行选择：

PC 套件 — 使用诺基亚 PC 应用程序 (如诺基亚 Ovi 套件) 或诺基亚软件更新器。

大容量存储 — 在您的设备与兼容 PC 之间传送数据。

图像传送 — 使用兼容打印机打印图像。

多媒体传送 — 与“诺基亚音乐”或 Windows Media Player 同步音乐文件。

PC 连接

您可以将移动设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 Ovi 套件在您的设备与兼容计算机间传送文件和图像。

要将 Ovi 套件与 USB 连接模式配合使用，请选择 **PC 套件**。

有关 Ovi 套件的更多信息，请访问 www.ovi.com 查看支持。

管理设置

分组数据设置

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 管理设置 > 分组数据。

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

只要网络可用就打开分组数据连接

选择**分组数据连接** > 当可用时。

例如，如果始终打开该连接，发送电子邮件的速度会更快。如果您不在网络服务区内，设备会定期尝试打开分组数据连接。

仅在需要时打开分组数据连接

选择**分组数据连接** > 当需要时。

例如，每次您发送电子邮件，都需要先打开该连接。

使用 UMTS 网络中的 HSDPA (网络服务)

选择**高速分组存取**。

您可以将您的设备用作计算机的调制解调器，以便通过分组数据连接来访问互联网。

定义在将设备用作调制解调器时所使用的接入点

选择接入点。

SIP 设置

会话发起协议 (SIP) 设置是一些使用 SIP 的网络服务所必需的设置。您可以从您的服务提供商处以特殊短信息的形式接收此设置。您可以在“SIP 设置”中查看、删除或创建这些设置的配置文件。

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 管理设置 > SIP 设置。

互联网

使用网络浏览器，您可以按原样查看互联网上用超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML) 编写的网页。此外，您还可以浏览专为移动设备而设计的网页，并使用可扩展超文本标记语言 (XHTML) 或无线标记语言 (WML)。

如果网页不可读或不受支持，或者浏览时发现乱码，您可以尝试选择**功能表 > 网络**，选择**选项 > 设置 > 网页 > 默认编码方式**，然后选择相应的编码方式。

要浏览网络，必须先在设备中配置互联网接入点。使用网络浏览器时需要网络支持。

浏览网页

您可使用浏览器应用程序来浏览网页。

选择**功能表 > 网络**。

转至网页

从工具栏选择  **转至 URL 或搜索**，然后输入一个网址；或者在搜索栏中输入搜索字词以搜索网页。

退出全屏模式以查看控制图标

请选择右下角的箭头图标。默认情况下，浏览器会在几秒后返回全屏模式。

某些网页可能包含视频片段之类的内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载此类网页时出现存储空间不足的问题，请插入存储卡。否则，视频片段将无法显示出来。

不显示图像以节省存储空间并加快网页加载速度

选择**选项 > 设置 > 网页 > 加载内容 > 仅文本**。

刷新网页内容

选择**选项 > 网页选项 > 重新载入**。

查看访问过的网页的快照

选择**返回**。将打开您在当前浏览会话中访问过的网页的列表。如果浏览器设置中启用了**历史记录**，则可使用此选项。

禁止或允许自动打开多个窗口

选择**选项 > 网页选项 > 禁止弹出窗口或允许弹出窗口**。

放大和缩小网页

要放大网页，请两次点按屏幕。要将网页缩至原始大小，请再次两次点按屏幕。

提示：要将浏览器转至后台但又不关闭应用程序或连接，请按一下结束键。

浏览器工具栏

浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。

要在浏览时打开工具栏，请选择右下角的箭头。

在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

 **展开工具栏** — 展开工具栏，以便访问更多工具栏功能。

 **转至 URL 或搜索** — 输入网址，或在搜索栏中输入搜索字词以搜索网页。

 **显示缩放** — 放大或缩小网页。

要使用展开的工具栏，请选择  **展开工具栏**，然后从以下选项中进行选择：

 **进订阅源** — 查看目前具有的订阅源。

 **发送 URL** — 将当前网页的网址发送给另一设备。

 **切换窗口** — 在打开的浏览器窗口之间进行切换。

 **订网络源** — 查看当前网页上可用的网络订阅源列表，并订阅网络订阅源。

 **设置** — 修改设置。

 **存为书签** — 将当前网页存为书签。

 **重新载入** — 刷新网页。

 **主页** — 前往主页 (如果在设置中定义了主页)。

 **书签** — 打开书签视图。

 **查关键字** — 在当前网页上进行搜索。

导航网页

当您浏览大幅面网页时，可以使用网页概览来快速查看网页。

选择功能表 > 网络。

查看网页概览

1 选择  **展开工具栏**。

2 选择  **网页概览**。此时将打开当前网页的微缩图像。

3 通过向上、向下、向左、向右拖动，在微缩图像上移动。

4 点按要查看的位置。随即将显示网页的相应位置。

网络订阅源和博客

利用网络订阅源，可以轻松跟踪新闻摘要和您喜爱的博客。

选择功能表 > 网络。

网络订阅源是指网页上的 XML 文件。它们可以用来共享最新的新闻摘要或博客等内容。通常在网页、博客页面和 wiki 页面上都可以找到网络订阅源。

浏览器应用程序会自动检测网页上是否包含网络订阅源。

当网页上提供订阅源时，订阅该网络订阅源

选择选项 > 订阅网络订阅源。

更新网络订阅源

在网络订阅源视图中，选择所需的订阅源，然后选择选项 > 网络订阅源选项 > 刷新。

为所有网络订阅源设置自动更新

在网络订阅源视图中，选择选项 > 编辑 > 编辑。如果标记了一个或多个订阅源，则不能使用此选项。

内容搜索

使用关键词搜索，您可以在网页上快速找到所需的信息。

选择功能表 > 网络。

在当前网页中搜索文字

选择选项 > 查找关键词。要转至上一个或下一个匹配项，请从工具栏中选择  查找下一个或  查找上一个。

书签

您可将最喜爱的网页存储在书签中以便快速访问这些网页。

选择功能表 > 网络。

访问书签

- 1 要将书签之外的页面作为主页，请选择选项 > 转到 > 书签。
- 2 从列表或者最近访问的网页文件夹的书签收藏中选择一个网址。

将当前网页另存为书签

请在浏览时选择选项 > 网页选项 > 存为书签。

编辑或删除书签

选择选项 > 书签管理器。

发送或添加一个书签，或者将加有书签的网页设置为主页

选择选项 > 书签选项。

在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

 **增加书签** — 添加一个新书签。

 **转至 URL 或搜索** — 输入网址，或在搜索栏中输入搜索字词以搜索网页。

 **删除** — 删除书签。

清除缓冲存储

清除缓冲存储有助于确保数据安全。您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。如果您访问过或尝试访问过需要密码的保密信息，请在每次浏览会话结束后清除缓冲存储。

选择选项 > 清除私人数据 > 缓冲存储。

断开连接

断开连接并关闭浏览器应用程序

选择选项 > 退出。

删除 Cookie

选择选项 > 清除私人数据 > Cookie。Cookie 包含收集的有关网页访问情况的信息。

连接安全

使用安全的连接和安全证书，您可以安全地浏览互联网。

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ()，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (数据的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的

风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

网络设置

通过不同的设置，可以根据您的需要来改善您的浏览体验。

选择功能表 > 网络，选择选项 > 设置，然后从以下选项中进行选择：

标准设置

接入点 — 更改默认接入点。您的服务提供商可能已为您的设备预设了部分或全部接入点。您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

主页 — 定义主页。

历史记录 — 如果您选择开，则要在浏览时查看您在当前会话中访问的网页的列表，请选择返回。

网址后缀 — 输入网址后缀，当您在“转到”栏输入网址时设备将默认使用该后缀（例如，.com 或 .org）。

安全警告 — 隐藏或显示安全警告。

Java/ECMA 脚本 — 允许或禁止使用脚本。

Java/ECMA 脚本错误 — 将设备设置为接收脚本通知。

下载期间打开 — 允许在下载文件时打开该文件。

页面设置

加载内容 — 选择是否想在浏览时加载图像或其他对象。如果您选择仅文本，则要想在浏览过程中稍后加载图像或对象，请选择选项 > 显示选项 > 加载图像。

默认编码方式 — 如果未正确显示文字字符，您可以根据当前页面的语言选择其他编码方式。

禁止弹出 — 允许或禁止在浏览时自动打开弹出窗口。

自动重新载入 — 将网页设置为在浏览时自动刷新。

字体大小 — 定义网页所使用的字体大小。

加密设置

最近访问的网页 — 启动或关闭自动收集书签功能。如果希望继续将已访问网页的地址储存到最近访问的网页文件夹中，但又要使书签视图中不显示该文件夹，请选择不显示文件夹。

表格数据储存 — 选择是否想要储存密码数据或您在网页上的各个表格中输入的数据，以及您是否想在下次打开该页面时使用这些数据。

Cookie — 启动或关闭 Cookie 的收发。

网络订阅源设置

自动更新的接入点 — 选择进行更新所需的接入点。仅当启动自动更新时才可使用该选项。

漫游时更新 — 允许在漫游时自动更新网络订阅源。

定位 (GPS)

您可以使用应用程序 (如 GPS 数据) 来定位您的位置, 或测量距离和坐标。这些应用程序需要使用 GPS 连接。

关于 GPS

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营, 其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响, 且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到, 并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量, 且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限, 且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

GPS 中的坐标采用国际 WGS-84 坐标系统表示。坐标的提供情况可能因区域而异。

关于辅助 GPS (A-GPS)

您的设备支持 A-GPS (网络服务)。当您启动 A-GPS 时, 您的设备会通过蜂窝网络从辅助数据服务器接收有用的卫星信息。通过辅助数据的帮助, 您的设备可以更快获得 GPS 定位。

网络辅助 GPS (A-GPS) 用于在设备从卫星提取数据时, 通过分组数据连接提取辅助数据, 协助计算当前位置的坐标。

本设备按预配置使用诺基亚 A-GPS 服务 (如果设备中没有针对特定服务提供商的 A-GPS 设置)。仅在必要时, 才会从诺基亚 A-GPS 服务的服务器提取辅助数据。


您必须在设备中定义互联网接入点, 才能通过分组数据连接从诺基亚 A-GPS 服务提取辅助数据。

为 A-GPS 定义接入点

选择功能表 > 应用程序 > 位置, 然后选择定位 > 定位服务器 > 接入点。此服务只能使用分组数据互联网接入点。首次使用 GPS 时, 设备会要求您定义互联网接入点。

正确持握设备

使用 GPS 接收机时, 请确保您没有用手遮住设备的天线。

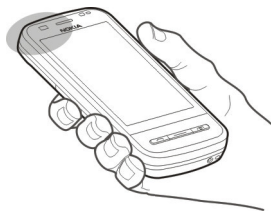

建立 GPS 连接所需的时间从几秒钟至几分钟不等。在车内建立 GPS 连接所需的时间可能会更长。

GPS 接收机由设备中的电池供电。使用 GPS 接收机会加速电池电量的消耗。

建立 GPS 连接的提示

查看卫星信号状态

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**GPS 数据 > 选项 > 卫星状态**。



如果您的设备已找到卫星，则卫星信息视图中会针对每颗卫星显示相应的指示条。指示条越长，说明卫星信号越强。当您的设备接收到的卫星信号数据足以计算出您所在位置的坐标时，指示条的颜色便会改变。

开始时，您的设备必须从至少四颗卫星接收到信号才能计算出您所在位置的坐标。初始计算完成后，才有可能借助三颗卫星发出的信号继续计算您所在位置的坐标。不过，找到的卫星越多，计算结果通常越准确。


要查看已找到卫星的位置，请选择**更改视图**。

如果找不到任何卫星信号，请考虑以下因素：

- 如果您处于室内，请走到室外以便更好地接收信号。
- 如果您处于室外，请换至空间更加开阔的地方。

- 如果天气状况较差，信号强度可能会受到影响。
- 某些汽车安装了有色（阻热）玻璃，这些玻璃可能会阻止卫星信号。

请确保您的手没有遮住天线。

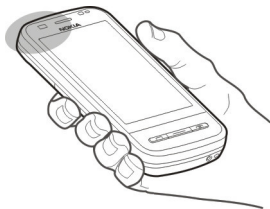

建立 GPS 连接可能需要几秒钟至几分钟的时间。在车内建立 GPS 连接所需的时间可能会更长。

GPS 接收机由设备的电池供电。使用 GPS 会加快电池电量的消耗。

定位请求

您或许会从网络服务收到关于接收定位信息的请求。根据您的设备所在的位置，服务提供商可能会为您提供一些当地信息，例如天气信息或路况信息等。

当您收到定位请求时，设备会显示提出请求的服务。选择**接受**可允许发送您的定位信息，或者选择**拒绝**拒绝请求。

标记



使用“标记”，您可以在设备中储存位置的位置信息。您可以将储存的位置分成不同的类别（如公司）并为

其增加详情。您可以在兼容的应用程序中使用已储存的标记。

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**标记**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

新标记 — 创建新标记。要请求获得您当前位置的位置信息，请选择**当前位置**。要手动输入位置信息，请选择**手动输入**。

编辑 — 编辑已储存的标记（例如，增加街道地址）。

增加至分类 — 向类别中增加标记。选择要向其中增加该标记的每个类别。

发送 — 向兼容设备发送一个或多个标记。

创建新的标记类别

在类别标签上，选择**选项 > 编辑分类**。

GPS 数据

GPS 数据用于提供指向选定目的地的路线指导信息、与您当前所在位置相关的位置信息以及旅游信息（例如，到旅游目的地的大致距离及路途所需的大致时间）。

选择**功能表 > 应用程序 > 位置和 GPS 数据**。

路线指导

 路线指导显示到目的地的直线路径和最短直线距离。它不考虑路线上的任何障碍（例如建筑物和天然障碍），也不考虑海拔高度的差异。路线指导

仅在您移动时启动。在户外启动路线指导可以接收到卫星发送的必要信息。

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**GPS 数据 > 导航**。

设置目的地

选择**选项 > 设定目的地**并选择某个地标作为目的地，或者输入纬度和经度坐标。

清除目的地

选择**停止导航**

提取位置信息

 您可以查看有关当前所在位置的定位信息以及该位置的精确度估计值。

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**GPS 数据 > 位置**。

将您的当前位置储存为地标

选择**选项 > 储存位置**。地标可在其他兼容应用程序中使用，还可在兼容设备间传送。

里程表

 您可以使用里程表计算旅行的距离、速度和时间。请在室外使用里程表以便更好地接收 GPS 信号。

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**GPS 数据 > 出行距离**。

开始计算出行距离

选择**选项 > 启动**。计算出的数值会保留在屏幕上。

开始新计算

选择**选项 > 重设**。此选项可将行程距离和时间以及平均/最大速度设置为零。

将里程数和总时间设置为零

选择**选项 > 重新启动**。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

定位设置

定位设置定义了定位过程中使用的方法、服务器和度量设置。

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**定位**。

定义定位方法

仅使用设备的内置 GPS 接收器

选择**集成 GPS**。

使用辅助 GPS (A-GPS) 接收从定位服务器发出的辅助数据

选择**辅助 GPS**。

使用来自蜂窝网络的信息 (网络服务)

选择**基于网络**。

定义定位服务器

定义用于网络辅助定位的接入点和定位服务器

选择**定位服务器**。

这用于辅助 GPS 或基于网络的定位。您的服务供应商可能已预设了定位服务器，您可能无法编辑这些设置。

定义度量设置

选择速度和距离所用的度量系统

选择**度量系统 > 公制或英制**。

定义坐标信息在设备中的显示格式

选择**坐标格式**，然后选择所需的格式。

地图

“地图”应用程序概述



选择功能表 > 地图。

欢迎使用“地图”应用程序。

“地图”应用程序可向您显示邻近信息，帮助您规划路线，并指导您到达目的地。

- 查找城市、街道和服务。
- 利用逐路段指导把握前行的路线。
- 在移动设备和 Ovi 地图互联网服务之间同步收藏的位置和路线。
- 查看天气预报以及其他当地信息 (如有)。

注意： 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据 (网络服务)。

某些服务并非适用于所有国家/地区，并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向网络服务提供商咨询。

从某种程度上讲，几乎所有数字绘制图都不太准确，还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的绘制图。

卫星图像、指南、天气和交通信息等内容以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作及提供。此类内容在一定程度上可能并不准确和完整，而且它是否可用取决于服务商是否提供此内容。不要完全依赖前述内容和相关服务。

查看您的当前位置和地图

在地图上查看您的当前位置，浏览不同国家/地区和城市的地图。

选择功能表 > 地图，然后选择我的当前位置。

如果已建立 GPS 连接，则  将在地图上标明您的当前位置或上一已知位置。如果该图标的颜色暗淡，则表示没有 GPS 信号。

如果只有基于 Cell ID 的定位方式可用，则定位图标旁边的红色光环指示您所在的大致区域。在人口密集区域此估算值的精确度更高。

在地图上移动

用手指拖动地图。默认情况下，地图的方位朝北。

查看您的当前位置或上一个已知位置
选择 .


缩放

选择 + 或 -。

如果您浏览的区域不在设备上所储存的地图范围之内，并且您具备有效的数据连接，那么您的设备会自动下载新地图。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

导航视图

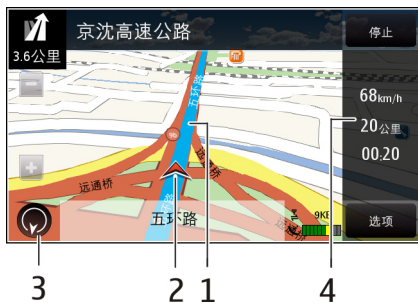

- 1 路线
- 2 您的位置和方位
- 3 指南针
- 4 信息栏 (速度、距离、时间)

地图视图



- 1 选中位置
- 2 指示区
- 3 兴趣点 (例如, 火车站或博物馆)

4 信息区域

规划路线

开始旅行前规划您的旅程、创建路线并在地图上查看路线。

选择功能表 > 地图。

创建路线

- 1 在地图视图中，点按所需位置。要搜索某个地址或位置，请选择搜索。
- 2 点按位置的信息区域 **(6)**。
- 3 选择加至路线。
- 4 要增加更多路线点，请选择增加新路线点以及相应选项。

更改路线点的顺序

- 1 选择路线点。
- 2 选择移动。
- 3 点按要将路线点移动到的地点。

编辑路线点的位置

点按路线点，然后选择编辑以及相应选项。

在地图上查看路线

选择显示路线。

导航至目的地

选择显示路线 > 选项 > 开始驾驶或开始步行。

更改路线设置

路线设置会影响到导航指导以及在地图上显示路线的方式。

- 1 在路线规划视图中，打开设置标签。要从导航视图进入路线规划视图，请选择**选项 > 路线点或路线点列表**。
- 2 将交通模式设为**驾驶或步行**。如果选择**步行**，则可以将单向街道作为普通街道来使用，还可以使用人行道以及穿越公园和购物中心的路线。
- 3 选择所需选项。

选择步行模式

打开设置标签，然后选择**步行 > 首选路线 > 街道或直线**。在野外时直线非常有用，因为它可以指示步行方向。

使用更快或更短的驾驶路线

打开设置标签，然后选择**驾驶 > 路线选择 > 更快的路线或更短的路线**。

使用优化的驾驶路线

打开设置标签，然后选择**驾驶 > 路线选择 > 优化**。优化的驾驶路线综合了更短路线和更快路线这两者的优势。

您还可以选择允许或避开使用高速公路、收费公路、轮渡等特定路线。

获取路况信息与安全信息

改善您的驾驶体验，为您实时提供交通事件、路线辅助和限速警告等信息，但此类服务是否可用视您所在的国家或地区而定。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**驾车**。

在地图上查看交通事件

在驾车导航过程中，选择**选项 > 路况信息**。这些事件会以三角形和直线的形式显示。

更新路况信息

选择**选项 > 路况信息 > 更新路况信息**。

规划路线时，您可以将设备设置为避开交通堵塞或道路施工等交通事件。

避开交通事件

在主视图中，选择和**导航 > 根据路况信息更改路线**。

如果启动测速摄像头位置显示功能，则在导航时将会在您的路线中显示摄像头位置。某些管辖区禁止或限制使用测速摄像头位置数据。诺基亚对测速摄像头位置数据的准确性或使用此类数据造成的后果概不负责。

驾驶至目的地

如果您在驾车时需要逐路段指导，“地图”应用程序将帮助您到达目的地。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**驾驶**。

驾驶至目的地

选择**设置目的地**以及相应选项。

驾车回家

选择**驾车回家**。

在您第一次选择**驾车回家**或**步行回家**时，系统将提示您定义家庭位置。以

后若要更改家庭位置，请执行以下操作：

- 1 在主视图中，选择.
- 2 选择**导航 > 家庭位置 > 重新定义**。
- 3 选择相应选项。

提示：要在不设置目的地的情况下驾车，请选择**地图**。这样，在您移动过程中您的位置将显示在地图中央。

导航过程中更改视图

滑擦屏幕，然后选择**2 维视图**、**3 维视图**、**箭头图**或**路线概览**。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

步行至目的地

如果您在步行时需要路线指导，“地图”应用程序将引导您穿过广场、公园、人行道甚至购物中心。

选择**功能表 > 地图**。

步行至目的地

选择**设置目的地**以及相应选项。

步行回家

选择**步行回家**。

在您第一次选择**驾车回家**或**步行回家**时，系统将提示您定义住家位置。以后若要更改住家位置，请执行以下操作：

- 1 在主视图中，选择.

- 2 选择**导航 > 家庭位置 > 重新定义**。

- 3 选择相应选项。

提示：要在不设置目的地的情况下步行，请选择**地图**。这样，在您移动过程中您的位置将显示在地图中央。

共享位置

将您的当前位置随文字和照片一起发布到 Facebook。您的 Facebook 好友可以在地图上看到您的位置。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**共享位置**。

要共享您的位置，您需要具有诺基亚帐户和 Facebook 帐户。

- 1 选择**共享位置**。
- 2 登录到您的诺基亚帐户；如果您没有诺基亚帐户，请选择**新建帐户**。
- 3 登录到您的 Facebook 帐户。
- 4 选择您当前所在的位置。
- 5 输入您的状态更新。
- 6 要向帖子中附加照片，请选择**增加照片**。
- 7 选择**共享位置**。

管理 Facebook 帐户

在主视图中，选择**帐户 > 共享位置设置 > Facebook**。

共享自己的位置及查看他人的位置都需要互联网连接。这可能会传输大量数据，并产生一定的数据流量费用。

现行的 Facebook 使用条款同样适用于在 Facebook 上共享位置。请熟悉 Facebook 使用条款及其隐私惯例，在向他人提供自己的位置数据或查看他人位置之前应慎重。

在共享您的位置之前，务必仔细考量要共享位置的对象。请查看您所在社交网络的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享您的位置。

储存位置和路线

储存地址、兴趣点和路线，方便以后快速查看。

选择功能表 > 地图。

储存位置

- 1 在地图视图中，点按所需位置。要搜索某个地址或位置，请选择搜索。
- 2 点按位置的信息区域 。
- 3 选择储存位置。

储存路线

- 1 在地图视图中，点按所需位置。要搜索某个地址或位置，请选择搜索。
- 2 点按位置的信息区域 。
- 3 要增加更多路线点，请选择加至路线。
- 4 选择增加新路线点以及相应选项。
- 5 选择显示路线 > 选项 > 储存路线。

查看储存的位置和路线

选择收藏 > 位置或路线。

向好友发送位置信息

若要与好友共享位置信息，请直接将这些详细信息发送到好友的设备上。

将位置信息发送到好友的兼容设备上
在地图上选择所需位置，点按该位置的信息区域 ，然后选择发送。

更改地图的外观

以不同的模式查看地图，轻松识别您所在的位置。

选择功能表 > 地图，然后选择我的当前位置。

选择 ，然后从以下选项中进行选择：

地图视图 — 在标准地图视图中，您可以轻松查看位置名称或高速公路编号等具体信息。

卫星视图 — 要查看详情，请使用卫星视图。

地形视图 — 快速浏览地形和高度，例如，当您在野外旅行时。

三维 — 要查看更逼真的视图，请更改地图的透视法。

地标 — 在地图上显示标志性建筑物和景观。

夜间模式 — 淡化地图的色彩。夜间旅行时，此模式更便于查看地图。

照相/摄像机

您的设备支持拍摄分辨率为 2592x1944 像素 (500 万像素) 的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

要确保获得高品质的照片，请使用清洁软布仔细擦拭照相/摄像机镜头。

拍摄图像

拍摄和录制设置

要在拍摄图像或录制视频片段前打开拍摄和录制设置，请选择 **功能表** > **应用程序** > **照相摄像和** .

拍摄和录制设置视图为您提供了各个项目和设置的快捷方式，供您在拍摄图像或录制视频前进行选择。

当您退出照相/摄像机后，拍摄和录制设置会恢复为默认设置。

请从以下选项中选择：

A 选择场景。

 或  在视频和图像模式之间切换。

 或  显示或隐藏取景窗口格线 (仅适用于图像)。

 启动自动定时器 (仅适用于图像)。

 启动连拍模式 (仅适用于图像)。

 打开照片

图像设置：

 选择一种颜色效果。

A 调整白平衡。选择当前的光线条件。这样照相机就能更准确地再现色彩。

 调整曝光补偿 (仅适用于图像)。如果拍摄对象较暗而背景非常亮 (例如雪地)，请将曝光补偿调为 +1 或 +2 以补偿背景亮度。如果拍摄对象较亮而背景较暗，请使用 -1 或 -2。

^{ISO}
A 调整感光度 (仅适用于图像)。在光线不足的情况下提高感光度，以避免拍摄出过暗及模糊的图像。提高感光度还可以增加图像噪声。

 调整对比度 (仅适用于图像)。调整图像最亮部分和最暗部分的差异。

 调整锐化程度 (仅适用于图像)。

屏幕显示会根据您定义的设置发生相应的变化。

拍摄设置会因拍摄模式而异。在不同模式间切换不会重置已定义的设置。

如果您选择新的场景，则所选场景将会替换拍摄设置。如果需要，您可以在选择场景后更改拍摄设置。

如果您更改了缩放比例、光线效果或颜色设置，则储存拍摄的图像可能需要较长时间。

拍摄图像

拍摄图像时，请注意以下事项：

- 使用双手持握设备，以便保持平稳。
- 采用数码变焦缩放后，图像的质量要低于未经缩放的图像。

- 若在一分钟内无任何操作，照相/摄像机将进入节电模式。
- 使用闪光灯时请保持一定距离。不要在近距离内对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时不要遮住闪光灯。

- 1 如果需要从视频模式切换到图像模式，请选择 > 。
- 2 按拍摄键。在图像保存完毕并显示最终图像之前，请勿移动设备。

利用辅助照相/摄像机拍摄图像

- 1 选择 **选项** > **使用辅助摄像机**。
- 2 要拍摄图像，请选择 。在图像储存完毕并且屏幕上显示最终图像之前，请不要挪动设备。

拍摄图像时进行缩放


使用缩放滑块。

让照相/摄像机在后台继续运行，同时使用其他应用程序

按功能表键。要返回到照相/摄像机，请按住拍摄键。

拍摄静态图像时屏幕上的控制项和指示符号

静态图像取景窗口中会显示以下内容：

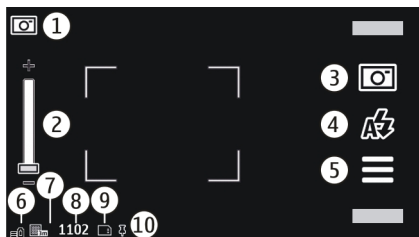

- 1 拍摄模式指示符号
- 2 缩放控制滑块。要启动或关闭缩放控制滑块，请点按屏幕。
- 3 拍摄图标。选择该选项可拍摄图像。
- 4 闪光灯模式。选择该选项可更改设置。
- 5 拍摄设置。选择该选项可更改设置。
- 6 电池电量指示符号
- 7 图像分辨率指示符号
- 8 图像计数器 (显示了使用当前的图像质量设置及存储器，以及大概可拍摄的图像数量)
- 9 使用的存储。根据设备的设置，还可以选择以下选项：设备存储器 ()、存储卡 ()。
- 10 GPS 信号指示符号

位置信息

您可以自动向所拍摄内容的文件详情中增加拍摄位置信息。例如，在照片应用程序中，您可以查看图像拍摄的位置。

选择 **功能表** > **应用程序** > **照相摄像**。

向所有拍摄内容中增加位置信息

选择**选项 > 设置 > 显示 GPS 信息 > 开**。位置信息仅适用于主照相/摄像机拍摄的图像。

如果能够通过网络和 GPS 确定位置坐标，则可以将位置信息附加至图像或视频片段中。如果您共享附加了位置信息的图像或视频片段，则其他查看此图像或视频片段的人也可以看到此位置信息。您可以在照相/摄像机设置中关闭地理标签。

设备可能需要几分钟时间来获取您所在位置的坐标。能否收到 GPS 信号及信号质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。如果您共享某个包含位置信息的文件，则文件中的位置信息也会被共享，并且查看该文件的第三方也会看到您的位置信息。设备需要网络服务的支持来获取位置信息。

位置信息指示符号：

 — 位置信息不可用。GPS 会在后台运行几分钟。如果已建立卫星连接，此时的指示符号会变为 ，而且会根据收到的 GPS 定位信息对这段时间内拍摄的所有图像和录制的所有视频片段进行标记。

 — 位置信息可用。位置信息将会增加至文件详情中。

在照片应用程序中，带有位置信息的文件以  表示。

拍摄图像后

图像拍摄完毕后，请从以下选项中进行选择（仅当您选择了**选项 > 设置 > 显示拍摄的图像 > 是**时才会显示）：

 — 使用彩信或电子邮件发送图像，或通过蓝牙连接等连接方式发送图像。

 — 将图像上传至兼容的在线相册。

 **删除** — 删除图像。

要将图像用作主屏幕的壁纸，请选择**选项 > 图像用途 > 设为壁纸**。

要将图像设为所有来电情形下使用的默认来电图像，请选择**选项 > 图像用途 > 设为通话头像**。

要为联系人指定图像，请选择**选项 > 图像用途 > 设定给名片**。

要返回取景窗口以拍摄新图像，请按拍摄键。

闪光灯和视频灯光

设备的照相/摄像机内置双 LED 闪光灯，以适应光线不足的情况。

要选择所需的闪光灯模式，请选择当前闪光灯模式指示符号（以下指示符号之一）： **自动**、 **消除红眼**、 **开**和  **关**。

取下后盖后，请勿触碰 LED 闪光灯。使用较长一段时间后，LED 闪光灯可能会变热。

使用闪光灯时请保持一定距离。不要在近距离内对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时不要遮住闪光灯。

在光线不足的情况下录制视频时提高感光度
选择 .

场景

场景可帮助您选择适合当前环境的颜色和光线设置。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

图像模式和视频模式中的默认场景以 **A** (自动) 表示。

更改场景

选择  > 场景模式，然后选择场景。

创建适合特定环境的场景

选择用户定义和编辑。在用户定义的场景中，您可以调整不同的光线和颜色设置。

复制另一个场景的设置

选择基于场景模式，然后选择所需场景。要储存更改并返回到场景列表，请选择返回。

启动您自己的场景

选择用户定义 > 选择。

连拍图像

选择功能表 > 应用程序 > 照相摄像。

连拍模式仅适用于主照相/摄像机。要使用连拍模式，必须要有足够的存储空间可用。

将照相/摄像机设置为连续拍摄图像

- 1 选择  > 连拍。要关闭设置视图，请选择 .

- 2 按住拍摄键。设备将会一直连续拍摄图像，除非您选择停止或拍摄完 18 幅图像。

关闭连拍模式

选择  > 单次拍摄。

所拍摄的图像将以图标形式显示出来。要查看图像，请选择相应图像。要返回连拍模式的取景窗口，请按拍摄键。

您还可以将自动定时器与连拍模式配合使用。

自动定时器

您可以使用自动定时器延迟拍摄时间，以便为自己拍照。

设置自动定时器延迟时间

在拍摄照片之前，选择  >  并设置所需的延迟时间。

启动自动定时器

选择启动。当定时器运行时，屏幕上的秒表图标会闪烁，并显示剩余时间。照相/摄像机会在所选延时过后自动拍摄图像。

关闭自动定时器

选择  >  > .

提示： 要在拍摄照片时保持双手稳定，请尝试使用 2 秒延迟。

视频录制

录制视频片段

- 1 如果需要从照相模式切换至摄像模式，请选择  > .

- 2 要开始录制，请按拍摄键，或者选择 。屏幕上将会显示红色的录制图标。
- 3 要暂停录制，请选择暂停。要继续录制，请选择继续。如果在暂停录制后的一分钟内没有按任何键，则录制停止。
要进行缩放，请使用缩放键。
- 4 要停止录制，请按拍摄键。视频片段将自动储存在照片中。

录制视频时屏幕上的控制项和指示符号

视频取景窗口将显示以下内容：



- 1 拍摄模式指示符号
- 2 音频静音
- 3 拍摄图标。选择该图标可录制视频片段。
- 4 摄像灯指示符号
- 5 录制设置。选择该选项可更改设置。
- 6 电池电量指示符号
- 7 视频质量指示符号。要更改此设置，请选择选项 > 设置 > 视频质量。
- 8 视频片段的文件类型

- 9 可录制时间。在录制过程中，当前视频片段的长度指示符号还会显示已用时间和剩余时间。
- 10 该视频片段的储存位置
- 11 GPS 信号指示符号

录制完视频片段后

视频片段录制完毕后，请从以下选项中进行选择（仅当您选择了选项 > 设置 > 显示拍摄的视频 > 是时才会显示）：

- ▶ 播放 — 播放刚刚录制的视频片段。
- 📶 — 将图像上传至兼容的在线相册。
- 🗑️ 删除 — 删除视频片段。

要返回取景窗口以录制新的视频片段，请按拍摄键。

照相/摄像机设置

拍摄静态图像时的照相/摄像机设置

选择功能表 > 应用程序 > 照相摄像。

要更改主设置，请在图像模式下选择选项 > 设置，然后从以下选项中进行选择：

图像质量 — 设置分辨率。图像分辨率越高，所占用的存储空间就越大。

显示拍摄的图像 — 在拍摄后查看所拍摄的图像，或立即开始拍摄新图像。

默认图像名称 — 为拍摄的图像定义默认名称。

拍摄音 — 设置拍摄图像时的拍摄音。

使用的存储 — 选择储存图像的位置。

显示 GPS 信息 — 要为每个图像文件添加 GPS 位置坐标，请选择打开。接收 GPS 信号可能要花一些时间，或者可能无法接通信号。

自动旋转图像 — 选择在“照片”中打开在垂直握持设备的情况下拍摄的图像时，是否需要进行旋转。

恢复照相/摄像机设置 — 将照相/摄像机设置恢复为默认值。

视频设置

选择功能表 > 应用程序 > 照相摄像。

要修改主设置，请在视频模式下选择选项 > 设置，然后从以下选项中进行选择：

视频质量 — 设置视频片段的质量。

要通过彩信发送视频片段，请选择共享。视频片段采用 QCIF 分辨率和 3GPP 文件格式进行录制，文件大小限制为 600 kB (约一分钟)。您可能无法通过彩信发送以 MPEG4 文件格式储存的视频片段。

显示 GPS 信息 — 要自动将 GPS 位置坐标增加至视频片段，请选择开。接收 GPS 信号可能要花一些时间，信号也有可能无法接通。

如果能够通过网络和 GPS 确定位置坐标，则可以将位置信息附加至图像或视频片段中。如果您共享附加了位置信息的图像或视频片段，则其他查看此图像或视频片段的人也可以看到此位置信息。您可以在照相/摄像机设置中关闭地理标签。

录音 — 录音。

显示拍摄的视频 — 停止录制后，查看已录制视频片段的第一帧。要查看整个视频片段，请选择播放。

默认视频名称 — 为所录制的视频片段输入默认名称。

使用的存储 — 选择视频片段的储存位置。

恢复照相/摄像机设置 — 将照相/摄像机设置恢复为默认值。

照片

关于照片

利用“照片”，您可以查看自己拍摄或录制、从网络下载、通过彩信或电子邮件接收、存储卡上储存、从存储卡或其他来源复制到设备存储器上的图像和视频片段。

选择**功能表** > **照片**，然后从以下选项中进行选择：

已拍摄 — 查看所有拍摄的图像和录制的视频片段。

月份 — 查看按拍摄月份分类的图像或录制月份分类的视频片段。仅适用于使用您的设备拍摄或录制的内容。

相册 — 查看默认图册和所创建的图册。

标签 — 查看为每个项目创建的标签。

所有 — 查看设备上所有的图像和视频片段。

在线共享 — 将图像或视频片段发布到网络。

将文件复制或移动到其他存储位置

选择一个文件，然后选择**选项** > **整理**及相应的选项。

查看图像和视频片段

选择**功能表** > **照片**。



图像和视频片段文件将按日期和时间排序。设备会显示文件的数量。

浏览文件

向上或向下滑擦。

打开文件

选择该文件。

要查看工具栏，请点按所需图像。要放大图像，请使用缩放控制滑块。设备不会永久储存缩放比例。

编辑图像或视频片段

选择文件，然后选择**选项** > **编辑**。

查看图像详情

选择文件，然后选择**选项** > **详情**。

在兼容打印机上打印图像

选择**选项** > **打印**。

您还可以从兼容设备接收图像和视频片段。如果要在“照片”中查看收到的图像或视频片段，您必须先进行储存。

查看和编辑文件详情

选择功能表 > 照片。

要查看和编辑图像或视频片段的属性，请选择所需文件以及选项 > 详情，然后从以下选项中进行选择：

名称 — 查看文件的微缩图像以及当前的文件名。要编辑文件名，请选择文件名栏位。

说明 — 查看文件的自由格式说明。要增加说明，请选择相应栏位。

标签 — 查看当前所用的标签。要向当前文件增加更多标签，请选择新标签。

相册 — 查看当前文件所在的相册。

位置 — 查看 GPS 位置信息 (如有)。

分辨率 — 查看以像素为单位表示的图像大小。

持续时间 — 查看视频片段的长度。

许可证 — 查看当前文件的数字版权管理 (DRM) 权限。

有效的选项可能视情况而有所不同。

整理图像和视频片段

选择功能表 > 照片。

按照月份查看内容

选择月份。

创建相册来存储内容

选择相册 > 选项 > 新相册。

将图像或视频片段放入相册

选择内容，然后选择选项 > 添至专辑。

删除图像或视频片段

选择内容，然后从当前工具栏中选择删除。

在标签视图下查看内容

选择标签，然后选择一个标签。您必须先为内容增加标签。

照片工具栏

从当前工具栏中选择所需选项。可用选项因当前所处的视图而异，同时取决于您选择的是图像还是视频片段。

当以全屏模式查看图像或视频片段时，请点按该内容以显示工具栏和缩放控制滑块。

选择所需图像或视频片段，然后从以下选项中进行选择：



发送图像或视频片段。

标记图像或视频片段。

将图像或视频片段上传到兼容的在线专辑 (仅当您设置了兼容在线专辑帐户时，该选项才可用)。

相册

使用相册，您可以方便地管理自己的图像和视频片段。

选择功能表 > 照片，然后选择相册。

创建新相册

选择 .

将图像或视频片段放入相册

选择内容，然后选择**选项 > 加至相册**。这时将打开专辑列表。选择要向其中增加图像或视频片段的专辑。增加至专辑中的内容仍可显示在照片中。

从相册中删除图像或视频片段

选择相册和内容，然后选择**选项 > 从相册中删除**。

标签

利用标签，您可以对“照片”中的媒体内容进行分类。标签浏览器会显示当前使用的标签以及与每个标签关联的内容数量。

选择**功能表 > 照片**。

为图像指定标签

选择图像，然后选择**选项 > 增加标签**。要创建标签，请选择**新标签**。

查看创建的标签

选择标签。标签名称的大小与指定给该标签的内容数量相对应。

查看与标签关联的所有图像

从列表中选择标签。

按名称对标签排序

选择**选项 > 名称**。

按使用频率对标签排序

选择**选项 > 最常用的**。

从标签中删除图像

选择标签和图像，然后选择**选项 > 从标签中删除**。

幻灯片播放

选择**功能表 > 照片**。

要以幻灯片播放的形式查看图像，请选择所需图像，然后选择**选项 > 幻灯片 > 播放**。幻灯片播放将从选定文件开始。

要仅以幻灯片播放的形式查看所选择的图像，请选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记**标记图像。要开始幻灯片播放，请选择**选项 > 幻灯片 > 播放**。

要继续播放暂停的幻灯片，请选择**继续**。

要结束幻灯片播放，请选择**返回**。

在开始幻灯片播放之前，要调整幻灯片播放设置，请选择**选项 > 幻灯片 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

图像顺序 — 按从旧到新或从新到旧的顺序显示图像。

曲目 — 从列表中选择所需音乐文件。

过渡速度 — 调整幻灯片播放的速度。

要在幻灯片播放过程中调整音量，请使用音量键。

编辑图像

图像编辑器

选择**功能表 > 照片**。

编辑图像

点按图像，然后选择**选项 > 编辑**。

为图像增加效果

选择**选项 > 增加效果**。您可以执行以下操作：裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

裁剪图像

选择**功能表 > 照片**。

裁剪图像

选择**选项 > 增加效果 > 𠂇 (裁剪)**。

手动裁剪图像

选择**手动**。图像的左上角和右下角将显示十字。要调整裁剪边界，请从边角处拖放十字。要设置裁剪区域，请选择**设定**。裁剪区域设置完后，您可以拖放移动裁剪区域而不改变区域的大小或画面长宽比。当裁剪区域达到您的要求后，请选择**裁剪**。

如果您选择预定义的画面长宽比，则所选的画面长宽比在您调整裁剪边界时将处于锁定状态。

消除红眼

- 1 选择**功能表 > 照片**。
- 2 选择**图像**，然后选择**选项 > 编辑 > 选项 > 增加效果 >  (消除红眼)**。
- 3 将十字光标拖到红眼上，然后选择**选项 > 设定**。拖动光标调整圆圈大小，使其与眼睛大小一致，然后选择**选项 > 消除红眼效果**。编辑完图像后，请选择**完成**。
- 4 要储存更改并返回前一视图，请选择**返回**。

编辑视频片段

视频编辑器支持 .3gp 和 .mp4 格式的视频文件以及 .aac、.amr、.mp3 和 .wav 格式的音频文件。视频编辑器不一定支持某个文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

要编辑“照片”中的视频片段，请滚动至所需视频片段，选择**选项 > 编辑**，然后从以下选项中进行选择：

合并 — 可在所选视频片段开始或结束时添加图像或视频片段

更改声音 — 可增加新的声音片段并替换视频片段中的原始声音

增加文字 — 可在视频片段开始和结束时增加文字

剪切 — 可剪接视频片段并标记您希望保留在视频片段中的部分

要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图中选择**选项 > 拍摄快照**。在微缩图像预览视图内，按导航键，然后选择**拍摄快照**。

图像打印

您可以使用与 PictBridge 兼容的打印机来打印设备中的图像。只能打印 JPEG 文件格式的图像。

要打印“照片”、照相机或图像查看器中的图像，请标记图像，然后选择**选项 > 打印**。

连接打印机

在“打印”子功能表中，选择是要使用蓝牙连接还是要使用兼容 USB 数据线打印图像。

如果要使用 USB 数据线打印，请先使用 USB 数据线将设备连接至兼容打印机，然后选择**图像传送**作为 USB 连接模式。

打印预览

选择打印机后，所选图像将以预设的布局进行显示。

更改预览的布局

浏览适用于所选打印机的布局。如果图像大小超出了单个页面，请向上或向下滑动以显示其余页面。

选择纸张大小

选择**选项 > 打印设置 > 纸张大小**。

选择打印质量

选择**选项 > 打印设置 > 打印质量**。

在线共享

您可以共享储存于兼容在线图册、网络日志或网络上其他兼容在线共享服务中的图像和视频片段。您可以执行以下操作：上传内容；将未完成的帖子储存为草稿并在稍后继续；查看编辑的内容。所支持的内容类型因服务提供商而异。

要在线共享图像和视频，您必须持有支持在线共享服务的帐号。通常，您可以在服务提供商的网页上申请开通此项服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

使用此服务可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

建议使用无线局域网连接。

要将照片中的文件上传到某个在线服务，请选择**功能表 > 照片、所需文件**，然后选择**选项 > 发送 > 上传或 Ovi 全分享**。

有关应用程序和兼容服务提供商的更多信息，请参见诺基亚产品支持页或您当地的诺基亚网站。

音乐

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

播放歌曲或播客

选择功能表 > 音乐 > 音乐库。

开始播放

- 1 选择您希望播放的歌曲或播客。
- 2 要播放某项内容，请从列表中选择所需条目。

暂停、继续或停止播放

要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 .

快进或快退歌曲

选择并按住  或 .

随机播放歌曲

选择选项 > 随机播放，随机播放歌曲 ()。

重复播放当前内容或所有内容

选择选项 > 重复播放，重复播放当前内容 () 或所有内容 ()。

播放播客时，随机播放和重复播放功能会自动关闭。

修改音乐播放效果

选择选项 > 均衡器。

修改音频平衡和立体声效果，或者增强重音

选择选项 > 设置。

返回到主屏幕，并使播放器在后台播放

按结束键。

关闭音乐播放器

选择选项 > 退出。

播放列表

 利用播放列表，您可以创建歌曲选辑，以便按特定顺序播放这些歌曲。

选择功能表 > 音乐 > 音乐库，然后选择播放列表。

创建播放列表

- 1 选择选项 > 新建播放列表。
- 2 输入播放列表的名称，然后选择确认。
- 3 要立即增加歌曲，请选择是。要稍后增加歌曲，请选择否。
- 4 如果您选择是，请选择艺术家，以便查找要加至播放列表中的歌曲。要增加内容，请选择增加。
要显示或隐藏艺术家名下的歌曲，请选择展开或折叠。
- 5 选择完毕后，请选择完成。
如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表会储存到存储卡中。

查看播放列表的详情

选择选项 > 播放列表详情。

在查看播放列表时增加更多歌曲

选择选项 > 增加歌曲。

向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派或作曲家

选择所需的内容，然后选择选项 > 增加至播放列表 > 已存播放列表或新建播放列表。

从播放列表中删除歌曲

选择选项 > 删除。

此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。

重排播放列表中的歌曲

- 1 选择要移动的歌曲，然后选择选项 > 重排播放列表。
- 2 将歌曲移至所需的位置，然后选择拖放。
- 3 要移动其他歌曲，请选择该歌曲并选择抓取，将该歌曲移至所需的位置，然后选择拖放。
- 4 要完成播放列表的重新排列，请选择完成。

播客

选择功能表 > 音乐 > 音乐库，然后选择播客。

播客选段具有三种状态：从未播放、已部分播放和已完全播放。如果某个选段的状态为已部分播放，则下次播放时，将从上次播放的位置继续播放。如果某个选段的状态为从未播放或已完全播放，则从头开始播放。

从计算机传送音乐

您可以使用以下几种方式传送音乐。

使用诺基亚音乐软件管理和组织您的音乐文件

从 www.music.nokia.com/download 下载这款 PC 软件，然后按说明进行操作。

与 Windows Media Player 同步音乐

连接一条兼容的 USB 数据线，然后选择多媒体传送作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

将设备用作大容量存储设备

要使设备在计算机上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储设备，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。

如果您使用 USB 数据线，请选择大容量存储作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

更改默认的 USB 连接模式

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > USB > USB 连接模式。

Ovi 音乐

通过 Ovi 音乐 (网络服务)，您可以使用设备搜索、浏览和购买音乐，并可将音乐下载至设备。

Ovi 音乐服务将最终取代音乐商店。

选择功能表 > 音乐 > Ovi 音乐。

要下载音乐，需要先注册服务。

下载音乐可能产生额外的费用，且可能需要传送大量数据 (网络服务)。有关数据传输费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

要进入 Ovi 音乐，设备中必须具有有效的互联网接入点。可能会要求您选择在连接到 Ovi 音乐时要使用的接入点。

选择接入点

选择默认接入点。

Ovi 音乐设置的可用性及显示效果视具体情况而定。这些设置也可能已经预设好，并且您可能无法对其进行修改。在浏览 Ovi 音乐时，您可以修改这些设置。

修改 Ovi 音乐的设置

选择选项 > 设置。

并非所有国家/地区都能使用 Ovi 音乐。

诺基亚播客

关于播客



使用“播客”应用程序，您可以查找、订阅和下载播客，还可以播放、管理和共享播客。

下载和共享播客需要网络支持。

建议使用无线局域网连接。有关数据传输收费情况和条款的信息，请向您的服务提供商咨询。

设置应用程序以自动提取播客可能需要传输大量数据（网络服务）。

查找播客

您可以通过搜索关键词或名称来查找播客。

选择功能表 > 应用程序 > 播客。

定义播客搜索服务的网址

要使用搜索服务，您需要定义播客搜索服务的网址。选择选项 > 设置 > 连接 > 搜索服务 URL。

搜索播客

选择搜索，然后输入所需的關鍵字。

提示： 搜索服务在说明而不是特定选段中查找播客名称和关键词。搜索较宽泛的主题（如足球或嘻哈音乐）通常会比搜索特定主题（如特定球队或艺术家）效果好一些。

订阅找到的播客

选择播客名称，相应播客将会加入您订阅的播客列表中。

开始新搜索

选择选项 > 新搜索。

访问播客的网站

选择选项 > 打开网页。

查看播客的详情

选择选项 > 说明。

播放和管理播客

选择功能表 > 应用程序 > 播客，然后选择播客。

查看播客的可用选段

选择播客名称，然后便会显示播客选段。

播放完全下载的播客选段

选择选项 > 播放。

更新播客

选择**选项** > **更新**。

停止更新

选择**选项** > **停止更新**。

通过输入播客网址增加新播客

- 1 选择**选项** > **新播客**。
- 2 输入播客的网址。

如果您没有定义接入点，或者在尝试打开分组数据连接时要求您输入用户名和密码，请与您的服务提供商联系。

编辑播客的网址

选择**选项** > **编辑**。

从设备中删除下载的播客

选择**选项** > **删除**。

打开播客的网站

选择**选项** > **打开网页**。

评论播客或查看相关评论 (如果有)

选择**选项** > **查看评论**。

将播客发送至其他兼容的设备

- 1 选择**选项** > **发送**。
- 2 选择发送方式 (通过彩信或蓝牙连接发送 .opml 文件)。

下载播客

订阅播客后，您可以下载、播放和管理播客选段。

选择**功能表** > **应用程序** > **播客**。

查看已订阅的播客列表

选择**播客**。

查看各个选段标题

选择**播客标题**。

选段是指播客的特定媒体文件。

开始下载

选择**选段标题**。

您可以同时下载多个选段。

在下载完成之前开始播放播客

转至所需的播客，然后选择**选项** > **播放预览**。

成功下载的播客储存在播客文件夹中，但可能不会立即显示出来。

目录

目录能帮助您查找可供订阅的新播客选段。

选择**功能表** > **应用程序** > **播客**。

打开目录

选择目录，然后再选择所需目录。如果该目录不是最新的，选择此目录后将开始对其进行更新。更新完成后，请再次选择该目录，将其打开。

目录将会按照流行程度和主题文件夹列出播客。

打开主题文件夹

选择所需文件夹。然后便会显示播客列表。

订阅播客

浏览至播客名称，然后选择**订阅**。

订阅播客后，您可以在播客功能表中下载、播放和管理播客选段。

编辑文件夹、网络链接或网页目录

选择选项 > 编辑。

发送目录文件夹

- 1 浏览至列表中的一个目录。
- 2 选择选项 > 发送。
- 3 选择发送方法。

导入设备上储存的 OPML 文件

- 1 选择选项 > 导入 OPML 文件。
- 2 选择文件位置，然后将其导入。

增加新的网页目录或文件夹

- 1 在目录视图中，选择选项 > 新增 > 网页目录或文件夹。
- 2 输入大纲处理标记语言 (OPML) 文件的名称和网址。

播客设置

选择功能表 > 应用程序 > 播客。

要开始使用播客，请先定义连接和下载设置。

连接设置

选择选项 > 设置 > 连接，然后从以下选项中进行选择：

默认接入点 — 选择用于连接至互联网的接入点。

搜索服务 URL — 定义用于搜索播客的播客搜索服务网址。

下载设置

选择选项 > 设置 > 下载，然后从以下选项中进行选择：

储存至 — 定义用于储存播客的位置。

更新间隔 — 定义更新播客的频率。

下次更新时间 — 定义下次自动更新的时间。

仅当选定了具体的默认接入点且“播客”应用程序已经打开时，才有可能进行自动更新。

下载限制(%) — 定义为播客下载保留的存储空间百分比。

如果超出限制 — 定义在超出下载限制时要执行的操作。

如果将应用程序设置为自动提取播客，可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

恢复默认设置

选择选项 > 恢复默认设置。

调频收音机

收听广播

选择功能表 > 音乐 > 收音机。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。

在第一次打开该应用程序时，您可以选择自动搜索本地电台。

要收听下一个或上一个电台，请选择  或 .

要使收音机静音，请选择 .

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

频道 — 查看已储存的电台。

搜索电台 — 搜索电台。

储存 — 储存电台。

启动扬声器或关闭扬声器 — 打开或关闭扬声器。

其他频率 — 选择是否希望收音机自动搜索更好的 RDS 电台频率 (如果频率级别变低)。

后台播放 — 返回到主屏幕，让收音机在后台播放。

管理电台

选择**功能表 > 音乐 > 收音机**。

要收听已储存的电台，请选择**选项 > 频道**，然后从列表中选择一个电台。

要删除或重新命名电台，请选择**选项 > 频道 > 选项 > 删除或重新命名**。

要手动设置所需频率，请选择**选项 > 搜索电台 > 选项 > 手动搜索**。

视频

您可以使用分组数据连接或无线局域网连接，通过兼容的互联网视频服务(网络服务)以“空中传送”方式下载或流式播放视频片段。您还可以从兼容 PC 向您的设备传送视频片段并观看这些视频。

下载视频可能涉及通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能具有一些预设的服务。

服务提供商可能提供免费内容或收费内容。有关收费标准，请查看服务中所提供的相关信息或向服务提供商咨询。

下载和播放视频片段

选择**功能表 > 视频**。

安装视频服务

选择**视频馈送 > 视频目录**，然后选择想要的视频服务。

手动添加视频馈送

在“视频馈送”视图中，选择**选项 > 增加馈送 > 手动增加**。

浏览安装的视频服务

选择**视频馈送**。某些视频服务的内容会划分成不同的类别。要浏览视频片段，请选择所需类别。

搜索视频片段

选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

下载视频片段

选择**选项 > 下载**。有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。如果退出应用程序，下载便会在后台继续进行。已下载的视频片段将储存在“我的视频”中。

流式播放视频片段或播放下载的视频片段

选择“播放”图标。

要在播放时查看控制键，请点按屏幕。

要调节音量，请使用音量键。

定时下载

定时自动下载服务中的视频片段

选择**选项 > 定时下载**。设备会每天在您定义的时间自动下载新视频片段。

取消定时下载

选择**手动下载**作为下载方法。

如果将应用程序设置为自动下载视频片段，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

视频订源

选择**功能表 > 视频**。

查看和管理馈送

选择**视频馈送**。

查看馈送中提供的视频片段

从列表中选择所需馈送。

已安装的视频服务的内容是使用 RSS 订阅源分发的。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

订阅馈送 — 查看当前订阅源订阅。

馈送详情 — 查看视频馈送的相关信息。

增加馈送 — 订阅新馈送。要从视频目录的各项服务中选择馈送，请选择**通过视频目录**。

刷新馈送 — 刷新所有订阅源的内容。

管理帐号 — 管理某一特定订阅源 (如果有) 的帐户选项。

移动 — 将视频片段移动到所需位置。

我的视频

“我的视频”是所有视频的储存位置。您可以通过不同的视图列出下载的视频以及使用本设备的照相/摄像机录制的视频片段。

要打开某个文件夹并查看视频片段，请选择该文件夹。播放视频片段时，要使用控制键来控制播放器，请点按屏幕。

要调节音量，请按音量键。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

恢复下载 — 恢复暂停或失败的下载。

取消下载 — 取消下载。

视频片段详情 — 查看视频片段的相关信息。

存储状态 — 查看可用的存储空间及已用的存储空间。

排序依据 — 对视频片段进行排序。选择所需类别。

移动和复制 — 移动或复制视频片段。选择**复制或移动**以及所需位置。

从 PC 传送视频片段

使用兼容 USB 数据线从兼容设备传送自己的视频片段。设备上仅显示本设备支持格式的视频片段。

- 1 要使设备在 PC 上显示为可向其中传送任何数据文件的大容量存储器，请使用兼容的 USB 数据线进行连接。
- 2 选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 3 选择您希望从 PC 上复制的视频片段。
- 4 将视频片段传送至存储卡中的 **E:\My Videos**。
传送的视频片段将显示在“我的视频”文件夹中。

视频设置

选择功能表 > 视频。

选择选项 > 设置，然后从以下选项中进行选择：

视频服务选择 — 选择要在主视图中显示的视频服务。您还可以增加、删除、编辑和查看视频服务的详情。但您不能编辑预安装的视频服务。

连接设置 — 要定义用于网络连接的**网络承载方式**，请选择**网络连接**。要在每次打开网络连接时均手动选择连接，请选择**总是询问**。

家长控制 — 为视频片段设置年龄限制。所需密码与设备锁码相同。锁码

的出厂设置为 12345。在视频点播服务中，如果视频片段的年龄限制与您设置的相同或更高，则不会显示。

首选存储 — 选择储存所下载视频的位置。如果选定的存储空间已满，则设备会将视频储存在另一存储器中。

微缩图像 — 选择是否下载和查看视频馈送的微缩图像。

对设备进行个性化设置

通过更改待机状态、主功能表、铃声、主题模式或字体大小，您可以对设备进行个性化设置。您可以通过设备设置访问大多数个性化设置选项，例如更改字体大小。

更改设备屏幕的外观

选择**功能表 > 设置和主题模式**。

您可以使用主题模式更改屏幕的外观，如背景图像。

要更改设备中所有应用程序所使用的主题模式，请选择**标准**。要在启动前先预览某个主题模式，请转至所需主题模式，然后等待片刻。要启动主题模式，请选择**选项 > 选定**。✔表示当前主题模式。

要将图像或图像不断变换的幻灯片播放作为主屏幕的背景，请选择**壁纸 > 图像或幻灯片**。

要更改来电时在主屏幕中显示的图像，请选择**来电图像**。

情景模式

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。主屏幕顶部显示所选情景模式的名称。如果“标准”情景模式正处于使用状态，则仅显示日期。

选择**功能表 > 设置和情景模式**。

转至所需情景模式，然后从以下选项中进行选择：

启动 — 启动情景模式。

个性化选择 — 对情景模式进行个性化设置。

定时 — 将情景模式设置为在接下来的 24 小时内的某一段时间内启动。

设定的时间过后，之前启动的非定时情景模式便会恢复为当前选用的情景模式。在主屏幕中，⌚表示定时情景模式。您无法为离线情景模式设定时间。

要创建新情景模式，请选择**选项 > 新建**。

三维铃声

使用三维铃声，您可以为铃声启用三维音效。并非所有铃声都支持三维效果。

选择**功能表 > 设置和情景模式**。转到所需情景模式，然后选择**选项 > 个性化选择**。

要启动应用到铃声的三维效果，请选择**三维铃声效果**，然后选择所需效果。

要更改应用到铃声的三维回音效果，请选择**三维铃声回音**，然后选择所需效果。

要在选择前先试听三维效果，请转到所需效果，然后等待片刻。

修改主屏幕

要修改主屏幕中的内容 (如电子邮件通知)，请选择**选项 > 编辑内容**。

要选择图像或图像幻灯片作为主屏幕中的背景图像，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**主题模式 > 壁纸**。

要更改主屏幕中显示的时钟，请在主屏幕中点按时钟，然后选择**选项 > 设置 > 时钟显示类型**。

修改主功能表

在功能表中，您可以访问设备中的各项功能。要打开主功能表，请按功能表键。

要更改功能表视图，请选择**选项 > 列表视图或图标视图**。

要整理主功能表，请选择**选项 > 整理**。例如，要将某个功能表图标移到其他文件夹，请选择该图标，然后选择**选项 > 移至文件夹以及新文件夹**。您也可以在主功能表中将图标拖动到其他位置。

应用程序

日历

使用日历，您可以管理会议、待办事项和纪念日等日历项。



打开日历

选择功能表 > 日历。

日历视图

选择功能表 > 日历。

在日历视图之间进行切换

选择选项 > 更改视图 > 日视图、周视图或待办事项。

更改每周开始的第一天，或者修改日历闹铃设置

选择选项 > 设置。每周开始的第一天是打开日历时显示的视图。

转至特定的日期

选择选项 > 转到其他日期。

日历工具栏

选择功能表 > 日历。

在日历工具栏中，从以下选项中进行选择：

下一个视图 — 选择月视图。

下一个视图 — 选择周视图。

下一个视图 — 选择日视图。

下一个视图 — 选择待办事项视图。

新会议 — 新增会议提醒。

新待办事项 — 增加新待办事项。

创建日历项

选择功能表 > 日历。

- 1 转至所需的日期，选择选项 > 新日历项，然后从以下选项中进行选择：

会议 — 为会议设置提醒。

会议请求 — 创建和发送新的会议请求。在此之前必须先设置信箱。

备忘 — 输入针对整天的备忘。

纪念日 — 添加生日或其他特殊日子的提醒 (这些日历项每年都会重复提醒)。

待办事项 — 为必须在特定日期执行的任务设置提醒。

- 2 填写所有栏位。选择所需的栏位，以便输入文字。要关闭文字输入对话框，请选择完成。

要向日历项中增加说明，请选择选项 > 增加说明。

- 3 选择完成。

可用选项可能有所不同。

使日历闹铃静音或将其关闭

选择关铃声或停止。

设置闹铃重响

选择重响。

日历闹铃设置为重响时，要定义闹铃重响的时间长度，请选择选项 > 设置 > 闹铃重响时间。

管理日历项

选择功能表 > 日历。

一次删除多个日历项

在月视图中，选择**选项 > 删除日历项 > 选定日期以前日历项或所有日历项**。

将任务标记为完成

在待办事项视图中，浏览到任务，然后选择**选项 > 标记为已完成**。

将日历备忘发送至兼容设备

选择**选项 > 发送**。

如果其他设备与协调世界时 (Coordinated Universal Time, UTC) 不兼容，则收到的日历项的时间信息可能无法正确显示。

您可以使用 Ovi 套件将您的日历与兼容的 PC 进行同步。在创建日历项时，请设置所需的同步选项。

农历

选择**功能表 > 日历**。

仅当设备的语言设置为中文时，才可以使用农历功能。

启动农历功能

在日历视图中，选择**选项 > 设置 > 农历 > 开**。

查看日期的详细农历信息

转至所需的日期，然后选择**选项 > 显示农历详情**。

特定日期在日历中用不同的颜色 (如红色) 显示。这并不一定表示该日期就是中国香港的公共假日。

时钟

设置时间和日期

选择**功能表 > 应用程序 > 时钟**。

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

时间 — 设置时间。

日期 — 设置日期。

自动更新时间 — 设置网络自动更新您的设备的时间、日期和时区信息 (网络服务)。

闹钟

选择**功能表 > 应用程序 > 时钟**。

设置新闹钟

- 1 选择**新闹钟**。
- 2 设置所需的闹钟时间。
- 3 选择**重复**以设置是否重复闹钟以及何时重复闹钟。
- 4 选择**完成**。

查看闹钟

选择**闹钟**。 指示当前闹钟。 指示重复的闹钟。

删除闹钟

选择**闹钟**，转至所需的闹钟，然后选择**选项 > 删除闹钟**。

停止闹钟

选择**停止**。如果闹钟时间已到而设备尚未开机，则设备会自行开机并开始响铃。

设置闹钟重响

选择**重响**。

定义重响时间

选择**选项 > 设置 > 闹铃重响时间**。

更改闹铃铃声

选择**选项 > 设置 > 时钟闹铃铃声**。

世界时钟

通过世界时钟，您可以查看不同位置的当前时间。

选择**功能表 > 应用程序 > 时钟**。

查看时间

选择**世界时钟**。

向列表中增加位置

选择**选项 > 增加地点**。

设置当前位置

转至所需的位置，然后选择**选项 > 设为当前位置**。设备中的时间将根据所选位置更改。请确保时间正确并与您的时区相符。

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放视频片段或流式播放网上直播的媒体文件，而不用先将媒体文件储存到设备中。

RealPlayer 不一定支持所有文件格式或文件格式的所有版本。

播放视频片段

选择**功能表 > 应用程序 > 工具 > RealPlayer**。

播放视频片段

选择视频片段，然后选择所需的视频片段。

列出最近播放的文件

在主视图中，选择**最近播放内容**。

转至所需的视频片段，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

使用视频片段 — 将视频片段设定给某个联系人，或将其设置为铃声。

标记/取消标记 — 标记或取消标记某个内容，以便同时发送或删除多个内容。

查看详情 — 查看详情，如格式、分辨率和时间。

设置 — 编辑视频播放和流媒体的设置。

流式播放网上的直播内容

在 RealPlayer 中，您只能打开 RTSP 链接。但是，如果您在浏览器中打开指向 RAM 文件的 HTTP 链接，则 RealPlayer 将播放该 RAM 文件。

选择**功能表 > 应用程序 > 工具 > RealPlayer**。

要以“空中传送”的方式流式播放内容(网络服务)，请选择**流媒体链接**以及所需链接。您也可以在短消息、彩信中接收流媒体链接或在网页上打开某个链接。

在开始流式播放直播内容之前，您的设备会先连接指定网站并开始加载内容。该内容不会储存到您的设备中。

RealPlayer 设置

选择功能表 > 应用程序 > 工具 > RealPlayer。

您可以通过特殊信息从您的服务提供商处接收 RealPlayer 设置。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

- 1 要编辑视频设置，请选择选项 > 设置 > 视频。
- 2 要选择是否使用代理服务器，更改默认接入点，以及设置连接时使用的端口范围，请选择选项 > 设置 > 流媒体。要了解如何正确设置，请联系您的服务提供商。
- 3 要编辑高级设置，请选择选项 > 设置 > 流媒体 > 网络 > 选项 > 高级设置。
- 4 要选择网络类型的带宽，请选择网络类型及所需带宽值。
要自行修改带宽，请选择用户自定义。

录音器



您可以使用录音器来录制语音备忘和通话内容。您还可以将声音片段发送给朋友。

选择功能表 > 应用程序 > 录音器。

录制声音片段

选择 .

停止录制声音片段

选择 .

播放声音片段

选择 .

以信息形式发送声音片段

选择选项 > 发送。

录制通话内容

在语音通话期间打开录音器，然后选择 。录音时，通话双方每隔固定的时间就会听到一声提示音。

选择录音质量或声音片段的储存位置。

选择选项 > 设置。

在使用数据通话连接时，您不能使用语音备忘。

记事本

关于记事本



选择功能表 > 应用程序 > 记事本。

您可以编写笔记，也可以将收到的纯文本文件 (.txt 文件格式) 储存至记事本应用程序中。

编写笔记

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 记事本。
- 2 选择选项 > 新笔记。
- 3 在笔记栏中输入文字。
- 4 选择完成。

管理笔记

选择功能表 > 应用程序 > 记事本。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

打开 — 打开笔记。

发送 — 将笔记发送至其他兼容设备。

删除 — 删除笔记。您还可以一次删除多个笔记。要标记想要删除的各个笔记，请选择选项 > 标记/取消标记，然后删除笔记。

同步 — 与兼容设备上的兼容应用程序同步笔记，或者定义同步设置。

办公工具

文件管理

关于文件管理

选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 文件管理。

使用文件管理，您可以浏览、管理和打开您的设备或兼容外接驱动器中的文件。

查找和整理文件

选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 文件管理。

搜索文件

选择选项 > 查找。输入与文件名相匹配的搜索文字。

移动和复制文件和文件夹

选择选项 > 整理，然后选择所需的选项。

对文件排序

选择选项 > 排序方式，然后选择所需的类别。

编辑存储卡

您可以格式化存储卡以删除其中的数据，也可以用密码保护存储卡上的数据。

选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 文件管理。

重命名或格式化存储卡

选择选项 > 存储卡选项，然后选择所需的选项。

用密码保护存储卡

选择选项 > 存储卡密码。

只有在设备中插入了兼容的存储卡时，这些选项才可用。

备份文件

选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 文件管理。

建议您定期将设备存储器中的信息备份到存储卡或兼容计算机中。

将设备存储器中的数据备份至存储卡

选择选项 > 备份手机存储。

将存储卡中的数据恢复至设备存储器

选择选项 > 从存储卡中恢复。

您还可以将设备连接至兼容计算机，然后使用诺基亚 Ovi 套件来备份数据。

词典

您可以将单词从一种语言翻译为另一种语言。并非支持所有语言。

查找要翻译的单词

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 词典。

- 2 在搜索栏中输入文字。当您输入文字时，将显示要翻译单词的建议。
- 3 从列表中选择单词。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

听取读音 — 收听所选单词。

历史记录 — 从当前会话中查找以前翻译的单词。

语言 — 更改源语言或目标语言、从互联网下载语言，或从词典中删除语言。您不能从词典中删除英语。除英语之外，您还可以再安装两种语言。

语音助理 — 编辑语音功能设置。您可以调节语音的语速和音量。

词典

通过使用词典应用程序，您可以查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

词典数据库可能已预装在存储卡内。如果取出存储卡，或使用未安装词典数据库的存储卡，将无法使用汉英双向词典功能。

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 预想输入。
- 2 点按输入栏，并在需要时选择输入模式和输入法。
- 3 输入汉字或英语单词。
- 4 从显示的字词列表中选择所需的字词即可查看翻译。

Quickoffice

关于 Quickoffice

选择功能表 > 应用程序 > 办公 > Quickoffice。

Quickoffice 包含以下组件：

- Quickword，用于查看 Microsoft Word 文档
- Quicksheet，用于查看 Microsoft Excel 电子表格
- Quickpoint，用于查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿
- Quickmanager，用于购买软件

如果您拥有 Quickoffice 的编辑器版本，还可以编辑文件。

设备可能不支持某些文件格式或功能。

单位换算

使用单位换算，您可以换算计量单位。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

换算货币

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 单位换算，然后选择选项 > 换算类型 > 货币。
- 2 在第二个单位栏中，选择换算后的货币。
- 3 在第一个“数量”栏位中，输入要换算的数值。另一个“数量”栏位会自动显示换算结果。

换算计量单位

您可以换算计量单位，例如长度。

选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 单位换算。

- 1 在“类型”栏位中，选择要使用的计量单位。
- 2 在第一个“单位”栏位中，选择换算前的单位。
- 3 在另一个“单位”栏位中，选择换算后的单位。
- 4 在第一个“数量”栏位中，输入要换算的数值。另一个“数量”栏位会自动显示换算结果。

计算器

数值计算

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 办公 > 计算器。
- 2 输入要计算的第一个数字。
要删除数字，请按退格键。
- 3 选择所需的函数，如加法或减法。
- 4 输入要计算的第二个数字。
- 5 选择 =。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

储存运算

您可以储存运算结果，并在新的运算中使用。储存的结果将替换存储器中以前储存的结果。

储存运算结果

选择选项 > 记忆 > 储存。

提取运算结果

选择选项 > 记忆 > 提取。

查看上次储存的结果

选择选项 > 上一个结果。退出计算器应用程序或关闭设备并不会清除存储器中储存的运算结果。您可以在下次打开计算器应用程序时提取上次储存的结果。

Zip 管理器



选择功能表 > 应用程序 > 办公 > Zip。

使用 Zip 管理器，您可以新建存档文件来储存 ZIP 格式的压缩文件；将单个或多个压缩文件或目录增加到存档中；设置、清除或更改受保护存档的存档密码；以及更改相关设置，例如使用的压缩级别。

您可以将存档文件储存在设备存储器或存储卡上。

当前备忘

关于当前备忘



选择功能表 > 应用程序 > 当前备忘。

使用当前备忘，可以创建包含图像、声音片段或视频片段的备忘。您还可以将备忘链接至某个联系人。当您与该联系人通话时就会显示此备忘。

创建和编辑备忘

选择功能表 > 应用程序 > 当前备忘。

创建备忘

开始输入文字。

编辑备忘

选择选项 > 编辑选项。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

插入 — 向备忘中插入内容项。

发送 — 将备忘发送至兼容设备。

将备忘链接至通话 — 选择增加名片
将备忘链接至所需名片。在呼叫该联系人或接到其来电时会显示该备忘。

当前备忘设置

选择功能表 > 应用程序 > 当前备忘，
然后选择选项 > 设置。

选择备忘的储存位置

选择使用的存储，然后选择所需的存储器。

更改当前备忘的显示形式

选择更改视图 > 图标或列表。

在通话期间显示备忘

选择通话期间显示备忘 > 是。

提示： 如果在通话期间暂时不希望看到备忘，请选择通话期间显示备忘 > 否。这样，您就无需删除备忘与联系人名片之间的链接。

Adobe Reader



选择功能表 > 应用程序 > 办公 > Adobe PDF。

利用 Adobe Reader，您可以在设备中阅读 PDF 文档，在文档中搜索文字，修改缩放比例和页面显示等相关设置，以及通过邮件发送 PDF 文件。

设置

服务提供商可能已在设备中预设了某些设置，因而您可能无法更改这些设置。

手机设置

日期和时间设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 日期和时间**。

请从以下选项中进行选择：

时间 — 输入当前时间。

时区 — 选择您所在的位置。

日期 — 输入当前日期。

日期格式 — 选择日期格式。

日期分隔符 — 选择分隔日、月、年所使用的符号。

时间格式 — 选择时间格式。

时间分隔符 — 选择分隔小时和分钟所使用的符号。

时钟显示类型 — 选择时钟类型。

时钟闹铃铃声 — 选择闹钟的铃声。

闹铃重响时间 — 调整重响时间。

工作日 — 选择您的工作日。然后您可以仅设置工作日早晨的闹铃。

自动更新时间 — 将设备设置为自动更新时间、日期和时区。并非所有网络都支持此服务。

语音

选择**功能表 > 设置 > 手机 > 语音**。

使用语音应用程序，您可以设置信息播报的语言、语音和语音属性。

设置信息播报的语言

选择语言。要将其他语言下载到设备中，请选择**选项 > 下载语言**。

提示：如果下载了新语言，必须为该语言至少下载一种语音。

设置语音

选择语音。语音取决于选定语言。

设置语速

选择速度。

设置音量

选择音量。

查看语音详情

打开语音标签，选择语音，然后选择**选项 > 语音详情**。要试听语音，请选择所需语音，然后选择**选项 > 播放语音**。

删除语言或语音

选择内容，然后选择**选项 > 删除**。

信息播报设置

要更改信息播报设置，请打开设置标签，然后定义以下内容：

语言检测 — 启动自动播报语言检测功能。

连续播报 — 启动连续播报所有选定信息功能。

语音助理提示 — 设置信息播报在信息中插入语音提示。

语音播放渠道 — 通过听筒或扬声器收听信息。

语言设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 语言**。

更改设备语言

选择**手机显示语言**。

更改编辑语言

选择**编辑语言**。

启动预想输入法

选择**预想输入**。

屏幕显示设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 屏幕显示**。

请从以下选项中进行选择：

光线感应器 — 调整设备的光线感应器灵敏度。光线感应器会在光线较暗时打开灯光，并在光线较亮时关闭灯光。

字体大小 — 选择屏幕上文字和图标的大小。

开机问候语或图案 — 选择您是否想要在打开设备时显示问候语或图像。

背光延续时间 — 设置当您停止使用设备时的灯光保持时间。

声控命令

启动声控命令

在主屏幕中按住通话键，然后说出所需的命令。声控命令就是列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

要查看声控命令的列表，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 声控命令**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

更改命令 — 编辑声控命令。

播放 — 播放合成声控标签。

删除声控命令 — 删除手动增加的声控命令。

设置 — 调整设置。

声控命令教程 — 打开声控命令教程。

感应器设置和屏幕旋转

当您在设备中启动感应器时，您可以通过旋转设备来控制某些功能。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 感应设置**。

请从以下选项中进行选择：

感应 — 启动感应器。

旋转控制 — 选择**静音通话**和**闹铃重响**可通过翻转设备让屏幕朝下来使铃声静音以及使闹铃重响。选择**自动旋转显示**可在您将设备向左旋转至水平方向或旋转回垂直方向时自动旋转屏幕内容。某些应用程序和功能可能不支持屏幕内容的旋转。

滑盖设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 滑盖设置**。

要将设备设置为在合上滑盖时锁定键盘，请选择**关闭滑盖以锁定键盘**。

配件设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 附件**。

某些配件的插头表明了可连接至设备的配件类型。

选择某种配件，然后从以下选项中进行选择：

默认情景模式 — 设置每次将特定兼容配件连接至设备时要启动的情景模式。

自动应答 — 设置设备，使其在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果将铃声设置为蜂鸣或无声，则自动应答无效。

灯光 — 设置灯光，使其在延时时间过后仍然处于亮起状态。

可用设置取决于配件的类型。

应用程序设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 应用程序设置**。

在应用程序设置中，您可以在自己的设备中编辑某些应用程序的设置。

要编辑设置，您还可以在每个应用程序中选择**选项 > 设置**。

设备更新

使用设备更新，您可以连接至服务器并接收设备的配置设置，创建新的服务器情景模式，查看现有的软件版本和设备信息，或者查看和管理现有的服务器情景模式。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 设备更新**。

如果您的网络支持通过“空中传送”更新软件，您还可以通过设备请求更新。

您可能会收到由服务提供商和公司信息管理部门发出的服务器配置文件以及不同的配置设置。这些配置设置可能包括您设备中不同应用程序所使用的连接设置和其他设置。

接收配置设置

- 1 选择**选项 > 服务器模式**。
- 2 转至所需的情景模式，然后选择**选项 > 开始配置**。

创建服务器情景模式

选择**选项 > 服务器模式 > 选项 > 新服务器情景模式**。

删除服务器情景模式

选择**选项 > 删除**。

安全性设置

手机和 SIM 卡

您可以定义设备和 SIM 卡的安全性设置。例如，您可以更改密码。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡**。

请从以下选项中进行选择：

开机 PIN 码 — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭开机 PIN 码功能。

PIN 码、PIN2 码和锁码 — 更改 PIN 码、PIN2 码和锁码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。请避免使用与

紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。如果您忘记了 PIN 码或 PIN2 码，请与您的服务提供商联系。如果您忘记了锁码，请与诺基亚授权服务网点联系。

手机自动锁闭前的时间 — 为避免他人未经许可而使用您的设备，请设定一个自动锁定时间，当设备处于待机状态下的时间超过该时限后，就会自动锁定。除非您输入正确的锁码，否则将无法使用被锁定的设备。要关闭此选项，请选择无。

SIM 卡改变时锁闭 — 将设备设为在每次插入未知的 SIM 卡时要求输入锁码。设备中会保存一个 SIM 卡列表，其中包含可识别为用户卡的 SIM 卡。

远程手机锁定 — 启用或禁用远程锁定。

封闭用户组 — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户（网络服务）。

确认 SIM 卡服务 — 将设备设为在您使用 SIM 卡服务时要求确认（网络服务）。

管理证书

数字证书可以在传送机密信息时保护您的内容。如果要连接到网上银行、其他网站或远程服务器以便执行某些涉及到保密信息传输的操作，则应该使用证书。

为了在下载和安装软件时尽可能降低感染病毒或其他恶意软件带来的风险，并确保软件的可靠性，也应使用证书。

选择**功能表 > 设置和手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 证书管理**，然后选择所需的证书类型。

数字证书并不能保障安全性；它们仅可用于验证软件的来源。

重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

安全模块

安全模块可为不同的应用程序提供安全服务。

选择**功能表 > 设置，选择手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 安全模块**，然后选择所需的安全模块。

查看安全模块详情

选择**选项 > 安全详情**。

恢复出厂设置

您可能希望将部分设置重设为其出厂值。必须结束当前的所有通话和连接才能进行此类设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 出厂设置**。要恢复设置，您需要输入锁码。

恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。设备中的文档和文件不受影响。

受保护的内容

受数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 保护的内容 (例如, 图像、音乐或视频片段等媒体文件) 带有相关的许可证, 许可证定义了您对内容的使用权。

您可以查看许可证的详情和状态, 并可以重新启动或删除许可证。

管理数字版权许可证

选择功能表 > 设置 > 手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 受保护的内容。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 技术以保护其知识产权, 其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备, 您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容, 则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的, 受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容, 也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证, 许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容, 且要同时备份启动密钥

和内容, 请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容, 则在对设备存储器进行格式化后, 许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时, 您也可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息, 请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关, 且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

灯光提醒

选择功能表 > 设置, 然后选择手机 > 灯光提醒。

要打开或关闭待机光效指示灯, 请选择待机信号灯。

打开光效指示灯后, 功能表键每隔一段时间便会亮起。

要打开或关闭灯光提醒, 请选择灯光提醒。

打开灯光提醒后, 功能表键将在您定义的时间长度内亮起以提醒错过的事件 (如未接电话或未读信息)。

程序管理

关于程序管理



选择功能表 > 设置, 然后选择程序管理。

使用“程序管理”, 您可以查看设备中安装的软件包。您可以查看已安装

应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以安装以下类型的应用程序和软件：

- 基于 Java™ 技术的 JME 应用程序，文件扩展名为 .jad 或 .jar
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件，文件扩展名为 .sis 或 .sisx
- 小工具 (文件扩展名为 .wgz)

只能安装与您的设备兼容的软件。

安装应用程序

您可以从兼容的计算机向设备传送安装文件；在浏览过程中下载安装文件；或者通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 接收安装文件。

您可以使用诺基亚 Ovi 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。

程序管理中的图标表示以下含义：



SIS 或 SISX 应用程序



Java 应用程序



小工具



安装在存储卡中的应用程序

重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择 **选项 > 查看详情**。

要查看应用程序的安全证书详情，请选择 **详情： > 证书： > 查看详情**。在证书管理中控制数字证书的使用。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要使用 JAR 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。如果尚未定义应用程序接入点，则设备会要求您选择一个接入点。

要安装应用程序，请执行以下操作：

- 1 要查找安装文件，请选择 **功能表 > 设置**，然后选择 **程序管理**。或者，您也可以利用文件管理器搜索安装文件；或选择 **信息 > 收件箱**，然后打开包含安装文件的信息。
- 2 在程序管理中，选择 **选项 > 安装**。在其他应用程序中，选择安装文件开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要启动安装的应用程序，请在功能表中找到该应用程序，然后选择该应用程序。如果未定义应用程序的默认文件夹，则系统会将应用程序安装在主功能表的已安装的程序文件夹中。

要查看安装/删除的软件包及其安装/删除时间，请选择**选项 > 查看记录**。

重要须知： 本设备仅可支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序

您可以删除已安装的应用程序，例如，为了增加可用存储空间。

选择**功能表 > 设置**。

- 1 选择**程序管理**。
- 2 选择**已安装的程序 > 选项 > 卸载**。
- 3 选择**是**。

如果您删除了应用程序，则只能用两种方法重新安装该应用程序：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了

某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关详情，请参阅已安装软件包的相关文档。

程序管理设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**程序管理**。

选择**安装设置**，然后从以下选项中进行选择：

软件安装 — 允许或拒绝安装不包含已验证的数字签名的 Symbian 软件。

在线证书检查 — 在安装应用程序之前检查在线证书。

默认网址 — 设置用于检查在线证书的默认网址。

通话设置

通话设置

利用通话设置，您可以在设备中定义通话特定的设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 通话**。

请从以下选项中选择：

发送本机号码 — 选择是可将您的电话号码显示在被叫方的手机上。要使用您与服务提供商共同确定的设置，请选择**网络预设**（网络服务）。

发送互联网电话地址 — 选择是可将您的互联网电话识别码显示在被叫方的手机上。

呼叫等待 — 将设备设置为在您通话过程中有来电时发出通知(网络服务),或检查是否启动了此功能。

互联网电话呼叫等待 — 将设备设置为在您通话过程中有新的互联网来电时发出通知。

互联网电话提示 — 将设备设置为在收到互联网电话时发出提示,请选择开。如果您选择关,则仅当您有未接来电时才会收到通知。

通过信息拒绝通话 — 当您拒绝通话时发送短信,通知呼叫方您无法接听来电的原因。

短信息 — 编写您拒绝接听来电时要发送的标准文字信息。

已接来电的自定义视频 — 允许或拒绝在视频通话期间从您的设备发送视频。

视频通话中显示图像 — 如果在视频通话期间未发送视频,则可选择显示图像来替代显示视频。

自动重拨 — 您在一次试拨不成功,最多可追加十次试拨,以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨,请按结束键。

显示通话时间 — 在通话期间显示通话的大致时间。

通话报告 — 在通话结束后显示通话的大致时间。

单键拨号 — 启动单键拨号。

任意键接听 — 启动任意键接听。

使用中的号码 — 仅当您的 SIM 卡支持两个用户号码(即两个电话号码)时,此设置(网络服务)才会显示。选择用于拨打电话或发送文字信息的电话号码。不管您选择了哪个电话号码,您均可接听两个电话号码。如果您选

择**号码 2**,但没有申请开通此项网络服务,则您将无法拨打电话。当选择**号码 2**时,主屏幕中会显示**2**。

号码选择 — 禁止号码选择(网络服务),前提是您的 SIM 卡支持此功能。要更改此设置,您需要输入 PIN2 码。

可用选项可能有所不同。

呼叫转接

您可以将来电转接至语音信箱或其他电话号码。有关详情,请向您的服务提供商咨询。

选择**功能表 > 设置**,然后选择**通话设置 > 呼叫转接**。

将所有语音来电转接至语音信箱或其他电话号码

- 1 选择**语音通话 > 所有语音来电**。
- 2 要启动呼叫转接,请选择**启动**。
- 3 要将来电转接至您的语音信箱,请选择**转至语音信箱**。
- 4 要将来电转接至其他电话号码,请选择**转至其他号码**并输入此号码,或选择**查找提取名片列表**中储存的号码。

您可以同时启动若干转接选项。在主屏幕中,  指示所有来电都被转接。

呼叫限制

使用呼叫限制(网络服务),可以限制用设备拨打或接听的电话。例如,您在国外时,可以限制所有拨出的国际电话或来电。要更改设置,需要您的服务提供商提供的限制密码。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 呼叫限制**。

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

限制语音通话

选择所需限制选项和**启动、关闭**，或者**查询状态**。呼叫限制会影响所有的呼叫 (包括数据通话)。

限制互联网通话

要选择是否允许从互联网进行匿名呼叫，请选择**匿名呼叫限制**。

疑难解答

问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

答：默认锁码为 12345。如果您忘记了锁码，请向您的诺基亚授权服务网点咨询。如果您忘记了 PIN 码或 PUK 码，或者未收到这些密码，请向您的网络服务提供商查询。

有关密码的信息，请向您的接入点供应商咨询，例如商业互联网服务供应商 (ISP) 或网络服务供应商。

问：如何才能关闭无响应的应用程序？

答：选择选项 > 显示打开的应用程序，然后使用功能表键转至应用程序。按住功能表键打开应用程序，然后选择选项 > 退出。

问：为什么图像看起来有污渍？

答：请确保照相/摄像机的镜头保护窗口清洁。

问：为什么在我每次打开设备时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点？

答：这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

问：为什么我的诺基亚设备无法建立 GPS 连接？

答：建立 GPS 连接所需的时间从几秒钟至数十分钟不等。在车内建立 GPS 连接所需的时间可能会更长。如果您在室内，请到室外以便更好地接收新号。如果您在室外，请移到更为开阔的地方。确保您的手没有遮盖住设备的 GPS 天线。如果遇到天气不好的情况，信号强度也可能受到影响。某些车辆装有有色 (隔热) 玻璃，这可能会阻挡卫星信号。

问：为什么我在使用蓝牙连接时无法找到朋友的设备？

答：检查两台设备是否兼容，是否均已启动蓝牙连接且都不在隐藏模式下。此外，确保两台设备间的距离未超过 10 米 (约 33 英尺)，且设备间没有墙壁或其他障碍物。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有其他设备连接至您的设备，则可以从其他设备上断开连接，或在您的设备中关闭蓝牙连接功能。选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关。

问：为什么即使在有效范围内，我也看不到无线局域网 (WLAN) 接入点？

答：WLAN 接入点可能使用隐藏服务集标识符 (SSID)。仅当您知道正确的 SSID，并且已在您的诺基亚设备上为

网络创建了无线局域网互联网接入点时，才能访问采用隐藏 SSID 的网络。

问：如何在我的诺基亚设备上关闭无线局域网 (WLAN)？

答：当您未连接或尝试连接至其他接入点，或者未扫描可用网络时，诺基亚设备上的 WLAN 功能将会关闭。要进一步降低耗电量，您可以指定诺基亚设备在后台不扫描或尽量少扫描可用网络。在后台扫描间歇期间，WLAN 功能将关闭。

要更改后台扫描设置，请执行以下操作：

- 1 选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 无线局域网**。
- 2 要增加后台扫描时间间隔，请在“扫描网络”中调整时间。要停止后台扫描，请选择**显示 WLAN 连接状态 > 从不**。
- 3 要储存更改，请选择**返回**。
将**显示 WLAN 连接状态**设置为**从不**时，主屏幕中将不显示 WLAN 连接状态图标。但是，您仍可以手动扫描可用 WLAN 网络并照常连接至 WLAN 网络。

问：如果存储空间已满，我该怎么办？

答：删除存储器中的项目。同时删除多个项目时，如果显示**存储空间不足**，无法进行操作。请先删除一些数据。或存储空间不足。请从手机存储

中删除一些数据。，请从最小的项目开始逐个删除项目。

问：为什么我不能为信息选择名片？

答：名片未包括任何电话号码、地址或电子邮件地址。选择**功能表 > 通讯录及名片**，然后编辑名片。

问：当设备不断尝试建立数据连接时，我应该如何断开数据连接？

答：设备可能正在尝试从彩信中心提取彩信。要使设备停止建立数据连接，请选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 彩信 > 彩信提取方式**。要让彩信中心储存要稍候提取的信息，请选择**手动**；要忽略所有传入的彩信，请选择**关**。如果选择**手动**，当彩信中心有新信息时，您会接到相应通知。如果您选择**关**，则设备不会为接收彩信建立网络连接。

要将设备设定为仅当您启动了需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用分组数据连接，请选择**功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 管理设置 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。

如果此操作不起作用，则关闭设备然后重新打开。

问：我可以将诺基亚设备用作兼容 PC 的传真调制解调器吗？

答：您不能将本设备用作传真调制解调器。不过，利用呼叫转接（网络服

务) 功能, 您可以将传真来电转接至一个传真号码。

问: 如何校准屏幕?

答: 屏幕已在出厂时已校准。如果必须重新校准屏幕, 请选择**功能表 > 设置**, 然后选择**手机 > 触摸输入 > 触摸屏校准**。请按照说明进行操作。

环保提示



您可以参考下列环保提示，为环境保护贡献一份力量。

节约能源

当电池完全充满电并断开充电器与设备的连接后，请将充电器插头从电源插座上拔出。

如果您进行以下操作，则不需要像目前这样频繁地为电池充电：

- 在不使用时，关闭并禁用应用程序、服务和连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备具有相关功能，请将设备设定为在最少多长时间不使用后进入节电模式。
- 禁用不必要的声音，例如按键音和铃声。

回收

诺基亚手机所使用的绝大部分材料均可回收再利用。要了解如何回收您的诺基亚产品，请访问 www.nokia.com/werecycle，或者使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

请按照当地的回收规范，回收包装材料及用户手册。

节约纸张

本用户手册可以帮助您开始使用您的设备。有关更详细的说明，请查看设

备内置的帮助内容（在大多数应用程序中，请选择**选项 > 帮助**）。要获得进一步的支持，请访问 www.nokia.com/support。

了解详情

有关设备环保情况的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

产品及安全信息

配件

诺基亚原厂配件

警告：

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。

- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型：BL-4J

通话时间：

上限约为 300 分钟 (WCDMA)

待机时间：

上限约为 400 小时 (WCDMA)

重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-4J。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-15。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号

来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。 取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。 充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。 应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。 当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意

外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。

- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使用信用卡

或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)之间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫

重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫，但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅依赖任何无线设备来实现医疗救护等重要通信。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。根据您的设备，还可能需要进行以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
 - 从离线情景模式切换至支持通话的情景模式。
 - 如果屏幕和按键被锁定，请滑动设备侧面的锁定开关解锁。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 选择拨号程序图标 (☎) 可打开拨号程序。
- 4 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家/地区可能有不同的紧急电话号码。
- 5 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的

无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.05 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

声明

CE0434 ⓘ

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-612 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚原厂配件标志和 Ovi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商品名称。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2009。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商标。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2010 FreeType 项目所有。保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供。且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/
加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电

话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

/版本 1.0 ZH-CN

索引

符号/数字

“地图”应用程序	75	— 连接状态	30
— 步行	78	— 设置	33
— 储存路线	79	— 搜索	31
— 储存位置	79	— 同步	32
— 导航	77	— 增加好友	31
— 发送位置信息	79	— 状态	30, 33
— 更改视图	79	Ovi 音乐	92
— 共享位置	78	PDF 阅读器	109
— 规划路线	76	PIN2 码	8
— 驾驶路线	77	PIN 码	8, 13
— 浏览	75	PUK 码	8
— 路况信息	77	Quickoffice	107
— 显示元素	76	RealPlayer	104, 105
A-GPS (辅助 GPS)	71	SIM 卡	46, 112
Cookie	69	— 插入	12
DRM (数字版权管理)	114	— 信息	53
GPS	72	SIP (会话发起协议)	66
— 定位请求	72	SMS (短信息服务)	51
GPS (全球定位系统)	71, 73, 74	UPIN 码	8
HSDPA (高速下行链路分组接入)	29	UPUK 码	8
IAP (互联网接入点)	58	USB 数据线连接	65
IM (聊天室)	32	WLAN (无线局域网)	59, 61
Java 应用程序	114	Zip 管理器	108
Mail for Exchange	50		
MMS (彩信服务)	51, 52, 54	A	
Nokia Messaging	56	安装应用程序	115
Ovi	29	安全	
Ovi 商店	29	— 浏览器	69
Ovi 通讯录	29, 30	— 证书	113
— 标记	33	安全模块	113
— 个性化选择	34	安全性	
— 共享您的位置	30, 34	— 设置	112
— 连接设置	34	按键与组件	11
		B	
		版权保护	114
		帮助应用程序	7
		保密码	8

背景图像	100	电子邮件	48, 50, 56
备份数据	106	— 创建	49
备份设备存储器	106	— 发送	49
笔画输入法	20	— 附件	49
标记	72	— 设置	48
博客	68	— 信箱	48
拍摄模式		— 阅读和回复	48
— 照相/摄像	83	定位信息	71, 73, 74
播客	91, 92, 93, 94, 95	订阅源、新闻	68

C

彩信	51, 52, 54
插孔	11
场景	83
充电器, 电池	14
里程表	73
出厂设置, 恢复	113
传送	
— 文件	92
传送内容	22, 23
词典	106, 107
存储	
— 网络缓冲存储	69
存储卡	13, 106
存储器	
— 释放	10

D

打印机	90
代理设置	61
当前备忘	108, 109
导航工具	71, 73
灯光提醒	114
电池	
— 插入	12
— 充电	14
— 节省电量	9

短信息	
— SIM 卡信息	53
— 发送	51
— 设置	53

E

耳机	22
----	----

F

服务命令	53
服务信息	52
分组数据连接	42, 60, 65
附件	52

G

广播	
— 电台	96
— 收听	95
概述	7
感应器设置	111
歌曲	91
个性化设置	100
更新	8
— 设备	112
共享您的位置	33
固定拨号	46

H

会议通话	37
------	----

触摸屏	14, 35
呼叫	
— 限制	46
呼叫等待	36
忽略来电	36
互联精灵	26
互联网电话呼叫	41
— 设置	41
互联网浏览器	67
互联网连接	67
另请参见 <i>浏览器</i>	
滑盖设置	111
缓冲存储	69
幻灯片播放	88
换算货币	107
换算计量单位	107
恢复设置	113
货币换算	107

J	
计量单位换算	107
计算机连接	65
另请参见 <i>数据连接</i>	
计算器	108
记事本	105
技术支持资源	7
键盘	16, 17
键盘锁	22
接入点	58, 59, 60
接听来电	36
禁止	
— 设备	64
静音	36
拒绝接听来电	36
请参见 <i>拒绝接听来电</i>	
距离传感器	35

K	
开机/关机	13

L	
离线情景模式	28
浏览	
— 搜索内容	68
浏览器	67, 69
— 安全	69
— 工具栏	67
— 缓冲存储	69
— 浏览网页	68
— 设置	70
来电	
— 接听	36
— 拒绝接听	36
蓝牙	62, 63, 64
连接	61
联系人	46
— 编辑	44
— 储存	44
— 管理	44
— 铃声	45
— 声控标签	44
— 增加	44
聊天室服务 (IM)	32
铃声	100
— 三维	100
录音器	105
录制	
— 视频片段	83

M	
漫游	57
媒体	
— RealPlayer	104
密码功能	8
免提电话	28

名片夹	44, 45	数据线连接	65
— 分组	47	书签	67, 69
— 复制	46	三维铃声	100
— 默认值	45	小区广播信息	53, 54
— 首选	25	设备	
— 同步	61	— 更新	112
N		设置	
闹钟	103	— SIP	66
农历	103	— WLAN	61
诺基亚技术支持信息	7	— 安全性	112
诺基亚原厂配件	122	— 播客	95
诺基亚帐户	30, 33	— 程序管理	116
P		— 定位	74
屏幕显示设置	111	— 分组数据	65
配对设备	63	— 互联网电话呼叫	41
配件	112	— 滑盖	111
拼音输入法	20	— 接入点	59, 60
Q		— 浏览器	70
情景模式	100	— 蓝牙	62
— 更改情景模式	27	— 屏幕显示	111
— 离线限制	28	— 配件	112
首选	45	— 日期和时间	110
R		— 视频	98
日期和时间	110	— 通话	116, 117
日历	102, 103	— 网络	57
扬声器	28	— 无线局域网	59
软件更新	7, 8	— 信息	54
软件应用程序	114	— 应用程序	112
S		— 语言	111
数据连接	61	— 照相/摄像机	80
— PC 连接	65	— 证书	113
— 蓝牙	62	声控拨号	36
— 同步	61	声控命令	27, 36, 111
		声音信息	51
		时钟	100, 103, 104
		实用信息	7
		视频	
		— 播放	98

— 共享	39, 40
— 设置	98
— 我的视频	98
视频片段	
— 播放	97, 104
— 传送	98
— 视频馈送	97
— 下载	97
— 已共享	39
视频设置	85
视频通话	37, 38
— 接听	38
— 拒绝接听	38
世界时钟	104
收件箱、信息	52
收音机	95
输入法	18, 21
搜索	18, 27
— 设置	28
锁定	
— 远程	9
锁定开关	22
锁码	8, 13

T	
调频收音机	95
天线	13
通话	35
— 会议	37
— 结束	36
— 设置	116, 117
— 时间	42
— 视频通话	37
— 选项	35
— 已拨电话	27
— 重拨	116
通话记录	42
通话时间	42

通讯记录	42
通讯录	45
同步	23, 32, 61
图标	26
图像	
— 编辑	88, 89
— 在线共享	90

W	
网络辅助 GPS (A-GPS)	71
网络浏览器	67
网络连接	67
网络设置	57
网页预览	68
位置信息	71, 73
文件管理	106
文字输入	16
我的音乐	91
无线局域网 (WLAN)	57

X	
许可证	114
消除红眼	89
下载	
— 播客	94
限制呼叫	117
相册、媒体	87
新闻、订阅源	68
信息	51, 52
— 彩信	52
— 服务	54
— 服务信息	52
— 小区广播	53
— 设置	53, 54
— 语音	37
信息播报	110
信箱	
— 视频	37

 一 语音 37

Y

疑难解答	119
演示文稿, 彩信	52
已共享的视频	39
音乐播放	25
音乐播放器	91, 92
— 播放列表	91
音量控制	28
应用程序	114, 116
应用程序设置	112
语言设置	111
语音	110
语音通话	
请参见 通话	
语音信箱	27
远程 SIM 卡模式	64
远程锁定	9

Z

主题模式	100
主屏幕	25, 100
— 名片夹	25
照片	86, 87
— 标签	88
— 工具栏	87
— 相册	87
— 整理文件	87
请参见 照相/摄像机	
照相/摄像	
— 拍摄图像	80
— 场景	83
— 摄像模式	83
— 设置	84
— 图像模式	80
— 图像质量	84

照相/摄像机	
— 发送图像	82
— 连拍模式	83
— 录制	84
— 闪光灯	82
— 设置	80
— 视频质量	85
— 为联系人指定图像	82
— 位置信息	81
— 选项	82
— 指示符号	81, 84
在线共享	26
帐户	33
证书	113
指示符号	26, 52
状态	33
自动定时器, 照相/摄像机	83
最近通话	42