

DVD 影院系统

L-DR7

使用手册

感谢您购买 Onkyo 的 DVD 影院系统。
在连接或操作本机之前，请仔细阅读本手册。

按手册中的说明，您将能获得最佳的工作性能并愉快地享受新的 DVD 影院系统带给您的美妙声音。

请妥善保存本手册，以备今后参考。

前言

连接

设定

播放

欣赏音响

设定时钟

收听收音机

使用定时器功能

录音

故障检修

其他

目录

准备工作

前言

特性	7
扬声器保养	8
光盘的注意事项	9
附件	13
遥控器的准备工作	16
部件和控制器索引	17

连接

将 PDR-155 与电视机连接	25
如果电视机备有组件插口:	
如果电视机备有 S 视频连接器:	
如果电视机既没有组件插口,	
又没有 S 视频连接器:	
连接 DVD AV 控制器 (PDR-155)	
和副低音扬声器 (SWA-155X) ...	27
连接副低音扬声器 (SWA-155X) 和	
扬声器 (D-M7、D-M3)	28
基本设置例和各扬声器的作用 .	29
将 DVD AV 控制器 (PDR-155)	
与其他组件连接	30
连接 MD 录音机或磁带卡座	
(MD/TAPE IN/OUT 插口)	30
连接 CD 录音机或录像机	
(CDR/VIDEO IN/OUT 插口)	32
关于 RI 功能	34
连接 RI 电缆	35

设定

打开 PDR-155	38
选择扬声器的通道数目	39
改变输入音源设定	40
使用设定导航器	41

各种功能

设定时钟

设定日期和时间	76
显示时钟	78

使用遥控器操作电视机	117
------------------	-----

收听收音机

连接天线	36
手动调谐	79
自动预设存储 - 自动存储电台	
(仅限于 FM)	79
预设存储器 - 您喜欢的	
电台的接收和编程	81
在自动和单声道之间切换	80
收听预设电台	83
擦除预设电台	83
预设电台的命名	84
改变字符	85
删除字符	86

使用定时器功能

使用定时器功能	87
使用睡眠定时器	87
定时器的编程	89
打开定时器 (启动) 或关闭	
(解除)	92
检查定时器设定	93

录音

录音	94
----------	----

设定家庭影院

何谓家庭影院?

享用家庭影院	24
--------------	----

播放

播放连接的音源	44
消除声音	45
通过耳机收听	45
播放 DVD, 视频 CD, CD 以及 MP3 光盘	46
使用光盘菜单和标题菜单	51
确定 1 个点	52
播放选择	54
反复播放	54
编程播放	55
任意播放	60
选择镜头角度	61
选择画外音 / 字幕语言	62
从最终位置开始播放	
— 最终存储	63
存储您喜欢的 DVD 状态存储的设定	64
显示光盘信息	65

先进的性能

其他

用户定制功能设定	97
使用设定窗口	97
先进的设定	99
设定视频 1 选择	100
调节图像的质量	102
设定视频 2 选择	105
设定语言选项	106
设定父母锁定级	110
存储设定 (功能存储)	115
从功能存储器呼出设定	116
恢复 DVD 的出厂预设设定	116

欣赏音响

增强超低音 / 高频范围	68
使用变光器功能	68
欣赏环绕声模式	69
关于环绕声	69
选择环绕声模式	70
调节收听角度	72
临时调节各扬声器的相对音量平衡	73
使用 LATE NIGHT 功能 (仅限于杜比数字光盘)	73

先进的性能

设定扬声器

设定相距扬声器的距离	74
平衡扬声器音量级	75

其他

故障检修	119
规格	123

警告：

为了避免火灾和触电的危险，请不要将本机置于雨中或潮湿地点。



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



注意事项：

为了避免触电的危险，请不要打开机壳（或后面板）。机内无用户可以维修的部件。需要维修时，请与合格的技术人员联系。



三角形内带有箭头的闪电状符号意在警告用户，表明及其内部有非绝缘的“危险电压”存在，而且具有足以致人触电的危险。



三角形内的感叹号意在警告用户，表明与机器的操作和维护（维修）有关的重要说明。

重要的防护措施

1. 避开直接受阳光照射或温度极高或极低的地方。
2. 避开潮湿或多尘的地方及直接受扬声器震荡影响的地方。特别是，避免将本机放在其中一个扬声器的上面。
3. 避免放置在不稳定的地方以及本机可能会掉下来的高处。
4. **通风设备**—为了保证有足够通风，要设置好其位置和配置。例如，通风设备前不能放置床、沙发、小地毯或类似带面的物品以遮挡通风设备的打开。或者放置阻挡从通风设备开口的空气流动的内装式的书籍书柜。应该将通风设备后侧的开口处留出 20 厘米的空间。
5. **热力**—应该将本机与诸如暖气管、温度记录器或其他电器（包括扩音机）会产生热能的热源隔离。
6. 清洁内部零件应该只由合格的维修服务人员来做。
7. **倒泻液体**—应该小心不要让物体掉进或是液体透过各洞孔泻入外壳。
8. 需要维修服务的损坏—在以下的情况本机应该由合格的维修服务人员与维修：
 - A. 电源线或插头已被损坏；
 - B. 物体已掉进或液体已被倒泻入本机；
 - C. 本机已被淋雨；
 - D. 本机似乎不能正常操作或者显示出在性能上有明显的改变；
 - E. 本机曾被跌过或是外壳已被损毁。
9. **维修服务**—使用者不应试图在操作指示所述情况以外修理本机。所有其他的维修服务应该请教合格的维修服务人员。
10. **液体有害**—该电器不能置于雨淋或水溅地点，也不可将装水容器，比如花瓶等置于其上。

危险：

当打开或互锁失效时，会发出可见的和不可见的激光光线辐射。请不要注视它。

警告：

本产品使用激光。使用这里指定以外的控制按键或者调节或者其他的操作步骤都有可能造成有害的辐射损害。

本机具有半导体激光系统，属于“CLASS 1 LASER PRODUCT”（一级激光产品）。所以，为了妥善的使用本机器，请务必仔细阅读使用说明书。如果遇到问题，请就近与购买机器的商店联系。为了避免激光光线照射，请不要打开机壳。

仅限于欧洲机型

**“CLASS 1 LASER
PRODUCT”**

位于机器背面板上的标签注有以下内容：

1. 本产品为“CLASS 1 LASER PRODUCT”（一级激光产品）。机内使用激光。
2. 为了防止激光辐射，请不要打开机壳。维修时请求合格的技术人员进行。

注意事项

1. 地区限制编码（地区编号）

在各个销售区域出售的 DVD AV 控制器和 DVD 视频装置之中都配置有地区限制编码。如果 DVD AV 控制器的地区限制编码与 DVD 视频装置中的不匹配，则无法进行播放。

地区号码标注在 DVD AV 控制器的背面板上。（比如

 表示地区 6。）

2. 关于本说明书

本说明书解释 DVD AV 控制器操作的基本过程。因为有些 DVD 视频光盘不支持 DVD 技术的所有功能，所以，播放此类光盘时，本 DVD AV 控制器的某些操作指令可能无法使用。请同时注意光盘上的使用说明事项。

在操作过程中，电视屏幕上可能会出现“”标记，这表示当前进行的操作由于 DVD AV 控制器或光盘的缘故无法进行。

3. 拷贝的版权问题

私用目的以外的场合下拷贝具有版权保护材料时，必须经过版权持有者的许可。

4. 交流电保险丝

保险丝被内置于本机的内部，用户无法进行置换。如果无法接通电源，请与 Onkyo 公司指定的维修中心联系。

5. 电源

警告

在第一次将电源插头插入之前，请仔细阅读以下说明。

不同国家和地区的电网电源提供的电压不同。请确认本机将要使用的地区的电压与本机背面板上标注的规定电压（比如，AC 120V，60Hz 或 AC 230-240V，50/60Hz）是否相同。

6. 湿手不可接触机器

当您的手潮湿时，不要搬动机器或电源线。如果机内进水，请求合格的技术人员进行检修。

7. 机器的放置场所

- 机器要放置于通风良好的场所
在放置机器时，一定要注意其周围是否可以良好地通风，当机器放置于现成的机体框架之中时，应该特别注意。如果通风被堵塞，则本机可能会出现过热和故障。
- 不要将本机置于直射阳光之下，或靠近热源放置
因为这样会使得及其内部的温度升高，减少拾光器件的寿命。
- 避免潮湿及多灰尘的场所以及直接受到扬声器震动的场所。特别值得注意的是，不要将本机置于一个或几个扬声器之上。
- 要保证机器水平放置。不要将机器的侧面作为底面放置，也不要将机器放置在倾斜的地方，因为这样可能使得机器出现故障。
- 如果将机器靠近电视机、收音机或 VCR 放置时，播放出来的图像可能会质量不佳，或者，声音失真。在此情形下，请将机器远离电视机、收音机或 VCR 放置。

8. 维护

您应该定期地维护机器，用软布擦拭其前面板以及机壳。对于比较坚固的污垢，可以用柔软布，蘸上低浓度的洗洁剂和水，将布拧干后擦拭。擦掉污垢之后，要立即使用干净的布擦干。不要使用粗糙的材料、香蕉水、酒精或其他化学溶剂，因为这些物质会损害机器的表面涂层，或消去面板上的印刷文字。

9. 使用注意事项

- 搬运机器时，请使用机器原来使用的纸板以及包装材料。为保险起见，请按照机器出厂时的包装方式包装机器。
- 在机器附近不要使用挥发性液体，比如杀虫剂等。不要将橡胶或塑料制品长期与本机接触，以免在机器表面留下痕迹。
- **长时间使用之后，机器的底部或背部会发热，这不是故障。**
- 不使用机器时，请将光盘取出，关闭电源。
- 如果长时间不使用机器，则机器可能会出现异常。所以，请不时地打开机器并使用。

注意事项

10. 为了达到清晰的图像

本机为高技术、高精度机器。如果光学拾音镜头和光盘驱动器部件脏污或磨损，则图像质量会下降。为了得到清晰的图像，我们建议您进行定期的检查和维修（清洗或更换部件）。期间的长短根据使用的环境有所不同，大约为使用 1000 小时的水平。详情可以就近向销售商询问。

11. 水气凝结的注意事项

水气凝结会损害机器。

请仔细阅读以下内容。

• 何谓水气凝结？

举个例子，在炎热的夏天，如果您给玻璃杯中倒入冷饮，则玻璃杯的外表会出现水珠，这就叫水气凝结或结露。同样，在机器内部的光学拾音镜头上也会出现水气凝结。而光学拾音镜头是本机之中最重要的部件之一。

• **水气凝结在以下情形出现。**

- 当您将机器从寒冷的环境中一下子搬到温暖的环境时。
- 在暖气刚刚打开的室内使用机器；或者空调中的冷气直接吹入机器之中。
- 在夏天，将机器从有空调的室内搬入一个热而潮湿的环境时。
- 在潮湿环境中使用本机器。

• **出现水气凝结时，不要使用机器。**

在这种情况下使用机器会造成光盘或内部零件的损坏。取出光盘，将电源插头插入墙壁上的电源插座，将机器的电源打开，放置两到三小时。经过几个小时的通电，机器将变热，所有的水分将被蒸发掉。如果将机器的电源始终连接在插座上，则机器很少会出现结露。

存储器保存

本机不需要存储保持电池。

当电源出现故障，甚至于当电源插头没有被插上时，内藏的系统备份存储电源仍然可以保存存储的内容。

为了给分系统充电，必须插上电源插头。存储器保存周期是要在本装置关闭状态时依据气候变化和本装置放置情况而定。平均为存储内容是在装置电源关闭以后，在几星期内加于保护。当装置搁放在很潮湿的环境时，其保存期间会变得更短。

■ 接收机特性

- 5 通道，各通道 15 瓦，进入阻抗 6 欧姆 (EIAJ)
- 副低音通道 25 瓦，进入阻抗 3 欧姆 (EIAJ)
- 96kHz/24Bit DAC 系统
- DTS* 和 Dolby** 数字解码器
- 声音调节
- 1 数字输入 /2 输出
- 3 音频输入 /2 输出
- S- 视频输出
- 影剧院空间 (Theater-Dimensional)***
- 30 FM/AM 任意预设
- FM 自动调谐预设
- 睡眠定时器
- 4 可编程定时器

■ DVD/CD 播放机特性

- DTS, Dolby 数字和 PCM 兼容
- 分量视频输出
- 逐行扫描
- 27MHz/10-Bit 视频 DAC
- 播放 DVD, MP3 CDs, CD-R, CD-RW, 视频 CD 以及音频 CD 光盘
- 高分辨率在屏显示
- 编程存储播放
- 最新内容自动播放
- 双波长光学拾音
- 喷砂铝制前面板

■ 其他特性

- 全功能 **RI**- 兼容的遥控
- 预编程遥控器

* “DTS”，和 “DTS Digital Surround” 是 Digital Theater Systems, Inc. 的注册商标。

** 本产品从杜比公司获得以下特许。“Dolby” “Pro Logic” 和双 D 符号是杜比公司的注册商标。版权所有。

*** “Theater-Dimensional” 是 Onkyo 公司的注册商标。

在目录中和包装盒上产品名称后显示的字符表示 PDR-155 的颜色。尽管颜色不同，规格和操作相同。

扬声器保养

■ 扬声器保养

用干硅石或软布，不定期地擦拭扬声器箱。对于顽垢，请将软布浸入中性清洁剂和水的稀释溶剂，然后将其拧干，擦拭脏迹。之后，再立即用洁净的软布擦干。勿使用粗糙的材料，稀释剂，酒精或其他化学溶剂或化学布。因为这些材料可能会损坏外表光洁度，擦掉面板字符或导致变色。若打算使用化学布时，始终都要遵照化学布所附带的说明书进行操作。至于网罩上累积的灰尘，请使用真空吸尘器或用刷子将其扫除。

■ 与电视机或电脑一起使用时

一般来说，电视机和电脑所用显像管极其敏感，甚至会受到地磁影响。因此，若在其附近使用扬声器系统时，将会发生色彩失真或图像失真。为了能够与电视机或电脑一起使用，该扬声器系统装备了磁屏蔽装置。即便如此，根据安装环境不同，仍可能会发生色彩失真。若有色彩失真发生时，请关闭电视机或电脑的电源，等待 15 — 30 分钟，然后再将其打开。这样会启动电视机或电脑的自动消磁功能，可改善显示状况。

注意

如果在采取了上述改正措施后，色彩失真仍未得到解决时，请将扬声器远离电视机或电脑。当电视机或电脑附近放有磁铁或磁性物品时，由于综合影响，也可能会发生色彩失真。

■ 使用注意事项

- 当本扬声器系统被用来进行普通的音乐再生时，可以承受一定的输入功率。但如果下述异常信号被输入扬声器，即使其输入功率低于最大输入功率，也有可能内部电路中产生过大的电流，使线路烧毁或损坏。
 1. 当收听调频广播未调入电台时产生的噪音
 2. 当盒式录音带快进时产生的声音
 3. 由振荡器、电声乐器等产生的高频音响
 4. 振荡的放大机信号
 5. 由音频测试 CD 等产生的特殊测试信号
 6. 在连接或拆除音频缆线时产生的声音（请务必在连接或拆除电缆前关闭放大机的电源）。
 7. 使用麦克风时的回馈啸声

注意

当使用副低音扬声器（SWA-155X）、扬声器（D-M7 和 D-M3）和 DVD AV 控制器（PDR-155）时，L-DR7 DVD 影院系统性能可达到最佳状态。Onkyo 对使用其他生产厂商的扬声器或接收机而引起的故障，恕不承担责任。

■ 关于存储保存

PDR-155 备有备用电源以保存存储，并防止因停电而擦除设定。在断开电源线的状态下，PDR-155 可保存存储约 2 星期。然而，时钟和定时器设定被解除。

光盘的注意事项

可播放的光盘

PDR-155 仅可播放光盘标签、包装、封套标有下列标记的光盘。

光盘标记				
DVD 光盘	视频 CD	CD*1	CD-R*2	CD-RW*2
				

*1 关于播放控制复制的 CD


某些控制复制的 CD 可能不符合官方 CD 标准。在 PDR-155 上不能播放这些特殊光盘。

*2 关于播放 CD-R/CD-RW 光盘

本机可播放以 CD 音频和视频 CD 格式或 MP3 音频文件录制 CD-R 和 CD-RW 光盘。可是，在下列情况下不能进行播放：如果光盘的最终处理没有完成，如果在录制时使用了特殊格式的光盘录音机；如果光盘本身是特殊格式的光盘；如果光盘本身脏污或损坏；如果光盘或播放机的读取镜头结露。详细情况可以参考录音机的使用说明书。

不能播放的光盘

- 上列以外的光盘不能播放。
- 您不能播放这样的光盘，CD-ROM，如 DVD-RAM，DVD-RW，DVD- 音频，PHOTO CD，CD-G 等等，即使这些光盘上贴有上表中的标签也不行。
- PDR-155 使用 PAL/NTSC 彩色制式，不能播放用其他任何制式（如 SECAM 等）录制的 DVD 视频光盘。
- 避免使用心型或八角型的光盘。播放不规则形状的光盘有可能会损坏 PDR-155 的内部机械装置。



- 切勿使用带有胶带剩余物、残留有标签的租用光盘以及带有定制标签或粘贴物的光盘。否则，您将不能退出光盘或 DVD 接收机将不起作用。

DVD 光盘图标：

您可能会在 DVD 光盘的标签或包装上看到下列图标：

图标	说明
	音频曲目号码
	字幕语言号码
	镜头角度号码
	图像的宽高比
	地区号码

某些 DVD 图像规定地区号码，这用于限制可看到图像的地区。

如果您试图播放上述列出地区号码以外的光盘，系统会显示“错误地区号码”信息，表示不能播放该光盘。

光盘的注意事项

DVD 控制限制

对某些 DVD 光盘的控制会使其受到禁止或功能失效。PDR-155 会显示图标 ()，这表示如果您试图执行这种功能，该功能“被光盘禁止”。

在光盘上会从菜单或者在播放时起动相互作用的控制，某些功能（诸如反复或编程）会失效。在这种情况下，PDR-155 会显示图标 ()，这表示该功能“被播放机禁止”。

关于视频 CD

本 DVD 控制器支持具备或不具备 PBC（2.0 版）功能的视频 CD（PBC 为播放控制的缩略语）。

- **不带 PBC 功能的视频 CD（1.1 版）**

在 PDR-155 上可播放不带 PBC 功能的音响和电影，可使用与播放音频 CD 相同的操作。

- **带有 PBC 功能的视频 CD（2.0 版）**

在 PDR-155 上可播放带 PBC 功能的音响和电影，另外，可使用交互式软件以及电视机屏幕上显示的菜单中的搜索功能（菜单播放）。在本使用手册中所述的某些功能或许对某些光盘不起作用。

MP3 兼容性信息


- CD-ROM 必须与 ISO9660 兼容。
- 文件必须是 MPEG1 音频层 3 的格式，44.1 或 48kHz，固定比特率。不兼容文件将不能播放，屏幕显示“UNPLAYABLE MP3 FORMAT”（不能播放的 MP3 格式）字样。
- PDR-155 只能播放使用“.mp3”和“.MP3”文件扩展名的曲目。
- 使用 CD-R 或 CD-RW 制作 MP3 文件。
- 制作的光盘必须经过最终处理。
- 以 128kbps 录制的音频 CD 听起来与一般的音频 CD 没有多大区别。虽然 PDR-155 可以播放低比特率录制的 MP3 曲目，但是，低比特率曲目的音质会显著降低。
- 文件夹和文件的名称只能显示出前 8 个字符（不包括扩展名“.mp3”）。
- 本系统可以识别 250 个文件夹或文件。包含 250 个以上文件夹或文件的光盘将不能播放。
- PDR-155 不兼容可变比特率（VBR）文件。请确认使用固定比特率的 MP3 CD。
- PDR-155 不兼容多条光道（Multi-Session）的光盘。如果您的光盘是多条光道的光盘，则只能播放光盘上第一光道。

光盘的注意事项

光盘构成的差异


■ DVD

整个光盘可以分成更小的更易于管理的片段，从而可以方便地找到所需内容。
DVD 光盘可以由一个或多个标题组成。每个标题可以进一步分成多个章节。章节中偶尔会包含一些索引点，以便有效地将章节分成更小的片段。

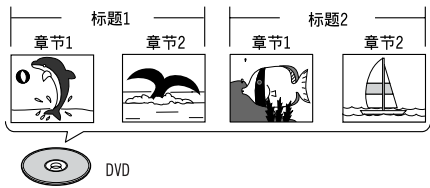


■ 视频 CD/CD (VCD/CD)

视频CD或CD可以分成多个曲目。曲目中偶尔会包含一些索引点，以便有效地将曲目分成更小的片段。

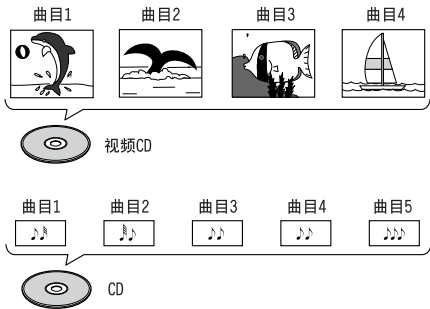

■ MP3


MP3 (MPEG1 音频层3) 是一种压缩的音频文件格式。通过判断文件的扩展名是否为“.mp3”或“.MP3”来识别文件的类型。包含 MP3 文件的文件夹被自动编号为 F_001, F_002 等。在文件夹中的曲目被自动编号为 T_001、T_002 等。

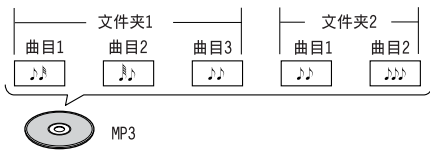

光盘的注意事项

关于光盘的握持

- 不可触摸光盘的播放面。

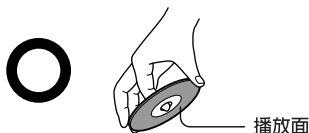


- 不可在光盘上粘贴纸张或胶带。



关于光盘的清洁

- 光盘表面上的指纹和灰尘可以引起音响及图像质量的劣化。擦拭光盘时，使用柔软布料，从中心向外擦拭，请保持光盘的清洁。

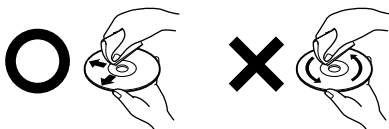

- 如果您用柔软布料不能擦掉灰尘，可以用湿润的布料轻擦，最后用干布料擦拭。
- 不可使用任何类型的溶剂，比如稀释剂、汽油类溶剂、市售的洗涤剂、用于维尼龙 LP 的防静电喷雾剂等，这些会损坏光盘。

关于光盘的保存

- 切勿将光盘保存承受阳光直接照射下或接近热源的地点。
- 切勿将光盘保存在潮湿及多尘地点，比如靠近浴室或增湿器。
- 将光盘竖直保存于盒套之中。堆砌或在盒套上放置重物会使光盘弯曲。

版权注意事项


法律规定，未经许可不得对有版权的内容进行复制、广播、放映、有线广播、公开播放以及租赁等。DVD 光盘是防复制的，即使复制也只能得到失真的复制件。

本产品所使用的版权保护技术受美国专利权以及其他由 Macrovision Corporation 和其他所有者所拥有的知识产权保护 – 使用该版权保护技术必须取得 Macrovision Corporation 的认可，如果未经 Macrovision Corporation 的许可，则只能用于家庭或有限范围的观赏。反向解码或拆卸均被禁止。


附件

请确认包装箱中包括下列的每一种附件。
如果缺少任何附件，请与就近的 Onkyo 经销商联系。
括号中是附件的数量。

- DVD AV控制器 (PDR-155) [1]

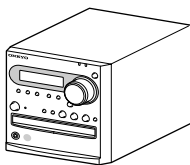

- 遥控器 (RC-506M) [1]
电池 (尺寸 AA/R6/UM3) [2]




- AM 室内天线 [1]
接收 AM 无线电信号。




- FM室内天线 [1]
接收 FM 无线电信号。
· 形式依购买本机的地区而异。




- FM 室外天线接收器 [1]
(不提供欧洲机型)




- 多分股电缆 [1]
连接 PDR-155 和 SWA-155X。

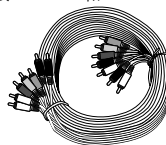

- S 视频缆线 [1]
发送 S 视频数据。




- 音频 / 视频连接电缆 [1]
黄色 = 视频、红色和白色 = 音频

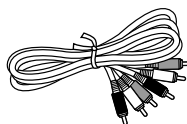

- 电源电缆 [1]
· 使用手册 (本手册) [1]


附件

- 副低音扬声器 (SWA-155X) [1]

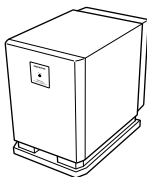


附件包括在扬声器包装中


- 扬声器 (D-M7) [2]

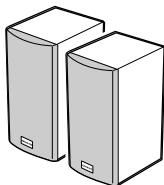


- 扬声器 (D-M3) [3]

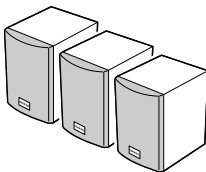


- 扬声器安装支架 [5] 和螺丝 [5]。



- 副低音扬声器软木垫片 [1 套 (4 个)]
安装在副低音扬声器的底部。



- 扬声器软木垫片 [1 套 (20 个)]
安装在扬声器的底部。



- 扬声器软线 (环绕声用) 8m [2]




- 扬声器软线 (前方左 / 右, 和中央用) 2.5m [3]



附件

■ 使用附属的软木垫片和安装支架

· 副低音扬声器用软木垫片 (SWA-155X)

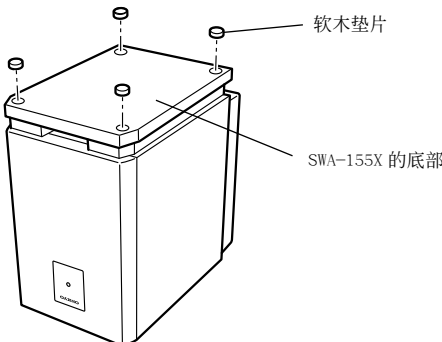


我们推荐您使用附属的软木垫片，让您欣赏优质音响。
软木垫片亦可防止副低音扬声器滑动。

· 扬声器用软木垫片 (D-M7、D-M3)


(下图表示 D-M7 扬声器)。

我们推荐您使用附属的软木垫片，让您欣赏优质音响。
软木垫片亦可防止扬声器滑动。


垂直放置

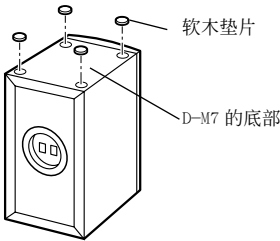

水平放置

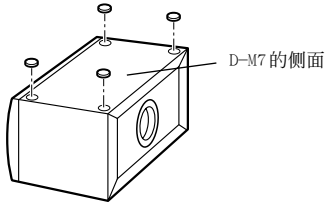

安装在墙上

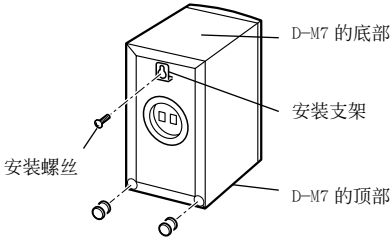

将扬声器在墙上倒置安装。
垫入 2 个软木垫片并将其安装在 2 处。板可转动，您便可将扬声器倒置安装。


安装支架：
使用附属的螺丝以便将支架安装在扬声器的背面。

注意：

在您将扬声器安装在墙上之前，应检查墙壁的强度。
螺丝的支承强度根据墙壁的材料和螺栓的位置而不同。请尽可能使用粗长的螺丝，螺丝头直径为 10mm 以下，螺丝直径为 4mm 以下。（我们推荐您与专业家用电子安装技师联络）。

遥控器的准备工作

安装电池

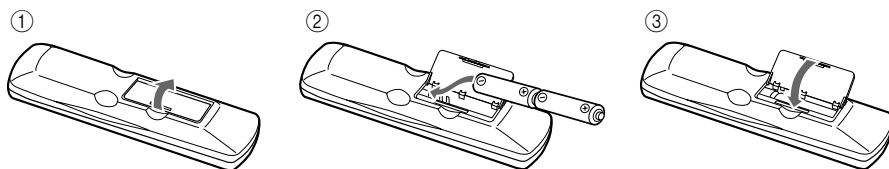

1 取下电池盖。


2 装入两节 AA/R6/UM3 尺寸电池。

务必将电池的 +（正）-（负）极对准电池盒内标明的位置。

3 关上盒盖。

- 切勿混合使用新旧电池或不同类型的电池。
- 如果长时间不使用遥控器，请取出电池以免锈蚀。
- 请立即取出耗尽的电池以免锈蚀引起损坏。如果遥控器不能顺利操作，请同时更换所有的电池。
- 电池的使用寿命大约是 6 个月，但根据其使用情况而异。

使用遥控器

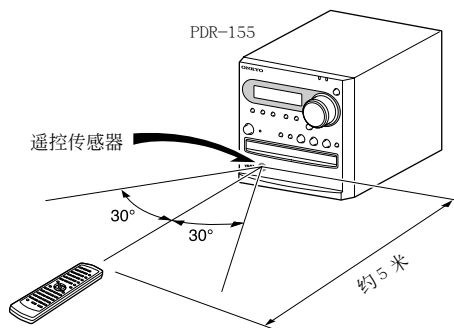


将遥控器对准遥控传感器。

- 请将本机远离强光，如直射阳光或强烈的荧光，以便让遥控器正确操作。
- 若在同一房间使用相同类型的遥控器，或在红外线装置附近使用本机可能会造成干扰。
- 切勿在遥控器上放置诸如书之类的物件。这样可能会误按遥控器的按键，并会消耗电池。
- 确认放置装音响的架门上没有彩色玻璃，若将本机放置在此类门的后面可能会使遥控器不能正常工作。
- 若遥控器和遥控传感器之间有任何障碍物，遥控器将不能操作。


部件和控制器索引

有关操作说明，请参考括号中页数的内容。


前面板

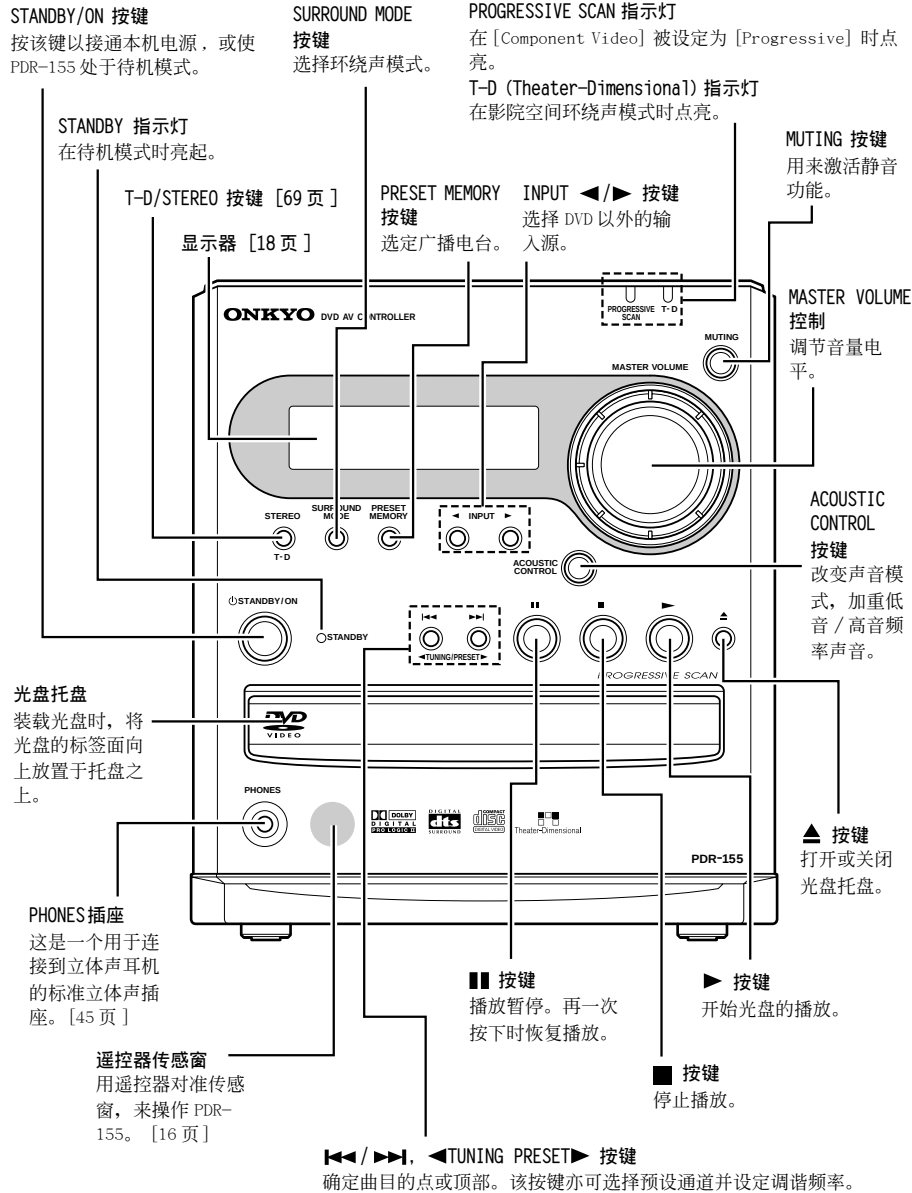


显示窗

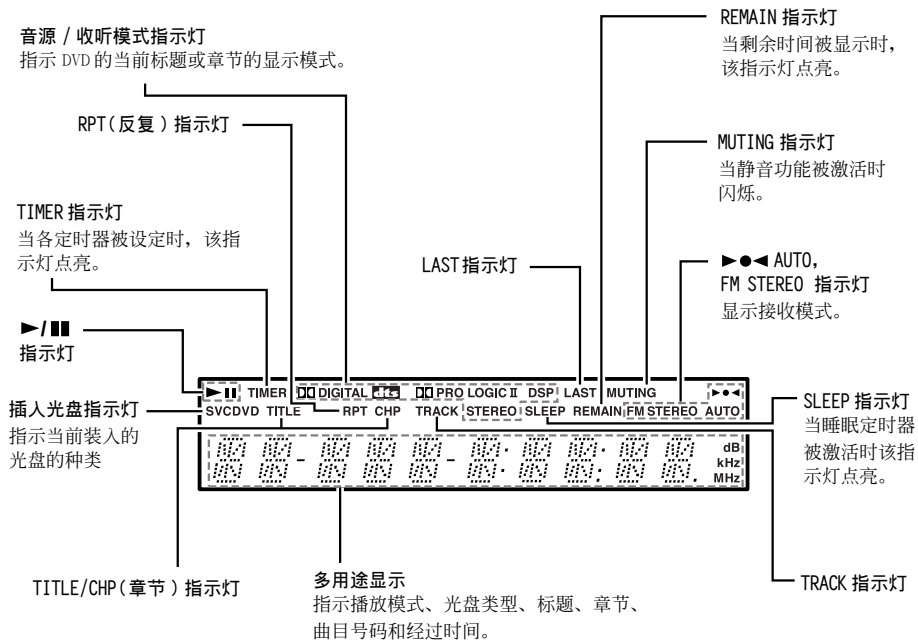


后面板

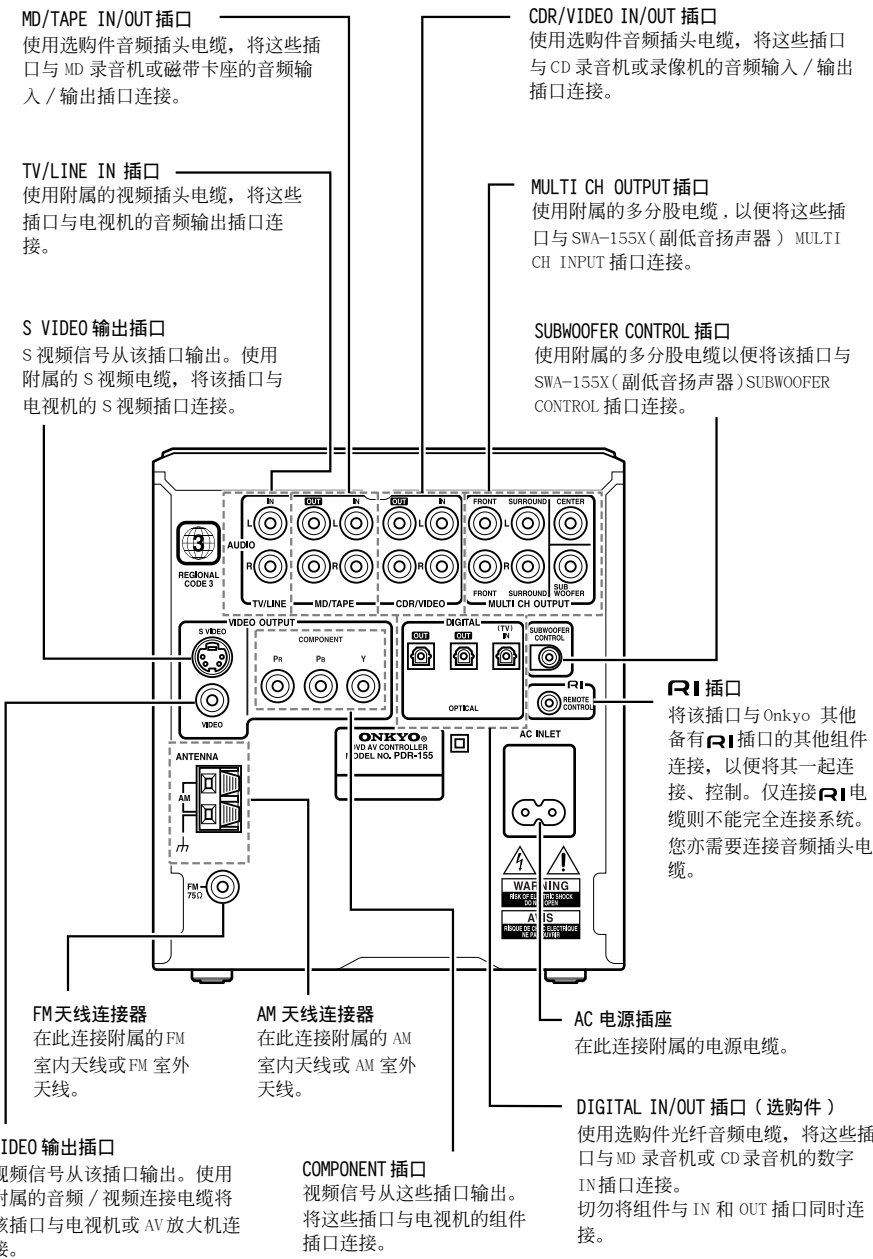


副低音扬声器 SWA-155X（前面板）

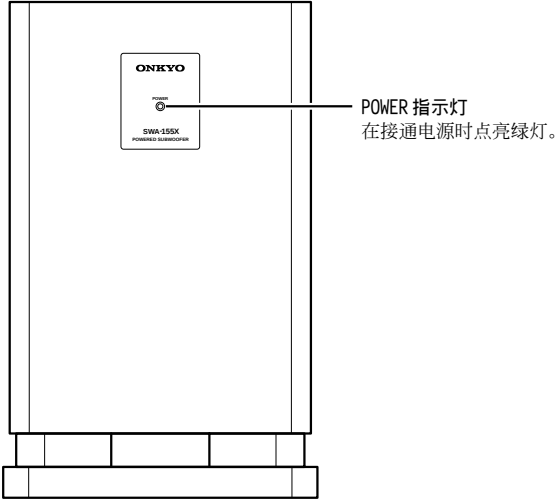

副低音扬声器 SWA-155X（后面板）

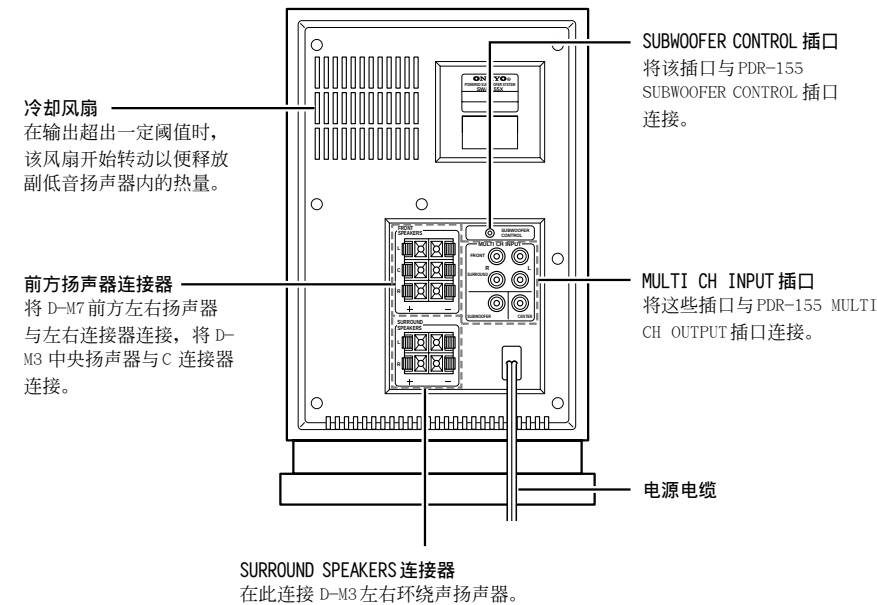

遥控器

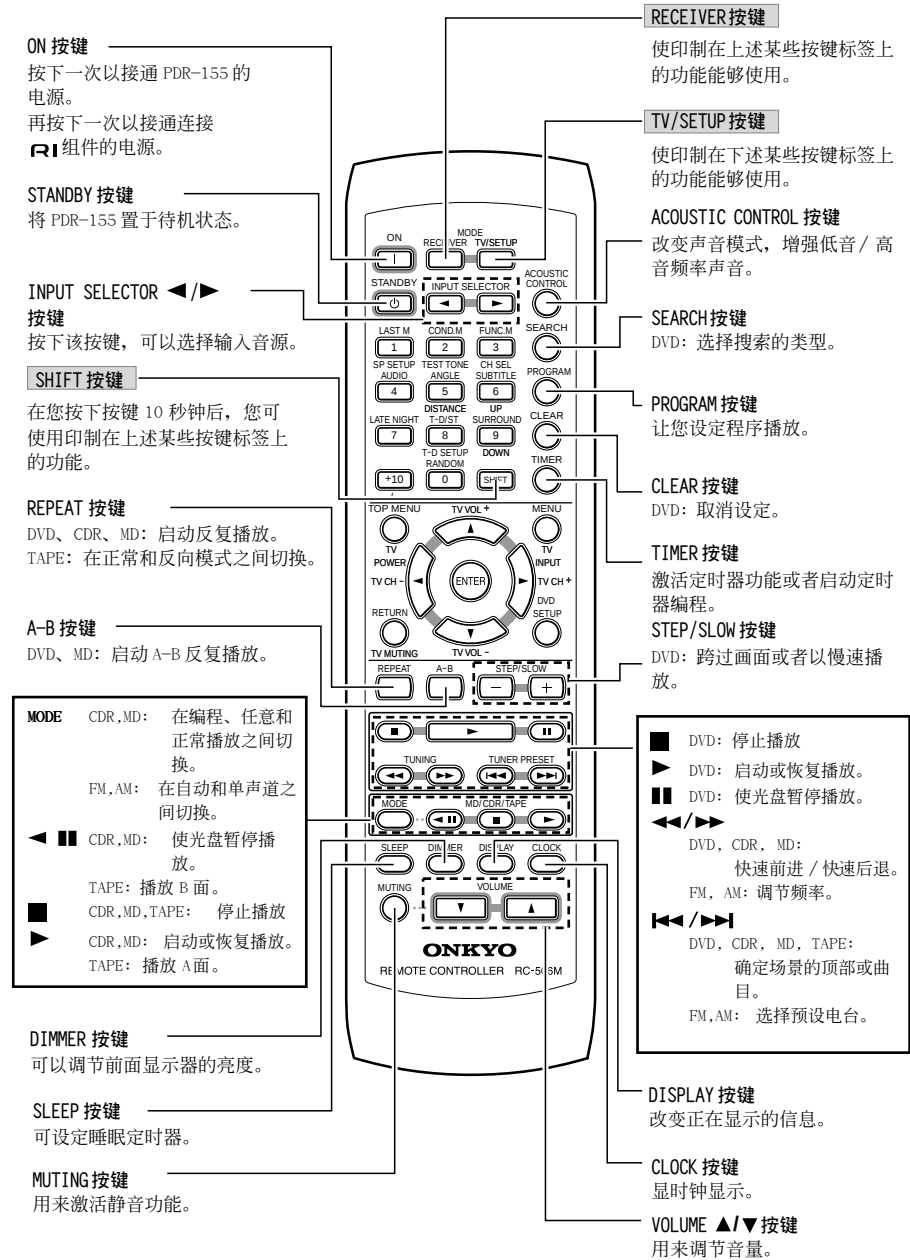


部件和控制器索引

■ 遥控器 (RC-506M) 按键的名称和功能

PDR-155 附属的遥控器 (RC-506M) 小巧玲珑, 具有各种功能。若要进行某项操作, 首先按下下列按键之一以便在按下其他按键之前改变模式。

- RECEIVER 按键 DVD 操作模式
- TV/SETUP 按键..... 家庭影院和电视机操作模式
- SHIFT 按键 DVD 特殊功能模式 (按下 SHIFT 按键, 然后在 10 秒钟之内按下其他按键)

首先按下 RECEIVER 按键以便使用这些按键。

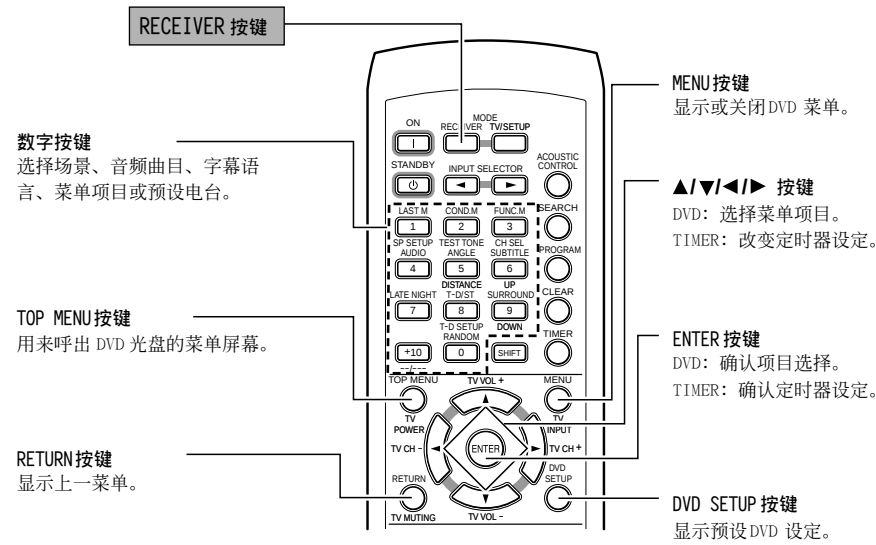

部件和控制器索引

按 TV/SETUP 按键以便使用这些按键（蓝色标签）

TEST TONE 按键

输出用于设定扬声器电平的测试音。

SP SETUP 按键

按下该按键，可以选择合适的扬声器配置。

UP 按键

选择距离或电平。

DISTANCE 按键

为各扬声器设定距离。

DOWN 按键

选择距离或电平。

T-D SETUP 按键

设定前方扬声器和观看 / 收听位置之间的角度。

TV/SETUP 按键

CH SEL 按键

选择用于改变输出电平的扬声器。

TV 操作按键

若要使用这些按键，您需要对电视机的遥控代码进行编程。欲知详情，参见第 117 页。

TV POWER 按键

打开电视机。

TV MUTING 按键

关闭电视机的声音。

TV CH +/- 按键

选择电视机频道。

TV VOL +/- 按键

调节电视机音量。

TV INPUT 按键

选择电视机输入。

当您按下遥控器上的 SHIFT 按键时，可在 10 秒钟内使用下列功能。

LAST M 按键

DVD：存储可恢复播放的点。

AUDIO 按键

DVD：改变音频语言。

LATE NIGHT 按键

为降低收听音量而改变动态范围。

T-D/ST 按键

按下该按键，在“立体声 (Stereo)”和“影院空间 (Theater-Dimensional)”之间切换收听模式。

RANDOM 按键

启动任意播放。

FUNC. M 按键

DVD：登记您经常改变设定的项目。

COND. M 按键

DVD：存储预设设定。

SUBTITLE 按键

DVD：选择字幕语言。

ANGLE 按键

DVD：选择镜头角度。

SURROUND 按键

选择环绕声模式。

SHIFT 按键

何谓家庭影院？


■ 享用家庭影院

L-DR7 通过在多个扬声器之间移动和摇动声音，以达到三维空间的音响境界。当您在家悠闲休息时，能让您身临影院和音乐厅（例如 5.1 通道环绕声播放）之境，尽享音响的无穷乐趣。

两个 D-M7 扬声器用作为前方左右扬声器，一个 D-M3 扬声器用作为中央扬声器，两个 D-M3 扬声器用作为左右环绕声扬声器。

依靠特殊 DVD 光盘的音频 - 编码特点，您可欣赏 DTS 或 Dolby 数字播放。

您亦可在播放电视或 MD 时欣赏 Onkyo 的专用 DSP 环绕声。（参见第 69 页）

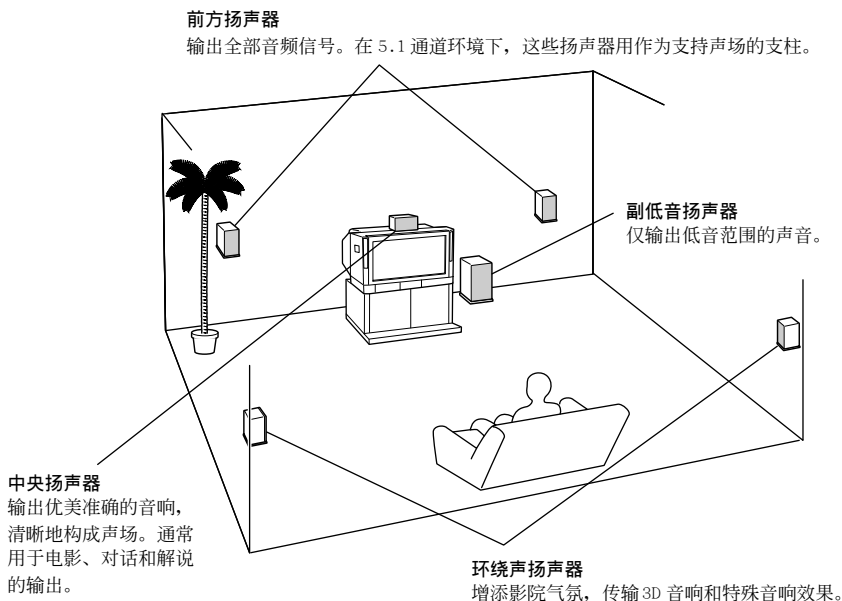

连接 L-DR7

- 连接 DVD AV 控制器 (PDR-155) 和副低音扬声器 (SWA-155X) (参见第 27 页)。
- 连接副低音扬声器 (SWA-155X) 和扬声器 (D-M7、D-M3) (参见第 28 页)。
- 将 MD 录音机或 CD 录音机与 PDR-155 连接，以便在 5.1 通道环境下播放 MD 或 CD。

设置扬声器

参阅有关各扬声器作用和扬声器位置例子的说明（参见第 29 页）。

设定扬声器

为了能欣赏最佳音响，应正确设定扬声器（参见第 74 页）。

将 L-DR7 与其他组件连接


将 PDR-155 与电视机连接

连接视频信号

若要连接视频信号，您可使用 COMPONENT 插口、S VIDEO IN 连接器或者 VIDEO IN 插口。

选择与您的电视机上输入连接器匹配的连接。

- 请参考电视机的使用说明书。
- 在您连接电视机之前，关闭电源并拔出电视机的电源插头。切勿连接 PDR-155 的电源电缆。
- 将 PDR-155 与电视机直接连接。如果您在录像机之间连接，录像带的图像会失真。
- 完全插入插头。

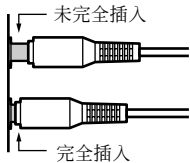

如果电视机备有组件插口：

组件插口连接可提供优于 S 视频连接的图像。

要点：

组件插口连接亦可让您观看逐行扫描图像。

如果电视机备有 S 视频连接器：

使用附属的 S 视频电缆以便进行 S 视频连接。该连接可提供优于 VIDEO IN 插口的音响。

如果电视机既没有组件插口，又没有 S 视频连接器：

使用附属的黄色插头电缆以便进行 VIDEO IN 连接。

音频连接

若要收听电视机音频，您需要将电视机或卫星调谐器的音频输出与 PDR-155 TV/LINE IN 插口连接。如果您的电视机或卫星调谐器备有数字输出，将其与 PDR-155 DIGITAL IN 插口连接以便收听数字音频。

当既连接数字又连接模拟插口时，以数字音频优先。

如果电视机备有组件插口：




**如果电视机既没有组件插口，
又没有 S 视频连接器：**

将 L-DR7 与其他组件连接


连接 DVD AV 控制器 (PDR-155) 和副低音扬声器 (SWA-155X)

参阅下图，使用附属的多分股电缆以连接插口。
切勿连接电源插头。

 : 信号流

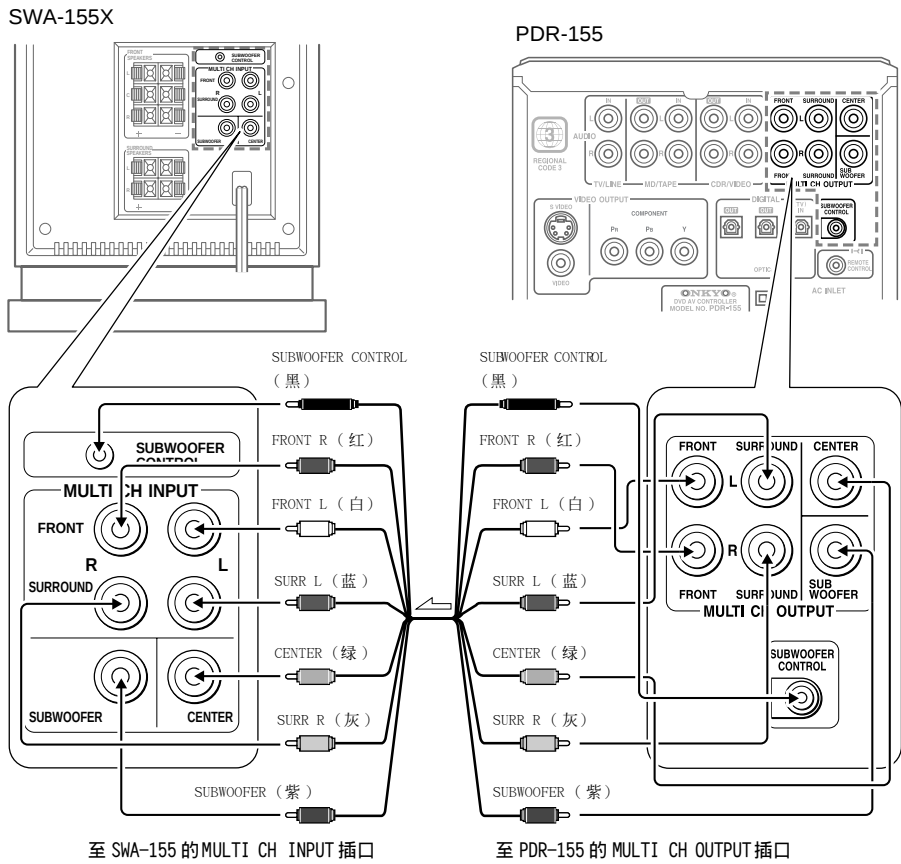

- 完全插入所有的电缆。否则，会发生噪声或故障。
- 切勿用扬声器软线捆扎多分股电缆，否则会降低音质。

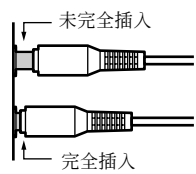

将 L-DR7 与其他组件连接

连接副低音扬声器 (SWA-155X) 和扬声器 (D-M7、D-M3)

■ 在连接扬声器之前

请准备下列附属扬声器软线:


① 拆下扬声器软线的塑料屏蔽的端部。



② 搓捻芯线。



■ 连接前方、中央和环绕声扬声器

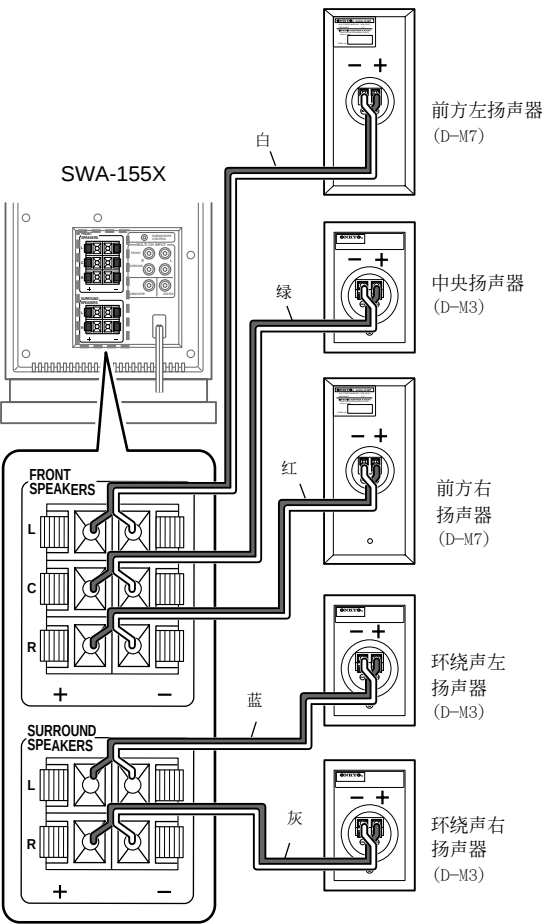


将软线与扬声器连接器连接:

① 按手柄。

② 将芯线插入槽内。

③ 释放手柄。

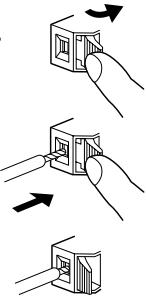

警告!

为了防止任何线路故障,切勿使+芯线和(或L和R)软线互相接触。

- 使用标有色码的扬声器软线,将扬声器的“+”连接器与副低音扬声器的“+”连接器连接,并且将扬声器的“-”连接器与副低音扬声器的“-”连接器连接。。
- 将有色的扬声器软线与“+”连接器连接。
- 如果您将软线与错误的连接器(“+”至“-”)连接,或者将扬声器与错误的通道(L至R)连接,音频会发出不自然的声音。

将 L-DR7 与其他组件连接


连接副低音扬声器 (SWA-155X) 和扬声器 (D-M7、D-M3)

■ 基本设置例和各扬声器的作用

虽然已经推荐扬声器位置着房间大小和墙壁材料而不同，本章节将介绍基本设置例并说明各扬声器的功能。

即使您不能精确地按照下例实施，通过规定收听者和扬声器之间的距离，您仍然可欣赏最佳环绕声（参见第 74 页）。


您亦可调整各扬声器的音量以适合您的喜好（参见第 75 页）。（务必在完成所有的连接之后再行这些连接）。

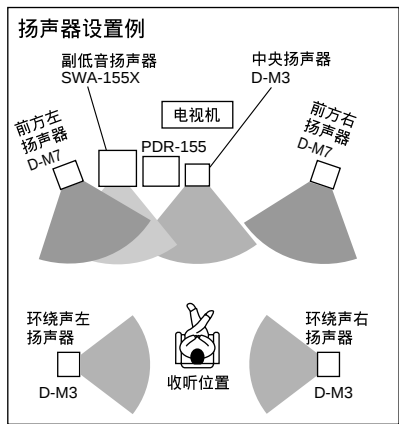

使用选购件扬声器架或支架

各卫星扬声器在背面备有 1 个 M5 螺丝孔，在底部备有 60mm M5 螺丝孔。为了固定底部表面，使用选购件架或者支架。

如果您使用架或者支架，应使用具有有效螺纹长度 7 - 12mm 的 M5 螺丝，根据架的厚度而定。

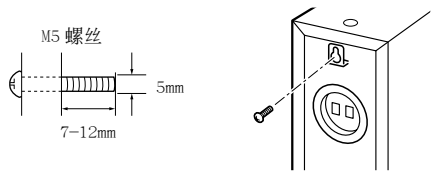

中央扬声器

应尽可能使中央扬声器靠近银幕放置，放置时应使声音朝向收听者耳朵的位置。

中央扬声器通过音响效果以及从左右扬声器输出滚动的声音，使音色更优美。通常在电影、对话和解说时从该扬声器输出。

前方左右扬声器

将前方扬声器放置于收听者前方。

- 按照中央扬声器的相同高度放置扬声器。
- 放置扬声器时，应使声音朝向收听者的耳朵。推荐您对称地放置扬声器。

环绕声扬声器

将环绕声扬声器放置在收听者的侧面或后面。

通过传送三维声音并再现环境声音（表示背景），以及特殊效果的声音（例如，将场景推向高潮），环绕声扬声器可增强影院或音乐厅的气氛。

副低音扬声器

将副低音扬声器放置在前方扬声器的附近。

副低音扬声器具有产生强劲的低音以及无与伦比的低音效果的优点。该扬声器仅输出出低音域声音。

注意：

切勿将卫星扬声器放置在书桌或机架的边缘，否则扬声器会跌落而引起受伤。

将 L-DR7 与其他组件连接

将 DVD AV 控制器 (PDR-155) 与其他组件连接

■ 连接 MD 录音机或磁带卡座 (MD/TAPE IN/OUT 插口)

您可将这些插口与 MD 录音机或磁带卡座的音频输入 / 输出连接。

如果您已经连接备有 **RI** 插口的 Onkyo 组件，应正确设定输入 (INPUT) 指示。

连接 Onkyo 原配散装系列 MD 录音机或磁带卡座：

连接 PDR-155 的 MD/TAPE AUTO IN 插口，MD-101A 的 ANALOG OUTPUT 或 K-501A 的 OUTPUT 插口。

连接 PDR-155 的 MD/TAPE AUTO OUT 插口，MD-101A 的 ANALOG INPUT 或 K-501A 的 INPUT 插口。

请不要 MD 录音机放在 PDR-155 的上部。

连接其他 MD 录音机或磁带机座机型



将 MD 录音机或磁带卡座的模拟音频输出插口与 PDR-155 的 MD/TAPE AUDIO IN 插口连接。

将 MD 录音机或磁带卡座的模拟音频输入插口与 PDR-155 的 MD/TAPE AUDIO OUT 插口连接。

从 PDR-155 数字录音至 MD 录音机

使用光学数字电缆以便将 PDR-155 的 DIGITAL OUTPUT 插口连接至 MD 录音机上的数字音频输入插口。如果您在使用 MD-101A，应使用 DIGITAL INPUT 1 插口。

- 务必将电缆插头完全插入插口。如果未完全插入，会出现噪声或故障。
- 切勿用电源电缆和 / 或扬声器软线捆扎音频插头电缆，否则会降低音质。
- 当您使用光纤音频数字电缆时，切勿将其弯曲或盘绕太紧，否则会出现噪声或故障。
- 在全部连接完成之后，将电源电缆插头插入适当的 AC 电源插座（参见第 38 页）。
- DIGITAL 插口安装有防护盖。当您使用该插口时，应拆除防护盖。当您不使用该插口时，务必将防护盖放回原处。

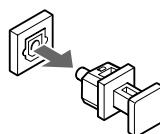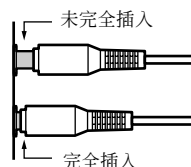

将 L-DR7 与其他组件连接

■ 连接 CD 录音机或录像机 (CDR/VIDEO IN/OUT 插口)

您可将 CD 录音机或录像机的音频输入或输出与这些插口连接。将录像机的视频输出与电视机连接。若要将 L-DR7 与备有 **RI** 连接器的 Onkyo 产品连接, 使用 [INPUT] 按键以选择适当的输入音源 (参见第 40 页)。

连接 Onkyo 原配散装系列 CD 录音机

将 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO IN 插口与 CDR-201A 的 ANALOG OUTPUT 插口连接。


将 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO OUT 插口与 CDR-201A 的 ANALOG INPUT 插口连接。

连接其他 CD 录音机或录像机机型

将 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO IN 插口与 CD 录音机或录像机的模拟音频输出插口连接。

将 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO OUT 插口与 CD 录音机或录像机的模拟音频输入插口连接。

- 务必将电缆插头完全插入插口。如果未完全插入, 会出现噪声或故障。
- 切勿用电源电缆和 / 或扬声器软线捆扎音频插头电缆, 否则会降低音质。
- 当您使用光纤音频数字电缆时, 切勿将其弯曲或盘绕太紧, 否则会出现噪声或故障。
- 在全部连接完成之后, 将电源电缆插头插入适当的 AC 电源插座 (参见第 38 页)。
- DIGITAL 插口安装有防护盖。当您使用该插口时, 应拆除防护盖。当您不使用该插口时, 务必将防护盖放回原处。

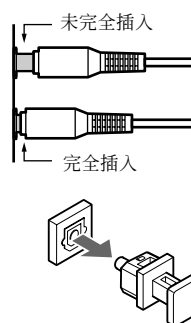


从 PDR-155 数字录音至 CD 录音机


使用光学数字电缆以便将 PDR-155 的 DIGITAL OUTPUT 插口连接至 CD 录音机上的数字音频输入插口。如果您在使用 CD-201A, 应使用 DIGITAL INPUT 1 插口。

将 L-DR7 与其他组件连接

将 PDR-155 与 CD 录音机连接 (CDR-201A)

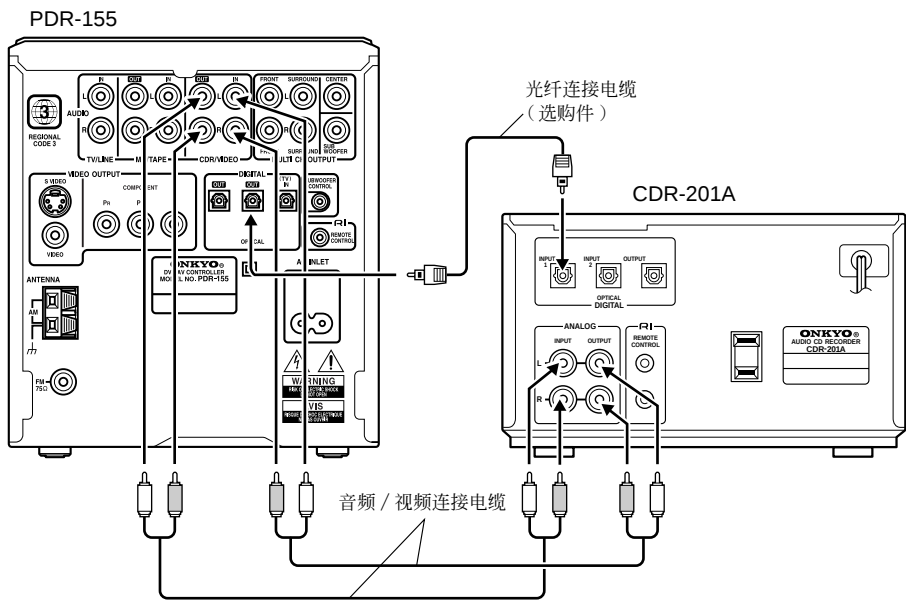

将 PDR-155 与录像机连接

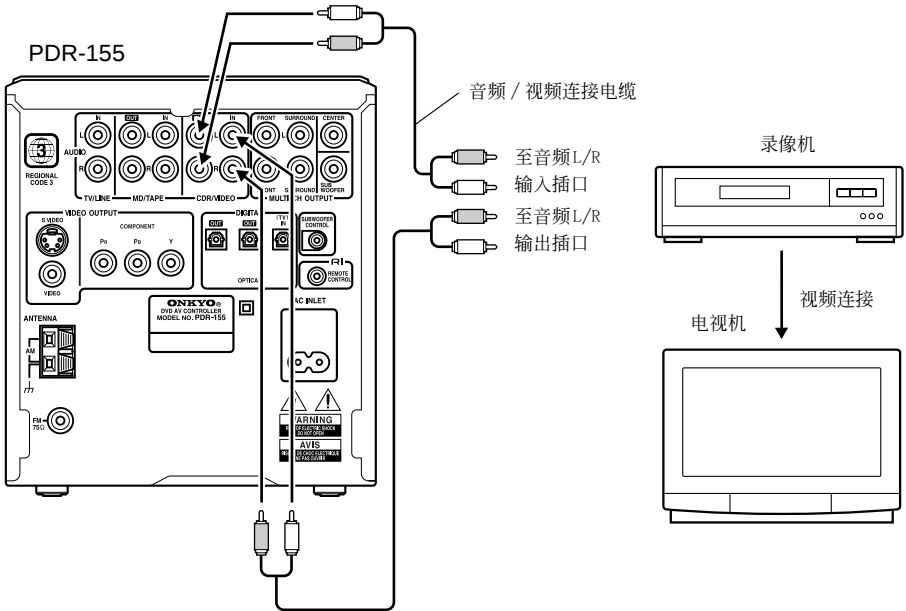

将 L-DR7 与其他组件连接

■ 关于 RI 功能

若您使用 **RI** 电缆和音频插头电缆将 Onkyo 原配散装系列组件与 L-DR7 连接，您可使用下列系统功能。**RI** 电缆是为使用 Onkyo 产品设计的专用系统电缆。

原配散装系列组件包括以下内容：

- MD-101A MD 录音机
- CDR-201A 音频 CD 录音机

注意组件是否有效取决于其使用地区。

欲知有关将组件连接至 L-DR7 的详情，参见第 30–33 页。

• 自动接通电源

- 当您接通电源以便开始播放与 L-DR7 连接的组件之一时，PDR-155 便自动接通电源。当您关闭 PDR-155 时将关闭所有连接的组件。

• 直接转换

当您按下 MD 录音机或 CD 录音机的 Play 按键时，PDR-155 会自动将组件选择为输入音源。

• 遥控操作

所有的系统组件可以通过使用原配的遥控器来进行操作。（欲知详情，参见第 21 页）。

• 编程定时器

您可对 PDR-155 上的定时器进行编程，PDR-155 会在指定时间、指定组件上自动播放或录制。（欲知详情，参见第 87–93 页）。

• CD 转录

使用 MD 录音装置或 CD 录音装置，仅按一个键便能简单地进行了 CD 转录。（欲知详情，请参阅 MD-101A 或 CDR-201A 使用手册）
(CD 转录功能不能用于 DVD)。

• CD 转录被选择的曲目

您可对 PDR-155 进行编程，因此，仅按下 1 个按键，便能在 MD 录音机或 CD 录音机上录制您所喜欢的歌曲。（欲知详情，请参阅 MD-101A 或 CDR-201A 使用手册和本手册的第 94 页）

- 仅连接 **RI** 电缆尚不能启动系统功能。参见第 30–33 页并正确连接音频插头电缆。

- 欲知系统功能详情，请参阅连接的装置的使用手册。


连接RI 电缆

连接RI 电缆

若您使用备有**RI**连接器的 Onkyo 产品，您便可使用系统功能。在本包装中未附属**RI** 电缆。请使用您的 Onkyo 原配散装系列组件附属的**RI** 电缆)。

- 使用附属的遥控器以操作系统功能。将遥控器对准 PDR-155 的遥控传感器。
- 在进行连接时请参考各自的使用手册。


例子

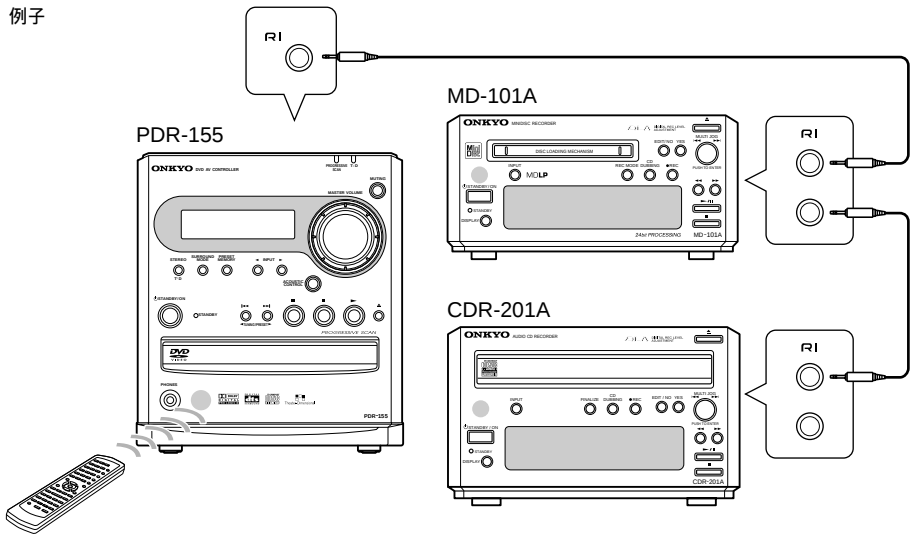

- 使用**RI** 插口以便连接备有**RI** 插口的 Onkyo 组件。
- 如果装置备有 2 个**RI** 插口，每个插口具有相同的功能。您可使用其中之一。
- 仅连接**RI** 电缆尚不能启动系统功能。务必正确连接音频插头电缆。

连接天线

连接附带的 FM 和 AM 室内天线

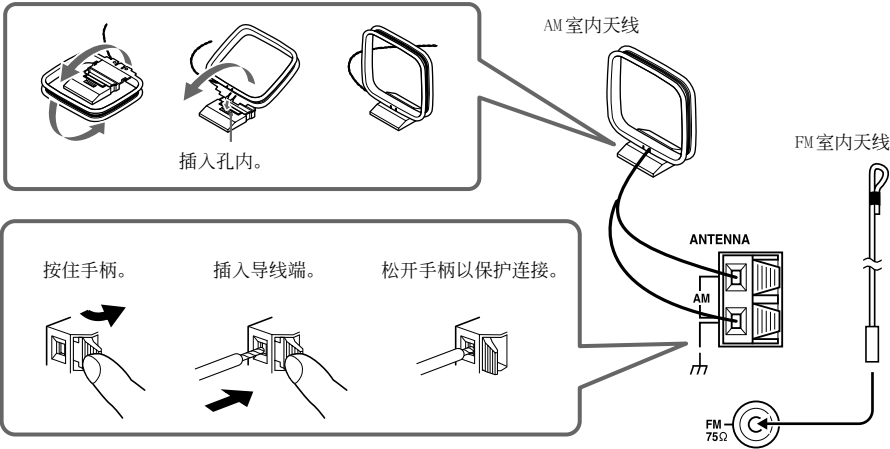

■ 调节 FM 室内天线的位置

收听 FM 节目时，拉出天线，并将其向各个方向移动直至接收到最清楚的信号，然后在失真最小的位置用按压别针将天线固定。

■ 调节 AM 室内天线的位置

收听 AM 节目时，将天线设定至能收听到最清楚声音的方向和位置。
将其放置在离 PDR-155、电视机、扬声器导线和电源线尽量远的位置。

注意


将 AM 天线的两个端子分别插入两个 AM 天线连接器。AM 天线的两个端子完全相同，不像扬声器端子那样有正负极。

连接 AM 室外天线

如果将室外天线水平延长到窗户外边或室外，将会有更好的效果。
保持附带的 AM 室内天线的连接。

注意

为避免雷击和触电危险，必须接地。

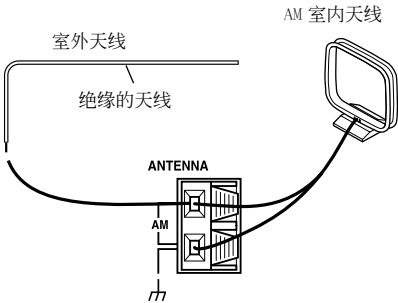


连接 FM 室外天线


如果使用附带的天线，FM 接收还不是很清楚的话，连接 FM 室外天线以代替 FM 室内天线。

将同轴电缆线连接到 75/300 欧姆的天线接头上


① 剥去同轴电缆线端部绝缘层。

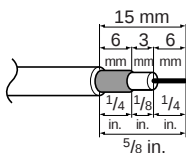

② 用指甲或小螺丝刀，将锁片向外掰开，然后取出盖子。

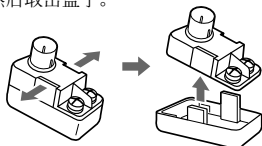


③ 从狭缝 B 中取出变压器导线 A，将其插入狭缝 C。

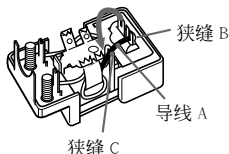


④ 将电缆的端部插入。

⑤ 用钳子将其固定。

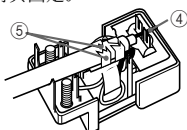

⑥ 将盖子合上。

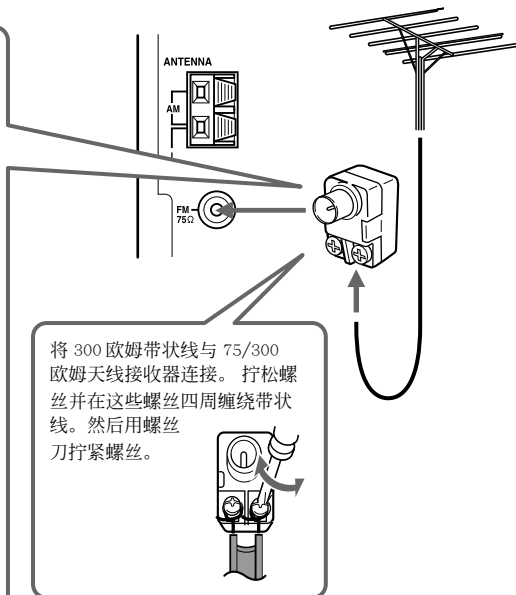


注意

- 远离高楼并在可直接接收到 FM 电台的地点安装天线。
- 将天线远离噪音源（霓虹灯、繁忙的公路等）。
- 将天线靠近电源线非常危险，将其尽量远离电源线、变压器等。
- 为避免雷击和触电危险，必须接地。

定向连接


切勿将同样的天线同时用于 FM 和电视机（或录像机）接收，因为 FM 和电视机（录像机）信号会相互干扰。如果您必须使用 FM / 电视机（或录像机）共同的天线，请使用定向连接型分离器。

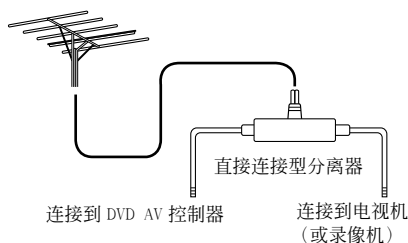

打开 PDR-155


连接 PDR-155 之前

- 确认第 25-37 页的所有连接已经完成（需要连接到电视机）。
- 打开 PDR-155 可能会引起瞬间电源振荡，它会干扰其他电子装置例如电脑等。如果发生这种情况，请使用不同电路的墙上插座。

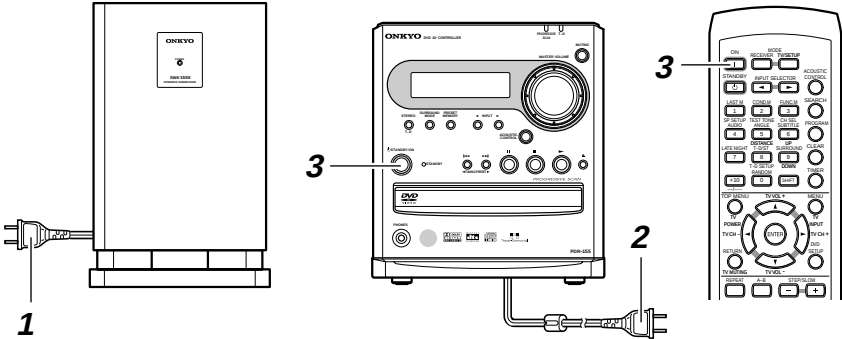

在各步骤中使用的遥控器按键在灰色长方形（）中用插图表示。


1



将副低音扬声器（SWA-155X）的插头插入 AC 电源插座。

形式依地区而异。

2

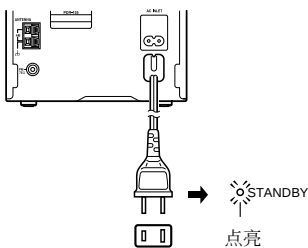

将附属的电源电缆与 PDR-155 后面板上的 AC 插座连接，将电缆插入家用 AC 电源插座。

- 切勿使用附属电源线以外的电源电缆。同样，亦不要将附属的电缆用于其他设备。
- 为了防止触电的危险，当电缆仍然插入在 AC 电源插座时，切勿连接或者从 PDR-155 的 AC 插座拔出电源电缆。

3


PDR-155

按下 PDR-155 上的 STANDBY/ON 按键或遥控器上的 ON 按键，打开 PDR-155。

显示屏和 PDR-155 上的指示灯点亮，副低音扬声器（SWA-155X）的 POWER 指示灯点亮。

要点




如果您按下遥控器上的 ON 按键，亦打开连接的 RI 组件。

选择扬声器的通道数目

您必须为连接在 SWA-155X 的后面板的 SPEAKERS 上的扬声器系统进行各种设定。（参见第 28 页。）

注意

- 如果耳机已经与本机连接，则不能配置扬声器通道。（参见第 45 页）
- 一旦您配置了扬声器通道，在您改变扬声器配置之前不必调节参数。

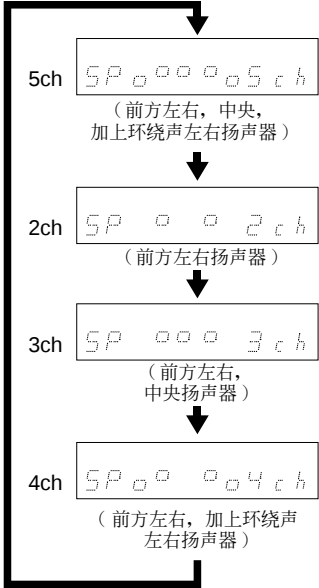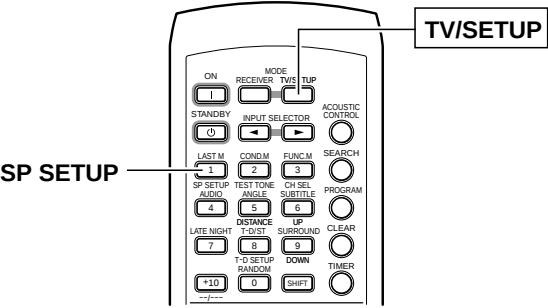


按下 TV/SETUP 按键 然后反复按下 SP SETUP 按键，选择 SPEAKERS 系统的通道数目。

在 3 秒钟之内反复按下 SP SETUP 按键可以按照左图所示次序改变通道的数目（对应的扬声器配置如括号中所述）：

- 本机在 3 秒钟之内显示先前屏幕。
- 预设设定为 5ch。


改变输入音源设定

如果您已经将 **RI**-匹配组件与 MD/TAPE 或 CDR/VIDEO 插口连接，您需要改变输入音源设定以便使系统功能（诸如直接改变）工作正常。

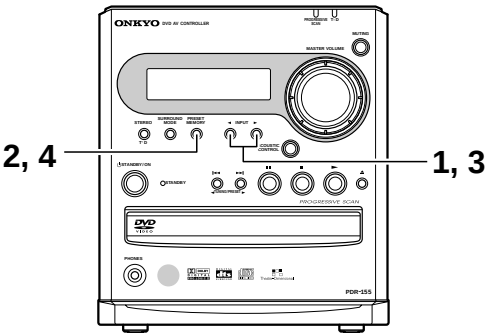

例子：从 “MD” 切换至 “TAPE”：

1



按下 INPUT◀/▶按钮以便显示当前输入音源。

本机显示当前输入音源（MD）。


2



按下 PRESET MEMORY 按钮以便显示参数。

本机显示 “NAME SEL”（名称选择）达 1 秒钟。

3



按下 INPUT◀/▶按钮以便选择连接的输入音源。

在此例中，选择 “TAPE”（磁带）。

CDR ↔ VIDEO

或

MD ↔ TAPE

4



按下 PRESET MEMORY 按钮。


本机显示 “COMPLETE”（完成），输入音源作相应的改变。

使用设定导航器

■ 使用设定导航器以便进行设定（该功能在播放期间失效）。

使用设定导航器可以简化 PDR-155 进入工作状态之前的设定手续。设定导航器提出一系列在屏显示的多项选择问题，根据用户对这些问题的回答，自动为用户进行视频以及语言等设定。一旦这一过程完成，则用户可以使用 PDR-155 来欣赏 DVD 光盘。

设定导航器提醒您指定在屏显示语言，然后指定电视机的机型。

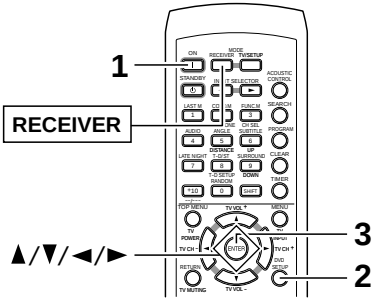

1

按下遥控器上的 ON 按键以便接通本机的电源。

2

当显示“NO DISC”（无光盘）时，按下 RECEIVER 按键，然后按下 DVD SETUP 按键以便在电视机屏幕上显示设定导航器。

Start（启动）：
选择该选项以便启动设定导航器。

Auto Start Off（自动关闭）：
如果设定导航器设定已经完成，应选择该选项。
如果您选择该项，当本机停止时，本机便显示预设设定屏幕（参见第 97 页），因此您可进行详细设定。

3

按下 ENTER 按键以便启动设定导航器。

如下一页所示，设定导航器显示 OSD 语言窗口。


要点

当您接通 PDR-155 的电源时，DVD 部分最初不会被启动。如果 DVD 部分未启动，按下（▲）按键以便将其启动，然后使用设定导航器。

41

使用设定导航器


若要在进行各种设定时显示先前屏幕

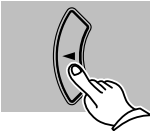

按下 ◀ 按键。

在窗口中的图标表示 “①（信息）”，后接有关所选项目的简要说明。

设定 OSD 语言（在屏显示语言）

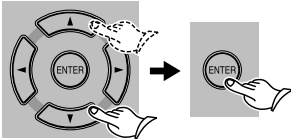

按下 ▲/▼ 按键以便选择语言, 然后按下 ENTER 按键。

选项：


- English（出厂设定）
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Español

亚洲机型选项：

- English（出厂设定）
- 汉语

Video1	V2	Language	General
Setup Navigator		English	
Language		français	
OSD Language		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
① Select the On Screen Language			
◀ Move		ENTER	Select SETUP Exit

设定电视机屏幕尺寸

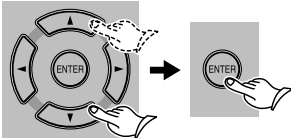

按下 ▲/▼ 按键以便选择尺寸, 然后按下 ENTER 按键。


选项：

- Widescreen (16:9)（出厂设定）
- Standard (4:3)

Video1	V2	Language	General
Setup Navigator			
TV Connection			
TV Type		Widescreen(16:9)	
		Standard(4:3)	
① Widescreen TV 16:9 aspect ratio			
◀ Move		ENTER	Select SETUP Exit

退出设定导航器


在启动或关闭所编辑的设定之后，指定是否需要退出设定导航器，或者再次试行设定。

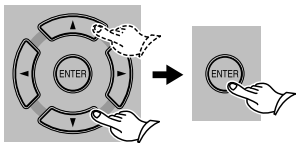

按下▲/▼按键以便选择选项 然后按下ENTER按键。

要点

若要使所有的项目复位至出厂预设设定，使 PDR-155 处于待机模式（关闭电源），然后按住■按键并按下本机上的STANDBY/ON按键(参见第 116 页)。

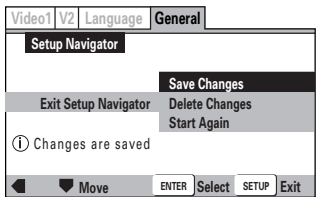

选项：**Save Changes**（出厂设定）

选择此项目可以使得设定导航器根据您的回答，进行必要的视频及语言设定。


Delete Changes

退出设定导航器，不作任何变动时，选择此选项。

Start Again


返回设定导航器的 [OSD Language（在屏显示语言）] 窗口，重新进行设定时，选择此选项。

播放连接的音源

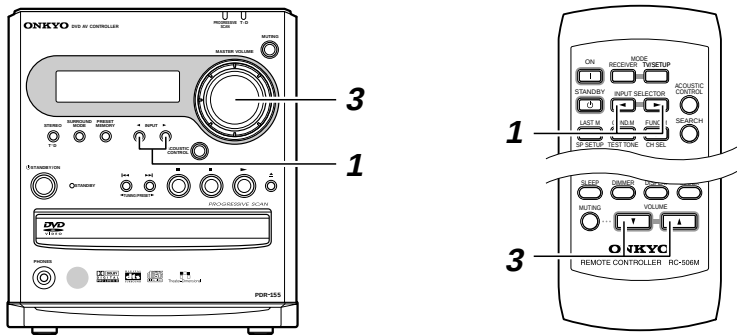

在下列步骤中所使用的遥控器按键在灰色长方形（）中用插图表示。

- 1




PDR-155


按下遥控器上的 INPUT SELECTOR◀/▶按钮或者本机上的 INPUT◀/▶按钮，以便选择连接的输入音源之一。

注意


您不可选择“DVD”。按下▶或▲按钮以便自动选择正确的输入音源。
- 2
- 启动播放选定的音源。
- 3

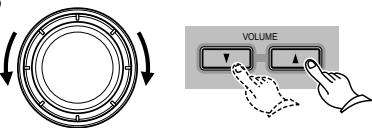
- 使用本机上的 MASTER VOLUME 旋钮或者遥控器上的 VOLUME 按钮，以便调节音量。

播放连接的音源

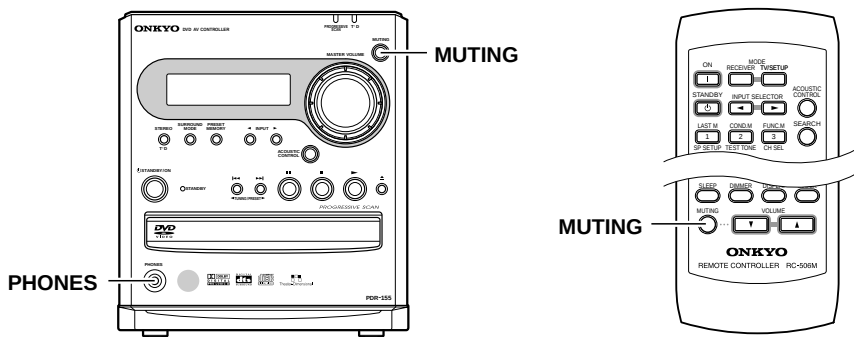


■ 消除声音

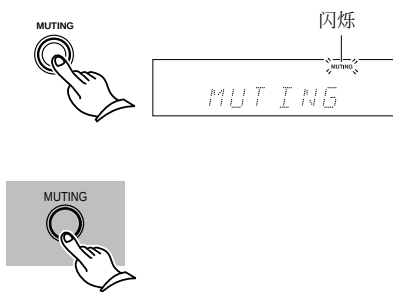

按下本机或遥控器上的 **MUTING** 按键。
在静音模式时，**MUTING** 指示灯在显示屏中闪烁。
若要取消静音模式，再次按下 **MUTING** 按键。
(当您按下遥控器上的 **VOLUME** 或 **STANDBY** 按键时，静音模式亦被解除)。

■ 通过耳机收听

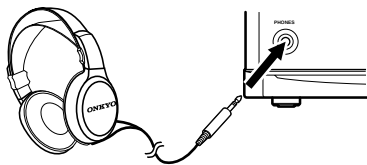

将立体声耳机的插头插入 **PDR-155** 的 **PHONES** 端子。
在连接耳机之前，务必降低音量级。
当您连接耳机时，环绕声模式被切换至“Stereo”，立体声音频被输出至耳机，**SWA-155X** 的电源被关断。

播放 DVD，视频 CD，CD 以及 MP3 光盘

■ 在开始播放之前请阅读下列内容

- 切勿播放 DVD 视频、视频 CD 或音频 CD 以外的任何光盘（参见第 9 页）。
- 在播放 DVD 视频或视频 CD 之前，首先接通电视机的电源，并且为电视机输入选择 PDR-155 连接。
- 根据电视机或监视器，图像的彩色程度会略淡，或者色调略有差异。在这种情况下，使图像品质达到最佳状态。

■ 光盘操作的有关内容中几种标记 ，， 以及 的含义

 表示该章节与 DVD 视频操作有关。

 表示该章节与视频 CD 操作有关。

 表示该章节与音频 CD 操作有关。


 表示该章节与 MP3 操作有关。

注意

- 在播放时不要移动 PDR-155。否则会损坏光盘。使用 PDR-155 上的  按键，打开或关闭光盘托盘。在托盘移动时，不要触摸。否则会造成 PDR-155 故障。
- 不要向下按压光盘托盘，也不要在其上装载可播放光盘以外的任何物体。否则会造成 PDR-155 故障。
- 通常，当一部电影光盘播放完毕后，屏幕上会出现菜单显示。长时间显示同样的图像将损害电视机，电视机的屏幕上那个会留下该图像的烙印。为了避免此现象，当播放完毕后，按下  按键一次。
- 当您接通 PDR-155 的电源时，DVD 部分最初不会被启动。如果 DVD 部分未启动，按下  按键以便将其启动。

播放 DVD，视频 CD，CD 以及 MP3 光盘

■ 基本光盘播放操作

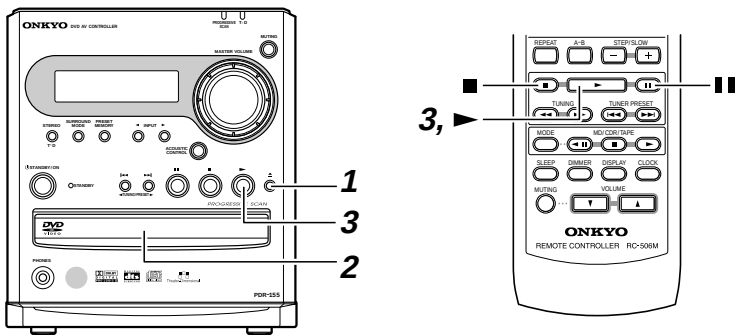

1




按下▲按键。
光盘托盘弹出。

2



将光盘放入托盘。
将标签面朝上，使光盘对准导槽。

3



按下 PDR-155 或遥控器上的▶ 按键。
光盘托盘关闭，然后播放开始。当您在步骤 2 之后按下“▲”按键以便关闭托盘时，某些光盘会自动开始播放。
• 本机显示插入的光盘的类型。

光盘的类型

DVD

如果在屏菜单在电视机上显示:  

参阅 “使用光盘菜单和标题菜单”（参见第 51 页）。

注意:

切勿将手指插入托盘。否则，手指会被夹住或者受伤。

播放 DVD, 视频 CD, CD 以及 MP3 光盘

暂停播放: DVD VCD CD MP3




在播放期间按下■按键。

若要恢复播放, 再次按下■按键或者▶按键。

当屏幕保护出现时

如果光盘暂停一段时间, 会出现屏幕保护。(亦可对本机编程以便取消屏幕保护(参见第 101 页))。按下■按键或者▶按键以便显示暂停的图像。再次按下■按键或者▶按键以便恢复播放。该操作亦可用于 CD 播放。如果 CD 播放暂停一段时间, 在屏幕上会出现屏幕保护。按下■按键或者▶按键以便恢复播放。

停止播放: DVD VCD CD MP3



按下■按键一次。

当使用 DVD 或视频 CD 时, 本机显示“RESUME”(恢复), 停止位置被存储(恢复功能)。MP3 和 CD 不具备该功能。

从停止位置恢复播放

按下▶按键。

解除恢复功能

停止播放并再次按下■按键。亦可退出光盘。

要点

- 如果您需要取出光盘, 但需要恢复播放时仍从最终停止位置开始播放时, 请使用 LAST MEMORY 功能(参见第 63 页)。
- 当您打开光盘托盘, 改变父母锁定级设定(请参见第 110 页)或在屏显示(OSD)设定(参见第 106 页)时, 所存储的恢复位置被消去。

退出光盘: DVD VCD CD MP3



按下 PDR-155 上的▲按键以便打开托盘。

当您打开光盘托盘, 退出光盘。

再次按下▲以便关闭托盘。

使图像品质达到最佳状态 DVD

在播放 DVD 视频期间, 在屏幕上经常会出现视觉杂波(“雪花干扰”)。这表示 DVD 含有大量高分解度数据。视觉杂波根据电视机而不同。如果您看到视觉杂波, 将电视机的清晰度调节至负值。

播放 DVD, 视频 CD, CD 以及 MP3 光盘

跳跃至 1 个章节或曲目 DVD VCD CD MP3



您可快速确定所需章节或曲目的顶部


向前跳越

在播放期间, 反复按下 **▶▶▶** 按键, 直至确定所需章节或曲目。

向后跳越到上一章节 (曲目)

在播放期间, 反复按下 **◀◀◀** 按键, 直至确定所需章节或曲目。

向前及向后扫描 DVD VCD CD MP3

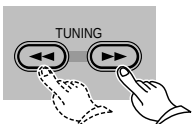

快速正向

在播放中向前扫描时, 按住遥控器上的 **▶▶▶** (或前面板上的 **▶▶▶**) 按键。
在快速向前期间 "▶▶▶1" 在电视机屏幕上闪烁。

反向扫描

在播放中向后扫描时, 按住遥控器上的 **◀◀◀** (前面板上的 **◀◀◀**) 按键。
在反向扫描期间 "◀◀◀1" 在电视机屏幕上闪烁。

返回正常播放

在所需开始点释放按键。

改变快速向前速度

DVD 光盘具有 3 种扫描速度: 1 → 2 → 3

CD 和视频 CD 具有 2 种扫描速度: 1 → 2

MP3 只有 1 种扫描速度。

在播放期间按下 **▶▶▶** 按键以便启动扫描。

每当您按下该按键时, 速度按如下所示改变:

(慢速) ▶▶▶ 1 → ▶▶▶ 2 → ▶▶▶ 3 (快速)

改变反向扫描速度

DVD 光盘具有 3 种扫描速度: 1 → 2 → 3

CD 和视频 CD 具有 2 种扫描速度: 1 → 2

在播放期间按下 **◀◀◀** 按键以便启动扫描。


每当您按下该按键时, 速度按如下所示改变:

(慢速) ◀◀◀ 1 → ◀◀◀ 2 → ◀◀◀ 3 (快速)

返回正常播放

按下 **▶** 按键。

逐帧播放 DVD VCD

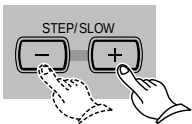

在播放期间或者在暂停模式时, 按下遥控器上的 **STEP/SLOW +** 按键。
每当您按下该按键时, 图像便前进 1 个帧。

反向帧播放

在暂停模式时, 按下遥控器上的 **STEP/SLOW -** 按键。


每当您按下该按键时, 图像便延迟 1 个帧。

您不能将反向帧播放用于视频 CD。


返回正常播放

按下 **▶** 按键。

播放 DVD，视频 CD，CD 以及 MP3 光盘

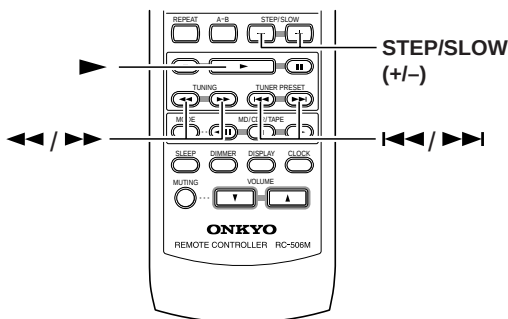

观看慢速播放

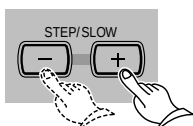

按住遥控器上的 STEP/SLOW +/- 按键。

本机显示 “1/16”。即使您释放该按键之后，慢速播放仍然继续进行。

改变慢速播放速度

在慢速播放期间，按下 STEP/SLOW + 按键。

每当您按下该按键时，速度按如下所示改变。

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2 → 1/16

慢速反向播放

按住 STEP/SLOW - 按键。

您不能将慢速反向播放用于视频 CD。

改变慢速反向播放

在慢速播放期间，按下 STEP/SLOW - 按键。

每当您按下该按键时，速度在慢速 1 和慢速 2 之间反复变换。

返回正常播放

按下 ► 按键。

要点

- 在 DVD 停止期间，按下 ◀◀ 按键或 ▶▶ 按键可从标题的顶部恢复播放。
- 在静止图像、逐帧或慢速播放期间无音频输出。
- 如果静止图像模糊，将预设设定窗口中的 “Still Picture (静止图像)” 设定至 “Field (区域)” (参见第 105 页)。
- 在反向帧播放期间，某些光盘的图像会摇晃。
- 某些光盘上没有静止图像、逐帧或慢速播放。在这种情况下，本机在屏幕上显示  或  标记。

使用光盘菜单和标题菜单

关于光盘菜单 * DVD

有时 DVD 视频包含多种语言和不同音频格式。在这种情况下，您通常可使用光盘菜单以选择所需语言（用于光盘菜单、画外音和字幕）和所需音频格式。若要显示光盘菜单，按下 **RECEIVER 按键**，然后按下 **MENU 按键**。如果菜单不出现，按下 **TOP MENU 按键**。某些光盘或许不含有光盘菜单。

关于标题菜单 * DVD VCD

具有 PBC（播放控制）功能（参见第 10 页上的“关于视频 CD”）的 DVD 视频可让您从标题菜单选择标题或章节（请参阅 11 页上的“光盘构成的差异”）。若要显示标题菜单，按下 **RECEIVER 按键**，然后按下 **TOP MENU 按键**。如果菜单不出现，按下 **MENU 按键**。某些光盘或许不含有标题菜单。


若要启动播放而不显示菜单屏幕（不使用 PBC 功能），若要启动播放而不显示菜单屏幕（不使用 PBC 功能），在本机停止期间反复按下 **◀◀/▶▶** 按键以便选择所需曲目。亦可按下 **RECEIVER 按键**，然后按下数字按键。

如果本机在 DVD 视频播放期间已经在电视机上显示菜单，按下 **RECEIVER 按键** 然后使用 **▲/▼/◀/▶** 按键，以便设定所需项目，然后按下 **ENTER 按键** 以便确认设定。

如果本机在视频 CD 播放期间已经在电视机上显示菜单，按下 **RECEIVER 按键**，然后按下数字按键，以便选择并设定所需项目。

操作因光盘而不同。请依照光盘上的说明进行。

* 某些光盘具有不同的光盘菜单或标题菜单名称。在某些光盘上，有时主菜单包含光盘菜单和 / 或标题菜单。

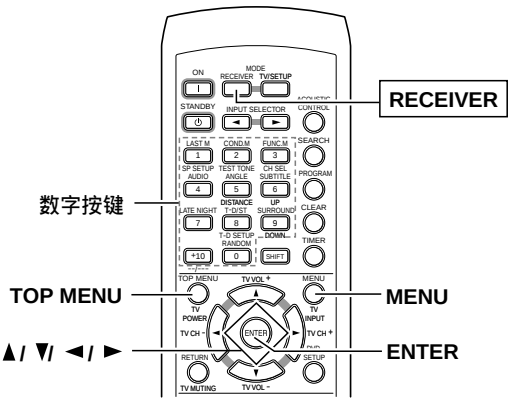


确定 1 个点

- 使用搜索功能以便确定 1 个点



搜索功能可让您搜索 DVD 上的标题或章节，搜索视频 CD 或音频 CD 上的曲目，搜索 MP3 光盘上的文件夹或曲目。您亦可通过规定时间值（时间搜索）以便确定 1 个点。

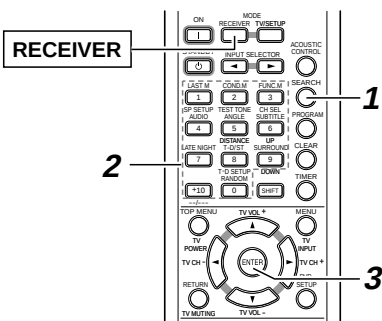


1




按下 SEARCH 按键，选择搜索类型。

每当您按下该按键，搜索类型按以下顺序变化。

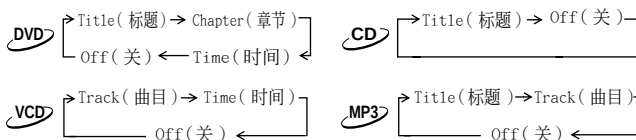

2



按下 RECEIVER 按键，然后按下数字按键以便指定所需标题、章节、文件夹、曲目或所需开始点（时间搜索）。

通过标题 / 文件夹或章节 / 曲目号码进行搜索


例子：

- 若要選擇號碼 3，按下 3。
- 若要選擇號碼 10，按下 1 和 0。
- 若要選擇號碼 37，按下 3 和 7。

通过时间进行搜索（时间搜索）

例子：

- 选择 21 分 43 秒，按下 2，1，4 和 3。
- 选择 1 小时 14 分钟 (74 分，00 秒)，按下 7，4，0 和 0。

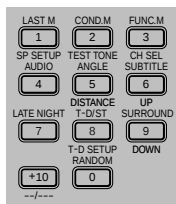

3



按下 ENTER 按键。


注意

- 使用某些光盘时，您可使用光盘的顶部菜单以便确定 1 个点。在这种情况下，按下 TOP MENU 按键以便显示菜单屏幕并进行选择（参见第 51 页）。
- 搜索功能在某些光盘上或许会失效。在这种情况下，会显示  标记。
- 在 DVD 或视频光盘上，从某 1 点开始播放或许会略微偏离您指定的时间。
- 当光盘停止时，时间搜索会失效。
- 在播放视频 CD 的 PBC 期间，时间搜索会失效。应解除 PBC 播放（参见第 51 页）以便使用时间搜索。
- 搜索功能在音频 CD 或 MP3 上或许会失效。

确定 1 个点

使用 MP3 导航器确定所需曲目

1




按下 RECEIVER 按键，然后按下 MENU 按键。

本机显示 MP3 导航器。


当前播放的文件夹 / 曲目的号码

文件夹总数

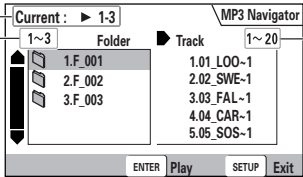

在所选文件夹中的曲目总数

2

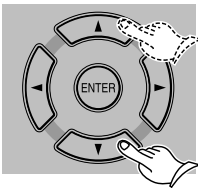

按下▲/▼按键以便选择所需文件夹。

反复按下▲/▼按键以便选择先前或以后的文件夹。

选择并播放 1 首曲目

①按下▶按键。

在曲目栏内的第一首曲目被选择。

②按下▲/▼按键以便选择所需曲目。

反复按下▲/▼按键以便选择先前或以后的曲目。

③若您需要使用所选择的曲目进行编程播放，按下 PROGRAM 按键。

每当您按下 PROGRAM 按键，被选择的曲目会反复一次。

编程标记“✔”出现。欲知编程播放的详情，参见第 59 页上的“MP3 的编程”。若要从编程播放表删除 1 首曲目，按下 CLEAR 按键

3



按下 ENTER 按键。

播放当前选择的文件夹或曲目。在本系统中不能播放的 MP3 曲目将被自动跳过，同时，本机显示“UNPLAYABLE MP3 FORMAT”（不能播放的 MP3 格式）。

直接搜索

通过按下数字按键，您可快速确定 1 个点。

直接搜索 DVD 标题或章节

依照下列步骤之一进行：若要指定“18”，按下 + 10，然后按下 8。若要指定“20”，按下 + 10 两次，然后按下 0。


- 在本机停止期间，按下 RECEIVER 按键，然后按下数字按键以便选择所需标题。
- 在播放期间，按下 RECEIVER 按键，然后按下数字按键以便选择所需章节。

直接搜索 CD、视频 CD 或 MP3 曲目


按下 RECEIVER 按键，然后按下数字按键以便选择所需曲目。

播放选择 — 反复播放

您可以反复播放整个标题，文件夹，章节和曲目或仅仅一个部分。

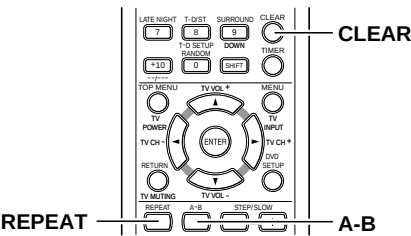

反复播放所选择的标题、章节或曲目



反复播放当前的章节或曲目

按下 REPEAT 按键一次。

反复播放当前的标题或文件夹


按下 REPEAT 按键两次。

反复播放当前的光盘

使用视频 CD 或音频 CD 时，按下 REPEAT 按键两次。
使用 MP3 时，按下 REPEAT 三次。

反复播放指定的片段 — AB 反复

反复播放指定的 A 点和 B 点的片段。



指定片段的反复播放

1. 在您需要反复播放的片段的起点按下 A-B 按键。
2. 在您需要反复播放的片段的终点按下 A-B 按键。

设定您需要以后播放的点

1. 在您需要以后播放的点按下 A-B 按键。
2. 在播放期间，当您需要返回至指定的点时，按下 ► 按键。

返回正常播放




按下 CLEAR 按键。亦可按下 REPEAT 按键并选择关闭电视机屏幕。

注意

- 某些 DVD 标题或许不能进行反复播放。在这种情况下，在屏幕上会出现 “” 标记。
- 使用视频 CD 时，当显示菜单时不能进行反复播放（在 PBC 播放期间）。若要反复进行播放，应解除 PBC 播放，然后按下 REPEAT 按键（参见第 51 页）。
- 如果您在编程播放期间按下 REPEAT 按键（参见第 55 页），PDR-155 会反复进行编程播放。
- 如果您在反复播放方式改变镜头角度的设定，则反复播放就被解除。

播放选择 — 编程播放

您可编排标题的播放顺序，编排标题内的章节或者编排 MP3 音频 CD 或视频 CD 上的曲目。您最多可编排 24 个步骤

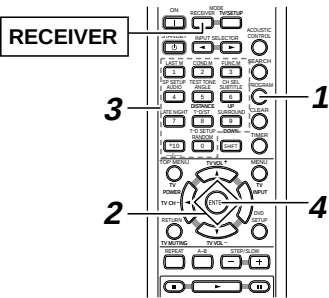

■ DVD/ 音频 CD/ 视频 CD 标题、章节或曲目的编程




1



按下 PROGRAM 按键。

出现编程屏幕。
使用 DVD 时，按下 ◀▶ 按键以便选择 “Program Chapter (编程章节)” 或 “Program Title (编程标题)”。使用视频 CD 或音频 CD 时，跳跃至步骤 3。


2

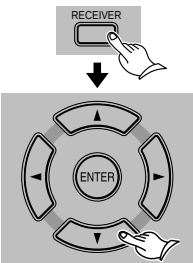


按下 RECEPTOR 按键，然后按下 ▼ 按键以便将光标移动至编程区域框。

当 “Program Chapter (编程章节)” 被选择时，您必须亦选择该章节所属的标题号码。
1. 使用光标按键 (▲) 突出 “Title (标题)”。
2. 使用数字按键以便输入标题号码。

例子：DVD 编程窗口

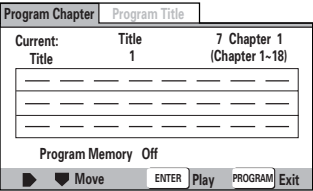


3

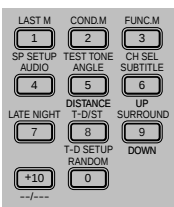

在编程区域框中使用数字按键，以便输入所需顺序的标题或章节的号码。

· 若要对 DVD 标题编程，例如按照章节 9、7 和 18 的顺序，按下 9、7、+ 10 然后按下 8。
若要对标题 / 章节 30 编程，按下 + 10 三次，然后按下 0。

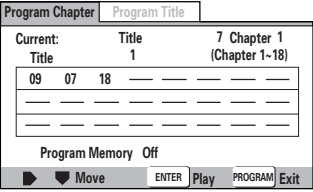

4



按下 ENTER 按键以便启动编程播放。

若要关闭窗口而不进行编程播放，按下 PROGRAM 按键。

注意

- 某些 DVD 或许不能进行编程播放。在这种情况下，在屏幕上会出现 “” 标记。
- 在视频 CD 的 PBC 播放期间，您不能使用编程播放。如果您需要使用编程播放，应解除 PBC 播放（参见第 51 页）。
- 您仅可对 1 个标题内的章节进行编程（并非不同标题）。
- 当改变章节时，有时电视机屏幕会显示未编程的章节的图像，这不是故障。


在观看或收听章节或曲目时的编程

1



在播放您需要编程的章节或曲目时，按住 PROGRAM 按键达 1 秒钟以上。

按住按键，直至窗口在左侧出现。
为您所需要编程的章节或曲目反复进行该步骤。

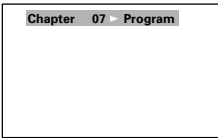

2



按下 PROGRAM 按键。

检查编程窗口。按下 ► 按键以便开始编程播放。
若要关闭窗口而不进行编程播放，按下 PROGRAM 按键。

注意

- 如果 1 个标题已经被输入至编程标题窗口内，该标题（并非章节）会被编程。
- 如果 1 个标题的某些章节已经被输入至编程章节窗口内，如果该标题与当前播放的标题不同，试图对当前播放的章节编程会使本机显示 “”，您将不能对该章节编程。
- 如果 1 个章节或者曲目已经被编程，追加章节或曲目会被添加在编程表的末尾。
- 如果所有的 24 个步骤已经被编程，本机会显示 “”，您将不能再添加任何项目。

检查编程的内容



按下 PROGRAM 按键。

使用 DVD 时，按下 ◀/▶ 按键以便选择 “Program Chapter（编程章节）” 或 “Program Title（编程标题）”。

将 1 个项目插入编程表

按下 RECEIVER 按键，然后按下 ▲/▼/◀/▶ 按键以便指定在编程区域框中确定插入 1 个项目的位置。然后按下数字按键以便指定所需标题、章节或曲目。

返回正常播放

在编程期间按下 CLEAR 按键。

从编程表删除项目

（逐个删除编程项目）

按下 RECEIVER 按键，然后按下 ▲/▼/◀/▶ 按键以便指定在编程区域框中的项目号码。然后按下 CLEAR 按键。

指定的号码被擦除，随后的项目向左移动一个位置。

（删除所有的项目）


依照下列步骤之一进行：

- 退出光盘。
- 当本机停止时按下 CLEAR 按键。


播放选择 — 编程播放

■ 在存储器中保存 1 个编程（编程存储）

PDR-155 最多可存储 24 张 DVD。在 PDR-155 保存 1 张 DVD 之后, 当您下一次装入光盘时, 会自动启动编程播放。如果您试图保存第 25 张光盘的编程, 在存储器中最旧的编程将被擦除。

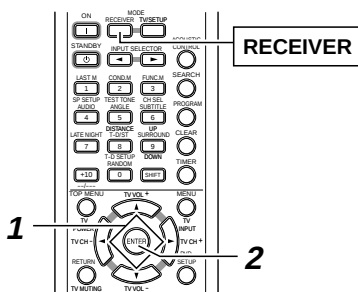


1

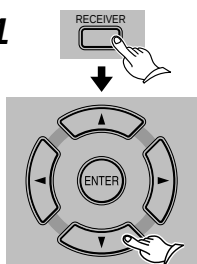

按下 **RECEIVER** 按键，然后按下编程窗口中的 **▲/▼/◀/▶** 按键以便为 “Program Memory (编程存储)” 选择 “On” (开)。

例子：DVD 编程窗口

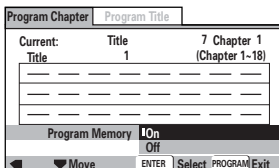


2



按下 ENTER 按键。

擦除存储器中保存的 1 个编程

1

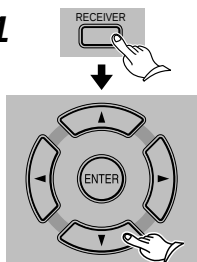

按下 **RECEIVER** 按键 然后按下编程窗口中的▲/▼/◀/▶按键以便为 “Program Memory (编程存储)” 选择 “Off” (关)。

2




按下 ENTER 按键。

项目号码留存在编程区域框内。

播放选择 — 编程播放

■ MP3 的编程 MP3

- 您可使用 MP3 导航器以便对曲目编程（参见第 53 页）。
- 如果文件夹或曲目名称使用单字节（半方）字符以外的字符，名称将被数字所取代，例如 “F_ 001” 和 “T_ 001”。单字节（半方）字符以外的字符不能被显示。

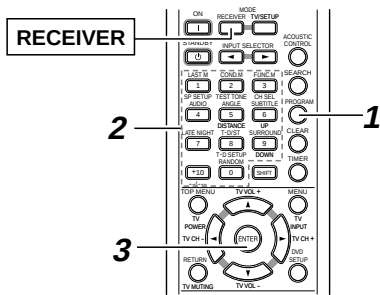


1




按下 PROGRAM 按键以便显示 MP3 编程窗口。

如果您使用 MP3 导航器，已经将追加曲目编程至编程表（参见第 53 页），在此显示文件夹和曲目号码。

文件夹的总数 文件夹名称 曲目名称

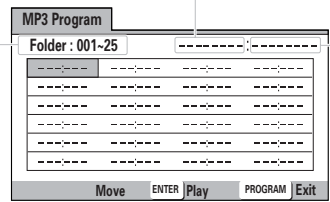

2

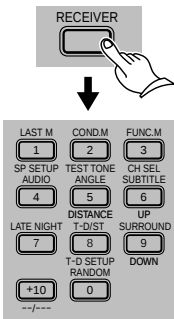

按下 RECEIVER 按键，然后按下数字按键以便按所需播放的顺序指定文件夹和曲目号码。

（文件夹 5 和曲目 8 的编程（举例））

依照下列步骤进行：

- 1 按下数字按键 “5”。
文件夹 5 被编程。
 - 2 按下数字按键 “8”。
文件夹 8 被编程。
- 重复这些步骤以便进行其他文件夹和曲目的编程。

3




按下 ENTER 按键。

播放按指定的顺序启动。
若要关闭编程窗口而不播放编程，按下 RPROGRAM 按键。


播放选择 — 任意播放

您可以按任意顺序播放光盘上的标题、章节或曲目。

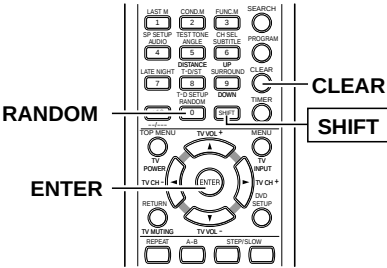

以任意顺序播放 DVD 章节

以任意顺序播放当前标题中的章节（画面）



按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **RANDOM** 按键，然后按下 **ENTER** 按键。


在播放了所有的章节之后，任意播放自动停止。

以任意顺序播放标题

按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **RANDOM** 按键两次，然后按下 **ENTER** 按键。

在播放了所有的标题之后，任意播放自动停止。


以任意顺序播放 CD、视频 CD 或 MP3



在播放期间，按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **RANDOM** 按键。

在播放所有的曲目之后，任意播放自动停止。

返回正常播放



按下 **CLEAR** 按键。

正常播放会恢复 DVD 上的当前章节或标题，或者音频 CD、视频 CD 或 MP3 上的当前曲目。


注意

- 在某些光盘上或许不能进行任意播放。
- 若要以任意顺序播放歌曲或画面，在播放 DVD 期间按下 **▶▶▶** 按键。（在使用 CD、视频 CD 或 MP3 时按下 **▶▶▶** 或 **RANDOM** 按键）。
- 在任意播放期间，按下 **◀◀◀** 按键以便从头开始播放当前的标题、曲目或章节。
- 使用视频 CD 时，在 PBC 播放期间不能进行任意播放（在选择菜单时）。若要进行任意播放，应解除 PBC 播放，然后按下 **RANDOM** 按键。
- 在编程播放章节或曲目期间，不能进行任意播放。
- 您不能反复任意播放。


选择镜头角度

■ 从所需角度观看

如果 DVD 含有多角度镜头角度拍摄的画面，您可在播放期间切换角度。此类 DVD 光盘的封套上标有“”标记。

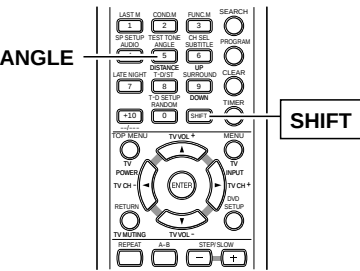

1




如果“”标记在电视机屏幕上出现，按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **ANGLE** 按键。

在显示用多角度镜头角度拍摄的画面时，电视机屏幕显示“”标记。

2

按下 **SHIFT** 按键之后，在 10 秒钟之内反复按下 **ANGLE** 按键（如步骤 1 中所述）以便选择所需角度。

每次按下 **ANGLE** 按键便切换镜头角度。

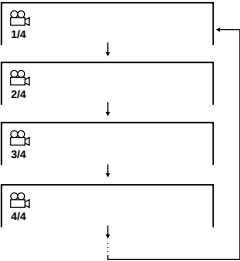


关闭电视机屏幕上的“”标记

如果您不需要在电视机屏幕上显示“”标记，将预设设定窗口中的“角度指示灯”设定至“Off”（关闭）（参见第 105 页）。

注意


- 即使有些“”标记在电视机屏幕上出现，有些光盘仍不让您改变镜头角度。
- 如果您在暂停期间改变镜头角度，暂停会被解除。
- 在某些 DVD 上使用光盘菜单，您亦可选择镜头角度。

选择画外音 / 字幕语言

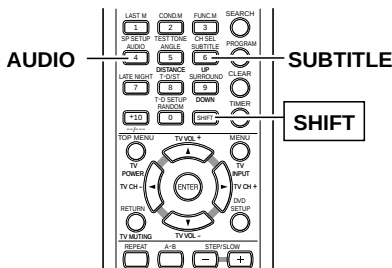

改变画外音语言


如果 DVD 包含多种画外音语言，您可选择所需语言。您可在视频 CD 和 MP3 上选择立体声、1/L(左)或 2/R(右)。



在播放期间，按下 SHIFT 按键，然后在 10 秒钟之内按下 AUDIO 按键。

当前的画外音语言被显示。您每次按下 AUDIO 按键，画外音语言便改变。

改变字幕语言 DVD



在播放期间，按下 SHIFT 按键，然后在 10 秒钟之内按下 SUBTITLE 按键。

当前的画外音语言被显示。您每次按下 SUBTITLE 按键，字幕语言便改变。

关闭字幕

依照下列步骤进行:


- 按下 SUBTITLE 按键，然后按下 CLEAR 按键。
- 按下 SUBTITLE 按键，然后选择关闭。

注意

- 当您进行下列操作之一时，您选择的画外音和字幕语言复位至设定窗口（参见第 97 页）中指定的预设设定：
 - 解除恢复功能（参见第 48 页）
 - 退出光盘
- 使用某些光盘时，在播放期间切换画外音语言会引起屏幕瞬时凝固现象。
- 若要仅播放卡拉 OK 光盘上的伴奏部分，依照上述选择音频通道的步骤，以便选择封套上指定的部分。
- 您仅可在电视机屏幕上检查语言选择。若要切换 MP3 音频选择，在电视机屏幕检查其内容。
- 在播放期间使用遥控器上的 AUDIO 或 SUBTITLE 按键，某些 DVD 功能或许不能让您改变画外音 / 字幕语言。在这种情况下，您需要使用光盘菜单（参见第 51 页）。

从最终位置开始播放 — 最终存储

PDR-155 能够存储您上次停止播放的位置以及当时的设定，最多可达 5 张光盘。与恢复功能不同，在您退出光盘之后，其位置和设定不会被擦除。PDR-155 能够存储 1 张视频 CD 的数据。然而，一旦您退出视频 CD，其数据即被擦除。

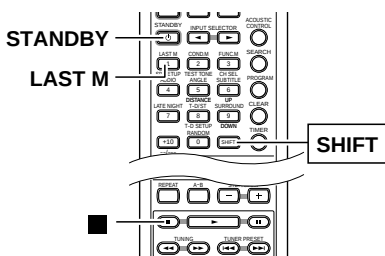

■ 存储最终位置


1



在播放期间，按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **LAST M** 按键。

本机显示 “Last Memory (最终存储)”。
您每次按下该按键，您按下按键的位置即被存储。

2

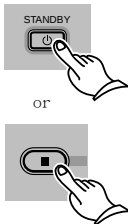

按下 **STANDBY** 按键以便关闭电源，或按下  按键。

注意

- 对于某些 DVD 光盘，最终存储也许不起作用。
- 您可以对最多 5 张光盘进行最终存储（此后，最早使用过的存储将被删除以便为新的存储腾出位置）。
- 在视频 CD 的 PBC 播放期间，最终存储功能也许不起作用。如果您需要使用最终存储功能，应解除 PBC 播放（参见第 51 页）。

■ 从最终存储位置恢复播放

1

装入已经存储最终位置的光盘。

某些光盘在装入时便自动启动播放。在这种情况下，按下  按键以便停止播放。

2



按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **LAST M** 按键。

该光盘从存储的位置启动播放。
即使使用已经存储最终位置的光盘，如果您按下  按键，播放从光盘的顶端开始播放。

清除最终存储位置

1 装入被最终存储的光盘。

某些 DVD 光盘装入后会自动播放，在此情形下，按下  按键，停止播放。

2 按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **LAST M** 按键。
光盘从最终存储位置开始播放。

3 再次按下 **LAST M** 按键。

本机显示 “Last Memory (最终存储)”。



4 当屏幕上出现 “Last Memory” 字样时，按下 **CLEAR** 按键。

显示器上的 “LAST” 指示灯熄灭。

存储您喜欢的 DVD 状态存储的设置

■ 存储 DVD 光盘的设定

PDR-155 最多可存储 15 张您喜欢的 DVD。即使您从播放机取出光盘，或者将本机置于待机模式，存储的设定会留存在存储器内。

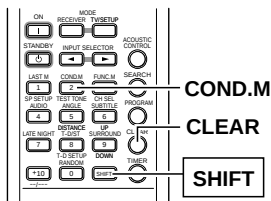

在 DVD 播放期间，按下 SHIFT 按键，然后在 10 秒钟之内按下 COND.M 按键。

本机显示“Condition Memory（状态存储）”。下列6种设定被存储：

- 在屏显示 (参见第 105 页)
- 调节图像的质量 (参见第 102-104 页)
- 镜头角度 (参见第 61 页)
- 画外音语言 (参见第 106 页)
- 字幕语言 (参见第 106 页)
- 父母锁定级 (参见第 110 页)

当您装入已经存储设定的光盘时，本机显示“Condition Memory（状态存储）”并自动使用存储的设定。当本机读出光盘时，便显示“COND __ MEM”。

擦除状态存储

- 1 按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **COND.M** 按键。
本机显示“状态存储”。
- 2 当显示“状态存储”时，按下 **CLEAR** 按键。



注意

- 在某些光盘上状态存储功能也许不起作用。
- 设定被保存在存储中，可以随时使用。
- 您最多可以存储 15 张光盘的状态存储。（此后，最早使用过的存储将被删除以便为新的存储腾出位置。）
- 使用某些光盘时，DVD 设定会自动被设定至预设设定。
- 如果您改变至任何存储在状态存储内存中的设定，在播放期间按下 **COND.M** 按键以便编辑设定。

显示光盘信息

■ 观看正在播放光盘的信息 DVD VCD CD MP3

您可观看 DVD 标题 / 章节信息、视频 / 音频 CD 曲目信息、或 MP3s 夹 / 曲目信息。PDR-155 在停止时显示一般信息，在播放时显示详细的光盘信息。信息根据光盘种类而不同（DVD、视频 CD、音频 CD 或 MP3）。

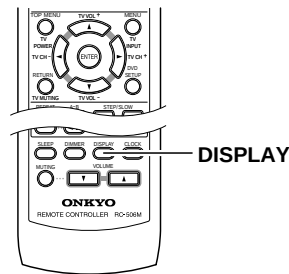

在播放期间，反复按下 DISPLAY 按键。

您每次按下该按键时，在下列步骤中，PDR-155 在电视机屏幕的顶部显示下列光盘信息。

观看 DVD 信息

某些标题不会显示章节或时间信息。




*1 传送速率可反映在 DVD 上录制的图像数据的尺寸。高传送速率表示图像数据多，但图像质量不一定良好。

注意：某些光盘不会显示经过时间或剩余时间。


显示光盘信息

观看 CD 信息

未完成的 CD-R 不会显示某些光盘信息。

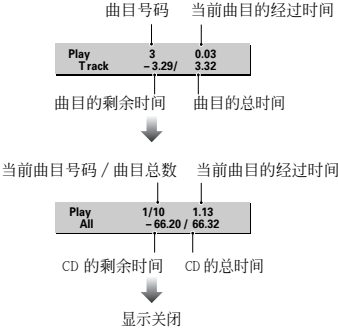


观看 MP3 信息

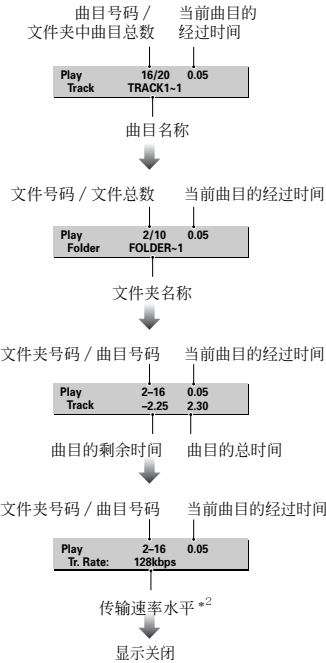

*2 传送速率表示 MP3 数据尺寸。



观看视频 CD 信息

在 PBC 播放期间，视频 CD 不会显示某些光盘信息。

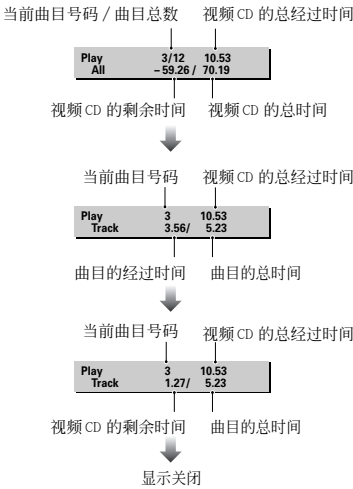

显示光盘信息

■ 当本机停止时观看光盘信息 DVD VCD CD MP3

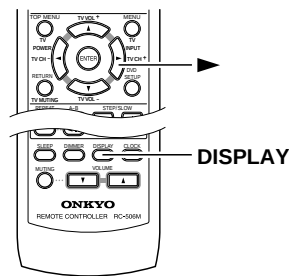

当本机停止时，反复按下 DISPLAY 按键。

光盘的信息窗口出现。如果光盘信息占有 2 页以上，按下 RECEIVER 按键，然后按下 “>” 按键以便显示下一页。

观看 DVD 信息

显示在各标题中的标题号码和章节号码。

Information: DVD			
Title	Chapter	Title	Chapter
01	1 ~ 30	06	1 ~ 10
02	1 ~ 21	07	1 ~ 13
03	1 ~ 46	08	1 ~ 5
04	1 ~ 12	09	1 ~ 4
05	1 ~ 8	10	1 ~ 8

1/2

DISPLAY

Exit

信息占 2 页，当前窗口显示第一页。

观看 MP3 信息

显示各文件夹中的文件夹号码和曲目号码。

Information: MP3			
Folder	Track	Folder	Track
001	1 ~ 9	01	1 ~ 10
002	1 ~ 11	02	1 ~ 13
003	1 ~ 3	03	1 ~ 5
004	1 ~ 22	04	1 ~ 4
005	1 ~ 15	05	1 ~ 8

1/2

DISPLAY

Exit

观看音频 / 视频 CD 信息


显示曲目号码和时间长度。

Information: Compact Disc			
Total time		72 . 04	
Track	Time	Track	Time
01	5 . 23	06	6 . 51
02	4 . 55	07	3 . 18
03	6 . 13	08	6 . 50
04	5 . 45	09	4 . 16
05	5 . 10	10	3 . 22

1/2

DISPLAY

Exit




关闭光盘的信息窗口

再次按下 DISPLAY 按键。

增强超低音 / 高频范围

即使在低音量时，您也可以通过增强超低音 / 高频声音来欣赏更加富有动态感的声音。

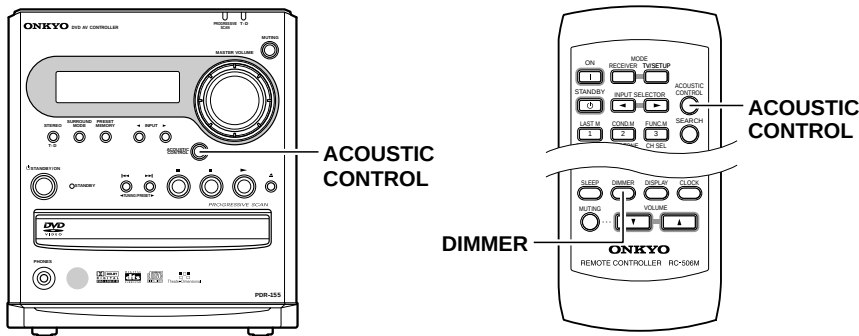

在该步骤中使用的遥控器按键在灰色长方形 (■) 中用插图表示。




按下 PDR-155 或遥控器上的 ACOUSTIC CONTROL 按键以便调节音质。

每按一下此键声音模式变化如下：

- A. CTRL 1 : 强调超低音。
- ↓
- A. CTRL 2 : 强调超低音；高音部分也被进一步加强。
- ↓
- A. CTRL OFF : 正常声音。

使用变光器功能

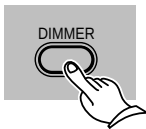

按下遥控器上的 DIMMER 按键以便改变显示屏的亮度。每按一下此键，显示屏的亮度按如下所示变化：

- 正常 → 暗 → 非常暗

欣赏环绕声模式

■ 关于环绕声

L-DR7 的环绕声效果可让您在自己的家里享受到电影院或音乐厅中的临场感觉。

在使用任何音响效果之前，必须首先进行妥当的扬声器配置（参见第 74 页）。

PDR-155 可以播放以下音响系统。

STEREO (立体声)

声音从前方左右扬声器和副低音扬声器输出。

THEATER-DIMENSIONAL (影院空间)

您可从 2 ~ 3 个扬声器欣赏多通道播放。

DOLBY DIGITAL

DTS (数字影院系统)

该环绕声模式可让您领略影院或音乐厅的音响和气氛。

当播放标有“ DOLBY DIGITAL”标记的 DVD、LD 和 CD 时，您可欣赏 DOLBY DIGITAL (杜比数字) 音响。您亦可在播放标有“ ”标记的光盘时欣赏 DTS 音响。

DOLBY PRO LOGIC II

该环绕声模式包括 2 个种类：电影模式适于电影，音乐模式适于音乐播放。

在电影模式时，通常是单声道和窄频带的环绕声通道声音以立体声播放，富有声音运动的感觉。同样，在该模式时，通过环绕声通道，双通道音乐磁迹会产生更自然的声音。

当播放标有“ DOLBY SURROUND”标记的 VHS 和 DVD 视频时，以及在观看某些电视节目时，您可欣赏 DOLBY PRO LOGIC II 声音。

音乐模式适于立体声音乐 CD 或现场音乐会 DVD。

Onkyo 独有的数字信号处理 (DSP) 模式

PDR-155 为不同于 Dobyly Digital 和 DTS 音响的音源提供下列的专用的 Onkyo 音响效果。

ORCHESTRA

该模式适合古典和歌剧音乐。中央声道被切断，并且强调扩大的环绕声声道以扩展立体声的形像。它将模拟自然的反响创造一个像在大厅里的效果。

UNPLUGGED

该模式适宜器械的声音、声乐作品，爵士音乐。强调前置立体声，它模拟接近舞台前面的音响。

STUDIO-MIX

该模式是适合摇滚和流行音乐。带有强大的听觉形像，活泼的音响将带给您感觉好像是在俱乐部里一样。

TV LOGIC

该模式提供电视机节目的逼真音响效果，就像在电视演播室里倾听。它将增加全部环绕和清晰的会话。

ALL CH ST

该模式适合于背景音乐。前面和环绕声道将创建立体声形像。

欣赏环绕声模式

播放音源和备有的环绕声模式

扬声器 最小号码	播放音源格式	模拟 /PCM	杜比数字		DTS
			2/0 以外	2/0	
	输入音源 环绕声模式	磁带卡座，录像带， 音频 CD，FM 广播， AM 广播	DVD 视频		DVD 视频， 音频 CD，LD
2ch	STEREO	●	●	●	●
	THEATER- DIMENSIONAL	●	●	●	●
3ch	DOLBY D (DOLBY DIGITAL)		●		
	DTS				●
	PL II MOVIE (PRO LOGIC II Movie)	●		●	
	PL II MUSIC (PRO LOGIC II Music)	●		●	
4ch	ORCHESTRA (DSP)	●			
	UNPLUGGED (DSP)	●			
	STUDIO-MIX (DSP)	●			
	TV LOGIC (DSP)	●			
	ALLCH ST (DSP)	●			

- 如果音源信号为 96kHz，您仅可选择 STEREO 环绕声模式。
- 如果音源信号来自单声道 AM 广播或电视，如果您选择 PL II MOVIE 或 PL II MUSIC，声音主要从中央扬声器输出。
若要使单声道音源获得环绕声效果，应选择其他环绕声模式。


关于 DTS 的注意事项

- 如果您在仅与 PDR-155 的 ANALOG 插口连接的组件上用模拟模式播放 DTS CD 或 LD，输出的 DTS 信号为噪声。该噪声会损坏扬声器和 PDR-155。务必在 PDR-155 上播放 DTS CD。
- 在播放 DTS 光盘期间，暂停或跳跃播放会产生瞬间噪声，这并非故障。

欣赏环绕声模式

■ 调节收听角度

选择影剧院空间模式是控制到达收听者左右耳朵的声音之特性的一种技术，因此，具有可以获得最佳影剧院空间效果的最优点。您需要调节最优点的位置和其他因素以获得最佳的影剧院空间效果。收听角度是从左右扬声器到收听位置的两条直线之间的角度。

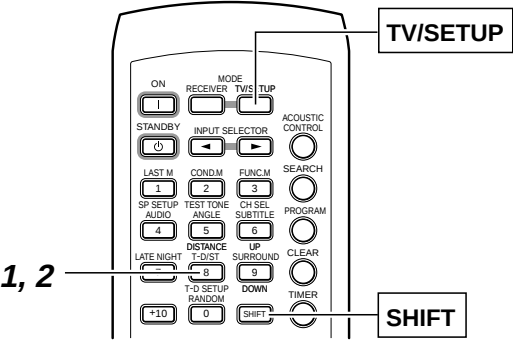

您仅可在本步骤中使用遥控器。

1

按下遥控器上的 **SHIFT** 按键，然后按下 **T-D/ST** 按键以便选择影院空间环绕声模式。

2

按下遥控器上的 **TV/SETUP** 按键，然后反复按下 **T-D SETUP** 按键。

您每次按下 **T-D SETUP** 按键，角度按下列顺序变化。

→ WIDE (约 40°) →

← NARROW (约 20°) ←

NORMAL (约 30°)

如果您在反射大量声音的房间内，则不能获得所需效果。我们推荐您在反射小的房间内设置。

前方左扬声器

前方右扬声器

L L

R R

收听角度

40°

20°

两扬声器之间的距离越大，角度就更广。


72

欣赏环绕声模式

■ 临时调节各扬声器的相对音量平衡

您可调节各扬声器的相对音量。


- 当 PDR-155 进入待机模式时该调节即被解除。
- 您不可在静音模式时调节平衡。

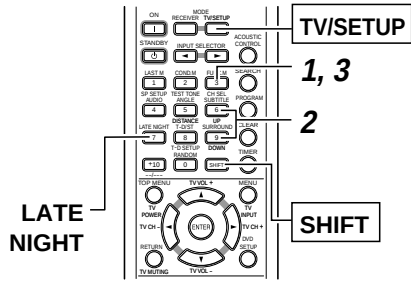


1



在播放期间，按下遥控器上的 TV/SETUP 按键，然后反复按下 CH SEL 按键以便选择所需调节的扬声器。

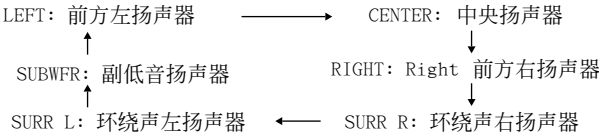

2



按下遥控器上的 UP/DOWN 按键以便调节所选择的扬声器的音量级。

按下 UP 按键可增大音量级，按下 DOWN 按键可减小音量级。
您可在 - 12 ~ + 12 范围内设定音量级。

3




按下 CH SEL 按键。

如果您在已经选择副低音扬声器时按下 CH SEL 按键，本机显示标准屏幕。若要存储编辑的数值，按下 TEST TONE 按键。

■ 使用 LATE NIGHT 功能（仅限于杜比数字光盘）

该功能可让您缩小杜比数字声的动态范围。如果您降低音量，例如在深夜观看电影，该功能可让您更清晰地听到柔和的声音。

当您使 PDR-155 处于待机模式时，该功能被解除。

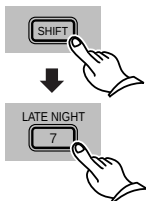

按下 SHIFT 按键，然后在 10 秒钟之内按下 LATE NIGHT 按键。


每次按下 LATE NIGHT 按键，便在 HIGH 和 LOW LATE NIGHT 模式之间反复变换。HIGH 模式比 LOW 模式更有效。

注意


- LATE NIGHT（深夜）功能仅对杜比数字光盘有效。
- LATE NIGHT（深夜）功能的效果根据杜比数字音源而不同。某些音源的效果较小或者无效果。

设定相距扬声器的距离

该设定可让您指定从收听位置相距扬声器的距离。
当正确指定该距离时，各扬声器的声音同时到达收听位置，
可增强您家庭影院的气氛。
该设定在待机模式时亦被存储。

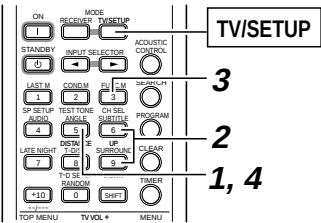


1

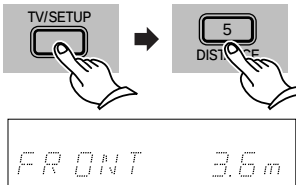

按下遥控器上的 **TV/SETUP** 按键，然后按下 **DISTANCE** 按键。

本机显示从前方左右扬声器相距收听位置的距离。


2



按下 **UP/DOWN** 按键以便指定实际距离。

按下 **UP** 按键以便增大数值，按下 **DOWN** 按键以便减小数值。您可按 0.3m 级最多指定至 9.0m。

3



按下 **CH SEL** 按键以便选择其他扬声器，然后指定扬声器距离。

每次按下 **CH SEL** 按键 按如下所示切换扬声器指示。依照步骤 2 以便指定距离。

FRONT（前方扬声器）

↓

CENTER（中央扬声器）

↓

SURR（环绕声左右扬声器）

4



按下 **DISTANCE** 按键。

指定的扬声器距离被存储，本机显示标准屏幕。


注意

- 将中央扬声器距离设定至比前方左右扬声器和左右环绕声扬声器短。可将中央扬声器设定至前方左右扬声器更靠近 1.5m。
- 可将左右环绕声扬声器设定至比前方左右扬声器更靠近 4.5m。
- 当连接耳机时不能设定距离。

平衡扬声器音量级

调整各扬声器的相对音量平衡，使收听位置上所有扬声器测试音的音量相同。

- 您不可在静音模式或者在连接耳机时调节音量级。

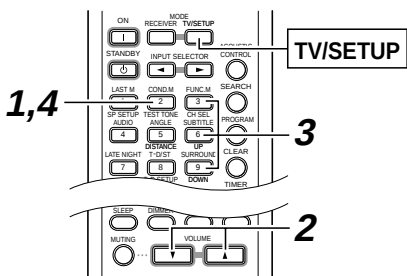


1




按下遥控器上的 **TV/SETUP** 按键，然后按下 **TEST TONE** 按键。

各扬声器发出测试音（变调噪音）。



2




调节音量级。

按下 **VOLUME ▲/▼** 按键以便调节音量级，直至清晰地听到测试音。

- 如果您在发出测试音时不按下按键，测试音输出会自动地切换至下一扬声器。从各扬声器会依次发出断音试验音。

3




反复按 **CH SEL** 键以便选择扬声器，然后按本机上的 **UP/DOWN** 键以便调整音量电平。

按下 **UP** 按键以便增大音量级，按下 **DOWN** 按键以便减小音量级。

- 您可在 $-12\text{dB} \sim +12\text{dB}$ 范围内调节卫星扬声器的音量级。



4

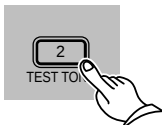

按下 **TEST TONE** 按键。

音量级被存储，本机显示标准屏幕。

注意

- 因为测试音的原始音量级柔和，如果您在步骤2已经增大音量，在步骤3之后按下 **VOLUME ▼** 按键，以便将音量降低至原始音量级。


设定日期和时间

■ 设定时钟

本说明书使用 24 小时计时来说明时钟的设定。时钟的显示也可以设定为 12 小时计时方式。

警告

- 如果出现停电事故，或者本机的电源电缆被拔掉，时钟的显示将会消失。请重新设定时间。
- 当使用时钟功能时，请确认本机的电源电缆连接妥当。

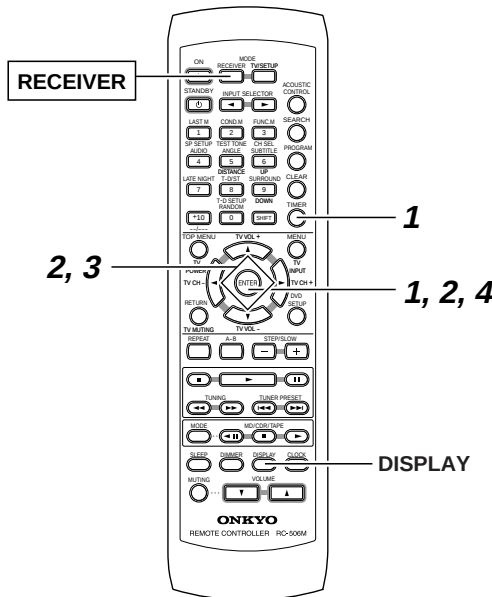

仅可使用遥控器的按键进行该步骤。
在进行该步骤时，必须打开本机。如果您在该步骤不按下任何按键达 8 秒钟，本机便显示标准屏幕。



1



反复按下遥控器上的 TIMER 按键以便显示“CLOCK”（时钟）。
当“CLOCK”（时钟）出现时，按下 ENTER 按键。

设定日期和时间

2

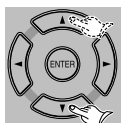

按下 RECIEVER 按键，然后按下光标按键 ▲/▼ 选择 1 个周日。

当一周中所期望的一天在闪烁时，按下 ENTER 按键。

1 个周日按以下次序显示：

SUN (星期日) THU (星期四)

MON (星期一) FRI (星期五)



TUE (星期二) SAT (星期六)

WED (星期三)

要点

切换时钟的显示方式 (24 小时 /12 小时) 时，按下 DISPALY 按键。

3


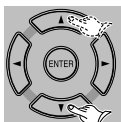


按下光标按键 ▲/▼ 以便设定时间。

您亦可使用数字按键以便设定时间。若要设定 “9: 38”，然后按下数字 0、9、3，然后按下 8。

· 按 + 10 以便在 12 小时显示屏上切换 AM 和 PM

4



闪烁

时钟起动。


将日期，时间等设定之后，然后按下 ENTER 按键。
本机显示输入音源。

解除操作


按下 TIMER 按键。

显示时钟

- 按下遥控器上的 CLOCK 按键。
如果时钟还没有设定，则 “ADJUST” 字样会闪烁出现。请设定时间（参见第 76 页）。

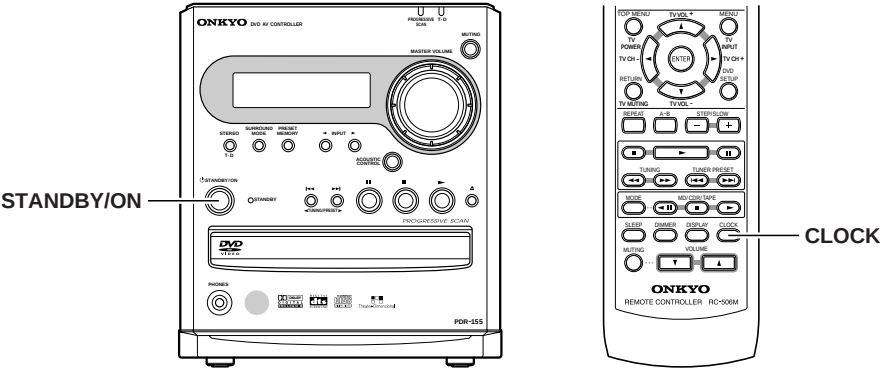

显示当前时间

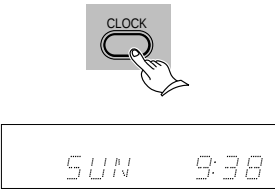

当电源打开时，按下遥控器上的 CLOCK 按键可以显示当前的日期和时间，再次按下 CLOCK 按键，显示器返回以前的状态。

当本机处于待机状态时，按下遥控器上的 CLOCK 按键可以显示当前的日期和时间。但是，显示器在 8 秒钟后熄灭（省电模式）。

显示或关闭处于待机模式时的时钟



当接通 PDR-155 电源时，按住前面板上的 STANDBY/ON 按键达 2 秒钟以上。

本机进入待机模式，时钟指示打开或关闭。


注意

处于待机模式时显示时钟会消耗更多的电力。

收听收音机

若要收听收音机，您可用手动方法调谐电台，或者用预设电台编程并选择其中之一。

■ 手动调谐

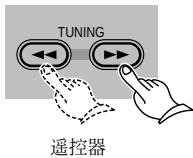

- 您每次按下遥控器上的 TUNING 按键，FM 调谐频率以 0.05MHz 级变化，AM 调谐频率以 9kHz 级变化。
- 使用 FM 时，按住遥控器上的 TUNING 按键片刻，然后释放按键。频率便自动升高（或降低），下一个电台被调入。（此时电台未被编程）

■ 广播电台的编程

若要对广播电台进行编程，依照下列方法进行：

- 自动预设存储：PDR-155 依次并自动接收现有的 FM 电台，并自动将其存储。
- 预设存储：PDR-155 接收您喜欢的电台并将其存储至所需预设号码。您最多可预设总数为 30 个 AM 和 FM 电台。


注意

如果 PDR-155 的电源插头已经拔出，或者停电达 2 星期以上，预设电台和名称会被擦除。在这种情况下，您需要再次编程。

■ 自动预设存储 - 自动存储电台（仅限于 FM）



1



反复按下▶或◀按键以便选择 FM。

本机显示“FM”和频率。

2




按住 PRESET MEMORY (约6 秒钟), 直至 “Auto Mem” (自动存储) 闪烁, 接收机为下一个现有电台启动搜索。

- ▶●◀ 闪烁。本机显示频率值并为下一现有电台开始搜索。
- 可按顺序最多将 20 个电台自动编程至预设号码, 从最低频率开始。


注意

- 在存储器中存储的所有的 FM 电台将被自动存储新电台取代。

■ 在自动和单声道之间切换



FM STEREO 指示灯点亮



若要接收 FM 立体声广播电台, 按下遥控器上的 MODE 按键以便打开 “AUTO” 指示灯。

- 当本机在 AUTO 模式时接收 FM 立体声广播电台, FM STEREO 指示灯点亮。


要点

- 当频率的无线电信号弱, 并且有大量噪声时, FM STEREO 指示灯不点亮。
- 如果 FM STEREO 指示灯闪烁, 再次按下 MODE 按键以便关闭 AUTO 指示灯, 并切换至单声道接收。采用这种方法, 您可减少噪声和间歇。
- 如果接收信号弱, 应调节室内天线或者移动天线以便靠近窗户, 或寻找能够获得强信号的地点。如果仍然不能改善, 应安装室外天线。

收听收音机


■ 预设存储器 — 您喜欢的电台的接收和编程

您最多可预设 30 个 AM 和 FM 电台。如果您试图进行更多的电台编程，本机将显示“MEM FULL”（满），您便不能再进行编程。

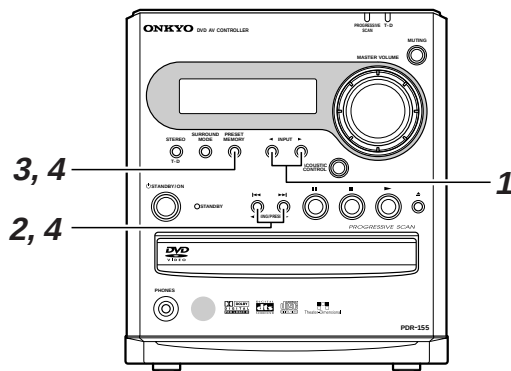


1

反复按下INPUT▶或◀按键以便选择FM或AM



2

按下 TUNING/PRESET▶或◀按键以便选择所需广播电台（频率）。



要点

- 当本机接收电台时，▶●◀（已调入）指示灯点亮。

3

PRESET
MEMORY






按下 PRESET MEMORY 按键。

- 预设号码闪烁。

注意
如果您在按下 MEMORY 按键 8 秒钟内不进行下一步骤，本机显示先前频率屏幕。

4




PRESET
MEMORY



选择所需预设号码并将电台编程至号码。

按下 TUNNING/PRESET▶或◀按键，以便显示所需预设号码。


当所需预设号码被显示时，按下 PRESET MEMORY 按键。

要点
反复进行步骤 2-4 以便对所需电台进行编程。

82

收听收音机

■ 收听预设电台

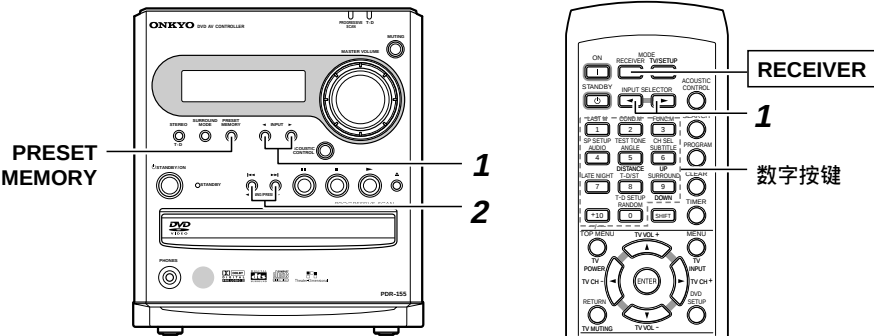

在这些步骤中使用的遥控器按键在灰色长方形（）中用插图表示。

1




PDR-155

遥控器

反复按下 PDR-155 上的 INPUT▶或◀按键，或者遥控器上的 INPUT SELECTOR 按键以便选择 FM 或 AM。

2

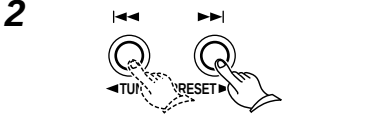

选择所需预设号码。

反复按下 PDR-155 上的 TUNING/PRESET▶或◀按键，或者按下遥控器上的◀◀/▶▶或数字按键以便接收所需电台。

要点

若要使用数字按键，首先按下 **RECEIVER 按键**，然后按下数字按键。

5 : 

12 :   

25 :   

· 如果您在接收 AM 期间操作遥控器，会感应噪声。

■ 擦除预设电台

PRESET MEMORY



- 选择所需擦除的预设电台（参见上述步骤）
- 按下 PRESET MEMORY 按键以便显示闪烁的“ERASE”（擦除）。所选择的预设电台将被擦除。

输入字符


■ 预设电台的命名

您可最多使用 8 个字符对预设电台命名。



· 您可使用下列字符：

_ A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y
Z " ' & () [] * + , - . / = ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

_ 表示 1 个空格。

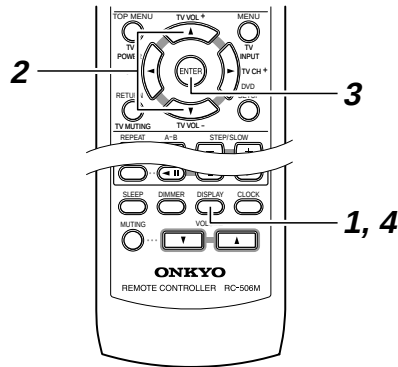


在本步骤中仅可使用遥控器按键。
首先选择所需命名的预设电台。




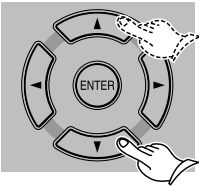
1		按住 DISPLAY 按键（3 秒钟）以便显示 “NAME IN”（命名输入）。
2		选择 1 个字符。 按下 ▲/▼ 按键以便选择 1 个字符。
3		按下 ENTER 按键以便输入 1 个字符。 反复进行步骤 2 和 3，最多可输入 8 个字符。 要点 如果您需要留出命名空格，在不显示字符时按下 ENTER 按键。
4	 	按住 DISPLAY 按键（3 秒钟）以便存储命名。 当您输入 8 个字符时，命名操作便自动完成。

输入字符

■ 改变字符

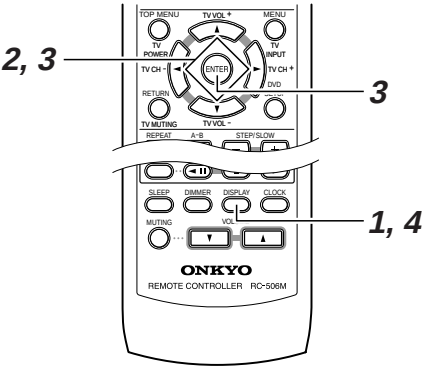


在本步骤中仅可使用遥控器按键。
首先选择所需编辑的预设电台。

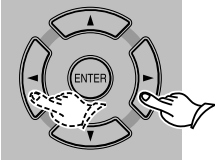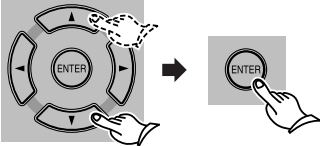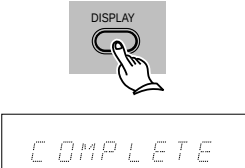1 	按住 DISPLAY 按键（3秒钟）以便显示“NAME IN”（命名输入）
2 	选择所需编辑的字符。 反复按下 ◀/▶ 按键，直至所需改变的字符闪烁。
3 	按下 ▲/▼ 按键以便选择 1 个新字符。 · 在您选择 1 个新字符之后，按下 ENTER 按键。 · 如果您需要改变其他字符，反复进行步骤2和3。
4 	按住 DISPLAY 按键以便显示 COMPLETE(完成) 并存储改变内容。（该步骤约需要 3 秒钟）。


删除字符

①



按住 DISPLAY 按键以便显示 “NAME IN”（命名输入）。


②

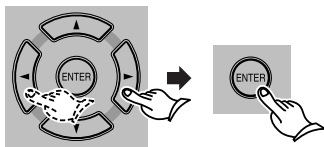

选择所需删除的字符。

反复按下 ◀/▶ 按键，直至所需删除的字符闪烁。


③

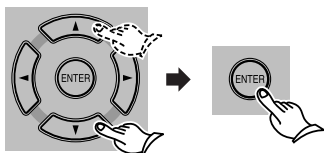

按下 ▲/▼ 按键以便选择 [-]，然后按下 ENTER 按键。

如果您需要删除所有的字符，反复进行步骤 2 和 3。

改变预设指示



每次按下 DISPLAY 按键，两种预设显示便反复变换显示如下：




要点

如果 1 个预设电台已经被命名，该命名显示为预设设定。如果尚未命名，便显示预设号码和频率。

使用定时器功能

■ 使用睡眠定时器

- PDR-155 在指定时间进入待机模式。
- 如果睡眠定时器在定时播放或录音期间启动，本机在指定时间进入待机模式。

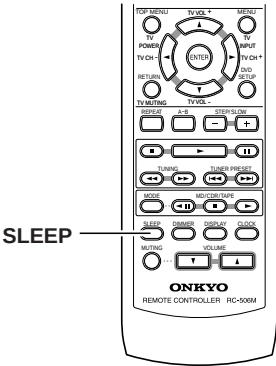

反复按下遥控器上的 SLEEP 按键以便指定直至本机进入待机模式所需时间。



本机显示 “SLEEP 90”，这表示本机将在 90 分钟之内进入待机模式。

每次按下此键便以 10 分钟为单位缩短时间期间。

- 当定时器启动时，SLEEP 指示灯点亮。



检查剩余时间

如果您在睡眠定时器启动时按下 SLEEP 按键，本机显示直至进入待机模式的剩余时间。

如果您在本机显示 10 分钟以内的剩余时间时，睡眠定时器将被解除。

解除睡眠定时器

反复按下 SLEEP 按键，直至本机显示 “SLEEP OFF”（睡眠定时器关），或者使本机处于待机模式，然后再次打开本机。

注意

如果在 “CD 转录” 期间睡眠定时器的指定时间已经终止，本机在 “CD 转录” 完成之后便进入待机模式。

选择定时器

您可最多对 4 个定时器进行编程。

定时器的种类

- 播放定时器：被选择的组件在指定的时间启动播放。
- 录音定时器：被选择的组件在指定的时间启动录音。
- 录音定时器可在连接的备有 **RI** 连接器的 MD 录音机或磁带卡座上进行录音。应正确指定输入音源。

选择播放音源

您可将 PDR-155 上的 AM、FM 或 DVD 以及连接的，具有定时器功能的组件用作播放音源。
您可将 PDR-155 上的 AM 或 FM 或 TV 用作录音音源。

设定周日

定时器仅可一次运行（一次定时器），或者在一周的指定日在指定的时间（每次定时器）运行。
您可将每次定时器设定至每天或者指定的连续周日运行，例如每星期一至星期五，或者每星期六和星期日。

例子：

- 定时器 1：若要将该定时器用于叫醒，按下列方法进行设定：
播放定时器 → 每次定时器 → 每天 → 7:00 - 7:30
- 定时器 2：若要将该定时器用于每星期录制收音机节目，按下列方法进行设定：
录音定时器 → 每次定时器 → 星期一 - 星期六 → 15:10 - 15:30
- 定时器 3：若要将该定时器用于本星期日录制收音机节目，按下列方法进行设定：
录音定时器 → 一次定时器 → 星期日 → 10:00 - 12:00

注意

- 在定时播放或录音期间，您不能改变当前时钟时间或者定时器编程的结束时间。
- 除了设定当前时间之外，您不能对定时器进行编程。必须首先设定时钟。
- 在您对定时器在连接的组件上的播放和录音进行编程时，必须确认已经将组件与 PDR-155 正确连接。如果连接尚未结束，则不会进行定时播放或录音。

关于定时器指示



如果已经进行定时器编程，TIMER 指示灯点亮。当您反复按下 TIMER 按键以便显示定时器的种类时，如果指示灯亮，这表示相应的定时器已经编程。

如果两个定时器的指定时间重叠：

- 早启动的定时器优先。
- 如果两个定时器在相同的时间启动，具有较低定时器号码的定时器优先。

- 定时器 1：9:00 - 10:00
- 定时器 2：8:00 - 10:00 ← 优先（该定时器启动早）
- 定时器 3：12:00 - 13:00 ← 优先（该定时器具有较低的号码）
- 定时器 4：12:00 - 12:30


使用定时器功能

定时器的编程

在对定时器进行 AM 或 FM 广播的编程之前，首先预设所需电台（参见第 79 页）。


注意

如果尚未设定时钟，则不能进行定时器的编程。
如果您在进行定时器的编程时不操作本机达60秒钟以上，本机便显示标准屏幕。

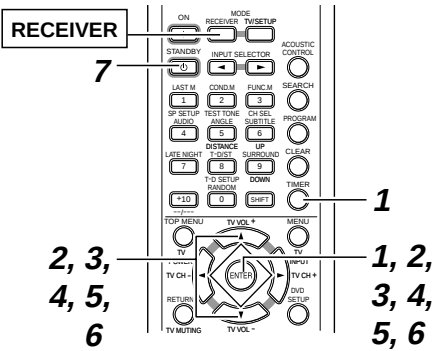

在本步骤中仅可使用遥控器按键。

1 选择定时器号码

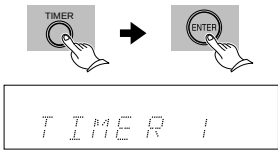


按下遥控器上的 **RECEIVER** 按键，然后反复按下 **TIMER** 按键以便选择所需设定的定时器号码。

在定时器 1-4 种选择，然后按下 **ENTER** 按键。

要点

如果定时器已经编程，**TIMER** 指示灯在左上角点亮。

2 选择定时器的种类

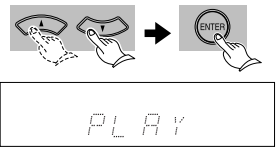


按下 **▲/▼** 按键以便选择播放或录音定时器。

当定时器显示所需定时器时，按下 **ENTER** 按键。
当使用录音定时器时，录音会在连接的 Onkyo MD 或磁带卡座上启动。

REC

3 选择所需播放的组件

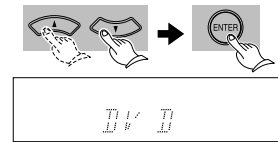


按下 **▲/▼** 按键以便选择使用定时器启动播放的组件。

当本机显示所需组件时，按下 **ENTER** 按键。

对于录音定时器，您可选择 FM、AM 或 TV。


如果您已经选择 FM 或 AM

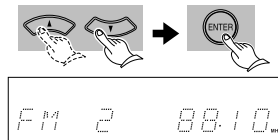


按下 **▲/▼** 按键以便选择预设电台号码。

当本机显示所需预设电台号码时，按下 **ENTER** 按键。

4 指定 1 个周日

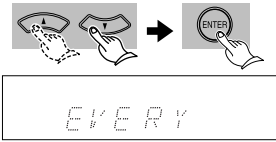


使用 “ONCE”（一次）时，定时器在指定的周日运行一次

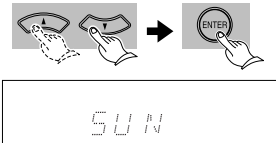

使用 “EVERY”（每次）时，定时器在每周指定日运行

如果您已经选择了 “DAYS SET”（周日），您可连续指定周日。

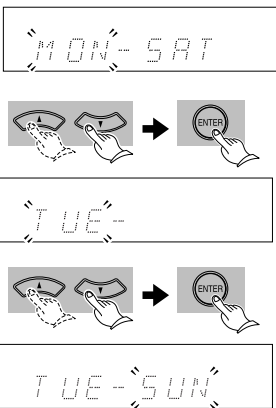

在此例中，定时器在每星期二至星期日在指定时间启动定时录音。

按下▲/▼按键以便选择 “ONCE”（一次）或 “EVERY”（每次）。

使用 “ONCE”（一次）时，定时器运行一次。使用 “EVERY”（每次）时，定时器每周运行。在选择选项之一之后，按下 ENTER 按键。

按下▲/▼按键以便选择 1 个周日。

当本机显示所需周日时，按下 ENTER 按键。

周日按如下所示显示：

MON (星期一) FRI (星期五)
TUE (星期二) SAT (星期六)
WED (星期三) SUN (星期日)
THU (星期四)

按下光标按键▲/▼以便选择 1 个周日。

当本机显示所需周日时，按下 ENTER 按键。

SUN (星期日) MON (星期一) TUE (星期二) WED (星期三) THU (星期四)
DAYS SET* (周日) EVERY DAY (每日) SAT (星期六) FRI (星期五)
* 您可连续指定周日。


1 按下光标按键▲/▼以便选择所需编程的首日。

当本机显示所需周日时，按下 ENTER 按键。

2 按下光标按键▲/▼以便选择所需编程的结束日。

当本机显示所需周日时，按下 ENTER 按键。

5 指定打开时间

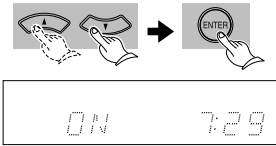


按下▲/▼按键以便指定定时器打开时间。

当本机显示所需时间时，按下 ENTER 按键。
您亦可使用数字按键以便指定时间。例如：若要对 7:29 编程，按下 **RECEIVER 按键**，然后按下 0、7、2 和 9。
按 + 10 以便在 12 小时显示屏上切换 AM 和 PM。

注意

- 当您设定打开时间时，关闭时间被自动设定为 1 小时之后。
- 如果 MD 录音机被编程为由定时器启动录音，或许不能录制最初几秒钟的信号。请将打开时间编程至比所需打开时间约提前 1 分钟的数值。


6 设定关闭时间

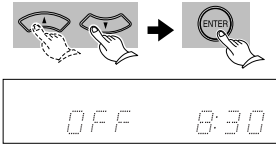

按下▲/▼按键以便指定定时器关闭时间。

当本机显示所需时间时，按下 ENTER 按键。

7 使本机处于待机模式



关断电源以便使本机处于待机模式。

按下 STANDBY 按键以便使本机处于待机模式。

- 在定时录音期间，本机被静音，副低音扬声器 (SWA-155X) 未被打开。如果您需要在录音期间监听声音，按下 MUTING 按键以便解除静音模式。副低音扬声器被打开，您会听到声音。

注意

- 如果您需要将 FM 或 AM 模拟信号录制至 MD 录音机，必须将 “Analog In” 选择为 MD 的录音输入音源。
- 除了本机处于待机模式之外，定时器在编程的时间不会运行。必须按下 STANDBY 按键以便使本机处于待机模式，以便使定时器运行。


解除定时器编程操作

按下 TIMER 按键。

使用定时器功能

■ 打开定时器（启动）或关闭（解除）

- 依照下列步骤以便解除编程定时器，启动解除的定时器，或者再次进行定时录音。
- 只有设定时钟才能使定时器运行。

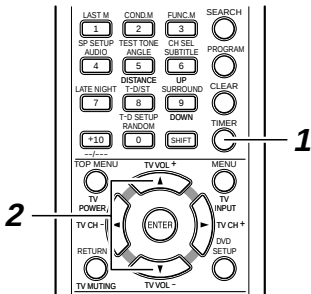

在本步骤中仅可使用遥控器按键。

1

TIMER

TIMER 1

反复按下 TIMER 按键以便显示所需定时器号码。

如果 TIMER 指示灯在定时器号码上点亮，定时器便打开（启动）。

2

TIMER

TIMER ON

或


TIMER OFF

按下▲/▼按键以便在打开（启动）和关闭（解除）之间切换。

在您启动设定之后，本机显示标准屏幕 2 秒钟。

使用定时器功能

■ 检查定时器设定

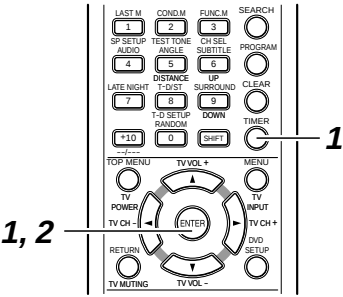

1




反复按下 TIMER 按键以便显示所需定时器号码。

按下 ENTER 按键。

如果 TIMER 指示灯在定时器号码上点亮，定时器便打开（启动）。

2



按下 ENTER 按键以便检查下一设定。

反复按下 ENTER 按键以便检查下一设定。

注意

- 当您在检查时亦可使用▲/▼编辑设定。
- 如果定时器已经关闭，或者如果您编辑设定，定时器便自动打开。

如果所有的设定为正确，您不再需要进行任何改变，按下 TIMER 按键以便显示标准屏幕。

录音

除了您个人欣赏之外，若无版权所有人的同意，版权法禁止使用您的录音。

虽然 PDR-155 是一种播放专用装置，通过连接 Onkyo 原配散装系列组件，诸如 CDR-201A 或 MD-101A，用按键操作便可进行 CD 转录。

关于录音的注意事项

- 您不能将 DVD 视频复制至 CD 录音机或 MD 录音机。
- 您不能用数字式录制含有复制保护信号的 DVD 光盘音频。
您仅可录制无复制保护的 PCM 音频信号，或者模拟音频信号。
- 您不能用数字式录制 TV 音频或收音机。
- 您不能录制 DVD 和 CD 中含有的 DTS 信号。
- 您不能用数字式录制数字式录制的 CDR。
- 若要录制模拟信号，将环绕声模式设定至 STEREO。否则，即使您能听到来自扬声器的声音，您也不能进行录音。

■ CD 转录（通过按键操作进行数字式录制 CD）

1

将 CD 装入 PDR-155 的光盘托盘。

2

CD
DUBBING




按下MD-101A或CDR-201A上的CD DUBBING按键
CD 转录自动启动。
(DLA 连接不运行)

MD-101A 或 CDR-201A

注意

- 必须将 PDR-155 的 DIGITAL OUT 插口与录音组件的 DIGITAL INPUT 1 插口连接。
- 若要使用备有 **RI** 连接器的 Onkyo 组件以执行系统录音功能，应正确设定输入音源。
- 应正确连接 **RI** 电缆和音频插头电缆。

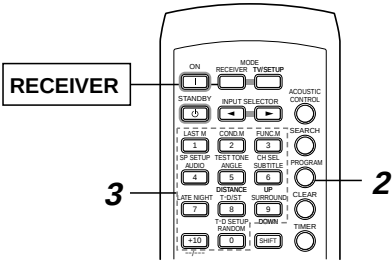

■ CD 转录的编程（仅用数字式录制喜欢的曲目）

1


将 CD 装入 PDR-155 的光盘托盘。

2



按下 PROGRAM 按键。

3

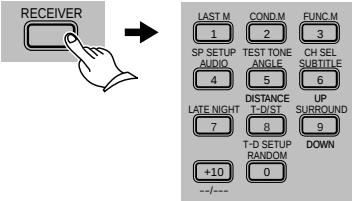

按下 RECEIVER 按键，然后按下数字按键以便指定所需录制的曲目。

例如，若要依照 9、18 和 20 的顺序进行曲目编程，按下数字按键 9、→+ 10、8、→+ 10、+ 10，然后按下 0。

4



当本机显示编程窗口时，按下 MD-101A 或 CDR-201A 的 CD DUBBING 按键。

CD 转录自动启动。
(DLA 连接不运行)




MD-101A 或 CDR-201A

- 注意
- 必须将 PDR-155 的 DIGITAL OUT 插口与录音组件的 DIGITAL INPUT 1 插口连接。
 - 若要使用备有 **RI** 连接器的 Onkyo 组件以执行系统录音功能，应正确设定输入音源。
 - 应正确连接 **RI** 电缆和音频插头电缆。

录音

■ 其他录音

依照下列步骤对数据进行模拟式录音，或者录制至 Onkyo 原配散装系列组件以外的组件。

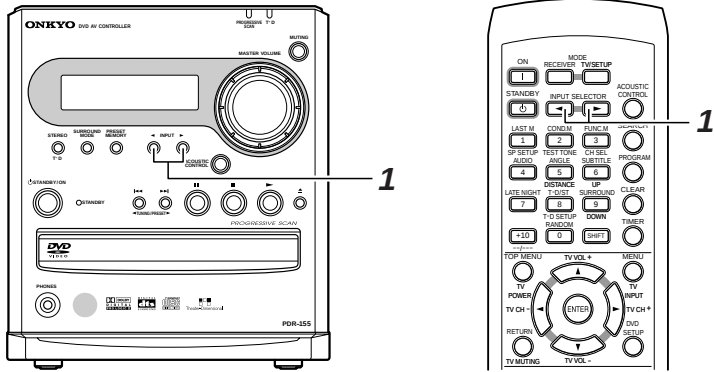

在这些步骤中所使用的遥控器按键在灰色长方形 中用插图表示。

1

PDR-155

遥控器

按下 PDR-155 上的 INPUT 或 或者遥控器上的 INPUT SELECTOR 按键，以便选择录音音源组件。

2

准备录音组件。

- 使录音组件处于录音待机模式。
- 调节录音组件上的录音电平。
- 有关如何录音的信息，请参阅录音组件的使用手册。

3

启动录音。

使步骤 1 中的音源组件启动播放。

注意


- 关于数字录音，您需要将音源组件的数字输出与录音组件的数字输入连接。
- 在录音期间切勿改变输入选择。否则，便不能正确录音。
- 若要录制模拟信号，将环绕声模式设定至 STEREO。否则，即使您能听到来自扬声器的声音，您也不能进行录音。

96

用户定制功能设定

■ 使用设定窗口 DVD VCD CD MP3

使用设定窗口可让您设定比设定导航器更多的参数（参见第 41）。当您需要改变预设设定时应使用设定窗口。本章节说明如何使用设定窗口。如果您在设定导航器中尚未设定参数，PDR-155 首先显示设定导航器。

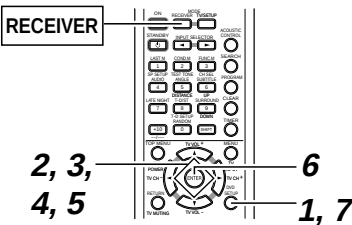

1

按下 RECEIVER 按键，然后按下 DVD SETUP 按键。
本机显示设定窗口。

按下 ◀/▶ 按键以便选择标记 (Video1、Video2、Language 和 General)。

Video1 | Language | General

Setup Menu Mode: Expert

Setup Navigator: Basic

Parental Lock: Off (on)

① Change menu mode

◀ ▶ ◂ ◃ Move ENTER Select SETUP Exit

标记

按键

3

按下 ▲/▼ 按键以便选择所需设定的项目。

4

按下 ▶ 按键以便将光标移动至数值区域。

5

按下 ▲/▼ 按键以便选择所需选项。

6

按下 ENTER 按键。
根据需要可反复进行步骤 2~6 以便设定其他项目。

7


按下 DVD SETUP 按键。

要点

- 当您接通 PDR-155 的电源时，DVD 部分最初不会被启动。如果 DVD 部分未启动，按下 (▲) 按键以便将其启动，然使用设定。
- 若您在设定期间关闭 PDR-155，设定即被解除。若要保持设定，按下 DVD SETUP 按键以便完成设定，然后关闭本机的电源。
- 设定操作会擦除存储的恢复位置（参见第 48 页）。
- 若您在完成设定之后显示设定窗口，窗口会反映您最近的设定。

能否设定取决于光盘类型


根据光盘类型 (DVD、视频 CD、音频 CD 或 MP3)，您或许不能设定某些项目。请参阅各项目的数值区域左侧的色码指示灯，并参阅下列色码表。

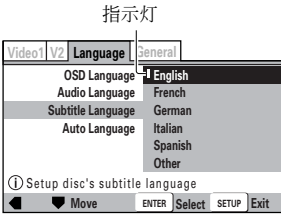

指示灯颜色	光盘类型
蓝色	仅限于 DVD
绿色	所有兼容的光盘
黄色	DVD / 视频 CD


设定仅用于 DVD 的项目

如果您在托盘装入非 DVD 光盘时试图改变仅用于 DVD 的设定，蓝色 DVD 标记会在电视机屏幕的右上角出现。

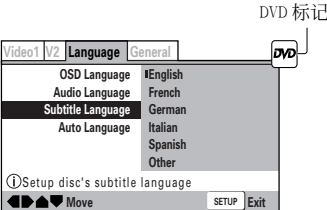

在您播放期间所不能改变的设定

在您播放期间所不能改变的设定用灰色表示。

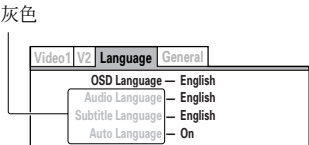


附在所选择项目后面简要说明的 “①” 表示 “信息”。

■ 先进的设定

本机备有两种设定窗口菜单：[Basic]（基础）和 [Expert]（专家）。为设定窗口的一般页面上的 [Setup Menu Mode]（设定菜单模式）选择 [Expert]（专家）。在本手册中，您可使用的设定项目用 **Expert** 图标标出。

欲知使用设定窗口的详情，参见第 97 页。

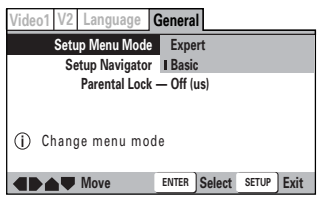

Expert (专家):

您可在该模式时使用先进的设定。

Basic (基础):


您可在该模式时使用基础设定。亦显示所选择的项目的简要说明（附“①”标记）。基础模式是出厂预设设定。

用户定制功能设定

■ 设定视频 1 选择

欲知使用设定窗口的详情，参见第 97 页。

根据电视机设定选择图像宽高比 ([TV Screen])

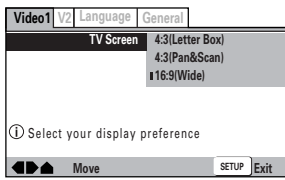

设定图像宽高比以便与连接 PDR-155 的电视机匹配。如果电视机备有宽屏幕，则选择 [16 : 9(Wide) 宽]。许多 DVD 电影支持宽屏幕格式，采用 16 : 9 的图像宽高比录制。如果您在标准电视机屏幕上观看此类 DVD 电影（图像宽高比为 4 : 3），图像会在垂直方向伸长。为了避免这种现象，如果您在观看标准电视机屏幕，应选择 [4 : 3(Letter Box)] 或 [4 : 3(Pan & Scan)]。在播放期间，您不能改变这种设定。

4 : 3 (Letter Box)



用于标准屏幕上的 Letter Box 格式电影

4 : 3 (Pan & Scan)



用于标准屏幕上的 Pan & Scan 格式电影

16 : 9 (Wide)




用于宽屏幕电视机

要点

某些光盘不能让您改变图像宽高比设定。欲知详情，请参阅光盘封套。

设定组件视频输出

比起标准的隔行扫描电视机图像，逐行扫描电视机具有图像更加稳定，无闪烁等特点。只有 COMPONENT VIDEO OUT 插口连接到兼容逐行扫描的电视机或显示器的前提下，才进行设定。

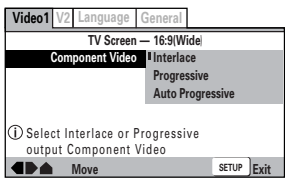

Interlace (出厂设定)

使用该设定时，可以使用普通的不兼容逐行扫描的电视机。

Progressive

使用该设定时，一定要使用具有逐行扫描组分式视频输入的电视机和显示器。

Auto Progressive

当播放 16:9 的 DVD 时，切换到逐行扫描，而 4:3 DVD 则使用隔行扫描设定。使用该设定时，您的电视机和显示器必须可以兼容逐行扫描。

要点

当设定到 [Auto Progressive]（自动逐行扫描）时，当本机在隔行扫描和逐行扫描之间切换时，您可能会看到图像干扰。这不是本 PDR-155 或电视机的故障。


如果您的电视机的宽高比，无法在 4:3 和 16:9 之间进行切换，请设定到 [Interlace]（隔行扫描）或 [Auto Progressive]（自动逐行扫描）。在自动逐行扫描模式中，4:3 光盘将以隔行扫描模式被播放。在播放以 4:3 和 16:9 两种形式录制的光盘时，以隔行扫描模式播放 4:3 部分，以逐行扫描模式播放 16:9 部分。将您的电视机的宽高比切换到最适当的设定（欲知详情，请参阅您的电视机的使用说明书）。

注意

如果您连接了不兼容逐行扫描信号的电视机，选择了逐行扫描设定的一种，您将看不到任何图像。使用组合式或 S- 视频连接器的其中之一连接您的电视机，选择 [Component Video]（组件视频）菜单中的 [Interlace]（隔行扫描）设定。

使用 S 视频输出 Expert


您可以切换从 S 视频输出端子输出 S 视频信号。如果您用 S 视频信号线连接电视与 [S1] 或 [S2] 输出端，只有少数机会会出现电视图像扭曲拉长的情况。在此情况下，将输出从 [S2] 切换到 [S1]。

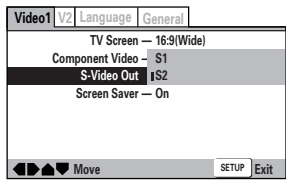

- S2:
S2 输出视频信号。（出厂设定）
- S1:
S1 输出视频信号。

打开或关闭屏幕保护 Expert

为了防止因长时间显示残留图像而使电视机屏幕或监视器损坏（称为“屏幕烧损现象”），如果显示相同图像约达 5 分钟以上时，便启动屏幕保护功能。

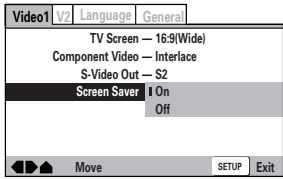

- On:
启动屏幕保护功能。（出厂设定）
- Off:
解除屏幕保护功能。

靠近 Expert 标记的项目表示先进的功能。如果在屏幕中不显示这些项目，参见第 99 页上的如何显示的信息。



用户定制功能设定

■ 调节图像的质量

您可选择与某些编程种类匹配的预编程设定，或者进行调节以便适合您的喜好，并且可将其保存在存储器中。您可在检查电视机的播放图像时调节图像的质量。欲知如何使用设定窗口的详情，参见第 97 页。

选择事先编制的设定


1

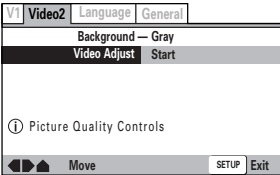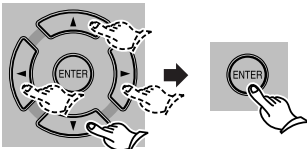

使用▲/▼/◀/▶按键以便选择 [Video2] (视频) → [Video adjust] (视频调节) → [Start] (启动)，然后按下 ENTER 按键。


质量调节窗口出现。

2-1

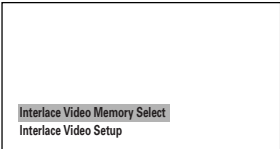


如果您已经为一般页面上的 [Component Video] (组件视频) 选择 [Interlace] (隔行扫描)，应选择 [Interlace Video Memory Select] (隔行视频存储选择)，然后按下 ENTER 按键。

2-2

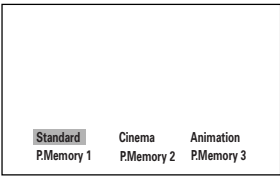

如果您已经为一般页面上的 [Component Video] (组件视频) 选择 [Progressive] (逐行扫描)，应选择 [Progressive Video Memory Select] (逐行视频存储选择)，然后按下 ENTER 按键。

3

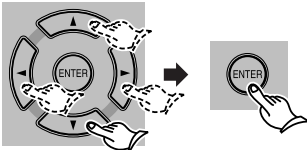

按下▲/▼/◀/▶按键以便选择所需预设选项，然后按下 ENTER 按键。

质量调节窗口被关闭。如果质量调节窗口在您按下 ENTER 按键之前关闭，编辑的设定即被解除。

Standard (出厂设定): 显示不添加效果的图像。

Cinema: 播放具有影院气氛的图像。适于在像影院一样黑暗中观看屏幕。

Animation: 显示的图像具有鲜艳而清晰的颜色。

P.Memory 1, P.Memory 2, 以及 P.Memory 3: 这些是用户可编程的设定。欲知详情，请参阅下一页上的“调节图像质量”。


用户定制功能设定

■ 调节图像质量

根据光盘和电视机 / 监视器，您或许不能看清这些调节结果。


建立您自己的质量设定

1

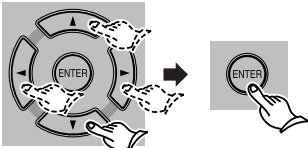


使用▲/▼/◀/▶按键以便选择 [Video2] (视频) → [Video adjust] (视频调节) → [Start] (启动)，然后按下 ENTER 按键。
质量调节窗口出现。

2

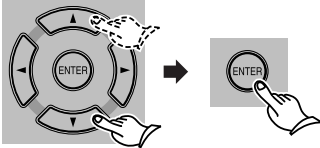


使用▲/▼按键以便选择 [Interlace Video Memory Select] (隔行视频存储选择)，然后按下 ENTER 按键。


· 如果您已经为 [Component Video] (组件视频) 选择 [Interlace] (隔行扫描)，便可使用 [Interlace Video Memory Select] (隔行视频存储选择)。如果您已经为 [Component Video] (组件视频) 选择 [Progressive] (逐行扫描)，便可使用 [Progressive Video Memory Select] (逐行视频存储选择)。

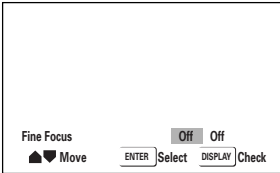

3

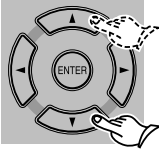

使用▲/▼按键以便选择所需调节的项目，然后按下 DISPLAY 按键以便显示所选择的项目的参数表。再次按下 DISPLAY 按键以便显示先前的窗口。

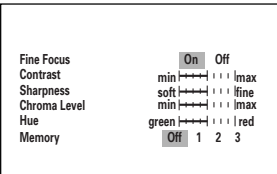

[Interlace] (隔行扫描) 模式


Fine Focus
打开 [On] 时，显示图像中更细洁 (更高分辨率) 部分。

Contrast
调节图像元素的对比度。

Sharpness
调节图像元素的中频 (细节部分) 的清晰度。(本设定只有在 [Fine Focus] (精细聚焦) 为 [On] (开) 时有效。)

Chroma Level
调节颜色显示的饱和程度。

Hue
在红和蓝之间调节总体的颜色平衡。(只有当 PDR-155 以 VIDEO OUT 或 VIDEO IN 插口连接时有效。)

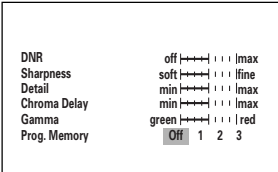

[Progressive] (逐行扫描) 或 [Auto Progressive] (逐行扫描) 模式

DNR
调节控制视频信号中的亮度成分中信号噪音的幅度。

Sharpness
调节图像元素的中等频 (非细节部分) 的清晰度。


Detail
切换到 ON 时，显示图像中更细洁 (更高分辨率) 部分。

Chroma Delay
调节颜色显示的饱和程度。

Gamma
调节图像中较暗处的亮度。

103

4

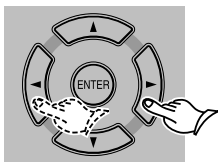

按下◀/▶按键以便调节设定。

为 [Fine Focus] (精细聚焦) 选择 [On] (开) 或 [Off] (关)。

5

反复进行步骤3按4以便设定其他项目。

若要存储编辑的设定，按下▲/▼按键以便选择 [Memory] (存储器)，然后按下◀/▶按键以便选择 [1]、[2] 或 [3] 并存储设定。请注意，如果您选择的存储位置已经有保存内容，旧设定将被新设定取代。

6



按下 ENTER 按键。

质量调节窗口消失。如果您不按下 ENTER 按键，便不能将编辑的设定存储入存储器内。


用户定制功能设定

■ 设定视频 2 选择

欲知使用设定窗口的详情，参见第 97 页。

改变屏幕上的背景 [Background]

当 PDR-155 停止时，您可选择屏幕上的背景颜色。

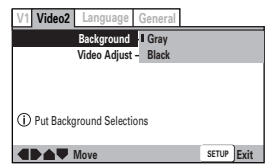


Gray:
背景为灰色。（出厂设定）

Black:
背景为黑色。

选择需显示暂停的图像 [Still Picture]（静止图像） [Expert]

当 DVD 播放暂停时，该功能可让您观看清晰的静止图像。使用某些光盘时，为 [Still Picture]（静止图像）选择 [Field]（区域）不能改善图像质量。

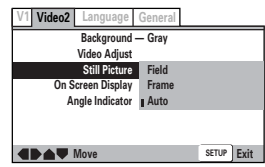


Field(区域):
在暂停模式时会消除图像闪烁。

Frame(帧):
标准模式

Auto(自动):
根据光盘自动选择 Field(区域) 或 Frame(帧)（出厂设定）

设定在屏显示的位置 [On Screen Display] [Expert]

您可根据电视机的机型在电视机屏幕上指定设定窗口的位置以及其他在屏显示。如果 DVD 以 4:3 图像宽高比录制则选择此项目。（欲知详情，请确认光盘封套）您亦可不操作指示灯（诸如 PLAY 和 STOP）。

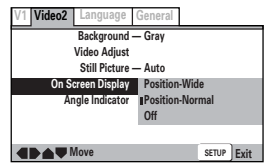


Position-Wide(位置 - 宽):
在宽屏幕电视机上对准图像时，选择该模式以确保在整个窗口上显示。

Position-Normal(位置 - 正常):
如果已经在宽屏幕电视机上选择 “Normal”（正常）或 “Full”（满）时选择该模式。（出厂设定）

Off(关):
不显示窗口。

角度标记的开或关 [Angle Indicator]（角度指示灯） [Expert]

您可设定该项目以便在播放期间不显示角度标记 “∞”。

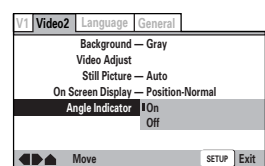

On(开):
显示 “∞”。（出厂设定）

Off(关):
不显示 “∞”。

靠近 [Expert] 标记的项目表示先进的功能。如果在屏幕中不显示这些项目，参见第 99 页上的如何显示的信息。

用户定制功能设定

■ 设定语言选项

某些 DVD 光盘含有可供选择的多种字幕语言和 / 或音频语言。本章节概述音频语言和字幕选项。欲知使用设定窗口的详情，参见第 97 页。

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language français

Subtitle Language Deutsch

Auto Language Italiano

Español

①Select the On Screen Language

◀▶♥ Move SETUP Exit

English
(出厂设定)
Français
Deutsch
Italiano
Español

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language 汉语

Subtitle Language English

Auto Language On

①Select the On Screen Language

◀▶♥ Move SETUP Exit

English
(出厂设定)
汉语

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language French

Subtitle Language German

Auto Language Italian

Spanish

Other

①Setup audio language

◀▶♥ Move SETUP Exit

English
(出厂设定)
French
German
Italian
Spanish

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language English

Subtitle Language Chinese

Auto Language Other

①Setup audio language

◀▶♥ Move SETUP Exit

English
(出厂设定)
Chinese

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language French

Subtitle Language German

Auto Language Italian

Spanish

Other

①Setup disc's subtitle language

◀▶♥ Move SETUP Exit

English
(出厂设定)
French
German
Italian
Spanish

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language English

Subtitle Language English

Auto Language Chinese

Other

①Setup disc's subtitle language

◀▶♥ Move SETUP Exit

English
(出厂设定)
Chinese

其他：您可在 136 种语言中选择。（欲知选择其他语言的详情，请参阅第 108 页上的 “如果您已经选择 [Other] (其他)”）。

其他：您可在 136 种语言中选择。（欲知选择其他语言的详情，请参阅第 108 页上的 “如果您已经选择 [Other] (其他)”）。

其他：您可在 136 种语言中选择。（欲知选择其他语言的详情，请参阅第 108 页上的 “如果您已经选择 [Other] (其他)”）。

其他：您可在 136 种语言中选择。（欲知选择其他语言的详情，请参阅第 108 页上的 “如果您已经选择 [Other] (其他)”）。

要点：如果选择光盘中未录制的音频或字幕语言，光盘上的预设设定会自动被选择。

使用自动选择音频和字幕语言 [Auto Language] (自动语言)

您可选择是否让本机自动使用光盘的预设设定音频和字幕语言，或使用在设定窗口中指定的语言。您不能在播放期间设定该项目。



On (开):


[Auto Language] (自动语言) 设定仅在该项目设定为 [On] (开) 时有效，[Audio Language] (音频语言) 和 [Subtitle Language] (字幕语言) 亦相同 (出厂设定)。当 [Auto Language] (自动语言) 为 [On] (开) 时，外国电影用原版音频声迹显示，用 [Subtitle Language] (字幕语言) 中选择的语言显示字幕。国内用原版音频声迹显示，不显示字幕。(该设定并非对所有的 DVD 有效)。

Off (关):

本机使用由 [Auto Language] (自动语言) 选择的音频语言，字幕语言由 [Subtitle Language] (字幕语言) 选择。

选择喜欢的 DVD 菜单语言 [DVD Language] Expert

如果 DVD 含有使用不同语言的菜单，您可为 DVD 选择一种语言。您不能在播放期间设定该项目。(非亚洲机型)

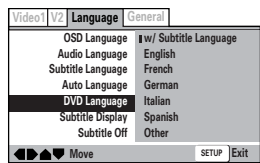

w/ Subtitle Language (w/ 字幕语言):

菜单窗口用 [Subtitle Language] (字幕语言) 设定所指定的语言显示。(出厂设定)

English

French

German


Italian

Spanish

Other:

可在 136 种语言中选择。(欲知选择其他语言的详情，请参阅第 108 页上的“如果您已经选择 [Other] (其他)”)。

(亚洲机型)

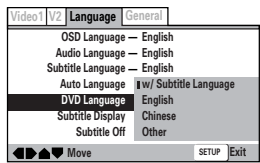

w/ Subtitle Language (w/ 字幕语言):

菜单窗口用 [Subtitle Language] (字幕语言) 设定所指定的语言显示。(出厂设定)

English

Chinese


Other:

可在 136 种语言中选择。(欲知选择其他语言的详情，请参阅第 108 页上的“如果您已经选择 [Other] (其他)”)。

靠近 Expert 标记的项目表示先进的功能。如果在屏幕中不显示这些项目，参见第 99 页上的如何显示的信息。

字幕语言的开或关 [Subtitle Display] (字幕显示) **[Expert]**

您可选择是否显示字幕语言，或者是否显示辅助字幕语言。您不能在播放期间设定该项目。

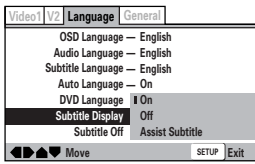

On (开):

显示字幕语言。(出厂设定)

Off (关):


不显示字幕语言。某些光盘会自动显示不能关闭的字幕语言。(参见下列部分)。

Assist Subtitle (辅助字幕):

辅助字幕为听能弱的人士说明画面。该辅助字幕仅在光盘上已经录制时显示。

强制显示字幕 [Subtitle Off] (字幕关闭) **[Expert]**

即使关闭字幕，某些 DVD 仍然在屏幕上显示字幕。该设定让您选择该 DVD 种类的字幕语言。您不能在播放期间设定该项目。

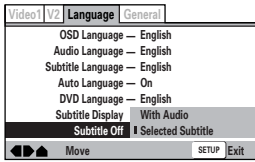

With Audio (使用音频时):

字幕用当前播放音频的语言显示。

Selected Subtitle (选择的字幕):

字幕用 [Subtitle Language] (字幕语言) 设定所指定的语言显示。(出厂设定)

如果您已经为字幕、音频或 DVD 语言选择了 [Other] (其他)

请参阅第 109 页上的语言代码表以便选择 1 种语言。如果您已经选择了光盘上未录制的语言，DVD 菜单便使用录制的语言之一。

- 1 使用 **▲/▼/◀/▶** 按键以便选择 [Other] (其他) 并按下 **ENTER** 按键。
语言选择窗口显示。
- 2 选择 [List of Language] (语言表) 或 [Code] (代码)。
使用某些语言时，仅显示语言代码表。欲知详情，请参阅第 109 页上的语言代码表。
靠近 “Code” (代码) 字样的括弧内的数字表示您可选的数字范围。

如果您选择 “Code” (代码)


依照下列步骤之一进行：

例子：若要选择法语

- 按下数字按键 0、6、1 和 8。
- 按下 **▲/▼** 按键以便为各数位选择 1 个数字。(按下 **◀/▶** 按键以便使光标移动至其他数位)。

- 3 按下 **ENTER** 按键。

例子：音频语言

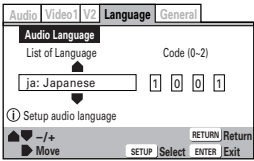

如果您从 “语言表” 中进行选择

例子：选择法语

按下 **▲** 按键两次。

靠近 **[Expert]** 标记的项目表示先进的功能。如果在屏幕中不显示这些项目，参见第 99 页上的如何显示的信息。

语言编码表

语言	代码	语言	代码	语言	代码
Japanese (ja)	1001	Gujarati (gu)	0721	Rhaeto-Romance (rm)	1813
English (en)	0514	Hausa (ha)	0801	Kirundi (rn)	1814
French (fr)	0618	Hindi (hi)	0809	Romanian (ro)	1815
German (de)	0405	Croatian (hr)	0818	Kinyarwanda (rw)	1823
Italian (it)	0920	Hungarian (hu)	0821	Sanskrit (sa)	1901
Spanish (es)	0519	Armenian (hy)	0825	Sindhi (sd)	1904
Chinese (zh)	2608	Interlingua (ia)	0901	Sangho (sg)	1907
Dutch (nl)	1412	Interlingue (ie)	0905	Serbo-Croatian (sh)	1908
Portuguese (pt)	1620	Inupiak (ik)	0911	Sinhalese (si)	1909
Swedish (sv)	1922	Indonesian (in)	0914	Slovak (sk)	1911
Russian (ru)	1821	Icelandic (is)	0919	Slovenian (sl)	1912
Korean (ko)	1115	Hebrew (iw)	0923	Samoa (sm)	1913
Greek (el)	0512	Yiddish (ji)	1009	Shona (sn)	1914
Afar (aa)	0101	Javanese (jw)	1023	Somali (so)	1915
Abkhazian (ab)	0102	Georgian (ka)	1101	Albanian (sq)	1917
Afrikaans (af)	0106	Kazakh (kk)	1111	Serbian (sr)	1918
Amharic (am)	0113	Greenlandic (kl)	1112	Siswati (ss)	1919
Arabic (ar)	0118	Cambodian (km)	1113	Sesotho (st)	1920
Assamese (as)	0119	Kannada (kn)	1114	Sundanese (su)	1921
Aymara (ay)	0125	Kashmiri (ks)	1119	Swahili (sw)	1923
Azerbaijani (az)	0126	Kurdish (ku)	1121	Tamil (ta)	2001
Bashkir (ba)	0201	Kirghiz (ky)	1125	Telugu (te)	2005
Byelorussian (be)	0205	Latin (la)	1201	Tajik (tg)	2007
Bulgarian (bg)	0207	Lingala (ln)	1214	Thai (th)	2008
Bihari (bh)	0208	Laothian (lo)	1215	Tigrinya (ti)	2009
Bislama (bi)	0209	Lithuanian (lt)	1220	Turkmen (tk)	2011
Bengali (bn)	0214	Latvian (lv)	1222	Tagalog (tl)	2012
Tibetan (bo)	0215	Malagasy (mg)	1307	Setswana (tn)	2014
Breton (br)	0218	Maori (mi)	1309	Tonga (to)	2015
Catalan (ca)	0301	Macedonian (mk)	1311	Turkish (tr)	2018
Corsican (co)	0315	Malayalam (ml)	1312	Tsonga (ts)	2019
Czech (cs)	0319	Mongolian (mn)	1314	Tatar (tt)	2020
Welsh (cy)	0325	Moldavian (mo)	1315	Twi (tw)	2023
Danish (da)	0401	Marathi (mr)	1318	Ukrainian (uk)	2111
Bhutani (dz)	0426	Malay (ms)	1319	Urdu (ur)	2118
Esperanto (eo)	0515	Maltese (mt)	1320	Uzbek (uz)	2126
Estonian (et)	0520	Burmese (my)	1325	Vietnamese (vi)	2209
Basque (eu)	0521	Nauru (na)	1401	Volap k (vo)	2215
Persian (fa)	0601	Nepali (ne)	1405	Wolof (wo)	2315
Finnish (fi)	0609	Norwegian (no)	1415	Xhosa (xh)	2408
Fiji (fj)	0610	Occitan (oc)	1503	Yoruba (yo)	2515
Faroeese (fo)	0615	Oromo (om)	1513	Zulu (zu)	2621
Frisian (fy)	0625	Oriya (or)	1518		
Irish (ga)	0701	Panjabi (pa)	1601		
Scots-Gaelic (gd)	0704	Polish (pl)	1612		
Galician (gl)	0712	Pashto, Pushto (ps)	1619		
Guarani (gn)	0714	Quechua (qu)	1721		


用户定制功能设定

■ 设定父母锁定级


如果父母锁定级已经录制在光盘上，PDR-155 能让您启动父母锁定功能。使用这种光盘时，您可锁定认为不适宜您的孩子观看的内容。请参阅光盘封套和随附的文件，以便确认特殊的光盘是否具有父母锁定级。例如，如果您将 PDR-155 设定至 6 级，当您播放 7 级或 8 级光盘时便需要输入 1 个口令。欲知使用设定窗口的详情，参见第 97 页。

■ 输入口令


1

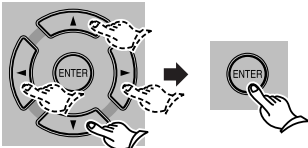


在您选择 [Level] (级) 或 [Country Code] (国家代码) 之前，您需要登录口令 (4 位数代码数字)。

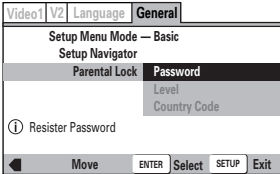

使用▲/▼/◀/▶按键以便选择 [General] (一般)→[Parental Lock] (父母锁定)→[Password] (口令)，然后按下 ENTER 按键。
本机显示登记代码数字窗口。

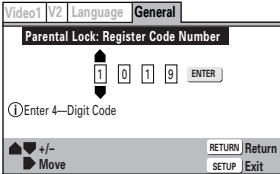

2

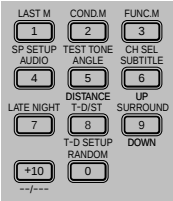


输入 4 位数口令。
依照下列步骤之一进行。

- 按下数字按键。
- 按下▲/▼按键以便为各数位输入 1 个数字。
(按下◀/▶按键以便将光标移动至其他数位)。

3



按下 ENTER 按键。
本机显示设定窗口。
Password: 选择该项目以便改变口令。
Level (级): 选择该项目以便改变父母锁定级。
Country Code: 选择该项目以便改变国家代码。

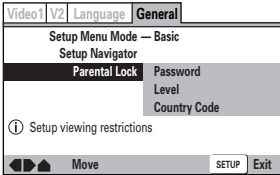

要点


- 请写下您的口令以避免遗忘。
- 如果您遗忘口令，应恢复出厂设定 (参见第 116 页)，然后再次登录口令。
- 使用某些光盘时，在播放期间锁定的画面被跳过。

110


用户定制功能设定

改变父母锁定级


1

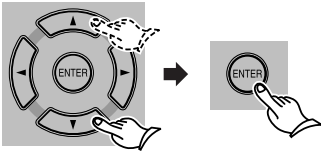

选择 [Leve1] (级)，然后按下 ENTER 按键。
本机显示登记代码数字窗口。

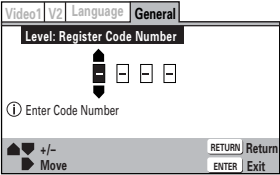

2

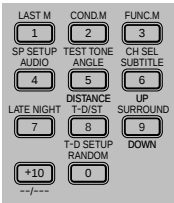


输入 4 位数口令。


3



按下 ENTER 按键。
本机显示级变化窗口。出厂设定为 [Off] (关)。

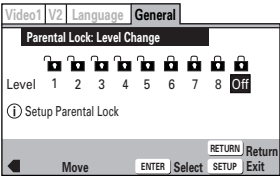

4

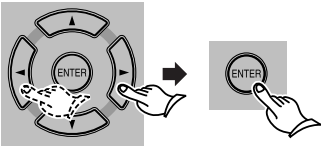

按下 ◀/▶ 按键 以便选择所需级，然后按下 ENTER 按键。
父母锁定级被设定。

播放锁定的 DVD 光盘

如果您试图播放具有父母锁定的光盘，本机将显示登记代码窗口。在这种情况下，您需要输入有效口令以便播放光盘。

1

按下数字按键以便输入 4 位数口令。

2


按下 ENTER 按键。

111

用户定制功能设定

改变口令

1

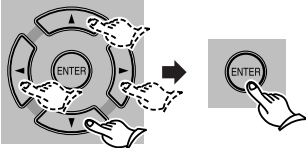

在设定窗口的一般页面上为 [Parental Lock] (父母锁定) 选择 [Password] (口令)，然后按下 ENTER 按键。

本机显示口令输入窗口。

Video1 V2 Language General

Parental Lock: Register Code Number

↑

↓

□ □ □ □

① Enter Code Number


▲ +/-

▶ Move

RETURN Return

ENTER Exit

2

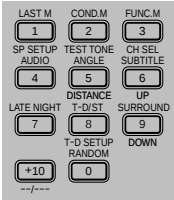

输入 4 位数口令。

3



按下 ENTER 按键。

本机显示登记代码数字窗口。

Video1 V2 Language General

Parental Lock: Register Code Number

↑

↓

□ □ □ □

① Enter 4—Digit Code


▲ +/-

▶ Move

RETURN Return

ENTER Exit

4

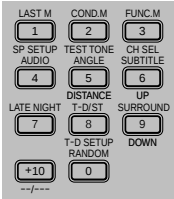

输入 4 位数口令。

5



按下 ENTER 按键。


已经改变口令。

用户定制功能设定

设定国家代码

在此步骤期间请参阅下一页上的国家代码表。

1

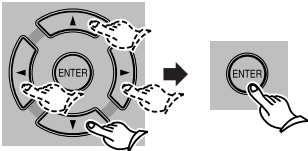

在一般页面上为 [Parental Level] (父母级) 选择 [Country Code] (国家代码), 然后按下 ENTER 按键

本机显示登记代码数字窗口。


Video1 V2 Language General

Country Code: Register Code Number

① Enter Code Number

RETURN Return
ENTER Exit

2

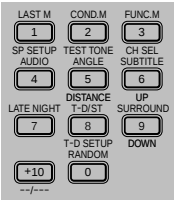

输入 4 位数口令。

3



按下 ENTER 按键。

本机显示国家代码窗口。

Video1 V2 Language General

Country Code

List of Codes

us

Code (0-2)

2 1 1 9

① Setup Country Code

RETURN Return
ENTER Select SETUP Exit

4



选择 [List of Code] (代码表) 或 [Code] (代码)。

靠近 “Code” (代码) 字样的括弧内的数字表示您可选的数字范围。

从 [Code] (代码) 选择国家代码:

依照下列步骤进行:

例: 若要选择日本

按下数字按键 1、0、1 和 6。

按下 ▲/▼ 按键以便选择 1 个数字。(按下 ◀/▶ 按键以便移动至其他数位)。

从 [List of Code] (代码表) 选择国家代码

例: 若要选择日本

按下 ▲/▼ 按键以便选择 [jp]。

5



按下 ENTER 按键。


国家代码列表

国家	代码	代码
ARGENTINA	0118	ar
AUSTRALIA	0121	au
AUSTRIA	0120	at
BELGIUM	0205	be
BRAZIL	0218	br
CANADA	0301	ca
CHILE	0312	cl
CHINA	0314	cn
DENMARK	0411	dk
FINLAND	0609	fi
FRANCE	0618	fr
GERMANY	0405	de
HONG KONG	0811	hk
INDIA	0914	in
INDONESIA	0904	id
ITALY	0920	it
JAPAN	1016	jp
KOREA, REPUBLIC OF	1118	kr
MALAYSIA	1325	my
MEXICO	1324	mx
NETHERLANDS	1412	nl
NEW ZEALAND	1426	nz
NORWAY	1415	no
PAKISTAN	1611	pk
PHILIPPINES	1608	ph
PORTUGAL	1620	pt
RUSSIAN FEDERATION	1821	ru
SINGAPORE	1907	sg
SPAIN	0519	es
SWEDEN	1905	se
SWITZERLAND	0308	ch
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	2023	tw
THAILAND	2008	th
UNITED KINGDOM	0702	gb
UNITED STATES OF AMERICA	2119	us


用户定制功能设定

■ 存储设定（功能存储）

PDR-155 在功能存储中最多可以存储 5 种项目。

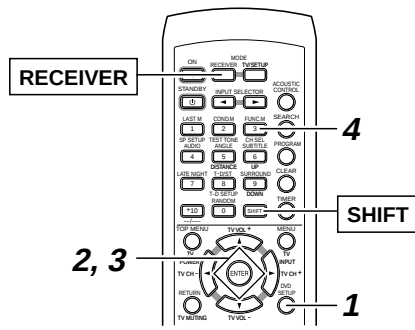


1

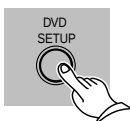

按下 **RECEIVER** 按键，然后按下 **DVD SETUP** 按键。


本机显示设定窗口。

2

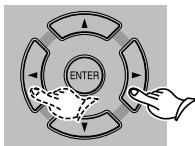

按下 ◀/▶ 按键以便选择 1 个标记（[Video1]（视频）、[Video2]（视频）、[Language]（语言）或 [General]（一般））。


3

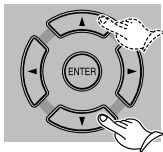

按下 ▲/▼ 按键以便选择所需存储的设定项目。


“FM”（功能存储器）在屏幕上显示，设定被存储。

4

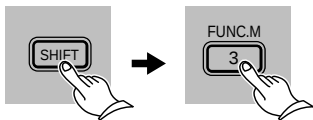

按下 **SHIFT** 按键，然后在 10 秒钟之内按下 **FUNC.M** 按键。

若要从功能存储清除设定

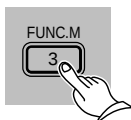

再次按下 **FUNC. M** 按键。

FM 标记消失，存储的设定被擦除。

注意

有些设定不能存储。

用户定制功能设定


■ 从功能存储器呼出设定

1



确认设定窗口未显示，按下 SHIFT 按键，然后在 10 秒钟之内按下 FUNC.M 按键。仅显示存储项目。

2

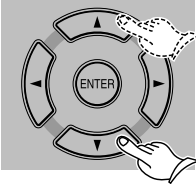

按下 ▲/▼ 按键以便选择所需项目。

3



按下 ENTER 按键。


■ 恢复 PDR-155 的出厂预设设定

您可为 DVD 恢复出厂预设设定。

1

使 PDR-155 处于待机模式。

2

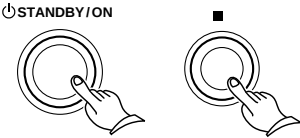

在按住前面板上的 ■ 按键时，按下 STANDBY/ON 按键以便打开本机。
所有的设定被复位至出厂预设设定。


注意

该步骤会擦除编程存储中所有的设定（参见第 58 页）、最终存储（参见第 63 页）、状态存储（参见第 64 页）以及设定项目。在您实施之前，应确认您确实需要实施该步骤。

使用遥控器操作电视机


通过对电视机的遥控代码编程，您可使用 RC-506M 遥控器来操作您的电视机。

■ 电视遥控代码的编程

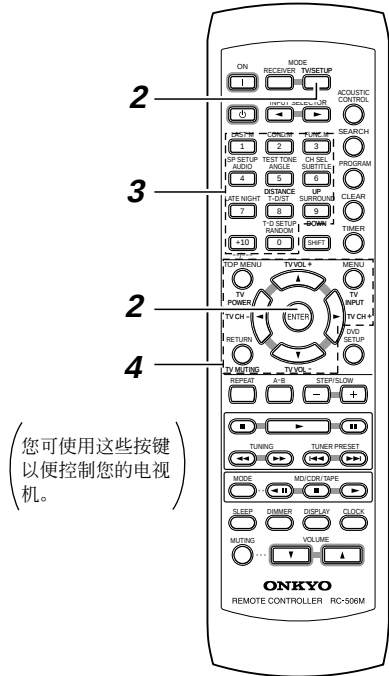

1 在下一页的表中找出所需操作的组件品牌名称的 3 位数数字。

2 在按住 TV/SETUP 按键时，按下 ENTER 按键，然后释放这两个按键。

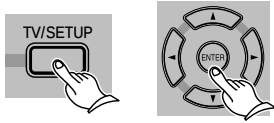

↓
然后释放按键。

3 输入 3 位数遥控代码。
在 10 秒钟之内按下数字按键以便输入代码。此时，您不必按下 RECEIVER 按键。仅使用数字按键。

4 确保已经正确进行遥控代码的编程。
按下遥控器上控制电视机的按键，检查电视机是否能够正确反应。

使用遥控器操作电视机

■ 电视遥控代码

- 如果此表中列出了一个以上的代码，请逐个地尝试，直至获得您的组件所需要的代码（例如：若第一个代码不能工作，则尝试下一个）。

品牌	遥控代码
AIWA	100, 101
AKAI	102, 103, 104
AUDIOSONIC	105
BELL & HOWELL	106
BLAUPUNKT	107
BRIONVEGA	108, 109
CENTURION	110
COLTINA	111, 112, 113
CORONAD	114
CROWN	115, 116
DAEWOO	117, 118, 119, 120, 121
DUAL	122
EMERSON	123, 124, 125, 126, 127
FENNER	128, 129
FERGUSON	130, 131
FISHER	132
FUNAI	133, 134, 135
FUJITSU GENERAL	136, 137, 138
GE	139, 140, 141
GOLDSTAR	142, 143
GOODMANS	144
GRUNDIG	145, 146
HITACHI	147, 148, 149, 150
HYPER	151
INNO HIT	152
IRRADIO	103
JVC/VICTOR	153, 154, 155, 156, 157
KENDO	158
KTV	159, 160
LUXOR	161
MAGNAVOX	162, 163
MARANTZ	164
MARK	165
MATSUI	166, 167, 168, 169
MITSUBISHI	170, 171, 172, 173
MIVAR	174, 175
NEC	176, 177
NOKIA	178, 179, 180, 181
OCEANIC	181
NORDMENDE	182, 183
OKANO	152

品牌	遥控代码
ORION	184, 185, 186
PANASONIC	187, 188, 189, 190
PHILIPS	152, 162, 191
PIONEER	192, 193
PROSCAN	194
QUASAR	195
RADIO SHACK	196
RCA	110, 141, 197, 198, 199, 200
SABA	182, 183, 201
SAMSUNG	202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
SANYO	209, 210, 211, 212
SCHNEIDER	103
SEARS	213
SELECO	214, 215
SHARP	216, 217
SONY	218, 219, 220, 221, 222, 223
SYMPHONIC	224, 225
TELEFUNKEN	201, 226, 227
THOMSON	228
TOSHIBA	213, 229
UNIVERSUM	230
ZENITH	231, 232

故障检修

若您遇到任何问题，请查阅下表。

L-DR7 设计为当您使用副低音扬声器 SWA-155X、扬声器 D-M7 和 D-M3 以及 DVD AV 控制器 PDR-155 时，可达到最佳性能。对使用其他扬声器和放大器而引起的故障，Onkyo 不能对其性能作出保证，恕不承担责任。

电源	页
系统的电源未接通。	
· 确保电源电缆插入 AC 电源插座。	38
· 从 AC 电源插座拔出电源电缆，等待 5 秒钟以上，然后再插入电缆。	
在操作期间电源被关闭。	
· 如果 TIMER 指示灯在显示器上点亮，定时器起作用，应解除定时器。	92
· 在定时播放或录音完成之后，PDR-155 进入待机模式。	

音频	
听不到声音。	
· 确保将副低音扬声器的电源电缆插入 AC 电源插座。	38
· 确保正确连接多分股电缆。	
· 确保不要将 R 连接器与 PDR-155 的后面板上的 SUBWOOFER CONTROL 插口混合。	27
· 确保正确连接扬声器，使扬声器芯线接触扬声器连接器。	28
· 确保连接正确的输入音源。	
· 您需要将连接的组件选择为输入音源。	40
· 检查音量级是否设定为最小。	44
· 检查静音功能是否起作用。	
· 如果 MUTE 指示灯在闪烁，则声音被静音。解除静音功能。	45
· 检查连接的播放组件上的输出设定。	
· 确保通过正确的输入插口来连接组件。	27-35
· 确保连接的组件上的输入设定正确。	
· 在暂停、慢速播放、快速前进和快速后退期间未输出音频。按下 ▶ 按键以恢复播放。	
音频以单声道输出	
· 当播放视频 CD 或 MP3 文件光盘时，如果您按下 AUDIO 按键并选择 1/L(左) 或 2/R(右)，音频以单声道输出。	
· 若要切换至立体声，按下 AUDIO 按键并选择立体声。	
· 注意：设定在屏幕上显示。连接电视机以便检查屏幕上的设定。	62

关于音质
在您将本机接通电源 10 – 30 分钟之后，音质会改善并趋于稳定。
如果您用扬声器软线捆扎多分股电缆，音质会受到损失。

家庭影院	
声音不良。	
· 确保正确连接扬声器软线。检查其极性（+ / -）。	28
· 设置各扬声器的距离和音量级。	74
· 牢固地连接音频插头电缆。	
无声音从中央扬声器、环绕声扬声器或副低音扬声器输出。	
· 在某些环绕声扬声器模式时，声音不从这些扬声器输出。	
· STEREO：声音仅从中央扬声器和副低音扬声器输出。	
· 无声音从中央扬声器、环绕声扬声器输出。	
· ORCHESTRA：无声音从中央扬声器输出。	

故障检修

- 当某些音源以 DOLBY PRO LOGIC II 环绕声模式播放时，不能清晰地听到声音。有时在 DVD 和 BS 数字广播中包含支持 5.1ch 的信号或声音效果，这能够创造逼真的临场感。然而，在 CD 和标准广播中不包含这些信号和效果。请选择其他环绕声模式。
- 确保正确连接扬声器，并使扬声器电缆芯线与扬声器连接器接触。

28

连接的唱盘发出的声音非常轻柔。
检查唱盘是否备有内部唱机均衡器。
如果不具备唱机均衡器，请获得 1 个选购件。

在唱盘上播放唱片不发出声音。
如果您使用附 MC 拾音器的唱盘，您需要变压器或前置放大器以便增强电压，以及唱机均衡器。

光盘播放

- 不能播放光盘。
- 确保将光盘正确装入光盘托盘。装入光盘时，应使播放面向下。
 - 检查光盘表面是否污脏。
 - 确保本机支持光盘种类。
 - 如果本机显示 “错误地区号码”，这表示本机不支持地区号码并且不能播放光盘。
 - 使用了父母锁定。解除该锁定或改变锁定级。
 - 如果怀疑有结露现象，在您接通本机的电源之后约等待 1 小时。

47

9

9

110

光盘不能按顺序播放曲目。
· 应取消特殊播放模式，诸如反复播放、存储播放和任意播放。

54-60

设定

- 设定窗口不显示。
- 接通 PDR-155 的电源却不能启动 DVD 部分。装入 DVD 光盘，按下 PLAY 按键，然后按下 STOP 按键。然后进行设定。
- 设定被擦除。
- 停电或者拆除电源电缆会擦除设定。
- 不能改变设定。
- 如果 DVD 标记在屏幕上出现，在音频 CD、视频 CD 或 MP3 文件光盘在托盘内时，您应该试行设定一种仅可用于 DVD 的项目。
 - 有些设定在播放期间不能改变。首先，停止播放，然后再试行。

48

46

98

设定窗口不显示所需设定项目。
· [Setup Menu Mode] (设定菜单模式) 已经设定至 [Basic] (基础)，将其设定至 [Expert] (专家)。

99

图像

- 有时播放图像会失真。
- 根据支持逐行扫描图像的电视机的匹配情况，逐行扫描图像可能会受影响。在这种情况下，应选择隔行扫描模式。您仍然可在电视机上观看逐行扫描图像。
 - 检查光盘表面是否污脏。
 - 首次前进或后退操作会引起失真。这并非故障。
- 播放图像的亮度不稳定，或者显示某种视觉杂波。
- 如果 PDR-155 通过录像机与电视机连接，便启动复制保护功能。将本机与电视机直接连接。
 - 根据电视机或监视器，图像的彩色程度会略淡，或者色调略有差异。在这种情况下，使用 PDR-155 的控制器以便调节图像质量。

25

102

在屏幕上不显示图像。
· 确保正确设定连接的电视机或放大机的输入。

故障检修

- 在本机停止或暂停时，如果长时间显示静止图像，屏幕保护功能被启动。
按下 PLAY 按键以便解除暂停或停止模式。48
- 如果将背景颜色设定至黑色，当本机停止时在屏幕上不能看到图像。在这种情况下，将背景选择为灰色。105
- 如果本机与电视机的组件连接器连接，首先使设定初始化，然后为设定窗口中的 [Component Video] (组件视频) 选择 [Interlace] (隔行扫描)。100

图像在水平或垂直方向伸长。

- [TV Screen] (电视机屏幕) 设定与电视机屏幕不匹配。使用设定导航器或设定窗口以便正确设定参数。100
- 如果本机通过 S 视频连接器与电视机连接，电视机电路会使图像在垂直方向伸长，在这种情况下，将 [S Video Output] (S 视频输出) 设定至 S1。101

MP3 播放

不能播放光盘上的 MP3 文件。

- 检查光盘是否符合 ISO9660。10
- 确保光盘已经实施最终处理。

不能选择光盘上录制的曲目 (MP3 文件)。

- 本机不能识别扩展名为 “.mp3” 或 “.MP3” 以外的文件。请改变扩展名。
- PDR-155 不能识别 250 以上的文件夹或曲目。10
- PDR-155 不支持多条光道光盘。仅播放多条光道光盘的第一条光道。10

其他

不显示所需字幕语言或者不输出所需音频语言。

- 在光盘上未录制所选择的语言。
- 当 [Auto Language] (自动语言) 被设定至 [On] (开)，国内电影用原版音频声迹显示，不显示字幕。
(这并非对所有的 DVD 有效)。108

“” 标记 (被光盘禁止) 在屏幕上出现。

- 光盘禁止该操作。10

“” 标记 (被唱机禁止) 在屏幕上出现。

- PDR-155 禁止该操作。10

收音机

在广播时听到噪声，或者在 FM 立体声广播期间听到过多的白噪声。

不能使用自动预设功能以调谐广播 (仅限于 FM 电台)。否则，在 FM 广播期间，FM STEREO 指示灯不点亮。

- 改变天线的位置。
- 将本机远离电视机或电脑放置。36
- 附近行驶的汽车或飞行的飞机会引起噪声。
- 如果混凝土墙壁阻挡信号通路，广播电台的信号会变弱。
- 试行将 FM 模式设定至 “单声道”。80
- 在 AM 接收期间操作遥控器会听到噪声。
- 如果仍然不能改善接收，应安装室外天线。37

遥控器

遥控器功能不正常。或者电视机对遥控器操作无反应。

- 确保使电池以正确的方向安装 (极性+ / -)。16
- 用新电池更换两个电池。(切勿混合不同型号的电池或者混用新旧电池)。16
- 或许遥控器和本机之间的距离太远。或者在两者之间有物品。16
- 本机上的遥控传感器或许接收到强光束 (变频器萤光灯或阳光)。16

故障检修

· 本机放置在音频台架或者娱乐中心的彩色玻璃的后面。	16
· 确保已经使用遥控器对电视机代码进行正确的编程。 从遥控表中找出电视机遥控代码，并再次进行编程。	117
· 如果您已经连接外部组件，应正确设定输入指示。	40

Onkyo 系统组件连接

从连接的组件无声音输出。

· 检查输入音源设定。	44
· 确保正确切换输入音源指示。	40
· 检查光学数字电缆是否弯曲或损坏。	
· 如果唱盘不具备唱机均衡器，增添 1 个选购件唱机均衡器。	

不能录音。

· 若要进行数字录音，将播放组件的数字输出与录音组件的数字输入连接。	
· 确保正确连接系统。	27-35

系统功能不起作用。

· 确保正确连接 RI 电缆和音频插头电缆。（仅连接 RI 电缆则不能完全连接系统。）	30-35
· 正确切换输入音源指示。	40

定时播放或录音不起作用。

· 必须正确设定时钟。 如果尚未设定时钟，定时播放或录音便不起作用。确保对当前的时间进行编程。	75
· 确保正确连接 RI 电缆和音频插头电缆。	27-35
· 检查播放和录音组件的设定。（您不能用 CD 录音机进行定时录音。）	

电视图像的彩色渗色。

· 将扬声器远离电视机放置。	
----------------	--

本产品使用微电脑以便实施各种先进功能。然而，噪声、无线电干扰或静电偶尔会引起本机出现故障。在这种情况下，从 AC 电源插座拔出电源电缆，然后在 5 秒钟之内再插入。

Onkyo 对本机的故障而引起不成功的录音的损失（诸如 CD 租费）恕不承担责任。在您录制重要的数据之前，应确认该数据经正确录音。

恢复出厂预设设定：
在 PDR-155 接通电源时，若要将所有的存储设定复位至出厂预设设定，按住本机上的 PRESET MEMORY 按键，并按下 STANDBY/ON 按键。本机显示“CLEAR”（清除），并恢复至出厂预设设定，然后进入待机模式。

檢 3 / 四 控 数 字 TV OPTICAL 21 - 15 dB

额定输出 / 阻抗

MULTI CH OUTPUT (前方 L/R, 环绕声 L/R, 中央, 副低音): 1V/470 Ω

频率响应 前方 环绕声: 120Hz to 20kHz +1/-3 dB (STEREO 模式)

副低音扬声器: 20Hz ~ 120 Hz $\pm 1/-6$ dB (STEREO 模式)

谐波失真：小于 0.08%

语音调节

1. $+10\text{dB}$ (80Hz) 副低音扬声器

1: +10dB (82Hz) 副低音扬声器

2: +10dB (82Hz) 副低音扬声器

+6dB (10,000Hz) 前方

静音：-60dB

- FM

迴遊範圍：87.50 to 108.00 MHz (50 MHz 級)

可用灵敏度 噪声谱 11.3 dB_A 1.0 (75.0)

可用灵敏度 单声道: 11.2dBf, 1.0 μ (75 Ω)

立体声： 17.2dBf, 2.0 μ (75 Ω)

俘获比：2.0dB

像频干扰抑制比： 南美：40 dB

其他: 85 dB

IF 抑制比 : 90dB

信噪比 单声道： 73dB

立体声：67dB

变换声道衰减: 55 dB

受换声道衰减: 55dB
 抑制比: 50dB

AM 抑制比: 50dB
 测试速率: (1000) 波特/秒 参考源: 0.000000

谐波失真 (1kHz) 单声道: 0.2%

立体声：0.3%

频率响应：30 to 15,000Hz, $\pm 1.0\text{dB}$

立体声分离：45dB (1kHz) 30dB (100 至 10,000Hz)

静音电平: 17.2dBf

天线阻抗: 75Ω

• AM

调谐范围 本表 50° 至 151° (1X) (1 $\times$ 1X 级)

调谐范围：南美洲：530 至 1710 kHz (10 kHz 级)

其他：522 至 1611 kHz (9 kHz 级)

可用灵敏度：30 μ

像频干扰抑制比：40dB

IF 抑制比 : 40dB

信噪比：40dB

规格

DVD 部分

信号读出系统：PAL/AUTO 彩色电视机制式
激光：半导体激光，波长 650nm (DVD)/780nm (CD)
数字音频频率响应
 DVD 线性音频 48kHz 取样 4Hz - 22kHz
 96kHz 取样 4Hz - 44kHz
 CD audio: 4Hz - 20kHz
信号噪声比（数字音频）：100dB
音频动态范围（数字音频）：96dB
谐波失真（数字音频）：0.01%
抖晃率：测量极限 [$\pm 0.001\%$ (W. 峰值)] 以下
操作状态：
 温度：5°C 至 35°C
 操作状态：水平

连接器

视频输出：1.0V (p-p)、75 Ω 、负同步、插头 $\times$ 1
 S VIDEO: (Y) 1.0V (p-p)、75 Ω 、负同步、迷你 DIN4 插头
 (C) 0.286V (p-p)、75 Ω
 COMPONENT: (Y) 1.0V (p-p)、75 Ω
 (PR)、(PB) 0.7V (p-p)、75 Ω 、COMPONENT 插口 $\times$ 3
AUDIO OUTPUT(光学): -22.5dBm $\times$ 2
AUDIO OUTPUT(模拟): 2.0 V (rms)、470、插头插口 (L、R) $\times$ 2

一般

交流： AC 120V、60Hz
 AC 220-230V $\sim$ 、50/60Hz
功耗：33W
功耗（待机模式）：2.5W
尺寸（宽 $\times$ 高 $\times$ 深）：155mm $\times$ 172.5mm $\times$ 289.5mm
重量：3.5kg

规格

■ SWA-155X (副低音扬声器)

INPUT: RCA L/R/C/SL/SR/ 副低音扬声器 (500mV/47 k Ω)

放大机部分

功率输出 前方、环绕声: 15W $\times$ 5(1kHz、6 Ω /EIAJ)
副低音扬声器: 25W(100Hz、3 Ω /EIAJ)

总谐波失真: 0.1% (输出: 5W)

信噪比: 100dB(STEREO: IHF A0.5V 输入)

扬声器部分

型式: J'DRIVE 系统、16cm OMF 锥型

一般

交流: AC 120V、60Hz
AC 220-230V $\sim$ 、50/60Hz

功耗: 65W

功耗 (最大): 135W

尺寸 (宽 $\times$ 高 $\times$ 深): 185mm $\times$ 299mm $\times$ 312mm

重量: 8kg

其他: 磁屏蔽 (EIAJ)

■ D-M7 (扬声器)

型式: 8cm OMF 锥型 (1 个 /1 台)

尺寸 (宽 $\times$ 高 $\times$ 深): 102mm $\times$ 210mm $\times$ 142mm

重量: 1.1kg/ 个

其他: 磁屏蔽 (EIAJ)

■ D-M3 (扬声器)

型式: 8cm OMF 锥型 (1 个 /1 台)

尺寸 (宽 $\times$ 高 $\times$ 深): 85mm $\times$ 120mm $\times$ 112mm

重量: 0.6kg/ 个

其他: 磁屏蔽 (EIAJ)

■ RC-506M (遥控器)

发射器: 红外线

信号范围: 约 16 英尺、5 公尺

电源: 2 节 “AA” 电池 (1.5V $\times$ 2)

规格和功能若有变化, 恕不另行通知。

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8111 Fax: 072-831-8124 <http://www.onkyo-intl.com>

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 <http://www.onkyousa.com>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.onkyo.net>

ONKYO CHINA LIMITED

Units 2102-2107, Metroplaza Tower I, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung,
N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039

