


## Guía rápida


### Instalación

#### Unidad base

- Use sólo el adaptador para corriente Panasonic PQLV207 incluido.

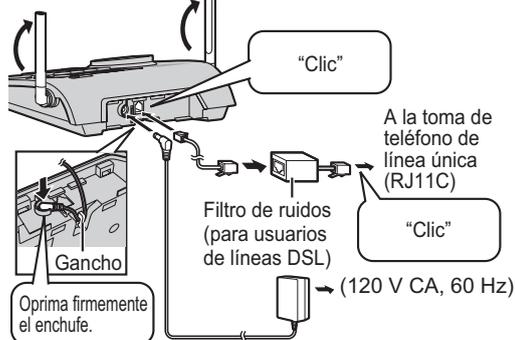


#### Auricular

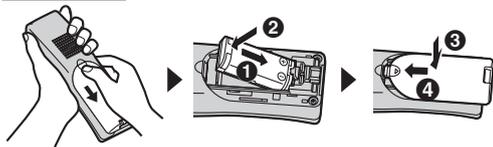

#### Cargador


(120 V CA, 60 Hz)

Sólo KX-TG5777




#### CARGUE DURANTE 7 HORAS

Confirme que el indicador de cargar esté encendido.

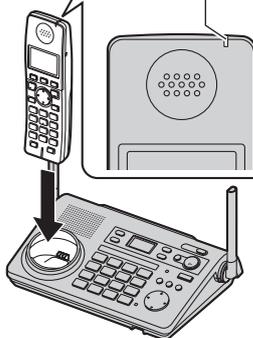

- El modelo que se muestra es el KX-TG5771.

Confirme que el indicador de cargar esté encendido.

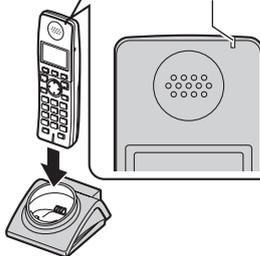


Para obtener más información, visite <http://www.panasonic.com/help> (Sólo en inglés)

# Sugerencias de operación para KX-TG5771

**[ ]**: muestra los nombres de los botones/los nombres de las teclas de función.

## Uso de la tecla de navegación

Oprima **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, o **[▶]** para navegar por los menús y para seleccionar los elementos que se muestran en la pantalla.

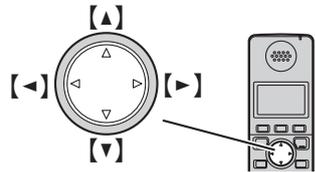


## Ajuste del volumen de audio

Oprima **[▲]** o **[▼]** repetidamente mientras habla.

## Teclas de función del auricular

El auricular incluye 3 teclas de función. Al oprimir una tecla de función, puede seleccionar la función que aparece directamente encima de ella en la pantalla.

Las funciones **[SELEC.]**, **[GUARD.]**, **[OK]** y otras adicionales están asignadas a las teclas de función. Preste atención a las teclas de función para encontrar las funciones que necesite durante la operación del auricular.

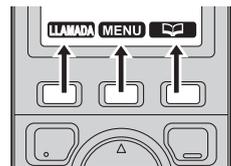

Para obtener más información, visite <http://www.panasonic.com/help> o consulte el manual de instrucciones (sólo en inglés).

# Sugerencias de operación para KX-TG5776/KX-TG5777/KX-TG5779

[  ]: muestra los nombres de los botones/los nombres de las teclas de función.

## Para usar el joystick

El joystick del auricular se puede usar para navegar por los menús y seleccionar los elementos de la pantalla empujándolo hacia arriba [▲], abajo [▼], a la izquierda [◀] o a la derecha [▶].




## Ajuste del volumen de audio

Empuje el joystick hacia arriba [▲] o abajo [▼] repetidamente mientras habla.

## Teclas de función del auriculars

El auricular incluye 2 teclas de función y un joystick (tecla de función del medio). Al oprimir una tecla de función, puede seleccionar la función que aparece directamente encima de ella en la pantalla.

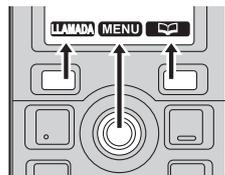

## Tecla de función del medio:

Se puede usar el joystick para seleccionar el icono de la tecla de función del centro, empuje el centro del joystick.

Las funciones [SELEC.], [GUARD.], [OK] y otras adicionales están asignadas a las teclas de función. Preste atención a las teclas de función para encontrar las funciones que necesite durante la operación del auricular.



## Idioma de la pantalla (Auricular) (predeterminado: Inglés)

[MENU] → [≡][1][1][0] → Seleccione la configuración deseada. → [GUARD.] → [OFF]

Para obtener más información, visite <http://www.panasonic.com/help> o consulte el manual de instrucciones (sólo en inglés).

## Fecha y hora (Auricular)

- 1 **[MENU]** (tecla de función del medio) → **[#][1][0][1]**
- 2 Introduzca el mes, día y año actuales seleccionando 2 dígitos para cada uno.
- 3 Introduzca la hora y minuto actuales (en formato de 12 horas) seleccionando 2 dígitos para cada uno.
- 4 Oprima **[AM/PM]** para seleccionar “AM” o “PM”. → **[GUARD.]** → **[OFF]**

## Para añadir elementos al directorio telefónico (Auricular)

- 1 **[📖]** (tecla de función de la derecha) → **[AÑADIR]**
- 2 Introduzca el nombre (máx. 16 caracteres). → **[OK]**
- 3 Introduzca el número telefónico (máx. 32 dígitos). → **[OK]**
  - Si no necesita asignar la identificación por timbre, la identificación por iluminación y la identificación por imagen (sólo KX-TG5776/KX-TG5777/KX-TG5779), vaya al paso 12.
- 4 “Config.ID timb.” → **[SELEC.]**
- 5 Seleccione el elemento deseado. → **[SELEC.]**
- 6 Seleccione la identificación por timbre deseada. → **[OK]**
- 7 “Config.ID ilum.” → **[SELEC.]**
- 8 Seleccione la identificación por iluminación deseada. → **[OK]**
  - KX-TG5771: vaya al paso 12.
- 9 “Config.ID imag.” → **[SELEC.]**
- 10 Seleccione el elemento deseado. → **[SELEC.]**
- 11 Seleccione la identificación de fotografía que desee. → **[OK]**
- 12 **[GUARD.]** → **[OFF]**

Para obtener más información, visite <http://www.panasonic.com/help> o consulte el manual de instrucciones (sólo en inglés).

## Operación básica (Auricular)

Función	Operación
Ajuste del volumen del receptor y el altavoz	Oprima <b>[▲]</b> o <b>[▼]</b> repetidamente mientras habla.
Para ver la lista de personas que llaman y devolver la llamada	<b>[LLAMADA]</b> (tecla de función de la izquierda) → Oprima <b>[▲]</b> o <b>[▼]</b> repetidamente para seleccionar el elemento deseado. → <b>[↶]</b>
Volumen del timbre	<b>1 [MENU]</b> (tecla de función del medio) → <b>[#][1][6][0]</b> <b>2</b> Seleccione el volumen deseado. → <b>[GUARD.]</b> → <b>[OFF]</b>
Cómo contestar las llamadas en espera (segunda llamada)	Oprima <b>[CALL WAIT]</b> cuando escuche el tono de llamada en espera.

## Operación básica (Unidad base)

Función	Operación
Ajuste del volumen del altavoz	Oprima <b>[▲]</b> o <b>[▼]</b> repetidamente mientras habla.
Volumen del timbre	Oprima <b>[▲]</b> o <b>[▼]</b> repetidamente para seleccionar el volumen deseado. <ul style="list-style-type: none"><li>• Para apagar el timbre, oprima y mantenga oprimido <b>[▼]</b> hasta que la unidad emita 1 pitido.</li></ul>
Cómo contestar las llamadas en espera (segunda llamada)	Oprima <b>[CALL WAIT]</b> cuando escuche el tono de llamada en espera.

Para obtener más información, visite <http://www.panasonic.com/help> o consulte el manual de instrucciones (sólo en inglés).

## Sistema contestador (Unidad base)

Función	Operación
Contestador automático encendido o apagado	<b>[ANSWER ON]</b>
Para grabar su mensaje de saludo (máx. de 2 minutos)	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 [GREETING REC]</b></li> <li><b>2</b> En un máximo de 10 segundos, oprima de nuevo <b>[GREETING REC]</b>.</li> <li><b>3</b> Hable con claridad a una distancia aproximada de 20 cms. (8 pulgadas) del MIC.</li> <li><b>4</b> Para dejar de grabar, oprima <b>[STOP]</b>.</li> </ol>
Para escuchar mensajes nuevos	Cuando el botón <b>[MESSAGE]</b> parpadee en la unidad base, oprima <b>[MESSAGE]</b> .
Para escuchar mensajes viejos	Cuando el botón <b>[MESSAGE]</b> no parpadee en la unidad base, oprima <b>[MESSAGE]</b> .
Para borrar un mensaje	Oprima <b>[ERASE]</b> durante la reproducción.
Cómo usar remotamente el sistema contestador	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Marque su número telefónico desde un teléfono de tonos.</li> <li><b>2</b> Después de que comience el mensaje de bienvenida, introduzca su código remoto. (El código remoto predeterminado es "111".) <ul style="list-style-type: none"> <li>● La unidad reproduce los mensajes nuevos.</li> <li>● Después de reproducir los mensajes nuevos, comienza la guía de voz.</li> </ul> </li> <li><b>3</b> Siga la guía de voz según sea necesario.</li> </ol>

Para obtener más información, visite <http://www.panasonic.com/help> o consulte el manual de instrucciones (sólo en inglés).

## Preguntas frecuentes

Pregunta	Causa y solución
¿Cómo se incrementa el nivel de volumen del auricular?	<ul style="list-style-type: none"><li>● Oprima el navegador <b>[▲]</b> repetidamente mientras habla.</li></ul>
¿Por qué se escucha ruido en la conversación o ésta se corta?	<ul style="list-style-type: none"><li>● Trate de reubicar la unidad base de forma que se minimice la distancia desde este sitio hasta donde se usa el auricular.</li><li>● Envíe su unidad a servicio si tiene el mismo problema cuando el auricular se encuentre enseguida de la unidad base.</li></ul>
¿Es posible añadir otro accesorio auricular a la unidad base?	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sí, puede añadir hasta 7 auriculares y dispositivos accesorios adicionales.</li><li>● Para comprar auriculares accesorios (KX-TGA570/KX-TGA571/KX-TGA572) y dispositivos (KX-TGA573/KX-TGA575), visite <a href="http://www.panasonic.com">http://www.panasonic.com</a> o llame al 1-800-332-5368. Los usuarios TTY (usuarios con impedimentos auditivos o del habla) pueden llamar al 1-866-605-1277.</li></ul>
¿Es posible mantener cargando la batería todo el tiempo?	<ul style="list-style-type: none"><li>● Puede dejar el auricular en la unidad base o el cargador en cualquier momento. Esto no daña la batería.</li></ul>
¿Cómo se contestan las llamadas en espera (segunda llamada)?	<ul style="list-style-type: none"><li>● Oprima <b>[CALL WAIT]</b> cuando escuche el tono de llamada en espera.</li></ul>

Para obtener más información acerca de la solución de problemas, visite <http://www.panasonic.com/help> o consulte el manual de instrucciones (sólo en inglés).

# Solución rápida de problemas

## 1 El auricular muestra:

“No hay enlace. Acerquese a la base e inténtelo”

Coloque el auricular en la unidad base, y después verifique que el indicador de carga esté encendido.

- El modelo que se muestra es el KX-TG5771.



El indicador de carga está APAGADO.

Desconecte y después conecte correctamente el adaptador para corriente a la unidad base y a la toma de corriente alterna.

El indicador de carga aún está APAGADO.

Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas, visite <http://www.panasonic.com/help> (Sólo en inglés)

El indicador de carga está ENCENDIDO.

El indicador de carga está ENCENDIDO ahora.

Levante el auricular, y después inténtelo de nuevo. Si el auricular sigue mostrando el mismo mensaje, intente registrarlo de nuevo como se explica más adelante en esta guía.

El nuevo registro falló.

Desenchufe el adaptador para corriente de la unidad base, saque la batería del auricular, y después enchufe el adaptador para corriente e inserte de nuevo la batería en el auricular. Intente registrarlo de nuevo como se explica más adelante en esta guía.

El nuevo registro falló.


# Solución rápida de problemas

## 2 El auricular no emite ningún tono de marcación.

Levante el auricular de la unidad base.  
Oprima **[TALK]** (TALK) en el auricular, y después verifique si la pantalla muestra "Conversar".

KX-TGA570  
(incluido con el  
KX-TG5771)

KX-TGA571  
(incluido con el  
KX-TG5776/KX-TG5777/  
KX-TG5779)



Aparece "No hay enlace. Acerquese a la base e inténtelo".

Ejemplo: KX-TGA570  
(incluido con el KX-TG5771)




Aparece "Conversar".

Ejemplo: KX-TGA570  
(incluido con el KX-TG5771)

Oprima **[SP-PHONE]** (SP-PHONE), y después verifique si se escucha el tono de marcación en el altavoz que se encuentra en la parte trasera.

KX-TGA570  
(incluido con el  
KX-TG5771)

KX-TGA571  
(incluido con el  
KX-TG5776/KX-TG5777/  
KX-TG5779)



Sin tono de marcación

El tono de marcación se escucha.

Pruebe el remedio para el **1** en la página anterior.

Verifique que el cable telefónico esté correctamente conectado a la unidad base y a la toma telefónica de la pared.

Es posible que su teléfono requiera servicio si sólo el altavoz de la parte trasera le proporciona el tono de marcación.

Continúa sin tono de marcación

Es posible que su teléfono requiera servicio. Visite nuestro sitio web para obtener más información acerca de la resolución de problemas:

<http://www.panasonic.com/help>

(Sólo en inglés)

# Cómo registrar un auricular a una unidad base

El auricular y la unidad base que se incluyen ya han sido registrados. Si por alguna razón el auricular no está registrado en la unidad base, registrelo.

## Auricular

Oprima **[MENU]** (tecla de función del medio), y después oprima **#[#][1][3][0]**.

KX-TGA570  
(incluido con el  
KX-TG5771)

KX-TGA571  
(incluido con el  
KX-TG5776/KX-TG5777/  
KX-TG5779)



## Unidad base

Oprima y mantenga oprimido **[INTERCOM]** hasta que el indicador de IN USE parpadee.

- Complete el siguiente paso en un máximo de 90 segundos.



## Auricular

Oprima **[OK]** (tecla de función de la derecha).

KX-TGA570  
(incluido con el  
KX-TG5771)

KX-TGA571  
(incluido con el  
KX-TG5776/KX-TG5777/  
KX-TG5779)



Para obtener más información acerca del registro, visite <http://www.panasonic.com/RegisterYourHandset> (Sólo en inglés)