

# Panasonic®

Model No.  
Número de modelo

**TC-L42U25**

## Operating Instructions

42" Class 1080p LCD HDTV  
(42.0 inches measured diagonally)

## Manual de instrucciones

Televisión de alta definición de 1080p y  
clase 42" de LCD  
(42.0 pulgadas medidas diagonalmente)

For assistance (U.S.A./Puerto Rico), please call:

**1-877-95-VIERA (958-4372)**

or visit us at [www.panasonic.com/contactinfo](http://www.panasonic.com/contactinfo)

For assistance (Canada), please call:

**1-866-330-0014**


or visit us at [www.vieraconciERGE.ca](http://www.vieraconciERGE.ca)

Para solicitar ayuda (EE.UU./Puerto Rico), llame al:

**1-877-95-VIERA (958-4372)**

ó visítenos en [www.panasonic.com/contactinfo](http://www.panasonic.com/contactinfo)

# VIERA

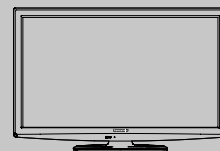

## Quick Start Guide

► See page 7-14

## Guía de inicio rápido

► vea la página 7-14

**HDMI**

**HDTV**

**VIERA Link™**

**SD  
HG**



**VIERA™  
IMAGE VIEWER**

**English**

Thank you for purchasing this Panasonic product.

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference. The images shown in this manual are for illustrative purposes only.

**Español**

Gracias por su decisión de comprar este producto marca Panasonic.


Lea estas instrucciones antes de utilizar su televisor y guárdelas para consultarlas en el futuro. Las imágenes mostradas en este manual tienen solamente fines ilustrativos.



TQB2AA0583

# Sienta un nivel increíble de excitación multimedia

## Disfrute de multimedia

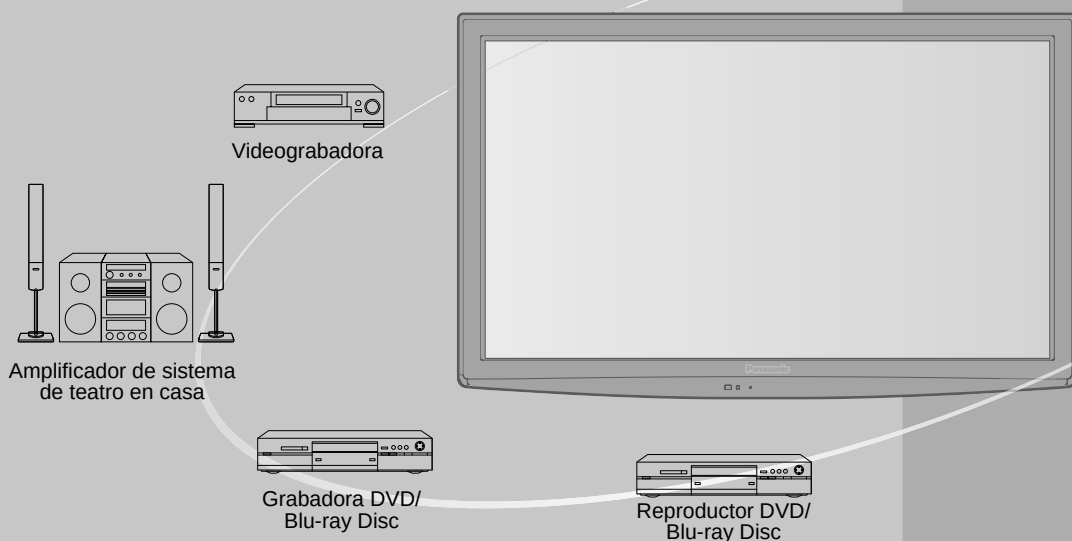

### HDMI

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

### VIERA Link™

VIERA Link™ es una marca de fábrica de Panasonic Corporation.



El logotipo SDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

HDAVI Control™ es una marca de fábrica de Panasonic Corporation.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. DOLBY y el símbolo de la D doble son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



# Índice

## Asegúrese de leer

- Precauciones para su seguridad..... 4

## Guía de inicio rápido

- Accesorios/Accesorio opcional..... 7
- Conexión básica..... 9
- Identificación de los controles ..... 11
- Ajuste Inicial ..... 12

## ¡Disfrute de su televisor!

### Características básicas

- Para ver la televisión ..... 15
- Utilización de VIERA TOOLS ..... 17
- Visualización con VIERA IMAGE VIEWER..... 18
- Para ver vídeo y DVDs..... 20
- Visualización de la pantalla del PC en el televisor ..... 22

### Funciones avanzadas

- Cómo utilizar las funciones de los menús (imagen, sonido, etc.)..... 23
- VIERA Link™ "HDAVI Control™" ..... 26
- Bloqueo ..... 32
- Edición y configuración de canales..... 34
- Subtítulos ..... 36
- Títulos de entradas..... 37
- Utilización del temporizador ..... 38
- Conexiones AV recomendadas ..... 39

## Preguntas frecuentes, etc.


- Lista de clasificaciones para el bloqueo..... 40
- Información técnica ..... 41
- Cuidados y limpieza ..... 45
- Preguntas frecuentes ..... 46
- Especificaciones..... 48

Guía de  
inicio rápido


Visión

Funciones  
avanzadas


Preguntas  
frecuentes, etc.




Tarjeta de  
memoria SD

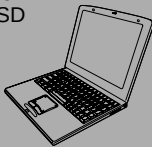

Ordenador  
personal



Cámara de vídeo



Receptor digital  
multimedia



Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR cuando se emplea la configuración "Uso en Hogar", una configuración con la que se logra ahorrar energía. Cualquier modificación en la configuración "Uso en Hogar" o en cualquier otra configuración predeterminada en fábrica podría resultar en un consumo de energía superior a los niveles que cumplen con los requisitos de ENERGY STAR.

# Precauciones para su seguridad



**ADVERTENCIA**  
**NO ABRIR, RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO**



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no retire la cubierta ni el panel posterior. En el interior no hay piezas que deba reparar el usuario. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.


El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de que hay piezas en el interior del producto que si las tocan las personas éstas pueden recibir una descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones de utilización y servicio importantes en el material impreso que acompaña al aparato.

## Nota para el instalador del sistema CATV

Este recordatorio se ofrece para que el instalador del sistema CATV preste atención al Artículo 820-40 de la NEC, el cual proporciona directrices para realizar una conexión a tierra apropiada y, en particular, especifica que la tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.


## Ventilación segura

Las ranuras y aberturas en el gabinete en la parte posterior o inferior se han colocado para ventilar y asegurar una operación confiable de la TV LCD y para protegerla de un sobre-calentamiento. Estas aberturas no deberán ser bloqueadas o cubiertas. Deberá existir un espacio de por lo menos 10 cm entre estas aberturas. Las aberturas nunca deberán ser bloqueadas al poner la TV LCD sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar.

Esta TV LCD no deberá ser colocada en una instalación pre-fabricada tal como un librero a menos que tenga una ventilación apropiada.

## Medidas de seguridad importantes

- 1) Leer las instrucciones.
- 2) Guardar las instrucciones.
- 3) Atender todas las advertencias.
- 4) Seguir todas las instrucciones.
- 5) No hacer uso de este aparato cerca del agua.
- 6) Limpiar solo con un paño seco.
- 7) No bloquear ninguna de las aperturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- 8) No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, reguladores de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9) No desechar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de encalladura. Un enchufe polarizado posee dos cuchillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de encalladura posee dos cuchillas y una tercera punta de encalladura. La cuchilla ancha o la tercera punta son proporcionadas por su propia seguridad. Si el enchufe proporcionado no cabe en su salida de corriente, consulte a un eléctrico para reemplazar la salida de corriente obsoleta.
- 10) Proteger el cable de corriente de ser pisado o pellizcado, especialmente alrededor del enchufe, los receptáculos y el punto en el que salen del aparato.
- 11) Usar solo accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Usar el aparato solo con el carro, plataforma, tripié, soporte o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando un carro sea usado, tenga cuidado al mover dicho carro junto con el aparato para evitar lesiones por volcaduras.
- 13) Desconectar este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser usado por largos periodos de tiempo.
- 14) Referir toda necesidad de servicio a personal de servicio calificado. El servicio se requiere cuando el aparato ha sido dañado en cualquier manera, como cuando el cable de corriente o el enchufe ha sido dañado, líquido ha sido derramado, objetos han caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a humedad o lluvia, no opera normalmente o ha caído.
- 15) Operar solamente desde el tipo de fuente de energía indicada en la etiqueta. Si usted no está seguro del tipo de abastecimiento de energía de su casa, consultar a su distribuidor o a la compañía de energía local.
- 16) Seguir todas las advertencias e instrucciones marcadas en la TV LCD.
- 17) Nunca echar objetos de ninguna clase dentro del TV LCD a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligroso o cortar partes que pudieran ocasionar un incendio o choque eléctrico. Nunca derramar líquido de ningún tipo dentro del TV LCD.
- 18) Si una antena exterior es conectada al equipo de la televisión, asegurar que el sistema de antena sea a tierra para proporcionar protección contra subidas de voltaje y cargas de estática. En los E.U.A. la Sección 810-21 de la "National Electrical Code" proporciona información con respecto a la conexión a tierra apropiada para el mástil y la estructura de soporte, el cable principal a la unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores a tierra, ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos a tierra y requisitos para los electrodos a tierra.

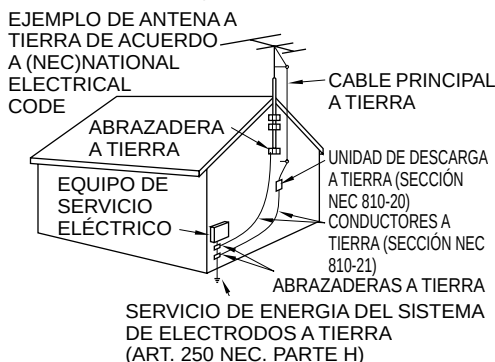

- 19) Un sistema de exterior no deberá ser colocado cerca de las líneas de poder u otros circuitos de energía o luz o donde ésta pueda caer en tales líneas de poder o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena exterior, extremar cuidados para evitar tocar tales líneas o circuitos ya que este contacto pudiese tener consecuencias fatales.
- 20) Desconectar la TV de LCD del contacto de pared, y referir a personal de servicio calificado en las condiciones siguientes:
- Cuando el cable de poder o contacto esté dañado o desgastado.
  - Si se ha derramado líquido dentro de la TV de LCD.
  - Si la TV de LCD ha sido expuesta a lluvia o agua.
  - Si la TV de LCD no opera normalmente, siguiendo las instrucciones de operación.  
Ajustar solamente aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación ya que el ajuste inapropiado de otros controles puede ocasionar daño y a menudo requerirá de mayor trabajo para un técnico especializado para restaurar la operación normal del TV de LCD.
- e. Si la TV de LCD se ha caído o el gabinete se encuentra dañado.
- f. Cuando la TV de LCD exhibe un cambio distinto en su funcionamiento - esto indica que requiere de servicio.
- 21) Cuando partes de repuesto sean requeridas, asegurarse que el técnico de servicio utilice partes especificadas por el fabricante que tengan las mismas características de las partes originales. Sustitutos no autorizados pueden ocasionar un incendio, choque eléctrico u otros riesgos.
- 22) **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA, HUMEDAD, GOTE O SALPICADURA. NO COLOCAR ENVASES CON LÍQUIDO (FLOREROS, COPAS, COSMÉTICOS, ETC.) SOBRE EL TELEVISOR (INCLUYENDO ANAQUELES COLOCADOS ARRIBA DE ESTE, ETC.).**
- 23) **ADVERTENCIA: RETIRAR PIEZAS PEQUEÑAS INNECESARIAS Y OTROS OBJETOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS. ESTOS OBJETOS PUEDEN SER TRAGADOS ACCIDENTALMENTE. TAMBIEN TENER CUIDADO AL EMPACAR MATERIALES Y HOJAS DE PLÁSTICO.**
- 24) **AVISO:** El interruptor de la alimentación de esta unidad no desconectará completamente toda la alimentación procedente de la toma de CA. Como el cable de la alimentación sirve como dispositivo de desconexión principal de la unidad, usted tendrá que desenchufarlo de la toma de CA para desconectar toda la alimentación. Por lo tanto, asegúrese de que la unidad esté instalada de forma que el cable de alimentación pueda desenchufarse fácilmente de la toma de CA en caso de accidente. Para evitar un incendio, el cable de la alimentación también deberá desenchufarse de la toma de CA cuando la unidad no se vaya a utilizar durante un periodo largo de tiempo (durante unas vacaciones, por ejemplo).
- 25) **PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO NO USAR ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTÁCULO U OTRA SALIDA A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN SER INSERTADAS FIRMEMENTE PARA EVITAR QUE LA CLAVIJA QUEDE EXPUESTA.
- 26) **PRECAUCIÓN:** USAR OTRA BASE PUEDE RESULTAR INESTABLE Y CAUSAR POSIBLEMENTE ALGUN DAÑO.
- 27) **PRECAUCIÓN:** PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES COLOCADA INCORRECTAMENTE. REPONER SOLAMENTE CON EL MISMO TIPO O EL EQUIVALENTE.
- 28) **PRECAUCIÓN:** Este televisor de LCD ha sido diseñado para ser utilizado solamente con los accesorios opcionales siguientes. La utilización con cualquier otro tipo de accesorio opcional puede causar inestabilidad que, a su vez, podría tener como resultado posibles lesiones.  
(Todos los accesorios siguientes son fabricados por Panasonic Corporation)  
• Soporte de montaje en pared: TY-WK3L2RW  
Asegúrese siempre de solicitar a un técnico calificado que le haga la instalación.

**NOTA:** Este equipo ha sido diseñado para funcionar en Norteamérica y en otros países donde el sistema de emisión y la corriente alterna (CA) sean exactamente los mismos que los de Norteamérica.

## DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con las limitaciones para los dispositivos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o el lugar de instalación de la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente diferente de aquella a la que está conectada el receptor.
- Consulte a su concesionario o a un técnico en radio/televisión con experiencia para solicitar su ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá ser aceptado cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

### Aviso de la FCC:

Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, siga las instrucciones de instalación adjuntas y utilice solamente cables de interfaz blindados cuando conecte a un ordenador o a dispositivos periféricos. Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado explícitamente por Panasonic Corp. of North America podría anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este dispositivo.

### Declaración de conformidad de la FCC N.º de modelo TC-L42U25

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable:           | Panasonic Corporation of North America<br>One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094 |
| Dirección de contacto: | Panasonic Consumer Electronics Company<br>1-877-95-VIERA (958-4372)             |
| email:                 | consumerproducts@panasonic.com                                                  |

# Precauciones para su seguridad (Continuación)



## ⚠ ADVERTENCIA

**AVISOS DE SEGURIDAD DE LA CEA PARA NIÑOS:** Las pantallas planas no siempre están montadas sobre bases adecuadas o instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las pantallas planas mal colocadas en estanterías, librerías, estantes, escritorios, altavoces, baúles o muebles con ruedas pueden caer y provocar daños personales e incluso la muerte.

La industria de sistemas electrónicos para consumidores (de la cual es miembro Panasonic) trabaja por que el entretenimiento en casa sea entretenido y seguro. Siga siempre las siguientes normas de seguridad para prevenir posibles daños personales e incluso la muerte:

### AJUSTES DE SEGURIDAD:

- Un mismo tamaño NO sirve para todo. Siga las recomendaciones del fabricante para garantizar una instalación y un uso seguro de la pantalla plana.
- Lea atentamente todas las instrucciones adjuntas y asegúrese de que las comprende para garantizar un uso correcto del producto.
- No permita que los niños se suban o jueguen con los muebles y los equipos de televisión.
- No coloque la pantalla plana en muebles que se puedan utilizar fácilmente como escalón, como por ejemplo una estantería.
- Recuerde que los niños se dejan llevar por las emociones al ver la tele, especialmente en una pantalla plana "más grande que el mundo". Asegúrese de instalar la pantalla en un lugar donde no se pueda empujar, volcar o golpear y caer.
- Tenga cuidado de colocar todos los cables de la pantalla plana de forma que los niños no puedan cogerlos o tirar de ellos si sienten curiosidad.

### MONTAJE EN LA PARED: SI DECIDE INSTALAR LA PANTALLA PLANA EN LA PARED, TENGA PRESENTE QUE SIEMPRE DEBE:

- Utilizar un soporte recomendado por el fabricante de la pantalla y/o por un organismo independiente (por ejemplo UL, CSA, ETL).
- Seguir todas las instrucciones de los fabricantes de la pantalla y el soporte de pared.
- Si no se siente capaz de instalar con seguridad la pantalla plana, póngase en contacto con su distribuidor para contratar un servicio de instalación especializado.
- Asegúrese que la pared donde se va a instalar el soporte es apropiada. Algunos soportes de pared no están diseñados para la instalación en paredes utilizando espárragos de acero o estructuras cilíndricas antiguas. En caso de dudas, póngase en contacto con un instalador profesional.
- Para instalar la pantalla se necesitan dos personas como mínimo. Las pantallas planas pueden ser muy pesadas.

**La Academia Americana de Pediatría desalienta que los niños menores de dos años vean televisión.**

### Este producto incorpora el siguiente software:

- (1) software desarrollado de manera independiente por o para Panasonic Corporation,
- (2) software de propiedad de terceros que han licenciado a Panasonic Corporation para su uso,
- (3) software licenciado bajo la Licencia Pública General de GNU, Versión 2 (GLP v2),
- (4) software licenciado bajo la Licencia Pública General Menor de GNU (LGPL) y/o,
- (5) software de fuente abierta además del software autorizado bajo la GPL y/o LGPL

Para el software categorizado como (3) o (4), consulte los términos y condiciones de la GPL v2 y LGPL, según corresponda, en <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> y <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>. Además, el software categorizado como (3) o (4) está registrado oficialmente por varios individuos y/o entidades. Consulte el aviso sobre derechos de autor de dichos individuos en <http://www.am-linux.jp/dl/DTV10UT/>.

EL SOFTWARE GLP/LGPL SE DISTRIBUYE CON LA ESPERANZA DE QUE SEA ÚTIL, PERO SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Durante por lo menos tres (3) años a partir de la entrega de los productos, Panasonic proporcionará a cualquier persona que nos contacte a la dirección mencionada más abajo, por un cargo no mayor al de la distribución física del código fuente, una copia legible por máquina del código fuente correspondiente cubierto por la GPL v2/LGPL.

Información de contacto  
[cdrequest@am-linux.jp](mailto:cdrequest@am-linux.jp)

El código fuente también se encuentra disponible de manera gratuita para usted y otros miembros del público a través de nuestro sitio Web.  
<http://www.am-linux.jp/dl/DTV10UT/>

# Accesorios/Accesorio opcional

## Accesorios


✓ Compruebe que ha recibido todos los elementos que se indican.

### Accesorios


- ☐ Transmisor de mando a distancia
  - N2QAYB000485



- ☐ Pilas para el transmisor de mando a distancia (2)
  - Pila AA



- ☐ Pedestal
  - TBL2AX0031

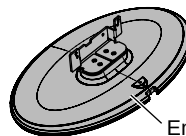

Ensamblaje (pág. 8)

- ☐ Manual de instrucciones


- ☐ Tarjeta del cliente (para EE. UU.)

- ☐ VIERA Concierge y Guía de inicio rápido

### Accesorio opcional


#### Abrazadera de suspensión de pared

- TY-WK3L2RW

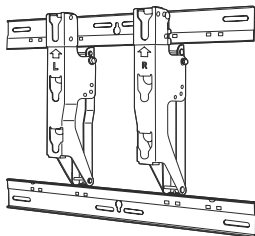

Póngase en contacto con su concesionario Panasonic más cercano para adquirir la ménsula de montaje en pared recomendada. Para conocer más detalles, consulte el manual de instalación de la ménsula de montaje en pared.


#### Parte posterior del televisor

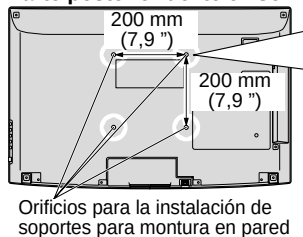

Orificios para la instalación de soportes para montura en pared

Atornille para fijar la unidad de TV en los soportes para montura en pared (no incluidos con la unidad de TV)

Profundidad del atornillado: mínimo 10,0 mm (0,39"), máximo 40,0 mm (1,57")




#### Advertencia


- Si los clientes montan la unidad ellos mismos o si no se utiliza una ménsula de Panasonic, esto significa que ellos asumen todas las responsabilidades pertinentes. Cualquier daño resultante de no haber sido un instalador profesional el que haya montado su unidad anulará la garantía.
- Asegúrese siempre de solicitar a un técnico cualificado que realice todo el trabajo de instalación necesario. Una instalación incorrecta podría ser la causa de que el equipo cayera, causando lesiones a personas y daños en el producto.
- No monte directamente la unidad debajo de las luces del techo (proyectores, focos o luces halógenas) que producen típicamente bastante calor. De lo contrario puede que se deformen o dañen partes de la caja de plástico.
- Tome precauciones al fijar los soportes de la montura en la pared. Asegúrese siempre de que no haya cables eléctricos o tubería en la pared antes de instalar los soportes.
- Al utilizar el tipo angular para montura en pared, asegúrese de que haya suficiente espacio para conectar los cables y que estos no queden oprimidos contra la pared cuando ésta sea inclinada hacia adelante.
- Por razones de seguridad, desmonte de la pared las unidades que ya no estén siendo utilizadas.

## Instalación de las pilas del mando a distancia

1

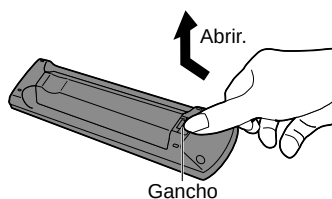

2

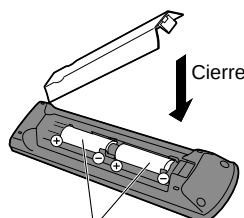

Ponga las polaridades (+ o -) en las posiciones correctas

#### Precaución


- La instalación mal hecha puede causar fugas de electrolito y corrosión, lo que podría dañar el mando a distancia.
  - No mezcle pilas viejas y nuevas.
  - No mezcle pilas de tipos diferentes (pilas alcalinas y de manganeso, por ejemplo).
  - No utilice baterías (Ni-Cd).
  - No queme ni rompa las pilas.

# Accesorios/Accesorio opcional (Continuación)

## Colocación del pedestal en el televisor


### ■ Montaje del pedestal

- Fije firmemente con los tornillos de ensamblaje (A). (4 tornillos en total)
- Apriete firmemente los tornillos.

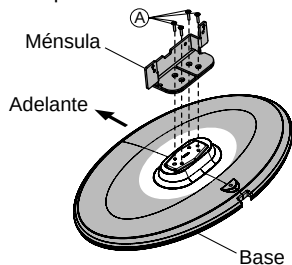

### ■ Instalación

- Fije firmemente con los tornillos de ensamblaje (B). (4 tornillos en total)
- Apriete firmemente los tornillos.

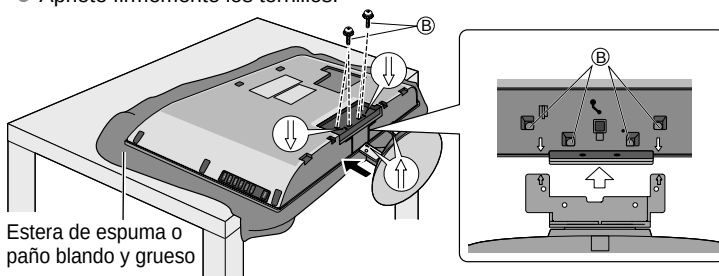

#### Advertencia

**No desarme ni modifique el pedestal.**

- De lo contrario, la unidad podría caerse y dañarse, y también podría causar heridas a personas.

#### Precaución

**No utilice ningún otro televisor ni pantalla.**

- En caso de no ser así, la unidad puede caerse y dañarse, pudiendo sufrir daños personales.

**No utilice el pedestal si está doblado, partido o está roto.**

- Si utiliza un pedestal roto, puede dañarse todavía más y puede resultar usted dañado. Llame a la tienda donde lo compró, lo antes posible.

**Durante la instalación, asegúrese de apretar bien todos los tornillos.**


- Si no se tiene cuidado y los tornillos no están bien apretados durante el armado, la instalación no será lo suficientemente fuerte como para sostener el televisor y éste podrá caerse y dañarse, y podrá causar daños a las personas.

### Accesorios


Tornillo de montaje  
(4 de cada uno)



Ménsula (1)

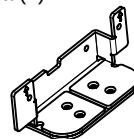


Base (1)




### Referencia de las conexiones

#### Terminal de antena




- Apriete firmemente a mano.

#### Terminal de contactos

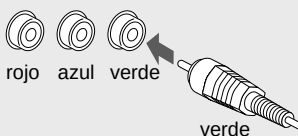

- Haga que concuerden los colores de las clavijas y las terminales.
- Inserte firmemente.

#### Terminal HDMI

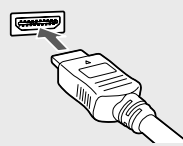

- Inserte firmemente.




# Conexión básica

## Ejemplo

## Conexión de antena (Para ver la televisión)


TV

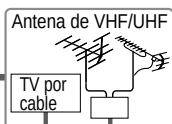

### Antena de VHF/UHF


- NTSC (National Television System Committee): Emisión convencional
- ATSC (Advanced Television Systems Committee): Las normas de televisión digital incluyen la televisión de alta definición digital (HDTV), la televisión de definición estándar (SDTV), la emisión de datos, el audio multicanal de sonido envolvente y la televisión interactiva.

## Para conectar la terminal de la antena

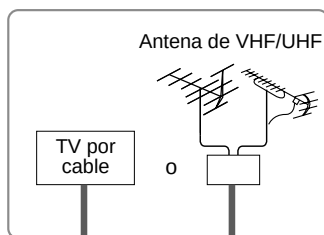


Parte posterior de la unidad

110-127 V CA  
60 Hz

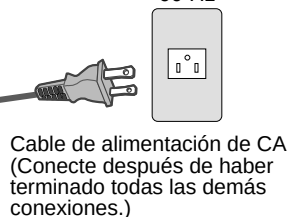

Cable de alimentación de CA  
(Conecte después de haber terminado todas las demás conexiones.)

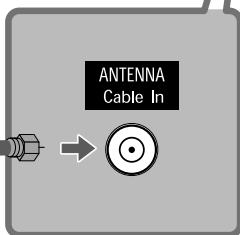

### Cable

- Usted necesita suscribirse a un servicio de televisión por cable para poder ver sus programas.
- Podrá disfrutar de los programas de alta definición suscribiéndose a los servicios de una emisora de televisión por cable de alta definición. La conexión para alta definición se puede hacer empleando un cable de HDMI o de vídeo componente. (pág. 10)
- Para ver la programación de alta definición seleccione la entrada de vídeo correcta. (pág. 20)



### Nota

- Con el televisor no se suministran todos los cables y equipos externos mostrados en este manual.
- Para conocer los detalles de las conexiones de los equipos externos, consulte los manuales de instrucciones de cada equipo.
- Para obtener más ayuda, visítenos en: [www.panasonic.com](http://www.panasonic.com)

# Conexión básica (Continuación)

## Conexiones del cable AV





### A Para utilizar terminales HDMI

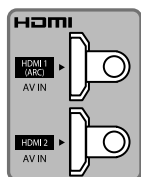

**Equipo de AV**  
ej. Reproductor  
Blu-ray Disc





- La conexión a las terminales HDMI le permitirá disfrutar de imágenes digitales de alta definición y de sonido de alta calidad.
- Para una señal de 1080p se requiere una conexión de HDMI.
- Para las "Conexiones VIERA Link™", consulte la pág. 27.

### B Para utilizar terminales de VIDEO COMPONENTE

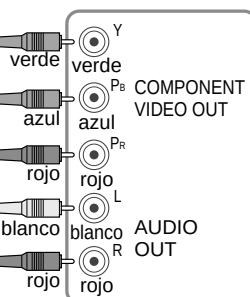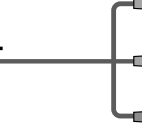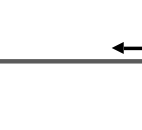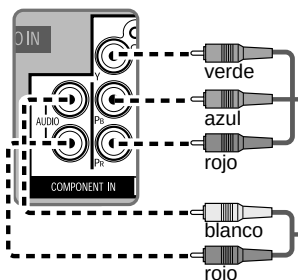

**Equipo de AV**  
ej. Reproductor  
Blu-ray Disc

### C Para utilizar terminales de VIDEO COMPUESTO

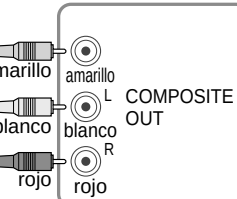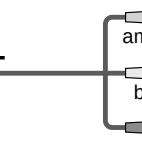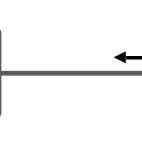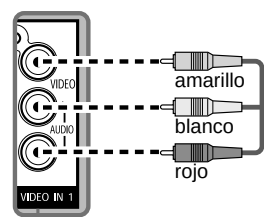

**Equipo de AV**  
ej. Grabadora DVD  
o  
ej. Videograbadora

Alta definición

Definición estándar


#### Nota

- Para conocer los detalles de las conexiones de los equipos externos, consulte los manuales de instrucciones de cada equipo.

# Identificación de los controles

## Controles/indicadores del televisor


### Parte delantera del TV

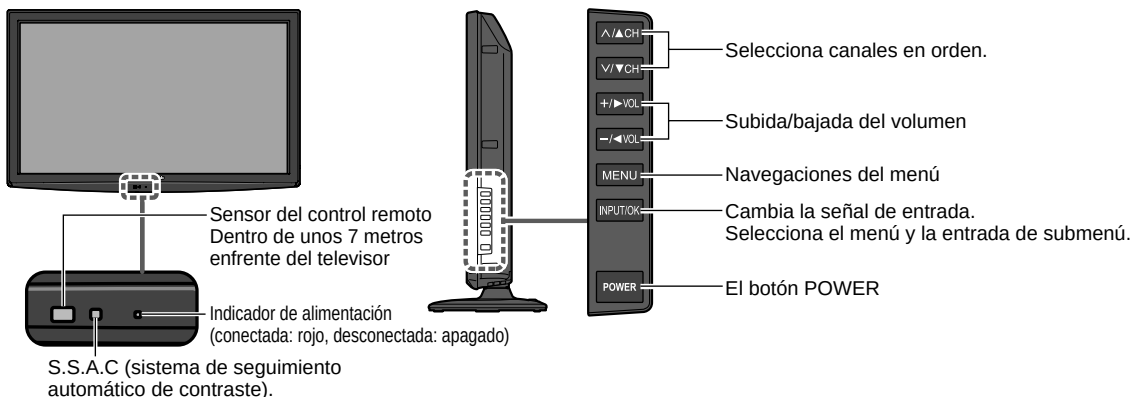

#### Nota

- El televisor consume una pequeña cantidad de energía eléctrica incluso estando apagado.
- No coloque ningún objeto entre el sensor de control remoto del televisor y el mando a distancia.

## Transmisor de mando a distancia


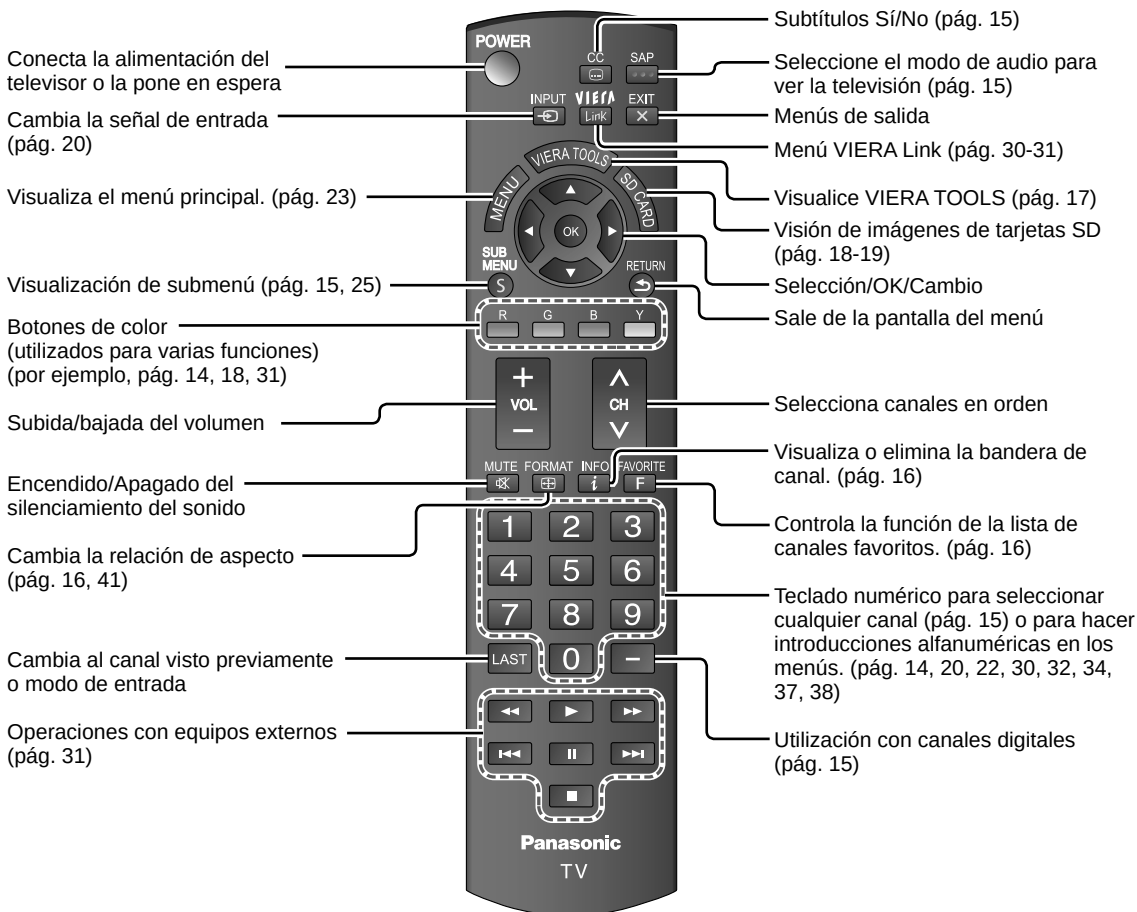


# Ajuste Inicial

La pantalla “Ajuste Inicial” se visualiza solamente cuando el TV se enciende por primera vez después de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente y cuando “Autoencendido” (pág. 25) se pone en “No”.




## Encienda el televisor con el interruptor POWER.

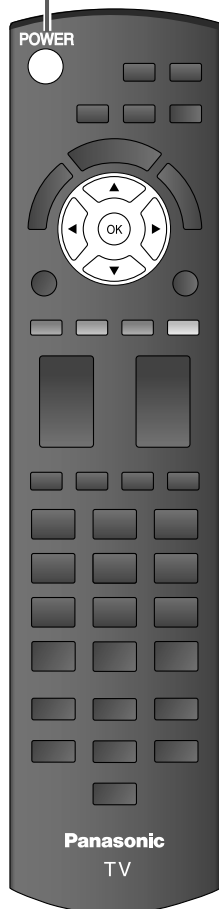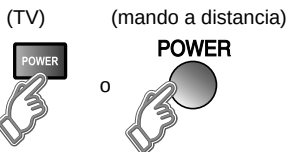


2

## Configure su modo de visualización

### ① Seleccione su idioma




### ② Seleccione su modo de visualización (Asegúrese de seleccionar “Uso en Hogar”)



- Confirme su selección (Uso en Hogar) antes de pulsar el botón OK.

### ■ Si selecciona “Exhibición en Mostrador” por equivocación en ② se visualizará la pantalla de confirmación.



- Seleccione “No” y vuelva a la pantalla anterior ②.
- Si selecciona “Sí”, la pantalla entra en el modo de demostración de mostrador.

Para visualizar otra vez “Ajuste Modo de Visualización” como se muestra arriba.


Realice algo de lo siguiente para volver a seleccionar “Uso en Hogar”.

- Presione y mantenga apretado el botón lateral POWER por al menos cinco segundos.
- Desenchufe el cable de la alimentación eléctrica por 30 segundos y enchúfelo de nuevo.

### Nota

RETURN


- no está disponible en ② - ①.
- no está disponible en ②.
- Cuando haya empleado ② para apagar la TV, la siguiente vez que la encienda se mostrará el ajuste “Idioma”.
- Si emplea otro paso distinto a ② para apagar la TV, o si usa el botón EXIT para salir antes de completar los ajustes, la siguiente vez que encienda la TV no se mostrará automáticamente “Ajuste Inicial”.
  - Los ajustes que se hayan hecho hasta ese momento se guardarán.
  - Puede restablecer los ajustes mediante “Ajuste Inicial”. (pág. 25)
- Para cambiar la configuración (Idioma, Ajuste ANT/Cable, Títulos de entradas, Reloj) posteriormente, diríjase a la pantalla del Menú (pág. 25).

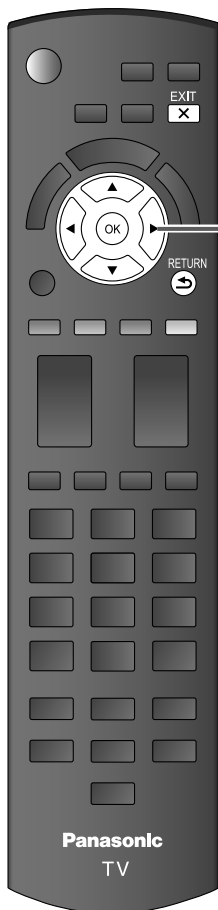

3

## Configuración automática de canales (Ajuste ANT/Cable)

### ① Seleccione la antena conectada en terminal

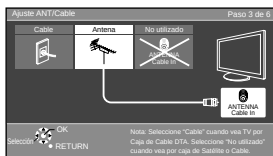

No utilizado: vaya a ④  
(Etiqueta de entradas)

① Seleccione

② Aceptar

Seleccione "No utilizado" si no hay ningún cable conectado a la terminal "Antena/Cable".

- Típico cuando el decodificador de cable/satélite está conectado a una entrada de TV.
- Evita la sintonización accidental a una señal no disponible.

### ② Seleccione "Iniciar"




Saltar: vaya a ④  
(Etiqueta de entradas)

① Seleccione

② Aceptar


### Inicie la exploración de los canales

(Los canales disponibles se establecen automáticamente.)

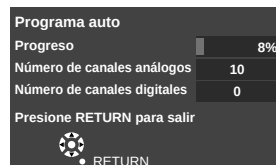

### ③ Complete la configuración Programa auto

El mensaje de finalización se muestra cuando la exploración automática de programa se haya llevado a cabo exitosamente.

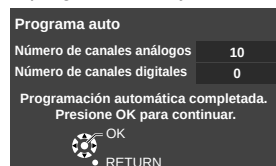

Aceptar

Si no hay canal disponible  
regrese a ③ - ①  
(Ajuste ANT/Cable).  
Se seleccionará "No  
utilizado".


■ Para volver a la  
pantalla anterior



### ■ Operación del botón EXIT durante "Ajuste Inicial"

Presione el botón una vez para mostrar la pantalla de confirmación. Presione de nuevo para cerrar la pantalla de confirmación.


#### [Pantalla de confirmación EXIT]



Sí ➔ Sale de "Ajuste Inicial"

No ➔ Regresa a la pantalla de origen.




# Ajuste Inicial (continuación)

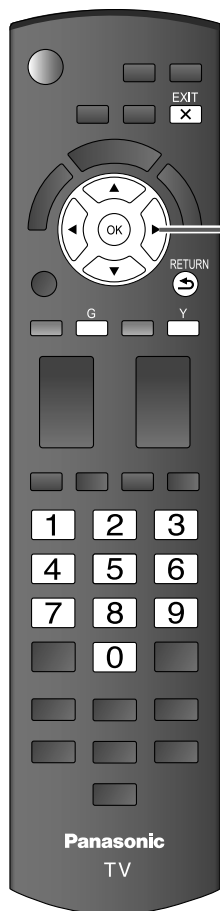

4

## Seleccione Títulos de entradas (Etiqueta de entradas)

Seleccione Siguiente y luego presione OK para avanzar al siguiente paso.

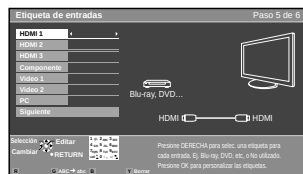



Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para completar las operaciones siguientes.

Etiqueta: [BLANCO] No utilizado/Blu-ray/DVD/Grab de DVD/HOME THTR/JUEGO/PC/VCR/CABLE/SATELITE/VGD/CAMARA/MONITOR/AUX/RECEPTOR/MEDIA CTR/MEDIA EXT/OTROS

5

## Ajuste el reloj (Ajustar reloj)

Seleccione Siguiente y luego presione OK para avanzar al siguiente paso.




Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para completar las operaciones siguientes.

6

## Complete Ajuste Inicial

Se muestra el mensaje de finalización al haber llevado a cabo exitosamente Ajuste Inicial.

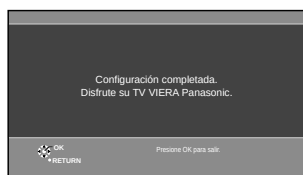


### Nota

- Acerca de los sistemas de emisión
- Analogico (NTSC):** programación de TV tradicional
- Digital (ATSC):** nueva programación que le permite ver más canales con imagen y sonido de alta calidad

# Para ver la televisión

Conexión básica (pág. 9-10)

## Para ver la televisión y otras funciones

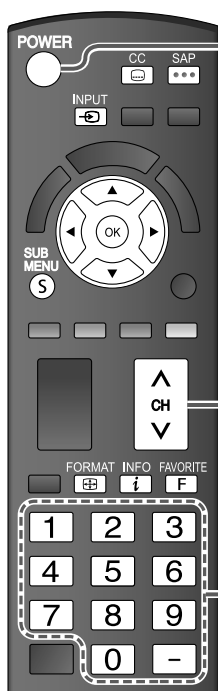

### 1 Encienda el televisor

(mando a distancia)

**POWER**



(TV)



#### Nota

- Si el modo no es TV, pulse y seleccione TV. (pág. 20)

### 2 Seleccione un número de canal

(mando a distancia)



Arriba

o

Abajo



(TV)



#### ■ Para introducir directamente el número del canal digital

— Cuando se sintonicen canales digitales, presione el botón para introducir el número menor en un número de canal complejo.

Ejemplo: CH15-1: **1 5 — 1**

#### Nota

- Vuelva a seleccionar "Cable" o "Antena" en "Entrada ANT" de "Ajuste ANT/Cable" para cambiar la recepción de la señal entre televisión por cable y antena. (pág. 13, 35)
- El número del canal y el nivel del volumen se fijan incluso después de apagar el televisor.

### ■ Otras funciones útiles (Utilícelas después de 2)

#### Escucha con SAP (Programa de audio secundario)



#### ■ Seleccione el modo de audio para ver la televisión.

##### ● Modo digital

Pulse SAP para seleccionar la siguiente pista de audio (si está disponible) cuando se recibe un canal digital.

Pista de audio 1 de 2  
(Inglés)

##### ● Modo analógico

Pulse SAP para seleccionar el modo de audio como se describe a continuación.

- Cada vez que se pulsa el botón SAP, el modo de audio cambiará como se muestra a continuación. (Estéreo/SPA/Mono)

#### Subtítulos



#### ■ Activa o desactiva el modo Subtítulos.


Subtítulos No → Subtítulos SI → Subtítulos En mudo

#### Visualización de SUB MENU



#### ■ Pulse SUB MENU para mostrar la pantalla del submenú. (pág. 25)

Este menú consiste en atajos a funciones de uso convenientes.

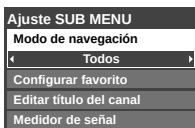

# Para ver la televisión (Continuación)


## Recuperación de información

### ■ Visualice o elimine la bandera de canales.



## Cambio de la relación de aspecto

### ■ Pulse FORMAT para cambiar entre los modos de aspecto. (pág. 41)



- 480i, 480p: COMP/JUSTO/4:3/ACERC
- 1080p, 1080i, 720p: COMP/H-LLENO/JUSTO/4:3/ACERC

## Llamada a un canal favorito



### ■ FAVORITOS

Los números de canales de Favoritos se visualizan en la pantalla de sintonización de favoritos. Seleccione la emisora deseada con el cursor o usando las teclas de números. (vea más abajo)



## Función de favoritos

### ■ Configuración de la función de favoritos




#### 1 Visualice el submenú



#### 2 Seleccione "Configurar favorito"

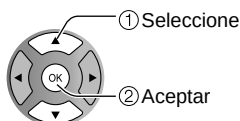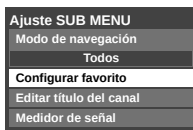



#### 3 Ajustar el canal visualizado



Seleccionar el número de la lista (para guardar el canal sin pulsar OK)



Eliminar un canal favorito

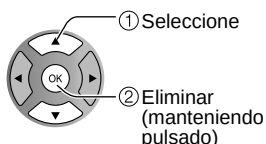


### ■ Utilización de la función de favoritos

#### 1 Visualice "Canales favoritos"



#### 2 Seleccionar el canal

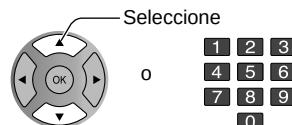

#### 3 Ajustar el canal favorito



### ■ Para cambiar la página



Pulsar repetidamente para cambiar entre páginas (1/3, 2/3, 3/3 o salir)




Avanza/retrocede la página



# Utilización de VIERA TOOLS

VIERA TOOLS es la forma sencilla de acceder a los elementos del menú que se utilizan con frecuencia. Éstos se muestran como iconos de acceso directo en la pantalla de la TV.


Al contrario que con los menús convencionales, podrá disfrutar usando el televisor, jugando o ajustando las funciones con rapidez.

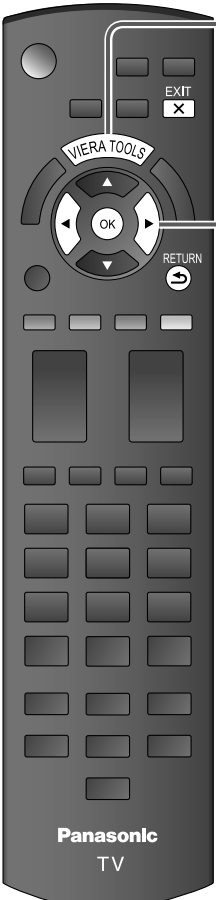

## 1 Visualice VIERA TOOLS



## 2 Seleccione el elemento

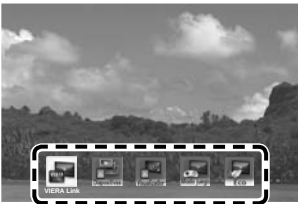


## 3 Ajuste cada elemento

- VIERA Link
 



➔ VIERA Link (pág. 30-31)
- Diapositivas
 



➔ Diapositivas (pág. 18-19)
- Visualizador de fotos
 



➔ Visualizador de fotos (pág. 18-19)
- Modo juego
 



➔ Configuración del modo de juego (Juego/Estándar)
- Modo eco
 



➔ Eco/ahorro energía (pág. 25)

■ **Pulse para salir de la pantalla de menú**

EXIT 

■ **Para volver a la pantalla anterior**

RETURN 


Favor de seleccionar el modo de imagen. El modo "Juego" le permite ajustar la imagen óptima para videojuegos.

Juego Estándar

# Visualización con VIERA IMAGE VIEWER

La función VIERA IMAGE VIEWER le permite fácilmente visualizar imágenes estáticas en una televisión VIERA al simplemente insertar una tarjeta SD en la ranura VIERA de tarjetas SD.  
(Los formatos de almacenamiento distintos a las tarjetas SD no funcionarán.)

## Visualizador de fotos

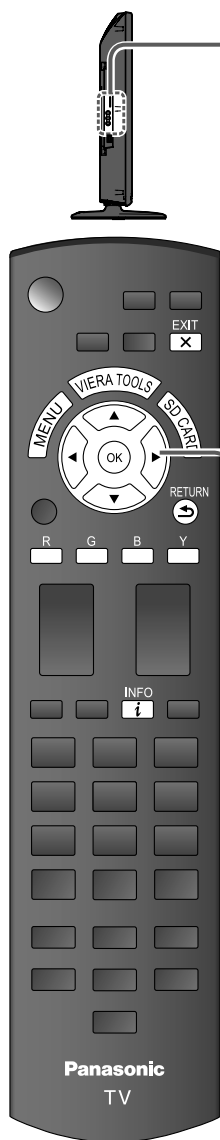


1

### Inserte la tarjeta SD

\* Este ajuste se omitirá la próxima vez si no se selecciona "Ajustar después".

#### Ajustar "Ajustes de Visor de Imágenes" y seleccionar "Reproducir imágenes ahora"

● "Ajustes de Visor de Imágenes" se visualizará automáticamente cada vez que se inserte una tarjeta SD por primera vez.



① Seleccione **Diapositiva:** La próxima vez se iniciará automáticamente una presentación.

② Cambie **Miniaturas:** En adelante se mostrará automáticamente el menú Visualizador de fotos.


③ Establezca **Ajustar después:** Se mostrará repetidamente el menú "Ajustes de Visor de Imágenes".

**No:** Los datos se pueden reproducir manualmente.

### ■ Operación manual ("Reprod. automática de imágenes" se encuentra en "No")

Visualice "Visualizador de fotos"



Comenzar pase de diapositivas

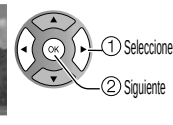

2

### Seleccione los datos que va a ver

Vista de imagen miniatura

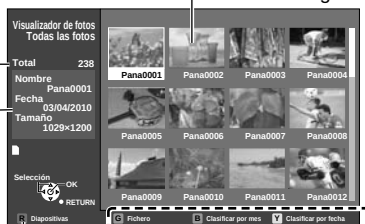

① Seleccione  
② Ver

Para ejecutar presentación de Diapositivas

Se visualiza información de la imagen seleccionada.


Número total de imágenes

#### Nota

● Dependiendo del formato JPEG, el contenido de "Información" puede que no se visualice correctamente. Consulte la pág. 42 (Formato de datos para examinar tarjetas SD) para conocer detalles.

3

### Vea la imagen

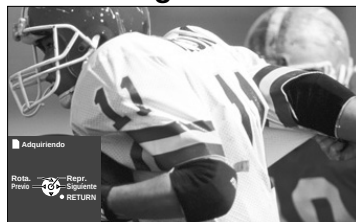



Visualizado uno cada vez

- Para visualizar/ocultar el área de navegación ➡
- Volver a la vista de imagen en miniatura ➡

Área de navegación

Estado actual

(Mientras se leen los datos)

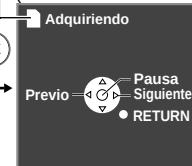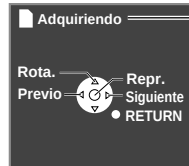

Visualización de una sola foto

Diapositivas



Gire 90° (hacia la izquierda)  
A la siguiente foto  
Gire 90° (a la derecha)  
A la foto anterior

■ Pulse para salir de la pantalla de menú



■ Para volver a la pantalla anterior



## Tarjeta SD

### ● Inserte la tarjeta

Inserte la tarjeta SD con la etiqueta orientada de frente.



### ● Retire la tarjeta

Pulse ligeramente sobre la tarjeta SD y luego suéltela.



- Tarjetas que pueden utilizarse (capacidad máxima): Tarjeta SDHC (32 GB), Tarjeta microSDHC (16 GB), Tarjeta SD (2 GB), Tarjeta miniSD (2 GB), Tarjeta microSD (2 GB) (se requiere adaptador para Tarjeta microSDHC/Tarjeta miniSD/Tarjeta microSD)
- Si se utiliza una Tarjeta microSDHC, Tarjeta miniSD, Tarjeta microSD insértela/retírela junto con su adaptador.
- Para conocer detalles y precauciones relacionados con las tarjetas SD. (pág. 42)

## Ordenar

### ■ Para ordenar por carpeta, mes o fecha


#### En ②

#### ① Seleccione el tipo de orden



- ☐ Fichero (orden ascendente o numérico/alfabético)
- ☐ B Clasificar por mes (meses en orden ascendente)
- ☐ Y Clasificar por fecha (fechas en orden ascendente)

#### ② Seleccione el directorio



#### RETURN



Para volver a la pantalla anterior



## Menu de imágenes fijas

#### En ② o ③



#### ① Visualice "Menu de imágenes fijas"



#### ② Seleccione el elemento

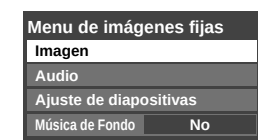


### ■ Ajustar la imagen/Audio

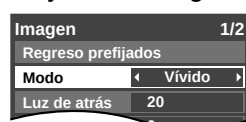



Ejemplo: Menú Imagen  
Menú Imagen/Menú Audio (pág. 24)

### ■ Ajustar la Música de Fondo



Seleccione la música de entre 5 tipos.  
(No/Música 1/Música 2/Música 3/Música 4/Música 5)

### ■ Configurar pase de diapositivas

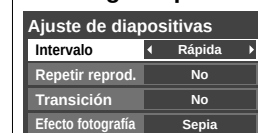

#### Nota

- Para detenerse en medio del ciclo  
→ Pulse

|                   |                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalo         | Puede ajustar los segundos que se va a visualizar cada imagen en el modo de Diapositivas. <b>(Corto/Rápida/Normal/Lenta/Muy lenta)</b>             |
| Repetir repro.    | Sí o No la función de repetición de Diapositivas. <b>(No/Sí)</b>                                                                                   |
| Transición        | Selecciona el efecto de transición <b>(No/Borrar ↓/Borrar ↑/Borrar →/Borrar ←/Rastreo ↑↓/Rastreo →←/Disolver/Damero/Aleatorio/Arreglo/Collage)</b> |
| Efecto fotografía | Selecciona el efecto de conversión <b>(No/Sepia/Escala de gris)</b>                                                                                |


# Para ver vídeo y DVDs

Si tiene algún equipo conectado al televisor, usted podrá ver la reproducción de vídeos y DVDs en la pantalla del televisor.

## Seleccionar entrada

Puede seleccionar el equipo externo al que quiera acceder.

**1** Con el equipo conectado encendido  
**Visualización del menú de selección de entrada**

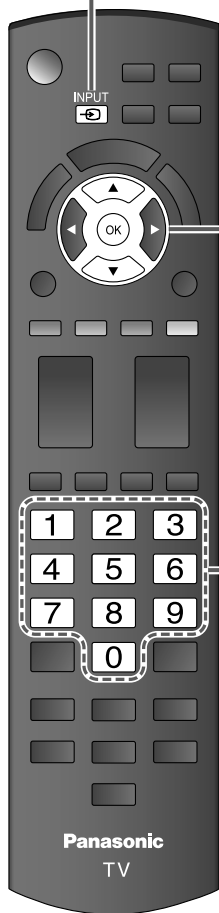


**2** Seleccione el modo de entrada

| Seleccionar entrada |            |       |
|---------------------|------------|-------|
| 1                   | TV         |       |
| 2                   | HDMI 1     | JUEGO |
| 3                   | HDMI 2     |       |
| 4                   | HDMI 3     | JUEGO |
| 5                   | Componente | AUX   |
| 6                   | Video 1    |       |
| 7                   | Video 2    | JUEGO |
| 8                   | PC         |       |

(ejemplo)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 0 |   |   |

o



① Seleccione

② Introducir

Pulse la tecla de número correspondiente en el mando a distancia para seleccionar la entrada de su elección.

Pulse la flecha ascendente/descendente para seleccionar la entrada de su elección, y luego pulse OK.

- Durante la selección, el menú "Seleccionar entrada" desaparece si no se realiza ninguna acción durante varios segundos.
- El terminal y el título del equipo conectado se visualizan. Para cambiar la etiqueta de entrada (pág. 37)



Terminal  
Etiqueta

(ejemplo)

### Nota

- Cuando se establezca el título de entrada (consulte la pág. 37), el título de entrada se visualizará en la pantalla "Seleccionar entrada".
- Para terminales de entrada laterales (HDMI 3/Video 2), el título de entrada "JUEGO" se establece de forma predeterminada. (El modo de imagen se pone en "Juego". Consulte la pág. 43.)
- Para conocer detalles del ajuste "Modo de Imagen", consulte la pág. 43. Para "Títulos de entradas", consulte la pág. 37.

■ Para volver al TV




**3** Utilice el equipo conectado empleando el mando a distancia del mismo

### Nota

- Para conocer detalles, vea el manual del equipo conectado.

# Visión


● Para ver vídeo y DVDs




- ② Siguiente



|                                                                                   |                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| Menú                                                                              | Ajuste             | 2/2 |
|  | Ajuste VIERA Link  |     |
|                                                                                   | Eco/ahorro energía |     |
|  | Ajuste avanzado    |     |
|                                                                                   | Personalizar       |     |



- ② Siguiente



- Selezione

- EXIT
- X

- 



- Cambie

## Nota

- 21

# Visualización de la pantalla del PC en el televisor

La pantalla del PC conectado a la unidad se podrá visualizar en el televisor.  
También podrá escuchar el sonido del PC con el cable de audio conectado. Para conectar el PC (pág. 39)



1

Visualización del menú de selección de entrada

2

Seleccione "PC"

INPUT

Seleccionar entrada

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| 1 | TV         |       |
| 2 | HDMI 1     | JUEGO |
| 3 | HDMI 2     |       |
| 4 | HDMI 3     | JUEGO |
| 5 | Componente | AUX   |
| 6 | Video 1    |       |
| 7 | Video 2    | JUEGO |
| 8 | PC         |       |

(ejemplo)

PC

Visualiza la pantalla del PC.

Señales correspondientes (pág. 44)



Para volver al televisor

INPUT

1

CH

■ **Configuración del menú del PC (cambiado según se desee)**  
● Para hacer configuraciones ➔ “Cómo utilizar las funciones de los menús” ① a ④ (pág. 23)

| Menú   | Elemento                     | Ajustes / Configuraciones (alternativas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen | Regreso prefijados           | Repone el ajuste del PC. La pantalla de confirmación se visualiza. Seleccione "Sí" y pulse OK para reponer.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Sincronía                    | ● H/V: Las señales de sincronización horizontal y vertical se introducen desde el conector HD/VD. (pág. 45)<br>● En verde: Utiliza una señal sincronizada en la señal G de vídeo que fue introducida por el conector G. (pág. 45)                                                                                                                                      |
|        | Pto. de reloj                | Alivia el problema si una imagen parece que tiene franjas verticales o parpadea o queda borrosa parcialmente.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Pos. horiz.                  | Ajusta la posición horizontal.<br>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | Posición vert                | Ajusta la posición vertical.<br>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Fase de reloj                | Alivia el problema si toda la imagen parece que parpadea o está borrosa. Ajuste primero el reloj de puntos para obtener una imagen tan buena como sea posible, y luego ajuste la fase de reloj para que aparezca una imagen clara.<br><div>Nota</div> <div>Tal vez no sea posible visualizar una imagen clara debido a que las señales de entrada no son buenas.</div> |
|        | Resolución                   | Cambia a visualización panorámica.<br>● Señal de entrada cambiada de 640×480 a 852×480<br>● Señal de entrada cambiada de 1024×768 a 1280×768 o 1366×768                                                                                                                                                                                                                |
|        | Frecuencia H<br>Frecuencia V | Visualiza las frecuencias H (horizontal)/V (vertical).<br>● Gama de visualizaciones<br>Horizontal: 15 - 110 kHz<br>Vertical: 48 - 120 Hz                                                                                                                                                                                                                               |

● Menú de audio (pág. 24)



# Cómo utilizar las funciones de los menús

## ■ Lista de menús

| Menú              | Elemento                                        | Ajustes/Configuraciones (alternativas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen            | <b>Regreso prefijados*</b>                      | Restablece la configuración del menú de imagen (excepto para "Imagen avanzada").                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | <b>Modo</b>                                     | Modo de imagen básico ( <b>Vívido/Estándar/Cinema/Juego/Usuario</b> ) (pág. 43)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | <b>Luz de atrás</b>                             | Ajusta la luminancia de la luz de fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | <b>Contraste, Brillo, Color, Tinte, Nitidez</b> | Ajusta el color, el brillo, etc. para que cada modo de imagen se ajuste a sus gustos.<br>● Gama de visualizaciones<br><b>Contraste/Brillo/Color/Nitidez:</b> 0 - 100<br><b>Tinte:</b> -50 - +50                                                                                                                                        |
|                   | <b>Temp. color</b>                              | Selecciona una opción de color frío (azul), normal o cálido (rojo). ( <b>Azul/Normal/Rojo</b> )                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | <b>Imagen IA</b>                                | Controla las áreas oscuras sin afectar al nivel del negro ni al brillo de la imagen en general. ( <b>No/Sí</b> )                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | <b>S.S.A.C</b>                                  | Ajusta el brillo y el contraste de acuerdo con la condición de iluminación ambiental. ( <b>No/Sí</b> )                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | <b>Reduc de ruido</b>                           | Reduce el ruido en el canal, comúnmente llamado efecto de nieve. Permanece en No cuando se recibe una señal intensa. ( <b>No/Sí</b> )                                                                                                                                                                                                  |
|                   | Ajustes de aspecto                              | <b>Formato pantalla</b> Cambie el formato (Relación de aspecto). ( <b>COMP/H-LLENO/JUSTO/4:3/ACERC</b> )<br>Le permite escoger la relación de aspecto dependiendo del formato de la señal recibida (pág. 41).                                                                                                                          |
|                   |                                                 | <b>Tamaño de HD</b> Selecciona entre 95 % (Tamaño 1) o 100 % (Tamaño 2) para el área de exploración cuando se usa HDTV. ( <b>Tamaño 1/Tamaño 2</b> )<br>● Tamaño 1: Elemento seleccionado para "Tamaño de HD". Exploración del 95 %<br>● Tamaño 2: Elemento seleccionado para "Tamaño de HD". Exploración del 100 %                    |
|                   |                                                 | <b>Tamaño de H</b> Ajustar el margen de visualización horizontal para reducir el ruido a ambos lados de una imagen. ( <b>Tamaño 1/Tamaño 2</b> )<br>Tamaño 2: Ajustar el tamaño de la imagen en función del modo de aspecto para eliminar el ruido. (pág. 44)                                                                          |
|                   |                                                 | <b>Ajuste acercamiento</b> Ajusta la alineación vertical y el tamaño cuando el ajuste del aspecto es "ACERC"                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | <b>Ajuste PC</b>                                | Establece la pantalla del PC (pág. 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Imagen avanzada                                 | <b>3D Y/C filtro</b> Minimiza el ruido y la diafonía cromática de la imagen. ( <b>No/Sí</b> )                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                 | <b>Matriz color</b> Selecciona la resolución de la imagen de los dispositivos conectados a componentes. ( <b>SD/HD</b> )<br>● SD: Visión normal HD: Visión de alta definición<br>● Se utiliza solo cuando la señal de vídeo es 480p.                                                                                                   |
|                   |                                                 | <b>MPEG NR</b> Reduce el ruido de las señales digitales específicas de DVD, STB, etc. ( <b>No/Sí</b> )                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                 | <b>Motion Picture Pro 4</b> Reduce la borrosidad del movimiento y mejora la calidad de la secuencia de imágenes. ( <b>Sin/Débil/Fuerte</b> )                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                 | <b>Nivel oscuro</b> Seleccione Oscuro o Claro. Sólo es válido para las señales de entrada externas. ( <b>Oscuro/Claro</b> )                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                 | <b>Película a vídeo</b> Ajusta la imagen grabada en 24 fps para una calidad óptima. ( <b>No/Sí/Auto</b> )                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio             | <b>Regreso prefijados*</b>                      | Repone los ajustes de Bajos, Altos y Balance a los ajustes predeterminados en la fábrica.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | <b>Bajos</b>                                    | Aumenta o disminuye la respuesta de los graves.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | <b>Altos</b>                                    | Aumenta o disminuye la respuesta de los agudos.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | <b>Balance</b>                                  | Realza el volumen de los altavoces izquierdo/derecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | Audio avanzado                                  | <b>Envolvente</b> Mejora la respuesta de audio cuando se escucha sonido estéreo. ( <b>No/Sí</b> )                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                 | <b>Nivel de volumen</b> Minimiza la diferencia de volumen después de cambiar a entradas externas.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                 | <b>Altavoces de TV</b> Cambia a "No" cuando se utilizan altavoces externos. ( <b>No/Sí</b> )<br>● "Envolvente" y "Nivel de volumen" no funcionan si se selecciona "No".                                                                                                                                                                |
|                   |                                                 | <b>Entrada HDMI 1</b><br><b>Entrada HDMI 2</b><br><b>Entrada HDMI 3</b> El ajuste predeterminado para la conexión HDMI es "Digital". (Señal de entrada digital)<br>El terminal de entrada de audio se puede seleccionar cuando está conectado el cable DVI. (Señal de entrada analógica) ( <b>Digital/Componente/Vídeo 1/Vídeo 2</b> ) |
| <b>Cronómetro</b> | <b>Apagado, Cronómetro 1-5</b>                  | Enciende/Apaga automáticamente el televisor                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bloqueo</b>    |                                                 | Bloquea canales y programas. (pág. 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Subtítulos</b> | <b>Subtítulos</b>                               | Visualiza subtítulos ocultos. (pág. 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

● En el modo AV, el menú Audio y el menú Ajuste ofrecen un número menor de opciones.

\* Se muestra la pantalla de confirmación. Seleccione "Sí" y presione OK para restaurar.



# (Continuación)

## ■ Lista de menús

| Menú   | Elemento                   | Ajustes/Configuraciones (alternativas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste | <b>Modo de navegación</b>  | Selecciona el canal con el botón de canal arriba/abajo.<br><b>(Todos/Favoritos/Sólo digital/Sólo analógico)</b><br>● Favoritos: Sólo cuando se registran canales como FAVORITE (pág. 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | <b>Idioma</b>              | Selecciona el idioma para los menús de la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | <b>Reloj</b>               | Ajusta el reloj (pág. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | <b>Ajuste ANT/Cable</b>    | Establece los canales (pág. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>Títulos de entradas</b> | Seleccione la terminal y la etiqueta del equipo externo. (pág. 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Ajuste VIERA Link          | <b>VIERA Link</b><br>Controla el equipo conectado a los terminales HDMI <b>(No/Sí)</b> (pág. 28)<br>● “Apaga control”, “Prende control”, “Modo de Ahorro de energía”, “Ahorro energía de equipo no usado” y “Altavoz inicial” no se pueden seleccionar si está seleccionado “No”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                            | <b>Prende control</b><br>Establece “Prende control” de los equipos de conexión HDMI. <b>(No/Sí)</b> (pág. 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                            | <b>Apaga control</b><br>Establece “Apaga control” de los equipos de conexión HDMI. <b>(No/Sí)</b> (pág. 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                            | <b>Modo de Ahorro de energía</b><br>Ajustar “Modo de Ahorro de energía” del equipo de conexión HDMI. <b>(Inicio Rápido/Guardar)</b> (pág. 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                            | <b>Ahorro energía de equipo no usado</b><br>Ajustar “Ahorro energía de equipo no usado” del equipo de conexión HDMI. (pág. 28)<br><b>(No (mantener encendido)/Sí (con aviso)/Sí (sin aviso))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                            | <b>Altavoz inicial</b><br>Selecciona los altavoces predeterminados <b>(Interno/Externo)</b> (pág. 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Eco/ahorro energía         | <b>Economía de energía</b><br>Reduce el brillo de la pantalla para disminuir el consumo de energía. Para ver programas en habitaciones oscuras sin que se canse la vista. <b>(Estándar/Ahorra)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                            | <b>Si no hay señal por 10 minutos</b><br>Para conservar energía, el televisor se apaga automáticamente cuando no se recibe ninguna señal y no se realiza ninguna operación durante más de 10 minutos. <b>(Encendido/Apagar TV)</b><br><b>Nota</b><br>● No está en uso cuando el ajuste “Autoencendido”, “Cronómetro”, o bien, “Bloqueo” se encuentra activado, o mientras la modalidad “modo SD” o “canal digital” se encuentra seleccionada.<br>● “Si no hay señal por 10 minutos fue activado” se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante “Si no hay señal por 10 minutos”.<br>● La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado |
|        |                            | <b>Si no hay operación por 3 horas</b><br>Para ahorrar energía, el TV se apaga automáticamente cuando no se realiza ninguna operación con las teclas del mando a distancia y del panel delantero durante más de 3 horas. <b>(Encendido/Apagar TV)</b><br><b>Nota</b><br>● No se utilice cuando está establecido “Autoencendido” o “Cronómetro”, o mientras está seleccionada la “Entrada de PC”.<br>● “Si no hay operación por 3 horas fue activado” se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante “Si no hay operación por 3 horas”.<br>● La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado.                                           |
|        | Ajuste avanzado            | <b>Autoencendido</b><br>Enciende automáticamente el televisor cuando se enciende el receptor de televisión por cable o un dispositivo conectado. <b>(No/Sí)</b><br>El cable de CA del televisor debe estar enchufado en este dispositivo. El televisor se enciende cada vez que se restaura la alimentación.<br>● El cronómetro de apagado y el temporizador de encendido/apagado no funcionará si se establece “Autoencendido”. (pág. 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                            | <b>Reprod. automática de imágenes</b><br>Ajuste “Miniaturas” o “Diapositivas” para reproducir automáticamente tarjetas SD. <b>(Diapositivas/Miniaturas/Ajustar después/No)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Ajuste Inicial</b>      | Reinicie la configuración inicial desde configuración de “Idioma” (pág. 12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | <b>Acerca de</b>           | Visualiza la versión del televisor y la licencia del software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Regreso prefijados</b>  | Al realizar la reposición se cancelarán todos los elementos establecidos con Ajuste como, por ejemplo los ajustes de canales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ■ Lista de submenús

| Menú            | Elemento                       | Ajustes/Configuraciones (alternativas)                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste SUB MENU | <b>Modo de navegación</b>      | Selecciona el modo para seleccionar canales con el botón de canal arriba/abajo<br><b>(Todos/Favoritos/Sólo digital/Sólo analógico)</b> |
|                 | <b>Configurar favorito</b>     | Llama a un canal favorito. (pág. 16)                                                                                                   |
|                 | <b>Editar título del canal</b> | Cambia el identificador de emisora. (pág. 35)                                                                                          |
|                 | <b>Medidor de señal</b>        | Compruebe la intensidad de la señal si se encuentran interferencias o se congela una imagen digital.                                   |

● Cómo utilizar las funciones de los menús (imagen, sonido, etc.)

Funciones avanzadas

# VIERA Link™ “HDAVI Control™”\*

Control simultáneo de todos los componentes de Panasonic equipados con “HDAVI Control” utilizando un botón de un mando a distancia.

Disfrute de la interoperabilidad HDMI adicional con los productos Panasonic que tienen la función VIERA Link “HDAVI Control”.

Este televisor soporta la función “HDAVI Control 5”.

Las conexiones a algunos equipos (grabadora DVD DIGA, videocámara HD, sistema de teatro en casa, amplificador, etc.) con cables HDMI le permiten hacer interfaz automáticamente.

El equipo con la función “HDAVI Control” permite las operaciones siguientes:

| Versión                     | Operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDAVI Control o posterior   | <ul style="list-style-type: none"><li>● Cambio de entrada automático (pág. 29)</li><li>● Prende control (pág. 29)</li><li>● Apaga control (pág. 29)</li><li>● Altavoz inicial (pág. 29)</li><li>● Reproducción de cine para casa con un toque (pág. 29)</li><li>● Control de altavoces (pág. 31)</li></ul> |
| HDAVI Control 2 o posterior | <ul style="list-style-type: none"><li>● Control VIERA Link sólo con el mando a distancia del TV (pág. 31)</li><li>● Ahorro energía de equipo no usado (para equipo disponible solamente) (pág. 29)</li></ul>                                                                                               |
| HDAVI Control 3 o posterior | <ul style="list-style-type: none"><li>● Suministro de la información de ajuste (pág. 29)</li><li>● Función de sincronización automática de voz (pág. 29)</li></ul>                                                                                                                                         |
| HDAVI Control 4 o posterior | <ul style="list-style-type: none"><li>● Modo de Ahorro de energía (con modo de arranque rápido) (pág. 29)</li></ul>                                                                                                                                                                                        |
| HDAVI Control 5             | <ul style="list-style-type: none"><li>● El canal de retorno de audio<br/>El canal de retorno de audio (Audio Return Channel o ARC) es una función que permite el envío de señales digitales de sonido a través de un cable HDMI.</li></ul>                                                                 |

■ **Para la primera vez/Cuando se agrega un equipo nuevo, se reconecta un equipo o se cambia la instalación después de hacer la conexión, encienda el equipo y luego encienda el televisor. Seleccione el modo de entrada al HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3 (pág. 20) y asegúrese de que la imagen se visualice correctamente.**

VIERA Link “HDAVI Control”, basada en las funciones de control provistas por HDMI, una norma industrial conocida como HDMI CEC (control electrónico de consumidores), es una función única que nosotros hemos desarrollado y agregado. Como tal, su funcionamiento con equipos de otros fabricantes que soportan HDMI CEC no puede ser garantizado.

Consulte los manuales individuales de los equipos de otros fabricantes que soportan la función VIERA Link.

## ■ Cable HDMI

Esta función necesita de un cable que cumpla con la norma HDMI (completamente cableado).

Los cables que no cumplan con la norma HDMI no se pueden utilizar.

Se recomienda utilizar un cable HDMI de Panasonic. Número de pieza recomendada:

RP-CDHS15 (4,9 pies/1,5 m), RP-CDHS30 (9,8 pies/3,0 m), RP-CDHS50 (16,4 pies/5,0 m)

\* Para conocer detalles de las conexiones del equipo externo, consulte los manuales de instrucciones del equipo.

Siga los diagramas de conexiones de abajo para hacer el control HDAVI de un solo equipo AV como, por ejemplo, una Grabadora DVD(DIGA), un sistema de teatro en casa. Consulte las páginas 28-31 para conocer la configuración del menú Ajuste e información de control adicional.

- Los cables HDMI y/u ópticos no son suministrados.

Si se cambia la conexión (o configuración) del equipo compatible con el control HDAVI, desconecte la alimentación de esta unidad y vuelva a conectarla mientras la alimentación de todos los equipos está conectada (para que esta unidad reconozca correctamente el equipo conectado) y compruebe que funcione el Grabadora DVD(DIGA), el sistema de teatro en casa.

## Nota

- Se recomienda HDMI 1.

Cuando se conecta a HDMI 2/HDMI 3, ponga el modo de entrada en HDMI 2/HDMI 3 (pág. 20) inicialmente antes de conectar a HDMI 2/HDMI 3. Después de hacer la conexión, confirme las funciones de control de HDMI (pág. 28-31).

## ■ Conexión de esta unidad Grabadora DVD(DIGA), sistema de teatro en casa

- Para Grabadora DVD (DIGA): Conecte con cable HDMI

- Para sistema de teatro en casa:


Conecte con cable HDMI y con cable de audio.

Si no conecta el cable de audio no puede oír el programa de televisión a través del sistema de cine para casa.

- \* No se requiere cable óptico para el equipo que cuenta con "HDAVI control 5" y que esté conectado con un cable HDMI. (HDMI 1 solamente)

## ■ Conexión de esta unidad a una Grabadora DVD (DIGA) y amplificador AV

Cuando utilice un receptor de audio-vídeo "VIERA Link" y una Grabadora DVD (DIGA) compatible, utilice una conexión en cadena como se muestra abajo.

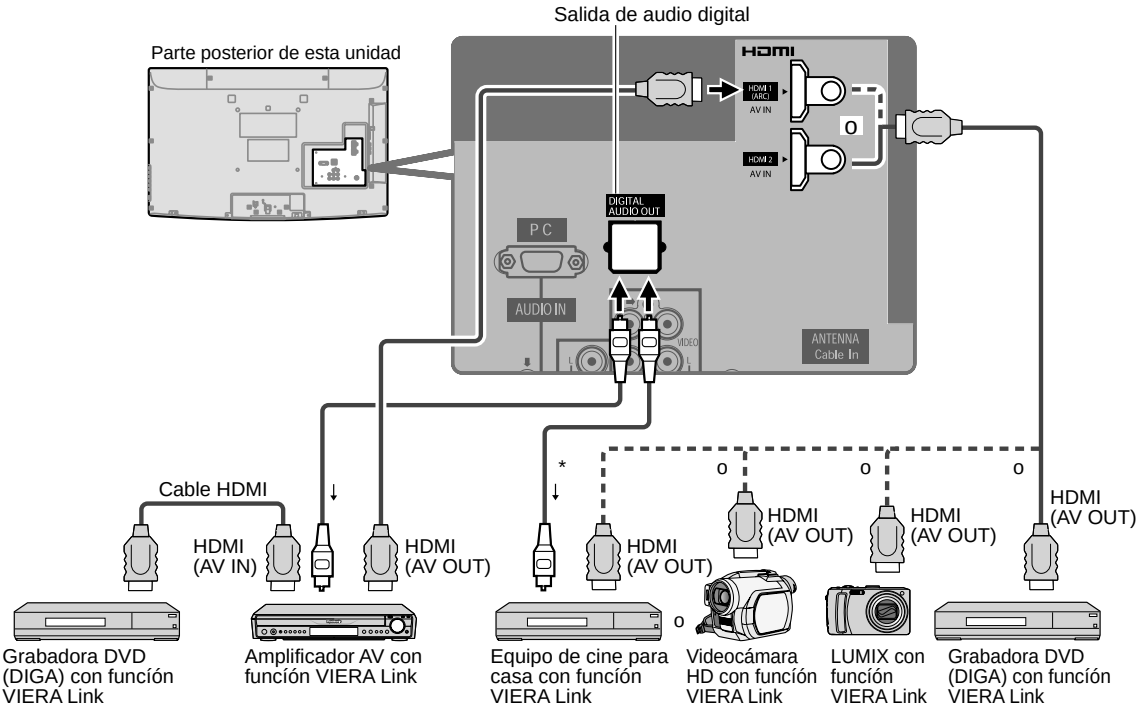

- Con esta unidad se puede controlar un amplificador AV y un Grabadora DVD(DIGA).
- Asegúrese de conectar el amplificador AV entre la unidad y el grabador DVD (DIGA).


## ■ Configuración de esta unidad después de la conexión

Después de hacer las conexiones como se muestra arriba, ponga "VIERA Link" (bajo "Ajuste VIERA Link") en "Sí" utilizando el menú Ajuste (pág. 21, 28-29).

## Nota

- Los equipos HDMI individuales tal vez requieran configuraciones de menús específicas adicionales para cada modelo. Consulte sus manuales de instrucciones respectivos.
- Cuando el audio de otro equipo conectado a esta unidad a través de HDMI salga utilizando "DIGITAL AUDIO OUT" de esta unidad, el sistema cambiará a audio 2CH. (Cuando conecte a un amplificador AV a través de HDMI podrá disfrutar de un sonido de calidad más alto.)
- Para conocer detalles de los cables HDMI utilizados para conectar equipos externos, consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo.



# VIERA Link™ “HDAVI Control™”\*

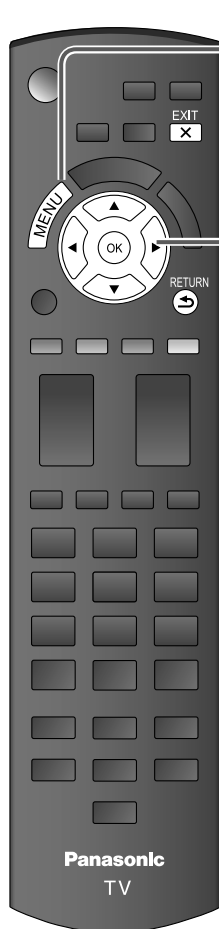



## 1 Visualice el menú




## 2 Seleccione “Ajuste”

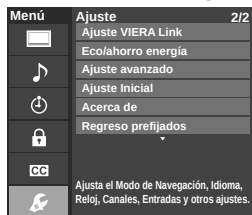

## 3 Seleccione “Ajuste VIERA Link”




## 4 Seleccione “VIERA Link”





## 5 Seleccione “Sí”



(La opción predeterminada es “Sí”)



## 6 Seleccione ajustes

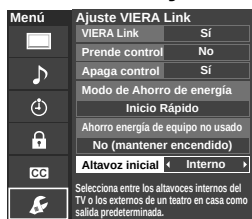

## 7 Establezca

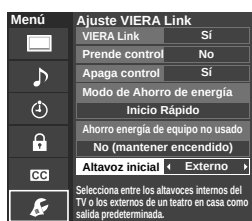

■ Pulse para salir de la pantalla de menú



■ Para volver a la pantalla anterior



**Cambio de entrada automático**

**Prende control**

**Apaga control**

**Modo de Ahorro de energía**  
(para “HDAVI Control 4 o posterior” (con modo de arranque rápido))

**Ahorro energía de equipo no usado**  
(para “HDAVI Control 2 o posterior”)

**Altavoz inicial**

**Reproducción de cine para casa con un toque**

**Suministro de información de ajuste**  
(para “HDAVI Control 3 o posterior”)

**Función de sincronización automática de VOZ**  
(para “HDAVI Control 3 o posterior”)

# (Continuación)

Al usar un reproductor Blu-ray Disc, reproductor/grabadora de DVD o sistema de teatro en casa, la TV automáticamente cambiará a la señal de entrada adecuada cuando comience la reproducción de alguno de estas señales de video.

- Para un sistema de teatro en casa, los altavoces cambian automáticamente al modo de cine para casa.

Cuando se selecciona "Sí" (pág. 25), el televisor se enciende automáticamente y cambia a la entrada HDMI apropiada siempre que el equipo compatible con "VIERA Link" se enciende inicialmente y se selecciona el modo de reproducción.

Cuando se selecciona "Sí" (pág. 25) y se apaga el televisor, todos los equipos compatibles con VIERA Link que están conectados se apagan también automáticamente.

- La Grabadora DVD de Panasonic no se apagará si aún está en el modo de grabación.

**Aviso:** El televisor permanece encendido aunque se apague el equipo compatible con VIERA Link.

- Condición

Apaga control: Sí; Modo de Ahorro de energía: Inicio Rápido

El equipo tiene "HDAVI Control 4 o posterior (con modo de arranque rápido)" y está conectado con un cable HDMI.

Bajo las condiciones mencionadas arriba, cuando se apaga el televisor, todos los equipos conectados que sean compatibles con VIERA Link pasan automáticamente al modo de espera ECO\*.

\* En el estado en espera, el consumo eléctrico del equipo es mínimo.

- Condición

Ahorro energía de equipo no usado: Sí

El equipo tiene "HDAVI Control 2 o posterior" (para equipo disponible solamente) conectado con cable HDMI.

[ Ejemplos de temporización para operación ]

- Cuando cambie la entrada desde HDMI.
- Cuando la "Salida altavoz" se cambia de "Externo" a "Interno".

El equipo conectado que sea compatible con VIERA Link se apaga automáticamente cuando no está en uso.

"Interno" es el ajuste predeterminado. Para poner el sistema de teatro en casa como altavoces predeterminados, cambie la configuración de altavoces predeterminada de "Interno" a "Externo". El sonido saldrá del sistema de cine para casa siempre que se suministre alimentación al televisor.

Si se pulsa la tecla "ONE TOUCH PLAY" en el control remoto del equipo para el sistema de cine para casa, la secuencia de operaciones siguientes se realiza automáticamente.

- ① La alimentación del sistema de cine para casa se conecta y empieza la reproducción.
- ② El televisor se enciende y se muestra la pantalla de reproducción.
- ③ El audio se silencia y el televisor cambia al modo de cine para casa.

Alguna información de ajuste del televisor se puede transmitir a cada equipo (grabadora/equipo de cine para casa/ reproductor) con la función "HDAVI Control 3 o posterior" conectada al televisor mediante un cable HDMI.

| Datos que se pueden transmitir                                                    | grabadora | sistema de teatro en casa | reproductor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| ① Puesta del idioma de visualización en pantalla (English/Español/Français)       | ○         | ○                         | ○           |
| ② Relación de aspecto del panel (16:9, fija)                                      | ○         | ○                         | ○           |
| ③ Información de subtítulos (Modo/Tipo de CC/Ajustes digitales)                   | ○         | ---                       | ---         |
| ④ Información de canal (Señal de entrada/Lista de canales/Información de títulos) | ○         | ---                       | ---         |

### Nota

- Hay una posibilidad de que la información del idioma GUI se pueda poner desde todos los equipos con la función HDMI CEC conectada al televisor mediante un cable HDMI. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento o de la especificación de cada pieza del equipo, el ajuste puede que sea aplicable o no lo sea.
- Para conocer detalles del funcionamiento del equipo externo, lea los manuales de instrucciones del equipo.


### [Para grabadora]

- Mientras transmite información del televisor no puede hacer ninguna otra operación con el control remoto, excepto usar la tecla de conexión/desconexión de la alimentación. Además, cuando apaga la unidad, la transmisión se interrumpirá (sólo cuando maneje información de canales ④).

Reduce al mínimo los retardos de sincronización de voz entre la imagen y el sonido cuando se hace la conexión a un sistema de cine para casa o a un amplificador de Panasonic.

# VIERA Link™ “HDAVI Control™”

Con la función “HDAVI Control” del menú “VIERA Link” puede disfrutar de un funcionamiento más conveniente. Para conocer más detalles de la función “HDAVI Control”, consulte la pág. 26.

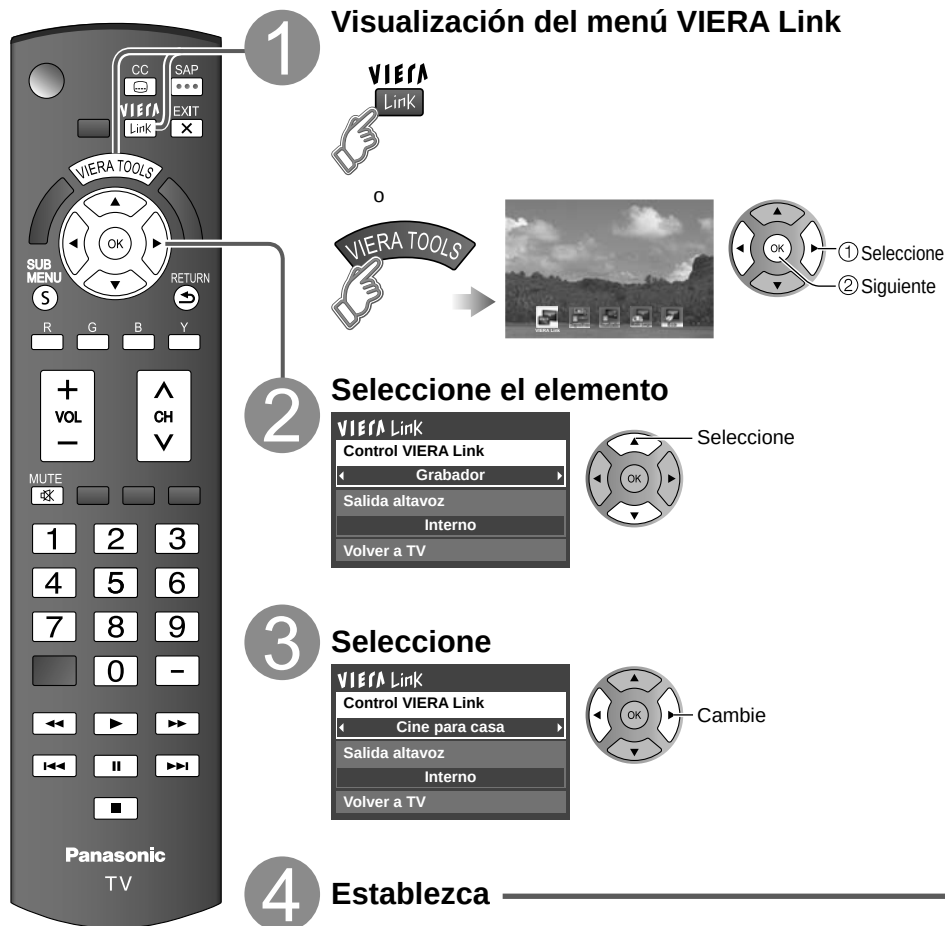

■ Pulse para salir de la pantalla de menú




■ Para volver a la pantalla anterior



# (Continuación)

Para la salida de audio puede seleccionar los altavoces de cine para casa o del televisor. Controle los altavoces de cine para casa con el control remoto del televisor. Esta función sólo está disponible cuando está conectado un amplificador o reproductor de cine para casa de Panasonic.

- 1 Seleccione “Salida altavoz”
- 2 Seleccione “Externo” o “Interno”



■ **Externo:** Ajuste para el equipo


Subida/bajada del volumen ➔

Silenciamiento del sonido ➔

- El sonido del televisor se silencia.
  - Cuando se apaga el equipo, los altavoces del televisor se activan.
  - Al seleccionar “Externo”, el equipo se enciende automáticamente si está en el modo de espera.
- **Interno:** Los altavoces del televisor están activados.

En el menú VIERA Link, usted puede seleccionar el equipo conectado mediante HDMI y acceder a él rápidamente. Continúe utilizando el control remoto de su televisor para utilizar el equipo, apuntándolo al televisor.

- 1 Seleccione “Control VIERA Link”
- 2 Seleccione el equipo al que quiera acceder.  
(Grabador/Cine para casa/Reproductor/Videocámara/ LUMIX/Cámara digital)



Sólo puede seleccionar los elementos disponibles.

- Si hay más de un elemento del equipo, un número después del nombre indica el número de elementos. (p. ej., Grabadora 1/Grabadora 2/ Grabadora 3)
- El número de elementos del equipo que podrán conectarse es tres para grabadoras, y tres en total para Cine para casa/Reproductor/Videocámara/ LUMIX/Cámara digital.


**Nota**

- Hay un límite en el número de conectores HDMI.
- 3 **Utilice el equipo con el control remoto del televisor, apuntándolo al televisor.**
- Para utilizar el equipo, lea el manual del mismo.

■ **Control remoto del televisor disponible**  
El que funcione o no dependerá del equipo conectado.


|  |                                                           |  |                                   |
|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Mover el cursor/Seleccionar                               |  | Reproducción                      |
|  | Configurar/Acceder                                        |  | Parada                            |
|  | Volver al menú anterior                                   |  | Atrás/adelante                    |
|  | Visualizar el menú de funciones del equipo                |  | Omitir atrás/adelante             |
|  | Disponible cuando se visualiza la finalidad de las teclas |  | Pausa                             |
|  | Salir                                                     |  | Subtítulos                        |
|  | Canal superior/inferior                                   |  | SAP (Seleccione el modo de audio) |
|  | 0-9                                                       |  | Seleccionar subcanal digital      |

Regresa la selección de señal de entrada del dispositivo seleccionado con el Control VIERA Link a la señal de TV.  
**Seleccione “Volver a TV”**



# Bloqueo

Puede bloquear canales o programas especificados para impedir que los niños vean su contenido censurable.


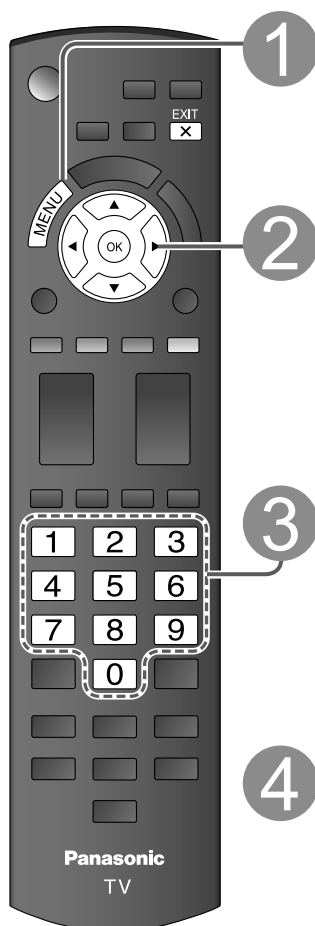


## 1 Visualice el menú



2

## Seleccione "Bloqueo"

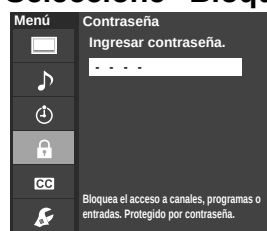

② Siguiente

① Seleccione

Cada vez que visualice el menú Bloqueo se le pedirá que introduzca su contraseña.

3

## Introduzca su contraseña de 4 dígitos


Para ver un programa bloqueado o cambiar los ajustes de calificación deberá introducir un código de 4 dígitos.



- Si es la primera vez que introduce una contraseña, introduzca el número dos veces en orden para registrarlo.

4

## Seleccione el modo de bloqueo

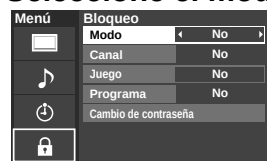

② Establezca

① Seleccione

### ■ Pulse para salir de la pantalla de menú



### Precaución


- Anote su contraseña por si la olvida. (Si ha olvidado su contraseña, consulte a su concesionario local.)

### Nota

- Cuando seleccione un canal bloqueado se visualizará un mensaje que le permitirá ver el canal si usted introduce su contraseña.

5

## Seleccione el elemento

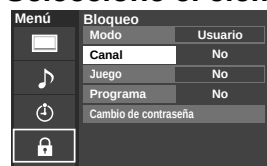

Seleccione

6

## Establezca



Establezca

- "Canal", "Juego" y "Programa" se pondrán grises a menos que se seleccione "Usuario" en "Modo".

Bloqueo de canal

Juego

Bloqueo de programa

Cambio de contraseña





## ■ Para seleccionar el canal o la clasificación del programa que va a bloquear

Seleccione hasta 7 (1-7) canales para bloquearlos. Estos canales se bloquearán independientemente de la clasificación del programa.

① Seleccione “Modo” y póngalo en “Usuario”

② Seleccione el canal que va a bloquear

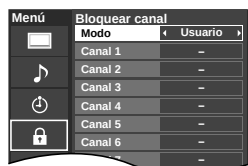


- Para bloquear/desbloquear todos los canales:  
Seleccione “Modo” y póngalo en “Total” o en “No”.

Total : Bloquea todos los canales  
No : Desbloquea todos los canales

Bloquea Canal 3, Canal 4 y las entradas externas.

Seleccione “Juego” en ⑤ y póngalo en “Sí”.




Sí : Bloquea  
No : Desbloquea


## ■ Para establecer el nivel de clasificación

La tecnología “V-chip” permite que los programas restringidos sean bloqueados según las clasificaciones de televisión.

① Seleccione “Modo” y póngalo en “Sí”



③ Seleccione la clasificación que va a bloquear




Ejemplo de “MPAA” (clasificaciones para películas de los EE.UU.)

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No    | Sin clasificación                                                                                 |
| G     | Público en general: Todos los públicos                                                            |
| PG    | Se recomienda el acompañamiento de los padres                                                     |
| PG-13 | Aviso para los padres: No es apropiado para menores de 13 años                                    |
| R     | Restringido: Los menores de 17 años necesitan ser acompañados por los padres o una persona adulta |
| NC-17 | No se admite que ningún menor de 17 años vea el programa                                          |
| X     | Adultos solamente                                                                                 |

- Para obtener otra información (pág. 40)


② Seleccione la categoría de calificación que quiera seguir



MPAA: Clasificaciones para películas de los EE.UU.  
U.S.TV: Clasificaciones para programas de televisión de los EE.UU.  
C.E.L.R.: Clasificaciones para el inglés de Canadá  
C.F.L.R.: Clasificaciones para el francés de Canadá

## ■ Para cambiar la contraseña

- ① En ④, seleccione “Cambio de contraseña” y pulse OK
- ② Introduzca dos veces la nueva contraseña de 4 dígitos.

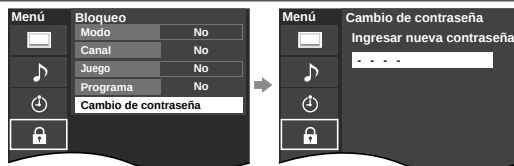


### Nota

- Este televisor ha sido diseñado para soportar el “Downloadable U.S. Region Rating System” cuando se encuentre disponible. (Sólo está disponible en los EE.UU.)
- La clasificación No es independiente de otras clasificaciones.
- Cuando bloquee un nivel de clasificación específico basado en la edad, la clasificación No y cualquier otra clasificación más restrictiva también se bloquearán.

# Edición y configuración de canales

Los ajustes del canal actual se pueden cambiar según sus necesidades y las condiciones de la recepción.


**1 Visualice el menú**

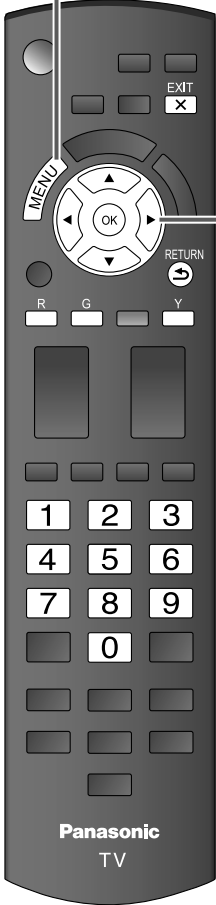


**2 Seleccione "Ajuste"**




**3 Seleccione "Ajuste ANT/Cable"**




**4 Seleccione la función**




■ Pulse para salir de la pantalla de menú



## 5 Establezca

- Para restablecer los ajustes del menú Ajuste
- 1 Seleccione "Regreso prefijados" en el menú Ajuste (2) y pulse OK
  - 2 Introduzca su contraseña de 4 dígitos con los botones de números
  - 3 Seleccione "Sí" en la pantalla de confirmación y pulse OK

Programa auto

Ajuste automático

Programa manual

Ajuste manual

Medidor de señal


Compruebe la intensidad de la señal.

Busca y agrega automáticamente los canales que pueden recibirse en la memoria.


### ① Seleccione "Entrada ANT"

- ➔ Seleccione "Cable" o "Antena"
- O seleccione "No utilizado" (pág. 13).

### ② Seleccione "Programa auto"



### ③ Seleccione el modo de exploración (pág. 13)




Las configuraciones se hacen automáticamente

- Después de finalizar la búsqueda, seleccione "Aceptar" (vea debajo de ⑤).
- Todos los canales memorizados previamente se borrarán.



Utilice este procedimiento cuando cambie la configuración de los canales de recepción o cuando cambie la visualización de los canales. Además, utilícelo también para agregar o brincar manualmente canales que se encuentran en la lista de canales.

Puede seleccionar un modo de sintonización de canal (Sólo digital/Sólo analógico) en "Modo de navegación". (pág. 25)

### ① Seleccione "Editar"



### ② Seleccione el elemento que quiera editar

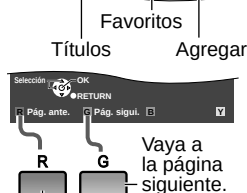



- Títulos: Cambio del identificador de emisoras
- Favoritos: Registra los canales en la lista de favoritos.
- Agregar: Agrega o brinca canales

Vuelva a la página anterior.



### ③ Edite

#### ● Títulos



Seleccione o edite el identificador de emisora. (máximo de 7 caracteres disponibles)

#### ● Favoritos





Seleccione el número.

#### ● Agregar


Pulse OK para seleccionar "Sí" (agregar) o "No" (brincar)






### ④ Mueva el cursor al número del canal



### ⑤ Seleccione "Aceptar"



### Para cancelar la edición





Compruebe la intensidad de la señal si se encuentra interferencia o se congela una imagen digital.

- Si la señal es débil compruebe la antena. Si no encuentra ningún problema, consulte a su concesionario local.

#### Nota

- No está disponible si se selecciona "Cable" en "Entrada ANT" (vea más arriba).
- Sólo es eficaz para los canales digitales.

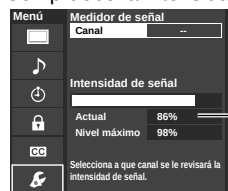

Intensidad de la señal

- Mientras está activado "Bloqueo" (pág. 32), si se selecciona "Ajuste ANT/Cable", se visualizará "Ingresar contraseña".

# Subtítulos

**1 Visualice el menú**

**2 Seleccione "Subtítulos"**

■ Pulse para salir de la pantalla de menú

EXIT  
X

Menú

Subtítulos

Regreso prefijados

Modo Sí

Análogo CC1

Digital Principal

Ajustes digitales



Visualiza los subtítulos de la emisora cuando están disponibles (CC).

② Siguiente

① Seleccione

La televisión incluye un decodificador incorporado capaz de proporcionar una visualización de texto del audio. El programa que esté siendo transmitido deberá tener información de subtítulos (CC). (pág. 41)

## ■ Seleccione el elemento y establézcalo

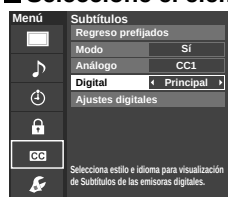

- La configuración en "Análogo" o "Digital" depende de la emisora.

**Modo** Sí: Para mostrar subtítulos ocultos.  
CC en mudo: Para mostrar los subtítulos ocultos cuando el audio esté en silencio.  
(Cuando no se utiliza seleccione "No")

**Análogo** (Elija el servicio de subtítulos de las emisiones analógicas.)

CC1-4: Información relacionada con las imágenes (Aparece en la parte inferior de la pantalla.)

T1-4: Información textual (Aparece en toda la pantalla.)

**Digital** (El menú Subtítulos digitales le permite configurar la forma en que va a ver los subtítulos digitales.)


Presione para seleccionar la opción.

- "Principal", "Secund.", "Servicio 3", "Servicio 4", "Servicio 5", "Servicio 6"

## ■ Para hacer configuraciones de visualización más a fondo en los programas digitales

① Seleccione "Ajustes digitales" y pulse OK

② Seleccione el elemento y establézcalo.



**Tamaño** Tamaño del texto

**Letra** Fuente del texto

**Estilo** Estilo del texto (Elevado, Deprimido, etc.)

**Frente** Color del texto

**Opacidad frontal** Opacidad del texto

**Fondo** Color de la caja de texto

**Opacidad trasera** Opacidad de la caja de texto

**Contorno** Color del contorno del texto (Identifique las opciones de configuración en la pantalla.)

## ■ Para restablecer la configuración

- ① Seleccione "Regreso prefijados". Se muestra la pantalla de confirmación.
- ② Seleccione "Sí" y pulse OK.

## Subtítulos

### Visualización de subtítulos

# Títulos de entradas

**1 Visualice el menú**



**2 Seleccione "Ajuste"**



**3 Seleccione "Títulos de entradas"**



■ Pulse para salir de la pantalla de menú



## Títulos de entradas

### Etiquetas de visualización de dispositivos externos

Los dispositivos conectados a los terminales de entrada externos se pueden etiquetar para identificarlos más fácilmente durante la selección de entrada. (En el modo de selección de entrada de la página 20 ②)

#### ■ Seleccione el terminal y la etiqueta del equipo externo

Menú

| Títulos de entradas |
|---------------------|
| HDMI 1              |
| HDMI 2              |
| HDMI 3              |
| Componente          |
| Video 1             |
| Video 2             |
| PC                  |

Seleccione o introduzca el nombre del dispositivo conectado a la entrada de HDMI 1.

① Seleccione

② Establezca



PC

Seleccione si una computadora está conectada a la entrada de PC del TV.

OK

Selección RETURN

ABC → abc Borrar

Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para completar las operaciones siguientes.

Etiqueta Terminal



[ejemplo]

- Terminales: HDMI 1-3/Componente/Video 1-2/PC
  - Etiqueta: [BLANCO] No utilizado/Blu-ray/DVD/Grab de DVD/HOME THTR/JUEGO/PC/VCR/CABLE/SATELITE/VGD/CAMARA/MONITOR/AUX/RECEPTOR/MEDIA CTR/MEDIA EXT/OTROS
- Para el terminal de PC, sólo "No utilizado" está disponible.
- Si se selecciona "No utilizado", al pulsar el botón INPUT se omitirá la entrada.
  - Cada título seleccionado se visualizará en la pantalla "Seleccionar entrada". (pág. 20)

# Utilización del temporizador

El televisor se puede encender/apagar automáticamente en la fecha y a la hora designadas.

- El reloj deberá estar puesto en hora antes de hacer los ajustes de la hora de encendido/apagado. (pág. 14)
- El cronómetro de apagado y el temporizador de encendido/apagado no funcionará si se establece "Autoencendido". (pág. 25)



## 1 Visualice el menú



2

## Seleccione "Cronómetro"




② Siguiente

① Seleccione

3

## Seleccione el temporizador que va a establecer



① Seleccione

② Siguiente

- Apagado** Se apaga automáticamente.
- Cronómetro 1** Se enciende automáticamente.
- Cronómetro 5** (Se pueden establecer 5 temporizadores.)

4

## Establezca el temporizador

### ■ Pulse para salir de la pantalla de menú



### ■ Para volver a la pantalla anterior




### Nota

- El televisor se apaga automáticamente después de pasar 90 minutos cuando se enciende mediante el Cronómetro. Esto se cancelará si se selecciona Apagar o se presiona una tecla.

### ■ Para establecer "Apagado" (Temporizador de apagado)

Pulse para que la unidad se apague automáticamente después de transcurrir un tiempo preseleccionado.



● 0/15/30/60/90 (minutos)

Establezca


### ■ Para establecer "Cronómetro 1-5" (Temporizador de encendido/apagado)

Seleccione el elemento y establézcalo.



① Seleccione

② Establezca



**Fijar temporizador** Ajuste del temporizador (Sí/No)

**Entradas** Seleccione las entradas


**Canal** Seleccione el canal

**Día** Seleccione el día

DOM, LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB,  
(Visualiza la fecha futura más próxima)  
LUN-VIE, SAB-DOM, DIARIO, Cada DOM, Cada LUN,  
Cada MAR, Cada MIE, Cada JUE, Cada VIE, Cada SAB


**Encender** La hora de encendido.

**Apagar** La hora de apagado.

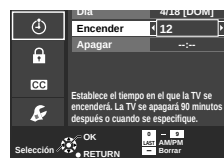

# Conexiones AV recomendadas

Estos diagramas muestran nuestras recomendaciones sobre cómo conectar el televisor a varios equipos. Para hacer otras conexiones, consulte las instrucciones de cada equipo y las especificaciones. Para obtener ayuda adicional, visite nuestro sitio Web: [www.panasonic.com](http://www.panasonic.com)

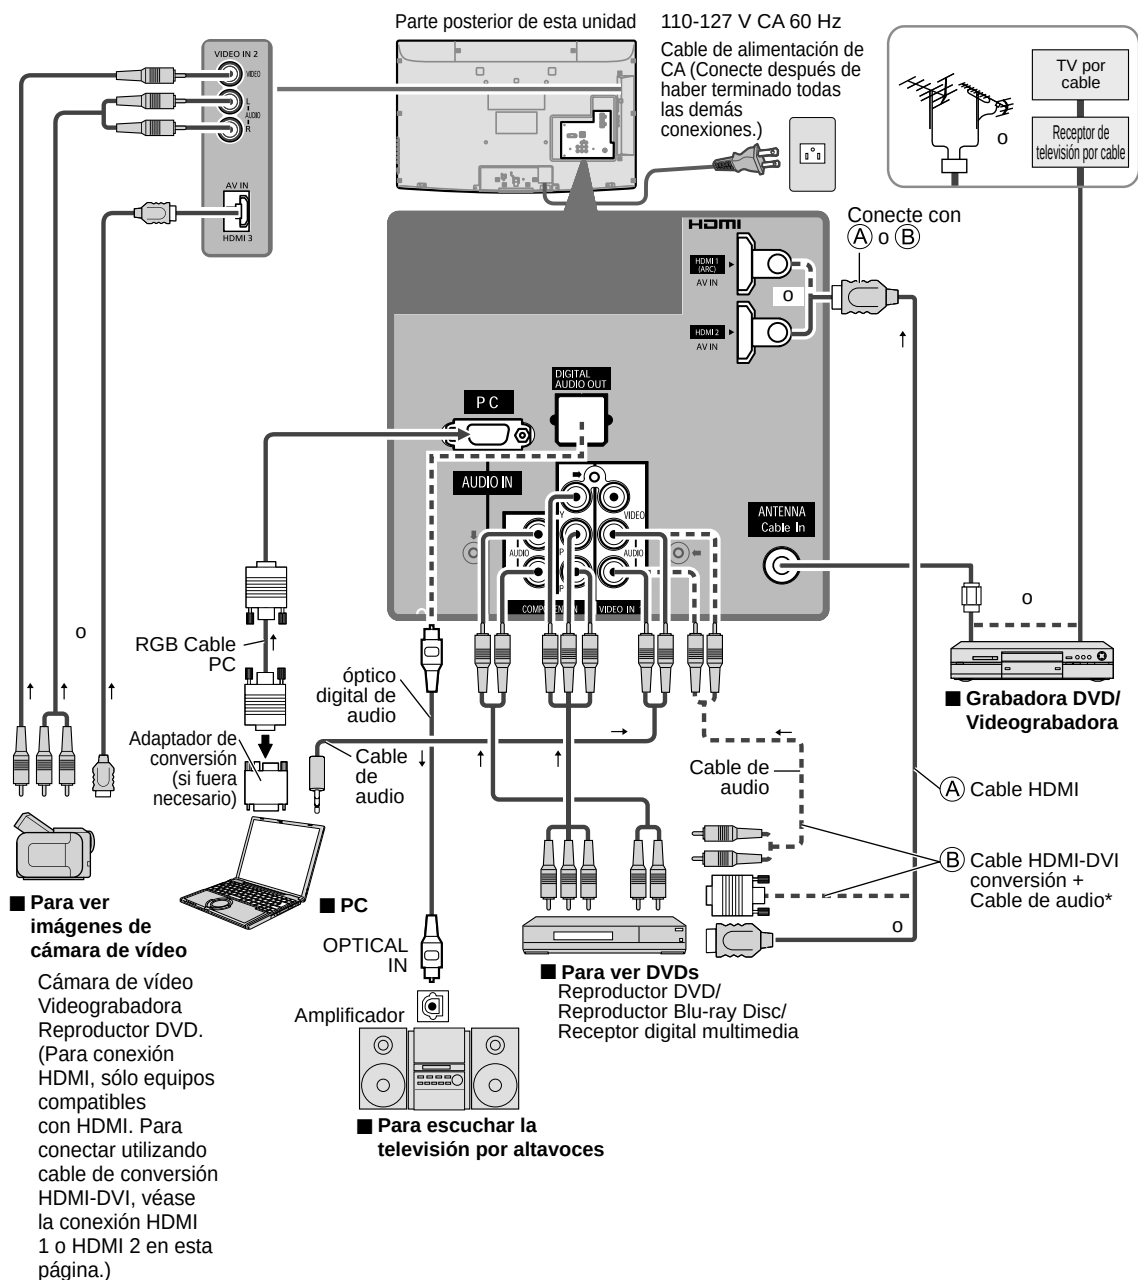

● Conexiones AV recomendadas  
● Utilización del temporizador

Funciones avanzadas

\* Consulte las pág. 24 para hacer la instalación cuando use un cable de audio analógico externo con un cable HDMI a DVI.

# Lista de clasificaciones para el bloqueo

La tecnología “V-chip” le permite bloquear canales o programas según calificaciones estándar establecidas por la industria del entretenimiento. (pág. 33)

## ■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES DE PELÍCULAS PARA LOS EEUU (MPAA)

|       |                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No    | CONTIENE PROGRAMAS SIN RESTRICCIONES Y PROGRAMAS NA (NO APLICABLES). Las películas no tienen restricciones o las restricciones no son aplicables. |
| G     | PÚBLICO EN GENERAL. Se admiten a todos los públicos.                                                                                              |
| PG    | SE SUGIERE LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. Algún material puede no ser apropiado para los niños.                                                    |
| PG-13 | SE RECOMIENDA ENCARICADAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. Algún material puede no ser apropiado para los niños menores de 13 años.              |
| R     | RESTRINGIDAS. Los jóvenes menores de 17 años y los niños necesitan estar acompañados de sus padres o una persona adulta que los supervise.        |
| NC-17 | NO SE ADMITE AL PÚBLICO MENOR DE 17 AÑOS.                                                                                                         |
| X     | ADULTOS SOLAMENTE.                                                                                                                                |

## ■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES DE PROGRAMAS DE TV PARA LOS EEUU (U. S. TV)

| Grupo basado en edad  | Clasificación basada en edad | Posibles selecciones de contenido                                        | Descripción                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NR (Si clasificación) | TV-NR                        | ● Viewable (Visible)<br>● Blocked (Bloqueado)                            | No clasificado.                                                                                                                                              |
| Youth                 | TV-Y                         | ● Viewable (Visible)<br>● Blocked (Bloqueado)                            | Todos los niños. Los temas y elementos en este programa están especialmente diseñados para un público infantil, incluyendo niños de 2-6 años.                |
|                       | TV-Y7                        | ● FV (Bloquear FV)<br>● Viewable (Visible)<br>● Blocked (Bloqueado)      | Dirigido a niños mayores. Los temas y elementos en este programa pueden incluir ligera violencia física o cómica, o puede asustar a niños menores de 7 años. |
| Guidance              | TV-G                         | ● Viewable (Visible)<br>● Blocked (Bloqueado)                            | Audiencia General. Contiene poca o nada de violencia, nada de lenguaje fuerte, y poco o nada de diálogo o situaciones con contenido sexual.                  |
|                       | TV-PG                        | ● D,L,S,V (Todas seleccionadas)<br>● Cualquier combinación de D, L, S, V | Guía de los padres sugerida. El programa puede contener lenguaje obsceno infrecuente, violencia limitada, diálogos o situaciones sexualmente sugestivas.     |
|                       | TV-14                        | ● D,L,S,V (Todas seleccionadas)<br>● Cualquier combinación de D, L, S, V | Advertencia a los padres. Este programa puede contener temas sofisticados, contenido sexual, lenguaje inapropiado, y violencia más intensa.                  |
|                       | TV-MA                        | ● L,S,V (Todas seleccionadas)<br>● Cualquier combinación de L, S, V      | Sólo audiencia Madura. Este programa puede contener temas para adultos, lenguaje profano, violencia gráfica y contenido sexual explícito.                    |

FV: FANTASIA/ CARICATURAS CON VIOLENCIA V: VIOLENCIA S: SEXO L: LENGUAJE OFENSIVO D: DIALOGO CON CONTENIDO SEXUAL

## ■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES PARA INGLÉS DE CANADÁ (C. E. L. R)

|     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | Exenta - La programación exenta incluye: noticias, deportes, documentales y otros programas de información, entrevistas, vídeos musicales y programas de variedades.                                            |
| C   | Programación para niños menores de 8 años. Sin lenguaje ofensivo, desnudos ni contenido sexual.                                                                                                                 |
| C8+ | Programación considerada generalmente aceptable para niños de 8 años y menos. Sin blasfemias, desnudos ni contenido sexual.                                                                                     |
| G   | Programación general para todos los públicos.                                                                                                                                                                   |
| PG  | Se sugiere la supervisión de los padres. Algún material puede no ser apropiado para los niños.                                                                                                                  |
| 14+ | La programación contiene temas que pueden no ser apropiados para el público menor de 14 años. A los padres se les avisa que no deben dejar ver estos programas a los niños ni a los jóvenes menores de 14 años. |
| 18+ | Mayores de 18 años. Programación limitada a los adultos. Contiene escenas de violencia constante o de excesiva violencia.                                                                                       |

## ■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES PARA FRANCÉS DE CANADÁ (C. F. L. R)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E       | Exenta - La programación exenta.                                                                                                                                                                                                                 |
| G       | General - Programación para público de todas las edades. No contiene violencia, o el contenido de la misma es mínimo o se muestra apropiadamente.                                                                                                |
| 8 ans+  | 8+ General - No se recomienda para los niños pequeños. La programación es para un público diverso, pero contiene violencia de vez en cuando. Se recomienda la supervisión de adultos.                                                            |
| 13 ans+ | La programación tal vez no sea adecuada para niños menores de 13 años. Contiene pocas escenas de violencia o una o más escenas suficientemente violentas como para afectarlos. Se recomienda encarecidamente la supervisión de personas adultas. |
| 16 ans+ | La programación puede que no sea apropiada para menores de 16 años. Contiene frecuentes escenas de violencia o de mucha violencia.                                                                                                               |
| 18 ans+ | Programación limitada a los adultos. Contiene escenas de violencia constante o de mucha violencia.                                                                                                                                               |

### Precaución

- El sistema V-Chip que se utiliza en este aparato es capaz de bloquear los programas “NR” (no clasificados, no aplicables y ninguno) de acuerdo con las normas de la FCC indicadas en la Sección 15.120(e)(2). Si se elige la opción de bloqueo de programas “NR”, “podrán producirse resultados inesperados y posiblemente confusos, y usted tal vez no pueda recibir anuncios de emergencia o ninguno de los tipos de programación siguientes”.

- Anuncios de emergencia (mensajes EAS, avisos del tiempo y otros)
- Programas locales • Noticias • Política • Anuncios de servicios públicos • Religión • Deportes • Tiempo



# Información técnica

## Subtítulos (CC)

- Para ver los CC de las emisiones digitales, establezca la relación de aspecto en COMP. (si está viendo con H-LLENO, JUSTO, ACERC o 4:3 faltarán caracteres).
- Los CC se pueden visualizar en el televisor si el receptor (receptor digital multimedia o receptor de satélite) tiene los CC encendidos usando la conexión de componente o HDMI al televisor.
- Si los CC están encendidos en el receptor y el televisor cuando la señal es 480i (excepto para la conexión HDMI), los CC pueden que se superpongan en el televisor.
- Si un programa digital está saliendo en el formato analógico, los CC también saldrán en el formato analógico.
- Si la grabadora o el monitor de salida están conectados al televisor, los CC necesitarán configurarse en la grabadora o en el monitor de salida.


## Relación de aspecto (FORMAT)

Pulse el botón "FORMAT" para pasar por los modos de aspecto.

Esto le permite elegir el aspecto dependiendo del formato de la señal recibida y sus preferencias. (pág. 16)


(ej.: en el caso de una imagen 4:3)

### ● COMP

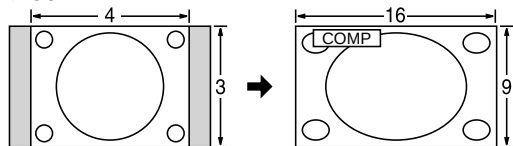


Amplía horizontalmente la imagen 4:3 hasta los bordes laterales de la pantalla.  
(Recomendada para la imagen anamórfica)

### ● H-LLENO

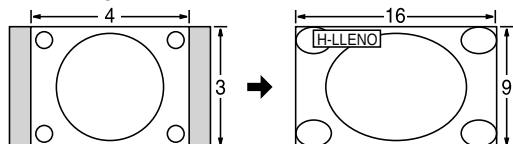


Amplía horizontalmente la imagen 4:3 hasta los bordes laterales de la pantalla. Los bordes laterales de la imagen se recortan.

### ● ACERC

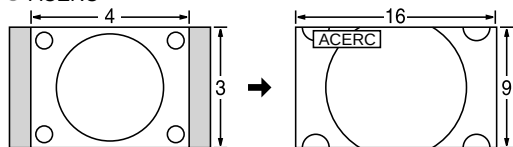


Amplía la imagen 4:3 para que ocupe toda la pantalla.  
(Recomendada para Letter Box)

### ● JUSTO

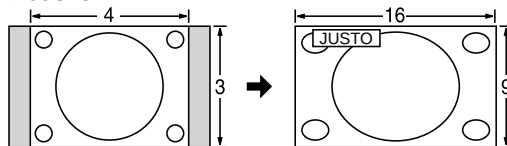

Alarga para justificar la imagen 4:3 a las cuatro esquinas de la pantalla.  
(Recomendada para la emisión de televisión normal)

### ● 4:3

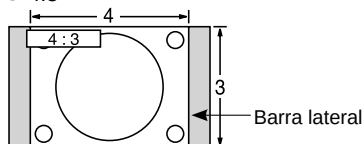

Estándar  
(Tenga en cuenta que puede quedar una "Retención de imagen" de la barra lateral debido a que se muestra durante mucho tiempo.)

### Nota

- 480i (4:3), 480i (16:9), 480p (4:3), 480p (16:9): COMP, JUSTO, 4:3 o ACERC
- 1080p/1080i/720p: COMP, H-LLENO, JUSTO, 4:3 o ACERC

### ● Ajuste acercamiento

La posición y el tamaño vertical de la imagen se pueden ajustar en "ACERC".

① Seleccione "Ajuste acercamiento" en el menú "Imagen". (pág. 24)

② Posición V: Ajuste de posición vertical

③ Tamaño V: Ajuste de tamaño vertical



- Para restablecer la relación de aspecto ➡ (OK)

# Información técnica (continuación)

## Formato de datos para examinar tarjetas


|                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto:                                                                                                                                                                     | Imágenes fijas grabadas con cámaras digitales compatibles con archivos JPEG de las normas DCF* y EXIF** |
| Formato de datos:                                                                                                                                                         | Baseline JPEG (Submuestreo: 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0)                                                       |
| Máximo número de archivos:                                                                                                                                                | 9.999                                                                                                   |
| Resolución de imagen:                                                                                                                                                     | 160 x 120 a 20.000.000                                                                                  |
| * DCF (Norma de diseño para sistemas de archivos de cámaras): Una norma de la Asociación de las Industrias de la Tecnología de la Información y la Electrónica del Japón. |                                                                                                         |
| ** EXIF (Exchangeable Image File Format)                                                                                                                                  |                                                                                                         |

### Precaución

- Una imagen JPEG modificada con un PC no se puede visualizar.
- Los archivos parcialmente degradados tal vez puedan visualizarse con una resolución reducida.

### Nota


- Estructura de carpetas vistas en PC

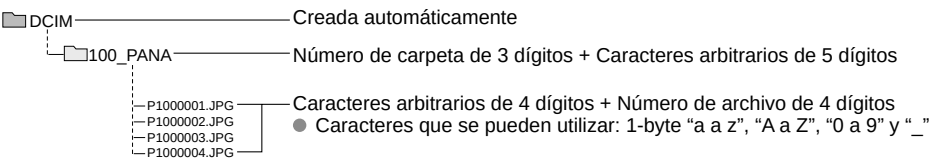

- Los nombres de carpetas y archivos pueden ser diferentes dependiendo de la cámara digital utilizada.
- Para conocer las tarjetas de memoria SD más apropiadas, confirme la información más reciente en el sitio Web siguiente: <http://panasonic.jp/support/global/cs> (En este sitio sólo se emplea el idioma inglés.)

## Cuidados al manejar la tarjeta SD:

- Use una tarjeta SD que cumpla con los estándares para estas tarjetas. No hacerlo así puede que cause problemas en el funcionamiento de la unidad de TV.
- No retire la tarjeta mientras la unidad está accediendo a los datos (esto puede dañar la tarjeta o la unidad).
- No toque las terminales de la parte posterior de la tarjeta SD.
- No ejerza sobre la tarjeta una presión fuerte ni la golpee.
- Inserte la tarjeta en el sentido correcto (de lo contrario, la tarjeta o el televisor podría dañarse).
- La interferencia eléctrica, la electricidad estática o el funcionamiento erróneo pueden dañar los datos o la tarjeta.
- Haga una copia de seguridad de los datos grabados a intervalos regulares por si estos se deterioran o se dañan, o por si la unidad funciona de forma errática. (Panasonic no acepta ninguna responsabilidad por el deterioro o daño que puedan sufrir los datos grabados.)

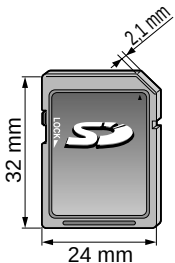

## Mensajes de advertencia de tarjeta SD

| Mensaje                      | Significado/Acción                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ranura Tarjeta SD está vacía | ● La tarjeta no está insertada.                                                        |
| No existen fotos             | ● La tarjeta no tiene datos o este tipo de datos no es compatible.                     |
| No lect. de archivo          | ● El archivo está estropeado o no se puede leer.<br>● La unidad no soporta el formato. |

## VIERA Link "HDAVI Control"™

Las conexiones HDMI para algunos equipos Panasonic le permiten hacer interfaz automáticamente. (pág. 26)

- Esta función puede no funcionar normalmente dependiendo de la condición del equipo.
- Con esta función activada, aunque el televisor esté en el modo de espera, el equipo podrá ser controlado por otros mandos a distancia.
- Cuando empieza la reproducción puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se cambia el modo de entrada puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se ajuste el volumen del equipo se visualizará la función del volumen.
- Si conecta el equipo que tiene la función "HDAVI Control 2 o posterior" al televisor con un cable HDMI, el sonido procedente del terminal DIGITAL AUDIO OUT podrá salir como sonido ambiental multicanal.
- "HDAVI Control 5" es la norma más reciente (válida a partir de Diciembre de 2009) para el equipo compatible con HDAVI Control. Esta norma es compatible con el equipo HDAVI convencional.

## Conexión HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) le permite disfrutar de imágenes digitales de alta definición y de sonido de alta calidad conectando el televisor y los dispositivos.

El equipo compatible con HDMI (\*1) que tenga un terminal de salida HDMI o DVI, como, por ejemplo, un receptor digital multimedia o un reproductor DVD, podrá ser conectado al terminal HDMI utilizando un cable que cumpla con HDMI (función completa).

- HDMI es la primera interfaz AV completamente digital del mundo para el consumidor que cumple con un estándar de no compresión.
- Si el dispositivo externo sólo tiene una salida DVI, conecte al terminal HDMI mediante un cable adaptador DVI a HDMI (\*2).
- Cuando se utiliza el cable adaptador DVI a HDMI, conecte el cable de audio al terminal de entrada de audio.
- Los ajustes de audio se pueden hacer en la pantalla del menú "Entrada HDMI 1", "Entrada HDMI 2" o "Entrada HDMI 3". (pág. 24)

Frecuencias de muestreo de la señal de audio aplicable (L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

(\*1): El logotipo HDMI se visualiza en un equipo compatible con HDMI.  
(\*2): Pregunte en el establecimiento del vendedor de equipos digitales local.

### Precaución

- No se asume el funcionamiento con un PC.
- Todas las señales se reformatean antes de visualizarse en la pantalla.
- Si el equipo conectado tiene una función de ajuste de relación de aspecto, ajuste la relación de aspecto a "16:9".
- Estos conectores HDMI son de "tipo A".
- Estos conectores HDMI son compatibles con la protección de los derechos de autor de HDCP (protección de contenido digital de elevado ancho de banda).
- Un dispositivo que no tenga terminal de salida digital podrá conectarse al terminal de entrada de "COMPONENT" o "VIDEO" para recibir señales analógicas.
- El terminal de entrada HDMI sólo puede utilizarse con las señales de imagen siguientes: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p. Procure que concuerde con el ajuste de salida del dispositivo digital.
- Para conocer detalles de las señales HDMI aplicables, vea la pág. 44.

## Terminales DIGITAL AUDIO OUT

Puede disfrutar de su equipo de cine para casa conectando un decodificador Dolby Digital (5.1 canales) y un amplificador "Multi Canal" a los terminales DIGITAL AUDIO OUT.

### Precaución

- Dependiendo de su reproductor DVD y del software DVD-Audio, la función de protección del copyright tal vez se active y apague la salida óptica.
- Cuando se seleccione un canal ATSC, la salida procedente de la toma DIGITAL AUDIO OUT será Dolby Digital.
- Cuando se seleccione un canal NTSC, la salida será PCM.

## Modo

- **Vívido:** Provee un contraste y una nitidez de imagen realzados para ver programas en una habitación bien iluminada.
- **Estándar:** Recomendado para ver bajo condiciones normales en una habitación con iluminación atenuada.
- **Cinema:** Para ver películas en una habitación oscura. Proporciona una imagen suave, como la del cine.
- **Juego:** Para jugar con videojuegos. Este modo se establecerá automáticamente si se selecciona "JUEGO" para el ajuste del título de entrada. (pág. 37)
- **Usuario (Fotografico):** Personaliza cada elemento según sus preferencias.  
La foto se visualiza en el menú Jpeg.


### Nota

- El modo de imagen se pondrá automáticamente en "Estándar" si usted cambia el título de entrada de "JUEGO" a otros títulos.
- El modo de imagen se pondrá automáticamente en "Juego" si usted cambia de un título de entrada que no es "JUEGO" al título "JUEGO".

# Información técnica (Continuación)


## Tamaño H

- Relación de aspecto: 4:3



- La anchura se reducirá en ambos lados para reducir el ruido.

- Relación de aspecto: COMP/ JUSTO/ (H-LLENO/ ACERC)



- La anchura aumentará en ambos lados para reducir el ruido.

Vea la página 24 para obtener más información

## Señal de entrada que puede visualizarse

\* Marca: Señal de entrada aplicable para componente (Y, Pb, Pr) HDMI y PC

|                             | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | COMPONENT | HDMI | PC |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------|----|
| 525 (480) / 60i             | 15,73                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 525 (480) /60p              | 31,47                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 750 (720) /60p              | 45,00                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 1.125 (1.080) /60i          | 33,75                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 1.125 (1.080)/60p           | 67,43                       | 59,94                    |           | *    |    |
| 1.125 (1.080)/60p           | 67,50                       | 60,00                    |           | *    |    |
| 1.125(1.080)/24p            | 26,97                       | 23,98                    |           | *    |    |
| 1.125(1.080)/24p            | 27,00                       | 24,00                    |           | *    |    |
| 640 × 400 @70               | 31,47                       | 70,08                    |           |      | *  |
| 640 × 480 @60               | 31,47                       | 59,94                    |           |      | *  |
| Macintosh 13" (640 × 480)   | 35,00                       | 66,67                    |           |      | *  |
| 640 × 480 @75               | 37,50                       | 75,00                    |           |      | *  |
| 852 × 480 @60               | 31,44                       | 59,89                    |           |      | *  |
| 800 × 600 @60               | 37,88                       | 60,32                    |           |      | *  |
| 800 × 600 @75               | 46,88                       | 75,00                    |           |      | *  |
| 800 × 600 @85               | 53,67                       | 85,08                    |           |      | *  |
| Macintosh 16" (832 × 624)   | 49,73                       | 74,55                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @60             | 48,36                       | 60,00                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @70             | 56,48                       | 70,07                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @75             | 60,02                       | 75,03                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @85             | 68,68                       | 85,00                    |           |      | *  |
| Macintosh 21" (1,152 × 870) | 68,68                       | 75,06                    |           |      | *  |
| 1.280 × 768 @60             | 47,78                       | 59,87                    |           |      | *  |
| 1.280 × 1.024 @60           | 63,98                       | 60,02                    |           |      | *  |
| 1.366 × 768 @60             | 48,39                       | 60,04                    |           |      | *  |

### Nota

- Las señales que no sean las mostradas arriba pueden no visualizarse correctamente.
- Las señales de arriba son reformateadas para poder verlas de forma óptima en su pantalla.

## Conexión de los terminales de entrada PC


- Las señales de ordenador que pueden entrar son las que tienen una frecuencia de exploración horizontal de 15 a 110 kHz y una frecuencia de exploración vertical de 48 a 120 Hz. (Sin embargo, las señales que exceden 1.200 líneas no se visualizarán correctamente.)

- Algunos modelos de PC no pueden conectarse a el televisor.
- No es necesario un adaptador para terminal D-sub 15 patillas compatibles con IBM PC/AT.

- La resolución máxima: 1.280 × 1.024

Si la resolución de la pantalla supera estos máximos, puede no ser posible mostrar los detalles finos con suficiente nitidez.

- Nombres de las señales del conector D-sub 15 patillas

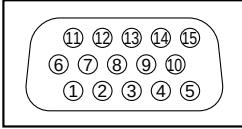

Forma de las patillas para el terminal de entrada PC

| Nº patilla. | Nombre de la señal | Nº patilla. | Nombre de la señal | Nº patilla. | Nombre de la señal |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| ①           | R                  | ⑥           | GND (tierra)       | ⑪           | NC (no conectado)  |
| ②           | G                  | ⑦           | GND (tierra)       | ⑫           | NC                 |
| ③           | B                  | ⑧           | GND (tierra)       | ⑬           | HD/SYNC            |
| ④           | NC (no conectado)  | ⑨           | NC (no conectado)  | ⑭           | VD                 |
| ⑤           | GND (tierra)       | ⑩           | GND (tierra)       | ⑮           | NC                 |

# Cuidados y limpieza

**Desenchufe primero la clavija del cable de alimentación de CA del toma de corriente.**

## Panel de la pantalla

El frente del panel de la pantalla ha recibido un tratamiento especial. Limpie suavemente la superficie del panel utilizando un paño suave.

- Si la superficie está muy sucia, empape un paño blando y sin pelusa en una solución de agua y jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas (1 parte de jabón por cada 100 partes de agua) y luego escúrralo para quitar el exceso de agua, frote uniformemente con un paño seco del mismo tipo hasta que la superficie quede completamente seca.
- No raye ó golpee la superficie del panel con sus uñas u otros objetos duros ya que la superficie puede dañarse. Además, evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura, de lo contrario puede verse afectada la calidad de la superficie.

## Mueble

Si el mueble se ensucia, limpie con un paño suave y seco.

- Si la caja está muy sucia, empape el paño en una solución de agua y jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas y luego escúrralo para quitar el agua. Utilice el paño para limpiar el mueble y seque frotando con un paño seco.
- No permita que el jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas toque directamente la superficie del televisor. Si las gotas de agua entran en el interior del aparato, pueden surgir problemas en el funcionamiento.
- Evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura debido a que puede verse afectada la superficie del mueble y puede desprenderse el revestimiento. Tampoco deje la superficie por mucho tiempo en contacto con artículos de caucho ó PVC.

## Pedestal

- Limpieza

Limpie las superficies pasando un paño blando y seco. Si la unidad está muy sucia, límpiela con un paño empapado en agua a la que se haya añadido una pequeña cantidad de jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas y luego pase un paño seco. No utilice productos tales como disolventes, diluyente ó cera del hogar para la limpieza ya que pueden dañar el revestimiento de la superficie.

(Si utiliza un paño con tratamiento químico, siga las instrucciones que vienen con el paño.)

- No pegue cinta adhesiva ó etiquetas ya que pueden ensuciar la superficie del pedestal. No permita el contacto durante mucho tiempo con productos de goma, vinilo ó similares. (Hacerlo puede causar deterioros.)


## Clavija del cable de alimentación

Limpie la clavija con un paño seco a intervalos frecuentes. (La humedad y el polvo pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.)

# Preguntas frecuentes

Antes de solicitar reparaciones o ayuda, siga las indicaciones siguientes para solucionar el problema.  
Si el problema persiste, póngase en contacto con su concesionario de Panasonic o con el centro de servicio de Panasonic local para solicitar ayuda.  
Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con nuestro sitio Web en [www.panasonic.com/contactinfo](http://www.panasonic.com/contactinfo)

## Puntos blancos o imágenes con sombra (ruido)

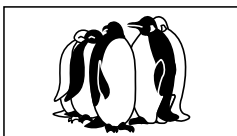

- Compruebe la posición, la orientación y la conexión de la antena.

## Interferencia o canales digitales congelados (sonido intermitente)




- Cambie la orientación de la antena para los canales digitales.
- Compruebe "Medidor de señal" (pág. 35). Si la señal es débil, compruebe la antena y consulte a su concesionario local.

## El panel LCD se mueve un poco cuando se empuja con un dedo, y es posible que se oiga un ruido

Esto no es un fallo de funcionamiento.

- Para impedir que se dañe el panel al moverlo éste está instalado con un poco de flojedad.

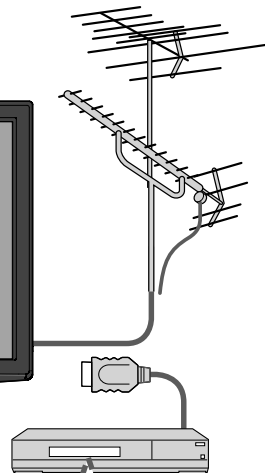

## La imagen se ve distorsionada cuando el equipo se conecta a través de HDMI

- ¿Está conectado correctamente el cable HDMI? (pág. 27, 39)
- Apague el televisor y el equipo y luego vuelva a encenderlos.
- Compruebe una señal de entrada procedente del equipo. (pág. 44)
- Utilice un dispositivo que cumpla con la norma EIA/CEA-861/861B.

## Cuando el canal se cambia en un STB que está conectado con HDMI, "HDMI" se puede mostrar en la parte superior izquierda de la pantalla

- Esto no es un fallo.

## La grabación no empieza inmediatamente

- Verifique los ajustes de la grabadora. Para conocer detalles, lea el manual de la grabadora.

## El mando a distancia no funciona

- ¿Están instaladas correctamente las pilas? (pág. 7)
- ¿Son nuevas las pilas?




Si hay un problema con su televisor, consulte la tabla de abajo para determinar los síntomas, y luego efectúe la comprobación sugerida. Si eso no resuelve el problema, póngase en contacto con su concesionario Panasonic, indicándole el número del modelo y el número de serie del televisor (ambos situados en la parte posterior del televisor).

| Problemas |                                                                                                                               | Medidas correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Imagen    | Algunos puntos pueden permanecer brillantes o oscuros                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>El panel de LCD está formado por unos pocos millones de píxeles, y se fabrica con una tecnología avanzada que emplea un complicado proceso. No obstante, algunas veces puede haber unos pocos píxeles brillantes u oscuros. Estos píxeles no indican que un panel esté defectuoso, y no causarán ningún impacto sobre el funcionamiento del televisor.</li></ul>                                                                                                                                                                                        |  |
|           | Imagen desordenada y ruidosa                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe los productos eléctricos cercanos (sistemas de encendido de automóviles o motocicletas, lámparas fluorescentes, etc.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | La pantalla no muestra ninguna imagen                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el menú Imagen (pág. 24)</li><li>Verifique las conexiones de los cables.</li><li>Verifique que se haya seleccionado la entrada correcta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|           | Sólo se visualizan puntos en lugar de imágenes                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe los ajustes de los canales. (pág. 34)</li><li>Compruebe los cables de antena.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           | No se produce imagen ni sonido                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>¿Está el cable de alimentación de CA enchufado en la toma de corriente?</li><li>¿Está encendido el televisor?</li><li>Compruebe el menú Imagen (pág. 24) y el volumen.</li><li>Verifique las conexiones de los cables AV. (pág. 9-10)</li><li>Verifique que se haya seleccionado la entrada correcta. (pág. 20)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | Aparece un cuadro negro                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Cambie los ajustes de los subtítulos (CC). (pág. 36)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Sonido    | No se produce sonido                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>¿Están conectados correctamente los cables de los altavoces? (pág. 39)</li><li>¿Está activo "Silenciamiento del sonido"? (pág. 11)</li><li>¿Está ajustado al mínimo el volumen?</li><li>¿Está "Altavoces de TV" en "No"? (pág. 24)</li><li>Cambie los ajustes "SPA". (pág. 15)</li><li>Compruebe los ajustes "Entrada HDMI 1", "Entrada HDMI 2" o "Entrada HDMI 3". (pág. 24)</li></ul>                                                                                                                                                                 |  |
|           | El sonido es extraño                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Ponga "SPA" en "Estéreo" o "Mono".</li><li>Compruebe el dispositivo HDMI conectado a la unidad.</li><li>Ponga el ajuste de audio del dispositivo HDMI en "Linear PCM."</li><li>Si la conexión de sonido digital tiene un problema, seleccione la conexión de sonido analógico.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | Se oye un sonido desconocido<br>1- Sonidos procedentes de la caja del televisor<br>2- Sonido tic/clic<br>3- Sonido de zumbido | <ol style="list-style-type: none"><li>Los cambios en la temperatura y en la humedad de la habitación pueden ser la causa de que la caja del televisor se expanda o contraiga produciendo un ruido metálico. Esto no indica que el funcionamiento sea defectuoso.</li><li>Cuando se enciende el televisor se activa un componente eléctrico del mismo que produce un sonido tic/clic. Esto no indica que el funcionamiento sea defectuoso.</li><li>Los circuitos eléctricos están activos mientras está encendido el televisor. Esto no indica que el funcionamiento sea defectuoso.</li></ol> |  |
|           | La unidad principal está caliente.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>La unidad principal radía calor y algunas piezas se calientan. Éste no es un problema de rendimiento o calidad. Haga la instalación en un lugar bien ventilado. No tape los orificios de ventilación del TV con un mantel, etc., y no lo ponga encima de ningún otro equipo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

# Especificaciones

|                                                |                                                         | TC-L42U25                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Alimentación                                   |                                                         | 110-127 V CA, 60 Hz                                                                                                                      |  |
| Cons-<br>unto<br><br>Panel de<br>visualización | Máximo<br>Condición de espera                           | 205 W<br>0,3 W                                                                                                                           |  |
|                                                | Relación de aspecto                                     | 16:9                                                                                                                                     |  |
|                                                | Tamaño de pantalla<br>visible<br>(An. × Al. × Diagonal) | Clase 42" (42,0 pulgadas medidas diagonalmente)<br>930 mm × 523 mm × 1.067 mm<br>(36,6 " × 20,6 " × 42,0 ")                              |  |
|                                                | (Número de píxeles)                                     | 2.073.600 (1.920 (An.) × 1.080 (Al.)) [5.760 × 1.080 puntos]                                                                             |  |
| Sonido                                         | Altavoces                                               | Sistema de 2 altavoces delgados de 1 vía situados debajo de la unidad principal                                                          |  |
|                                                | Salida de audio                                         | 20 W [10 W + 10 W] (10 % de distorsión armónica total)                                                                                   |  |
| Señales PC                                     |                                                         | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA<br>Frecuencia de escaneo horizontal 31 - 69 kHz<br>Frecuencia de escaneo vertical 59 - 86 Hz                  |  |
| Capacidad de canales-<br>Digital/Análogo       |                                                         | VHF/ UHF: 2 - 69, CATV: 1 - 135                                                                                                          |  |
| Condiciones de<br>funcionamiento               |                                                         | Temperatura: 32 °F – 95 °F (0 °C – 35 °C)<br>Humedad: 20 % – 80 % RH (sin condensación)                                                  |  |
| Terminales de<br>conexión                      | VIDEO IN 1-2                                            | VIDEO: Tipo RCA PIN × 1 1,0 V [p-p] (75 Ω)<br>AUDIO L-R: Tipo RCA PIN × 2 0,5 V [rms]                                                    |  |
|                                                | COMPONENT IN                                            | Y: 1,0 V [p-p] (incluyendo sincronización)<br>P <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> : ±0,35 V [p-p]<br>AUDIO L-R: Tipo RCA PIN × 2 0,5 V [rms] |  |
|                                                | HDMI 1-3                                                | Conector tipo A × 3<br>● Este televisor soporta la función "HDAVI Control 5".                                                            |  |
|                                                | PC                                                      | D-SUB 15PIN: R,G,B / 0,7 V [p-p] (75 Ω)<br>HD, VD / 1,0 - 5,0 V [p-p] (alta impedancia)                                                  |  |
|                                                | Ranura de tarjeta                                       | 1 ranura de tarjeta SD                                                                                                                   |  |
|                                                | DIGITAL AUDIO OUT                                       | PCM / Dolby Digital, Fibra óptica                                                                                                        |  |
| CARACTERÍSTICAS                                |                                                         | FILTRO Y/C 3D, Subtítulos,<br>V-Chip, HDAVI Control 5,<br>Compatible con Vesa, VIERA IMAGE VIEWER                                        |  |
| Dimensiones<br>(An. × Al. × Prof.)             | Incluyendo pedestal                                     | 1.021 mm × 680 mm × 310 mm<br>(40,2 " × 26,8 " × 12,2 ")                                                                                 |  |
|                                                | Televisor solamente                                     | 1.021 mm × 637 mm × 105 mm<br>(40,2 " × 25,1 " × 4,2 ")                                                                                  |  |
| Masa                                           | Incluyendo pedestal                                     | 45,2 lb. (20,5 kg) NETO                                                                                                                  |  |
|                                                | Televisor solamente                                     | 39,7 lb. (18,0 kg) NETO                                                                                                                  |  |

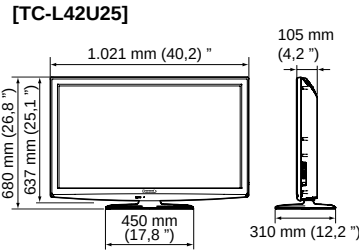

## Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La masa y dimensiones son aproximadas.





This product has a fluorescent lamp that contains mercury.  
Disposal may be regulated in your community due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities, or the Electronic Industries Alliance:  
<http://www.eiae.org>.

Este producto tiene una lámpara fluorescente que contiene mercurio.  
Debido a consideraciones ambientales, puede que deshacerse de este material esté regulado en su comunidad. Para obtener información sobre cómo deshacerse o reciclar este material, póngase en contacto con las autoridades de su localidad o con Electronics Industries Alliance:  
<http://www.eiae.org>.

#### Customer's Record

The model number and serial number of this product can be found on its back cover. You should note this serial number in the space provided below and retain this book, plus your purchase receipt, as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft or loss, and for Warranty Service purposes.

Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

#### Anotación del cliente

El modelo y el número de serie de este producto se encuentran en su panel posterior. Deberá anotarlos en el espacio provisto a continuación y guardar este manual, más el recibo de su compra, como prueba permanente de su adquisición, para que le sirva de ayuda al identificarlo en el caso de que le sea sustraído o lo pierda, y también para disponer de los servicios que le ofrece la garantía.

Modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

**Panasonic Consumer Electronics Company,**  
**Division of Panasonic Corporation of North America**  
One Panasonic Way, Secaucus  
New Jersey 07094 U.S.A.

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive  
Mississauga, Ontario  
L4W 2T3 CANADA