

# Panasonic®

Número de modelo  
**TC-60PS34**

## Manual de usuario

Televisión de alta definición de 1080p y  
clase 60" de Plasma  
(60,1 pulgadas medidas diagonalmente)

# VIERA

Para solicitar ayuda (EE.UU./Puerto Rico), llame al:  
**1-877-95-VIERA (958-4372)**  
[www.panasonic.com/help](http://www.panasonic.com/help)




**Español**

Gracias por su decisión de comprar este producto marca Panasonic.  
Lea estas instrucciones antes de utilizar su televisor y guárdelas para consultarlas en  
el futuro. Las imágenes mostradas en este manual tienen solamente fines ilustrativos.

# Sienta un nivel increíble de excitación multimedia

## Disfrute de multimedia

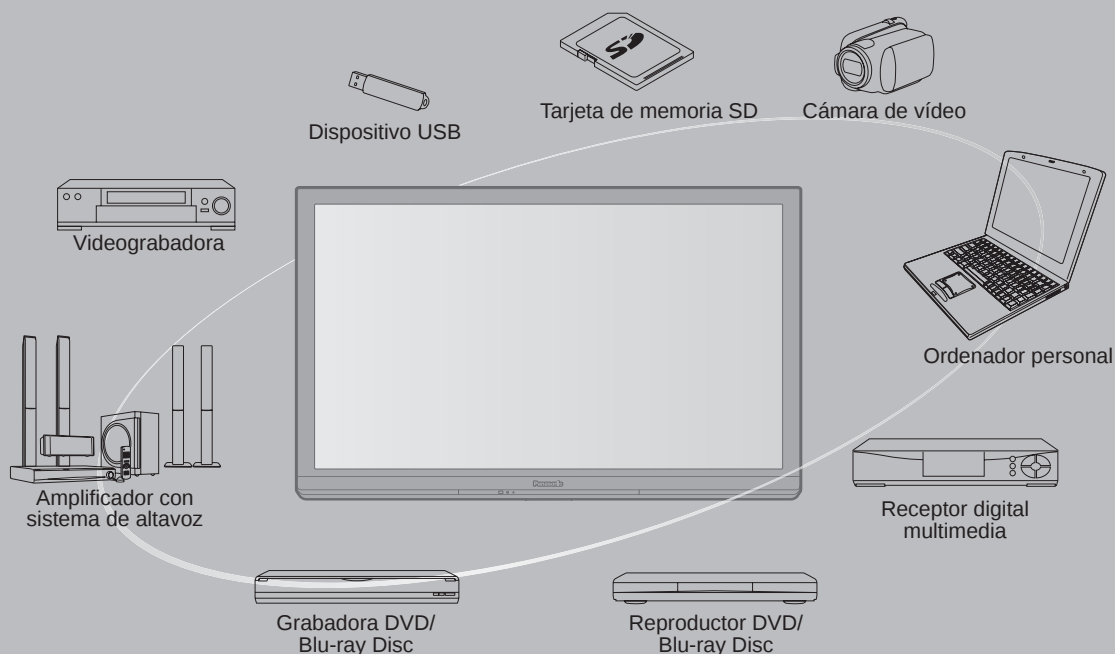

### ■ No muestre una imagen fija durante mucho tiempo

Esto hará que la imagen permanezca en la pantalla de plasma ("Retención de imagen"). Esto no se considera como una falla de funcionamiento y no está cubierto por la garantía.



Para impedir la "Retención de imagen", el salvapantallas se activa automáticamente después de pasar unos pocos minutos si no se envían señales o no se realizan operaciones.

### Imágenes fijas típicas

- Números de canales y otros logotipos
- Imagen visualizada en el modo 4:3
- Fotos de tarjetas SD
- Videojuego
- Imagen de ordenador

### ■ Configuración

- No ponga la unidad donde quede expuesta a la luz solar directa o a luces brillantes (incluyendo reflejos).
- La utilización de algunos tipos de iluminación fluorescente puede reducir el alcance de transmisión del mando a distancia.

**VIERA Link™**

VIERA Link™ es una marca de fábrica de Panasonic Corporation.

**HDMI**

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



El logotipo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

**AVCHD™**

“AVCHD” y el logotipo “AVCHD” son marcas de fábrica de Panasonic Corporation y Sony Corporation.



Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR cuando se emplea la configuración “Uso en Hogar”, una configuración con la que se logra ahorrar energía. Cualquier modificación en la configuración “Uso en Hogar” o en cualquier otra configuración predeterminada en fábrica podría resultar en un consumo de energía superior a los niveles que cumplen con los requisitos de ENERGY STAR.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. DOLBY y el símbolo de la D doble son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDAVI Control™ es una marca de fábrica de Panasonic Corporation.



Este producto está autorizado, bajo la licencia de cartera de patente AVC, para el uso personal y no comercial del usuario para (i) codificar conforme al Estándar AVC (“AVC Video”) y/o (ii) decodificar el Vídeo AVC que fue codificado por un usuario ocupado en una actividad personal y no comercial y/o fue obtenido por un proveedor de vídeo autorizado para suministrar Vídeo AVC. No se otorga ninguna licencia ni está implicada para cualquier otro diferente uso. Una información adicional puede obtenerse por MPEG LA, LLC.  
Véase <http://www.mpegla.com>.

# Índice

## Asegúrese de leer

- Precauciones para su seguridad ..... 4

## Inicio

- Accesorios/Accesorio opcional..... 7
- Conexiones ..... 10
- Identificación de los controles ..... 12
- Ajuste Inicial ..... 13

## Características básicas

- Para ver la televisión..... 17
- Utilización de VIERA TOOLS ..... 20
- Visualización de contenido de dispositivos externos ..... 21
- Utilización de Reproductor de Medios ..... 22

## Funciones avanzadas

- VIERA Link™ “HDAVI Control™” ..... 28
- Uso de servicios de Red ..... 34
  - Conexión de red ..... 34
  - Configuración de red ..... 35
  - Utilización de IPTV FÁCIL ..... 38
  - Cámara de red ..... 39
- Edición y configuración de canales..... 40
- Cómo utilizar las funciones de los menús... 42
  - Ajustes de imagen ..... 43
  - Ajustes de audio ..... 45
  - Ajustes de temporizador ..... 45
  - Bloqueo..... 46
  - Subtítulos ..... 46
  - Ajuste ..... 47

## Información de soporte

- Lista de clasificaciones para el bloqueo ..... 48
- Información técnica ..... 49
- Cuidados y limpieza ..... 53
- Preguntas frecuentes ..... 54
- Especificaciones ..... 57
- Índice ..... 58

Inicio

Básico

Funciones avanzadas

Información de soporte

# Precauciones para su seguridad



**ADVERTENCIA**  
**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR**



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no retire la cubierta ni el panel posterior. En el interior no hay piezas que deba reparar el usuario. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.


El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de que hay piezas en el interior del producto que si las tocan las personas éstas pueden recibir una descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones de utilización y servicio importantes en el material impreso que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se produzca un incendio o de sufrir una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No ponga encima del aparato (incluyendo estanterías que se encuentren encima del mismo, etc.) recipientes con agua (floreros, tazas, cosméticos, etc.).

## Instrucciones de seguridad importantes

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Cumpla con todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie el aparato solamente con un paño seco.
- 7) No tape las aberturas de ventilación. Haga la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale el aparato cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores, salidas de aire caliente, estufas y otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule la característica de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe del tipo de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe de puesta a tierra tiene dos clavijas y una espiga de puesta a tierra. La clavija ancha y la espiga de estos enchufes han sido suministradas para su seguridad. Si el enchufe suministrado no puede conectarse al tomacorriente, consulte a un electricista para que le cambie el tomacorriente obsoleto.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, especialmente en el enchufe, tomacorriente y en el punto donde sale del aparato.
- 11) Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Utilice solamente el aparato con el carrito, base, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un carrito, tenga cuidado al mover la combinación del carrito / aparato para evitar heridas en el caso de que ésta se dé la vuelta.
- 13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo.
- 14) Solicite todas las reparaciones al personal de servicio calificado. Las reparaciones resultan necesarias cuando el aparato se ha estropeado de cualquier forma: se ha estropeado el cable o el enchufe de alimentación, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
- 15) Para impedir las descargas eléctricas, asegúrese de que la patilla de puesta a tierra de la clavija del cable de alimentación de CA esté firmemente conectada.



## ADVERTENCIA/PRECAUCION (Televisor)

### ADVERTENCIA

Las piezas pequeñas pueden presentar un peligro de asfixia si se tragan por accidente.

Guarde las piezas pequeñas donde no puedan alcanzarlas los niños pequeños.

Tire las piezas pequeñas y otros objetos que no sean necesarios, incluyendo los materiales de embalaje y las bolsas/hojas de plástico, para impedir que los niños pequeños jueguen con ellas corriendo el riesgo de que puedan asfixiarse.

### ■ Instalación

Si no se instala correctamente, el televisor de plasma podría caer y provocar daños personales e incluso la muerte. Respete las siguientes advertencias para evitar posibles daños personales o incluso la muerte:

- **Instale el televisor de plasma correctamente utilizando el pedestal o la base recomendada por el fabricante, el hardware apropiado y de acuerdo con las instrucciones de instalación.**

Esta la televisor de plasma puede utilizarse sólo con los siguientes accesorios opcionales. El uso con otros tipos de accesorios opcionales puede provocar inestabilidad.

Panasonic Corporation fabrica todos los accesorios siguientes.

- Abrazadera de suspensión de pared (Angulado)  
TY-WK5P1RW

- **Asegúrese de que un técnico cualificado se encargue de la instalación y la configuración.**

Es necesaria la ayuda de dos o más personas para instalar y desmontar el televisor.

- **Algunos soportes de pared (soportes de suspensión) no están diseñados para la instalación en paredes utilizando espárragos de acero o estructuras cilíndricas antiguas.** Solicite a su distribuidor o contratista autorizado que sujete el soporte de pared correctamente.
- **No guíe el cable eléctrico de la TV por dentro de la pared.** El cable eléctrico no está diseñado para montarse por dentro de la pared. Hacer esto puede originar un peligro de incendio.
- **No coloque el televisor de plasma ni la base del mismo sobre superficies inclinadas o inestables.** La televisor de plasma puede caerse o darse vuelta.
- **No monte el televisor de plasma en un pedestal inapropiado.**
- **No coloque el televisor de plasma en muebles que se puedan utilizar fácilmente como escalón, como por ejemplo una estantería.**
- **No se suba sobre el televisor de plasma ni permita que lo hagan los niños.**
- **Coloque o instale el televisor de plasma en un lugar donde no se pueda empujar, volcar o golpear y caer.**
- **Coloque todos los cables de forma que nadie pueda tropezar y que no atraigan la atención de niños curiosos, ya que podrían tirar de ellos.**
- **No coloque objetos encima de la televisor de plasma.** Si se derrama agua en la televisor de plasma o entran objetos extraños en su interior, se puede provocar un cortocircuito que causará fuego o descarga eléctrica. Si entran objetos extraños en el interior de la televisor de plasma, consulte con su tienda local de Panasonic. En el improbable caso de que reciba una descarga eléctrica de este producto, es posible que la toma de corriente eléctrica de su casa no esté cableada correctamente. Solicite el servicio de un electricista para que compruebe que la toma de corriente eléctrica para la TV esté correctamente cableada. Si persiste el problema, acuda a un centro de servicio para que la TV reciba el mantenimiento necesario de un técnico autorizado.

- Para evitar la dispersión del fuego, mantenga velas así como otras llamas abiertas lejos de este producto en todo momento.



## ■ Cable de alimentación de CA

Para prevenir que se produzca un incendio o una descarga eléctrica:

- El televisor de plasma está diseñado para trabajar en una red de 120 V CA y 60 Hz. Inserte la clavija del cable de alimentación al máximo en la toma de corriente. Si el enchufe no ha entrado completamente puede generar calor y ser el origen de un incendio.
- El cable de alimentación de CA suministrado es para ser utilizado con este aparato solamente.
- No utilice ningún otro cable de alimentación que no sea el suministrado con este televisor.
- No toque el enchufe del cable eléctrico con las manos mojadas.
- No haga nada que pueda dañar el cable de alimentación de eléctrico.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación de eléctrico, sujete del enchufe y no el cable.
- No utilice el cable de alimentación si la clavija o el propio cable están dañados. Cambie el cable o póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.
- No use un adaptador que convierta el conector del enchufe de tres (3) clavijas a conector con dos (2) clavijas para conectar su TV a la toma de corriente eléctrica de la pared. Esto iría contra el propósito de seguridad del enchufe de la TV, lo cual puede orinar un peligro de descarga eléctrica. Si la toma de corriente eléctrica de la pared no admite enchufes de tres (3) clavijas, solicite a un electricista que reemplace la toma con una adecuada y que compruebe el cableado correspondiente.

## ■ Manejo del cable de alimentación

- Inserte el enchufe de alimentación completamente en la toma de corriente. (Si el enchufe estuviese flojo, podría generar calor y causar un incendio.)
- Cerciórese de que el enchufe esté fácilmente accesible.
- Cerciórese de que el terminal de puesta a tierra del enchufe de alimentación esté conectado con seguridad para evitar descargas eléctricas.
  - Un aparato con construcción CLASE I deberá conectarse a una toma de corriente con conexión de protección a tierra.
- No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas. (Esto podría causar una descarga eléctrica.)
- No utilice ningún cable de alimentación que no sea el suministrado con este TV. (Esto podría causar una descarga eléctrica.)
- No dañe el cable de alimentación. (Un cable dañado podría causar un incendio o descarga eléctrica.)
  - No mueva el TV con el cable de alimentación enchufado en una toma de corriente.
  - No coloque ningún objeto pesado sobre el cable de alimentación, ni coloque éste cerca de un objeto de gran temperatura.
  - No retuerza el cable, no lo doble excesivamente, ni lo estire.
  - No tire del cable. Sujételo por el enchufe de alimentación cuando vaya a desconectarlo.
  - No utilice un enchufe de alimentación ni una toma de corriente dañados.

- Si se produce un problema (por ejemplo falta la imagen o sonido), o si sale humo o hay olores no normales de la televisor de plasma, desenchufe inmediatamente el cable eléctrico del tomacorriente.

El uso continuado del televisor bajo estas condiciones puede causar un incendio o un daño permanente en la unidad. Lleve el televisor a que lo revisen en un centro de servicio autorizado. Debido a la alta tensión que soporta el televisor, se recomienda evitar las intervenciones técnicas en el mismo por parte de personal no autorizado.

- En caso de penetrar agua o algún objeto en el televisor de plasma, si se cae al suelo o si la carcasa resulta dañada, desconecte el cable de alimentación de forma inmediata. Podría producirse un cortocircuito y provocar un incendio. Encargue su inspección a un centro de servicio técnico autorizado.


## ⚠ PRECAUCION

- No cubra los orificios de ventilación. La televisor de plasma puede calentarse excesivamente provocado fuego o daños en la televisor de plasma.
- Deje un espacio de 3 15/16" (10 cm) o más en las partes superior, izquierda y derecha, y 2 3/4" (7 cm) o más en la parte posterior.
- Siempre que utilice el pedestal, asegúrese de que no haya ningún objeto que pueda obstruir la ventilación en el espacio entre la parte inferior del televisor y la superficie del pedestal o la base.

## ■ Cuando utilice la televisor de plasma

- Desconecte todos los cables antes de mover la televisor de plasma. Si fuera necesario mover la televisor de plasma a otro lugar y se dejan algunos cables conectados, éstos pueden dañarse, provocar un incendio o una descarga eléctrica.
  - A fin de evitar que se produzca una descarga eléctrica, desconecte la clavija de red de la toma de corriente como medida de precaución antes de limpiar el televisor.
  - Transporte la televisor de plasma solamente en posición vertical. Transportar la unidad con su pantalla hacia arriba o hacia abajo puede dañar el sistema de circuitos interno.
  - Con ayuda de un paño seco, limpie el polvo del cable de alimentación y la clavija de forma regular. El polvo acumulado en la clavija del cable de alimentación puede incrementar la humedad y, en consecuencia, provocar daños en el aislamiento y causar un incendio.
- Esta televisor de plasma radia rayos infrarrojos, y por lo tanto puede afectar a otros equipos de comunicación por infrarrojos. Instale su sensor de infrarrojos en un lugar alejado de la luz directa de su televisor de plasma o de la luz reflejada por ella.
- El televisor seguirá consumiendo energía eléctrica mientras el cable de alimentación permanezca conectado a la toma de corriente.

- El panel de la pantalla está hecho de cristal. No ejerza una presión fuerte o golpee el panel de la pantalla. Esto podría causar daños que pueden resultar en lesiones.
- El televisor es pesado. Deberá ser manejado por 2 o más personas. Sujeten el televisor como se muestra para evitar que se vuelque o caiga y produzca lesiones.

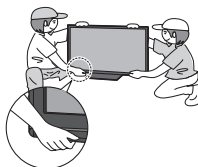

## AVISOS DE SEGURIDAD DE LA CEA PARA NIÑOS

### ADVERTENCIA

Las pantallas planas no siempre están montadas sobre bases adecuadas o instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las pantallas planas mal colocadas en estanterías, librerías, estantes, escritorios, altavoces, baúles o muebles con ruedas pueden caer y provocar daños personales e incluso la muerte.

La industria de sistemas electrónicos para consumidores (de la cual es miembro Panasonic) trabaja por que el entretenimiento en casa sea entretenido y seguro. Siga siempre las siguientes normas de seguridad para prevenir posibles daños personales e incluso la muerte:

#### AJUSTES DE SEGURIDAD:

- Un mismo tamaño NO sirve para todo. Siga las recomendaciones del fabricante para garantizar una instalación y un uso seguro de la pantalla plana.
- Lea atentamente todas las instrucciones adjuntas y asegúrese de que las comprende para garantizar un uso correcto del producto.
- No permita que los niños se suban o jueguen con los muebles y los equipos de televisión.
- No coloque la pantalla plana en muebles que se puedan utilizar fácilmente como escalón, como por ejemplo una estantería.
- Recuerde que los niños se dejan llevar por las emociones al ver la tele, especialmente en una pantalla plana "más grande que el mundo". Asegúrese de instalar la pantalla en un lugar donde no se pueda empujar, volcar o golpear y caer.
- Tenga cuidado de colocar todos los cables de la pantalla plana de forma que los niños no puedan cogerlos o tirar de ellos si sienten curiosidad.

**MONTAJE EN LA PARED:** SI DECIDE INSTALAR LA PANTALLA PLANA EN LA PARED, TENGA PRESENTE QUE SIEMPRE DEBE:

- Utilizar un soporte recomendado por el fabricante de la pantalla y/o por un organismo independiente (por ejemplo UL, CSA, ETL).
- Seguir todas las instrucciones de los fabricantes de la pantalla y el soporte de pared.
- Si no se siente capaz de instalar con seguridad la pantalla plana, póngase en contacto con su distribuidor para contratar un servicio de instalación especializado.
- Asegúrese que la pared donde se va a instalar el soporte es apropiada. Algunos soportes de pared no están diseñados para la instalación en paredes utilizando espárragos de acero o estructuras cilíndricas antiguas. En caso de dudas, póngase en contacto con un instalador profesional.
- Para instalar la pantalla se necesitan dos personas como mínimo. Las pantallas planas pueden ser muy pesadas.

**Panasonic recomienda encargar la instalación en la pared a un instalador calificado. Véase la página 4.**

**La Academia Americana de Pediatría desalienta que los niños menores de dos años vean televisión.**



## DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con las limitaciones para los dispositivos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o la televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o el lugar de instalación de la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente diferente de aquella a la que está conectada el receptor.
- Consulte a su concesionario o a un técnico en radio/televisión con experiencia para solicitar su ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá ser aceptado cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

#### Aviso de la FCC:

**Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, siga las instrucciones de instalación adjuntas y utilice solamente cables de interfaz blindados cuando conecte a un ordenador o a dispositivos periféricos. Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado explícitamente por Panasonic Corp. of North America podría anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este dispositivo.**

#### Declaración de conformidad de la FCC N.º de modelo TC-60PS34

Responsable: Panasonic Corporation of North America  
One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094  
Dirección de contacto: Panasonic Consumer Electronics Company  
1-877-95-VIERA (958-4372)  
email: consumerproducts@panasonic.com

#### AVISO PARA CANADÁ:

Para el Modelo TC-60PS34

Este aparato digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

# Accesorios/Accesorio opcional

## Accesorios

✓ Compruebe que ha recibido todos los elementos que se indican.

### Accesorios

- ☐ Transmisor de mando a distancia  
● N2QAYB000570




- ☐ Pilas para el transmisor de mando a distancia (2)  
● Pila AA



- ☐ Cable de CA



- ☐ Pedestal  
● TBL5ZX0042

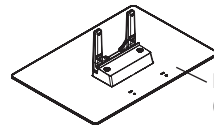

Ensamblaje  
(pág. 8)


- ☐ Manual de usuario  
☐ Guía de inicio rápido

- ☐ Seguridad para niños  
☐ Tarjeta del cliente (para EE. UU.)

### Accesorio opcional Abrazadera de suspensión de pared

(Angulado)


- TY-WK5P1RW

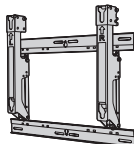

a: 500 mm (19,7")  
b: 300 mm (11,8")


Póngase en contacto con su concesionario Panasonic más cercano para adquirir la ménsula de montaje en pared recomendada. Para conocer más detalles, consulte el manual de instalación de la ménsula de montaje en pared.

Parte posterior del televisor

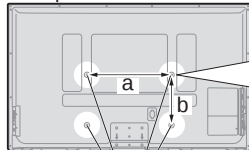

Orificios para la instalación de soportes para montura en pared

Atornille para fijar la unidad de TV en los soportes para montura en pared (no incluidos con la unidad de TV)

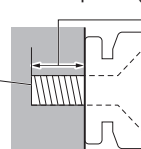

(Vista de lado)

**Profundidad del atornillado:**  
mínimo 17,0 mm (0,67"),  
máximo 22,0 mm (0,87")


M8

#### Advertencia

- Para mantener el rendimiento y la seguridad de la unidad, cerciórese absolutamente de pedir a su concesionario o a un contratista calificado que asegure las abrazaderas de suspensión de pared.
- Lea atentamente las instrucciones suministradas con accesorios opcional, y cerciórese absolutamente de tomar los pasos necesarios para impedir que el televisor se caiga.
- Maneje cuidadosamente el televisor durante la instalación, ya que si lo somete a impactos u otros esfuerzos el producto podría sufrir daños.
- Tome precauciones al fijar los soportes de la montura en la pared. Asegúrese siempre de que no haya cables eléctricos o tubería en la pared antes de instalar los soportes.
- Al utilizar el tipo angular para montura en pared, asegúrese de que haya suficiente espacio para conectar los cables y que estos no queden oprimidos contra la pared cuando ésta sea inclinada hacia adelante.
- Por razones de seguridad, desmonte de la pared las unidades que ya no estén siendo utilizadas.


## Montaje del pedestal

- Fije firmemente con los tornillos de ensamblaje. (4 tornillos en total)
- Apriete firmemente los tornillos.

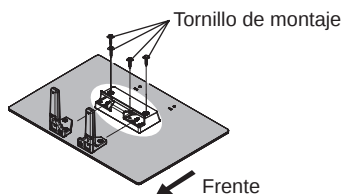

## Instalación

- Haga el trabajo en una superficie horizontal y nivelada.
- Apriete los tornillos de montaje (4 tornillos en total) con la mano, después apriételos firmemente para asegurarlos.

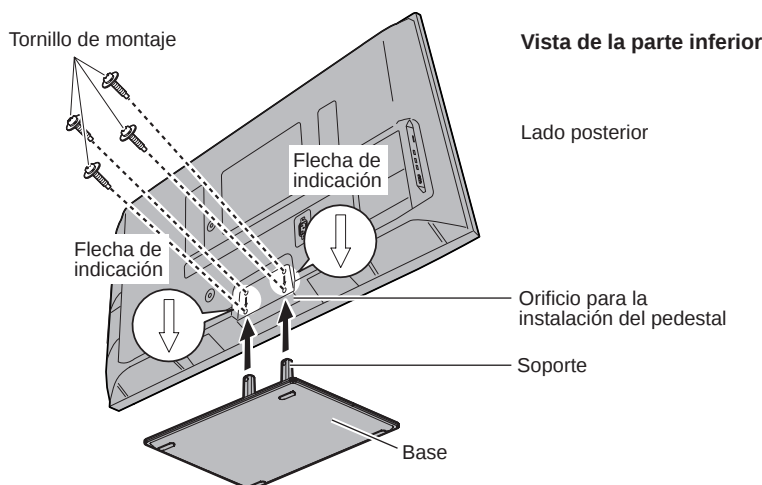


## Accesorios

Tornillo de montaje (8)




THEL090N  
Tamaño (M5 × 25) (negro)

Soporte (2)

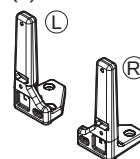

- L o R están impresas en la parte frontal de los soportes.

Base (1)



## Retiro del pedestal del televisor

Asegúrese de retirar el pedestal de la siguiente forma cuando utilice la abrazadera de suspensión de pared o cuando vuelva a embalar el televisor.

- ① Retire los tornillos de ensamblaje (4 tornillos en total) del televisor.
- ② Quite el televisor del pedestal.
- ③ Retire los tornillos de ensamblaje (4 tornillos en total) del soporte.

### Advertencia

#### No desarme ni modifique el pedestal.

- De lo contrario, la unidad podría caerse y dañarse, y también podría causar heridas a personas.

### Precaución

#### No utilice ningún otro pedestal que no sea el que viene incluido con el TV.

- En caso de no ser así, la unidad puede caerse y dañarse, pudiendo sufrir daños personales.

#### No utilice el pedestal si está doblado, partido o está roto.

- Si utiliza un pedestal roto, puede dañarse todavía más y puede resultar usted dañado. Comuníquese a la tienda donde lo compró, lo antes posible.

#### Durante la instalación, asegúrese de apretar bien todos los tornillos.


- Si no se tiene cuidado y los tornillos no están bien apretados durante el armado, la instalación no será lo suficientemente fuerte como para sostener el televisor y éste podrá caerse y dañarse, y podrá causar daños a las personas.

#### Al quitar el pedestal, no quite el pedestal siguiendo otro método que no sea el especificado.


- De lo contrario, el TV y/o pedestal podría caerse y dañarse, y también podría causar heridas a personas.

## Instalación de las pilas del mando a distancia

1

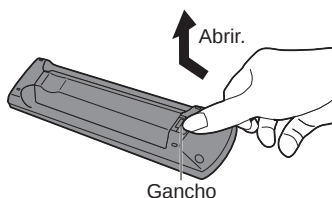

2

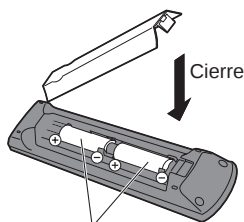


Ponga las polaridades (+ o -) en las posiciones correctas


### Precaución

- La instalación incorrecta puede causar fugas de electrolito y corrosión, lo que podría dañar el mando a distancia.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas de tipos diferentes (pilas alcalinas y de manganeso, por ejemplo).
- No utilice baterías (Ni-Cd).
- No queme ni rompa las pilas.


## Conexión del cable de alimentación

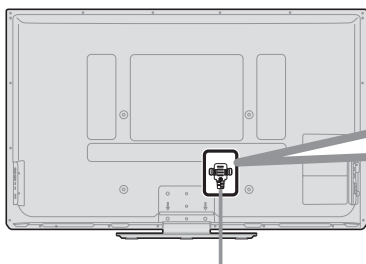


### Para colocar

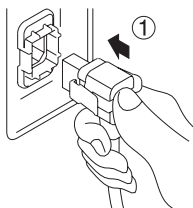

Insértelo firmemente hasta que las lengüetas de ambos lados queden fijadas en posición haciendo un ruido seco.

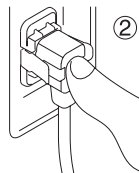


### Para remover

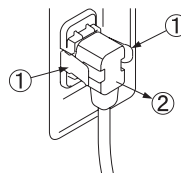


Mantenga presionados los dos cierres laterales hasta liberar los seguros y tire.

# Conexiones

## Paneles de conexión

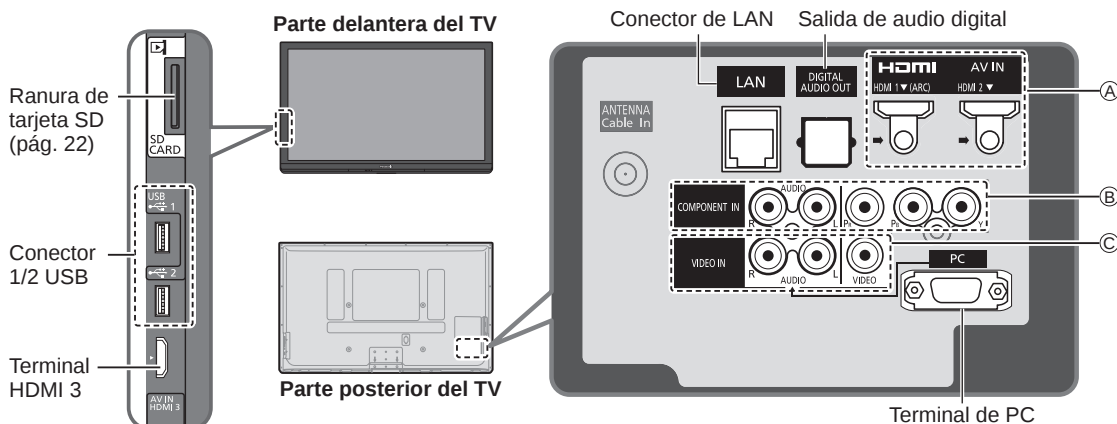

## Conexión de antena o cable

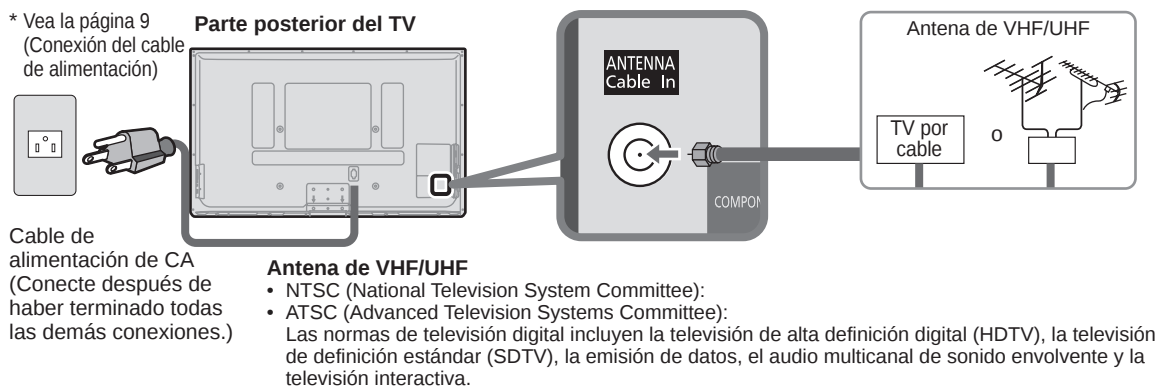

### Cable

- Usted necesita suscribirse a un servicio de televisión por cable para poder ver sus programas.
- Puede que necesite suscribirse a un servicio de cable de alta definición (HD) para disfrutar de la programación HD. La conexión para alta definición se puede hacer empleando un cable de HDMI o de vídeo componente. (pág. 11)

### Nota

- Cuando utilice una caja de cable, los equipos y cables de video externos que aparecen en este manual no vienen incluidos con el TV.
- Al desconectar el cable de alimentación, asegúrese de desconectar primero el enchufe del cable del tomacorriente de la pared.
- Para obtener más ayuda, visítenos en: [www.panasonic.com/help](http://www.panasonic.com/help)


## Referencias de conexión

### ■ Terminal de antena




- Apriete firmemente a mano.

### ■ Terminal de contactos

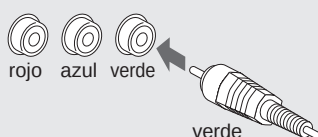

- Haga coincidir los colores de enchufes y terminales.
- Inserte firmemente.


### ■ Terminal HDMI

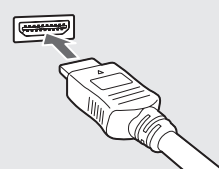

- Inserte firmemente.


## Conexiones del cable AV

### Superior ① Para utilizar terminales HDMI

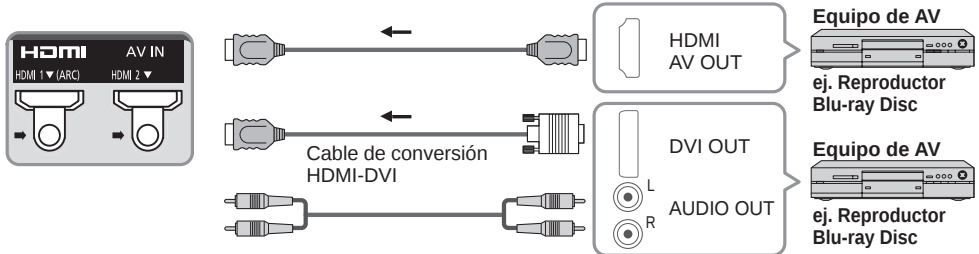


- Para las Conexiones VIERA Link, consulte la pág. 29.
- Para una señal de 1080p se requiere una conexión de HDMI.

### ② Para utilizar terminales de VIDEO COMPONENTE

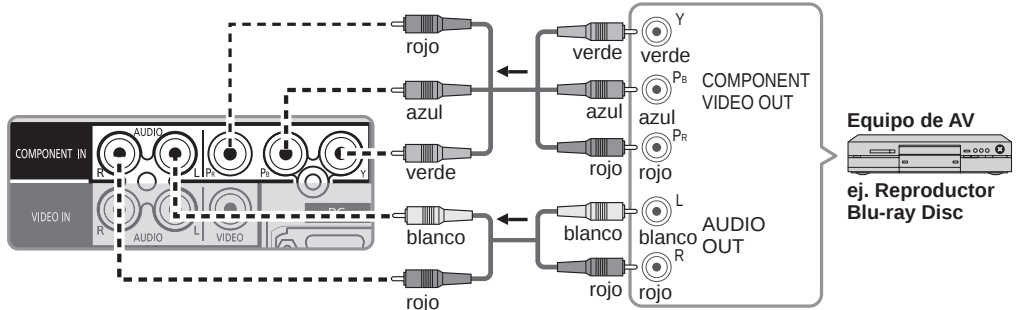

### ③ Para utilizar terminales de VIDEO COMPUESTO

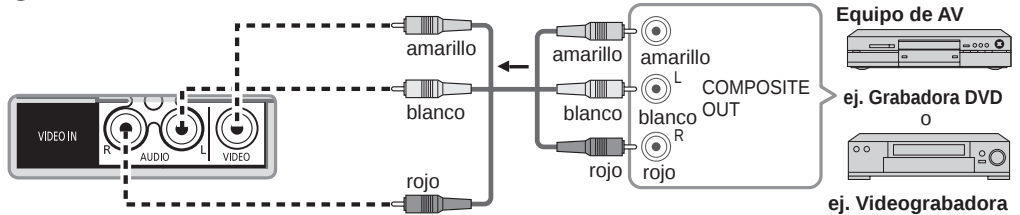


Básica  
(no HD)

Inicio


● Conexiones

## Conexión de audio

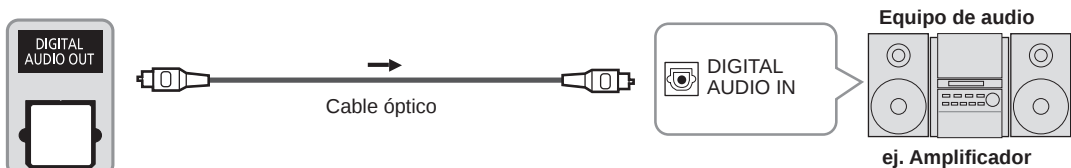

- Para la conexión HDMI-ARC (Canal de retorno de audio), consulte la pág. 28


## Conexión PC/Computadora (VGA)

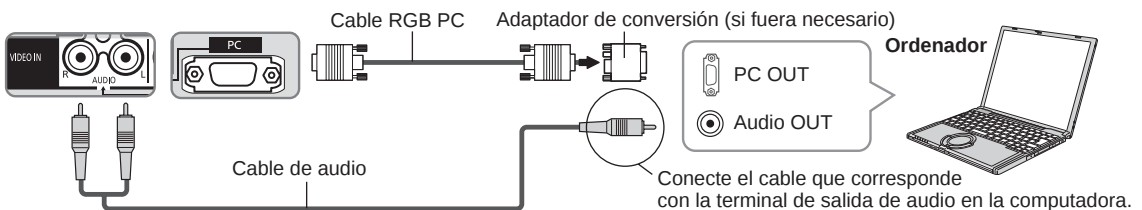

# Identificación de los controles

## Controles/indicadores del televisor

### Parte delantera del TV

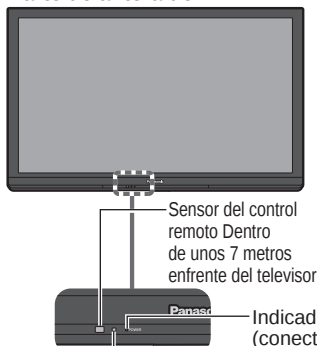


Sensor del control remoto Dentro de unos 7 metros enfrente del televisor

Indicador de alimentación (conectada: rojo, desconectada: apagado)

Sensor del S.S.A.C.

S.S.A.C. (sistema de seguimiento automático de contraste) (pág. 43)

### Parte posterior del TV

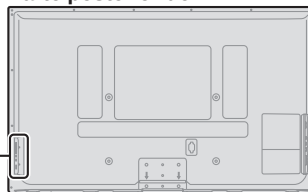

Selecciona canales en orden.

Subida/bajada del volumen

Visualiza el menú principal

Cambia la señal de entrada.


Selecciona el menú y la entrada de submenú.

El botón POWER

### Nota

- El televisor consume una pequeña cantidad de energía eléctrica incluso estando apagado.
- No coloque ningún objeto entre el sensor de control remoto del televisor y el mando a distancia.

## Transmisor de mando a distancia

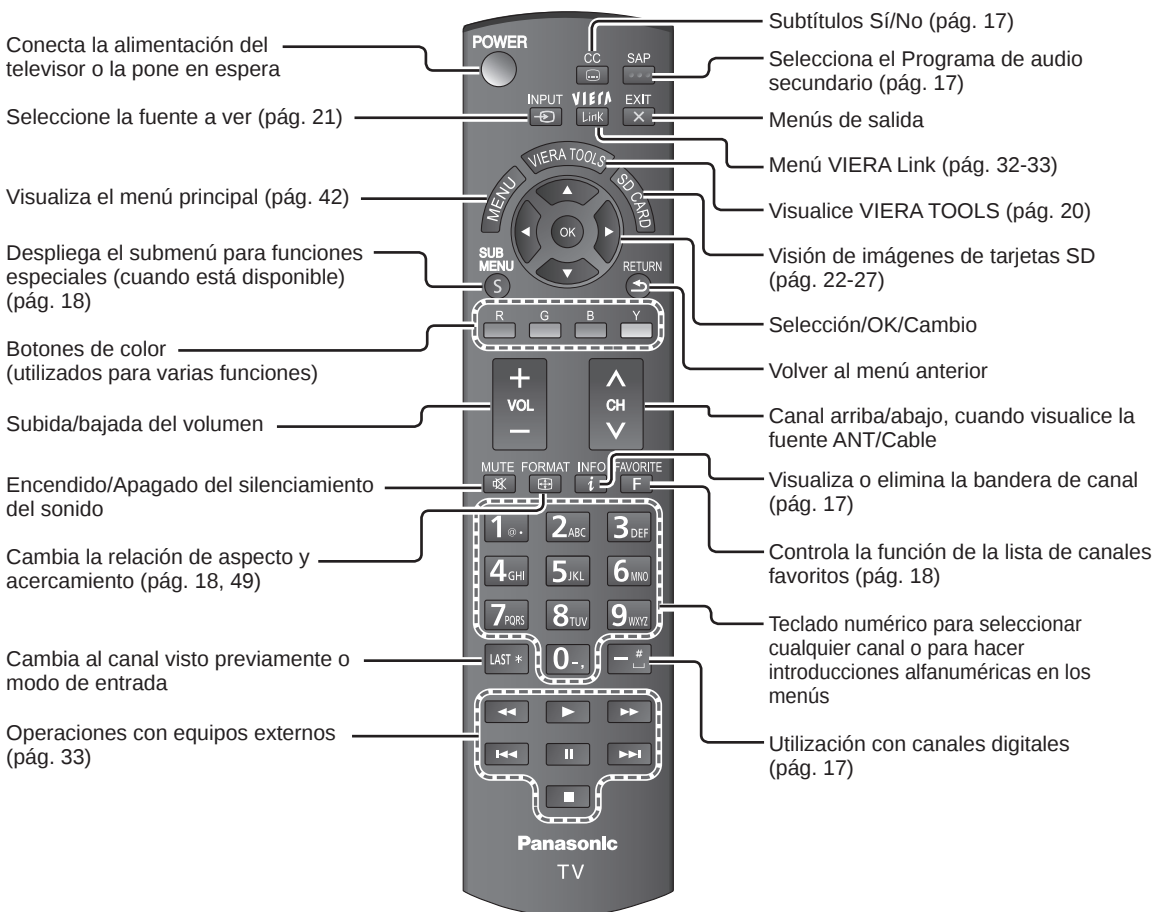


# Ajuste Inicial

La pantalla "Ajuste Inicial" se visualiza solamente cuando el TV se enciende por primera vez después de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente y cuando "Autoencendido" (pág. 47) se pone en "No".





## Encienda el televisor con el interruptor POWER.

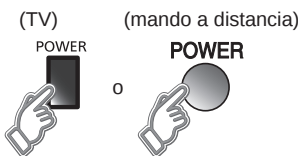

2

## Configure su modo de visualización


### ① Seleccione su idioma

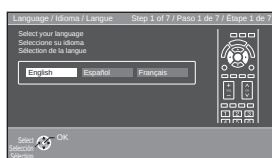

### ② Seleccione su país




### ③ Seleccione su modo de visualización (Asegúrese de seleccionar "Uso en Hogar")

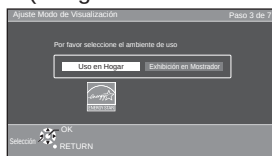

- Confirme su selección (Uso en Hogar) antes de pulsar el botón OK.

### ■ Si selecciona "Exhibición en Mostrador" por equivocación en ③ se visualizará la pantalla de confirmación.




- Seleccione "No" y vuelva a la pantalla anterior ③.
- Si selecciona "Sí", la pantalla entra en el modo de demostración de mostrador.

Para visualizar otra vez "Ajuste Modo de Visualización" como se muestra arriba. Realice algo de lo siguiente para volver a seleccionar "Uso en Hogar":

- Presione y mantenga apretado el botón lateral POWER por al menos cinco segundos.
- Desenchufe el cable de la alimentación eléctrica por 30 segundos y enchúfelo de nuevo.

### Nota


- Si emplea otro paso distinto a ② para apagar la TV, o si usa el botón EXIT para salir antes de completar los ajustes, la siguiente vez que encienda la TV no se mostrará automáticamente "Ajuste Inicial".
- Los ajustes que se hayan hecho hasta ese momento se guardarán.
- Puede comenzar el "Ajuste inicial". (pág. 47)
- El Idioma, Ajuste ANT/Cable, Títulos de entradas, Reloj también pueden cambiarse desde el menú "Ajuste" (pág. 47).

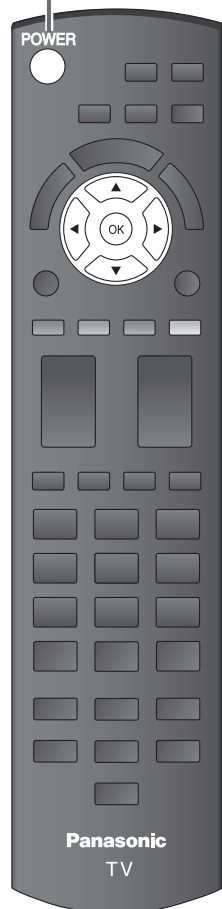




## Ajuste ANT/Cable


① ¿Utiliza usted una Caja de Cable, Satélite o de Fibra Óptica con este TV?

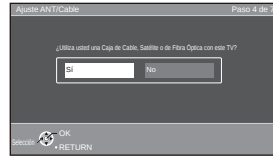


②a Seleccione el tipo de señal (Cable/Antena)

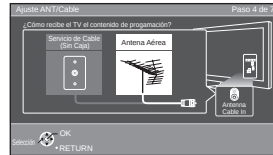


Sí




②b Seleccione el tipo de conexión para el cable o satélite y vaya a ④ (Títulos de entradas)

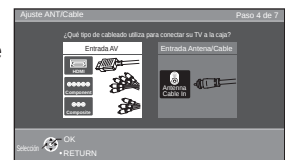


③ Seleccione el tipo de escaneo

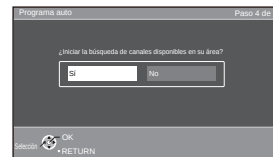

④ Comenzar escaneo

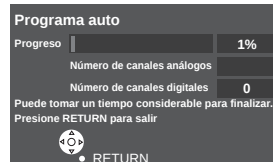

⑤ Completar escaneo

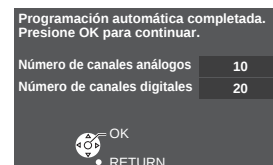

■ Pulse para salir de la pantalla de menú



■ Para volver a la pantalla anterior

RETURN



### Nota

- Acerca de los sistemas de emisión

**Análogo (NTSC):**  
programación de TV tradicional




**Digital (ATSC):**  
nueva programación que le permite ver más canales con imagen y sonido de alta calidad

4

**Etiquete las entradas para su fácil identificación (Etiqueta de entradas)**

Para nombrar cada entrada, siga las instrucciones en la pantalla.


Cuando esté listo, seleccione Siguiente y pulse OK para ir al siguiente paso.

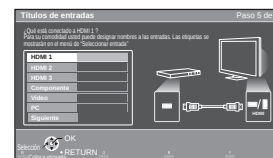

R --> Para editar los títulos para que correspondan con sus dispositivos conectados.  
Etiqueta: [BLANCO] Blu-ray/CABLE/SATELITE/DVD/Grab de DVD/VGD/JUEGO/HOME THTR/RECEPTOR/PC/MEDIA CTR/MEDIA EXT/VCR/CAMARA/MONITOR/AUX/OTROS/No utilizado

- Seleccione "No utilizado" para cualquier conector del panel posterior que no cuenta con ningún dispositivo conectado a él. Después, la entrada se omitirá cuando pulse INPUT, para su conveniencia.
- Los títulos de entrada se pueden cambiar en cualquier momento posterior desde el menú de ajuste del TV



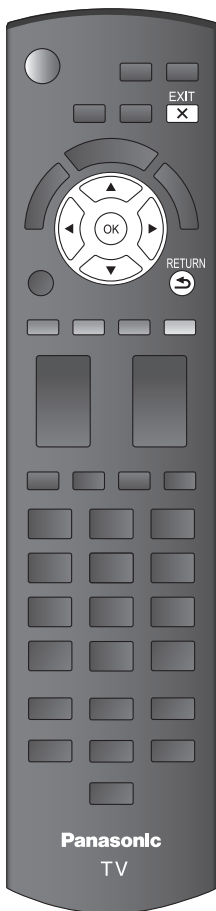

■ Pulse para salir de la pantalla de menú




■ Para volver a la pantalla anterior



## 7 Complete Ajuste Inicial

¡Felicitaciones! Usted está listo.

El Ajuste inicial se puede repetir en cualquier momento.  
Pulse MENU y seleccione Ajuste; luego “Ajuste Inicial”

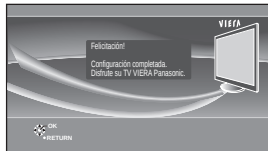

Para ver TV mediante una caja de cable, receptor satelital o cualquier otro medio (DVD, DVR, dispositivo de juegos, etc.), pulse el botón INPUT y seleccione la entrada adecuada.



### ■ Acerca de la LAN inalámbrica

- Debe obtener el adaptador de LAN inalámbrica y el Punto de acceso por separado. Para obtener la información más reciente acerca de adaptadores LAN aplicables, visite el siguiente sitio Web:  
<http://Panasonic.com/NetConnect>
  - Compruebe que el punto de acceso sea compatible con WPS\*.  
(Si no es compatible con WPS, se necesitará de la clave de cifrado del punto de acceso para configurar los parámetros.)
  - Siga las instrucciones de la pantalla de configuración de punto de acceso y configure los parámetros de seguridad adecuados.  
Para obtener más detalles acerca de la configuración del Punto de acceso, consulte el manual operativo del Punto de acceso.
  - Se recomienda utilizar 11n (5 GHz) para el sistema inalámbrico entre el adaptador LAN inalámbrico y el punto de acceso.  
La comunicación también es posible con 11a, 11b, y 11g (2.4 GHz), pero la velocidad de ésta podría disminuir.
  - Si el sistema inalámbrico del punto de acceso cambia, los dispositivos que podrían conectarse a través de la LAN inalámbrica, posiblemente ya no puedan hacerlo.
  - Cuando IPTV FÁCIL, una cámara de red u otro dispositivo esté usando la red, no desconecte el adaptador LAN inalámbrico.
  - Mantenga el televisor alejado de los siguientes dispositivos:  
LAN inalámbricas, microondas y otros dispositivos que utilicen señales de 2.4 GHz y 5 GHz. De lo contrario, podrían ocurrir fallas en el televisor, como funcionamiento incorrecto debido a la interferencia de ondas de radio.
- \* WPS: Wi-Fi Protected Setup (Configuración Wi-Fi protegida)

### ■ Red Inalámbrica (Ajuste Inicial) en ⑤

① Mostrar “Red Inalámbrica”

② Seleccione método de la conexión.

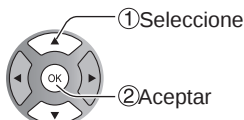

- Siga las instrucciones en pantalla para completar el ajuste.
- Vea la página 36 para obtener más información.

# Para ver la televisión



## 1 Encienda el televisor

(mando a distancia) (TV)

**POWER**



### Nota

- Seleccione la entrada correcta  
--> (pág. 21)

## 2 Seleccione un número de canal



Arriba

o

Abajo



- Botón CH disponible también en la unidad.

**[Para conexión de la caja de cable/satelital]**

- Use el control remoto de la caja conectada.

### Nota

- Vuelva a seleccionar "Cable" o "Antena" en "Entrada ANT" de "Ajuste ANT/Cable" para cambiar la recepción de la señal entre televisión por cable y antena. (pág. 14, 40)
- El número del canal y el nivel del volumen se fijan incluso después de apagar el televisor.

### ■ Para introducir directamente el número del canal digital

Cuando se sintonicen canales digitales, presione el botón para introducir el número menor en un número de canal complejo.

Ejemplo: CH15-1:

### ■ Otras funciones útiles

#### Escucha con SAP (Programa de audio secundario)

##### ■ Seleccione el modo de audio para ver la televisión



##### Modo digital

Pulse SAP para seleccionar la siguiente pista de audio (si está disponible) cuando se recibe un canal digital.

**Pista de audio 1 de 2 (Inglés)**

##### Modo analógico

Pulse SAP para seleccionar el modo de audio como se describe a continuación.

- Cada vez que se pulsa el botón SAP, el modo de audio cambiará como se muestra a continuación. (Estéreo/SPA/Mono)

- SAP no está disponible cuando se ve la TV con una caja de cable o satelital conectada mediante HDMI.
- Comuníquese con su operador de cable o satelital para obtener instrucciones sobre cómo habilitar SAP en dicha caja.

#### Subtítulos

##### ■ Activa o desactiva el modo Subtítulos



Subtítulos No



Subtítulos Si



Subtítulos En mudo

- Los subtítulos no están disponibles cuando se ve la TV con una caja de cable o satelital conectada mediante HDMI.
- Comuníquese con su operador de cable o satelital para obtener instrucciones sobre cómo habilitar los subtítulos (CC) en dicha caja.

#### Información de visualización

##### ■ Despliega y elimina información. Cuando se ve la programación mediante la entrada de la antena/cable, aparece el titular del canal.



| Canal                    | THE NEWS               |                       |                     |          | Reloj                                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------|
| 15-2<br>ABC-HD           | CC SPA                 | TV-G                  | 1080i               | Estándar | 12:30 PM                                    |
| Identificador de emisora | Indicación SAP         | Resolución de señales | Modo de imagen      |          | Tiempo restante del temporizador de apagado |
| Subtítulos               | Nivel de clasificación |                       | Relación de aspecto |          |                                             |


Inicio

Básico

● Para ver la televisión  
● Ajuste Inicial

## Cambia la relación de aspecto y el acercamiento de la imagen

### ■ Pulse **FORMAT** para cambiar entre los modos de aspecto (pág. 49)



- 480i, 480p: COMP/JUSTO/4:3/ACERC
- 1080p, 1080i, 720p: COMP/H-LLENO/JUSTO/4:3/ACERC

Utilice cuando la imagen no llena toda la pantalla (aparecen barras en alguno de los dos lados de la imagen) o parte de la imagen está recortada.

#### Nota


1. Algunos contenidos, tales como ciertas películas, están disponibles en formato extra-ancho. Las barras superiores e inferiores no están disponibles.
2. Los dispositivos conectados, como la caja de cable/satelital, reproductores DVD/Blu-ray y consolas de juego tienen sus propios ajustes de aspecto (formato). Realice los ajustes de aspecto de los dispositivos.

## Visualización de SUB MENU

### ■ Pulse **SUB MENU** para mostrar la pantalla del submenú

Este menú consiste en atajos a funciones de uso convenientes.

El submenú sólo está disponible cuando el TV está usando la entrada de antena/cable, no cuando usa la caja de cable o satelital.


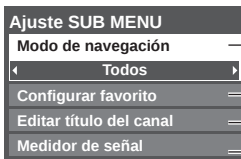


- Especifique los programas favoritos o los tipos de canales cuando pulse el botón de arriba/abajo del canal.
- Ajustar el canal favorito (abajo)
- Edite el identificador de canales (pág. 41)
- Verifique la recepción de la señal (pág. 41)




## Llamada a un canal favorito

### ■ FAVORITOS

Los números de canales de Favoritos se visualizan en la pantalla de sintonización de favoritos. Seleccione la emisora deseada con el cursor o usando las teclas de números. (pág. 17)

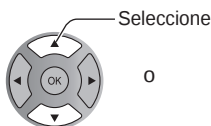

### ■ Ajustar el canal favorito

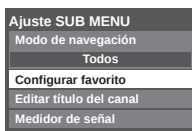


- ① Seleccionar el número de la lista
- ② Guardar el canal visualizado



- Selecciónar el número de la lista (para guardar el canal sin pulsar OK)

### ■ Eliminar un canal favorito



- ① Seleccionar
- ② Eliminar (manteniendo pulsado)

### ■ Para cambiar la página



Pulsar repetidamente para cambiar entre páginas (1/3, 2/3, 3/3 o salir)



Avanza/retrocede la página


- Los canales favoritos no se pueden ajustar cuando se usa una caja de cable o satelital.

Otras operaciones útiles

Introducción de caracteres


Puede usar la tecla del mando a distancia para introducir los caracteres alfanuméricos.

Conmuta el modo de entrada.



Pulse cada tecla de número para pasar por los caracteres alfanuméricos.

- También puede usar un teclado USB (no suministrado) para ingresar los caracteres alfanuméricos.
- Tipo de teclado (pág. 47)

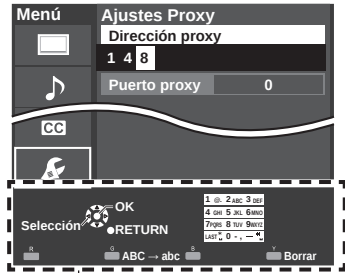


Área de navegación

Ajuste/ingreso de contraseña

Necesita ingresar la contraseña cuando acceda al canal o entradas bloqueadas.

Introduzca su contraseña de 4 dígitos

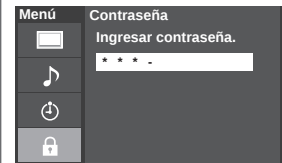

- Si es la primera vez que introduce una contraseña, introduzca el número dos veces en orden para registrarla.
- Tome nota de su contraseña. No la olvide. (Si ha olvidado su contraseña, consulte a su concesionario local.)
- Cuando seleccione un canal bloqueado se visualizará un mensaje que le permitirá ver el canal si usted introduce su contraseña.
- Cambio de contraseña (pág. 46)

Utilice un teclado USB

Puede utilizar las teclas que no corresponden a ningún carácter como teclas remotas.


Diagrama de teclas

| Tecla del teclado               | Tecla remota                          | Tecla del teclado                               | Tecla remota                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| subida/bajada/izquierda/derecha | Tecla de cursor                       | F4                                              | INPUT                                         |
| Enter                           | OK                                    | F5                                              | CANAL -(-)                                    |
| BackSpace                       | Return (cuando no ingresa caracteres) | F6                                              | CANAL +(+)                                    |
| 0-9                             | 0-9                                   | F7                                              | VOL bajar(-)                                  |
| F1                              | Menu                                  | F8                                              | VOL subir(+)                                  |
| F2                              | VIERA Tools                           | F9(Rojo)/F10(Verde)/<br>F11(Azul)/F12(Amarillo) | Teclas de color<br>(Rojo/Azul/Amarillo/Verde) |
| F3                              | Submenu                               |                                                 |                                               |

- Para obtener más detalles sobre la configuración y el funcionamiento del teclado USB, lea también los manuales de funcionamiento del teclado USB.
- Algunos teclados no tienen estas teclas.

# Utilización de VIERA TOOLS

VIERA TOOLS es la forma más fácil de acceder a las características especiales del TV. Estas se muestran como iconos de acceso directo en la pantalla de la TV.

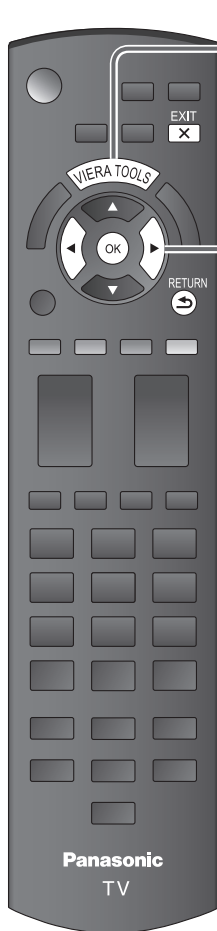

## 1 Visualice VIERA TOOLS




## 2 Seleccione el elemento

- Los íconos desplegados difieren dependiendo de su país o del área seleccionada. (pág. 13)



IPTV FÁCIL (ejemplo)



## 3 Ajuste cada elemento

- Uso de IPTV FÁCIL ➔ pág. 38  
Parte de los íconos en la pantalla VIERA TOOLS arriba le brindan servicio de Internet utilizable tal como VOD (Video por Demanda), distribuidor de música o el servicio de redes sociales, etc.

- Modo de juego



➔ Cambie a modo "Juego".  
Modo de Imagen (pág. 43)

- VIERA Link



➔ VIERA Link (pág. 32-33)

- Modo eco



➔ Eco/ahorro energía (pág. 47)

- Reproductor de Medios



➔ Reproductor de Medios (pág. 22-27)

■ Pulse para salir de la pantalla de menú




■ Para volver a la pantalla anterior

RETURN



# Visualización de contenido de dispositivos externos

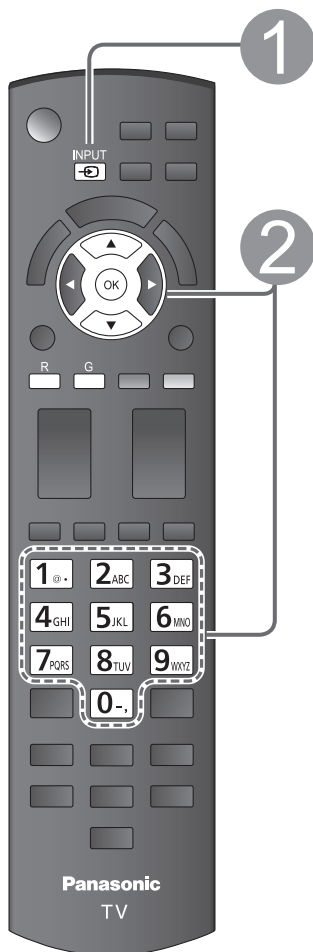

Con el equipo conectado encendido

## Visualización del menú de selección de entrada




## Seleccione el modo de entrada

| Seleccionar entrada |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| 1                   | Entrada ANT/Cable | No utilizado |
| 2                   | HDMI 1            | JUEGO        |
| 3                   | HDMI 2            |              |
| 4                   | HDMI 3            |              |
| 5                   | Componente        | AUX          |
| 6                   | Video             |              |
| 7                   | PC                |              |

(ejemplo)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 0 |   |   |

0



Títulos de entradas

Ajuste ANT/Cable (pág. 40)

Edición de etiquetas del dispositivo.

➔ Títulos de entradas (pág. 47)

(atajo) Pulse la tecla de número correspondiente en el mando a distancia para seleccionar la entrada de su elección. O bien pulse el botón INPUT repetidamente para pasar por las entradas disponibles.

\* ajuste la entrada sin uso a "No utilizado" (abajo) para una omisión rápida

Pulse la flecha ascendente/descendente para seleccionar la entrada de su elección, y luego pulse OK.



Terminal  
Etiqueta

(ejemplo)

### Nota

- El título de entrada se desplegará en la pantalla si se personalizó el título de entrada.
- Para terminales de entrada laterales (HDMI 3), el título de entrada "JUEGO" se establece de forma predeterminada.

## Opere el equipo conectado directamente o utilizando el control remoto provisto con el equipo

### Nota

- Para más detalles, lea el manual para el equipo conectado.
- Ajuste PC (pág. 44)

Básico


● Visualización de contenido de dispositivos externos  
● Utilización de VIERA TOOLS

# Utilización de Reproductor de Medios

Puede ver imágenes fijas y en movimiento y reproducir música almacenada en una memoria flash USB y en una tarjeta SD.

## Características básicas del Reproductor de Medios

### ■ Contenidos y características disponibles

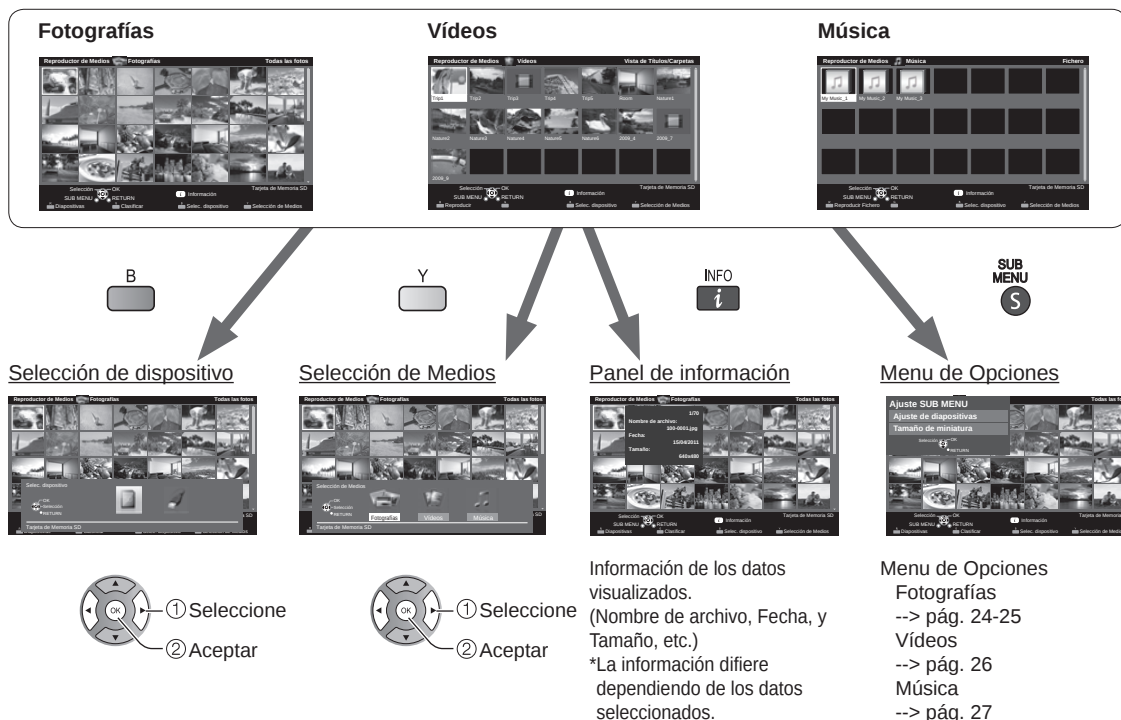


## Información de medios

### ■ Inserción o retiro de una tarjeta SD/Memoria flash USB

#### Tarjeta SD

- Inserte la tarjeta
- Retire la tarjeta

Inserte la tarjeta SD con la etiqueta orientada de frente.

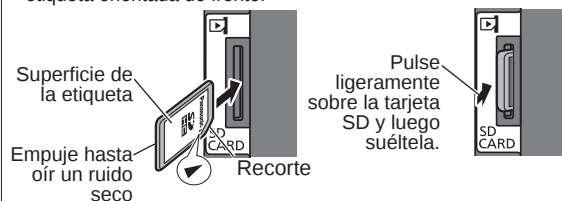

- Tarjetas que pueden utilizarse (capacidad máxima): Tarjeta SDXC (64 GB), Tarjeta SDHC (32 GB), Tarjeta microSDHC (32 GB), Tarjeta SD (2 GB), Tarjeta miniSD (2 GB), Tarjeta microSD (2 GB) (se requiere adaptador para Tarjeta microSDHC/Tarjeta miniSD/Tarjeta microSD)
- Si se utiliza una Tarjeta microSDHC, Tarjeta miniSD, Tarjeta microSD insértela/retírela junto con su adaptador.


#### Memoria flash USB

- Inserte el dispositivo
- Retire el dispositivo



- Reproductor de Medios solamente es compatible con dispositivos de clase de almacenamiento masivo USB.

- Para obtener más información sobre la tarjeta SD y el Memoria flash USB y conocer las precauciones que se deben tener (pág. 50)

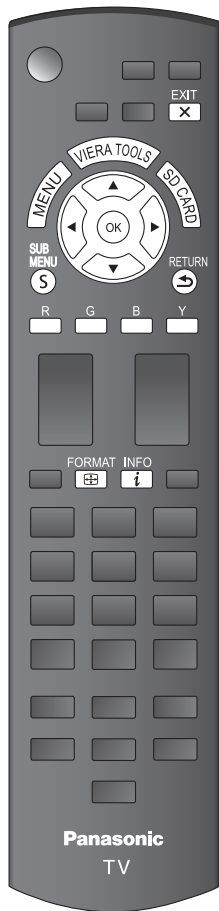

# 1 Inserte un medio (tarjeta SD o Memoria flash USB)

- Ajuste de reproducción automática ➔ Reprod. automática de imágenes (pág. 47)

# 2 Visualice el “Reproductor de Medios”



(ejemplo)

o



# 3 Seleccione el dispositivo

(Dispositivo conectado exhibido)



① Seleccione

② Aceptar

# 4 Seleccione los medios



① Seleccione

② Aceptar

# 5 Seleccionar los datos (Fotografías/Vídeos/Música)

La forma en la que visualiza los datos difiere dependiendo de las condiciones de almacenamiento.

## ① Seleccionar “Título/Carpeta”



(ej. Fotografías)



① Seleccione

② Aceptar

## ② Seleccione el archivo



(ej. Fotografías)



① Seleccione

② Aceptar

# 6 Ver o reproducir



(ej. Fotografías)



① Seleccione

② Aceptar

La visión de imágenes en miniatura/reproducción y la operación difieren dependiendo del contenido seleccionado.

● Vista de Fotografías

--> pág. 24-25

● Vista de Vídeos --> pág. 26

● Vista de Música --> pág. 27

■ Pulse para salir de la pantalla de menú



■ Para volver a la pantalla anterior

RETURN



## Vista de Fotografías

### [Fotografías en miniatura]



### [Características]


- Ajuste de diapositivas ➡ R
- Clasificar ➡ G
- Selección de dispositivo ➡ B
- Selección de Medios ➡ Y

### [Pantalla de reproducción de fotografías]



## Clasificar

### ① Mostrar menú "Clasificar" y seleccione el elemento



### ② Vista Mostrar cada una



- Fichero (orden ascendente numérico o alfabético)
- Clasificar por mes (orden ascendente de los meses)
- Clasificar por fecha

(ej. Clasificar por fecha)

## Opciones de Fotografías

### ① Mostrar menú "Ajuste SUB MENU" y seleccione el elemento



### ■ Ajuste de diapositivas (pág. 25)

### ■ Tamaño de miniatura

Para cambiar la cantidad de fotos en una pantalla en miniatura por vez ➡ (7 × 4 ⇔ 10 × 6)

## Diapositivas


### ① Visualice “Ajuste de diapositivas”

R




(ejemplo)

### ② Ajuste elementos y seleccione “Iniciar presentación”

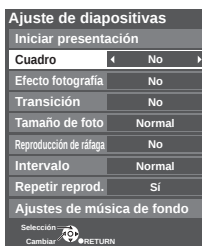

(ejemplo)



● Para detenerse en medio del ciclo



### ■ Ajuste de diapositivas

| Ajustes                    | Descripción del elemento                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuadro                     | Seleccione el Cuadro ( <b>No/Arreglo/Collage/Deriva (con calendario)/Deriva/Galería (con calendario)/Galería/Cinema</b> )                                                                                                                                                                |
| Efecto fotografía          | Seleccione el efecto de despliegue ( <b>No/Sepia/Escala de gris</b> )                                                                                                                                                                                                                    |
| Transición                 | Seleccione el efecto de transición mostrado entre fotos ( <b>No/A negro/Borrar ↓/Borrar ↑/Borrar →/Borrar ←/Entrada ↓/Entrada ↑/Entrada →/Entrada ←/Ampliar/Rastreo ↑↓/Rastreo →←/Disolver/Damero/Movimiento/Aleatorio</b> )                                                             |
| Tamaño de foto             | Elimina los bordes negros que se agregan de acuerdo con el tamaño de la fotografía que se muestra. ( <b>Normal/Acercamiento</b> )                                                                                                                                                        |
| Reproducción de ráfaga     | Reproduce en forma continua fotografías que se tomaron en secuencia. ( <b>Sí/No</b> )                                                                                                                                                                                                    |
| Intervalo                  | Puede ajustar “Intervalo” en cada imagen que aparece en el modo Diapositivas. ( <b>Corto/Rápida/Normal/Lenta/Muy lenta</b> )                                                                                                                                                             |
| Repetir reproduc.          | Sí o No la función de repetición (ciclo) de Diapositivas ( <b>No/Sí</b> ).                                                                                                                                                                                                               |
| Ajustes de música de fondo | Seleccionar la música ( <b>No/Música 1/Música 2/Música 3/Música 4/Música 5/Elección de usuario/Auto</b> )<br>Elección de usuario: Reproduce la música de fondo registrada en “Ajustes de música de fondo” (abajo)<br>Auto: Reproduce las canciones de la tarjeta SD o memoria flash USB. |

- La calidad de la imagen disminuye dependiendo de los ajustes de la presentación de imágenes.
- Dependiendo de los ajustes de la presentación de imágenes, puede que los ajustes de la imagen no funcionen.


### ■ Ajuste de música de fondo

#### ① Seleccione “Ajustes de música de fondo”




(ejemplo)

#### ② Seleccione “Elección de usuario”

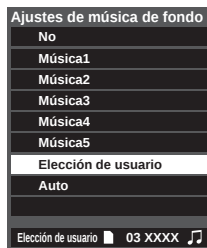


#### ③ Seleccione la canción y registre



Esta canción: Registrar música actual.  
Todas las canciones en carpeta: Registrar la música en una carpeta.

## Vista de Vídeos


### [Vídeos en miniatura]

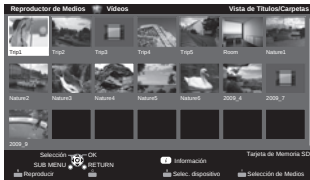

### [Características]

- Reproducir → R
- Selección de dispositivo → B
- Selección de Medios → Y
- Cambia la aspecto → FORMAT

### [Pantalla de reproducción de Vídeos]

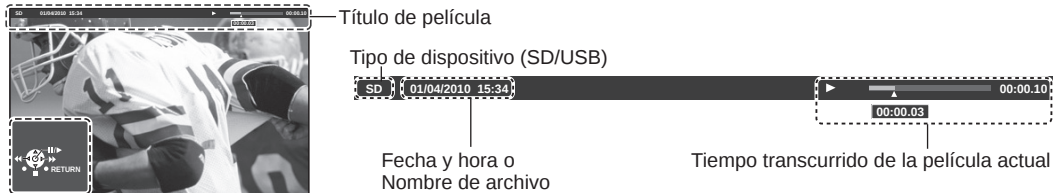

- Para mostrar/ocultar Guía y Banner → INFO

- Los subtítulos no son compatibles con los archivos MKV.



- Avance/Retroceso  
Cinco niveles disponibles de 1 a 5 (x2, x5, x30, x70, x100).

## Opciones de vídeo

El menú desplegado diferirá dependiendo del contenido.

- ① **Selecione “Opciones de vídeo” en “Ajuste SUB MENU”**



**Ajuste SUB MENU**  
**Opciones de vídeo**



### ■ Repetir reprod.

Ajustar la función repetir reproducción (Sí/No)



## Formato de datos compatible para el Reproductor de Medios (Tarjeta SD/Memoria flash USB)

| Medios     | Formato compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotografía | <ul style="list-style-type: none"> <li>Archivos JPEG (normas DCF y EXIF)</li> <li>Submuestreo - 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0</li> <li>Resolución de imagen - 8 × 8 a 30.712 × 17.272 píxeles</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vídeos     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Archivos SD-Video (norma SD-Video Ver. 1.3)<br/>Los datos modificados con un PC puede que no se visualicen correctamente.</li> <li>Archivos compatibles con la norma AVCHD<br/>Los datos modificados con un PC puede que no se visualicen correctamente.</li> <li>Archivos MP4 (Codec de Video H.264   Codec de Audio MP3/AC-3/LPCM)</li> <li>Archivos MKV (Codec de Video H.264   Codec de Audio MP3/AC-3/LPCM)</li> </ul> |
| Música     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Archivos MP3 (MPEG Audio Layer-3)</li> <li>Archivos AAC (MPEG2-AAC / MPEG4-AAC)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- Para más información del formato de datos. (pág. 50)

## Vista de Música


### [Música en miniatura]



### [Características]

- Reproducir Fichero →
- Selección de dispositivo →
- Selección de Medios →

### [Pantalla de reproducción de música]

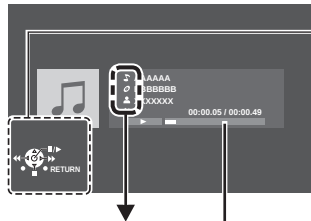

Área de navegación



Avance  
Reproducir/Pausa  
Detener  
Retroceso

- Avance/Retroceso  
Cinco niveles disponibles de 1 a 5 (x2, x5, x30, x70, x100).

- Nombre de artista
- Nombre de álbum
- Nombre de canción

Tiempo transcurrido de la canción actual


- Para mostrar/ocultar Guía y Banner →

## Opciones de música

### ① Seleccione "Opciones de música" en "Ajuste SUB MENU"



Ajuste SUB MENU  
Opciones de música



Siguiente

### ■ Repetir reprod.

Ajustar la función repetir reproducción (No/Repetir carpeta/Una canción)

#### Opciones de música

Repetir reprod. ◀ Sí ▶




Seleccione

## Otros ajustes de Reproductor de Medios

### ① Visualice "Menú"



### ② Seleccione el elemento

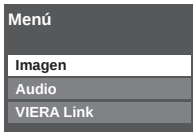

- ① Seleccione
- ② Aceptar

### ③ Establezca

### ■ Ajuste la Imagen y el Audio



- ① Seleccione
- ② Ajuste

Ejemplo: Menú Imagen  
Menú Imagen/Menú Audio  
(pág. 43-45).

### ■ Para usar la función VIERA Link



- ① Seleccione
- ② Cambie

Menú VIERA Link (pág. 32)

# VIERA Link™ “HDAVI Control™”\*

Control simultáneo de todos los componentes de Panasonic equipados con “HDAVI Control” utilizando un botón de un mando a distancia.

Disfrute de la interoperabilidad HDMI adicional con productos compatibles de Panasonic.

Este televisor soporta la función “HDAVI Control 5”.

Las conexiones a equipos (grabadora DVD DIGA, videocámara HD, sistema de teatro en casa, amplificador, etc.) con cables HDMI habilita los controles de VIERA Link.

El equipo con la función “HDAVI Control” permite las operaciones siguientes:

| Versión                     | Operaciones (Para obtener más información, consulte la pág. 30-33)                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDAVI Control o posterior   | <ul style="list-style-type: none"><li>● Cambio de entrada automático</li><li>● Enc. Vinculado</li><li>● Apaga Vinculado</li><li>● Altavoz inicial</li><li>● Control de altavoces</li></ul>                                                                                      |
| HDAVI Control 2 o posterior | <ul style="list-style-type: none"><li>● Control VIERA Link sólo con el mando a distancia del TV</li><li>● Ahorro energía de equipo no usado (para equipo disponible solamente)</li></ul>                                                                                        |
| HDAVI Control 3 o posterior | <ul style="list-style-type: none"><li>● Suministro de la información de ajuste (Idioma, tiempo. etc.)</li><li>● Función de sincronización automática de voz</li></ul>                                                                                                           |
| HDAVI Control 4 o posterior | <ul style="list-style-type: none"><li>● Modo de Ahorro de energía (con modo de arranque rápido)</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| HDAVI Control 5             | <ul style="list-style-type: none"><li>● El canal de retorno de audio</li></ul> <p>El Canal de retorno de audio (ARC) es una función que permite a las señales digitales de sonido ser enviadas por un cable HDMI de vuelta desde el TV a un dispositivo de audio conectado.</p> |

■ **Cuando se agrega un equipo nuevo, se reconecta un equipo o se cambia la instalación después de hacer la conexión, encienda el equipo y luego encienda el televisor. Seleccione el modo de entrada al HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3 (pág. 21) y asegúrese de que la imagen se visualice correctamente.**

VIERA Link “HDAVI Control”, basado en las funciones de control proporcionadas por HDMI, que es un estándar industrial conocido como HDMI CEC (Consumer Electronics Control), es una función única que hemos desarrollado y añadido. Como tal, su funcionamiento con equipos de otros fabricantes que soportan HDMI CEC no puede ser garantizado. Consulte los manuales individuales de los equipos de otros fabricantes que soportan la función VIERA Link.

## ■ Cable HDMI


Esta función necesita de un cable que cumpla con la norma HDMI (completamente cableado). Los cables que no cumplan con la norma HDMI no se pueden utilizar.

Se recomienda utilizar un cable HDMI de Panasonic. Número de pieza recomendada:


RP-CDHS15 (4,9 pies/1,5 m), RP-CDHS30 (9,8 pies/3,0 m), RP-CDHS50 (16,4 pies/5,0 m)

\* Para conocer detalles de las conexiones del equipo externo, consulte los manuales de instrucciones del equipo.

## ■ Generalidades de las terminales

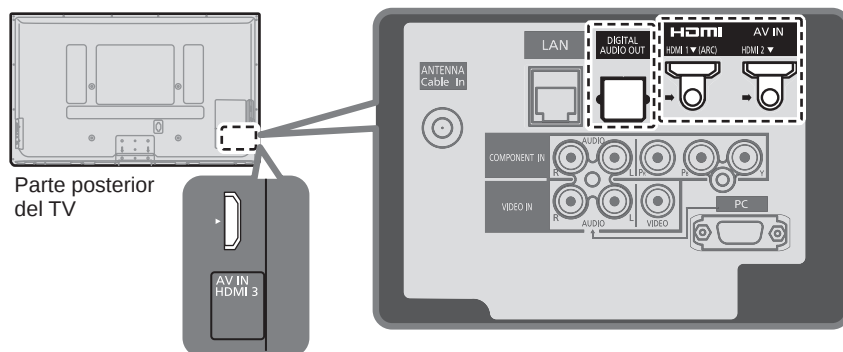


## ■ Conexión de la Grabadora de DVD (DIGA)

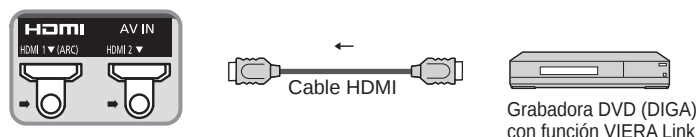

## ■ Conexión del sistema teatro en casa/amplificador AV

Se recomienda HDMI 1.

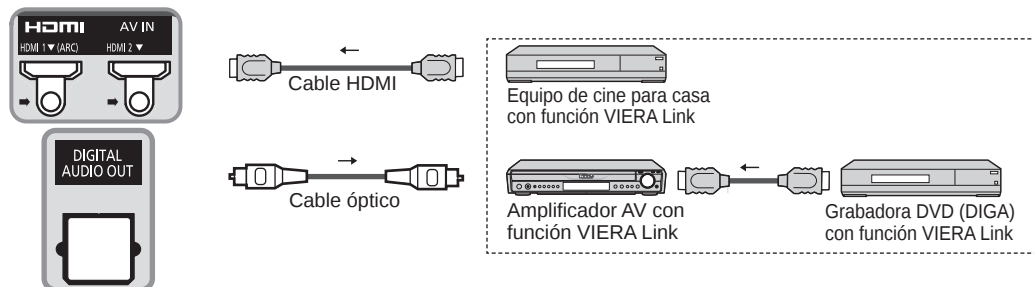


No se requiere un cable óptico al conectar un sistema de teatro en casa con soporte "HDAVI control 5" mediante un cable HDMI. El audio estará soportado a través de ARC (Canal de Retorno de Audio) (pág. 28)

- Con esta unidad se puede controlar un amplificador AV y un Grabadora DVD (DIGA).

## ■ Conexión de una videogradora HD/Cámara digital

Presione INPUT y seleccione un terminal HDMI disponible, luego conecte la videogradora a esta entrada. Confirme las funciones del control HDAVI después de conectar. (pág. 30-33)

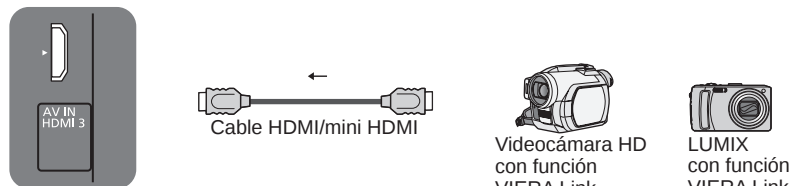


Si se cambia la conexión (o ajuste) del equipo compatible con el HDAVI control, apague y encienda nuevamente la unidad mientras el equipo está conectado (de manera que la unidad pueda reconocer correctamente el equipo conectado) y verifique el funcionamiento de reproducción del equipo conectado.

### Nota

- Los equipos HDMI individuales tal vez requieran configuraciones de menús específicas adicionales para cada modelo. Consulte sus manuales de instrucciones respectivos.
- Cuando el audio de otro equipo conectado a esta unidad a través de HDMI salga utilizando "DIGITAL AUDIO OUT" de esta unidad, el sistema cambiará a audio 2CH.  
(Cuando conecte a un amplificador AV a través de HDMI podrá disfrutar de un sonido de calidad más alto.)
- Algunos dispositivos utilizan un terminal Mini-HDMI. Se debe utilizar un cable o adaptador HDMI (tipo A) a Mini-HDMI (tipo C).

## Ajustes VIERA Link y características disponibles

Para utilizar las funciones VIERA Link: Una vez conectado todo, configure "VIERA Link" en "Sí" en el menú de ajustes de VIERA Link. Algunas características están deshabilitadas dependiendo de la versión del equipo "HDAVI Control". Por favor verifique la lista. (pág. 28)

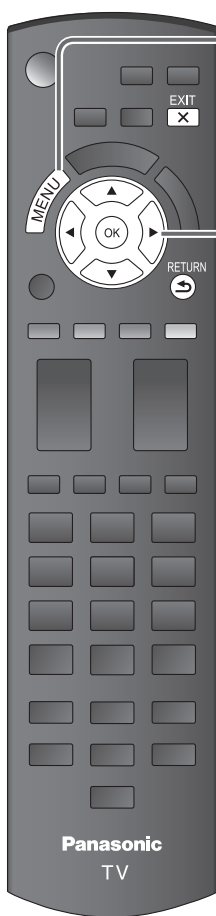

### 1 Visualice el menú



### 2 Seleccione "Ajuste VIERA Link" en "Ajuste"

| Menú | Ajuste                   | 1/2   |
|------|--------------------------|-------|
|      | Modo de navegación       | Todos |
|      | Idioma                   |       |
|      | Reloj                    |       |
|      | Ajuste ANT/Cable         |       |
|      | Títulos de entradas      |       |
|      | Anti retención de imagen |       |
|      | Configuración de red     |       |
|      | <b>Ajuste VIERA Link</b> |       |



① Seleccione

② Siguiente

### 3 Seleccione "VIERA Link"

| Menú | Ajuste VIERA Link                 |
|------|-----------------------------------|
|      | <b>VIERA Link</b> ◀ Sí ▶          |
|      | Enc. Vinculado No                 |
|      | Apaga Vinculado Sí                |
|      | Modo de Ahorro de energía         |
|      | Inicio Rápido                     |
|      | Ahorro energía de equipo no usado |
|      | No (mantener encendido)           |
|      | Altavoz inicial Interno           |



Seleccione

### 4 Seleccione "Sí"

(La opción predeterminada es "Sí")



Cambie

### 5 Seleccione y realice otros ajustes

| Menú | Ajuste VIERA Link                 |
|------|-----------------------------------|
|      | <b>VIERA Link</b> ◀ Sí ▶          |
|      | Enc. Vinculado No                 |
|      | Apaga Vinculado Sí                |
|      | Modo de Ahorro de energía         |
|      | Inicio Rápido                     |
|      | Ahorro energía de equipo no usado |
|      | No (mantener encendido)           |
|      | Altavoz inicial ◀ Interno ▶       |



Seleccione

■ Pulse para salir de la pantalla de menú



■ Para volver a la pantalla anterior

RETURN



## Cambio de entrada automático

Al usar un reproductor Blu-ray Disc, reproductor/grabadora de DVD o sistema de teatro en casa, la TV automáticamente cambiará a la señal de entrada adecuada cuando comience la reproducción de alguno de estas señales de video.

- Para un sistema de teatro en casa, los altavoces cambian automáticamente al modo de cine para casa.

## Enc. Vinculado

Sí: El televisor se enciende automáticamente y cambia a la entrada HDMI apropiada siempre que el equipo compatible con “VIERA Link” se enciende inicialmente y se selecciona el modo de reproducción.

## Apaga Vinculado

Cuando se selecciona “Sí” y se apaga el televisor, todos los equipos compatibles con VIERA Link que están conectados se apagan también automáticamente.

- La Grabadora DVD de Panasonic no se apagará si aún está en el modo de grabación.
- El televisor permanece encendido aunque se apague el equipo compatible con VIERA Link.

## Modo de Ahorro de energía

Inicio Rápido: Bajo las condiciones mencionadas arriba, cuando se apaga el televisor, todos los equipos conectados que sean compatibles con VIERA Link pasan automáticamente al modo de espera ECO\*.

- Apaga Vinculado:(Sí), El equipo conectado tiene “HDMI Control 4 o posterior (con modo de arranque rápido)”

\* En el estado en espera, el consumo eléctrico del equipo es mínimo.

## Ahorro energía de equipo no usado

Sí: El equipo VIERA Link compatible conectado se apagará automáticamente cuando no sea utilizado en estas condiciones.

- El equipo conectado tiene “HDMI Control 2 o posterior”. (para equipo disponible solamente)

[ Ejemplos de temporización para operación ]

- Cuando cambie la entrada desde HDMI.

## Altavoz inicial

“Interno” es el ajuste predeterminado. Para poner el sistema de teatro en casa como altavoces predeterminados, cambie la configuración de altavoces predeterminada de “Interno” a “Externo”. El sonido saldrá del sistema de cine para casa siempre que se suministre alimentación al televisor.

## Función de sincronización automática de voz

Reduce al mínimo los retardos de sincronización de voz entre la imagen y el sonido cuando se hace la conexión a un sistema de cine para casa o a un amplificador de Panasonic.

## Información de ajuste de TV provista

Alguna información de ajuste del televisor se puede transmitir a cada equipo (Grabador/Cine para casa/Reproductor) con la función “HDMI Control 3 o posterior” conectada al televisor mediante un cable HDMI.

| Datos que se pueden transmitir                                              | Grabador | Cine para casa | Reproductor |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| ① Puesta del idioma de visualización en pantalla (English/Español/Français) | ○        | ○              | ○           |
| ② Relación de aspecto del panel (16:9, fija)                                | ○        | ○              | ○           |
| ③ Información de subtítulos (Modo/Tipo de CC/Ajustes digitales)             | ○        | ---            | ---         |

### Nota

- Hay una posibilidad de que la información del idioma GUI se pueda poner desde todos los equipos con la función HDMI CEC conectada al televisor mediante un cable HDMI. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento o de la especificación de cada pieza del equipo, el ajuste puede que sea aplicable o no lo sea.
- Para conocer detalles del funcionamiento del equipo externo, lea los manuales de instrucciones del equipo.

## El menú VIERA Link y características disponibles

Algunas características están deshabilitadas dependiendo de la versión "HDAVI Control" del equipo.  
Por favor verifique la lista. (pág. 28)



### 1 Visualización del menú VIERA Link




o

Esta función no está disponible dependiendo de su país o del área seleccionada. (pág. 13)




### 2 Seleccione el elemento



- Los elementos en el menú VIERA Link pueden desactivarse si se conecta un equipo no compatible (debe ser HDAVI Control 2 o posterior) o si el equipo no ha iniciado la conexión con el televisor. En ese caso, apague y encienda el equipo mientras el televisor se encuentra encendido. Para más detalles, ver "VIERA Link" en la pág. 30.

### 3 Seleccione



- Pulse para salir de la pantalla de menú



- Para volver a la pantalla anterior




### 4 Establezca

## Control de altavoces

Para la salida de audio puede seleccionar los altavoces de cine para casa o del televisor.  
 Controle los altavoces de cine para casa con el control remoto del televisor.  
 Esta función sólo está disponible cuando está conectado un amplificador o reproductor de cine para casa de Panasonic.

- ① Seleccione “Salida altavoz”
- ② Seleccione “Externo” o “Interno”



■ **Externo:** Ajuste para el equipo

Subida/bajada del volumen ➔

Silenciamiento del sonido ➔

- El sonido del televisor se silencia.
- Cuando se apaga el equipo, los altavoces del televisor se activan.
- Al seleccionar “Externo”, el equipo se enciende automáticamente si está en el modo de espera.


■ **Interno:** Los altavoces del televisor están activados.

## Control VIERA Link sólo con el mando a distancia del TV

En el menú VIERA Link, usted puede seleccionar el equipo conectado mediante HDMI y acceder a él rápidamente.  
 Continúe utilizando el control remoto de su televisor para utilizar el equipo, apuntándolo al televisor.

- ① Seleccione “Control VIERA Link”
- ② Seleccione el equipo al que quiera acceder  
 (Grabador/Cine para casa/Reproductor/Videocámara/LUMIX/ Cámara digital/Cámara de red)

- Utilización de VIERA TOOLS (pág. 20)



Sólo puede seleccionar los elementos disponibles.

- Si hay más de un elemento del equipo, un número después del nombre indica el número de elementos. (ej., Grabadora 1/Grabadora 2/ Grabadora 3...)
- El número de elementos del equipo que podrán conectarse es tres para grabadoras, y tres en total para Cine para casa/Reproductor/Videocámara/ LUMIX/Cámara digital/Cámara de red.

### Nota

- Hay un límite en el número de conectores HDMI.
- ③ **Utilice el equipo con el control remoto del televisor, apuntándolo al televisor**
- Para utilizar el equipo, lea el manual del mismo.

### ■ Control remoto del televisor disponible


El que funcione o no dependerá del equipo conectado.

|  |                                                           |  |                                   |
|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Mover el cursor/Seleccionar                               |  | Reproducción                      |
|  | Configurar/Acceder                                        |  | Parada                            |
|  | Volver al menú anterior                                   |  | Atrás/adelante                    |
|  | Visualizar el menú de funciones del equipo                |  | Omitir atrás/adelante             |
|  | Disponible cuando se visualiza la finalidad de las teclas |  | Pausa                             |
|  | Salir                                                     |  | Subtítulos                        |
|  | Canal superior/inferior                                   |  | SAP (Seleccione el modo de audio) |
|  | 0-9                                                       |  | Seleccionar subcanal digital      |

## Volver a TV

Regresa la selección de señal de entrada del dispositivo seleccionado con el Control VIERA Link a la señal de TV.

### Seleccione “Volver a TV”



# Uso de servicios de Red

## Conexión de red

1

### Póngase en contacto con su proveedor de servicios de banda ancha

AVISO: Si no tiene el servicio de Internet con su proveedor local, solicite el servicio de Internet a alta velocidad a no menos de la siguiente velocidad de conexión. Si ya tiene dicho servicio, asegúrese de que la velocidad de conexión supera la siguiente.

- Velocidad requerida (efectiva): al menos 1,5 Mbps para calidad de imagen SD y 6 Mbps para calidad de imagen HD, respectivamente.
- El servicio telefónico por Internet no se puede utilizar para IPTV FÁCIL.

2

### Seleccione la conexión alámbrica o inalámbrica

Si el módem de cable/DSL está cerca del televisor y usted solo tiene un televisor podría elegir la conexión alámbrica. Si el módem de cable/DSL está lejos del televisor y/o usted tiene más de un televisor en casa podría elegir utilizar una red inalámbrica.

3

### Conexión a Internet

#### A Conexión alámbrica (Conectado directamente)


Si no está usando la red para conectar otra cosa que no sea el TV podrá conectar directamente el televisor al conector Ethernet de cable/DSL.

#### B Conexión alámbrica (Utilizando un router)


Si está utilizando la red para conectar varios equipos y desea conectar el televisor debe utilizar un router para conectar el televisor a Internet

#### C Conexión inalámbrica

Si está utilizando la red para conectar varios equipos y desea conectar el televisor puede utilizar un adaptador inalámbrico LAN y el punto de acceso para conectar el televisor a Internet

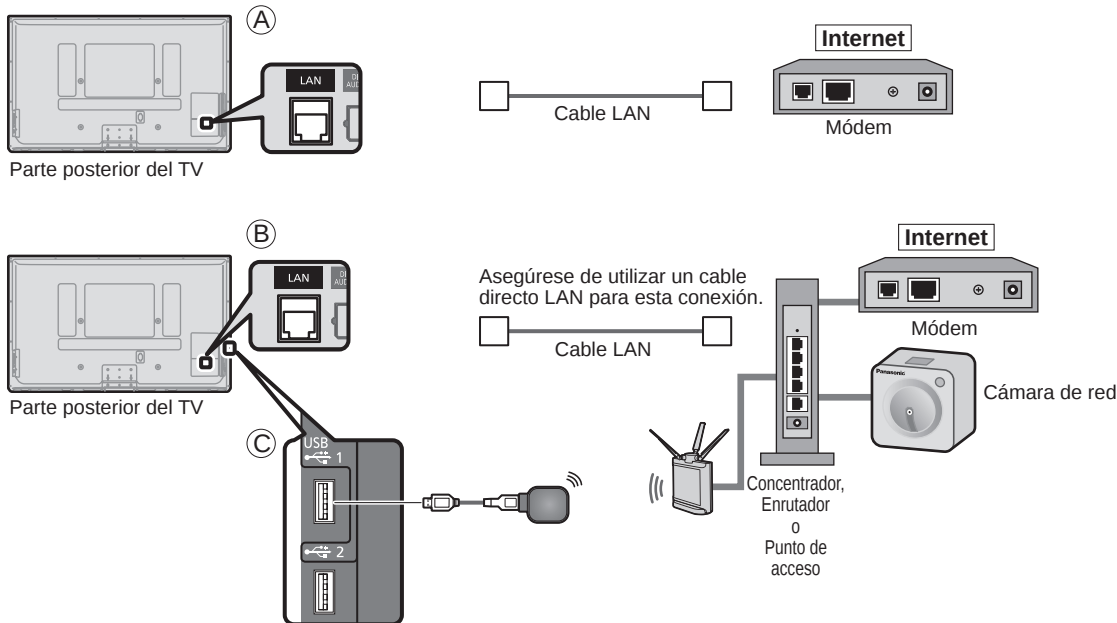

- Para usar sólo cámara de Red puede operar las características sin banda ancha.

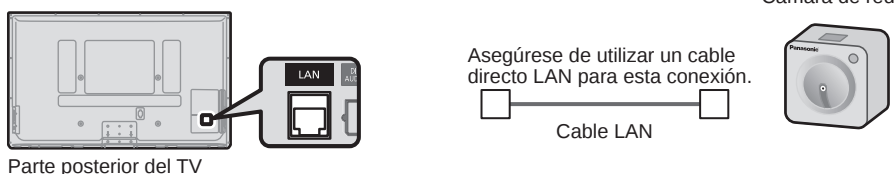

Este es un ajuste para conectar a un entorno de banda ancha.

1




## Visualice el menú

2



## Seleccione "Configuración de red"

3

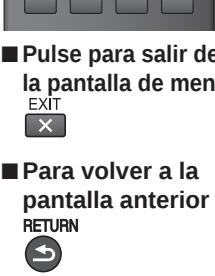


## Seleccione el elemento y establezca

**Menú**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Ajuste                      | 1/2   |
| Modo de navegación          | Todos |
| Idioma                      |       |
| Reloj                       |       |
| Ajuste ANT/Cable            |       |
| Títulos de entradas         |       |
| Anti retención de imag      |       |
| <b>Configuración de red</b> |       |
| Ajuste VIERA Link           |       |

Seleccione



**Menú**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Configuración de red              |  |
| <b>Prueba de Conexión</b>         |  |
| Conexión de red Inalámbr. (WiFi)  |  |
| Red inalámbrica                   |  |
| Configuración de Dirección IP/DNS |  |
| Cámaras en red                    |  |
| Actualización de software         |  |
| Dirección MAC 00-0b-97-7c-65-e9   |  |

① Seleccione

② Ajuste



■ Pulse para salir de la pantalla de menú

EXIT

■ Para volver a la pantalla anterior

RETURN

## Prueba de Conexión

Verifique que los ajustes de red sean como los mostrados más abajo, y luego inicie "Prueba de Conexión".

- ① **Seleccione "Prueba de Conexión" y pulse OK**  
(Cancelar la prueba tarda un rato.)

② **Mostrar Pantalla "Prueba de Conexión"**

③ **Completar "Prueba de Conexión"**  
Aparece la pantalla Éxito-->Terminado.  
Error -->Siga las instrucciones en pantalla para completar el ajuste.  
Si realiza los ajustes de proxy, verifique la Dirección proxy y el número de puerto proxy.

Prueba de Conexión

- ☐ Revisar conexión de cable Ethernet
- ☐ Validar dirección IP
- ☐ Revisar duplicación de dirección IP
- ☐ Revisar conexión a Internet
- ☐ Revisar comunicación con servidor IPTV FÁCIL

Prueba en proceso...

## Conexión de red

Seleccione "Conexión de red" (Cable Ethernet/Inalámbr. (WiFi))

## Red Inalámbrica (Confirme los ajustes y estado actuales)

Este ajuste se realiza sólo cuando se selecciona "Inalámbr. (WiFi)" en "Conexión de red".

■ **Mostrar Pantalla "Ajustes actuales" (Si está conectado con un adaptador LAN inalámbrico).**  
Puede confirmar el estado de conexión AP.  
(SSID/Tipo Inalámbrico/Tipo de seguridad/Tipo de cifrado/Estado de conexión/Intensidad de señal)

- ① **Pulse "Red Inalámbrica"**

② **Cuando cambie "Red Inalámbrica"--> pulse "No"**  
Vea "Ajusta/Cambia la configuración de la red inalámbrica" en la pág. 36 y siga las instrucciones en la pantalla para completar el ajuste

Red Inalámbrica

SSID :

Tipo inalámbrico :

Tipo de seguridad :


Tipo de cifrado :

Estado de conexión :

Intensidad de señal :

¿Conectar utilizando esta configuración?

**Sí** **No**





(ejemplo)

## Red Inalámbrica (Configuración de Red Inalámbrica)

### ■ Ajusta / Cambia la configuración de la red inalámbrica

- ① Presione “Red Inalámbrica” y muestre la pantalla de ajuste
- ② Siga las instrucciones en pantalla para completar el ajuste.

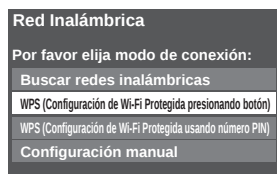

#### Buscar redes inalámbricas:

Seleccione un punto de acceso de los que arrojó la búsqueda automática y configure los ajustes como lo indican las instrucciones en pantalla.

#### WPS (Configuración de Wi-Fi Protegida\* presionando botón):

Puede conectar el Punto de acceso para presionar botones.

#### WPS (Configuración de Wi-Fi Protegida usando número PIN):

Ajuste el Código PIN que aparece en el televisor en el punto de acceso.

#### Configuración manual:

En forma manual ajuste SSID, Tipo de seguridad, y Tipo de cifrado para que coincidan con los ajustes del punto de acceso al cual conectarse.

- Cuando se conecte mediante 11n (5 GHz), seleccione “AES” como Tipo de cifrado para la LAN inalámbrica.



\* La configuración de Wi-Fi protegida es una configuración sencilla con certificación de Wi-Fi Alliance.

- Para obtener más detalles acerca de la configuración del Punto de acceso, consulte el manual operativo para el Punto de acceso.

## Configuración de Dirección IP/DNS

- ① Seleccione “Configuración del IP/DNS” y fíjelo en “Automático”

(Cuando se puede usar la asignación automática de IP/DNS en DHCP)

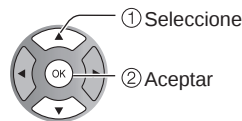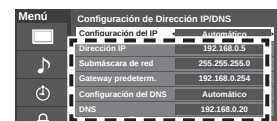

La dirección adquirida se visualiza.

- ② Cada dirección IP se adquiere automáticamente.

Si se está usando un enrutador de banda ancha, normalmente se puede usar la asignación automática de IP en DHCP. Si no está seguro, consulte a la persona que instaló el equipo, o compruebe las instrucciones de cada dispositivo.

#### ■ Ajuste Manual



- ① Seleccione “Configuración del IP/DNS” y póngalo en “Manual”
- ② Seleccione el elemento y pulse OK
- ③ Compruebe las especificaciones del enrutador de banda ancha e introduzca cada dirección IP. O introduzca cada dirección IP conforme a las especificaciones del proveedor.





## Ajustes Proxy

Ajústelo solamente si así lo especifica el proveedor. No es necesario para el uso doméstico normal.

- ① Seleccione “Ajustes Proxy”

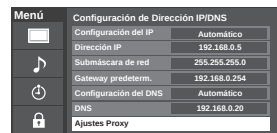

- ② Seleccione el elemento y pulse OK

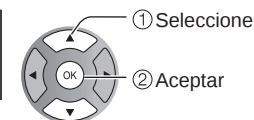

- ③ Ingrese la dirección o número de puerto y presione OK

- Introducción de caracteres (pag. 19)

#### ■ Dirección proxy

Ésta es la dirección del servidor de relevo que está conectado al servidor de destino en lugar del navegador y envía datos al navegador. El ajuste es necesario solamente si así lo especifica el proveedor.

#### ■ Puerto proxy

El proveedor facilita este número junto con la Dirección proxy.

## Cámara de red

Antes de usar la cámara de red debe registrarla como se muestra a continuación. También puede definir una cámara predeterminada o desconectar/eliminar las cámaras registradas.

- ① Presione “Cámaras en red” y muestre la pantalla
- ② Establecer la configuración de la cámara de red

| Cámaras en red   |          |                       |                   |
|------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre de cámara | Modelo   | Estado                | Selección fábrica |
| Cámara 1         | BL-C210A | Conectado             |                   |
| ***              | ***      | ***                   |                   |
| ***              | ***      | ***                   |                   |
| ***              | ***      | ***                   |                   |
| ***              | ***      | ***                   |                   |
| ***              | ***      | ***                   |                   |
| ***              | ***      | ***                   |                   |
| ***              | ***      | ***                   |                   |
| Selección  OK    |          |                       |                   |
| Buscar cámaras   | Borrar   | Cámara predeterminada |                   |



Seleccione

- Para esta operación consulte el manual de funcionamiento de la cámara de red.



- ➔ Iniciar la búsqueda de la cámara conectada.
- Antes de empezar a buscar la cámara, póngala en modo de registro.
- La condición de búsqueda también depende de “Configuración de red”



- ➔ Borrar la información de la cámara.



- ➔ Desconectar a cámara  
“Desconectado” se mostrará en “Estado”



- ➔ Establecer el uso predeterminado.  
Se muestra “(Selección fábrica)” junto al nombre de la cámara.



- (Disponible sólo al volver a conectarse)
- ➔ Conectar a cámara. “Conectar” se mostrará en “Estado”

## Actualización de software

- ① Seleccione “Actualización de software”
- ② Pulse OK para iniciar la pantalla de Actualización de software.
- ③ Siga las indicaciones de la pantalla.

| Menú | Configuración de red              |
|------|-----------------------------------|
|      | Prueba de Conexión                |
|      | Conexión de red Inalámbr. (WiFi)  |
|      | Red Inalámbrica                   |
|      | Configuración de Dirección IP/DNS |
|      | Cámaras en red                    |
|      | Actualización de software         |
|      | Dirección MAC 00-0b-97-7c-65-e9   |



① Seleccione

② Aceptar

- Establezca primero “Reloj”. (pág. 15)

Esta función le permite acceder fácilmente a los servicios Internet, tales como VOD (Video por Demanda), distribución de música o servicio de redes sociales seleccionando el ícono VIERA TOOLS.

- Necesita servicio de banda ancha para utilizar este servicio.

## Preparaciones

- Conexión de red (pág. 34)
- Configuración de red (pág. 35-37)


## Visualice VIERA TOOLS



## Seleccione el elemento



(ejemplo)



| Contenido de los servicios               |
|------------------------------------------|
| VOD (Video por demanda)                  |
| Distribución de música/Servicio de radio |
| SNS (Servicio de Red Social)             |

## ■ Pulse para salir de la pantalla de menú



## ■ Para volver a la pantalla anterior



- No todos los servicios IPTV FÁCIL están disponibles dependiendo de su país o del área seleccionada. (pág. 13)
- Los servicios IPTV FÁCIL disponibles se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

## ■ Utilización del teclado USB

- Conexiones USB (pág. 50)
- Tipo de teclado (pág. 47)
- Utilice un teclado USB/Introducción de caracteres (pág. 19)



## Otros ajustes

En ②

### ① Visualice "Menú"



### ② Seleccione el elemento

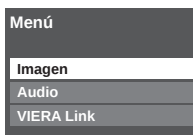


### ③ Establezca

## ■ Ajuste la Imagen y el Audio

| Imagen             | 1/2        |
|--------------------|------------|
| Regreso prefijados |            |
| Modo               | ◀ Vívido ▶ |
| Contraste          | 0          |
| Brillo             | 0          |
| Color              | 0          |
| Tinte              | 0          |
| Nitidez            | 0          |


Ejemplo: Menú Imagen  
Menú Imagen/Menú Audio  
(pág. 43-45).



## ■ Para usar la función VIERA Link

| VIERA Link         |
|--------------------|
| Control VIERA Link |
| ◀ Grabador ▶       |
| Salida altavoz     |
| Interno            |
| Volver a TV        |

Menú VIERA Link (pág. 32)



Puede manejar la cámara de red desde la TV a distancia y también controlar las imágenes de la cámara de red en su TV.

- Control VIERA Link sólo con el mando a distancia del TV (pág. 33)



## Preparaciones


- Conexión de red (pág. 34)
- Configuración de red (pág. 34-37)
  - Antes de conectar la cámara de red a la TV, ajuste "Configuración del IP" y ejecute "Prueba de Conexión"

## 1 Con el equipo conectado encendido Visualice el menú "VIERA Link"




- Si no hay ninguna cámara registrada, establézcala en la configuración "Cámara de red". (pág. 37)
- También hay un inicio con detección de sensor.

## 2 Seleccione "Cámara de red"



## 3 Vea la imagen

Pantalla de 4 divisiones

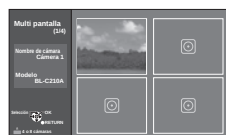

- Configuración de cámara predeterminada (pág. 37)




Pantalla de 9 divisiones



Pantalla única



Área de navegación

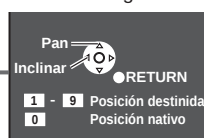

■ Pulse para salir de la pantalla de menú



■ Para volver a la pantalla anterior



## Nota

- Puede encontrar varias cámaras de red compatibles con VIERA en los siguientes sitios:  
<http://www.panasonic.com/>  
<http://panasonic.net/pcc/products/netwcam/>
- Para obtener más detalles sobre la configuración, consulte el manual de funcionamiento de la Cámara de red.

# Edición y configuración de canales

Los ajustes del canal actual se pueden cambiar según sus necesidades y las condiciones de la recepción.

## Ajuste y operación de ANT/Cable

**1 Visualice el menú**



**2 Seleccione "Ajuste"**



**3 Seleccione "Ajuste ANT/Cable"**



Diagram illustrating the steps to access the menu and select the adjustment options:

- 1. Press the **MENU** button on the remote control.
- 2. Use the directional pad to select **Ajuste** (Adjust) from the menu.
- 3. Use the directional pad to select **Ajuste ANT/Cable** (ANT/Cable Adjust) from the menu.

■ Pulse para salir de la pantalla de menú





## Programa auto (Ajuste automático)

Busca y agrega automáticamente los canales que pueden recibirse en la memoria.


### ① Seleccione "Entrada ANT"

➔ Seleccione "Cable" o "Antena"  
O seleccione "No utilizado"

### ② Seleccione "Programa auto"



### ③ Seleccione el modo de exploración (pág. 14)

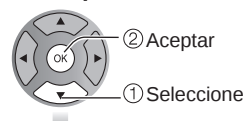

- Después de finalizar la búsqueda, seleccione "Aceptar" (vea pág. 41 ⑤).
- Todos los canales memorizados previamente se borrarán.

## Programa manual (Ajuste manual)




Utilice este procedimiento cuando cambie la configuración de los canales de recepción o cuando cambie la visualización de los canales. Además, utilícelo también para agregar o brincar manualmente canales que se encuentran en la lista de canales.

Puede seleccionar un modo de sintonización de canal (Sólo digital/Sólo analógico) en "Modo de navegación". (pág. 47)

### ① Seleccione "Editar"




### ② Seleccione el elemento que quiera editar

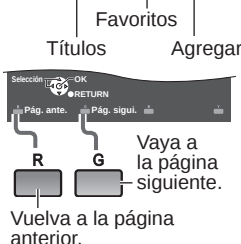

- Títulos: Cambio del identificador de emisoras
- Favoritos: Registra los canales en la lista de favoritos.
- Agregar: Agrega o brinca canales

### ③ Edite

#### • Títulos




#### Títulos

Seleccione o edite el identificador de emisora. (máximo de 7 caracteres disponibles)



#### • Favoritos



#### Configurar favorito


Seleccione el número

#### • Agregar


Pulse OK para seleccionar "Sí (agregar)" o "No (brincar)"






### ④ Mueva el cursor al número del canal



### ⑤ Seleccione "Aceptar"





### Para cancelar la edición



## Medidor de señal (Compruebe la intensidad de la señal)

Compruebe la intensidad de la señal si se encuentra interferencia o se congela una imagen digital.

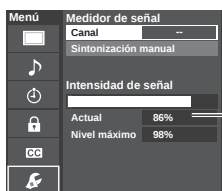

- Si la señal es débil compruebe la antena. Si no encuentra ningún problema, consulte a su concesionario local.


#### Nota

- No está disponible si se selecciona "Cable" en "Entrada ANT" (vea pág. 40).
- Sólo es eficaz para los canales digitales.


# Cómo utilizar las funciones de los menús

Varios menús le permiten seleccionar configuraciones para la imagen, el sonido y otras funciones, para que usted pueda disfrutar viendo la televisión como usted desee.

1

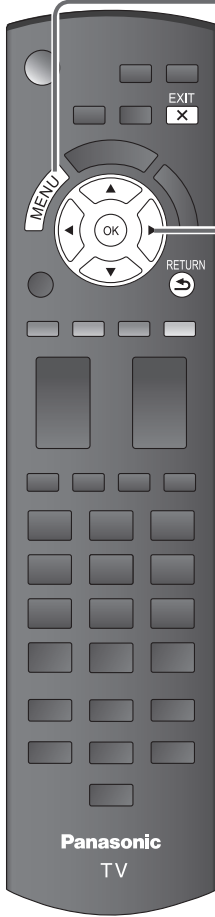

2

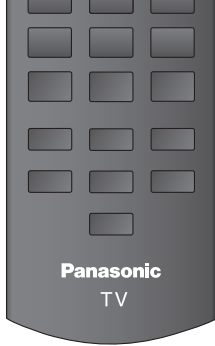

**Visualice el menú**



- Muestra las funciones que pueden ser ajustadas
- Algunas funciones se deshabilitarán dependiendo del tipo de señal de entrada

**Estructura del menú**



Barra de menú  
Presione OK para mover los elementos del menú.

Elementos del menú  
Presione OK para proceder a la siguiente página si está disponible.

Información de ayuda  
Seleccione o introduzca el nombre del dispositivo conectado a la entrada de Componente 1.

Guía de operación

**Seleccione el menú**



Ajustes de imágenes

Ajustes de audio

Temporizador (Apagado, Temporizador de encendido/apagado)

Bloqueo (Canal, Juego, Programa etc.)

Ajuste de subtítulos (CC)

Ajuste (otros ajustes)

**Seleccione el elemento y establezca**



Ajuste  
o  
Seleccione


**■ Pulse para salir de la pantalla de menú**



**■ Para volver a la pantalla anterior**



**3**

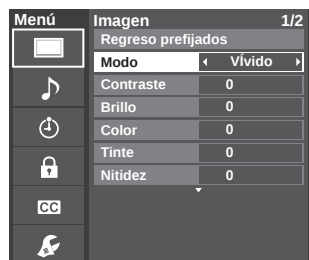

(Ejemplo: Menú Imagen)

42



- Regreso prefijados se tornará gris (deshabilitado) en caso que no se realicen cambios en los siguientes menús: "Imagen", "Ajuste PC", "Audio" y "Subtítulos".

1

## Ajustes de imagen

Ajuste la calidad de imagen o fotografía

| Ajustes                                                                                                                                                                | Elemento                          | Descripción del elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regreso prefijados</b>                                                                                                                                              |                                   | Restablece la configuración del menú de imagen (excepto para "Imagen avanzada").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modo</b>                                                                                                                                                            | <b>Vívido</b>                     | Provee un contraste y una nitidez de imagen realzados para ver programas en una habitación bien iluminada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | <b>Estándar</b>                   | Recomendado para ver bajo condiciones normales en una habitación con iluminación atenuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | <b>Cinema</b>                     | Para ver películas en una habitación oscura. Proporciona una imagen suave, como la del cine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                        | <b>Juego</b>                      | Para jugar con videojuegos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Usuario (Fotografico)</b>      | Personaliza cada elemento según sus preferencias.<br>La foto se visualiza en el menú JPEG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contraste, Brillo, Color, Tinte, Nitidez</b>                                                                                                                        |                                   | Ajusta el color, el brillo, etc. para que cada modo de imagen se ajuste a sus gustos.<br><div> <div>• Gama de visualizaciones</div> <div>Contraste/Brillo/Color/Nitidez : 0 - 100</div> <div>Tinte : -50 - +50</div> </div>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Temp. color</b>                                                                                                                                                     | <b>Frio 2/1/ Normal/Calor 1/2</b> | Selecciona una opción de color frío (azul), normal o cálido (rojo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Admi. colores</b>                                                                                                                                                   | <b>No/Sí</b>                      | Sí: Admi. colores realiza la reproducción de los colores verde y azul, especialmente las escenas exteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>S.S.A.C.</b>                                                                                                                                                        | <b>No/Sí</b>                      | Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo al estado de iluminación del ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Reduc. de ruido</b>                                                                                                                                                 | <b>No/Débil/Mediano/Fuerte</b>    | Reduce el ruido en el canal, comúnmente llamado efecto de nieve. Permanece en No cuando se recibe una señal intensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • Algunos menús están en gris dependiendo de la señal de entrada o estado.<br>(ej.: "Ajuste acercamiento" se tornará gris si el aspecto no está determinado en ACERC.) |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ajustes de aspecto</b>                                                                                                                                              | <b>Formato pantalla</b>           | <b>COMP/H-LLENO/ JUSTO/4:3/ACERC</b><br>Cambie el formato (Relación de aspecto).<br>Le permite escoger la relación de aspecto dependiendo del formato de la señal recibida (pág. 49)                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                        | <b>Tamaño de HD</b>               | <b>Tamaño 1/ Tamaño 2</b><br>Selecciona entre 95 % (Tamaño 1) o 100 % (Tamaño 2) para el área de exploración cuando se usa HDTV.<br>Seleccione "Tamaño 1" si se genera ruido en los bordes de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tamaño 1: Elemento seleccionado para "Tamaño de HD". Exploración del 95 %</li> <li>● Tamaño 2: Elemento seleccionado para "Tamaño de HD". Exploración del 100 %</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                        | <b>Tamaño de H</b>                | <b>Tamaño 1/ Tamaño 2</b><br>Ajustar el margen de visualización horizontal para reducir el ruido a ambos lados de una imagen.<br>Tamaño 2: Ajustar el tamaño de la imagen en función del modo de aspecto para eliminar el ruido. (pág. 49)                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | <b>Ajuste acercamiento</b>        | Ajusta la alineación vertical y el tamaño cuando el ajuste del aspecto es "ACERC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ajustes                                                                                                                                                                                                          | Elemento                         | Descripción del elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste PC                                                                                                                                                                                                        | Regreso prefijados               | Repone el ajuste del PC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Sincronía                        | H/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las señales de sincronización horizontal y vertical se introducen desde el conector HD/VD. (pág. 52)                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                  | En verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Utiliza una señal sincronizada en la señal G de vídeo que fue introducida por el conector G. (pág. 52)                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | Pto. de reloj                    | Alivia el problema si una imagen parece que tiene franjas verticales o parpadea o queda borrosa parcialmente.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Pos. horiz.                      | Ajusta la posición horizontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Posición vert                    | Ajusta la posición vertical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Fase de reloj                    | Alivia el problema si toda la imagen parece que parpadea o está borrosa.<br>Ajuste primero el reloj de puntos para obtener una imagen tan buena como sea posible, y luego ajuste la fase de reloj para que aparezca una imagen clara.<br>● Tal vez no sea posible visualizar una imagen clara debido a que las señales de entrada no son buenas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Resolución                       | Cambia a visualización panorámica.<br>● VGA (640×480 píxeles), WVGA (852×480 píxeles), XGA (1.024×768 píxeles), WXGA (1.280×768 píxeles)<br>● Las opciones cambian dependiendo de las señales.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Frecuencia H                     | Visualiza las frecuencias H (horizontal)/V (vertical).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Frecuencia V                     | Gama de visualizaciones<br>Horizontal: 15 - 110 kHz<br>Vertical: 48 - 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ajustes HDMI                                                                                                                                                                                                     | Rango RGB de HDMI/DVI (HDMI 1-3) | Automático/ Estándar (16-235)/ No Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Previene los destellos luminosos y las obstrucciones de sombras durante la recepción de señal de rango amplio. Selecciona entre el rango RGB Estándar (16-235 bits) o completo (0-255 bits).<br>Automático: Alterna el rango RGB (Estándar (16-235)/No Estándar) en función de la información de la señal HDMI. |
|                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de contenido (HDMI 1-3)     | No/Auto/ Fotográfico/ Gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ajusta el tipo de contenido para cada entrada HDMI.<br>Auto: Cambia el tipo de contenido automáticamente dependiendo de la información de señal HDMI.<br>Foto: Mejor configuración para ver JPEG.<br>Gráficos: Mejor configuración para visualización digital en pantalla del equipo conectado.                 |
| • Algunos menús están en gris dependiendo de la señal de entrada o estado.<br>(ej.: "Película a vídeo" estará en gris (deshabilitado) si la señal de salida es de alta definición o si está mirando fotos, etc.) |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Imagen avanzada                                                                                                                                                                                                  | 3D Y/C filtro                    | No/Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minimiza el ruido y la diafonía cromática de la imagen.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | Matriz color                     | SD/HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Selecciona la resolución de la imagen de los dispositivos conectados a componentes.<br>SD: Visión normal    HD: Visión de alta definición<br>Se utiliza solo cuando la señal de vídeo es 480p.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Bloque NR                        | No/Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reduce el ruido de las señales digitales específicas de DVD, STB, etc.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | Mosquito NR                      | No/Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reduce el ruido de centelleo de HDTV en las secciones de los contornos de una imagen.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Nivel oscuro                     | Obscuro/Claro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seleccione Oscuro o Claro. Sólo es válido para las señales de entrada externas.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Película a vídeo                 | No/Sí/Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ajusta la imagen grabada en 24 fps para una calidad óptima.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                  | 24p Direct in                    | 60Hz/48Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48Hz: Logra una reproducción más cinematográfica reproduciendo el contenido de las películas al doble de velocidad que a 24 cuadros por segundo.                                                                                                                                                                |

## 🎵 Ajustes de audio Ajusta la calidad de Audio

| Ajustes                   | Elemento                | Descripción del elemento                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regreso prefijados</b> |                         | Repone los ajustes de Bajos, Altos y Balance a los ajustes predeterminados en la fábrica. |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bajos</b>              |                         | Aumenta o disminuye la respuesta de los graves.                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altos</b>              |                         | Aumenta o disminuye la respuesta de los agudos.                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Balance</b>            |                         | Realza el volumen de los altavoces izquierdo/derecho.                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Audio avanzado</b>     | <b>Sonido IA</b>        | <b>No/Sí</b>                                                                              | Iguala los niveles del sonido en todos los canales y entradas VIDEO.                                                                                                                                             |
|                           | <b>Envolvente</b>       | <b>No/Sí</b>                                                                              | Mejora la respuesta de audio izquierda/derecha cuando se escucha en estéreo.                                                                                                                                     |
|                           | <b>Realce de bajos</b>  | <b>No/Sí</b>                                                                              | Realza el sonido grave y proporciona un sonido potente.                                                                                                                                                          |
|                           | <b>Nivel de volumen</b> |                                                                                           | Minimiza la diferencia de volumen después de cambiar a entradas externas.                                                                                                                                        |
|                           | <b>Altavoces de TV</b>  | <b>No/Sí</b>                                                                              | Cambia a "No" cuando se utilizan altavoces externos.<br>No: "Sonido IA", "Envolvente" "Realce de bajos" y "Nivel de volumen" no funcionan si se selecciona "No".                                                 |
|                           | <b>Entrada HDMI 1-3</b> | <b>Digital/ Componente/ Video</b>                                                         | El ajuste predeterminado para la conexión HDMI es "Digital". (Señal de entrada digital)<br>El terminal de entrada de audio se puede seleccionar cuando está conectado el cable DVI. (Señal de entrada analógica) |

## 🕒 Ajustes de temporizador Enciende/Apaga automáticamente el televisor

Si los ajustes del Temporizador están en gris, ajuste primero el reloj (ver pág. 47) y asegúrese que "Autoencendido" esté fijado en "No" (pág. 47).

| Ajustes                                                   | Elemento                  | Descripción del elemento                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Apagado (Temporizador de apagado)</b>                  | <b>Apagado (minutos)</b>  | <b>No/15/30/60/90</b>                                                                                                                                                                                                     | Seleccione el tiempo para el apagado automático del TV. |
| <b>Cronómetro 1-5 (Temporizador de encendido/apagado)</b> | <b>Fijar temporizador</b> | Habilita o deshabilita este temporizador. (No/Sí)                                                                                                                                                                         |                                                         |
|                                                           | <b>Entradas</b>           | Establece la entrada a seleccionar cuando se encienda el TV.                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                           | <b>Canal</b>              | Establece el canal a seleccionar cuando se encienda el TV.                                                                                                                                                                |                                                         |
|                                                           | <b>Día</b>                | Establece el día que se enciende el TV.<br>[DOM, LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB, (Visualiza la fecha futura más próxima)<br>LUN-VIE, SAB-DOM, DIARIO, Cada DOM, Cada LUN, Cada MAR, Cada MIE, Cada JUE, Cada VIE, Cada SAB] |                                                         |
|                                                           | <b>Encender</b>           | Establece la hora en que se enciende el TV. El TV se apagará luego de 90 minutos o de acuerdo a lo especificado.                                                                                                          |                                                         |
|                                                           | <b>Apagar</b>             | Establece la hora en que se apaga el TV dentro de 24 horas.                                                                                                                                                               |                                                         |



## Bloqueo Bloquea canales o programas especificados para impedir que los niños vean material censurable.

Cada vez que visualice el menú Bloqueo se le pedirá que introduzca su contraseña.

• Ajuste/ingreso de contraseña (pág. 19)

Ajuste "Usuario" en "Modo" para especificar ajustes de "Canal", "Juego", "Programa" y "IPTV FÁCIL".

| Ajustes                                                                                     | Elemento  | Descripción del elemento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo                                                                                        | No        | Desbloquea toda la configuración de bloqueo de "Canal", "Juego", "Programa" y "IPTV FÁCIL".                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | Total     | Bloquea todas las entradas independientemente de la configuración de bloqueo "Canal", "Juego", "Programa" y "IPTV FÁCIL".                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | Usuario   | Bloquea las entradas especificadas de "Canal", "Juego", "Programa" y "IPTV FÁCIL".                                                                                                                                                                                                                    |
| Canal<br>(Estos canales se bloquearán independientemente de la clasificación del programa.) | Modo      | Selecciona el estado de bloqueo de canal (No/Total/Usuario)<br>Total: Bloquea todos los canales<br>No: Desbloquea todos los canales<br>Usuario: Bloquea canales especificados. Seleccione "Canal 1" - "Canal 7"                                                                                       |
|                                                                                             | Canal 1-7 | Seleccione el canal que va a bloquear. (Seleccione hasta 7 (1-7) canales para bloquearlos.)                                                                                                                                                                                                           |
| Juego                                                                                       | Sí/No     | Bloquea Canal 3, Canal 4 y las entradas externas.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programa<br>(Para establecer el nivel de clasificación)                                     | Modo      | Seleccione el estado de bloqueo de programa. (No/Sí) La tecnología "V-chip" permite que los programas restringidos sean bloqueados según las clasificaciones de televisión. Sí: Fije cada nivel de calificación (MPAA, US.TV, C.E.L.R., C.F.L.R.)                                                     |
|                                                                                             | MPAA      | Seleccione la clasificación de películas de EE.UU. a ser bloqueadas.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                             | U.S.TV    | Clasificaciones para programas de televisión de los EE.UU.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                             | C.E.L.R.  | Clasificaciones para el inglés de Canadá.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | C.F.L.R.  | Clasificaciones para el francés de Canadá                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             |           | Para más información (pág. 48)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (IPTV FÁCIL)*                                                                               | Sí/No     | Sí: Bloquea IPTV FÁCIL. Cuando selecciona el ícono IPTV FÁCIL en pantalla de VIERA TOOLS se muestra la pantalla de bloqueo de IPTV FÁCIL. Escriba la contraseña correcta para ir a la pantalla inicial.<br>* Los menús desplegados difieren dependiendo de su país o del área seleccionada. (pág. 13) |
| Cambio de contraseña                                                                        |           | Cambie la clave. Introduzca dos veces la nueva contraseña de 4 dígitos.                                                                                                                                                                                                                               |

- Este televisor ha sido diseñado para soportar el "Downloadable U.S. Region Rating System" cuando se encuentre disponible. (Sólo está disponible en los EE.UU.)
- La clasificación No es independiente de otras clasificaciones.
- Cuando bloquee un nivel de clasificación específico basado en la edad, la clasificación No y cualquier otra clasificación más restrictiva también se bloquearán.



## Subtítulos

### Visualización de subtítulos

La televisión incluye un decodificador incorporado capaz de proporcionar una visualización de texto del audio.

El programa que esté siendo transmitido deberá tener información de subtítulos (CC). (pág. 51)

| Ajustes                                                                         | Elemento                            | Descripción del elemento                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regreso prefijados                                                              |                                     | Reconfigura todos los ajustes de subtítulos a los ajustes predeterminados en fábrica                                                                                                                                       |
| Modo                                                                            | Sí/No/CC en mudo                    | Sí: Para mostrar subtítulos ocultos.<br>CC en mudo: Para mostrar los subtítulos ocultos cuando el audio esté en silencio. (Cuando no se utiliza seleccione "No")                                                           |
| Análogo                                                                         | CC1-4/T1-4                          | Elija el servicio de subtítulos de las emisiones analógicas.<br>CC1-4: Información relacionada con las imágenes (Aparece en la parte inferior de la pantalla.)<br>T1-4: Información textual (Aparece en toda la pantalla.) |
| Digital                                                                         | Principal/Secund./ Servicio 3/4/5/6 | El menú Subtítulos digitales le permite configurar la forma en que va a ver los subtítulos digitales.                                                                                                                      |
| Ajustes digitales<br>(Establece ajustes de visualización para programa digital) | Tamaño                              | Tamaño del texto                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | Letra                               | Fuente del texto                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | Estilo                              | Estilo del texto (Elevado, Deprimido, etc.)                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 | Frente                              | Color del texto                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                 | Opacidad frontal                    | Opacidad del texto                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | Fondo                               | Color de la caja de texto                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Opacidad trasera                    | Opacidad de la caja de texto                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | Contorno                            | Color del contorno del texto (Identifique las opciones de configuración en la pantalla.)                                                                                                                                   |

- La configuración en "Análogo" o "Digital" depende de la emisora.

| Ajuste                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros ajustes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustes                                                                      | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción del elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modo de navegación                                                           | Todos/Favoritos/ Sólo digital/ Sólo analógico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Selecciona el canal con el botón de canal arriba/abajo.<br>Favoritos: Sólo cuando se registran canales como FAVORITE (pág. 18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | Idioma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | English/ Español/ Français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Selecciona el idioma para los menús de la pantalla.                                                                                                                                                                                           |
| Reloj                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ajusta el reloj. (pág. 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ajuste ANT/Cable                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ver pág. 40-41 para más detalles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Títulos de entradas<br>(Etiquetas de visualización de dispositivos externos) | Seleccione la terminal y la etiqueta del equipo externo.<br>Los dispositivos conectados a los terminales de entrada externos se pueden etiquetar para identificarlos más fácilmente durante la selección de entrada. (Seleccionar entrada (pág. 21))<br>Terminales: HDMI 1-3/Componente/Video/PC<br>( Etiqueta: [BLANCO] Blu-ray/CABLE/SATELITE/DVD/Grab de DVD/VGD/JUEGO/HOME THTR/ RECEPTOR/PC/MEDIA CTR/MEDIA EXT/VCR/CAMARA/MONITOR/AUX/OTROS/No utilizado )<br>• Es posible ingresar también el nombre del título directamente. (Introducción de caracteres (pág. 19)) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | Anti retención de imag<br>(Impide la "Retención de imagen")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pixel orbiter (desplazamiento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si/No                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | Barra lateral 4:3 (modo 4:3 solamente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No/Bajo/Medio/ Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aumenta el brillo de la barra lateral.<br>El ajuste recomendado es "Alto" para impedir la "Retención de imagen". (pág. 52)                                                                                                                    |
|                                                                              | Barra vertical en movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pulse OK para iniciar el "Desplazamiento" horizontal en la pantalla.<br>• Pulse cualquier tecla, a excepción de la tecla POWER, para volver a la pantalla anterior.<br>• Volverá a la pantalla anterior si no utiliza ninguna tecla durante 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [Barra vertical en movimiento]<br>                                                                                                                         |
| Configuración de red                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ver pág. 35-37 para más detalles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ajuste VIERA Link                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ver pág. 30-31 para más detalles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eco/ahorro energía                                                           | Si no hay señal por 10 minutos (Encendido/ Apagar TV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para conservar energía, el televisor se apaga automáticamente cuando no se recibe ninguna señal y no se realiza ninguna operación durante más de 10 minutos.<br>• No se utilice cuando "Autoencendido" se pone en "Si", o cuando está establecido "Cronómetro".<br>• "Si no hay señal por 10 minutos fue activado" se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante "Si no hay señal por 10 minutos".<br>• La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | Si no hay operación por 3 horas (Encendido/ Apagar TV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Para ahorrar energía, el TV se apaga automáticamente cuando no se realiza ninguna operación con las teclas del mando a distancia y del panel delantero durante más de 3 horas.<br>• No se utilice cuando "Autoencendido" se pone en "Si", o cuando está establecido "Cronómetro", o mientras está seleccionada la "Entrada de PC".<br>• "Si no hay operación por 3 horas fue activado" se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante "Si no hay operación por 3 horas".<br>• La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado. |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de teclado                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seleccione el tipo de teclado. Utilice un teclado USB (pág. 19)<br>(U.S./Francés canadiense/Canadiense plurilingüe estándar/Español (Latinoamérica)/Español (España))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ajuste avanzado                                                              | Autoencendido (No/Si)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enciende automáticamente el televisor cuando se enciende el receptor de televisión por cable o un dispositivo conectado. El cable de CA del televisor debe estar enchufado en este dispositivo. El televisor se enciende cada vez que se restaura la alimentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | Reprod. automática de imágenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diapositivas/ Fotografías/Videos/ Música/Ajustar después/No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Define los contenidos de medios o tipo de reproducción para reproducir tarjetas SD automáticamente.<br>Ajustar después: Se mostrará repetidamente el menu "Ajustes de Visor de Imágenes".<br>"Utilización de Reproductor de Medios" (pág. 22) |
| Ajuste Inicial                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reinicie la configuración inicial desde configuración de "Idioma". (pág. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acerca de                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Visualiza la versión del televisor y la licencia del software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regreso prefijados                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al realizar la reposición se cancelarán todos los elementos establecidos con Ajuste como, por ejemplo, los ajustes de canales.<br>• Ajuste/ingreso de contraseña (pág. 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |

# Lista de clasificaciones para el bloqueo

La tecnología “V-chip” le permite bloquear canales o programas según clasificaciones estándar establecidas por la industria del entretenimiento.

## ■ TABLA DE CLASIFICACIONES DE PELÍCULAS PARA LOS EEUU (MPAA)

|       |                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No    | CONTIENE PROGRAMAS SIN RESTRICCIONES Y PROGRAMAS NA (NO APLICABLES). Las películas no tienen restricciones o las restricciones no son aplicables. |
| G     | PÚBLICO EN GENERAL. Se admiten a todos los públicos.                                                                                              |
| PG    | SE SUGIERE LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. Algún material puede no ser apropiado para los niños.                                                    |
| PG-13 | SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. Algún material puede no ser apropiado para los niños menores de 13 años.              |
| R     | RESTRINGIDAS. Los jóvenes menores de 17 años y los niños necesitan estar acompañados de sus padres o una persona adulta que los supervise.        |
| NC-17 | NO SE ADMITE AL PÚBLICO MENOR DE 17 AÑOS.                                                                                                         |
| X     | ADULTOS SOLAMENTE.                                                                                                                                |

## ■ TABLA DE CLASIFICACIONES DE PROGRAMAS DE TV PARA LOS EEUU (U. S. TV)

| Grupo basado en edad  | Clasificación basada en edad | Posibles selecciones de contenido                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NR (Si clasificación) | TV-NR                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viewable (Visible)</li> <li>Blocked (Bloqueado)</li> </ul>                            | No clasificado.                                                                                                                                              |
| Youth                 | TV-Y                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viewable (Visible)</li> <li>Blocked (Bloqueado)</li> </ul>                            | Todos los niños. Los temas y elementos en este programa están especialmente diseñados para un público infantil, incluyendo niños de 2-6 años.                |
|                       | TV-Y7                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>FV (Bloquear FV)</li> <li>Viewable (Visible)</li> <li>Blocked (Bloqueado)</li> </ul>  | Dirigido a niños mayores. Los temas y elementos en este programa pueden incluir ligera violencia física o cómica, o puede asustar a niños menores de 7 años. |
| Guidance              | TV-G                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viewable (Visible)</li> <li>Blocked (Bloqueado)</li> </ul>                            | Audiencia General. Contiene poca o nada de violencia, nada de lenguaje fuerte, y poco o nada de diálogo o situaciones con contenido sexual.                  |
|                       | TV-PG                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>D,L,S,V (Todas seleccionadas)</li> <li>Cualquier combinación de D, L, S, V</li> </ul> | Guía de los padres sugerida. El programa puede contener lenguaje obsceno infrecuente, violencia limitada, diálogos o situaciones sexualmente sugestivas.     |
|                       | TV-14                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>D,L,S,V (Todas seleccionadas)</li> <li>Cualquier combinación de D, L, S, V</li> </ul> | Advertencia a los padres. Este programa puede contener temas sofisticados, contenido sexual, lenguaje inapropiado, y violencia más intensa.                  |
|                       | TV-MA                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>L,S,V (Todas seleccionadas)</li> <li>Cualquier combinación de L, S, V</li> </ul>      | Sólo audiencia Madura. Este programa puede contener temas para adultos, lenguaje profano, violencia gráfica y contenido sexual explícito.                    |

FV: FANTASIA/ CARICATURAS CON VIOLENCIA V: VIOLENCIA S: SEXO L: LENGUAJE OFENSIVO D: DIALOGO CON CONTENIDO SEXUAL

## ■ TABLA DE CLASIFICACIONES PARA INGLÉS DE CANADÁ (C. E. L. R)

|     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | Exenta - La programación exenta incluye: noticias, deportes, documentales y otros programas de información, entrevistas, vídeos musicales y programas de variedades.                                            |
| C   | Programación para niños menores de 8 años. Sin lenguaje ofensivo, desnudos ni contenido sexual.                                                                                                                 |
| C8+ | Programación considerada generalmente aceptable para niños de 8 años y menos. Sin blasfemias, desnudos ni contenido sexual.                                                                                     |
| G   | Programación general para todos los públicos.                                                                                                                                                                   |
| PG  | Se sugiere la supervisión de los padres. Algún material puede no ser apropiado para los niños.                                                                                                                  |
| 14+ | La programación contiene temas que pueden no ser apropiados para el público menor de 14 años. A los padres se les avisa que no deben dejar ver estos programas a los niños ni a los jóvenes menores de 14 años. |
| 18+ | Mayores de 18 años. Programación limitada a los adultos. Contiene escenas de violencia constante o de excesiva violencia.                                                                                       |

## ■ TABLA DE CLASIFICACIONES PARA FRANCÉS DE CANADÁ (C. F. L. R)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E       | Exenta - La programación exenta.                                                                                                                                                                                                                 |
| G       | General - Programación para público de todas las edades. No contiene violencia, o el contenido de la misma es mínimo o se muestra apropiadamente.                                                                                                |
| 8 ans+  | 8+ General - No se recomienda para los niños pequeños. La programación es para un público diverso, pero contiene violencia de vez en cuando. Se recomienda la supervisión de adultos.                                                            |
| 13 ans+ | La programación tal vez no sea adecuada para niños menores de 13 años. Contiene pocas escenas de violencia o una o más escenas suficientemente violentas como para afectarlos. Se recomienda encarecidamente la supervisión de personas adultas. |
| 16 ans+ | La programación puede que no sea apropiada para menores de 16 años. Contiene frecuentes escenas de violencia o de mucha violencia.                                                                                                               |
| 18 ans+ | Programación limitada a los adultos. Contiene escenas de violencia constante o de mucha violencia.                                                                                                                                               |

### Precaución

- El sistema V-Chip que se utiliza en este aparato es capaz de bloquear los programas “NR” (no clasificados, no aplicables y ninguno) de acuerdo con las normas de la FCC indicadas en la Sección 15.120(e)(2). Si se elige la opción de bloqueo de programas “NR”, “podrán producirse resultados inesperados y posiblemente confusos, y usted tal vez no pueda recibir anuncios de emergencia o ninguno de los tipos de programación siguientes”.


- Anuncios de emergencia (mensajes EAS, avisos del tiempo y otros)
- Programas locales • Noticias • Política • Anuncios de servicios públicos • Religión • Deportes • Tiempo

# Información técnica

## Relación de aspecto (FORMAT)


Pulse el botón “FORMAT” para pasar por los modos de aspecto.  
Esto le permite elegir el aspecto dependiendo del formato de la señal recibida y sus preferencias. (pág. 18)  
(ej.: en el caso de una imagen 4:3)

● COMP

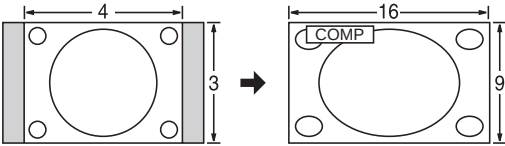


Amplía horizontalmente la imagen 4:3 hasta los bordes laterales de la pantalla.  
(Recomendada para la imagen anamórfica)

● H-LLENO

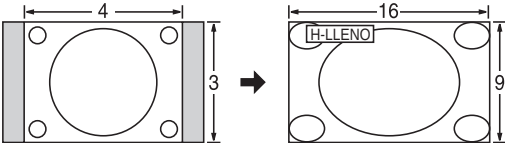


Amplía horizontalmente la imagen 4:3 hasta los bordes laterales de la pantalla. Los bordes laterales de la imagen se recortan.

● ACERC

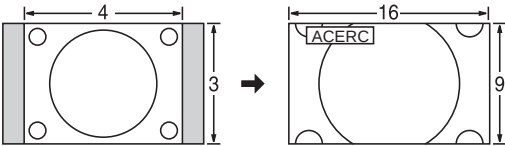


Amplía la imagen 4:3 para que ocupe toda la pantalla.  
(Recomendada para Letter Box)

● JUSTO

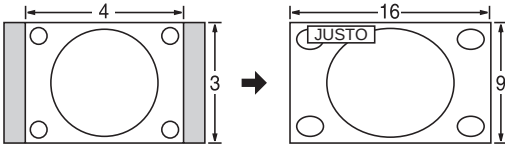

Alarga para justificar la imagen 4:3 a las cuatro esquinas de la pantalla.  
(Recomendada para la emisión de televisión normal)

● 4:3

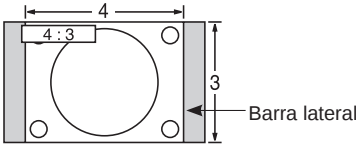

Estándar  
(Tenga en cuenta que puede quedar una “Retención de imagen” de la barra lateral debido a que se muestra durante mucho tiempo.)

**Nota**

- 480i (4:3), 480i (16:9), 480p (4:3), 480p (16:9):  
COMP, JUSTO, 4:3 o ACERC
- 1080p/1080i/720p:  
COMP, H-LLENO, JUSTO, 4:3 o ACERC

● Ajuste acercamiento

La posición y el tamaño vertical de la imagen se pueden ajustar en “ACERC”.

① Seleccione “Ajuste acercamiento” en el menú “Imagen”. (pág. 43)

② Posición V: Ajuste de posición vertical



③ Tamaño V: Ajuste de tamaño vertical



● Para restablecer la relación de aspecto ➡  (OK)

## Tamaño de H

● Relación de aspecto: 4:3



● La anchura se reducirá en ambos lados para reducir el ruido.

● Relación de aspecto: COMP/JUSTO (H-LLENO/ACERC)



● La anchura aumentará en ambos lados para reducir el ruido.

Vea la página 43 para obtener más información

## Información de formato de datos


- Formato de datos compatible para el Reproductor de Medios (Tarjeta SD/Memoria flash USB) ➔ pág. 26
- DCF (Norma de diseño para sistemas de archivos de cámaras): Una norma de la Asociación de las Industrias de la Tecnología de la Información y la Electrónica del Japón.
- EXIF: Exchangeable Image File Format

### Nota

- Formatee la tarjeta con el equipo de grabación.
- Puede que la imagen no aparezca correctamente en este TV dependiendo del equipo de grabación utilizado.
- La visualización puede tardar en aparecer un poco cuando hay muchos archivos y carpetas.
- Esta función (VIERA IMAGE VIEWER)/Reproductor de Medios no puede visualizar Motion JPEG ni imagen fija que no haya sido formateada con DCF (a saber, TIFF, BMP).
- Una datos modificada con un PC no se puede visualizar.
- Las imágenes importadas desde un PC deberán ser compatibles con EXIF 2.0, 2.1 y 2.2.
- Los archivos parcialmente degradados tal vez puedan visualizarse con una resolución reducida.
- Todos los datos con extensión ".JPG" de la tarjeta y del Memoria flash USB se leerán en el modo Visor de Imágenes.
- Los nombres de carpetas y archivos pueden ser diferentes dependiendo de la cámara digital utilizada.
- No utilice caracteres de dos bytes ni otros códigos especiales.
- Si se cambian los nombres de los archivos o las carpetas es posible que la tarjeta no pueda utilizarse con este TV.
- Para conocer las tarjetas de memoria SD más apropiadas, confirme la información más reciente en el sitio Web siguiente.  
<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs> (En este sitio sólo se emplea el idioma inglés.)

## Cuidados al manejar la tarjeta SD

- Use una tarjeta SD que cumpla con los estándares para estas tarjetas. No hacerlo así puede que cause problemas en el funcionamiento de la unidad de TV.
- No retire la tarjeta mientras la unidad está accediendo a los datos (esto puede dañar la tarjeta o la unidad).
- No toque las terminales de la parte posterior de la tarjeta SD.
- No ejerza sobre la tarjeta una presión fuerte ni la golpee.
- Inserte la tarjeta en el sentido correcto (de lo contrario, la tarjeta o el televisor podría dañarse).
- La interferencia eléctrica, la electricidad estática o el funcionamiento erróneo pueden dañar los datos o la tarjeta.
- Haga una copia de seguridad de los datos grabados a intervalos regulares por si estos se deterioran o se dañan, o por si la unidad funciona de forma errática. (Panasonic no acepta ninguna responsabilidad por el deterioro o daño que puedan sufrir los datos grabados.)

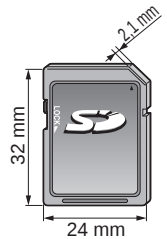

## Mensajes de advertencia de tarjeta SD/Memoria flash USB

| Mensaje                                                                                                    | Significado/Acción                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin medios. Por favor inserte una tarjeta de memoria SD o un dispositivo de almacenamiento USB.            | ● El dispositivo no está insertado.                                                    |
| Sin medios. Dispositivo removido.                                                                          | ● El dispositivo fue removido.                                                         |
| No existen fotos/No existen películas/<br>Sin archivos de música para reproducir./Sin medios interpretable | ● El dispositivo no tiene datos o este tipo de datos no es compatible.                 |
| No lect. de archivo                                                                                        | ● El archivo está estropeado o no se puede leer.<br>● La unidad no soporta el formato. |

## Conexiones dispositivo USB recomendadas

A/B: cada terminal USB

| Número de dispositivo USB | Conexiones (Recomendado)                         | Memoria | Adaptador de LAN inalámbrica | Teclado |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 1                         | A: Memoria flash                                 | A       |                              |         |
|                           | A: Adaptador de LAN inalámbrica                  |         | A                            |         |
|                           | A: Teclado                                       |         |                              | A       |
| 2                         | A: Memoria flash B: Teclado                      | A       |                              | B       |
|                           | A: Adaptador de LAN inalámbrica B: Teclado       |         | A                            | B       |
|                           | A: Memoria flash B: Adaptador de LAN inalámbrica | A       | B                            |         |

Las conexiones HDMI para algunos equipos Panasonic le permiten hacer interfaz automáticamente. (pág. 29)

- Esta función puede no funcionar normalmente dependiendo de la condición del equipo.
- Con esta función activada, aunque el televisor esté en el modo de espera, el equipo podrá ser controlado por otros mandos a distancia.
- Cuando empieza la reproducción puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se cambia el modo de entrada puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se ajuste el volumen del equipo se visualizará la función del volumen.
- Si conecta el equipo que tiene la función "HDAVI Control 2 o posterior" al televisor con un cable HDMI, el sonido procedente del terminal DIGITAL AUDIO OUT podrá salir como sonido ambiental multicanal.
- "HDAVI Control 5" es la norma más reciente (válida a partir de Diciembre de 2010) para el equipo compatible con HDAVI Control. Esta norma es compatible con el equipo HDAVI convencional.

## Conexión HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) le permite disfrutar de imágenes digitales de alta definición y de sonido de alta calidad conectando el televisor y los dispositivos HD.

El equipo compatible con HDMI (\*1) que tenga un terminal de salida HDMI o DVI, como, por ejemplo, un receptor digital multimedia o un reproductor DVD, podrá ser conectado al terminal HDMI utilizando un cable que cumpla con HDMI (función completa).

- HDMI es la primera interfaz AV completamente digital del mundo para el consumidor que cumple con un estándar de no compresión.
  - Si el dispositivo externo sólo tiene una salida DVI, conecte al terminal HDMI mediante un cable adaptador DVI a HDMI (\*2).
  - Cuando se utiliza el cable adaptador DVI a HDMI, conecte el cable de audio al terminal de entrada de audio.
  - Los ajustes de audio se pueden hacer en la pantalla del menú "Entrada HDMI 1", "Entrada HDMI 2" o "Entrada HDMI 3". (pág. 45)
- Frecuencias de muestreo de la señal de audio aplicable (L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
- (\*1): El logotipo HDMI se visualiza en un equipo compatible con HDMI.
- (\*2): Pregunte en el establecimiento del vendedor de equipos digitales local.

### Precaución

- No se asume el funcionamiento con un PC.
- Todas las señales se reformatean antes de visualizarse en la pantalla.
- Si el equipo conectado tiene una función de ajuste de relación de aspecto, ajuste la relación de aspecto a "16:9".
- Estos conectores HDMI son de "tipo A".
- Estos conectores HDMI son compatibles con la protección de los derechos de autor de HDCP (protección de contenido digital de elevado ancho de banda).
- Un dispositivo que no tenga terminal de salida digital podrá conectarse al terminal de entrada de "COMPONENT" o "VIDEO" para recibir señales analógicas.
- El terminal de entrada HDMI sólo puede utilizarse con las señales de imagen siguientes: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p. Procure que concuerde con el ajuste de salida del dispositivo digital.
- Para conocer detalles de las señales HDMI aplicables, vea la pág. 52.

## Terminales DIGITAL AUDIO OUT

Puede disfrutar de su equipo de cine para casa conectando un decodificador Dolby Digital (5.1 canales) y un amplificador "Multi Canal" a los terminales DIGITAL AUDIO OUT.

### Precaución

- Dependiendo de su reproductor DVD y del software DVD-Audio, la función de protección del copyright tal vez se active y apague la salida óptica.
- Cuando se seleccione un canal ATSC, la salida procedente de la toma DIGITAL AUDIO OUT será Dolby Digital. Cuando se seleccione un canal NTSC, la salida será PCM.
- Cuando reproduzca películas en el visor de películas de tarjetas SD, cuando el sonido haya sido grabado en Dolby Digital, la salida del terminal DIGITAL AUDIO OUT será Dolby Digital. Cuando el sonido se grabe en otros formatos, la salida será PCM.

## Subtítulos (CC)


- Para ver los CC de las emisiones digitales, establezca la relación de aspecto en COMP. (si está viendo con H-LLENO, JUSTO, ACERC o 4:3 faltarán caracteres)
- Es posible mostrar CC en el TV sólo cuando el receptor (como por ejemplo la caja de cable o el receptor de satélite) tiene CC activado dentro del dispositivo mismo. Consulte a su proveedor de Cable o Satélite respecto a instrucciones. El botón CC del TV no opera la función CC del receptor de satélite o de la caja de cable.
- Si los CC están encendidos en el receptor y el televisor cuando la señal es 480i (excepto para la conexión HDMI), los CC pueden que se superpongan en el televisor.
- Si un programa digital está saliendo en el formato analógico, los CC también saldrán en el formato analógico.
- Si la grabadora o el monitor de salida están conectados al televisor, los CC necesitarán configurarse en la grabadora o en el monitor de salida.

## Barra lateral 4:3

No visualice una imagen en el modo 4:3 durante un periodo de tiempo prolongado porque esto podrá ser la causa de que quede una "Retención de imagen" en los paneles laterales a ambos lados del campo de visualización. Para reducir el riesgo de que se produzca el efecto de "Retención de imagen", ilumine los paneles laterales.


Vea la página 43 para obtener más información

- Los paneles laterales pueden destellar (en blanco y negro alternativamente) dependiendo de la imagen que esté siendo mostrada en la pantalla.

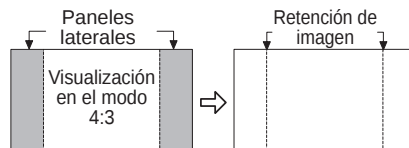

## Conexión de los terminales de entrada PC

- Nombres de las señales del conector D-sub 15 patillas

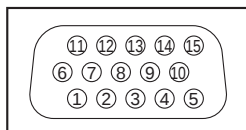

Forma de las patillas para el terminal de entrada PC

| Nº patilla. | Nombre de la señal | Nº patilla. | Nombre de la señal | Nº patilla. | Nombre de la señal |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| ①           | R                  | ⑥           | GND (tierra)       | ⑪           | NC (no conectado)  |
| ②           | G                  | ⑦           | GND (tierra)       | ⑫           | NC                 |
| ③           | B                  | ⑧           | GND (tierra)       | ⑬           | HD/SYNC            |
| ④           | NC (no conectado)  | ⑨           | NC (no conectado)  | ⑭           | VD                 |
| ⑤           | GND (tierra)       | ⑩           | GND (tierra)       | ⑮           | NC                 |

## Señal de entrada que puede visualizarse

\* Marca: Señal de entrada aplicable para componente (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>) HDMI y PC

|                             | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | COMPONENT | HDMI | PC |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------|----|
| 525 (480) / 60i             | 15,73                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 525 (480) / 60p             | 31,47                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 750 (720) / 60p             | 45,00                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 1.125 (1.080) / 60i         | 33,75                       | 59,94                    | *         | *    |    |
| 1.125 (1.080) / 60p         | 67,43                       | 59,94                    |           | *    |    |
| 1.125 (1.080) / 60p         | 67,50                       | 60,00                    |           | *    |    |
| 1.125 (1.080) / 24p         | 26,97                       | 23,98                    |           | *    |    |
| 1.125 (1.080) / 24p         | 27,00                       | 24,00                    |           | *    |    |
| 640 × 400 @70               | 31,47                       | 70,08                    |           |      | *  |
| 640 × 480 @60               | 31,47                       | 59,94                    |           |      | *  |
| Macintosh 13" (640 × 480)   | 35,00                       | 66,67                    |           |      | *  |
| 640 × 480 @75               | 37,50                       | 75,00                    |           |      | *  |
| 852 × 480 @60               | 31,44                       | 59,89                    |           |      | *  |
| 800 × 600 @60               | 37,88                       | 60,32                    |           |      | *  |
| 800 × 600 @75               | 46,88                       | 75,00                    |           |      | *  |
| 800 × 600 @85               | 53,67                       | 85,08                    |           |      | *  |
| Macintosh 16" (832 × 624)   | 49,73                       | 74,55                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @60             | 48,36                       | 60,00                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @70             | 56,48                       | 70,07                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @75             | 60,02                       | 75,03                    |           |      | *  |
| 1.024 × 768 @85             | 68,68                       | 85,00                    |           |      | *  |
| Macintosh 21" (1.152 × 870) | 68,68                       | 75,06                    |           |      | *  |
| 1.280 × 768 @60             | 47,78                       | 59,87                    |           |      | *  |
| 1.280 × 1.024 @60           | 63,98                       | 60,02                    |           |      | *  |
| 1.366 × 768 @60             | 48,39                       | 60,04                    |           |      | *  |

### Nota

- Las señales que no sean las mostradas arriba pueden no visualizarse correctamente.
- Las señales de arriba son reformateadas para poder verlas de forma óptima en su pantalla.
- Las señales de ordenador que pueden entrar son las que tienen una frecuencia de exploración horizontal de 15 a 110 kHz y una frecuencia de exploración vertical de 48 a 120 Hz. (Sin embargo, las señales que exceden 1.200 líneas no se visualizarán correctamente.)

Panasonic no garantiza el funcionamiento ni el rendimiento de dispositivos periféricos de otros fabricantes y renuncia a cualquier responsabilidad legal o daños causados por el funcionamiento y/o rendimiento derivado del uso de dichos dispositivos periféricos de otros fabricantes.

# Cuidados y limpieza

**Desenchufe primero la clavija del cable de alimentación de CA del toma de corriente.**

## Panel de la pantalla

El frente del panel de la pantalla ha recibido un tratamiento especial. Limpie suavemente la superficie del panel utilizando un paño suave.

- Si la superficie está muy sucia, empape un paño blando y sin pelusa en una solución de agua y jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas (1 parte de jabón por cada 100 partes de agua) y luego escúrralo para quitar el exceso de agua, frote uniformemente con un paño seco del mismo tipo hasta que la superficie quede completamente seca.
- No raye ó golpee la superficie del panel con sus uñas u otros objetos duros ya que la superficie puede dañarse. Además, evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura, de lo contrario puede verse afectada la calidad de la superficie.

## Mueble

Si el mueble se ensucia, limpie con un paño suave y seco.

- Si la caja está muy sucia, empape el paño en una solución de agua y jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas y luego escúrralo para quitar el agua. Utilice el paño para limpiar el mueble y seque frotando con un paño seco.
- No permita que el jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas toque directamente la superficie del televisor. Si las gotas de agua entran en el interior del aparato, pueden surgir problemas en el funcionamiento.
- Evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura debido a que puede verse afectada la superficie del mueble y puede desprenderse el revestimiento.
- No permita que elementos de caucho o PVC estén en contacto con el TV durante largos períodos.

## Pedestal

### ● Limpieza

Limpie las superficies pasando un paño blando y seco. Si la unidad está muy sucia, límpiela con un paño empapado en agua a la que se haya añadido una pequeña cantidad de jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas y luego pase un paño seco. No utilice productos tales como disolventes, diluyente ó cera del hogar para la limpieza ya que pueden dañar el revestimiento de la superficie. (Si utiliza un paño con tratamiento químico, siga las instrucciones que vienen con el paño.)

- No pegue cinta adhesiva ó etiquetas ya que pueden ensuciar la superficie del pedestal. No permita el contacto durante mucho tiempo con productos de goma, vinilo ó similares. (Hacerlo puede causar deterioros.)

# Preguntas frecuentes

Si hubiera algún problema con su TV, refiérase a la tabla abajo para determinar los síntomas y luego realice la verificación sugerida. Si aún no resolviese el problema visite el sitio Web de Panasonic para asistencia adicional. (ver portada)

| Preguntas                                                                                                                   | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo ver la imagen desde dispositivos tales como: caja de cable/satélite, consola de juegos, Blu-ray o reproductor de DVD? | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Presione el botón INPUT en el control remoto y seleccione la fuente de entrada correcta.</li> <li>● Verifique que el dispositivo esté encendido y que funcione correctamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ¿Por qué no se ve la imagen o sólo se muestra una pantalla azul, negra o nevada?                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique que el cable de alimentación esté enchufado y el TV encendido (la luz LED roja frontal debe estar encendida, no titilando)</li> <li>● Presione el botón INPUT en el control remoto y seleccione la fuente de entrada correcta.</li> <li>● Verifique que todas las conexiones sean correctas y seguras.</li> <li>● Al utilizar una fuente externa de video tal como una conexión de caja de cable/satélite o un reproductor de DVD verifique que el dispositivo esté encendido y esté funcionando correctamente.</li> <li>● Presione MENU en el control remoto del televisor. Si se despliega el menú, el televisor funciona. Verifique nuevamente los pasos anteriores.</li> </ul> |
| ¿Por qué no se ve la película en Alta Definición?                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Presione el botón INFO en el control remoto para confirmar qué tipo de señal se está recibiendo (pág. 17). La señal HD debe ser 720P, 1080i ó 1080p.</li> <li>● Seleccione un canal de Alta Definición de su fuente HD (servicio de cable, satélite o fibra óptica). Los canales HD en ocasiones transmiten contenidos que no son de alta definición.</li> <li>● Asegúrese que su fuente HD (caja HD, reproductor Blu-ray, etc.) esté conectado al televisor con un cable HDMI o componente y configurado para transmitir una señal de video HD.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| ¿Por qué aparecen barras negras en la parte superior e inferior y/o a los lados de la pantalla?                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cambie el formato (relación de aspecto) de la imagen presionando el botón FORMAT en el control remoto. (pág. 18)</li> <li>● Verifique los ajustes de aspecto en su fuente externa de video, tal como la caja de cable/satélite, reproductor de DVD, Blu-ray, etc. Nota: Algunos contenidos, como ciertas películas, están disponibles en formato extra-ancho. Las barras superiores e inferiores son inevitables.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¿Por qué se ve la imagen nevosa cuando se selecciona "Entrada ANT/Cable"?                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuando utilice el servicio de cable (sin caja) verifique que todas las conexiones sean correctas.</li> <li>● Al utilizar una caja de cable o satélite cambie la conexión (cableado) a Compuesto, Componente o HDMI. (pág. 11)</li> <li>● Si está utilizando una antena verifique que las conexiones sean correctas. Cambie la posición o dirección de la antena y verifique el "Medidor de señal". (pág. 41)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¿Por qué se ve la imagen caótica y/o rasgada y/o con un zumbido en los parlantes?                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique si existen productos eléctricos como electrodomésticos, luces fluorescentes o reguladores de intensidad de luz cerca. Pueden interferir con la imagen del TV.</li> <li>● Intente ver la imagen desde otro dispositivo, como por ejemplo un reproductor de DVD o una consola de juegos para acotar la fuente del problema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¿Por qué hay un cuadro negro en la pantalla?                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cambie los ajustes de los subtítulos (CC). (pág. 17, 46)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¿Por qué la pantalla está en blanco y el indicador de encendido titila?                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● El TV pasó a modo de apagado para protegerse. Intente desenchufarlo durante unos minutos y conectarlo nuevamente. Si hubo una oscilación temporaria de energía en la línea eléctrica AC, ahora puede que esté bien. Si titila nuevamente llame al 1-877-95VIERA (EE. UU.) o 1-866-330-0014 (Canadá).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¿Por qué algunos puntos en la pantalla quedan brillosos u oscuros?                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● El panel de Plasma está formado por unos pocos millones de píxeles, y se fabrica con una tecnología avanzada que emplea un complicado proceso. No obstante, algunas veces puede haber unos pocos píxeles brillantes u oscuros. Estos píxeles no indican que un panel esté defectuoso, y no causarán ningún impacto sobre el funcionamiento del televisor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


| Preguntas |                                                                                                                      | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonido    | ¿Por qué no emite sonido el TV?                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese que el volumen esté alto y que MUTE esté en Apagado.</li> <li>● Confirme que los parlantes del TV estén en Encendido presionando el MENU y seleccionando Audio --&gt; Audio avanzado. (pág. 45)</li> <li>● Verifique la selección del SAP (Programa de audio secundario) correcto presionando el botón SAP en el control remoto. (pág. 17)</li> <li>● Si el TV está conectado a un teatro en casa de Panasonic por medio de un cable , verifique los controles VIERA Link. (pág. 33)</li> <li>● Si el TV está conectado al teatro en casa a través de un cable óptico, entonces: Verifique la conexión, que el sistema de audio esté encendido y la selección de la entrada correcta.</li> <li>● Verifique las entradas "Entrada HDMI 1", "Entrada HDMI 2" o "Entrada HDMI 3" en los ajustes de audio analógico/digital. (pág. 45)</li> </ul> |
|           | ¿Por qué el sonido es raro, distorsionado, el volumen es bajo o en otro idioma?                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique si la selección del SAP (Programa de audio secundario) está correcta presionando el botón SAP en el control remoto.</li> <li>● Controle que todas las conexiones a equipos externos conectados al TV sean seguros.</li> <li>● Al utilizar la caja de cable o satélite, verifique los ajustes de audio del dispositivo. (Ejemplo: Intente cambiar el Rango de Audio del receptor a "limitado")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ¿Por qué se escucha un chasquido, un tic-tac o un zumbido proveniente de la unidad de TV?                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuando se enciende o se apaga el TV los componentes eléctricos pueden hacer un chasquido. Esto es parte de la operación normal.</li> <li>● Los cambios en la temperatura y humedad de la sala pueden causar expansión térmica y contracción que pueden producir sonidos. Esta no es una señal de operación fallida o mal funcionamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Otro      | ¿Cuál es la manera más fácil y mejor para conectar una caja de Cable o Satélite de Alta Definición al TV?            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilice un cable HDMI. Este transporta tanto la señal video digital como la de audio en HD. El cable HDMI es el único cable necesario para conectar un dispositivo HD al TV.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | ¿Por qué el botón CC no muestra Subtítulos?                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Al ver televisión a través de un dispositivo conectado por HDMI, como por ejemplo la caja de cable o satélite, el CC (subtítulo) debe estar habilitado en el dispositivo.</li> <li>● Los subtítulos (CC) están disponibles sólo en programación de TV que lo provea.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | ¿Por qué se calientan la pantalla y la cubierta posterior de la TV?                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La unidad principal radía calor y algunas piezas se calientan. Esta es la operación normal y no afecta el desempeño del dispositivo.</li> <li>● Garantice una buena ventilación.</li> <li>● No bloquee los orificios de ventilación del TV y no coloque el TV sobre otro equipo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | ¿Por qué no funciona el Control Remoto?                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique que las baterías sean nuevas, del mismo tipo y estén instaladas con la polaridad correcta (+ &amp; -).</li> <li>● Para operar otros dispositivos tales como el cambio de canal al utilizar cajas de cable o satélite o cuando se opere con reproductores Blu-ray de Panasonic, utilice el control remoto suministrado con el dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ¿Por qué la opción "ANT/Cable" en la parte superior de "Seleccionar entrada" está en gris y no se puede seleccionar? | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el primer "Ajuste Inicial" Ud. Indicó en el paso ③-① que está utilizando Cable o Satélite y en el paso ③-②b que la caja está conectada a una de las entradas AV del televisor. En este caso la entrada Antena / Cable está desactivada para evitar enchufar involuntariamente en un sintonizador no utilizado. Para reactivar presione MENU, seleccione Ajuste y repita "Ajuste Inicial"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Algunos elementos del menú están en gris y no pueden seleccionarse. ¿Por qué?                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dependiendo de ciertos modos o de la entrada seleccionada algunas opciones no están disponibles. Por ejemplo, los ajustes de zoom sólo están disponibles cuando se cambia FORMAT a modo zoom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Preguntas         |                                                                                               | Respuestas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión de redes | ¿Qué puedo hacer para que IPTV FÁCIL funcione en mi televisor?                                |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe utilizar un servicio de banda ancha (de alta velocidad) con una velocidad superior a 1,5 Mbps (pág. 34).</li> <li>2. Conecte el televisor a Internet a través de un router por medio de un cable Ethernet o un adaptador USB inalámbrico compatible de Panasonic.</li> <li>3. Realice la "Prueba de Conexión" en el menú Configuración de red.<br/>Si la Prueba de Conexión falla, confirme con su proveedor de servicio de Internet o con el fabricante del router / módem si existe un firewall (cortafuegos), filtro de contenido o ajustes proxy que puedan impedir que el televisor acceda a Internet.</li> </ol> |
|                   | ¿Cómo compruebo la última versión de software para mi televisor?                              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● En el menú principal seleccione "Ajuste". Marque "Configuración de red" y presione OK. Seleccione "Actualización de software". Se mostrará la versión actual y la última versión del software. Si la actualización del software está gris (deshabilitada) el televisor no está conectado a Internet. Si hay una versión más nueva disponible actualice su televisor. Siga las instrucciones en la pantalla, no desconecte el televisor hasta completar la actualización. Sea paciente, la actualización del firmware puede tardar.</li> </ul>                                                                                |
|                   | ¿Puedo utilizar cualquier adaptador WiFi USB para conectar el televisor a mi red inalámbrica? |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● El software interno del televisor fue diseñado para operar con el adaptador inalámbrico de Panasonic DY-WL10*. Consulte <a href="http://www.panasonic.com/NetConnect">www.panasonic.com/NetConnect</a> respecto de información actualizada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | ¿Cómo reconfiguro mi televisor a todos los valores y ajustes predeterminados en fábrica?      |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● En el menú principal seleccione "Ajuste". Marque "Regreso prefijados" y presione OK. Ingrese su contraseña (si la hubiera creado anteriormente) o cree una nueva contraseña temporal. Seleccione Sí para reconfigurar el televisor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* El número de modelo está sujeto a cambios sin previo aviso.

# Especificaciones

|                                        |                                                   | TC-60PS34                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                           |                                                   | 120 V CA, 60 Hz                                                                                                                          |
| Consumo                                | Consumo nominal de energía                        | 445 W                                                                                                                                    |
|                                        | Condición de espera                               | 0,2 W                                                                                                                                    |
| Panel de pantalla de plasma            | Método de accionamiento                           | Tipo de CA                                                                                                                               |
|                                        | Relación de aspecto                               | 16:9                                                                                                                                     |
|                                        | Tamaño de pantalla visible (An. x Al. x Diagonal) | Clase 60" (60,1 pulgadas medidas diagonalmente)<br>1,330 mm x 748 mm x 1,526 mm<br>(52,3 " x 29,4 " x 60,1 ")                            |
|                                        | (Número de píxeles)                               | 2.073.600 (1.920 (An.) x 1.080 (Al.)) [5.760 x 1.080 puntos]                                                                             |
| Sonido                                 | Salida de audio                                   | 20 W [10 W + 10 W] (10 % de distorsión armónica total)                                                                                   |
| Señales PC                             |                                                   | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA<br>Frecuencia de escaneo horizontal 31 - 69 kHz<br>Frecuencia de escaneo vertical 59 - 86 Hz                  |
| Capacidad de canales (Digital/Análogo) |                                                   | VHF/ UHF: 2 - 69, CATV: 1 - 135                                                                                                          |
| Condiciones de funcionamiento          |                                                   | Temperatura: 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C)<br>Humedad: 20 % – 80 % RH (sin condensación)                                                 |
| Terminales de conexión                 | VIDEO IN                                          | VIDEO: Tipo RCA PIN x 1 1,0 V [p-p] (75 Ω)<br>AUDIO L-R: Tipo RCA PIN x 2 0,5 V [rms]                                                    |
|                                        | COMPONENT IN                                      | Y: 1,0 V [p-p] (incluyendo sincronización)<br>P <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> : ±0,35 V [p-p]<br>AUDIO L-R: Tipo RCA PIN x 2 0,5 V [rms] |
|                                        | HDMI 1-3                                          | Conector tipo A x 3<br>● Este televisor soporta la función "HDAVI Control 5".                                                            |
|                                        | PC                                                | D-SUB 15PIN: R,G,B / 0,7 V [p-p] (75 Ω)<br>HD, VD / 1,0 - 5,0 V [p-p] (alta impedancia)                                                  |
|                                        | USB 1-2                                           | USB 2.0 Conector tipo A x 2 (CC 5 V MÁX . 500 mA)                                                                                        |
|                                        | LAN (para IPTV)                                   | RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX)                                                                                                               |
|                                        | Ranura de tarjeta                                 | 1 ranura de tarjeta SD                                                                                                                   |
|                                        | DIGITAL AUDIO OUT                                 | PCM / Dolby Digital, Fibra óptica                                                                                                        |
|                                        | CARACTERÍSTICAS                                   | FILTRO Y/C 3D Subtítulos<br>V-Chip IPTV FÁCIL<br>VIERA IMAGE VIEWER Reproductor de Medios HDAVI Control 5                                |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.)        | Incluyendo pedestal                               | 1.443 mm x 919 mm x 387 mm<br>(56,9 " x 36,2 " x 15,3 ")                                                                                 |
|                                        | Televisor solamente                               | 1.443 mm x 882 mm x 54 mm (72 mm)<br>(56,9 " x 34,8 " x 2,2 " (2,9 ")                                                                    |
| Masa                                   | Incluyendo pedestal                               | 92,6 lb. (42,0 kg)                                                                                                                       |
|                                        | Televisor solamente                               | 79,4 lb. (36,0 kg)                                                                                                                       |

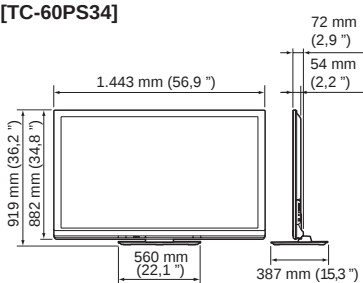

**Nota**

● El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La masa y dimensiones son aproximadas.

● Especificaciones  
● Preguntas frecuentes

Información de  
soporte

# Índice

|          |                                         |                  |          |                                       |               |
|----------|-----------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------|
| <b>A</b> | Accesorios .....                        | 7                | <b>S</b> | SAP .....                             | 17            |
|          | Acercamiento .....                      | 18, 49           |          | Seguridad .....                       | 4             |
|          | Adaptador de LAN inalámbrica .....      | 16, 34           |          | Servicios de Red .....                | 15, 34-38, 47 |
|          | Ajuste Inicial .....                    | 13-16, 47        |          | Submenú .....                         | 18            |
|          | Ajustes de la imagen .....              | 43, 44           | <b>T</b> | Tarjeta SD .....                      | 22, 50        |
|          | Alimentación .....                      | 12               |          | Transmisor de mando a distancia ..... | 12            |
|          | ANT/Cable .....                         | 14, 40           | <b>U</b> | USB .....                             | 22, 50, 57    |
|          | Antena .....                            | 10, 14           |          | Uso en Hogar .....                    | 13            |
|          | Apagado .....                           | 45               | <b>V</b> | VIERA Link .....                      | 20, 28-33     |
|          | Audio .....                             | 45               |          | VIERA TOOLS .....                     | 20            |
|          | Audio avanzado .....                    | 45               |          | Visualización de contenidos .....     | 23            |
|          | Auto encendido .....                    | 47               |          | Volumen .....                         | 12            |
| <b>B</b> | Bloqueo .....                           | 46, 48           |          |                                       |               |
|          | Botones de color .....                  | 12               |          |                                       |               |
| <b>C</b> | Cable .....                             | 10, 11           |          |                                       |               |
|          | Cámara de red .....                     | 33-34, 37, 39    |          |                                       |               |
|          | Canal .....                             | 14, 17-18, 40-41 |          |                                       |               |
|          | CC Subtítulos .....                     | 17, 46, 51       |          |                                       |               |
|          | Componente .....                        | 11, 57           |          |                                       |               |
|          | Compuesto .....                         | 11               |          |                                       |               |
|          | Conexiones .....                        | 10-11            |          |                                       |               |
|          | Cronómetro .....                        | 45               |          |                                       |               |
|          | Cuidados y limpieza .....               | 53               |          |                                       |               |
| <b>E</b> | ECO/energía .....                       | 20, 47           |          |                                       |               |
|          | Entrada .....                           | 21, 47           |          |                                       |               |
|          | Escaneo .....                           | 14, 40           |          |                                       |               |
|          | Especificaciones .....                  | 57               |          |                                       |               |
|          | Exhibición en Mostrador .....           | 13               |          |                                       |               |
|          | EXIT (salida) .....                     | 12               |          |                                       |               |
| <b>F</b> | Favorito .....                          | 18               |          |                                       |               |
|          | Formato .....                           | 18, 49           |          |                                       |               |
|          | Fotografías .....                       | 24-25            |          |                                       |               |
| <b>H</b> | HDAVI Control .....                     | 28               |          |                                       |               |
|          | HDMI .....                              | 11, 51, 57       |          |                                       |               |
| <b>I</b> | Idioma .....                            | 13, 47           |          |                                       |               |
|          | Imagen avanzada .....                   | 44               |          |                                       |               |
|          | INFO (Información) .....                | 17               |          |                                       |               |
|          | Información técnica .....               | 49-52            |          |                                       |               |
|          | IPTV FÁCIL .....                        | 20, 38           |          |                                       |               |
| <b>L</b> | LAST (Último) .....                     | 12               |          |                                       |               |
| <b>M</b> | Medidor de señal .....                  | 41               |          |                                       |               |
|          | Menú .....                              | 42               |          |                                       |               |
|          | Mirar TV, DVD, Blu-ray, etc .....       | 17, 21           |          |                                       |               |
|          | Modo de navegación .....                | 18, 47           |          |                                       |               |
|          | Música .....                            | 27               |          |                                       |               |
|          | MUTE (Silenciamiento del sonido) .....  | 12               |          |                                       |               |
| <b>P</b> | Pedestal .....                          | 7, 8             |          |                                       |               |
|          | Películas/Video .....                   | 26               |          |                                       |               |
|          | Pila .....                              | 9                |          |                                       |               |
|          | Preguntas frecuentes .....              | 54-56            |          |                                       |               |
|          | Programa auto .....                     | 40               |          |                                       |               |
| <b>R</b> | Reconfiguración .....                   | 47               |          |                                       |               |
|          | Reloj .....                             | 15, 47           |          |                                       |               |
|          | Reproducir Automática de imágenes ..... | 47               |          |                                       |               |
|          | Reproductor de Medios .....             | 20, 22-27        |          |                                       |               |

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

**Anotación del cliente**

El modelo y el número de serie de este producto se encuentran en su panel posterior. Deberá anotarlos en el espacio provisto a continuación y guardar este manual, más el recibo de su compra, como prueba permanente de su adquisición, para que le sirva de ayuda al identificarlo en el caso de que le sea sustraído o lo pierda, y también para disponer de los servicios que le ofrece la garantía.

Modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

**Panasonic Consumer Electronics Company,**  
**Division of Panasonic Corporation of North America**  
One Panasonic Way, Secaucus  
New Jersey 07094 U.S.A.

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive  
Mississauga, Ontario  
L4W 2T3 CANADA