


纯平电视机

29/34PT8805

29/34PT8825

29/34PT8865

使用说明书

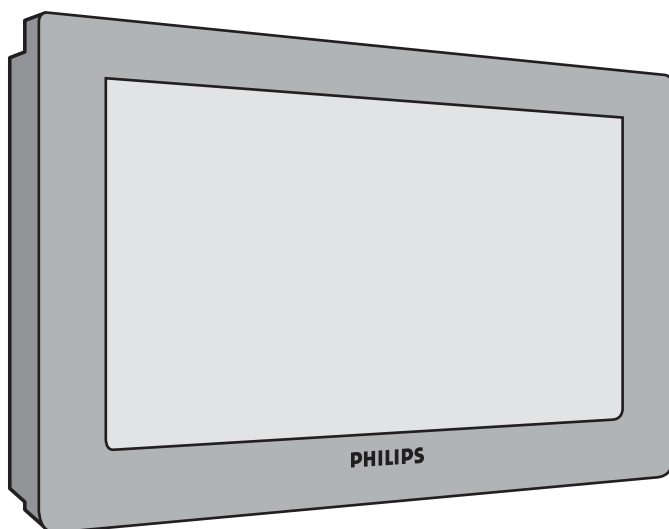

PHILIPS

重要事项

在您安装电视机前:

请确认您的包装箱包括以下物件: 电视机, 主电源线, 遥控器, 使用手册, 天线电缆 (可选项) 与同轴电缆 (可选项)。

注意事项:

1. 请首先阅读您的使用手册—飞利浦电视机配有设计优良的遥控器与屏幕显示, 确保您方便操作。
2. 本使用手册中的提示介绍可节省您安装电视机的时间和费用。有关顾客控制的调整不在保修范围内。
3. 有关本使用手册外的信息如销售点, 其它飞利浦产品, 请访问飞利浦官方网站 (www.philips.com), 它能自动连接到您所在地的飞利浦站点。
4. 在与维修中心联系之前请参阅第13页上的“解决问题提示”介绍。
5. 如果需要与维修中心联系, 飞利浦建议您在电视机放置的居室中打电话询问, 并能准备好遥控器, 保修卡, 电视机型号与其系列号。
6. 不要丢弃包装箱物品:
 - 如没有进行彻底的检查, 电视机部件与附件可能需要分别放置在纸箱中。
 - 在保修期内您可能需要更换机子。

回收指示:



本电视机为可回收及再生材料制造。为减少环境中的废弃物, 有专门的公司收集用过的电视机, 集中可重新利用的材料后进行拆除。(具体情况请咨询当地的销售商)。

不承诺: 该使用说明书中的图例用于说明性质, 可能不代表实物。

目录

基本

安全信息.....	2
注意事项.....	2

新功能

画面扫描.....	3
YpbPr数码高清晰度输入.....	3

安装

安装您的电视机.....	4
电视机上的按键.....	4
遥控器按键.....	5
语言.....	6
自动搜寻.....	6
人工搜寻.....	7
频道互换.....	7
频道编辑.....	8

操作

画面设定.....	9
声音设定.....	9
功能设定.....	9
儿童锁.....	10
格式.....	11
数码监控.....	11
演示.....	12
个人设定.....	12

连接外部设备


DVD播放器.....	13
录影机.....	13
其它设备.....	14
功放.....	14
侧面连接.....	14

实用信息

提示.....	15
术语表.....	16
规格.....	17

安全信息

- 在下列情况下拔掉主电源插头：
 - 电视机屏幕下的绿灯持续闪烁。
 - 屏幕上出现一道亮白线。
 - 有雷雨天气时。
 - 在较长时间内不使用电视机时。
- 在清洁电视机屏幕时。千万不要使用腐蚀性的清洁剂，要用微湿的软皮或软布拭擦。
- 不要在电视机顶部或附近放置明火，例如点燃的蜡烛等。
- 不要将电视机放置在日光直射的地方或靠近其它热源附近。
- 在电视机周围至少要留出10厘米的空隙，以便充分通风。
- 不要将电视机放在容易淋雨或水溅的地方（如靠近窗户处）。
- 不要把装有液体的容器放在电视机顶上，以免液体滴落到电视机内。

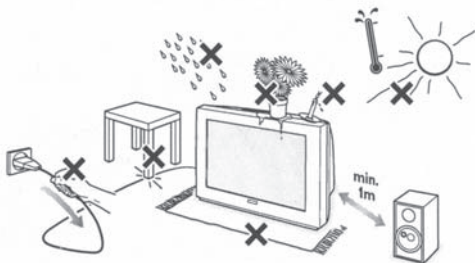

注意事项

- 不要让电视机长时间处于暂停状态，如果不看，把电视机关掉。这样做能使您的电视机消磁，从而使图像良好。
- 当电视机开着的时候不要移动电视机。若移动，屏幕上部分图像的颜色可能不稳定。
- 不要自己修理损坏的电视机，务必找懂技术的人员修理。

新功能

画面扫描

你的飞利浦电视机拥有画面扫描功能，能提升您的观赏体验。您只需选择您喜好的模式欣赏更清晰的画面。以下的介绍会帮助您进行选择。

自动

如果您无法决定选择某种模式，选择自动项，让电视机自动为您选择！

100 赫兹数码扫描（只适用于PAL 信号）

通过画面信息的3 线，电视机内的3 线数码梳状滤波器水平方向与垂直方向消除悬浮点与点蠕动。

逐行扫描

画面的垂直分辨率增强一倍，画面的清晰度更显著！

如何进入

- 1 按  键。启动主菜单。
- 2 按  光标下移键选择**扫描模式**。
- 3 使用  光标右移键选择**自动**，**100 赫兹**或是**逐行扫描**。
- 4 按  键退出菜单。




YPbPr 数码高清晰度输入

如果您有配置 720p 或是1080p 输出端子的数码设备（如数码置顶盒或是逐行扫描DVD 播放器），将其连接到AV3 2Fh 720p/1080p 输入端子。


如何进入

- 1 将电视机的绿色，蓝色，与红色YPbPr（AV3 输入）插孔连接到设备上相应的COMPONENT VIDEO OUT 分量视频输出插孔。
- 2 将电视机AV2 输入端子上的红色与白色（右与左）AUDIO IN 插孔连接到播放器上相应的AUDIO OUT 插孔中。确保电缆的颜色与插孔的颜色一致。
- 3 开启电视机与设备。将电视机设置为 YPbPr 的频道进入回放。

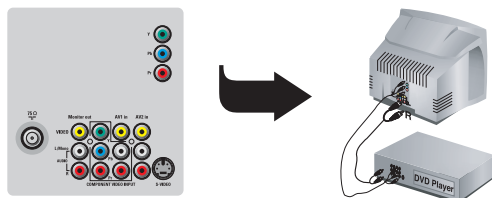


安装您的电视机

放置电视机

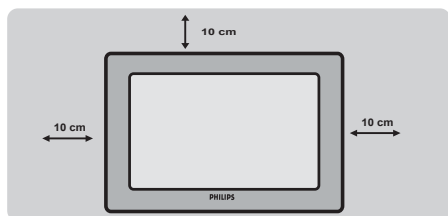


将电视机放置在一个坚固平稳的位置，在电视机周围留出至少10厘米的空间。

连接

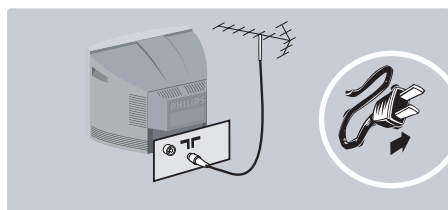


- 把天线插头插入电视机后面的  插座中。如果您使用的是室内天线，在某些情况下，接收效果可能不佳。您可转动天线改善接收效果。如果接收效果仍不佳，您应使用室外天线。
- 把主电源插头插入墙上的插座。

遥控器

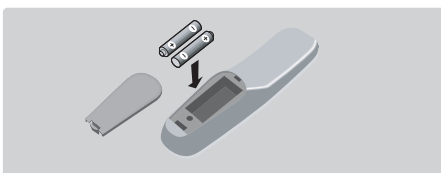

放入R6型号的两节电池（随机提供），确保方向正确。
随机提供的电池不含重金属汞或镍镉。
如果您当地有回收机构，请不要丢弃您废弃不用的电池。（如有疑问，请咨询您的供应商。）


开启电视机

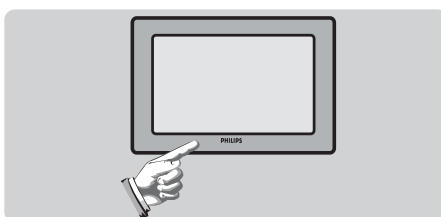

按开启/关闭键开启电视机。
指示灯亮红表明电视机处于暂停状态，请参阅下一页的“遥控器按键”介绍，了解您可能使用开启电视机的各个按键。如果电视机从遥控器上接收到信号，指示灯会闪烁。

电视机上的按键

电视机前方有4个按键。
在一些型号，其按键会出现在顶端。

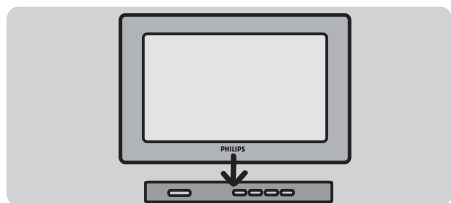

使用VOLUME+ - 键可调节音量。使用CHANNEL V ^ 键可选择频道。
要进入或是退出主菜单，同时按下VOLUME+ - 键。
要选择主菜单中的某一项，按CHANNEL V 键或是 ^ 键。
要选择某一调整项，按下VOLUME+或是 - 键。

遥控器按键

个人设定键
在个人设定模式下，您可通过每键浏览10个人频道。（请参阅第10页。）

睡眠定时器
不适用

添加个人设定列单
添加并储存频道到个人设定列单中（第10页）。

灵智声音键
按灵智声音键进入已储存的声音设定项：剧场，音乐，对白，声音或是个人设定。

菜单键
显示主菜单，也可允许您从屏幕退出菜单。

光标键
使用4个光标键可浏览菜单或是直接进入不同的画面格式（请参阅第7-9页。）

音量键
调节音量的大小。

数字键
直接选择频道。选择两位数的频道时，先按前一数字，在光标消失前按后一数字。

交替频道键
您可在前一个观看的频道和正在观看的频道之间进行切换。

暂停键

将电视机切换为暂停状态如要开启电视机，请按CH+或是-键，⊕，AV，A/CH或是数字键。

AV频道选择键

按若数次选择AV1，CV1，AV2 YPbPr或是SIDE。

删除个人设定列单

从个人设定列单中删除已储存的频道。（第10页）

灵智画面键

按灵智画面键进入已储存的画面设置项：DVD/VCD，鲜艳，自然，柔和或是个人设定。

超宽环绕声

可启动/取消超宽环绕声功能。在立体声模式下，超宽环绕声给您的感觉是扬声器离得更远，在单声道模式时，超宽环绕声给您模拟空间声的感觉。

I-IT
在立体声回放时，从立体声模式切换至单声道模式。在双声道回放时，在语言Y或是语言Z中进行切换。

频道选择


可进入下一频道或是前一频道。

静音键

可静音或是取消静音。

屏幕显示（OSD）

显示或是清除屏幕上的信息。按键5秒可激活频道编号的永久显示。您也可使用该键退出菜单。

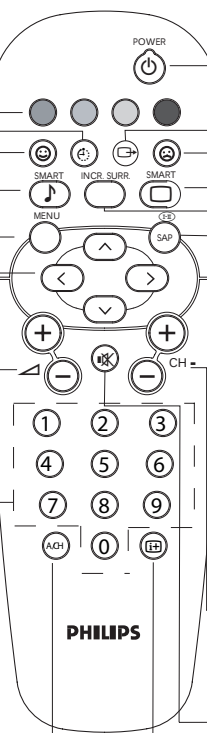

语言

如果电视机接收不到信号，您电视机的屏幕

显示可能不稳定。在这种情况下，请使用  键选择某一AV频道。

您可使用语言功能改变菜单显示的语言。

- 1 按下  键。
- 2 使用光标键，选择设定菜单，进入语言项。




- 3 使用  键选择您喜好的语言。
- 4 按  键退出菜单。

自动搜寻

使用该菜单可自动储存所有可使用的频道。

- 1 按下  键。
- 2 使用光标键，选择设定菜单，进入自动搜寻项。

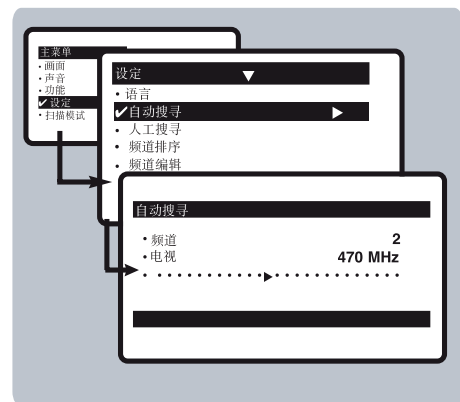

- 3 使用  键来启动自动搜寻。
所有可使用的电视频道将被搜寻。
该操作需要几分钟的时间。屏幕将显示搜寻的进程与已搜寻到的频道号码。
- 4 如要退出搜寻或是中止搜寻，按  键。

如果没有搜寻到频道，请参阅第15页的有关解决方法。

人工搜寻

使用该菜单可一次储存一个频道。

- 1 按下  键。
- 2 使用光标键，选择**设定**菜单，进入人工搜寻项。



- 3 彩色制式：使用  或是  键选择您喜爱的彩色制式，**自动**，PAL，NTSC 3.58或是NTSC 4.43。

- 4 声音制式：使用菜单左移键  或是菜单右移键  选择您喜爱的声音制式，**自动**，BG，I，DK或是M。

- 5 搜寻：按  键，搜寻开始。一旦某一频道被找到，搜寻停止。继续下一步骤。


如果画面没有搜寻到，请参阅可能的解决方法。（第15页）

- 6 频道：使用 ， 键或是数字键进入想要观赏的频道。
- 7 微调：如果接收效果不佳，使用  或是  键进行调整。
- 8 储存：再按  键，频道被储存。
- 9 重复步骤 3，4 储存您希望储存的每一个频道。
- 10 按  键，退出菜单。

频道排序

该功能能使您根据个人喜好对频道号码重新排序。

- 1 按下  键。主菜单显示在屏幕上。
- 2 使用光标键，选择**设定**菜单，再选择**频道排序**菜单。
- 3 使用光标上移  键或是光标下移  键选择您希望被更换的号码(比如001)，

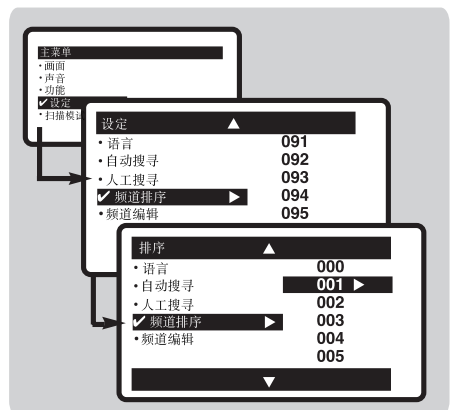

使用光标右移  键确定。

- 4 使用光标上移  键或是光标下移  键选择您希望更换成的频道号码(比如004)，使用光标左移  键确定。


频道排序已完成。频道4会移动到频道3，频道3会移动到频道2。

- 5 重复步骤 3 与 4 对您希望更换的频道进行操作。
- 6 按  键退出菜单。

频道编辑

您可以使用此功能编辑或跳过接收信号不良, 信号微弱或不经常看的频道。

一旦某频道被跳跃, 您不能使用 $\triangleleft$ (频道) +/- 键进入该频道, 您只能通过 (0-9) 数字键进入。

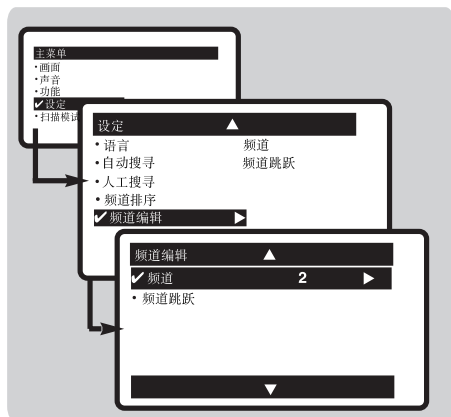

- 1 按 MENU 键, 主菜单显示在屏幕上。
- 2 使用光标键, 选择设定菜单, 进入频道编辑菜单。
- 3 进入菜单, 使用数字键选择您希望跳过的频道号码。
- 4 使用 V 键选择已频道跳跃。使用 O 键选择开项。
- 5 重复步骤 3 与步骤 4, 跳过您希望跳过的每一个频道。
- 6 按 EXIT 键, 退出菜单。

添加已跳跃的频道号码

- 1 重复上面的步骤 1 至 3。
- 2 使用 V 键选择已跳跃, O 键选择关闭。
- 3 重复步骤 1 与 2, 添加您希望添加的每一个频道。
- 4 按 EXIT 键, 退出菜单。

画面设定

- 1 按  键，再按  键，显示画面菜单。



- 2 使用  或是  键选择某一设置，使用  或是  键进行调整。
注意：在画面调整时，只有被选择的线条始终显示。按  或是  键再次显示菜单。
- 3 按  键退出。

声音设定

- 1 按  键，使用  键选择声音项，再按  键，显示声音菜单。



- 2 使用  或是  键选择某一设定项，使用  键或是  键进行调整。
- 3 按  键退出。

功能设定

- 1 按  键，使用  键选择功能项，再按  键，显示功能菜单。



设定项介绍:

- **亮度:** 该项调节画面的亮度。
- **色彩:** 调节画面的色彩饱和度。
- **对比度:** 调节画面的浅色调与深色调的差别。
- **清晰度:** 调节画面的清晰度。
- **色调:** 调节色彩表层基调。
- **色温:** 调节色彩底色: 冷色(更蓝), 普通(平衡)或是暖色(更红)。
- **噪声抑制:** 在接收条件不佳的情况下减少画面噪音(雪花图像)。
- **对比度加强:** 自动调整画面对比度, 永久设定画面颜色最深的部分为黑色。

设定项介绍:

- 高音:** 调节声音的高频响应。
- 低音:** 调节声音的低频响应。
- 平衡:** 调节音频左右声道的平衡度。
- 自动音量调衡:** 使用该项可限制音量增加, 特别是在切换频道或是插播广告时。
- 超宽环绕声:** 提升立体声效果。
- 超强低音:** 提升低音输出。

功能项介绍:

- **角度调整:** 由于地球磁场的变化, 大屏幕电视机的画面可能会倾斜。您可使用该功能调整画面角度来解决这种情况。使用  键或是  键进行调整。
- **儿童锁, 格式, 信号强弱显示与演示:** 请参阅下面几页的介绍。


儿童锁

您可使用儿童锁功能锁定某些频道或是锁定整个电视。

注意：您只可通过遥控器进入被锁定的频道。务必将遥控器放置在安全的地方。

- 1 按  键，使用  键选择功能项，再按  键，显示功能菜单。

功能菜单在屏幕上显示。

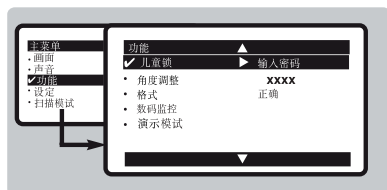

- 2 使用  键选择儿童锁，按  键进入。
- 3 进入4位数的密码。如果是第一次进入或是您忘了密码，键入0711两次。在新密码项中出现光标提示键入。
- 4 进入您喜好的密码,再次键入进行确定。显示儿童锁菜单。

- 5 使用  键或是  键选择某一功能，按  键进入或是对该选项进行确定。



功能项介绍:

频道锁定: 使用  键或是  键选择要锁定的频道号码，按  键进行确定。在被锁定的频道旁会出现  形标志。

更换密码: 进入新密码，再次键入进行确定。

全部清除: 可清除所有被锁定的频道，选择开项可启动该功能。


全部锁定: 可锁定所有电视频道与外部频道。选择开项可启动该功能。

- 6 按  键退出菜单。

格式


该功能提供2个可供选择的画面格式:-4:3与4:3扩展, 提升您观赏的乐趣。

- 1 按  键, 使用  或是  键选择功能项, 再按  键, 显示功能菜单。
功能菜单在屏幕上显示。
- 2 使用  键, 选择格式项, 按  键选择4:3或是4:3扩展。
- 3 按  键, 退出菜单。

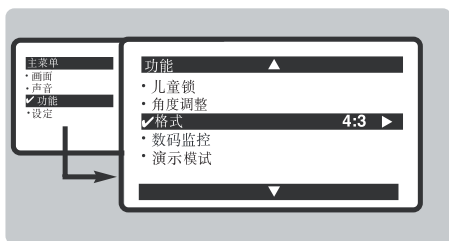


功能介绍

4:3-如果您希望使用整个屏幕表面播放传统画面, 选择该格式。

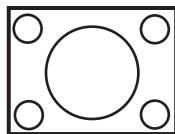


4:3

4:3扩展-如果您希望把录制为信箱格式(屏幕顶部与底部有黑色水平条)扩展到整个屏幕, 选择该格式。

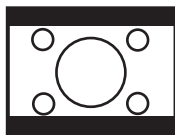

信箱式

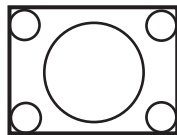

4:3扩展

数码监控

数码监控项监控并调整输入的视频信号, 帮助呈现最佳的画面质量。当你选择数码监控设置为开启项或是屏幕显示开项时, 亮度, 对比度, 清晰度, 对比度加强与NR(噪音抑制)功能就被自动控制。数码监控自动调整这些画面设置。



- 1 根据上一页介绍的“功能设定”进入功能菜单。
- 2 使用  键选择数码监控, 按  键选择关闭, 开启或是屏幕显示开。
- 3 按  键退出菜单。

选项介绍:

关闭: 不启动数码监控功能。

开启: 启动数码监控, 提供最佳的画面效果, 但是在频道切换时不显示监控屏幕。

屏幕显示开: 只要频道切换, 数码监控屏幕将显示数秒钟。

演示

屏幕分画面显示画面增强功能启动前后画面的效果对比，清楚显示画面增强功能的效果。



屏幕被一分为二，以并排方式对比显示画面效果的明显不同。



关闭画面增强功能 启动画面增强功能


- 1 进入上一页“功能设定”中介绍的功能菜单。
- 2 使用 光标下移键选择数码画面演示，按 光标右移键选择开启项或是关闭项。

个人设定

使用个人设定功能，选择一系列您喜好的电视节目，并储存在4个彩色键中。使用该功能，您可以通过每一彩色键观赏多达10个喜好频道。


添加频道：

- 1 使用数字键选择某一频道。
- 2 按 键显示目录。
- 3 按您喜好的彩色键储存步骤 1 中的频道。
- 4 重复步骤 1 至 3，储存更多的频道。
- 5 按 键退出菜单。

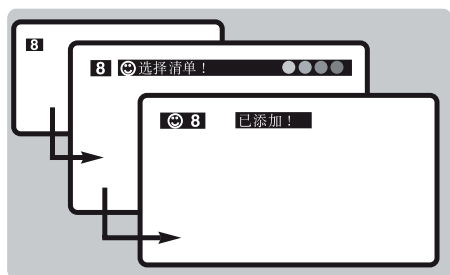

观看频道

- 1 选择并重复按下储存频道的某一彩色键，选择您希望观赏的频道。
- 2 按 键显示目录。
- 3 按 键删除频道。
- 4 重复步骤 1 至 3，删除更多的频道。
- 5 按 键退出菜单。

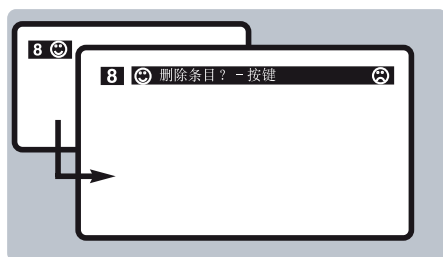

观看频道：

选择并重复按下储存频道的某一彩色键，选择您希望观赏的频道。

连接外部设备

电视机后面配有4个外部插座。（AV1输入，AV2输入，YPbPr与显示器输出）。


插座中的AV1配有Y, Pb, Pr与音频视频输入端子。

插座中的AV2配有S-Video与音频视频输入端子。

Y, Pb, Pr配有Y, Pb, Pr输入端子（有关详情，请参页‘新功能’部分）。


显示器输出插座配有音频视频输出端子。

DVD播放器

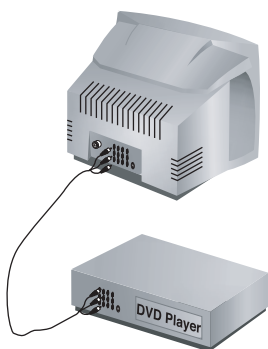

- ❶ 把电视机的绿色，蓝色，红色Y Pb Pr（AV1输入）插座连接到播放器上相应的普通分量视频输入端子。
- ❷ 把电视机的红色，白色（右与左）（音频输入）插座连接到播放器上相应的音频输出端子。确保电缆颜色与插座的颜色一致。红色插座是右音频频道，白色插座是左音频频道。
- ❸ 开启电视与DVD播放器。把电视机设置为CVI，DVD背景屏幕将在电视屏幕上显示。您现在可以播放您的碟片。
注意：您需要手动选择频道CVI回放DVD碟片。


录影机

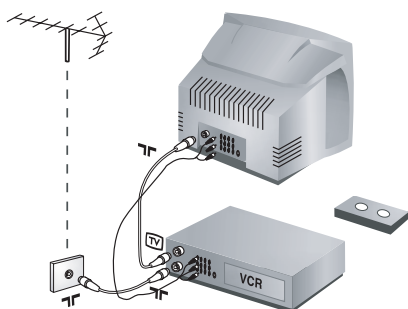

- ❶ 把电视机的黄色，白色，红色（AV2输入）插座连接到播放器上相应的视频与音频插座。
- ❷ 把电视机的红色，白色（右与左）（音频输入）插座连接到播放器上相应的音频输出端子。确保电缆颜色与插座的颜色一致。红色插座是右音频频道，白色插座是左音频频道。
- ❸ 开启电视与VCR播放器。把电视机设置为AV1，您现在可以播放您的录像带了。
上述连接也可以通过天线电缆。此时您需要调频您录影机的试验信号，分配频道号码为0。选择频道0进行回放。


连接外部设备

其它设备

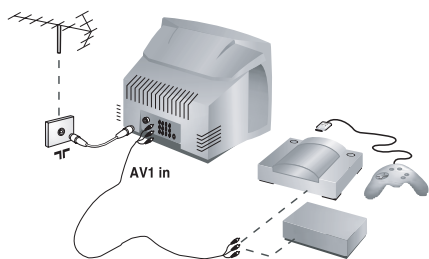


- 1 根据示意图进行连接。
- 2 要优化画面质量，把输出RGB信号（卫星接收器，解码器，游戏等）的设备连接到AV1 输入，把输出S-VHS信号（S-VHS与Hi-8 录影机，某些DVD驱动）的设备连接到AV2，其它设备连接到AV1输入或是AV2输入端子皆可。

功放

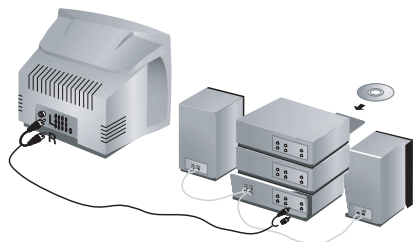

- 1 要连接到高保真系统，使用音频连接电缆，把电视机上的“L”输出端子与“R”输出端子连接到您高保真功放的“AUDIO IN” “L”，“R”输入端子。

侧面连接

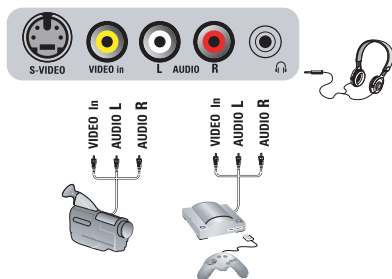

根据示意图进行连接。

使用AV频道选择键，选择AV。

如是单声道设备，连接音频信号至音频左输入端子。使用  按键在电视机的左右扬声器上重置声音。

耳机

连接耳机后，电视机上的声音被切断。使用VOL+或是-键可调节音量大小。

耳机的阻抗必须在32到600欧姆之间。

接收效果不佳

周围有高山或是高建筑物可能会导致幻影，回声或是阴影。在这种情况下，您需手动调整画面：请参阅微调介绍（第6页）或是调整室外天线的方向。是否您的天线能使您在这一频率范围（UHF或是VHF带）接收到信号？如果接收困难（雪花图像），设置画面菜单上的噪音抑制项为开。（请参阅第8页）

无图像

如果电视机没有开启，按下  键两次（在遥控器上）。您是否正确连接了天线插座？您是否选择了正确的系统？（第7页）。euro连接器电缆或是天线插座没插好经常会造成画面或是声音问题（如果移动或是转动电视机有时会造成连接器接触不好）。检查所有连接。

无声音

如果有些频道您只接收到画面无声音，这表明您没有连接正确的电视系统，调整系统设置（第7页）。

屏幕上的彩色斑纹

使用主电源键关闭电视，等20分钟后再开启电视。

画面清晰但无声音

增大音量。检查电视机是否处于静音状态，如果是，按  键恢复声音。

声音良好，但色彩差或是无图像
增加对比度与亮度设定值。

雪花图像与噪音

检查电视机后面的天线连接。

水平虚线

可能是其它电器干扰（如吹风机，洗尘器等等），关闭这些设备。

重影或是“幻影”

可能是天线位置不佳。
使用高定向天线可改善画面。

外部设备只显示黑白画面

您使用AV频道选择  键没有选对正确频道的插座连接：比如插座连接的AV1应选择频道AV1回放，如要播放视频卡带，检查它是否是以同样的标准（PAL, SECAM, NTSC）录制，是否可以录像机重放。

遥控器不工作

检查电池是否放置正确，检查电视机与遥控器之间是否有障碍物。如果您使用遥控器时，指示灯不显亮，请更换电池。

4:3

指电视屏幕的长度与高度之比。宽屏幕电视为16:9格式，传统电视为4:3格式。

4:3扩展

录制为“信箱”格式的画面展开充满整个屏幕，电视屏幕顶部与底部的水平黑条会消失。

数码监控

独特的智能控制系统，能每秒60次测量，分析输入的模拟信号，自动调节设置，优化画面质量。它也可使用传感器调整周围居室光线；当居室光线变得明亮，电视画面也会变得明亮。

组合视频输入（CVI）

支持先进的视频输入（如DVD），提高优质色彩纯度，鲜艳的色彩细节，减少色彩噪音，性能超越S-视频。

色度瞬间改善（CTI）

处理色彩信号时发生的细微变化引起深度加强，提升了色彩清晰度，因为消除了色彩边界线的色彩流失。因此在不变色或是色彩不模糊的情况下，加强色彩清晰度。

亮度瞬间改善（LTI）

新一代的轮廓增强技术，直接采用了视频处理电路，在画面从深色区域向浅色区域转换时增强了清晰度。这样画面的清晰度增强，尤其在画面深色区域与浅色区域。

对比度加强

提高画面的暗色比例，提高画面质量。

个人设定

飞利浦专利功能，可在彩色喜好频道或是图文电视键中储存喜好的图文电视页面或是电视频道。在每一个彩色键中可储存相同主题或是使用者的10个喜好频道或是图文电视页面。

扫描速度调控（SVM）

创新电路设计，通过变化电子光束的速度加强轮廓细节。在不变色或是色彩不模糊的情况下，大大加强了画面整体的清晰度与对比度。

S-VHS信号

以S-VHS与Hi-8录制标准有2个独立的Y/C视频信号。亮度信号Y（黑色与白色）与色度信号（彩色）分别录制在带子上。S-VHS信号呈现更好的画面质量，因为Y/C组合的标准视频（VHS与8毫米）只能提供一个视频信号。

系统

电视画面在所有国家不是以相同方式播放。有不同的标准：BG, DK, I, NTSC与SE-CAM。使用系统设定项（第5页）选择这些不同的标准。

规格

产品型号

29PT8805, 34PT8805, **29PT8825**,
34PT8825, 29PT8865, 34PT8865

画面

- 屏幕对角线尺寸: 34" (850毫米)
29" (720毫米)
- 可视画面区: 32" (800 毫米)
27" (680 毫米)
- 画面显像管尺寸: 纯平4:3
- 100 赫兹
- 逐行扫描
(人控自动交换)
- 扫描速度调控
- 三维数码梳状滤波器
- 3:2pulldown 影片清晰转换功能
- EDDI-平滑边缘解交错
- 对比度加强
- 有亮度瞬间改善功能的升级版数码监控(LTI)
- 色度瞬间改善 (CTI)
- 色温控制
- 黑电平扩展
- 灵智画面模式
- 演示
- 数码噪音抑制 (DNR)

声音

- 声音输出: 20 瓦rms
- 2 个内置扬声器
- 立体声
- 超宽环绕声
- 灵智声音模式
- 自动音量调衡

便捷使用

- 双语屏幕显示与菜单控制
- 100 预设频道选择
- 个人设定
- Zappa 遥控器

侧面连接

- S-Video
- 视频与音频输入
- 耳机输出

后置连接

- AV1: 1FH (CVI), 视频与音频输入
- AV2: S-Video, 视频与音频输入
- AV3: 2FH (HD-CVI)
- 显示器输出

接收

- 调频系统: PLL
- 色彩传送系统射频输入: PAL I, PAL D/K
- AV 连接: NTSC 3.58/4.43, PAL4.43
- 立体声传送系统射频输入:
NICAM BG/I/DK, 2CS BG/DK, FM/
(中国)
- 频道选择: UVSH

尺寸与重量

- 主电源: AC 150-276V, 50/60 赫兹
- 净重: 46千克 (29PT8805/25/65)
64千克 (34PT8805)
68千克 (34PT8825)
66千克 (34PT8865)
- 毛重: 50千克 (29PT8805/25/65)
73千克 (34PT8805)
77千克 (34PT8825)
75千克 (34PT8865)
- 电视机尺寸: 宽 X 深 X 高毫米
702 x 501 x 597 mm (29PT8805)
785 x 502 x 590 mm (29PT8825)
736 x 490 x 580 mm (29PT8865)
811 x 547 x 696 mm (34PT8805)
885 x 557 x 686 mm (34PT8825)
853 x 550 x 676 mm (34PT8865)

注意: 规格如有变动, 恕不另行通知。

