

## 認識您的手機



飛利浦持續不斷致力改善其產品。因此，飛利浦可保留權利隨時修訂本使用手冊或將它收回，恕不事先通知。飛利浦以「現有形式」提供本使用手冊，同時除非現行法令要求，對於任何錯誤、遺漏或是本使用手冊與產品之間不符等情形將不承擔任何責任。本裝置適於連接至 GSM / GPRS 網路。

## 如何 ...

開機 / 關機	長按住  ，再放開。
輸入您的 PIN 碼	利用鍵盤輸入您的 PIN 碼，然後按  或  確認。
鎖住 MP3 鍵盤	按  。MP3 鍵盤將被鎖住。要解鎖，請按  。
鎖住鍵盤	翻開手機蓋時，鍵盤將自動解鎖，手機蓋上的按鍵則會上鎖。
撥打電話	利用鍵盤輸入電話號碼，然後按  。
結束通話	按  。
接聽來電	當手機鈴聲響起時，按  。
啓動 / 關閉免持通話方式	在待機模式下，利用鍵盤輸入電話號碼，或選擇電話簿內的一個聯絡人。按  或  選項，然後選擇免持通話並按  。在通話期間，按  或  選項進入免持通話選項。接到來電時，長按  。
通話靜音	當手機鈴聲響起時，按  。

拒絕來電	當手機鈴聲響起時，按  。
調整通話音量	在通話期間按 ◀ 及 ▶ 鍵可調整音量。
調整鈴聲音量	當手機處於待機模式時，按  > 設定 > 音效 > 鈴聲音量 調整來電的鈴聲音量。
進入所有通話記錄	在待機模式下按  。
進入 WAP 瀏覽器目錄	在待機模式下按 ▲。
進入電話簿	在待機模式下按 ▼。
進入我的檔案	在待機模式下按 ◂。
進入編寫訊息	在待機模式下按 ▶。
進入主目錄	在待機模式下按  或  。
進入 MP3	在待機模式下按  。
返回到上一層目錄	在瀏覽目錄或在編輯模式內時，按  返回。
瀏覽目錄時迅速返回待機模式	短按  。

## 控制鍵

手機的外蓋上有三個控制鍵：、 和 。每個控制鍵有 4 種模式：

- 待機模式
- MP3 模式
- 來電模式
- 來電免持通話模式

在**待機模式**下，您可長按住 3 個按鍵中的任何一鍵開啓外螢幕。開啓外螢幕後，按  可啓動音樂播放器。

在**MP3 模式**下，短按  可降低音量，短按  可提高音量，而短按  可暫停或恢復播放。

在**MP3 模式**下，長按住  可回到前一首歌，長按住  可轉到下一首歌，而長按住  可關閉 MP3 功能。

在**來電模式**下，短按  或  可將通話消音。長按住  或  可拒絕一通來電。

在**來電免持通話模式**下，短按或長按住  可降低音量；短按或長按住  可提高音量。

## 功能鍵

左右功能鍵 (  及  ) 位於鍵盤區的上方。按功能鍵可讓您選擇顯示在該功能鍵上方螢幕內的選項，包括通話期間的選項。功能鍵的作用將依當時的功能背景而異。

## 耳機的操作

以下操作方式適用於單鍵式的耳機。

當您在待機模式下輸入電話號碼，短按一下耳機鍵即可撥號。如要停止撥號，則長按住耳機鍵。在通話期間，短按耳機鍵可錄音或停止錄音，長按則掛斷電話。

接到來電時，按耳機鍵可應答來電；長按則拒絕來電。

## 主目錄

您可從主目錄進入 Philips 598 手機的不同功能。以下圖表將大致列出主目錄的結構、圖示代表的意義、以及可讓您取得目錄功能之相關詳細說明的頁碼。

 娛樂 第 22 頁	 瀏覽器 第 23 頁	 音樂播放器 第 25 頁
 相機 第 29 頁	 訊息 第 33 頁	 我的檔案 第 41 頁
 工具箱 第 45 頁	 電話簿 第 54 頁	 情境模式 第 58 頁
 連接 第 60 頁	 通話 第 63 頁	 設定 第 66 頁

在待機模式下按  進入主目錄，然後按 、、 或  在圖示和列表之間移動，或按  -  鍵及  或  鍵直接進入選項及功能。在一個列表內移動瀏覽時，螢幕右邊的捲軸可指示您當前在列表中的位置。按  選擇或  進入列表中某個項目的相關選項。按  返回可返回上一層目錄。

## 未裝入 SIM 卡時的目錄

如果您未裝入 SIM 卡，進入主螢幕後可看到的主目錄數目不到 12 個，展示的格式如下：

○	<b>音樂播放器</b>  第 25 頁	○
<b>娛樂</b>  第 22 頁	<b>相機</b>  第 29 頁	<b>我的檔案</b>  第 41 頁
<b>連接</b>  第 60 頁	<b>工具箱</b>  第 45 頁	<b>設定</b>  第 66 頁
○	○	○

如果您已插入 SIM 卡，目錄的預設位置為**訊息**。  
如果未插入 SIM 卡，目錄的預設位置為**相機**。

## 如何使用本手冊

本使用手冊已盡可能以最清晰及完整的格式提供關於您的飛利浦 598 手機的資訊。它包含以下章節：

### 認識您的手機

本章將概要介紹您的手機，並提供一些常用功能的相關資訊。

### 第 1 章：使用須知

說明初次使用手機前的準備工作，例如安裝 SIM 卡、電池等。

### 第 2 章：主要功能

如何撥打及接聽電話，以及一些常用的通話功能。

### 第 3 章：文字輸入

如何利用字母鍵盤輸入文字。

### 第 4 至 15 章

介紹本手機的各項主要功能。

### 其它章節

圖示及符號、注意事項、故障排除、飛利浦原廠配件、SAR 資訊（如果在本手冊出版前未取得，則將另以個別文件的形式提供），以及最後的有限保固資訊。

## 新事件

---

有些事件可能會改變待機螢幕（例如未接來電、新簡訊、新 MMS 等）。每當出現新事件時，手機就會發出提示音（除了收到訊息廣播時之外）。您可按  **查看** 顯示未接來電的記錄表、進入未讀的簡訊或 MMS 列表等等。按  **返回** 可退出新事件畫面。

---

**無論任何時候，您只能按  返回從待機螢幕清除新事件。**

---

# 目錄

1. 使用須知 .....	8	接聽來電 .....	14
插入 SIM 卡 .....	8	拒絕來電 .....	14
開機 .....	10	接聽第二通來電（網路須能支援） .....	15
為電池充電 .....	10	好友大頭貼 .....	15
插入 micro SD 卡 .....	11	3. 文字及數字輸入 .....	16
設定快捷鍵 .....	11	輸入法的種類 .....	16
2. 打電話 .....	12	輸入文字和數字 .....	16
開機 .....	12	輸入符號 .....	16
關機 .....	12	切換大小寫 .....	16
撥打電話 .....	12	刪除 .....	17
通話期間的功能選項 .....	12	T9® 英文輸入法 .....	17
通話靜音或取消靜音 .....	13	基本文字輸入法 .....	17
調整聽筒 / 耳機音量 .....	13	拼音輸入法 .....	18
通話錄音 .....	13	注音輸入法 .....	19
結束通話 .....	13	筆劃輸入法 .....	20
撥打國際電話 .....	13	4. 娛樂 .....	22
撥打緊急電話 .....	13	遊戲 .....	22
撥打第二通電話（網路須能支援） .....	14	Java .....	22
撥打多方通話（網路須能支援） .....	14	5. 瀏覽器 .....	23
切換通話（網路須能支援） .....	14	WAP .....	23
免持通話 .....	14	Push 收件匣 .....	24
IP 撥打（只限中國和香港） .....	14		

6. 音樂 .....	25	9. 我的檔案 .....	41
音樂庫 .....	25	圖片 .....	41
演出者 .....	25	影片集 .....	42
播放列表 .....	25	聲音集 .....	43
最後播放 .....	26	容量查詢 .....	44
正在播放 .....	26	10. 工具箱 .....	45
設定 .....	27	美女生活助理 .....	45
使用外蓋上的音樂播放器控制鍵 .....	27	日程表 .....	50
7. 相機 .....	29	鬧鐘 .....	51
相機模式 .....	29	計算機 .....	51
攝影模式 .....	30	錄音機 .....	52
8. 訊息 .....	33	世界時鐘 .....	52
簡訊 .....	33	碼錶 .....	52
MMS (網路須能支援) .....	33	單位轉換器 .....	53
收件匣 .....	34	倒數計時器 .....	53
寄件匣 .....	36	來電警衛 .....	53
我的收藏夾 .....	36	11. 電話簿 .....	54
草稿匣 .....	37	建立聯絡人 .....	54
SIM 收藏夾 .....	37	查看群組 .....	55
範本 .....	38	特殊號碼 .....	56
語音信箱 .....	38	快速撥打 .....	56
訊息廣播 .....	38	進階 .....	57
訊息設定 .....	39	12. 情境模式 .....	58
		選擇情境模式 .....	59
		設定個性化 .....	59

13. 連接 .....	60
紅外線 .....	60
藍芽 .....	61
USB 功能 .....	62
記憶卡 .....	62
14. 通話 .....	63
通話記錄 .....	63
清除記錄 .....	63
通話設定 .....	63
15. 設定 .....	66
一般 .....	66
顯示 .....	67
音效 .....	68
連接 .....	68
圖示及符號 .....	70
注意事項 .....	72
常見問題解答 .....	76
飛利浦原廠配件 .....	77
商標聲明 .....	78
電磁波能量比吸收率資訊 .....	79
有限保固服務 .....	80
符合規範聲明書 .....	83

# 1 • 使用須知

**在使用前，請先閱讀「注意事項」一節中的安全使用指示。**

您必須先插入一張由您的 GSM 服務商或手機經銷商所提供的有效 SIM 卡，才能使用您的手機。SIM 卡內含您的申請資料、手機號碼以及可供您儲存電話號碼及訊息的小容量記憶體（見“電話簿”第 54 頁）。

您也可插入一張記憶卡。記憶卡可提供您更大的記憶容量，讓您在手機內建記憶體之外儲存額外的音樂、照片和影片檔。

## 插入 SIM 卡

### 移除背殼

請確定手機已關機。您必須先移除手機的背殼，才可插入 SIM 卡。如圖所示握住手機，手機正面朝下，然後推開手機左側的彈簧扣。將您的手指放在彈簧扣上方的小孔內，將背殼從凹槽中提起。



### 移除電池


將您的手指放在電池右上角的黑色托件上，然後從槽中拉起電池。



**如果您在手機開機後移除電池，您所有的個人設定可能會消失。**


## 插入 SIM 卡

請確保 SIM 卡的切角位置正確（切角位於左上角），同時金屬接觸面朝下。將 SIM 卡滑入卡槽內，直到它停止不動為止。當您第一次移除您的 SIM 卡時，請確保將其邊緣整平，否則可能很難插入卡片。

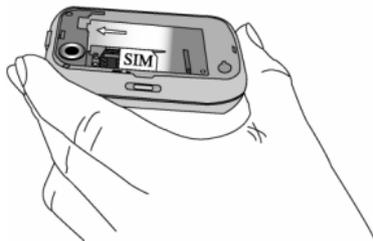

## 裝回背殼

將背殼及手機右側對齊鉤上之後，將背殼壓下，直到它與手機左側扣緊為止。

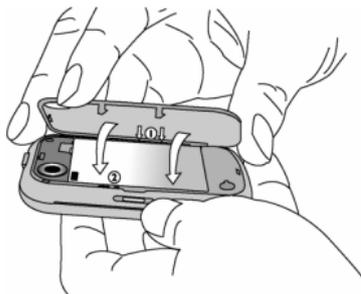

## 裝回電池

金屬接觸面朝下之後，將電池向下壓入電池槽，直到它扣緊為止。  
請注意，鉸鏈應該是在電池的底部。

置入電池時，請小心不要損壞 SIM 卡槽的金屬連接器。

## 開機

要開機時，請長按住  鍵，然後放開。如有需要，請輸入 PIN 碼（即 SIM 卡的 4 至 8 位數密碼）。此 PIN 碼是由您的網路服務商或手機經銷商預先設定並提供給您的。有關 PIN 碼的進一步說明，見“安全性”第 67 頁。

如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，您的 SIM 卡將會上鎖。您必須向網路服務商索取 PUK 碼才能解鎖。

## 為電池充電

您的手機由一個可充電式電池提供電力。新電池的電量是未充滿的。當電池的電量不足時，手機將發出一個提示音提醒您。

我們建議您在手機開機之後不要移除電池，以免遺失您的所有個人設定。如果您真的移除了，日期和時間的設定只會保持短暫時間的記憶。因此，在您裝回電池之後就必須重新設定那些資料。

將電池和電池蓋裝入手機之後便可充電。如下圖所示插入充電器的連接器。然後將另一端插入一個 AC 電源插座。



電池圖示將指示充電的狀態。在充電期間，充電指示符號會持續波動；電池要充滿需要大約 2.5 小時。電池充滿之後，所有指示條便會停止波動。此時，您便可將充電器拔除。依網路及使用情況而定，通話時間和待機時間可分別維持長達 4 小時\* 及 300 小時\*。

\* 根據網路系統狀況、用戶設定、使用方式等條件而定，實際結果可能有所差異。

當電池已充滿電時繼續讓手機連接至充電器並不會損壞電池。唯一關閉充電器的方法是將它拔除，所以請使用一個容易取用的交流電源插座。

---

如果您將有幾天不會使用手機，建議您將電池拔除。

---

您可在充電期間使用手機（請注意，在連接充電器時，來電震動的功能會自動關閉）。如果電池已完全沒電，電池圖示要在充電幾分鐘之後才會出現。

---

## 插入 micro SD 卡

---

1. 掀起手機左側的 micro SD 卡蓋。如果握持正確，這張卡的金色接觸面應朝上。
2. 輕輕地將卡推入 micro SD 卡槽並壓下，直到固定為止。

---

要移除 micro SD 卡時，將卡向內壓一下，然後放開。卡便會彈出卡槽。

---

## 設定快捷鍵

---

您可以設定數字鍵  和  和  讓您直接操作常用的功能。設定之後，您只要長按住數字鍵便可操作相應的功能。

大多數的快捷鍵都已預先設置。要查看快捷鍵設定，可轉到設定 > 一般 > 快捷鍵 > 快捷鍵設定。要更改快捷鍵設定，請按您要更改的數字鍵，並選擇選項 > 更改，然後從以下列表中選擇一個要指定至該數字鍵的功能：

- 鬧鐘
- 日程表
- 語音備忘錄
- 收件匣
- 藍芽
- 計算機
- 防火牆
- 語言
- 通話記錄
- 相機
- 飛利浦俱樂部
- 電話簿
- 編寫訊息
- 新增簡訊
- 新增 MMS
- 飛行模式
- 遊戲
- 首頁
- 紅外線
- 主目錄
- 音樂
- 我的檔案
- 配置檔案
- 鈴聲選擇
- 快捷鍵
- 單位轉換器
- 快速撥打
- 錄音機
- 美女生活助理

---

數字鍵 、、 及  已被分別設定為輸入 "+" 進入語音信箱、啟動會議模式及解開鍵盤鎖的預設快捷鍵，而且無法修改。

---

## 2 • 打電話

本章將介紹有關撥打和接聽電話的功能及選項。

### 開機

長按住  可開機。

您可在手機上設定一個安全密碼（PIN 碼）以防止手機被濫用。設定一個安全密碼之後，當您開機時將被提示輸入相關的安全密碼。

1. 輸入 PIN 碼。為安全起見，螢幕上將以 \* 符號代表您輸入的號碼。如果您輸入錯誤的號碼，請按  清除將它清除。
2. 按  確定。手機會確認該 PIN 碼，並開始網路註冊。
3. 當螢幕上出現網路系統的名稱時，即表示您現在可撥打或接聽電話了。如果螢幕上沒有出現網路系統名稱，您必須重新註冊。

**如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則您的 SIM 卡將會上鎖。您必須向網路服務商索取 PUK 碼才能解鎖。如果連續十次輸入錯誤的 PUK 碼，則您的 SIM 卡將會永久鎖定，再也無法使用。如發生此情況，請聯絡您的網路服務商。**

### 關機

您可隨時長按住  關機。

### 撥打電話

**只有當螢幕上出現網路名稱時，您才能撥電。**

1. 輸入電話號碼。
2. 按  撥號，或按  選項進入選項目錄，然後選擇撥打 > IP 撥打、免持撥打或 IP 免持撥打。

### 通話期間的功能選項

在通話期間，您可按  選項執行以下操作：

- 啟動 / 取消免持通話方式
- 啟動藍芽耳機（如果適用）
- 通話靜音 / 取消靜音
- 保留通話
- 撥打新號碼
- 結束當前通話
- 發送簡訊
- 記錄手機通話（包括 3 個子選項：錄雙方通話、僅錄對方及僅錄本機）
- 選擇電話簿列表

## 通話靜音或取消靜音

在通話期間，按  **選項** 並選擇 **靜音** 或 **取消靜音**。如果您選擇 **靜音**，麥克風將關閉。當您從一個通話切換至另一個通話時，靜音將取消。

## 調整聽筒 / 耳機音量

在通話、通話保留或來電等待的期間，您可按  提高或降低音量（如果您未在瀏覽通話選項目錄）。設定音量後，通話音量將立即生效，同時此設定也適用於您其後的通話。

## 通話錄音

在通話期間，按  **選項**，並選擇 **錄音** 進入 3 個錄音選項，分別為：**錄雙方通話**（預設）、**僅錄對方** 及 **僅錄本機**（適用於兩方或多方通話）。當您開始錄音時，螢幕上會出現一個錄音圖示。當您結束通話時，錄音將停止並自動以 AMR 格式儲存在 **我的檔案 > 聲音集** 之下。

**錄音的時間長度不限；只有當您按  鍵時、記憶空間不足時、或當通話結束時，錄音才會停止。**

## 結束通話

按  **結束** 或  結束通話。

## 撥打國際電話

1. 長按住  直到螢幕上出現「+」為止。
2. 輸入國碼。
3. 輸入區碼（通常省略開頭的 0），隨後輸入電話號碼。
4. 按  直接撥號。

## 撥打緊急電話

您可隨時撥打緊急電話，無論該手機是否已在網路上註冊。

1. 在待機模式下，輸入緊急電話號碼（撥電者所處國家的指定號碼）。
2. 按 。

**請注意，緊急通話無法儲存在通話記錄中。**

3. 或者，在啓動手機並輸入 PIN 碼之後，按  **SOS** 進入緊急通話畫面。如果未裝上 SIM 卡，按  **SOS** 也可帶您進入緊急通話畫面並顯示通話號碼。然後按  或 **確定** 軟鍵可直接撥打緊急通話且顯示撥號動畫。

## 撥打第二通電話（網路須能支援）

您可將當前的通話保留，以撥打第二通電話：

1. 與 A 方通話期間，您可利用鍵盤輸入 B 方的電話號碼。
2. 按  撥打 B 方的號碼。A 方的通話將自動保留。

## 撥打多方通話（網路須能支援）

您的手機可支援最多五位成員的多方通話。在多方通話期間，螢幕上將顯示**多方通話**。

如果您正在通話並已有另一通電話正在等待中，您可執行以下操作來建立多方通話：

1. 按  接聽第二通來電。當前的通話將被自動保留。
2. 從通話目錄中選擇**多方通話**。這兩通電話將被互相接通，您已建立一個多方通話。

在多方通話期間，您可接聽一通新來電，或撥電給另一個新成員，將其加入多方通話（此時正在進行中的多方通話會被自動保留）。通話建立之後，從通話目錄中選擇**建立多方通話**，將該新成員加入多方通話（您最多可加入五位成員）。如果您想要從多方通話中分隔一位成員，可在多方通話期間選擇**分隔多方通話**。要中斷其中一位成員的通話，請選擇**結束成員通話**。

## 切換通話（網路須能支援）

當您有一通正在進行中的通話，以及一通保留中的通話，您可按  **選項**，然後選擇**切換**在兩通電話之間切換。

## 免持通話

在通話期間，按  **選項**並選擇**免持**。

**當耳機插入手機，無法啟動免持通話模式。**

## IP 撥打（只限中國和香港）

您可選擇**IP 撥打**。當您選擇**IP 撥打**選項，手機會自動將您預先設定的 IP 特別服務號碼附加在電話號碼前面，然後進行 IP 撥號。您也可以長按  啟動 IP 撥打。

**當您輸入多個 IP 特殊服務號碼，您會被要求確認這些號碼，以免重複附加。**

## 接聽來電

按  可接聽一通來電。

## 拒絕來電

按  可拒接一通來電。

## 接聽第二通來電（網路須能支援）

如果您已啓動來電等待，接到第二通來電時，手機將提示您。您可以：

1. 按  接聽第二通來電。當前的通話將被自動保留。
2. 按  拒絕第二通來電，並繼續當前的通話。
3. 當您有一通正在進行中的通話，以及一通保留中的通話時，可按  選項執行以下操作：
  - 切換
  - 多方通話
  - 免持
  - 語音設備（如果適用）
  - 靜音
  - 結束保留通話
  - 結束所有通話
  - 發送簡訊
  - 錄音
  - 查看電話簿

如果您按數字鍵，記事本編輯器將在來電等待模式下開啓。

## 好友大頭貼

此功能可讓您為電話簿內的聯絡人指定一張您用相機功能拍下的照片，或一張您透過 WAP 或數據傳輸線下載的圖片。在通話期間，如果對方的名片已指定一張圖片，來電的螢幕背景將顯示該圖片。此功能就稱為**好友大頭貼**。

好友大頭貼只能儲存在手機記憶體內。照片的尺寸必須小於 128 x 160 像素。

## 3 • 文字及數字輸入

### 輸入法的種類

您的手機可支援好幾種輸入法，包括：

- T9 拼音：使用 T9 拼音輸入中文字；
- T9 繁體注音：使用 T9 注音輸入繁體中文字；
- T9 筆劃：使用 T9 五筆劃及筆劃字根輸入中文字；
- T9 繁體筆劃：使用五筆或筆劃字根輸入繁體中文字；
- T9 英文 ( T9eng/T9Eng )：使用 T9 英文輸入英文字；
- Multi-Tap ( abc/Abc/ABC )：按擊標示您所需字母的按鍵。按一次可顯示按鍵上的第一個字母，快速按兩次可顯示按鍵上的第二個字母，以此類推直到您所需的字母顯示在螢幕上為止。
- 123: 輸入數字

本手機也可支援 T9 簡體中文聯想輸入法。

\* 在文字編輯期間，您可按  切換輸入模式；此時螢幕底端的狀態列會顯示您目前的輸入模式。

  abc 代表簡體拼音輸入法模式； 代表簡體筆劃輸入模式；  abc 代表繁體中文注音輸入

模式； 代表繁體中文筆劃輸入模式；[en] 代表 T9 英文輸入模式；[abc] 代表英數字輸入模式；[123] 代表數字輸入模式。此外，您可按  輸入標點符號。

每次退出編輯畫面之前，文字編輯器會保留您最後使用的輸入法。下次當您進入編輯器時便會自動選擇上次的輸入法。

### 輸入文字和數字

您可使用以下輸入法在編輯器內輸入文字：T9 英文輸入法、英數字輸入法、漢語拼音輸入法、注音輸入法、簡體筆劃輸入法或繁體筆劃輸入法。此外，還有兩種輸入法可供您輸入數字和標點符號。螢幕上顯示的圖示代表當前使用的輸入法。您可按  由一個模式切換至另一個模式。長按住此鍵可啟動或關閉 T9。您可短按  輸入標點符號 或長按住此鍵選擇輸入語言。

### 輸入符號

在任何輸入模式下，按  可開啓 / 關閉符號輸入畫面。如果符號佔用超過一個畫面，按  上下翻頁。按  確認輸入的符號。

### 切換大小寫

按  可在英文輸入編輯器中切換大小寫。

## 刪除

輸入列上有內容時，按  **清除** 可刪除最右邊的字元或符號。候選列的內容會隨之更新，直到整個輸入列清空為止。長按  **清除** 可清除輸入列。輸入列清空之後，按  **清除** 將刪除文字區內在游標左邊的字元。長按  **清除** 可清除文字區的內容。

## T9® 英文輸入法

### 這是什麼？

T9® 預測型文字輸入法是一種智慧型的訊息編輯模式，包括一個詳盡的詞典。它可讓您迅速輸入文字。您只須在拼出一個單詞所需的每個字母的相應數字鍵上按一下即可。一個彈出式視窗內將顯示 T9® 的按鍵輸入分析結果及單詞建議。如有超過 3 個候選單詞，將顯示一個捲軸，按 ▲ 或 ▼ 可瀏覽列表並從 T9® 內建詞典建議的單詞中選擇（見以下範例）。在您輸入單詞之後，請按  或  確認。

### 如何使用？

各個按鍵所代表的英文字母及符號如下：

 至  輸入英文字母。

▲ 或 ▼ 瀏覽上一個或下一個候選單詞。

 **確定**  
 **清除**

確認字母或單詞。

短按可清除一個字母，長按住可清除全部。



切換大小寫、選擇輸入模式。長按住此鍵可啟動或關閉 T9 功能。



短按可啟動 / 關閉標點符號模式，長按住可選擇輸入語言。

### 範例：如何輸入「Home」這個字：

1. 按    ，螢幕上會顯示列表上的第一個字：**Good**。
2. 按 ▼ 瀏覽，並選擇 **Home**。
3. 按  **確定** 確認 **Home**。

## 基本文字輸入法

若您想要使用基本文字輸入法，請按  鍵選擇「ABC」基本文字輸入法。此輸入法需要多次按同個鍵才可獲得所要的字母：字母「h」是  鍵上的第二個字母，您必須按  兩次能輸入「h」。使用此輸入法，您必須在按鍵上按與字母次序相等的次數。

如果要以基本文字輸入法輸入「Home」，您應該要輸入 ， (GHI) ，， (MNO)， (MNO)，， (DEF)。

每個按鍵分別代表的字母、數字及符號如下：

按鍵



字母和數字

空格 1 @ \_ # = < > ( ) & £ \$ ¥



a b c 2 à á â ã æ ç



d e f 3 é è Æ Ø



g h i 4 Γ ï



j k l 5 Λ



m n o 6 ñ ò ö ø



p q r s 7 β Π Θ Σ



t u v 8 ü ù



w x y z 9 Ω Ξ Ψ



輸入空格



切換文字輸入模式



輸入符號

## 拼音輸入法

按 並選擇拼音輸入模式。每個數字鍵分別代表的拼音字母如下：（請注意，拼音輸入模式僅供簡體中文使用，無法輸入繁體中文字）。

	ABC	DEF
GHI	JKL	MNO
PQRS	TUV	WXYZ
模式 T9		標點符號

使用拼音輸入法的一般順序如下：

1. 輸入拼音字母  至   
 清除鍵清除
2. 選擇拼音組合 ◀ 或 ▶
3. 確認拼音組合 
4. 從候選字表中選擇 ◀ 或 ▶ / ▲ 或 ▼  
(捲動列表)
5. 確認選字 
6. 選擇並輸入聯想字，或返回步驟 1 輸入新的單字。
7. 或按  返回 退出聯想字輸入模式，然後按  完成編輯。

依序輸入拼音字母。您只需按一下代表該拼音字母的按鍵，不必考慮該拼音字母在按鍵上的位置次序。拼音輸入法會自動選擇並列出所有可能的拼音組合供您挑選。

例如，要輸入『王』字，拼音字母為『wang』，按    ，再使用 ▶ 選擇『wang』所需的拼音組合，然後按  確認此拼音組合。

選擇並輸入一個字之後，候選字表會隨之更新，同時顯示一系列聯想字。按 ◀ 或 ▶ 選擇所需的聯想字，再按  確認輸入。這樣將可進一步加快輸入時間。

在電話簿或簡訊內完成編輯一個姓名之後，按  返回 退出聯想字輸入模式，再按  確認編輯工作完成。

## 注音輸入法

### T9 繁體注音

#### 輸入

您只需按一下代表注音字母的按鍵，不必考慮該注音在按鍵上的位置次序。輸入列上將列出所有可能的注音組合。

- 各數字鍵的對應字元如下：

按鍵	字元
	ㄅ ㄆ ㄇ
	ㄎ ㄌ ㄎ 一
	ㄐ ㄑ ㄒ 儿
	ㄓ ㄔ ㄕ ㄜ
	ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ
	ㄨ ㄩ ㄨ ㄩ
	ㄩ ㄨ ㄨ ㄨ
	ㄩ ㄨ ㄨ ㄨ
	ㄩ ㄨ ㄨ ㄨ

當輸入列上出現注音組合時，按 將選擇框移動到注音組合上，再按 進入選字模式。

### 選字

按 可將選擇框向左或向右移動，按 可捲動瀏覽列表。當選擇框位於所需的字元上時，按 確認輸入並進入聯想字輸入模式。

### 聯想字

此時輸入區是空的，候選區則顯示一系列聯想字。按導覽鍵選擇一個聯想字，或按一個數字鍵輸入一個新的注音組合。

### 筆劃輸入法

按 選擇筆劃輸入模式。每個按鍵所代表的筆劃如下：

	一 橫	
丿 左撇	豎	㇇ 右捺
	㇇ 橫折	? 特殊
模式 T9		標點符號

筆劃輸入法的基本步驟如下：

1. 輸入筆劃  至  鍵 (不包括  和  鍵)，  
 清除鍵清除。
2. 從候選字表中選擇  或  或  (捲動列表)
3. 確認選字 
4. 選擇並輸入聯想字，或返回步驟 1 輸入新的筆劃。
5. 或按  返回 退出聯想字輸入模式，然後按  完成編輯。

筆劃輸入法的基本原理是將中文字依照其筆劃順序一筆一劃地拆開分解。輸入文字時，應根據組成所需文字的筆劃順序來按適當的按鍵。本手機的筆劃輸入法將中文字的筆劃區分為 5 種基本筆劃：（即橫、豎、撇、捺及折），再加上一個特殊筆劃。當您需要的筆劃不屬於上述 5 種基本筆劃時，便以特殊筆劃代替。

以下範例將可讓您更清楚了解筆劃輸入的方法：

1. 木： - +  | +  / +  \
2. 田： | +  | +  - +  | +  - + 
3. 加： ? +  / +  | +  | +  -
4. 涼： \ +  ? +  \ +  - +  | +  | +  - +  ? +  / +  \
5. 陈： ? +  | +  - +  ? +  ? +  / +  \

一般上，您不需要輸入所有的筆劃便可找到所需的中文字。在電話簿或簡訊內輸入姓名之後，按  返回 退出聯想字表，再按  確認編輯完成。

**繁體中文筆劃和簡體中文筆劃的輸入模式相同，唯一不同的是字碼的繁簡之分。**

## 4 • 娛樂



本章將介紹已安裝在您手機上的遊戲及其它工具。

*此處介紹的部份功能須視您的手機配置、您購買手機的所在國家以及 / 或您的服務商能否支援而定。*

### 遊戲

---

#### 預設遊戲

此目錄可提供預先安裝在您手機內的遊戲。在待機模式下，按  進入主目錄，並選擇 **娛樂** > **遊戲**。

#### Java

---

您的手機採用 Java 執行環境，可讓您執行 Java 應用程式，例如從網路下載的遊戲。

- 按 **Java** > **啟動** 執行您下載至手機的新應用程式。

## 5 • 瀏覽器



您的手機包含一個 WAP 瀏覽器。您可透過 WAP 瀏覽器獲取新聞、體育消息及天氣預報，並可享用網際網路上的服務。

**您所申請的服務方案必須包含 WAP 連線服務，才可使用此功能。設定值是預先配置的（依國家地區而異），因此不必修改。欲知詳情，請聯絡您的網路服務商。**

### WAP

**通常手機已預先配置了設定值。如果您想要新增或修改組態設定參數，執行前必須先向系統服務商取得必備的資訊。對於您或系統服務商變更組態而造成的任何操作失敗情形，飛利浦無義務預先告知，也無須承擔任何責任。請向您的系統服務商洽詢最新的訊息。**

### 首頁

選擇此目錄以直接進入首頁。您也可在設定目錄內設定首頁的地址。

### 瀏覽器

### 書籤

您可將當前的網頁或您常造訪的網頁儲存至書籤列表中，並可管理及整理歸納您的書籤。

當您進入該目錄時，將顯示一個書籤記錄的列表。要連接至特定書籤記錄的網址，請使用 ▲ 或 ▼ 選擇一個書籤，然後按 Ⓞ。

如果目前尚無任何書籤，可選擇以下選項來新增及管理您的書籤：

新增書籤

編輯標題及網址。

書籤管理

刪除或編輯一個書籤記錄。

新增一個書籤：

轉到書籤目錄

在待機模式下，按 Ⓞ 進入主目錄，並選擇 **瀏覽器 > 書籤**。

選擇新增書籤

按 Ⓞ。

新增一個書籤

輸入新書籤的地址及標題，然後按  儲存。

編輯一個書籤：

轉到書籤目錄

在待機模式下，按 Ⓞ 進入主目錄，並選擇 **瀏覽器 > 書籤**。

選擇管理書籤

按 ▲ 或 ▼，然後按 Ⓞ。

選擇您想要編輯的書籤

選擇**編輯**  
編輯書籤

按 **▲** 或 **▼**，然後按 **⊕**。

按 **▲** 或 **▼**，然後按 **☑** **選擇**。  
編輯書籤的**地址** 及 **標題**，然後按 **☑** **儲存**。

## 上次網頁

此目錄可讓您管理、整理及快速登入您之前造訪的網頁。

1. 當您進入此目錄，螢幕上將列出您之前造訪過的網頁。
2. 按 **☑** **選項** 進入以下功能：

**首頁**

**另存為**

**返回**

**以 MMS 發送**

**轉發**

**另存為首頁**

**更新**

**退出**

**書籤**

**設定**

**輸入地址**

## 輸入地址

輸入網址，按 **☑** 或 **⊕** 連線，或按 **☐** **返回** 返回前一個網頁。

## 設定

此目錄可讓您設定瀏覽網路所需的網路設定值。您的手機可能已預先配置一個特定網路服務商的設定值。如果您是該網路服務商的用戶，可立即開始使用您的瀏覽器。否則，您必須重新設定。

**對於您或網路服務商變更組態、或網際網路內容供應商更改 WAP 地址或內容而造成的任何操作失敗情形，飛利浦無義務預先告知，也無須承擔任何責任。請向您的網路服務商及網際網路內容供應商洽詢最新的訊息。**

提供的選項如下：

**瀏覽器選項** 可讓您設定瀏覽器的參數，例如**顯示圖像**、**啟用更新**等。

**暫存記憶** 讓您設定**暫存模式** 及 **清除暫存記憶** 的類型。

**Cookies** 可讓您**啟用 cookies** 或**清除 cookies**。

## Push 收件匣

讓您查看您的 Push 訊息及配置您的 Push 設定值，例如選擇是否要接受 Push 訊息、刪除 Push 訊息等等。

## 6 • 音樂



此功能可讓您從網路下載音樂、儲存音頻檔、編輯您的播放列表、以及播放音樂。本手機可支援 MP3 和 AAC 格式的音頻檔。

### 音樂庫

---

此功能可讓您播放您下載至**本機**或**記憶卡**內的音樂。使用  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  從列舉的曲目中選擇您要播放的音樂檔，然後按  $\checkmark$  **選項**。

選項	說明
<b>打開</b>	開啓音樂播放器，播放選擇的曲目。
<b>加入到播放列表</b>	開啓播放列表、選擇播放列表並將選擇的曲目加入到播放列表中。
<b>刪除曲目</b>	刪除選擇的曲目。
<b>詳情</b>	查看所選曲目的詳細資料。

### 演出者

---

螢幕上會顯示一個演出者姓名列表。您可按  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  選擇一個特定的演出者，然後按  $\checkmark$  或  $\ominus$  顯示所選演出者的所有曲目。使用  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  從列舉的曲目中選擇您要播放的音樂檔，然後按  $\checkmark$  **選項**。

選項	說明
<b>打開</b>	開啓音樂播放器，播放選擇的曲目。
<b>加入到播放列表</b>	開啓播放列表、選擇播放列表並將選擇的曲目加入到播放列表中。
<b>刪除曲目</b>	刪除選擇的曲目。
<b>刪除演出者</b>	刪除相同演出者的所有曲目。
<b>詳情</b>	查看所選曲目的詳細資料。

### 播放列表

---

螢幕上會顯示所儲存的播放列表。要建立新的播放列表，選擇**新的播放列表**。輸入播放列表名稱，然後按  $\ominus$ 。然後使用  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  選擇一個檔案，按  $\ominus$ ，然後按  $\checkmark$  確認並儲存播放列表。

您可建立最多 10 個播放列表。可用的選項包括：

選項	說明
打開	開啓音樂播放器，播放當前選擇的檔案。
編輯播放列表	編輯播放列表。
重新命名	修改播放列表名稱。
刪除播放列表	刪除當前的播放列表。
曲目排序	修改當前播放列表的播放順序。
詳情	查看所選檔案的詳細資料。

## 最後播放

列出您最後播放的 10 首曲目，列表最頂端為最後播放的一首曲目。

## 正在播放

螢幕上會顯示當前播放的檔案。如果當前未播放任何檔案，則顯示退出播放列表之前播放的曲目列表。

## 按鍵操作說明

在音樂播放期間的鍵盤操作方式如下：

鍵	功能操作
 鍵	短按可開始 / 暫停 / 恢復音樂播放。 長按可停止播放。
◀ 或 ▶	短按可選擇上一首 / 下一首歌。長按可在播放期間將曲目快速回轉 / 快進。
▲ 或 ▼	調整音量。一旦您設定音量之後，該設定將一直儲存至您再次調整音量為止。
 選項	開啓選項目錄。
 停止	停止播放。
 返回	返回上一個目錄。

按  選項執行以下操作：

播放 / 暫停	播放 / 暫停播放選擇的聲音檔案。
加入到播放列表	開啓播放列表、選擇播放列表並將選擇的檔案加入到播放列表中。
播放模式	隨機播放：開啓或關閉。 重複播放：不重複、單曲重複或全部重複。

**均衡器** 選擇**重低音**、**舞曲**、**嘻哈**、**流行**、**藍調**或**搖滾**。

**3D 環繞** 開啓 3D 環繞立體聲（只在連接適用音效裝置時提供）。

**詳情** 顯示所選聲音檔案的詳細資料。

**關蓋退出** 選擇**開啓**或**關閉**（預設）。如果您選擇**開啓**，一旦關蓋之後便會離開音樂播放器。

## 設定

---

可用的選項包括：

**選項**      **說明**

**均衡器** 選擇**重低音**、**舞曲**、**嘻哈**、**流行**、**藍調**或**搖滾**。

**3D 環繞** 開啓 3D 環繞立體聲（只在連接適用音效裝置時提供）。

**播放模式** **隨機播放**：開啓 或 關閉。  
**重複播放**：**不重複**、**單曲重複**或**全部重複**。

**說明** 顯示有關如何使用音樂播放器的說明。

**更新全部列表** 所有儲存在手機記憶體及記憶卡內的曲目將被更新。

## 使用外蓋上的音樂播放器控制鍵

---

當您在音樂播放期間關上手機蓋時，音樂播放器是否會停止播放，取決於您在**關蓋退出**選項的設定。如果您想在關上手機蓋時停止播放音樂，選擇**開啓**。

關蓋之後，是否仍能操作外蓋上的按鍵，也取決於您的設定。



關蓋之後，外蓋按鍵的功能操作如下：

按鍵	功能操作
	按兩次可開始播放 MP3。短按可暫停 / 恢復音樂播放，長按住可停止音樂播放。
 或 	短按：提高 / 降低音量。 長按住：選擇上一個 / 下一個曲目。

## 7 • 相機



您的手機具備一個數位相機，可讓您拍照及攝影、將它們儲存在手機和記憶卡內、當作桌布使用或發送給您的朋友。

**在您拍照之前，請確保相機鏡頭是乾淨的，因為即使是微細的灰塵也可能明顯影響照片品質。**

### 相機模式

請參考下表，了解如何利用您的相機執行一些常見的功能。

如何 ...

啟動相機

在待機模式下，按 進入主目錄，並選擇**相機**。

放大 / 縮小

按 。

**只提供 1.6 倍，尺寸為 480x640 和 1.9 倍，尺寸為 176x220 的照片解析度。**

調整亮度

按 。

**亮度級別為 -3 至 +3。預設級別為 0。**

拍照

按 。

**這些照片將被自動儲存在我的檔案 > 圖片集內。**

退出相機並返

按兩次 鍵或 返回。

回待機模式

您可隨時按 鍵取消當前作業並返回待機模式。

### 相機選項目錄

啟動相機模式之後，您可在未拍攝照片之前按 **選項**更改一些設定值。

選項

說明

切換到攝影機

退出相機模式，並切換至攝影模式。

照片解析度

選擇圖像尺寸：**1280x1024**、**768x1024**、**480x640** 及 **176x220**。

照片品質

選擇圖像品質：**超精細**、**精細**及**普通**。

**最後一個選擇的設定值將持續有效至您再次更改設定為止。**

**查看照片** 進入**我的檔案** > **圖片集**查看所拍攝的照片。

**相機模式** **色彩效果**：**關閉**（預設）、**黑白**、**棕褐色**或**藍色**。

**螢幕上會即時顯示您選擇的色彩效果。**

**夜景模式**：**開啓**或**關閉**。

**定時自拍**：**開啓**或**關閉**。

**時限為 8 秒鐘。**

**連拍模式**：**開啓**或**關閉**。

**您可同時拍攝三張照片。**

**進階** **儲存位置**：**手機**或**記憶卡**。  
**預設照片名稱**：**修改照片的預設名稱**  
**防震動**：**50HZ**或**60HZ**

### 照片預覽選項目錄

啓動照相機之後，只要按  便可拍攝照片。該照片會被自動儲存並顯示在螢幕上。您可按  選項執行以下操作：

選項	說明
<b>發送</b>	發送照片： <b>通過藍芽</b> 、 <b>通過紅外線</b> 及 <b>通過 MMS</b> 。

**刪除** 刪除當前的照片。

**拍照** 返回取景螢幕以拍攝一張新照片。

**設定為大頭貼** 將照片指定至您手機內的一個聯絡人，當此人打電話給您時便會顯示該照片。

**只適用於 176 x 220 的照片解析度。**

**設定為桌面圖片** 將照片設定為待機螢幕的桌布。

**記憶空間不足時，您將無法儲存照片，並會被提示一個警告訊息。您必須刪除現有的照片，才能儲存新的照片。**

### 攝影模式

此選項可讓您錄製短影片。您可播放影片、將它儲存在手機或記憶卡內。您也可以透過 MMS、藍芽或紅外線將影片發送給您的朋友。

如何 ...

**啓動攝影機** 在待機模式下，按  進入主目錄，並選擇**相機** > **攝影機**。

**放大 / 縮小** 按  。

調整亮度 按 ▲/▼。

---

亮度級別為 -3 至 +3。預設級別為 0。

---

錄製影片 按一次  鍵。再按一次可停止攝影。

---

影片將被自動儲存在我的檔案 > 影片集內。

---

退出攝影模式並返回待機模式 按兩次  鍵或  返回。

### 攝影選項目錄

啓動攝影模式之後，您可在未開始攝影之前按  選項更改一些設定值。

**選項**      **說明**

切換到相機 退出影片模式，並切換至相機模式。

影片品質 選擇影片品質：精細或普通

---

最後一個選擇的設定值將持續有效至您再次更改設定為止。

---

查看影片 進入我的檔案 > 影片集查看所錄製的影片。

相機模式 色彩效果：關閉（預設）、黑白、棕褐色或藍色。

---

選擇的色彩效果會顯示在螢幕上。

---

影片格式：MPEG-4 或 H263  
畫格速率：每秒 5、10 或 15 格

進階 儲存位置：手機 或 記憶卡。  
預設照片名稱：修改影片的預設名稱  
無聲錄製：開啓 或 關閉。

---

如果您選擇開啓，將不錄下聲音。

---

影片長度：MMS（預設）或無限制。

---

如果您選擇 MMS，錄製的影片大小將低於當前指定的 MMS 最高容量。到達 MMS 最高容量限制時，攝影將停止並自動將影片儲存起來。如果您選擇無限制，將不限制錄製的影片大小。最高容量將取決於您的手機或記憶卡的記憶容量。

---

## 播放影片

啓動攝影模式之後，只要按  便可開始攝影。再按一次可停止攝影。該影片將被自動儲存，並在螢幕上顯示所錄製的最後一個鏡頭。您可按  **選項** 執行以下操作：

選項	說明
播放	播放錄製的影片。 在播放期間，您可： 按  <b>暫停</b> 暫停播放或按  <b>全螢幕</b> 擴大顯示畫面。 按  或  <b>播放</b> 繼續播放。 按  調整音量。 按住  可快速回轉。 按住  可快進。 按  可轉回上一層目錄。 按  可返回待機螢幕。
發送	發送錄製的影片： <a href="#">通過藍芽</a> 、 <a href="#">通過紅外線</a> 及 <a href="#">通過 MMS</a> 。
刪除	播放錄製的影片。
錄製新影片	返回攝影模式錄製一段新的影片。

---

**記憶空間不足時，您將無法儲存錄製的影片，並會被提示一個警告訊息。**

---

## 8 • 訊息



### 簡訊

簡訊可讓您將文字訊息發送給另一方，是一個方便且經濟的通訊方式。您可利用 **簡訊** 目錄發送簡訊至另一部手機或其它可接收簡訊的裝置。您的手機可儲存最多 1000 個簡訊。到達 1000 個簡訊之後，螢幕上便會閃爍一個簡訊圖示來提醒您。您必須刪除一些簡訊才能接收新的。

1. 在待機模式下，按 **☰** 進入主目錄。
2. 選擇 **訊息 > 編寫訊息 > 簡訊**，然後按 **☰**。

#### 編寫、編輯及發送簡訊

*在您發送簡訊之前，必須輸入正確的簡訊中心號碼。此號碼可向您的網路服務商取得。*

1. 在待機模式下，按 **☰** 進入主目錄。
2. 選擇 **訊息 > 編寫訊息 > 簡訊**，然後按 **☰**。簡訊編輯畫面將會出現。
3. 在簡訊編輯器內輸入簡訊的內容，然後按 **☑** **選項** 執行以下操作：

#### 繼續

輸入收件人的電話號碼。您也可從 **電話簿** 列表或 **群組** 中選擇電話號碼。按 **☰** 發送簡訊。

#### 儲存

儲存簡訊。

*如果您的簡訊未成功送出，可重新發送一次。如果您嘗試幾次之後仍無法成功送出簡訊，請檢查您設定的簡訊中心號碼是否正確。*

*編輯簡訊時，如果由於特定的因素（如接到來電、電池沒電等），您必須被迫在成功發送或儲存簡訊之前退出簡訊編輯畫面，您編輯中的簡訊將被自動儲存。下一次當您進入簡訊編輯器時，該簡訊便會顯示在螢幕上。*

### MMS（網路須能支援）

您的手機可讓您發送及接收多媒體簡訊，簡稱為 MMS，是一種包含文字、圖片、聲音和影片的訊息。MMS 可能包含一頁或數頁投影片。無論您要將它發送至一個電子郵件地址或另一部手機，MMS 將以投影片的形式播放。

您的手機可支援 50 個 MMS（最多 100KB）。到達 50 個 MMS 之後，螢幕上便會閃爍一個 MMS 圖示來提醒您。您必須刪除一些舊的 MMS 才能接收新的。

1. 在待機模式下，按 **Ⓜ** 進入主目錄。
2. 選擇 **訊息 > MMS**，然後按 **Ⓜ**。

**在您發送 MMS 之前，必須先輸入正確的 MMS 中心號碼，並確保已正確配置您的 MMS 網路模式。您可向您的網路服務商取得該資訊。**

### 編寫、編輯及發送 MMS

1. 在待機模式下，按 **Ⓜ** 進入主目錄。
2. 選擇 **訊息 > 編寫訊息 > MMS**，然後按 **Ⓜ**。MMS 編輯畫面將會出現。
3. 在 MMS 編輯器內輸入 MMS 的內容，然後按 **☑ 選項** 執行以下操作：

**繼續** 輸入收件人的電話號碼。您也可從 **電話簿** 列表或 **群組** 中選擇電話號碼。按 **Ⓜ** 發送 MMS。

**插入物件** 插入圖片、影片、旋律、頁面或物件。

**一個頁面只能插入一個圖片、一個旋律及一個影片。如果三者同時存在，只能儲存其中一個。**

**修改物件** 當您插入物件之後將出現此選項。您可更改這些已插入的物件。

**刪除物件** 刪除已插入的物件。

**預覽** 預覽當前的 MMS。

**頁面定時** 設定 MMS 幻燈頁的播放時間。預設值為 3 秒鐘。

**儲存** 儲存 MMS。

如果幻燈片超過一頁，可按 **⏪/⏩** 瀏覽其他頁的 MMS。同時，螢幕頂端的標題列將顯示您目前正在瀏覽的頁碼，以及此 MMS 的總頁數。

### 收件匣

收件匣儲存著您收到的訊息。

1. 在待機模式下，按 **Ⓜ** 進入主目錄。
2. 選擇 **訊息 > 收件匣**，然後按 **Ⓜ**。
3. 如果收件匣內有訊息，將按照接收時間的順序列在螢幕上（最近一封訊息將出現在列表的最頂端）。
4. 按 **⏪/⏩** 選擇一個訊息。選擇一個訊息之後，其內容會顯示在螢幕上。按 **☑ 選項** 執行以下操作：

**查看** 查看選擇的訊息。

**回覆** 發件人的號碼將自動被當作收件號碼，同時啟動訊息編輯器。輸入您的回覆並發送訊息。

**轉發** 當您選擇**轉發**時，選擇的訊息內容將出現在訊息編輯器內。您可在發送之前編輯訊息。

**刪除** 從**收件匣**刪除訊息。

**全部刪除** 從**收件匣**刪除所有訊息。

**加入到 SIM 收藏夾** 將選擇的訊息加入到 SIM 卡內。

**移到收藏夾** 將選擇的訊息移到**我的收藏夾**。

**詳情** 查看訊息的資訊，例如日期、時間和發件人。

**撥打** 從訊息中擷取發件人的電話號碼，並撥號。

5. 按  進入下一個畫面，此畫面上將顯示訊息的詳細資料。按  **選項**執行以下操作：

**回覆** 發件人的號碼將自動被當作收件號碼，您可選擇透過簡訊或 MMS 回覆。在編輯器內輸入您的回覆，並發送訊息。

**轉發** 當您選擇**轉發**時，選擇的訊息內容將出現在訊息編輯器內。您可在發送之前編輯訊息。

**刪除** 從**收件匣**刪除訊息。

**擷取號碼** 開啓包含在訊息中的號碼列表。在此列表內，選擇  可開啓一個彈出式視窗並顯示下列選項：

- **儲存**
- **撥打**
- **發送訊息**

**加入到 SIM 收藏夾** 將選擇的訊息加入到 SIM 卡內。

**移到收藏夾** 將選擇的訊息移到**我的收藏夾**。  
**詳情** 查看訊息的資訊，例如日期、時間和發件人。

**撥打** 從訊息中擷取發件人的電話號碼，並撥號。

**多選** 您可逐一或一次選擇數個訊息。您可按  選擇 / 取消在多個訊息上的操作，選擇的訊息左邊將標示勾選框。按  **選項**刪除選擇的訊息，或者您可將它們移到**我的收藏夾**。

## 寄件匣

---

**寄件匣**可讓您儲存您已成功發送的訊息，以及您在發送前已選擇儲存的訊息。

1. 在待機模式下，按  進入主目錄。
2. 選擇 **訊息** > **寄件匣**，然後按 .
3. 如果**寄件匣**內有訊息，將列在螢幕上。
4. 按  選擇一個訊息。選擇一個訊息之後，其內容會顯示在螢幕上。當您按  **選項**時，可執行以下操作：

**查看** 查看選擇的訊息。

**重新發送** 將訊息重新發送給收件人。

**轉發** 當您選擇**轉發**時，選擇的訊息內容將出現在訊息編輯器內。您可在發送之前編輯訊息。

**刪除** 從 **寄件匣**刪除訊息。

**全部刪除** 從**寄件匣**刪除所有訊息。

**詳情** 查看訊息的資訊，例如日期和時間。

**多選** 您可逐一或一次選擇數個訊息。您可按  選擇 / 取消在多個訊息上的操作，選擇的訊息左邊將標示勾選框。按  **選項**刪除選擇的訊息，或者您可將它們移到**我的收藏夾**。

5. 按  進入下一個畫面，此畫面上將顯示訊息的詳細資料。

**重新發送** 將訊息重新發送給收件人。

**轉發** 當您選擇**轉發**時，選擇的訊息內容將出現在訊息編輯器內。您可在發送之前編輯訊息。

**刪除** 從 **寄件匣**刪除訊息。

**詳情** 查看訊息的資訊，例如日期和時間。

## 我的收藏夾

---

此目錄內包含所有已收到且透過**移到收藏夾**選項儲存至手機記憶體內的訊息。

1. 在待機模式下，按  進入主目錄。
2. 選擇 **訊息** > **收藏夾**，然後按 .
3. 如果**收藏夾**內有訊息，將列在螢幕上。
4. 按  選擇一個訊息。選擇一個訊息之後，其內容會顯示在螢幕上。按  **選項**執行以下操作：

**查看** 查看選擇的訊息。

**回覆** 發件人的號碼將自動被當作收件號碼，同時啟動訊息編輯器。輸入您的回覆並發送訊息。

- 轉發** 當您選擇**轉發**時，選擇的訊息內容將出現在訊息編輯器內。您可在發送之前編輯訊息。
- 刪除** 從**我的收藏夾**刪除訊息。
- 全部刪除** 從**我的收藏夾**刪除所有訊息。
- 詳情** 查看訊息的資訊，例如日期、時間和發件人。
- 撥打** 從訊息中擷取發件人的電話號碼，並撥號。
- 多選** 您可逐一或一次選擇數個訊息。您可按  選擇 / 取消在多個訊息上的操作，選擇的訊息左邊將標示勾選框。按  **選項** 刪除選擇的訊息。

5. 按  進入下一個畫面，此畫面上將顯示訊息的詳細資料。按  **選項** 執行以下操作：

- 回覆** 發件人的號碼將自動被當作收件號碼，同時啟動訊息編輯器。輸入您的回覆並發送訊息。
- 轉發** 當您選擇**轉發**時，選擇的訊息內容將出現在訊息編輯器內。您可在發送之前編輯訊息。
- 刪除** 從收件匣刪除訊息。

- 詳情** 查看訊息的資訊，例如日期、時間和發件人。
- 撥打** 從訊息中擷取發件人的電話號碼，並撥號。

## 草稿匣

---

列出已建立且儲存、但未發送的訊息，以及在您退出訊息編輯器時自動儲存，那些來不及儲存或發送的訊息。

從草稿匣選擇一個訊息，然後按  **選項：查看、發送、編輯、刪除、全部刪除、詳情、多選**。如果您選擇**查看**，後續的步驟與收件匣的操作步驟相同。

## SIM 收藏夾

---

在目錄中，您可看到儲存在 SIM 卡內的已讀取及未讀取的訊息。可用的選項包括：

- | 選項        | 說明                 |
|-----------|--------------------|
| <b>查看</b> | 開啓當前的訊息並查看訊息的詳細內容。 |
| <b>回覆</b> | 回覆訊息。              |
| <b>轉發</b> | 將訊息轉發給其他收件人。       |

刪除	刪除訊息。
全部刪除	刪除所有訊息。
詳情	查看訊息的資訊，例如日期、時間和發件人等
撥打	撥電給訊息的發件人。
多選	您可按  選擇 / 取消在多個訊息上的操作，選擇的訊息左邊將標示勾選框。您可刪除選擇的訊息。

## 範本

您可預設最多 10 個常用的訊息。此目錄可讓您發送、新增、修改及刪除您的預設訊息。

## 語音信箱

此目錄可讓您設定您的語音信箱號碼，以及收聽您的通訊者留給您的語音訊息。

**您可透過通話轉移功能將來電轉移至您的語音信箱（讓來電者留言的電話號碼）。**

### 聽取留言

當您接到留言時，手機會發送提示給您。接著，您便可撥打您的語音信箱號碼聽取您的留言。在待機模式下，長按  直接撥打您的語音信箱。如果號碼是空的，您將被提示輸入號碼。

## 語音信箱號碼

一般而言，您可向系統供應商取得兩組號碼：

- 讓來電者留言的號碼（此號碼也用於通話轉移）
- 讓您聽取留言的號碼

## 訊息廣播

這是一個網路系統服務，可讓您接收各種內容的文字訊息，例如新聞、交通等。這是由網路系統為特定網路範圍內的用戶提供的訊息。如有提供此服務，網路將提供您廣播頻道的代碼。此功能可讓您進入下列選項。

選項	說明
接收	選擇此項可開啓 / 關閉接收新訊息廣播的功能。
主題	新增、更改或刪除頻道。 <b>&lt;新增&gt;</b> ：按  <b>選項</b> 加入一個新頻道。 <b>修改</b> ：編輯一個頻道代碼。 <b>刪除</b> ：刪除頻道列表中的一個頻道。

### 接收

您可**開啓**或**關閉**訊息廣播的接收。如果您選擇**關閉**，即使您已設定相關的頻道代碼，也無法接收任何廣播訊息。

當您收到廣播訊息時，訊息的內容將顯示在螢幕上，直到您按  **返回** 為止。廣播訊息將無法儲存在您的手機或 SIM 卡上。一旦您退出訊息畫面之後，就無法再閱讀該訊息。

**想要取得不同類型頻道的代碼，您必須向您的服務商查詢。**

## 訊息設定

### 簡訊

選擇 **訊息** > **設定** > **簡訊** 開啓簡訊帳戶的列表。按  **選項** > **編輯** 來編輯簡訊的設定。

### 簡訊中心號碼

此目錄可讓您儲存及編輯您的開戶網路的簡訊服務中心號碼。如果簡訊中心號碼的內容為空的，您將無法發送任何簡訊。

### 有效期

可讓您選擇將簡訊儲存在簡訊中心的時限。您可以選擇：**1 小時**、**12 小時**、**1 天**、**1 週** 及 **最長時間**（預設）。按  選擇一個值。

當您的收件人未連線至網路，因此無法立即接收您的簡訊時，此選項便很有用。

**此功能需要用戶服務的支援。**

### 收發報告

您可選擇  **開啓** 或 **關閉**。此選項可讓您設定是否要告知您簡訊的發送狀態：已成功發送至收件人，或未成功發出。

**此功能需要用戶服務的支援。**

### 簽名

您可選擇  **開啓** 或 **關閉**（預設為 **關閉**）。如果設定為 **開啓**，將開啓一個編輯器供您輸入您的簽名。在您的簡訊發送至收件人之前，簡訊末端將附加一個簽名。

**如果附加簽名後，簡訊太長，簽名將被省略。**

### 儲存位置

您可按  **修改** 選擇您偏好的簡訊儲存位置：**SIM 卡優先**（預設）或 **手機優先**。

### MMS

此目錄可讓您設定您的 MMS 中心並將您的 MMS 設定個人化。選項包括：

#### 配置檔案

您可選擇或編輯這些參數。

#### 顯示發件人號碼

您可按  **修改** 將此選項設定為 **開啓** 或 **關閉**。它可用來設定您在發送 MMS 時是否要顯示您的身份。

### 優先順序

此選項可讓您設定 MMS 的優先順序。您可設定 **低**、**中**（預設）或 **高**。

### 發送報告

您可按  **修改** 將此選項設定為 **開啓** 或 **關閉**。設定為 **開啓** 時，將發送一個報告通知您收件人是否已讀取您的 MMS。

### 閱讀報告

您可按  **修改** 將此選項設定為 **開啓** 或 **關閉**。設定為 **開啓** 時，將發送一個報告通知您收件人是否已讀取您的 MMS。

### 有效期

可讓您選擇將 MMS 儲存在 MMS 中心的時限。您可選擇 **6 小時**、**12 小時**、**1 天**、**1 週** 或 **最長**（預設）。

### 下載模式

可讓您在下載 MMS 訊息時選擇 **自動**、**手動**、**本地網路自動**。

## 9 • 我的檔案



此目錄可讓您將檔案儲存在不同的資料夾內（**圖片集**、**影片集**、**聲音集**、**其他**），幫助您更有效率地管理手機內及記憶卡內的檔案。此外，您可透過**容量查詢**選項取得您手機及記憶卡的相關資訊，例如檔案數量、佔用的空間、使用比率等。

### 圖片

當您進入此目錄時，您用手機的照相機拍下的照片，以及您經由 MMS、WAP、藍芽、紅外線或 USB 下載的圖片將以一個列表形式顯示。

1. 選擇**我的檔案** > **圖片集**，然後按 進入目錄。
2. 按 **選項** 對選擇的檔案執行以下操作：

選項	說明
查看	以全螢幕檢視圖片。
發送	發送選擇的檔案： <b>通過紅外線</b> 、 <b>通過藍芽</b> 及 <b>通過 MMS</b> 。

### 進階

**複製**：將選擇的檔案複製到另一個資料夾。

**剪下**：與複製類似，不過來源檔案將被刪除。

**重新命名**：修改選擇的檔案的名稱。

**詳情**：顯示選擇的照片的詳細資料，例如最後一次修改的日期、檔案大小等。

**加入相框**：按 為選擇的圖片添加一個相框。只有當圖片大小為 176\*220 時才可使用此功能。

### 應用

**設為大頭貼**：如果您選擇此選項，將顯示電話簿列表。從電話簿中選出一個聯絡人之後，按 **選擇** 將圖片指定至選擇的聯絡人。

**只適用於 176\*220 或更小的圖片。**

**設為桌布**：如果選擇的照片為 176\*220 或更小的尺寸，將以原尺寸的桌布顯示。如果大於 176\*220，將依螢幕大小調整尺寸。

### 刪除

刪除選擇的圖片。

**幻燈影片** 如果您選擇此選項，螢幕上將以全螢幕的幻燈片形式顯示所有圖片，每 4 秒顯示一張。按任何鍵即可退出幻燈片播放模式。

**變更檢視** 您可選擇以**列表檢視**、**圖示檢視**或**全螢幕檢視**的格式瀏覽圖片。

**排序** 依名稱、日期或大小排列圖片和資料夾。

**多選** **逐個選擇**：逐一選擇圖片，然後**剪下**、**複製**或**刪除**。  
**全選**：選擇所有圖片，然後將它們**剪下**、**複製**或**刪除**。

### 3. 資料夾選項包括：

**開啓** 瀏覽選擇的資料夾。

**進階** **重新命名**：修改選擇的資料夾的名稱。  
**詳情**：瀏覽所選資料夾的詳細資料。

**刪除** 刪除選擇的資料夾。

**更改檢視** 選擇**列表檢視**或**圖示檢視**。

**排序** 依名稱或日期排列圖片和資料夾。

## 影片集

當您進入此目錄時，您用手機的照相機錄下的影片，以及您經由 MMS、WAP、藍芽、紅外線或 USB 下載的影片將以一個列表形式顯示。

1. 選擇**我的檔案** > **影片集**，然後按  進入目錄。
2. 按  **選項**對選擇的檔案執行以下操作：

選項	說明
<b>播放 / 暫停</b>	播放選擇的影片。
<b>發送</b>	發送選擇的檔案： <b>通過紅外線</b> 、 <b>通過藍芽</b> 及 <b>通過 MMS</b> 。
<b>進階</b>	<b>複製</b> ：將選擇的檔案複製到另一個資料夾。 <b>剪下</b> ：與複製類似，不過來源檔案將被刪除。 <b>重新命名</b> ：修改選擇的檔案的名稱。 <b>詳情</b> ：顯示選擇的影片的詳細資料，例如最後一次修改的日期、檔案大小等。
<b>刪除</b>	刪除選擇的影片。
<b>變更檢視</b>	您可選擇以 <b>列表檢視</b> 或 <b>圖示檢視</b> 格式瀏覽影片檔。

**排序** 依名稱、日期或大小排列影片和資料夾。

**多選** **逐個選擇**：逐一選擇影片，然後**剪下**、**複製**或**刪除**。  
**全選**：選擇所有影片，然後將它們**剪下**、**複製**或**刪除**。

3. 其資料夾選項及其操作方式與**圖片集**目錄相同。

影片會在螢幕中央播放。螢幕頂端會顯示一個狀態列。在播放影片期間的鍵盤操作方式如下：

按鍵	功能操作
 或 	開始 / 暫停播放。
	長按可回轉。
	長按可快進。
	退出 / 返回上一層目錄。
	返回待機螢幕。

## 聲音集

當您進入此目錄時，您儲存的聲音，或經由 MMS、WAP、藍芽、紅外線或 USB 下載的聲音將以一個列表形式顯示。

1. 選擇**我的檔案** > **聲音集**，然後按  進入目錄。
2. 按  **選項**對選擇的檔案執行以下操作：

**播放** 播放選擇的聲音檔案。

**發送** 提供的選項如下：**通過紅外線**、**通過藍芽**及**通過 MMS**。

**進階** **複製**：將選擇的檔案複製到另一個資料夾

**剪下**：與複製類似，不過來源檔案將被刪除

**重新命名**：修改選擇的檔案的名稱

**詳情**：顯示選擇的聲音檔案的詳細資料，例如最後一次修改的日期、檔案大小等。

**應用** 您可將聲音檔案：**設為來電鈴聲**或**設為聯絡人鈴聲**。

**刪除** 刪除選擇的聲音檔案。

**變更檢視** 選擇**列表檢視**或**圖示檢視**。

**排序** 依名稱或日期排列聲音和資料夾。

**多選** **逐個選擇**：逐一選擇聲音檔，然後**剪下**、**複製**或**刪除**。

**全選**：選擇所有聲音檔，然後將它們**剪下**、**複製**或**刪除**。

3. 其資料夾選項及其操作方式與圖片目錄相同。

## **容量查詢**

---

螢幕上將顯示手機和記憶卡內的所有記憶體容量、已用的記憶體容量及可用的記憶體容量。

## 10 • 工具箱



### 美女生活助理

---

美女生活助理下的各項功能所算出的結果僅供參考，因個人身體狀況而異，並非準確數據。無論任何情況下，用戶不應依賴此結果作其健康、醫療、家庭或懷孕規劃或決策，同時切勿將此計算結果取代醫師的健康檢查結果。飛利浦手機並非醫療儀器或裝置。對於健康及/懷孕相關問題，請用戶另行尋求醫療建議。如果用戶因為依賴女性生理日曆而懷孕或無法懷孕，飛利浦不承擔任何責任。

#### 生理日曆

此功能可讓您檢查您的預定月經週期及可能的高懷孕率期間。

1. 進入目錄。
2. 螢幕上將顯示 3 個輸入欄。按 ▲/▼ 可在這三個輸入欄之間切換。

**平均月經週期**

您的排卵周期的平均日數（例如 28 天）。

**平均月經日數**

您的月經的平均日數（例如 5 天）。

**上次月經開始日期**

輸入您上一次月經的第一天（日/月/年）。

3. 按  **選項** 執行以下操作：

**選項**

**說明**

**查看**

顯示您可能的高懷孕可能日期及預定的月經周期日期。

*顯示當月、上個月及下個月的狀況。螢幕上會以不同的顏色或圖示來代表不同的狀態（例如：粉紅色代表月經周期）。*

**提示**

介紹生理日曆的目錄。

**說明**

顯示提示目錄中所顯示的顏色和圖示之意義。

#### 購物列表

購物列表可提供一個便利的方式供您記錄您想要購買的商品。您可查看、新增、修改或刪除購物列表。

1. 進入目錄。
2. 當您進入此目錄時，螢幕上將顯示您已加入購物列表內的商品。如果列表是空的，您將

被提示建立一個列表。按  **確定** 建立一個購物列表。按  **返回** 可退出列表。

3. 如果已建立一個購物列表，可按  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  選擇一個特定的列表。

---

**購物列表將按照建立日期來排列順序。最近一次建立的購物列表會先出現，並顯示綠色圖示。**

---

如果購物列表的日期接近當前的系統日期（1 天之內），那麼該購物列表將被移至列表最頂端，並顯示紅色圖示。譬如說，如果今天是 10 月 5 日，且購物列表的日期為 10 月 6 日，同時您的手機的系統日期為 10 月 5 日，則該購物列表會被移至列表最頂端。當購物列表過期時，將顯示灰色圖示。

---

4. 按  **選項** 執行以下操作：

選項	說明
新增	建立新的購物列表。
查看	查看選擇的購物列表的詳細內容。
編輯	編輯選擇的購物列表。
刪除	刪除選擇的購物列表。
全部刪除	刪除購物列表的所有內容。

### 建立一個購物列表

選擇**新增**以進入建立購物列表的畫面。您可建立最多 30 個購物列表。

1. 按  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  可在各個輸入欄之間切換。您可輸入以下資訊：商品名、商店、日期、單價、數量、完成狀態。
2. 當游標位於日期、單價、數量輸入欄時，使用鍵盤輸入數值。如果要在單價欄內輸入小數點，長按住 。
3. 當游標位於完成狀態欄時，按  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  選擇**是**或**否**（預設）。

---

**一個商店名稱最長為 40 個字元。單價最多可容許 10 位數字。**

---

4. 當您完成輸入時，按  **儲存** 或  **儲存** 購物列表。

---

**請注意，購物列表上的所有欄位都是必填的，不可置空。**

---

### 價格對比表

此目錄可讓您為相同的產品輸入不同的價格，以找出該產品售價最低的商店。

1. 進入目錄。
2. 當您進入此目錄時，螢幕上將顯示您已加入購物列表內的商品。如果列表是空的，您將被提示建立一個列表。按  **確定** 建立一個購物列表。按  **返回** 可退出列表。

3. 如果已建立一個購物列表，可按 ▲ / ▼ 選擇一個產品。

4. 按  **選項** 執行以下操作：

選項	說明
新增	建立一筆新的產品資訊。
查看	查看選擇的產品的詳細資料。
編輯	編輯選擇的產品資訊。
刪除	刪除選擇的產品資訊。
全部刪除	刪除列表中的所有產品資訊。

#### 建立產品資訊

選擇**新增**進入建立產品資訊的畫面。您可建立最多 20 筆產品資訊。

- 按 ▲ / ▼ 可在各個輸入欄之間切換。您可輸入以下資訊：品牌、商品名、五家商店名稱以及各商店的相應價格。
- 當游標位於價格輸入欄時，使用鍵盤輸入數值。如果要在單價欄內輸入小數點，長按住 。

**一個商店名稱最長為 40 個字元。單價最多可容許 10 位數字。**

- 當您完成輸入時，按  **儲存** 或  儲存產品資訊。

**請注意，所有輸入欄位都是必填的，不可置空。**

#### 折扣計算

此目錄可讓您計算一個商品的折扣價格。折扣價的計算方式因語言設定而異。

如果當前的語言設定為中文，計算方式為：

原價 \$\*(折扣/10)

如果當前的語言設定為英文，計算方式為：

原價 \$\*(100-折扣)/100

由於計算方式因語言的設定而異，輸入欄也有所不同。

如果當前的語言為中文，螢幕上將提示您輸入原價及 *n* 折扣。

- 按 ▲ / ▼ 可在這兩個輸入欄之間切換。

**原價最長可容許 10 位數字，*n* 最長可容許 3 位數字（包括小數點及小數點後的數字）。長按  可輸入小數點。**

- 按  **計算** 或  在螢幕上顯示計算結果。
- 按  **清除** 清除計算結果，並繼續下一次的計算。

#### 卡類訊息

此目錄可讓您管理您的各類卡片，例如會員卡、銀行金融卡、信用卡、轉帳卡等。當您忘了帶卡出來時，可利用此目錄檢查您的卡片資訊，甚至可享受累積點數、紅利等權利。

1. 進入目錄。
2. 螢幕上將顯示您已加入的卡片列表。如果列表是空的，您將被提示建立一個列表。按  **確定** 建立一筆卡片資訊。按  **返回** 可退出。

*如果已建立卡片資訊，螢幕上將顯示發卡機構的列表，同時卡片列表左邊會顯示卡片類型。*

3. 按  選擇一張卡片，然後按  **選項** 執行以下操作：

選項	說明
新增	建立一筆新的卡片資訊。
查看	查看選擇的卡片的詳細資料。
編輯	編輯選擇的卡片資訊。
刪除	刪除選擇的卡片資訊。
全部刪除	刪除列表中的所有卡片資訊。

4. 以下所示為卡片的類別：

- 小店卡
- 超市卡
- 餐飲卡
- 大賣場卡
- 旅行卡
- 書店卡
- 信用卡
- 娛樂卡
- 美容卡
- 其他卡

*卡片資訊將按照建立日期來排列順序。最近一次建立的卡片會出現在列表最頂端。*

*如果以手機的系統日期為準，卡片的有效期限已過期，那麼該卡片將被移至列表最底端，並標示一個圖示。*

*如果卡片資訊的日期接近當前的系統日期（30天之內），那麼該卡片資訊將被移至列表最頂端，並標示一個圖示。譬如說，如果今天是10月1日，且有效期限為10月31日，同時您的手機的系統日期為10月1日，則卡片會被移至列表最頂端直到它過期為止。*

#### 建立一筆新的卡片資訊

選擇**新增**進入建立卡片資訊的畫面。您可建立最多10筆卡片資訊。

1. 按  選擇一個卡片類型；選擇之後按  可在不同的輸入欄之間切換：發卡機構、卡號、有效期限、聯絡號碼及備註。

*姓名最長可容許40個字元，卡號為30碼，電話號碼為41碼，備註為60個字元。*

2. 當您完成輸入時，按  **儲存** 或  **儲存** 卡片資訊。

請注意，除了備註和電話號碼欄之外，其它所有欄位都是必填的，不可置空。

### BMI- 體重測量

BMI 是測定成人是否超重的建議方法。BMI 與體重脂肪密切相關，可用來決定超重及肥胖的界限值。您可用 BMI 目錄來測量您的體重指數。BMI 是以體重除以身高的平方值計算得出的。在此，體重的計算單位為公斤，身高的單位是米。計算公式如下：

$BMI = \frac{\text{體重 (公斤)}}{(\text{身高公尺} \times \text{身高公尺})}$

1. 進入目錄。
2. 游標將在體重輸入欄內。使用鍵盤輸入您的體重。按  $\Delta$  /  $\nabla$  可將游標切換置於體重和身高輸入欄內。

體重的單位為公斤 (kg) 或磅，而身高的單位為公分 (cm)。不過，在計算 BMI 時，您以公分表示的身高將自動轉換成公尺。

體重的範圍為 10 至 200 公斤。身高的範圍為 10 至 300 公分。

3. 在您輸入身高和體重之後，按  計算 或  開始計算。計算結果將顯示在螢幕底端。除了您的 BMI 值之外，也會以下列格式顯示您的 BMI 結果分析：

16 或以下	營養不良
16 - 18.5	偏瘦
18.5 - 24.99	正常
25 - 29.99	超重
30 - 39.99	肥胖
40 或以上	重症肥胖

4. 完成計算之後，按  重設 清空輸入欄及計算結果，以便執行下一次的計算。

### 卡路里攝取量 (BMR)

基礎代謝率是一個正在休息或睡眠中且不受壓力、飢餓、肌肉活動、周遭溫度及健康狀況所影響的人維持生命所需的最低卡路里量。基礎代謝率可反映一個人的新陳代謝狀況，被視為體重控制及維持健康的參考值之一。

您的手機所提供的 BMR 計算公式是 Harris-Benedict 公式，如下：

女性： $BMR = 655 + (9.6 \times \text{體重 (公斤)}) + (1.8 \times \text{身高 (公分)}) - (4.7 \times \text{年齡})$

男性： $BMR = 66 + (13.7 \times \text{體重 (公斤)}) + (5 \times \text{身高 (公分)}) - (6.8 \times \text{年齡})$

在上述計算方法中，體重的單位為公斤，身高的單位為公分。

例如，一位體重 68 公斤、身高 168 公分的 21 歲男性，他的每日基礎代謝率（BMR）為： $66 + (13.7 \times 68) + (5 \times 168) - (6.8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695$  卡。

1. 進入目錄。
2. 游標將在性別輸入欄內。按 ◀ / ▶ 選擇性別（男 / 女），按 ▲ / ▼ 在年齡、體重、身高欄之間切換，並利用鍵盤輸入數值。  
年齡以歲為單位，體重以公斤為單位，身高以公分為單位。

---

**體重的範圍為 10 至 200 公斤。年齡的範圍為 1 至 200，而身高的範圍為 10 至 300 公分。**

---

3. 在您輸入身高和體重之後，按  計算 或  開始計算。計算結果將顯示在螢幕底端。完成計算之後，按  清除清空輸入欄及計算結果，以便執行下一次的計算。

## 日程表

---

此目錄將顯示日程表。您可選擇日曆、周曆或月曆。您可建立新的日程、查看日程表、刪除或編輯日程表內的日程。日程表內儲存著每一個記事的鬧鐘日期和時間。如果當前的日期和時間與記事的日期和時間相符，手機會發出鬧鈴提示（如有需要），同時螢幕上會顯示一個提示訊息，告訴您新的記事時間已到。

您可建立最多 30 個記事。列表中將顯示部份的內容。一旦您選擇一個記事後，可按  查看其詳細資訊。

1. 進入目錄。
2. 選項包括：[按日查看](#)、[按週查看](#)、[新記事](#)、[轉到日期](#)、[進階](#)。

## 加入新記事

螢幕上會顯示日程表。當您要加入一個新記事時，您必須輸入該記事的相關資訊，例如主題、地點、開始日期、開始時間、結束日期、結束時間、提示方式及重複方式。

---

**如果記事的記憶空間已滿，手機會告知您已無空間。**

---

---

**在編輯日期和時間時，手機將顯示預設或選擇的日期和時間。您可直接編輯或確認這些設定。**

---

---

**一個記事最長為 40 個字元。**

---

## 提示模式

[不提示](#)、[按時](#)、[提前 5 分鐘](#)、[提前 15 分鐘](#)、[提前 1 小時](#)、[提前 1 天](#)、及 [其他](#)（您可自行設定提示時間）。

## 重複方式

本手機提供以下的數種重複提示方式：[不重複](#)、[每天重複](#)、[每週重複](#)、[每月重複](#) 及 [每年重複](#)。

當您更改手機的日期和時間時，下一次提示的重複時間將以變更後的手機日期時間為準。

當您關機之後，日程表提示將暫停，直到下一次開機為止。對於重複發生的記事，只有提示最新的一個記事。

## 鬧鐘

本手機可支援 24 小時模式的鬧鐘。  
提供的選項如下：

選項	說明
單次鬧鈴	單次鬧鈴只會響鬧一次。按  修改將鬧鐘狀態設定為 <b>開啓</b> 或 <b>關閉</b> 。設定為 <b>開啓</b> 之後，您必須指定鬧鐘時間，然後按  或  <b>確定</b> 確認。
重複鬧鈴	重複鬧鈴會依照您在一週內指定的日子發出聲響。例如，如果您按  選擇星期日和星期一，鬧鐘會在每個星期日和星期一響鈴。
響鬧鈴聲	選擇一個響鬧鈴聲。
貪睡模式	選擇 <b>開啓</b> 或 <b>關閉</b> 。

到達設定的鬧鐘時間時，即使您的手機已關機也會發出聲響。按任何按鍵便可停止響鬧，且手機會自動關機。

## 計算機

本手機具備一個內建的計算機。使用鍵入輸入數字。

選項	說明
▲	加法
▼	減法
▶	乘法
◀	除法
 或 	等於
	在負數和正數之間切換。
 <b>選項</b> > %	加入一個百分比的符號。
 <b>選項</b> > <b>取模</b>	計算除式的餘數。
	加入一個小數點。

---

數字及計算結果最長為 10 位數字。計算機的結果僅供參考之用。

---

## 錄音機

---

此目錄可讓您錄製一段語音備忘錄。從主目錄上選擇 **工具箱** > **錄音機**。要開始錄音時，按  **選項**，然後選擇 **錄製新聲音片段** 或 。在錄製期間將即時顯示已錄製的時間。要停止錄音，按 ，檔案將被儲存至 **我的檔案** > **聲音集**。

## 世界時鐘

---

世界時鐘可讓您檢查世界各主要城市的時間。您可在 **時鐘狀態** 子目錄中按  **修改** 切換選擇 **開啓** 和 **關閉**，以啓動或關閉時鐘顯示。

### 本地設定

用於設定本地時區。螢幕上將顯示一個世界地圖以及當前的日期和時間。當前所處的時區將由地圖上一個突出顯示的綠色直條表示，並由一個文字列顯示格林威治時間及當前的城市。使用  /  鍵移動該突出顯示的直條，可即時更新其它資訊。

您可進入以下選項：

- 選擇** 選擇當前的時區作為本地設定。
- 時間設定** 開啓時間編輯器畫面。
- 夏令時間** 開啓或關閉夏令時間。
- 城市列表** 開啓一個資訊畫面，列出突出顯示的時區中的所有城市。

### 外地設定

用於設定外地時區。其操作方式及選項與本地時區相同。不過，此目錄中沒有 **時間設定** 選項。

### 時鐘轉換

選擇  **修改**。按  或 **確定** 在本地和外地時鐘之間切換。

## 碼錶

---

您的手機具備一個碼錶，最小的單位為 0.1 秒。開始時間為 00:00.0，採用的格式為 "mm:ss.n"。在此 mm 代表碼錶的分鐘，可以是 0 至 59 之間的任何一個數字；ss 代表秒，即 0 至 59 之間的一個數字；n 代表 0.x 秒，x 代表 0 至 9 之間的任何一個數字。碼錶將在您按  **開始** 或  時開始計時。您可按  **暫停** 暫停計時；按  **繼續** 恢復計時；按  **停止** 停止計時。

## 單位轉換器

此程式可讓您轉換多種單位，例如匯率、面積、能量、重量、功率、壓力、溫度和體積。您必須輸入轉換的**類型**、**數量 1**、**數量 2**、**換算單位 1**和**換算單位 2**。按 ▲ 或 ▼ 可在不同的輸入欄之間切換。

## 倒數計時器

此功能與鬧鐘十分相似，不同的是它會向您提示剩餘的時間，且手機會在倒數計時結束時發出提示音。此提示音與您的鬧鐘相同。最低時限為 1 秒鐘。時間的格式為 **hh:mm:ss**，可輸入的最高時限為 23 小時 59 分鐘 59 秒。您可按 ⏸ 鍵開始倒數計時或按  **選項** 編輯計時器。要停止倒數計時，請按  **暫停**；要重設，請按  **選項** 繼續計時或重設歸零。按  **返回** 可退出目錄。

**即使您的手機已關機，倒數計時器仍會自動啓動並在倒數計時結束響起鬧鈴。**

## 來電警衛

此功能提供簡單而快捷的方法，使您免受擾人的電話和簡訊騷擾。黑名單中所列出的電話號碼，即表示您不希望收到來自這些電話號碼的來電和簡訊。

選擇 **工具箱** > **來電警衛** > **啓用** 並選擇以下選項：

- 簡訊
- 來電
- 簡訊和來電
- 關閉

要新增號碼至黑名單，選擇 **黑名單**，在**新增**按  **新增黑名單** 或 **確定**，接著您可以進行以下操作：

選項	操作
<b>新號碼</b>	開啓電話號碼編輯器，輸入新號碼並儲存至黑名單。
<b>聯絡人</b>	開啓電話簿，選擇一個號碼，儲存至黑名單。

您可以按 ▲/▼，在黑名單中選擇一個號碼，然後按 **選項** 進行以下操作：

<b>更改</b>	開啓電話號碼編輯器，編輯黑名單中已選擇的號碼。
<b>刪除</b>	刪除黑名單中已選擇的號碼。

## 11 • 電話簿



您的手機內有兩個電話簿。SIM 卡電話簿在 SIM 卡上，可儲存的記錄數量視 SIM 卡的容量而定。第二個電話簿（智慧型電話簿）已內建在手機記憶體內，您可儲存的最高名片數量是 1000。（一張名片可以容納一個名字、4 組電話號碼、群組、電子郵件地址、地址及郵遞區號等）。

SIM 卡是預設的電話簿，但這兩個電話簿的記錄可混合成一個列表來排序及顯示。當您在電話簿內加入一個新聯絡人時，此聯絡資料只會被加入您所選擇的電話簿內。

**如果手機的其它功能如記事本、行事曆、聲音、圖片及影片等沒有佔用手機的大量記憶空間，您可在手機內儲存最多 1000 張名片。**

### 建立聯絡人

建立一個新的 SIM 卡 / 手機聯絡人：

進入新聯絡人 按 並選擇 **查看電話簿 >**  
**< 新增 >**

輸入聯絡人資料

SIM 卡聯絡人須輸入以下資料：

- 姓名
- 號碼

手機電話簿聯絡人須輸入以下資料：

- 姓名
- 手機
- 住家
- 公司等

儲存新聯絡人

按 **儲存**。

**要建立一個聯絡人，您必須輸入至少一個電話號碼。**

大多數的欄位都是自由文字格式，這表示您可以使用您手機的文字輸入功能來輸入字母或數字（有關文字輸入的詳細說明，見“文字及數字輸入”第 16 頁）。

### 電話簿選項

您可在電話簿內選擇一個聯絡人以顯示該聯絡人的詳細資料，然後按 **選項** 執行以下操作：

**選項**

**說明**

**查看**

瀏覽所選聯絡人的詳細資料。

發送訊息	發送一個簡訊或 MMS 至聯絡人。
撥打	撥電給聯絡人。
刪除	刪除聯絡人
瀏覽	進入記錄內的網站（如有）。
預設號碼	設定手機號碼、住家號碼或公司號碼為預設號碼（如果手機內有該記錄）。
發送名片	發送選擇的記錄：通過簡訊、通過 MMS、通過紅外線或通過藍芽。
複製到 SIM	將手機電話簿的記錄複製到 SIM 卡。
複製到手機	將 SIM 卡電話簿的記錄複製到手機。
移動到 SIM	與複製類似，不過來源記錄在複製之後將被刪除。
移動到手機	與複製類似，不過來源記錄在複製之後將被刪除。
設定大頭貼	在聯絡人記錄內加入一張大頭貼圖片。此選項只適用於手機電話簿內的聯絡人。

**多選** 一次選擇一位聯絡人，或選擇所有聯絡人。

**儲存位置** 為新聯絡人選擇一個儲存位置：SIM 卡或手機記憶體。

## 查看群組

**查看群組**功能可讓您組合您的聯絡人，以便能將圖像及 / 或鈴聲指定至一組聯絡人，以及發送訊息給群組中的所有成員。從電話簿目錄中選擇**查看群組**，螢幕上將顯示一個群組列表。

### 查看

選擇一個群組，並按  **選項** > **查看** 顯示該群組的成員。

### 群組選項

#### 選項

#### 說明

#### 查看

顯示群組的成員。

#### 重新命名

為群組重新命名。

#### 發送簡訊

發送簡訊至一個群組的成員。

#### 重設

恢復群組的預設設定。

## 特殊號碼

此目錄可讓您保存一份重要的號碼列表，例如您的本機號碼、服務號碼、語音信箱及緊急號碼。

### 選項

### 說明

#### 本機號碼

[查看](#)、[編輯](#)或[刪除](#)您的本機號碼。

#### 服務號碼

這筆 SIM 卡電話簿記錄可讓您選擇您的服務商提供給您的其中一項服務，並可複製至選擇的電話簿。

#### 語音信箱號碼

撥打您的語音信箱服務商的號碼。

#### SOS

顯示緊急電話號碼。

#### IP 號碼 (只限中國和香港)

撥打您的系統服務商的 IP 前碼。

## 快速撥打

此功能可讓您設定 4 個您最偏好或最常撥打的號碼。之後，您只要選擇螢幕上的圖示或圖片即可快速撥出相應的號碼，省去進入及瀏覽電話簿列表的需要。

您可編輯快速撥打的列表。

進入 [快速撥打](#) 目錄

在待機模式下，按  進入主目錄，並選擇 [電話簿](#) > [快速撥打](#)。

轉到所要的圖示位置

按導覽鍵。

在選擇的位置加入一個電話號碼，然後顯示所有聯絡人或返回主目錄。

 [加入](#)  
或  
 [返回](#)

從電話簿選擇一個聯絡人。

按  或 .

確認新增的聯絡人，並加入一張圖片或取消。

按  [選擇](#) 或  [返回](#)。

## 進階

---

此目錄可提供您一些進階功能來查看及編輯您的聯絡人：

選項	說明
選擇電話簿	切換選擇 SIM 卡電話簿、手機電話簿或全部。 如果您選擇顯示 SIM 卡和手機的電話簿，手機會要求您選擇將新聯絡人儲存至 SIM 卡或手機記憶體。
複製到 SIM	將所有記錄複製到 SIM 卡。
複製到手機	將所有記錄複製到手機。
移動到 SIM	將所有記錄移動到 SIM 卡。
移動到手機	將所有記錄移動到手機。
刪除全部聯絡人	刪除所有的聯絡人。

## 12 • 情境模式



您的手機已預先配置以下模式：

- 個人模式（預設）
- 車內模式
- 飛行模式
- 住家模式
- 會議模式
- 戶外模式
- 靜音模式

您可啓動及更改所有模式，除了飛行模式及靜音模式。這兩個模式只能讓您啓動及查看。情境模式及其各自的參數如下：

個人模式	鈴聲音量	級別 9
	鈴聲選擇	預設
	提示模式	僅響鈴
	按鍵音	開
	背光燈級別	高

車內模式	鈴聲音量	級別 8
	鈴聲選擇	預設
	提示模式	僅響鈴
	按鍵音	關
	背光燈級別	最大
飛行模式	鈴聲音量	靜音模式
	鈴聲選擇	預設
	提示模式	關
	按鍵音	關
	背光燈級別	高
住家模式	鈴聲音量	級別 4
	鈴聲選擇	預設
	提示模式	僅響鈴
	按鍵音	關
	背光燈級別	高

會議模式	鈴聲音量	靜音模式
	鈴聲選擇	預設
	提示模式	僅震動
	按鍵音	關
	背光燈級別	中
戶外模式	鈴聲音量	級別 9
	鈴聲選擇	預設
	提示模式	僅響鈴
	按鍵音	關
	背光燈級別	最大
靜音模式	鈴聲音量	靜音模式
	鈴聲選擇	預設
	提示模式	無
	按鍵音	關
	背光燈級別	中

## 選擇情境模式

選擇一個不同的情境模式：

轉到**情境模式** 在待機模式下，按  $\odot$  進入主目錄，並選擇**情境模式**。

選擇所要的 按  $\blacktriangle$  或  $\blacktriangledown$ 。  
情境模式。

進入**選項**目錄 按  $\square$  **選項**。您可選擇：  

- **啓動**：啓動情境模式。
- **個性化**：修改情境模式內的設定值。

## 設定個性化

可用的選項包括：

選項	說明
鈴聲音量	您有 10 種音量等級可以選擇。
鈴聲選擇	爲 <b>電話簿</b> 、 <b>通話</b> 、 <b>其他來電</b> 、 <b>鬧鐘</b> 、 <b>日程</b> 、 <b>訊息</b> 或 <b>訊號訊息</b> 選擇鈴聲。
提示模式	選擇一種提示模式： <b>僅響鈴</b> 、 <b>僅震動</b> 、 <b>先震動後響鈴</b> 或 <b>無</b> 。
按鍵音	<b>開啓</b> 或 <b>關閉</b> 按鍵音。
背光燈級別	選擇一種背光燈級別： <b>最大</b> 、 <b>高</b> 、 <b>中</b> 、 <b>低</b> 。

## 13 • 連接



此目錄可提供您更多與外部設備建立連線的功能。

### 紅外線

您的手機具備紅外線技術（亦稱為 IrDA），可讓您透過無線連結發送數據至其它可支援紅外線的設備或從這些設備接收數據（例如另一部手機、個人電腦或 PDA、印表機等）。您可利用紅外線將圖片或錄音快速發送至朋友的手機，或從他們的 PDA 接收圖片。

**本設備歸類為第 1 類雷射產品。請勿讓眼睛直接接觸紅外線（IR）的光束，且切勿讓手機干擾其它紅外線設備的運作。**

**受著作權保護的檔案無法發送。連接個人電腦時，請確保您已啟動其紅外線選項。**

#### 設備的位置

在接收另一部設備的數據或發送數據至另一部設備之前，必須先正確設置它們相對於您的手機的位置。請確保兩者的紅外線埠朝向對方，同時

兩者之間的距離不超過 50 公分。同時，請確保紅外線的光束不受任何物品阻擋。



#### 發送數據

要透過紅外線從手機發送數據，您必須先選擇要發送的項目：您可分別從各個數據類別（圖片、鈴聲等）的子目錄操作**發送**選項。

一旦手機找到另一部要通信的紅外線設備之後，便會自動開始發送數據。螢幕上會顯示一些訊息，讓您依照步驟進行。

如果手機找到多部紅外線設備，螢幕上會顯示一個列表供您選擇。按 **☉** 確認並發送選擇的數據。

**如果手機無法在一定的時限內偵測到對方的設備、或是紅外線連結中斷、或您取消發送時，發送動作將會取消。**

#### 接收數據

要接受數據，請選擇**連接 > 紅外線 > 接收數據**。現在，您的手機已做好準備接收項目，並等候對方的紅外線設備將數據發送過來。在數據傳輸

期間會顯示一個進度列。傳輸完畢後，接收到的數據將被自動儲存在**我的檔案**中。

如果接收的數據是一個圖片檔，將被儲存在**我的檔案 > 圖片**中。如果接收的數據是一個 v 名片，將被儲存在手機的電話簿內。如果同時收到多個文件，且其中部份文件含有錯誤而無法接收，傳輸將停止並儲存已接收的文件。如果副檔名無法辨識，螢幕上會顯示**未知類型**。**已儲存至其他**的訊息。

*如果手機無法在一定時間內偵測到對方的設備、或是紅外線連結中斷、或送來的檔案太大，您的手機無法接收、或您按  鍵取消傳輸，接收動作將會取消。*

## 藍芽

您的手機可支援藍芽無線技術，讓您連接至一部相容的藍芽設備。為確保與其他藍芽設備的互用性，請向製造商查詢其他藍芽設備。藍芽連線可能會因為牆壁或其它電子設備的阻礙而中斷。要使用藍芽連線，您要建立連線的設備必須能支援藍芽功能。請聯絡設備的製造商或查詢附隨的說明書。

### 建立藍芽連線

要啟動藍芽，請在待機模式下按  進入主目錄，然後選擇**連接 > 藍芽**。在藍芽螢幕上，選擇**啟動**。

接著，選擇**搜尋設備**。出現一個設備列表時，按  選擇您要建立連線的設備。

*如果您有一段時間不想使用藍芽功能，應關閉藍芽來節省電池的電量。*

## 藍芽目錄

選項	說明
啟動	開啟或關閉藍芽功能。
搜尋設備	搜尋您可連接的外部設備。
我的設備	顯示您可連接的藍芽設備。您可在設備列表中按  選擇所要的設備。您也可以開啓該設備的 <b>選項目錄</b> 。提供選項如下： <b>連接 / 中斷連接</b> （如適用） <b>瀏覽檔案</b> （如適用） <b>啟動 / 關閉立體聲功能</b> （如適用） <b>重新命名</b> <b>刪除</b>
設定	選擇此項可顯示更多功能： <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>手機名稱</b>：編輯設備的名稱</li><li>• <b>可見性</b>：切換<b>開啓</b>或<b>關閉</b>以選擇顯示或隱藏設備</li><li>• <b>支援的服務</b>：列出手機現有的配置檔案</li></ul>

在搜尋一個設備時，您會看到一個列表，列出您的藍芽功能手機的覆蓋範圍內找到的所有設備。一旦您選擇一個設備並建立連線之後，將會要求輸入一個配對密碼，才能與該設備配對。此配對密碼是由該藍芽設備的製造商所提供的。有關進一步的資訊，請參閱其說明書。配對密碼功能可確保只允許合格的連線連接至您的設備或您選擇的設備。

## USB 功能

此目錄可讓您透過 USB 將您的手機連接至一部個人電腦。要使用此功能：

從主目錄上選擇 **連接 > USB 驅動**。螢幕上將顯示 **設定須重開機方可生效!**，以提醒初次使用的用戶。接著，您的手機將相應發揮 USB 碟的功能或使用 Mobile Phone Tools 執行個人電腦連線。如果您透過 USB 碟將手機連接至電腦，您可存取您的記憶卡且不限檔案傳輸容量，直到記憶體載滿為止。

此目錄可讓您透過 USB 纜線上載及下載音樂 (MP3 和 Midi)、影片和圖片。

透過此功能，個人電腦軟體可在您的手機和電腦之間執行即時同步化，並可讓您在電腦上備份您的手機資料、復原儲存在電腦上的資料、上載及下載檔案、發送及接收簡訊、以及編輯您的手機電話簿。

傳輸完畢後，請記得按  以安全移除您的設備。

## 記憶卡

手機設有一個 micro SD 卡插槽，讓您增加手機的記憶容量。手機支援 FAT16 和 FAT32 格式的 micro SD 卡，容量最多為 1GB。您可以卸載或將記憶卡格式化。

## 14 • 通話



本章內所介紹的大部份選項須視服務商及 / 用戶方案能否支援而定，且需要 PIN2 碼或手機密碼。有關 PIN 碼的進一步說明，見“安全性”第 67 頁。

### 通話記錄

此目錄可提供您未接、已接及已撥的通話列表。這些通話包括**所有通話**、**未接來電**、**已接來電**及**已撥電話**，將依時間順序顯示，列表最頂端為最近的一通電話。從其中一個列表中選擇一通電話，並按**確定**，然後按 **選項** 進入以下功能：

選項	說明
儲存	如果號碼不在電話簿列表中，可將它儲存起來。
刪除	刪除從列表中選擇的號碼。
撥打	撥打選擇的號碼。
發送訊息	發送訊息至選擇的號碼。您可透過 <b>簡訊</b> 或 <b>MMS</b> 發送訊息。

**編輯號碼** 如果號碼在電話簿列表內，將開啓電話簿列表並編輯該號碼。

**加入到黑名單** 將號碼加入到黑名單，見“來電警衛”第 53 頁。

### 清除記錄

此目錄可讓您清除以下通話記錄：**已撥電話** / **已接來電** / **未接來電** / **全部刪除**。按 **選擇** 確定刪除，或按 **返回** 取消刪除。

### 通話設定

此目錄可讓您配置通話設定：

選項	說明
自動應答	開啓 / 關閉 <b>自動應答</b> 功能。開啓此功能之後，來電會在 10 秒後自動被應答。
任意鍵應答	開啓 / 關閉 <b>任意鍵應答</b> 功能。開啓此功能之後，您可按任何鍵應答來電，除了 、 和在外蓋的三個控制鍵。
分鐘提示音	選擇 <b>開啓</b> 或 <b>關閉</b> 啓動或關閉通話期間的分鐘提示音。預設為 <b>關閉</b> ，而預設的時間設定為 45 秒。

## 通話服務

可用的選項包括：

- **通話時間**：顯示您以下通話的時間及費用：**上次通話**、**所有撥入電話**、**所有撥出通話**及**所有通話**。
- **來電等待**：選擇**啟用**或**取消**，或**檢查狀態**。

**此功能須取決於網路 / 用戶方案。**

- **本機號碼**：選擇 **顯示號碼** 或 **隱藏號碼** 或 **由網路設定** 來決定您是否向對方顯示您的電話號碼或身份。
- **來電號碼**：向您的服務商查詢有關顯示來電者身份的設定。

**此功能須取決於網路 / 用戶方案。**

- **費用設定**：只有當您的 SIM 卡內包含話費資訊時，才可使用此選項。您可查看當前通話及所有近期通話的資訊。您必須輸入 PIN2 碼來管理話費的上限及費率。

## 通話轉移

設定以下的通話轉移選項：**無條件轉移**、**聯絡不到轉移**、**無應答轉移**、**遇忙轉移**。

- 開啓**無條件轉移**之後，所有來電將被直接轉移至預設的號碼，不會出現任何提示。
- 開啓**聯絡不到轉移**之後，當用戶未連接至網路時，來電將被轉移至預設的號碼。
- 開啓**無應答轉移**之後，如果用戶未應答，來電將被轉移。
- 開啓**遇忙轉移**之後，如果用戶已在通話中拒絕來電，來電將被轉移。
- 您也可以查看您的通話轉移**狀態**或**取消全部**通話轉移。

## 通話限制

此目錄可讓您禁止接聽或撥打不同類型的通話，將手機的使用限制至特定的通話類型。要啓動通話限制，您必須輸入一個通話限制密碼。隨即，此 PIN2 碼將被發送至網路進行驗證。

請注意，此功能只支援 GSM 通話。

您可禁止的通話類型如下：

- 禁撥所有電話
- 禁撥國際電話
- 除本國外禁撥
- 禁止接聽
- 漫遊時禁接

您也可以查看您的通話限制狀態或取消全部通話限制。

## 自動重撥

您可以開啓或關閉自動重撥選項。當設定為開啓時並在您無法接通對方的電話時，手機則將詢問是否需要重撥。

## 15 • 設定



您可配合個人的使用偏好來設定飛利浦 598 手機。您可將以下設定加以個人化：**一般**、**顯示**、**音效**及**連接**。

進入目錄	在待機模式下，按  進入主目錄，並選擇 <b>設定</b> 。
選擇一個設定目錄	按 <b>◀</b> 或 <b>▶</b> 。
進入目錄選項	按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 。

### 一般

---

此目錄可讓您配置一般設定：

選項	說明
<b>開蓋接聽</b>	選擇 <b>開啓</b> 或 <b>關閉</b> 。您可按  更改當前的選項。當您選擇 <b>開啓</b> 之後，只要掀開手機蓋即可接聽來電。
<b>語言</b>	設定手機的顯示語言。

### 日期和時間設定

- **顯示時間**：選擇**開啓**或**關閉**。當您選擇**開啓**之後，待機螢幕上將顯示時間的資訊。
- **時區**：轉到世界時鐘目錄並更改時區。
- **時間設定**：以**小時：分鐘**的格式設定時間。
- **日期設定**：設定日期。
- **時間格式**：設定時間格式為 **24 小時**或 **12 小時**。
- **日期格式**：設定日期格式為**年 / 月 / 日**、**年 . 月 . 日**、**日 . 月 . 年**、**年 - 月 - 日**或**日 - 月 - 年**。
- **自動開機時間**：設定手機自動開機的時間。您可選擇**開啓**或**關閉**。當您選擇**開啓**之後，必須輸入您希望手機自動開機的時間。
- **自動關機時間**：同上。

## 安全性

- **PIN 碼保護**：選擇**開啓**或**關閉**。當您選擇**開啓**之後，在開機時必須輸入 PIN 碼。

**預設 PIN 碼須取決於服務供應商的網路。請向您的服務商查詢有關 PIN 的資訊。**

- **修改 PIN 碼**：修改 PIN 碼。
- **修改 PIN2 碼**：修改 PIN2 碼。
- **私密防火牆**：您可啓動私密防火牆來保護手機上的重要資訊，例如訊息、聯絡人等。您也可以更改私密防火牆的密碼。

**預設的私密防火牆密碼為 0000。**

## 快捷鍵

螢幕上會顯示一個快捷鍵功能的列表。您可在一項特定功能和一個數字鍵或導覽鍵之間建立連結，以設定一個新的快捷鍵。您也可更改或刪除現有的快捷鍵。

## 預設儲存

設定預設的儲存位置：**手機記憶體**或**記憶卡**。

## 容量查詢

您可以查看**電話簿**、**訊息**和**我的檔案**的記憶體狀態。如有插入記憶卡，您還可以查看它的記憶體狀態。

## 出廠設定

將您的手機設定恢復至出廠預設值。

## 顯示

您可以為手機配置不同的顯示設定：

### 選項

### 說明

#### 桌布

**開啓**或**關閉**桌布顯示。

#### 主題

為您的手機選擇一個主題。

#### 背光燈級別

您有 4 種背光燈級別可以選擇。您可按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇背光燈級別。按 **⊙** 或 **☑** 確認。

#### 背光燈持續時間

選擇 **60 秒**、**30 秒** 和 **15 秒** 的背光燈持續時間。

#### 問候語

**開啓** 或 **關閉**問候語。當您選擇**開啓**之後，您可編輯問候語訊息。

**問候語最長可容許 20 個中文字或 50 個英文字母。**

## 音效

您可設定您的手機以不同的音效模式操作。詳見“情境模式”第 58 頁。

### 選項

#### 說明

#### 提示模式

您可以選擇**僅響鈴**、**僅震動**、**先震動後響鈴**或**無**。

#### 鈴聲選擇

為**聯絡人來電**、**日程**、**訊息**、**訊號訊息**、**鬧鐘**及**其他來電**選擇鈴聲。

#### 鈴聲音量

您有 10 種音量等級可以選擇。

#### 按鍵音

**開啓**或**關閉**按鍵音。

#### 快門音

您有 3 種快門音可以選擇。您也可以選擇**關**。

#### 低電量提示音

**開啓**或**關閉**低電量提示音。

## 連接

### 通話設定

詳見“通話設定”第 63 頁。

### 訊息設定

詳見“訊息設定”第 39 頁。

## 網路設定

網路名稱將顯示在待機螢幕上。如果手機無法辨識網路名稱，將顯示國碼及未知網路的網路代碼。

### 選擇網路

網路依您選擇的搜尋模式而異。如果您選擇**自動**，手機會自動搜尋網路。如果您選擇**手動**，只有在您確認啓動搜尋時才會開始搜尋。

### 搜尋模式

您可選擇**自動**或**手動**。

### 優先網路

優先網路列表儲存在 SIM 卡內。它可指定手機在自動註冊期間註冊現有網路的優先順序。

1. 在待機模式下，按  進入主目錄。
2. 選擇**設定** > **連接** > **網路設定** > **優先網路**，然後按 .
3. 按  或  選擇進入優先網路列表。最偏好的網路將出現在列表的最頂端。
4. 按  選擇一個特定的網路，然後按  **選項**。
5. 然後，您可選擇將所選的網路**插入**、**加入到末尾**或**刪除**。

### 登錄 GPRS

此選項可讓您設定 PDP 數據連線期間的 GPRS 登錄模式。您可選擇以下任一項目：

- 永遠登錄
- 使用數據時

## 瀏覽器

在此選項下可設定各種瀏覽器相關的參數，包括 WAP 參數和 Push 訊息。

### WAP 配置檔案

您可設定最多 5 組 WAP 配置檔案。您可啓動及使用其中一個配置檔案。同時，您可編輯或直接連接至該位址。選擇 **編輯** 進入下列設定：

- **模式名稱**：一個可識別伺服器的名稱。
- **IP 地址**：採用 **nnn.nnn.nnn.nnn** 數字格式的伺服器位址。
- **埠號**：伺服器上的埠號。此號碼通常為 0 (=9201)。
- **首頁**：首頁的 URL 網址。
- **停留時間**：您的手機維持連接至 WAP 的時間長度。
- **連接**：選擇 **HTTP** 或 **WSP**。
- **CSD 配置檔案**：選擇其中一個 **CSD** 配置檔案。
- **GPRS 配置檔案**：選擇其中一個 **GPRS** 配置檔案。
- **網路承載**：選擇 **CSD** 或 **GPRS**。

## 圖示及符號

在待機模式下，手機的子螢幕和主螢幕上可顯示多個圖示和符號。狀態、網路和電池的圖示會固定顯示在螢幕上。其餘的圖示則在相關功能啓用後顯示，若未啓用則不會顯示。

*如果沒有出現網路的符號，表示目前無網路可使用。您可能正處於一個收訊不良的地區，請移至另一個位置。*



**網路** - 網路圖示由 2 個部份構成。左邊可顯示您的手機是否已註冊到網路，而右邊代表收訊強度，分成 5 級（從無訊號到最強）。



**電池** - 指示電池的電量，一共有 5 個電量指示級別。在充電期間將會顯示不停波動的圖示。



**國際漫遊** - 當您的手機註冊至非開戶網路時會顯示此圖示。



**是否登錄 GPRS** - GPRS 有 2 種互斥狀態：GPRS 網路存在，但未使用；或 GPRS 網路存在並已使用。該圖示只有在您登錄至 GPRS 之後才會顯示。



**簡訊** - 表示您至少有 1 則未讀簡訊。第一個圖示表示記憶體已滿，第二個圖示表示有未讀的簡訊，同時記憶體已滿。



**MMS** - 表示已收到一個 MMS 訊息。



**語音留言** - 表示有未收聽的語音留言。



**鬧鐘** - 表示鬧鐘已啓動。



**震動** - 您的手機會在接到來電時或鬧鐘響起時震動。



**未接來電** - 表示有一通未接來電。



**通話轉移** - 表示已啓動通話轉移功能。



**靜音** - 表示已啓動靜音模式。



**自動應答** - 表示已啓動自動應答。



**MP3 鍵已鎖** - 表示 MP3 鍵已鎖。



**記憶卡** - 表示記憶卡正在使用中。



**藍芽** - 功能已啓動。



**相機連拍** - 表示相機會連拍 3 次。



**相機夜景** - 表示已啓動相機夜景模式。



**相機定時** - 表示已啓動相機定時器。



**拍攝** - 表示按 OK 可拍攝照片。



**相機變焦** - 表示已啟動相機的變焦功能。



**開始錄製** - 表示按 OK 可開始錄製影片。



**停止錄製** - 表示按 OK 可停止錄製影片。



**MMS 攝影啟動** - 表示已啟動 MMS 格式的影片錄製。



**MMS 攝影關閉** - 表示已啟動 MMS 格式的影片錄製。



**響鬧** - 表示響鬧已開啓。



**倒數計時** - 表示外屏的倒數計時已倒數完畢。



**事件** - 表示事件發生時間已到。



**簡訊** - 表示已收到一個簡訊。



**通話中** - 表示手機正在通話中。



**來電** - 表示接到來電。



**音樂** - 表示已啟動音樂功能。



**撥出通話** - 表示手機正在進行一通撥出的通話。



**網路電話** - 表示手機正在進行一通網路電話。



**拒接來電** - 表示已拒接一通來電。



**來電靜音提示** - 表示來電提示已設為靜音。

## 注意事項

### 無線電波



您的蜂巢式行動電話是一部**低功率無線電發射及接收器**。在操作時，手機會發出及接收無線電波。無線電波會將您的語音或數據訊號傳送至一個基站，此基站會連接至一個電話網路系統。此系統將控制電話的發射功率。

- 您的手機可在GSM頻率下(900 / 1800 / 1900 MHz)發射/接收無線電波。
- GSM系統可控制傳輸的功率(0.01至2瓦)。
- 您的手機符合所有相關的安全標準。
- 您手機上的CE標誌表示它符合歐洲電磁相容性(89/336/EEC)與低電壓法規(73/23/EEC)。

您必須對您的蜂巢式行動電話承擔使用責任。為避免對您、他人或手機本身造成損害，請仔細閱讀並遵循下列所有安全指示，並告訴任何向您借用手機的人士。此外，為了防止他人未經授權使用您的手機：



請將您的手機存放在一個安全且兒童不及之處。  
避免寫下您的PIN碼。請儘量牢記此密碼。

如果您會有一段長時間不會使用您的手機，請將它關機。

請在購買本手機後更改您的PIN碼，以啟動通訊限制選項。



本手機的設計符合所有現行法令及法規。不過，您的手機可能會對其它電子儀器造成干擾。因此，您在家中或外出時使用手機時應該遵循所有本地使用**建議及法令條規**。有關蜂巢式行動電話在車內及飛機上的使用條規是比較嚴格的。

公眾對於蜂巢式行動電話之使用所可能造成的生命危害已關注多時。目前在無線電波技術包括GSM技術這方面的研究已通過審核並已訂定安全標準，以確保公眾不會受到無線電波的輻射危害。您的行動電話符合**所有現行的安全標準**及1999/5/EC無線電設備與電信終端設備法規。

### 在下列情況下要保持關機

**防護不足或高敏感度的電子儀器**可能會受到無線電波的干擾。此干擾情形有可能會導致意外的發生。



在登機及/或將手機放入行李之前：在飛機內使用行動電話會對飛航造成危險、干擾行動電話的系統，並且可能是違法的。



在醫院、診所、其它保健中心及任何您附近可能會有醫療設備的場所。



含有潛在爆炸性氣體的地區（如加油站以及空氣中含有灰塵顆粒如金屬粉末的地區）。

一部運載可燃性產品的車子內（即使車子已停泊）或一部由液化石油氣（LPG）驅動的车子，請先檢查此車是否符合現行的安全規定。在您被要求關閉無線電發射設備的地區，例如採石場或其它正在進行爆破作業的地區。



請洽詢您的汽車製造商以確定您車內所使用的電子儀器不會被無線電波所影響。

## 心律調整器的使用者

如果您有一個心律調整器：

- 在手機開機時，請務必要讓手機和心律調整器之間保持至少 15 公分的距離，以免發生干擾情形。
- 請勿將手機放在胸前的口袋中。
- 請用心律調整器另一邊的耳朵來聽電話，以降低發生干擾的可能性。
- 如您懷疑已產生干擾情形，請立即關機。

## 助聽器的使用者

如果您是一名助聽器的使用者，請向您的醫生及助聽器製造商詢問以了解您所使用的裝置是否會受到蜂巢式行動電話的干擾。

## 改善手機的操作表現

爲了改善手機的操作表現、降低無線電量的幅射、降低電池耗電量並確保能遵從下列指示安全操作：



爲使手機發揮最佳且最令人滿意之操作性能，我們建議您以正常的操作姿態使用本手機（未在免持聽筒模式下操作或未使用免持聽筒式配件時）。

- 請勿將手機暴露於極端溫度中。
- 請小心使用手機。任何不當的使用將使國際保修資格變爲無效。
- 請勿將手機浸泡於任何液體中；如果您的手機受潮，請先關機，取出電池並讓其保持乾燥 24 小時後，才可再度使用。
- 要清潔手機時，請使用軟布擦拭。
- 撥出及接聽電話所耗用的電池能量是相同的。然而，在待機模式下的行動電話若持續存放在同一個地點可消耗較低的能量。在待機狀態下且您在移動時，您的手機會耗用傳輸最新位置資訊至系統所需之能量。縮短背光燈時間或避

免不必要的功能表移動動作，也能幫助節省電池的能量以提供更長的通話時間和待機表現。

## 電池資訊

您的手機由一充電電池提供電源。

- 僅可使用指定的充電器。
- 請勿將電池焚化。
- 請勿拆解或打開電池。
- 請勿讓金屬物件（例如口袋中的鑰匙）造成電池接觸點的短路現象。
- 避免暴露於高熱（> 高於攝氏 60 度或華氏 140 度）、潮濕或具腐蝕性的環境中。



您應堅持選用飛利浦原廠配件，因為使用任何其它配件將會損壞您的手機，並使您所有的飛利浦手機保修變成無效。使用不正確類型的電池可能會引起爆炸。

請立即讓一名合格的技師幫您更換損壞的零件，並確保以飛利浦原廠零件來更換此零件。

## 駕駛時不要使用行動電話



根據研究顯示，在開車時講電話會減低您的注意力，而這是很危險的。請遵循以下指示：

- 在開車時應全神貫注。在使用手機前請先將車子開到路邊停好。

- 在開車及使用您的 GSM 手機時，請遵從各國的當地法令。
- 如果您要在車內使用手機，請安裝專為此用途設計的免持車用組合。
- 請確保您的手機及車用組合不會阻礙車內的任何安全氣囊或其它安全儀器的操作。
- 在一些國家中，於公共道路使用警示系統來操作車燈或車笛，以指示來電是被禁止的。請查詢當地法令。

## EN 60950 法規

在炎熱天氣或在烈日下過長曝曬之後（例如在窗戶或汽車擋風玻璃之後），您的手機機殼的溫度可能會上升，尤其是金屬塗層的機殼。在此情況下您在拿起手機時必須非常小心，同時請避免在周遭溫度超過攝氏 40 度時使用手機。

## 環保責任



請記得留意有關處理包裝材質、耗盡之電池及舊手機的本地法令，並盡量響應回收行動。

飛利浦之電池及包裝材料已標示標準符號，以促進廢棄物之回收及正確處理方式。



此電池不可與一般家庭垃圾一起丟棄。

---



標示此符號的包裝材料是可回收材質。

---



本公司已向相關的國家包裝品回收及循環系統（例如法國的EcoEmballage）提供資金援助。

---



塑膠材質可被回收使用（並已標明塑料類型）。

---

## 常見問題解答

### 無法開機

移除／重新安裝電池。然後為電池充電，直到電池圖示停止閃動為止。然後將充電器移除，再嘗試開機。

### 您的手機沒有返回待機畫面

按住掛斷鍵或關機，檢查 SIM 卡與電池是否已正確安裝，然後開機再試。

### 螢幕上沒有顯示網路符號

您已失去與系統的連線。您可能正位於一個信號死角（在隧道中或在高建築物之間）或是出了系統涵蓋範圍。請換一個地方再試、嘗試重新連線（尤其當您在國外時）、檢查天線是否已正確設置（若您的手機有外接天線）、或聯絡您的系統服務商要求協助／資訊。

### 按鍵後，鍵盤無反應（或反應極慢）

螢幕在極低的溫度下反應會變慢。這是正常的，並不會影響手機的操作。請到一個較溫暖的地方再試。

有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

### 您的電池似乎有過熱現象

您可能使用了一個非本手機適用的充電器。請務必使用您的手機所附隨的飛利浦原廠配件。

### 您的手機不會顯示來電者的電話號碼

此功能須視乎網路和用戶方案。若網路沒有傳送來電者的號碼，手機上會顯示 **通話 1** 或 **隱名通話**。請洽詢您的服務商以了解相關詳情。

### 您無法傳送文字訊息

有些系統不允許與其它系統業者互相傳送訊息。首先，檢查以確定您已輸入簡訊服務中心的電話號碼，或洽詢您的服務商以了解相關詳情。

### 您覺得自己好像漏接了一些電話

檢查您的來電轉接選項。

### 螢幕上顯示「插入 SIM 卡」

請確保 SIM 卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

### 當您嘗試使用目錄內某個功能時，手機顯示「禁止使用」

許多功能須視乎網路是否支援。因此，這些功能只能在網絡或您所申請的服務可支援時才可使用。請洽詢您的服務商以了解相關詳情。

### 您的手機無法充電

如果您的電池已完全沒電，可能需要先花幾分鐘時間充電（有時候需要長達 10 分鐘），充電圖示才會顯示在螢幕上。

## 飛利浦原廠配件

有些配件（例如標準電池及充電器）會以標準配備的形式包含在您的手機配套中。其它配件可能包含在標準配備內或分開銷售。因此，產品配套的內容可能有所差異。

*為發揮您的手機之最高性能表現，並且不會令您的保修變為無效，請購買專為配合您的手機運作而設計的飛利浦原廠配件。飛利浦將不會對任何由於使用非授權配件而導致的損壞承擔責任。*

### 充電器

可插入任何交流電源插座為電池充電。小得能夠放在公事包／手提袋內隨身攜帶。

### 數據連接套件

為您的飛利浦行動電話提供簡易的數據連接。此 USB 數據線可讓您的手機和電腦之間進行高速通訊傳輸。本套件內含的軟體可讓您下載圖片和音樂，並可同步更新您的聯絡人和約會項目。

## 高級耳機

內建的應答鍵可提供您一個簡單的方式接聽您的來電。您只要按下該按鍵即可應答來電，長按住則可拒接來電。

## 商標聲明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9<sup>®</sup> 是 Tegic Communications Inc 的商標。



Bluetooth<sup>™</sup>是telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden 擁有，向飛利浦授權的商標。

# 電磁波能量比吸收率資訊

## 國際標準

本行動電話符合國際標準的無線電波暴露建議

您的行動電話是一部無線電發射及接收器。其設計與製造以不超出國際標準所定義的無線射頻 (RF) 能量暴露限制為考量。這些建議值是由國際非游離輻射防護委員會 (ICNIRP) 及電子電機工程師協會 (IEEE) 所訂立的，目的在於估算出一個為保障所有人，不論年齡與健康狀況而設計的安全限度。

行動電話的無線電波暴露建議值所採用的計量單位稱為電磁波能量比吸收率 (SAR)。ICNIRP 對一般大眾使用的行動電話所建議的 SAR 限值為平均每 **10 公克人體組織不超過 2.0 瓦 / 公斤**；而 IEEE Std 1528 對頭部的 SAR 限值建議為平均每 **1 公克的人體組織不超過 1.6 瓦 / 公斤**。

SAR 是採用建議的行動電話操作姿勢，在各種測試頻寬下使用經鑑定的最高發射功率所測得的。雖然 SAR 是在經鑑定之最大功率下測定的，行動電話運作時的實際 SAR 值一般遠低於 SAR 的最大值。這是因為電話的設計是以多種功率操作，如此一來只須使用所需的功率到達網路即可成功連線。一般而言，您靠基地台天線愈近，電話的輸出功率愈低。

雖然不同電話在不同的操作姿勢下的 SAR 值有所差異，但均符合國際性的無線電波暴露保護標準。

此 Philips 598 型手機根據 ICNIRP 建議標準測得的 SAR 最高值為 0.331 瓦 / 公斤；根據 IEEE Std 1528 測得的 SAR 最高值則是 0.508 瓦 / 公斤。

為減低無線電波的暴露，建議用戶縮短行動電話的通話時間或減少耳機的使用。這些預防措施的目的是為了盡可能使行動電話遠離頭部和身體。

## 美國地區

您的行動電話之設計與製造以不超出聯邦通訊委員會 (FCC - USA) 所定義的射頻 (RF) 能量暴露限制為考量。FCC 對一般大眾使用的行動電話所建議的 SAR 限值為平均每 **1 公克人體組織不超過 1.6 瓦 / 公斤 ( 頭部 )**。這部 Philips P598 型行動電話在 FCC 標準符合性的測試中測得的最高 FCC SAR 值為 0.215W/ 公斤。

# 有限保固服務

## 1. 此有限保固服務提供哪些保證？

Philips（以下簡稱“飛利浦”）向原廠產品購買者（以下簡稱“用戶”或“您”）保證此由飛利浦以銷售配套形式供應之飛利浦無線電話產品與其所有配件（以下簡稱“產品”），在符合作業指示條件並遵循下列條規之正常使用情況下不含任何在材質、設計與製造方面的產品瑕疵。此有限保固受惠者只限於購買產品並於原購買國或地區內使用之用戶。此有限保固有效範圍只限於飛利浦預定銷售產品之國家或地區。

## 2. 有限保固期限有多長？

產品之有限保固由購買產品之日起算之一年內有效，以有效購買憑證所記載的日期為準。飛利浦原廠可充電式電池之有限保固則由購買日起算的6個月內有效。

## 3. 若產品在有限保固期間出現在材質與製造上的產品瑕疵，飛利浦會怎麼做？

在有限保固期間，飛利浦或其授權服務代表會為此含瑕疵之產品安排以不收取零件或人力費用的方式提供維修服務，或以全新零件或經重

新修造過的零件或產品替換之，並將此經維修或更換能正常操作之產品送還給用戶。飛利浦會保留含瑕疵的零件、部份或設備。

經維修或更換的產品仍可受此有限保固支援長達原先有限保固期限之剩餘時間或由維修或更換日起算的九十（90）天，兩者取較長者。飛利浦有全權選擇安排之產品維修或更換服務是唯您可享有的產品賠償。

## 4. 有哪些情況不在此有限保固服務涵蓋範圍之內？

此有限保固不涵蓋以下產品：

- a) 經歷使用不當、意外、運載或其它有形毀損、未正確安裝、異常操作或處理、疏忽、浸泡、火、水或其它液體滲入之情況的產品；或
- b) 由於任何未經飛利浦授權之人員維修、修整或改裝而損壞的產品；或
- c) 含有因信號條件、網路穩定性或電纜或天線系統而導致的收訊或操作問題之產品；或
- d) 由於曾與非飛利浦產品或配件一同使用而導致含有瑕疵或毀損的產品；或
- e) 保固／品質保證標貼、產品編號或電子序號已被移除、塗改或已變為難以辨讀的產品；或
- f) 由原購買國以外地區所購買、使用、維修或裝運用於維修的產品；或用於商業用途或機

構內使用的產品（包括但不限於用於租賃服務的產品）；或

- g) 產品未附有效購買憑證，或購買憑證已被修改或難以辨讀之產品。
- h) 正常使用耗損或因不可抗力之原故而毀損之產品。

#### 5. 您要如何取得保固服務？

- a) 將產品交給任何一家飛利浦授權服務中心。您可洽詢您當地的飛利浦公司以索取有關附近之授權服務中心之地點的資訊。
- b) 將產品遞交給飛利浦之前應將 SIM 卡取出。飛利浦將不會針對 SIM 卡或內含資料之毀損或遺失之風險承擔任何責任。
- c) 如產品之故障不在本有限保固服務涵蓋範圍之內，或本有限保固依任何在此列明之條件與規定而無法適用、作廢或無效，用戶將會被要求承擔有關產品之維修或更換之費用以及所有其它因維修或更換本產品而產生之相關費用。
- d) 重要事項－您必須將產品連同一份可清楚辨識出購買商店、購買日期、產品機型與產品序號之有效購買憑證交回本公司。

#### 6. 其它限制：本保固即為整個協議書。

除了上列陳述之保固義務以及所有相關於法律所規定且無法被除外或依協議更動的保固義務之外，飛利浦不會承擔其它以明示或暗示方式表達之保固義務（無論是依循法規、按法令運作或其它情況），尤其不會承擔任何有關銷售品質之滿意度或針對任何用途之不當性的保證義務。

飛利浦對於源自產品之購買或使用或與其相關之損壞所承擔的整體賠償責任，無論何種損壞類型或原由，無論所提出之索賠形式或歸類如何，都將不會超出為本產品所付出之原購買價格。

不論是在任何情況下，飛利浦在法令許可之最大限度以內均不會為任何源自產品之購買或使用的懲戒性、特殊、偶發性、間接性或必然性損壞（包括但不限於使用之喪失、時間之喪失、不便、商業損失、利潤之損失、商機之損失、產品或服務之代用成本、投資、良好商譽之損失，或資料之流失及第三者之索賠）承擔任何責任，無論飛利浦是否已獲通知此損壞之可能性。這些限制之實行無法抵擋任何有限賠償基本功用之無法達成的情況。

本有限保固代表著用戶與飛利浦之間有關此無線電話產品的完整且獨有之協議，可取代雙方之間以往所有口述或書面協議以及所有其它有關此有限保固服務之溝通內容。任何與飛利浦有關之裝運商、零售商、代理商、銷售商、員工，或飛利浦公司員工均沒有授權修改此有限保固，因此您不應該信賴任何此類表述。

此有限保固並不影響消費者在現行國家法令下的法定權益。

# 符合規範聲明書

本公司  
飛利浦電子香港有限公司  
行動電話事業部  
5/F, Philips Electronics Building  
5 Science Park Avenue  
Shatin New Territories  
Hong Kong

將一概承擔下述產品聲明之責任：

CT 5988

GSM 900/1800/1900 蜂巢式行動無線電話  
TAC: 35255601

依此聲明符合下列標準之規範：

**安全性：ETSI EN 60950-1:2001；**  
**EMC：ETSI EN 301-489-1 V1.6.1；ETSI EN 301**  
**489-7 V1.3.1；ETSI EN 301 489-17 V1.2.1**  
**無線電波：ETSI EN 301 511 V9.0.2；**  
**ETSI EN 300 328 V1.6.1；**  
**健康：EN 50360:2001；EN 50361:2001；**  
**IEC 62209-1:2005**

本公司謹此聲明已執行所有必要之無線電測試作業，且上述產品符合 1999/5/EC 法規之所有必要條件規定。

規範符合性的評定程序乃遵循 1999/5/EC 法規第 10 條及附錄 V 中詳列之內容及 3.1 和 3.2 條款之相關部份執行，並由以下獨立驗證機構參與：BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 4RQ, UK.

識別標誌：**0168**

2006 年 11 月 14 日



品管經理