

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ5740



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

1 注意事项

安全

重要安全说明

- ① 阅读这些说明。
- ② 保留这些说明。
- ③ 注意所有警告。
- ④ 遵循所有说明。
- ⑤ 不要在靠近水的地方使用本装置。
- ⑥ 只能使用干布进行清洁。
- ⑦ 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- ⑧ 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- ⑨ 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- ⑩ 仅使用制造商指定的附件/配件。
- ⑪ 仅使用制造商指定或随设备销售的手推车、支座、三脚架、支架或桌台。使用手推车时，请小心移动载有产品的手推车，以避免翻倒造成伤害。
- ⑫ 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。



- ⑬ 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- ⑭ 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏，请：
- 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
- ⑮ 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- ⑯ 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- ⑰ 本产品可能含铅或汞。出于环境考虑，可能需要按规定处理这些材料。有关弃置或回收的信息，请联系当地管理部门或电子工业联盟：www.eiae.org。
- ⑱ 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 切勿直视本装置内部的激光束。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

需要得到同意才能对材料进行录制和播放。请参阅 1956 的版权法和 1958 年至 1972 年的 Performer's Protection Acts。

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

在杜比实验室许可下制造。“Dolby”和双 D 符号是杜比实验室的商标。

本装置包括此标签：



Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。



2 您的 DVD 唱机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

使用此装置，您可以欣赏：

- 来自 DVD/VCD/SVCD 或 USB 设备的视频。
- 来自光盘、收音机、磁带或 USB 设备的音频。
- 来自 Kodak/JPEG 光盘或 USB 设备的照片。

本装置支持以下媒体格式：



您可播放具有以下区域码的 DVD 光盘：

DVD 区域码

国家/地区





中国大陆

包装盒内物品:

检查并识别包装中的物品:

- 主装置
- 遥控器
- 交流电源线
- 复合 AV 线缆
- 用户手册
- 快速入门指南

主装置概述

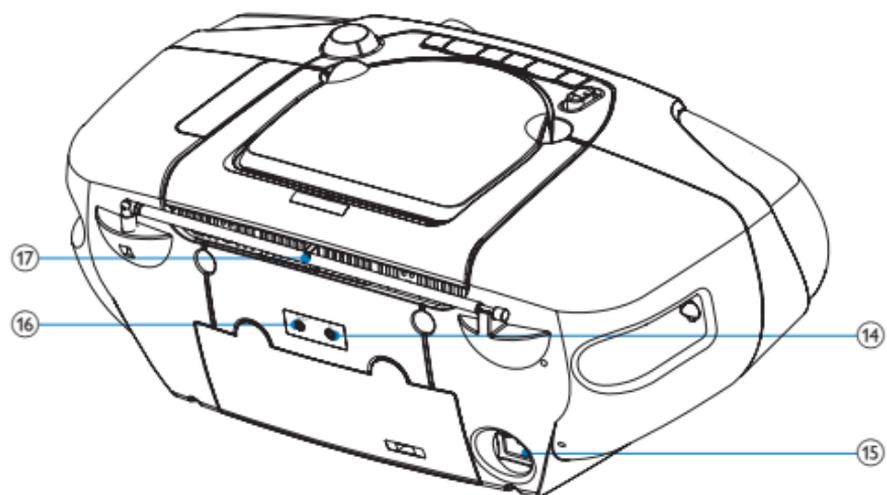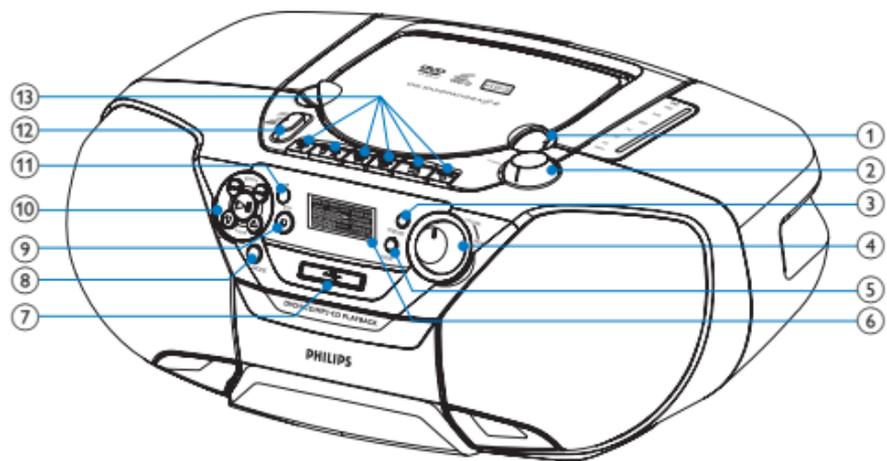

① LIFT TO OPEN

- 打开/关闭光盘仓。

② TUNING

- 调谐至电台。

③ SUBTITLE

- 选择字幕语言。

④ VOLUME

- 调节音量。

⑤ AUDIO

- 对于 CD/MP3 光盘, 选择音频模式。
- 对于 DVD, 选择音频语言。

⑥ 显示面板

- 显示当前状态。

⑦ 

- USB 海量存储设备的接口。

⑧ MODE

- 选择播放模式。

⑨ ■

- 停止播放。

⑩ ▶ ||

- 开始或暂停播放。



- SEARCH/跳至上一/下一曲目。
- 在曲目/光盘/USB 内搜索。



- ALBUM/跳至上一个/下一个专辑。

⑪ IR

- 使用遥控器传感器。

⑫ 来源选择器

- 打开或关闭装置, 或选择来源。

⑬ 磁带控件

RECORD ●

- 开始录音。

PLAY ◀

- 开始磁带播放。

SEARCH ◀◀▶▶

- 快速倒带/快进。

STOP/OPEN ■▲

- 停止磁带播放或打开磁带仓。

PAUSE ■■

- 暂停磁带播放或暂停录音。

⑭ 

- 耳机插孔。

⑮ AC MAINS

- 电源线插孔。


⑯ AV OUT

- 将音频/视频传输至相连的设备。

⑰ 伸缩天线

- 改善 FM 接收效果。

遥控器概述

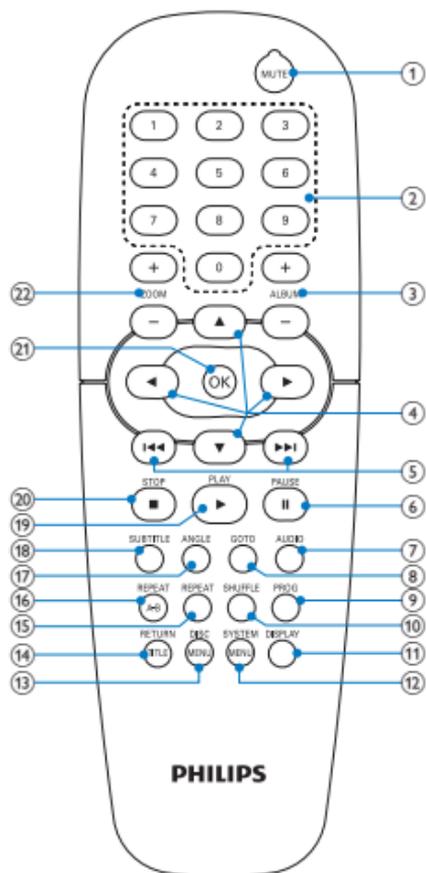

① MUTE

- 静音。

② 数字键盘

- 直接选择曲目/标题/文件。
- 输入密码。

③ ALBUM +/-

- 跳至上一个/下一个专辑。

④ ▲/▼/◀/▶

- 通过菜单浏览。
- 对于 JPEG 光盘, 旋转照片。
- 上/下/左/右移动放大后的图像。



- 对于 DVD/MP3/VCD/SVCD/CD 光盘, 向后或向前搜索。

⑤ |◀◀▶▶|

- 跳至上一/下一章/曲目。

⑥ PAUSE ||

- 暂停或继续播放。

⑦ AUDIO

- 对于 CD/MP3 光盘, 选择音频模式。
- 对于 DVD, 选择音频语言。

⑧ GOTO

- 对于 DVD/SVCD/VCD, 转到所需的标题、章节或时间。
- 对于 CD/MP3, 转到所需的专辑/曲目。

⑨ PROG

- 对曲目进行设定。

⑩ SHUFFLE

- 以随机顺序播放。

⑪ DISPLAY

- 显示当前状态。
- 对于照片, 选择幻灯片放映模式。

⑫ SYSTEM MENU

- 显示/退出系统菜单。

⑬ DISC MENU

- 对于 DVD, 显示根菜单。
- 对于 VCD/SVCD, 选择 PBC ON/OFF。

⑭ RETURN TITLE

- 返回上一级菜单。

⑮ REPEAT

- 反复播放一首曲目。

⑯ REPEAT A-B

- 重复曲目/光盘内的特定部分。

⑰ ANGLE

- 选择 DVD 影片的不同观看角度。

⑱ SUBTITLE

- 选择字幕语言。

⑲ ▶

- 开始播放。

⑳ ■

- 停止播放。

㉑ OK

- 确认选择。

㉒ ZOOM +/-

- 缩放图像。

3 使用入门

! 注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

始终依照顺序，遵循本章的说明。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____


安装遥控器电池

! 注意

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 存在电池寿命缩短的风险！请勿混合使用不同品牌或类型的电池。
- 存在损坏产品的风险！遥控器长期不用时，请取出电池。


- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入 2 节 AA 电池。

3 闭合电池仓。

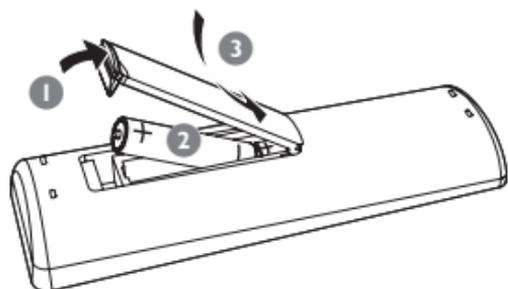

连接电视

- 1 将随附的视频线的黑色端连接到此装置上的 AV OUT 插孔。
- 2 将黄色插头连接到电视上的 VIDEO INPUT 插孔。
- 3 将红色插头连接到带“R”标记的 AUDIO INPUT 插孔。
- 4 将白色插头连接到带“L”标记的 AUDIO INPUT 插孔。

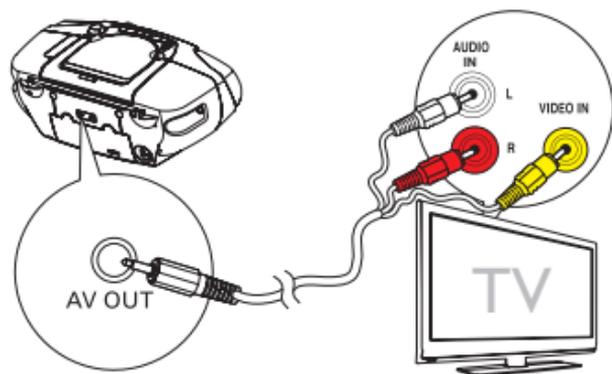


连接电源

! 注意

- 存在损坏产品的风险！ 确保实际电源电压与印在装置底部的电源电压相符。
- 型号铭牌位于主装置底部。
- 在连接交流电源线之前，确保已经完成所有其它连接。

- 1 将装置底部的电压选择器切换为本地电源线电压。
- 2 将交流电源线连接至：
 - 主装置。
 - 电源插座。

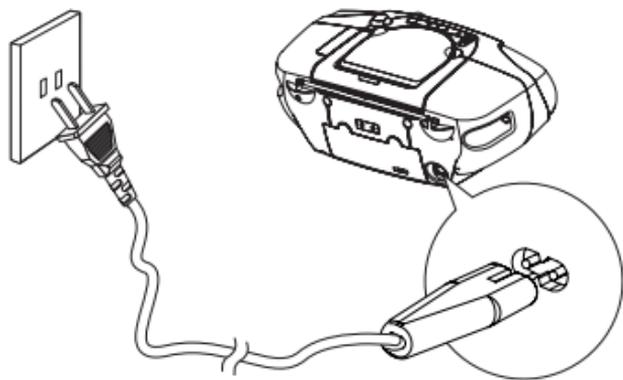

开机

- 1 将主装置上的来源选择器推向 DISC/USB/FM/TAPE。

关闭

- 1 将主装置上的来源选择器推向 OFF。

查找正确的观看频道

- 1 将来源选择器推向 DISC 以切换为光盘模式。
- 2 打开电视，使用以下方法之一切换至正确的视频输入频道：
 - 转至电视的最低频道，然后按下一频道按钮，直至看到蓝色屏幕。
 - 反复按电视遥控器上的来源按钮。



提示

- 视频输入频道位于最低频道和最高频道之间，名称可能为 FRONT、A/V IN、VIDEO 等。有关如何在电视上选择正确输入的说明，请参阅电视的用户手册。

选择与所连接电视相匹配的电视制式

此 DVD 播放机同时兼容于 NTSC 和 PAL。要在此 DVD 唱机上播放 DVD 光盘，电视机和 DVD 播放机的色彩制式应当匹配。

- 1 按 SYSTEM MENU。
- 2 选择 [系统设定] > [电视机制式]，然后按 ►。

3 按 ▼ / ▲ 选择下面的选项之一，然后按 OK。

[NTSC] 适用于 NTSC 彩色制式电视。

[PAL] 适用于 PAL 彩色制式电视。

[自动] 对于具有多种彩色制式的电视。

4 按 SYSTEM MENU 退出。

更改系统菜单语言

1 按 SYSTEM MENU。

2 按 ◀/▶ 键选择 [语言设定] 页，然后按 ▼。

3 按 ▼ / ▲ 键选择下列选项之一，然后按 ▶。

- [OSD LANGUAGE]: 选择此项可更改此 DVD 唱机屏幕显示菜单的语言。
- [菜单语言]: 选择此项可更改光盘菜单的语言。

4 按 ▼ / ▲ 键选择语言并按 OK。

5 按 SYSTEM MENU 退出菜单。



注

- 根据具体的 DVD 或 VCD，某些操作可能不同或受限。
- 当按下某个按钮时，如果电视屏幕上出现“INVALID KEY”（无效按键），则表示该功能在当前光盘上或在当前时间不可用。

4 播放

播放光盘

- 1 将主装置上的来源选择器推向 DISC。
 - 2 提起以打开光盘仓。
 - 3 令印刷面朝上，插入光盘，然后关闭光盘仓。
 - 4 按 ► 开始播放。
 - 要暂停/继续播放，请按 PAUSE II。
 - 要停止播放，请按 ■。
 - 要跳到某个曲目，请按 |◀◀▶▶|。
 - 要在曲目/光盘内搜索，请按住 ◀/▶，然后放开以恢复正常播放。
-

使用光盘菜单

装入 (S)VCD 光盘时，电视屏幕上可能会显示一个菜单。

要手动进入或退出菜单：

- 1 按 DISC MENU。

对于具有播放控制 (PBC) 功能的 VCD (仅限于版本 2.0)：通过 PBC 功能，您可按照菜单屏幕交互播放 VCD。

- 1 播放时，按 DISC MENU 可启用/禁用 PBC 功能。
 - ↳ 启用 PBC 功能时，将显示菜单屏幕。
 - ↳ 禁用 PBC 功能时，将恢复正常播放。
 - 要返回上一个菜单，请按 RETURN。

对于 DVD

- 1 在播放期间，按 **DISC MENU** 可以返回光盘菜单。
 - ↳ 如果当前光盘/标题具有相应菜单，则菜单将出现在屏幕上。否则，将显示光盘菜单。
- 2 按 **▼/▲/◀/▶** 选择所需的标题或章节，然后按 **▶** 或 **OK**。
 - ↳ 将从选定的标题或章节开始播放。

选择音频语言

您可以在具有多个音轨的 DVD 上或具有多个声道的 VCD 上选择音频语言。

- 1 在播放时，反复按 **AUDIO** 以选择语言。



提示

- 如果选定的声道不可用，则将使用默认的光盘声道。

选择字幕语言

只能在 DVD 上选择字幕语言。

- 播放期间，反复按 **SUBTITLE** 选择不同的字幕语言。
 - ↳ 该功能取决于所使用的光盘。

从 USB 播放



注

- 确保 USB 设备中含有可播放（受支持格式）的音频内容。（请参阅“USB 播放性能信息”）

- 1 翻开 USB 插孔盖。
- 2 将 USB 设备插入  插孔。
- 3 将主装置上的来源选择器推向 USB。
- 4 按  开始播放。
 - 要暂停/继续播放，请按 **PAUSE** 。
 - 要停止播放，请按 。
 - 要在音频文件内搜索，请按住 / ，然后放开以恢复正常播放。

播放磁带

注

- 在播放或录制磁带时，不能更改声源。

- 1 将主装置上的来源选择器推向 TAPE。
- 2 打开磁带按钮盖。
- 3 按主装置上的 **STOP/OPEN**   打开磁带门。
- 4 使开口面朝上，满卷的一边朝左装入磁带。
- 5 按主装置上的 **PLAY**  开始播放。
 - 要暂停/恢复播放，请按主装置上的 **PAUSE** 。
 - 要倒带或快进，请按主装置上的 **SEARCH**  。
 - 要停止播放，请按主装置上的 **STOP/OPEN**  。

收听电台



提示

- 尽量将天线放在距离电视、录像机或其它辐射源较远的地方。



注

- 要获得最佳接收效果，请完全展开天线并调整天线位置。

- 1 将主装置上的来源选择器推向 FM。
- 2 转动 TUNING 以调谐电台。

5 播放选项

调节音量

- 1 播放时，转动 VOLUME 可增大/减小音量。

静音

- 1 播放时，按 MUTE 可静音/取消静音。

选择重复播放模式

- 1 播放期间，反复按 REPEAT 选择不同的重复播放模式。

要重复播放特定章节，

- 1 播放时，在起点按 REPEAT A-B。

- 2 在终点处再次按 **REPEAT A-B**。
↳ 将开始反复播放选定的部分。
- 3 要恢复正常播放，请多按一次 **REPEAT A-B**。



提示

- 只能在同一个曲目中设置 A 和 B 部分。

按时间或章节/曲目编号搜索

- 1 在视频/音频播放期间，按 **GOTO** 直至显示时间字段或曲目字段。
 - 对于时间字段，请以时、分、秒格式输入播放位置。
 - 对于曲目字段，请输入曲目编号。
 - 将从选定点开始自动播放。

显示播放信息

- 1 播放期间，反复按 **DISPLAY** 选择不同的播放信息。

预览图片

- 1 播放时，按 **■**。
↳ 将停止播放，并显示当前文件夹中的内容。
- 2 按 **▲/▼** 选择要预览的图片。

放大/缩小图像

- 1 播放视频时，反复按 **ZOOM+/-** 可放大/缩小图像。

旋转图片

- 1 播放期间, 按 ▲/▼ 可垂直或水平翻转图片。
- 2 按 ◀/▶ 可逆时针或顺时针旋转图片。

更改声道



注

- 此功能仅在播放 CD/MP3 时可用。

- 1 播放时, 反复按 **AUDIO** 选择光盘上可用的声道:
 - 左声道
 - 右声道
 - 立体声

6 调整设置

要获得最佳的娱乐体验, 请使用 **SYSTEM MENU** 来微调设置。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
 - ↳ 将显示系统菜单。
- 2 按 ▲▼ 或 ◀/▶ 通过菜单导航或按 ▶ 选择选项。
- 3 按 **OK** 确认。
- 4 按 **RETURN** 返回上一级菜单。
- 5 按 **SYSTEM MENU** 退出。



提示

- 系统菜单选项中的某些功能在“使用入门”中作了介绍。

系统设置

在 [系统设定] 页面上，您可以设置下列选项：

[屏幕保护]

打开或关闭屏幕保护模式。它有助于保护电视屏幕，避免其因静态图像的曝光时间过长而受到损坏。

- [开] - 将屏幕保护设置为 10 分钟不活动（例如，处于暂停或停止模式）后激活
- [关] - 禁用屏幕保护模式。

[PICTURE MUSIC]

要打开/关闭背景音乐。

- [开] - 先选择曲目，再选择照片。显示照片，同时播放背景音乐。
- [关] - 显示照片，但不播放背景音乐。

[SLIDE TIME]

设置每张照片显示的时间。

- [15 SEC] - 照片在 15 秒内切换。
- [30 SEC] - 照片在 30 秒内切换。
- [45 SEC] - 照片在 45 秒内切换。

[密码]

您可以更改用作密码的四位代码。

- 1 使用数字键 (0-9) 输入您当前的四位代码，然后按 **OK**。
默认提供的密码为 **0000**。

2 按 ►, 然后输入新的四位代码。

3 按 OK 确认。



- 如果您忘记了密码, 请输入“0000”, 然后设置新密码。

[级别]

限制访问不适合儿童的光盘。这些类型的光盘必须按等级录制。

1 转至 [密码] 输入密码。

2 转至 [级别] 并按 ►。

3 选择等级, 然后按 OK。

4 按数字键 (0-9) 输入密码。

分级说明

[1 儿童级] 儿童题材: 特别适合儿童, 所有年龄层观众均可观看。

[2 G] 普通观众: 各年龄层的观众都可接受。

[3 Pg] 建议家长指导观看。

[4 Pg 13] 内容不适合 13 岁以下儿童。

[5 Pgr] 建议家长限制 17 岁以下的青少年观看。

[6 R] 受限制。建议家长指导 17 岁以下的青少年观看。

[7 Nc17] 不允许 17 岁以下的儿童观看: 推荐不要让 17 岁以下的儿童观看。

[8 成人级] 仅适合成人观看的内容: 含有色情画面、暴力或低俗语言, 只适合成年人观看。

- 高于您在 [级别] 中设置的等级的限级光盘需要密码才能播放。
- 具体分级视国家/地区而定。要允许播放所有光盘，请选择 [8 成人级]。
- 有些光盘上印制了等级，但未根据该等级录制。此功能对此类光盘无效。

[缺省值]

将本装置的所有设置重置为出厂默认值，密码和双亲控制设置除外。

语言设置

在 [语言设定] 页面上，您可以设置下列选项：

[画面显示语言]

选择屏幕显示的首选语言。

[菜单语言]

选择光盘菜单的首选语言。

音频设定

在 [音频设定] 页面上，您可以设置下列选项：

[混合模式]

此选项针对扬声器设置，并且只能在光盘模式下设置。

- [LT/RT]：如果 DVD 播放机连接了杜比定向逻辑解码器，请选择此项。

- **[立体声]**: 如果输出端仅从两个前置扬声器输出声音, 请选择此项。

[夜间模式]

让较大的声音变得柔和, 并加大柔和的声音, 使您能够以较低的音量欣赏 DVD 影片, 不会打扰他人。

- **[开]** – 在夜间安静地欣赏 (仅限于 DVD)。
- **[关]** – 欣赏具有全动态范围的环境立体声。

[动态范围]

选择“动态范围”以满足个人收听的需要。调节范围为 FULL (全动态)、6/8~2/8 或 OFF (关)。

[全部] 具有全压缩动态范围的音频。

[6/8~2/8] 具有部分压缩动态范围的音频。

[关] 具有无压缩动态范围的音频。

视频设定

在 [VIDEO SETUP] 页面上, 您可以设置下列选项:

[电视机制式]

如果视频显示不正确, 可更改此设置。默认情况下, 此设置与您所在国家/地区中电视的最常见设置相匹配。

[NTSC] 适用于 NTSC 彩色制式电视。

[PAL] 适用于 PAL 彩色制式电视。

[自动] 适用于同时兼容 PAL 和 NTSC 的电视。

[屏幕画面比例]

电视格式根据所连接电视的类型来确定屏幕的宽高比。



正常/全景



正常/信箱



16:9 宽银幕

[4:3PS] 如果您的电视是普通电视，并希望画面两侧均经过裁切或格式化以适合您的电视屏幕。
(全景)

[4:3LB] 如果您的电视是普通电视。在此情况下，电视屏幕的顶部和底部将显示带有黑带的宽幅画面。
(信箱)

[16:9] 如果您的电视是宽屏幕电视。
(宽屏幕)

7 其它功能

录制



注

- 要录制，请仅使用“标准”（IEC I类）磁带，并且写保护卡槽（卡舌）完好无损。



提示

- 在播放或录制磁带时，不能更改声源。
- 系统会自动设置最佳的录制级别。音量和音效的变化不影响录音。



注

- 录音的质量因使用的来源和磁带的不同而异。

从光盘录制到磁带

- 1 按 **STOP/OPEN** 打开磁带门。
- 2 装入磁带。
- 3 将主装置上的来源选择器推向 **DISC** 选择光盘来源。
- 4 装入光盘。
- 5 开始光盘播放。
- 6 按 **RECORD** 开始录制。
 - 要停止录制，请按 **STOP/OPEN** .

从收音机录制到磁带

- 1 按 **STOP/OPEN** 打开磁带门。
- 2 装入磁带。
- 3 将主装置上的来源选择器推向 **FM**。
- 4 调整 **VOLUME** 以调到所需的广播电台。
- 5 按 **RECORD** 开始录制。
 - 要停止录制，请按 **STOP/OPEN** .

从 USB 录制

- 1 按 STOP/OPEN ■▲ 打开磁带门。
- 2 装入磁带。
- 3 将主装置上的来源选择器推向 USB。
- 4 连接 USB 设备。
- 5 开始播放 USB 设备, 然后按 RECORD ● 开始录制。
 - 要停止录制, 请按 STOP/OPEN ■▲。

通过耳机收听

- 1 将耳机插入本装置上的 🎧 插孔。

8 产品信息



注

- 产品信息如有更改, 恕不另行通知。

规格

光盘

激光类型	半导体
光盘直径	12 厘米/8 厘米

支持的光盘	DVD、DVD-RW、DVD-R、 CD-DA、CD-R、CD-RW、 MP3-CD、WMA-CD
音频 DAC	24 位 / 44.1 千赫
总谐波失真	<1%
频率响应	60 赫兹 - 16 千赫
信噪比	>62dBA

FM

调谐范围	87.5 - 108 兆赫:
调谐栅	50 千赫
总谐波失真	<3%
信噪比	> 50 dB

磁带卡座

频率响应 - 标准磁带 (I 类)	125 - 8000 赫兹 (8 dB)
信噪比 - 标准磁带 (I 类)	40 dBA
抖晃率	<0.4% JIS

概述

电源	输入: 220 伏; 50 赫兹
操作功耗	16 瓦
待机功耗	≤ 1.2 瓦
尺寸	
- 主装置 (宽 x 高 x 厚)	401 x 172 x 243 毫米
重量	3 千克

支持的 MP3 光盘格式

- ISO9660, Joliet
 - 最大标题数: 512 (视文件名长度而定)
 - 最大专辑数: 255
 - 支持的采样频率: 32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
 - 支持的比特率: 32~256 (kbps), 可变位速率
-

USB 播放性能信息

兼容的 USB 设备:

- USB 闪存 (USB 2.0 或 USB1.1)
- USB 闪存播放机 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 存储卡 (需要附加的读卡器才能用于此装置)

支持的格式:

- USB 或内存文件格式 FAT12、FAT16、FAT32 (扇区大小: 512 个字节)
- MP3 位速率 (数据速率): 32-320 Kbps 和可变位速率
- WMA v9 或更早版本

- 目录嵌套最多可达 8 层
- 专辑/文件夹数量: 最多 99
- 曲目/标题数量: 最多 999
- ID3 标签 v2.0 或更高版本
- Unicode UTF8 类型的文件名 (最大长度: 128 个字节)

维护

清洁机柜

- 使用以温和清洁溶液稍微打湿的软布。切勿使用包含酒精、有机溶剂、阿摩尼亚或研磨剂的溶液。

清洁光盘

- 当光盘变脏时, 请用干净的布清洁。从中心往外擦拭。
- 请勿使用苯、稀释剂、商用清洁剂或模拟唱片专用的防静电喷雾剂。




清洁光盘晶状体

- 长期使用后光盘晶状体上可能堆积灰尘。为了确保良好的播放品质, 请用飞利浦 CD 镜头清洁器或其它可以买到的商用清洁器来清洁光盘镜头。请遵守清洁器随附的说明。

清洁磁头和磁带路径

- 为了确保良好的录制和播放质量, 磁带每工作 50 小时, 便应清洁一次磁头 A、主动轮 B 和压带轮 C。
- 使用稍微蘸湿清洁液或酒精的棉签清洁。
- 您也可以播放清洁磁带来清洁磁头。

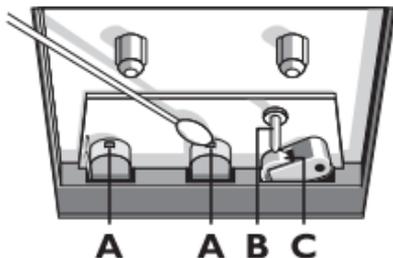

磁头消磁

- 使用您的经销商提供的消磁磁带。

9 故障排除



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.philips.com/welcome)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电/没有声音

- 确保正确连接本装置的交流电源插头。
- 确保交流电插座正常供电。
- 确保已正确装入电池。
- 调节音量。
- 文件不是音频文件。选择音频文件。

无画面

- 检查视频连接。
- 打开电视并调到正确的视频输入频道。
 - ↳ 该频道通常位于 00 频道附近。或者，电视遥控器上可能有选择辅助频道或 AV IN 频道的按钮。有关详细信息，请参阅电视的用户手册。或者，更换电视频道，直至电视上看到 DVD 屏幕。
- 逐行扫描已启用，但电视不支持逐行扫描。

显示黑白画面或画面失真

- 光盘与电视的彩色制式标准 (PAL/NTSC) 可能不匹配。
- 有时可能出现轻微的画面失真。这不是故障。
- 清洁光盘。
- 在逐行扫描设置期间可能会出现画面失真。

未检测到光盘

- 插入光盘。
- 检查插入光盘时印刷面是否朝向里面。
- 等待镜头上凝结的水汽消散。
- 更换或清洁光盘。
- 请使用已结定的 CD 或正确格式的光盘。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

即使已设置电视显示格式也无法更改屏幕的宽高比。

- 装入的 DVD 光盘的宽高比是固定的。
- 对于某些电视制式，宽高比将无法更改。

无法播放光盘

- 插入可读取的光盘，并确保印刷面朝上。
- 检查光盘类型、色彩制式和区域码。检查光盘上是否有刮痕或污迹。
- 按 **SETUP** 退出系统设置菜单。
- 禁用双亲控制密码或更改等级。
- 系统内凝结了水分。取出光盘并打开系统电源大约一小时。断开并重新连接交流电插头，然后重新启动系统。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全拉伸并调整 FM 天线。

无法设置音频或字幕语言

- 光盘的音频或字幕不是以多语言录制的。
- 已禁止光盘上的音频或字幕语言设置。

在 USB 设备中不能显示某些文件

- USB 设备中文件夹或文件的数量已超过一定限制。此现象不是故障。
- 不支持该文件格式。

无法录制/播放磁带

- 清洁卡座部件。
- 仅使用标准磁带。
- 用一块胶带贴住掉了的卡舌部位。

不支持该 USB 设备

- USB 设备与本装置不兼容。尝试另一个 USB 设备。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
DVD/CD loader DVD/CD 光盒	X	○	○	○	○	○
LCD Panel 液晶面板	X	X	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	X	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控器, 电 源线, 连接线)	X	○	○	○	○	○
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	X	○	○	○	○	○

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
- O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。
- X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ5740_93_UM_V2.0_1013

