



37吋多媒體液晶顯示器 • LM-37S8V使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商

填妥購買日期及店章，以確保您的權益。



感謝您購買本公司多媒體液晶顯示器

為確保您正確的操作，請仔細閱讀本使用手冊

- 請妥善保管使用手冊及保證書。在操作過程中，若有任何疑問或發生小問題時，請詳參閱本手冊，希望對您有所幫助。
- 商品號碼在品質管理上是很重要的，請確認顯示器上的號碼與證書上的號碼一致。

為了安全起見，請特別注意下列事項

緊急處理方法：

- 若有異常發生時，請拔掉電源插頭並與服務中心連絡。
- 若發生有影像無聲音或有聲音無影像、發出怪聲或有異味產生等的故障情形下，仍繼續使用顯示器是有危險性的，請立即拔掉電源插頭，連絡服務中心進行維修。
- 請切勿自行拆下顯示器後蓋，以避免導致觸電危險之可能性。顯示器內部的檢查及調整，都必須經由專業服務人員處理。

當您使用顯示器時，為了您及府上的安全，請注意下列各事項：

- 請勿將電源插頭插於多重插座上。
- 請勿將通風孔蓋住或在附近放置任何障礙物，並將顯示器放置於通風良好之處。
- 清潔時，請拔下電源插頭。
- 使用電源電壓為AC110V/60Hz。

注意事項


顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時（過多的靜電或打雷使電源電壓異常等等），可能會發生無法接受操作指令的情況。

在這種情況下，請關閉主電源開關，經過 30 秒之後，重新開啟主電源開關，再進行操作。

免責聲明：

1. 本使用手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任。
2. 本使用手冊經過審慎製作與詳細校對，如若仍有遺漏或錯誤之處，懇請消費者及諸業界先進不吝賜教，以便日後改進，使更臻完善。

警告標語及注意事項說明

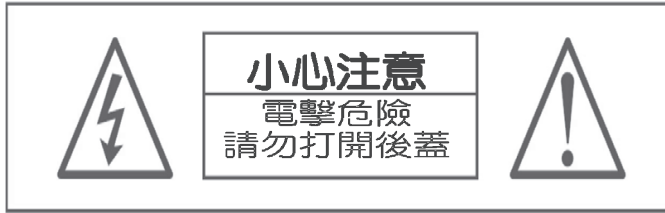

警告：

1. 為避免火災或電擊危險，請勿將本機器放置於潮濕或水氣多的地方。
2. 機殼內部有高電壓存在，請勿自行拆開修理或更換零件。若需維修，請找合格之技術人員處理。

注意：

1. 請勿將本機器放置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
2. 請將本機器放置於通風良好的地方。
3. 避免危險，請勿自行修理或更換零件。
4. 長時間不使用本機器時，請拔掉電源線。

安全使用說明

使用本機器前，請注意下列指示：

1. 請詳讀及妥善保存此手冊。
2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器。
3. 請以柔軟乾布清潔顯示器，清潔前請將電源線拔掉，勿用噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭面板，以免損傷液晶之表面處理，造成刮痕或亮度不均勻現象。
4. 不可使用任何方式對面板做出刮、戳、磨、拍打、撞擊等動作。
5. 請勿讓任何物體掉落或插入機器中，必須避免讓任何液體濺入機身及將本機器置於靠近水源處。
6. 請將機器放置於平穩的平面上，以避免掉落發生危險。
7. 機器的通風口為散熱用，請勿將本機器平放於床、沙發、地毯上以免阻礙通風孔之散熱功能；另顯示器安裝於電視櫃或牆上時，下方及左右方應保持10公分通風空間，正上方保持30公分通風空間。勿將顯示器放置於狹窄空間，請勿安裝於任何阻礙空氣流動的狹窄設施內；請確保機器正常擺放，請勿順/逆時針旋轉90度之垂直擺放，以免散熱不良傷害電子零件。
8. 請使用機器上標示之電源電壓，若不清楚，請向經銷商查詢。
9. 為防止電擊危險，插頭要完全置入插座，若您的插座已不堪使用，請更換新插座以確保安全。
10. 請勿將電源線靠近發熱器具或在上面放置任何物品，亦避免踐踏或損傷。
11. 若有其他電源線與本機器同時使用時，請確保電流在可使用範圍內，並注意電源插座上之總電源不要超過12A，勿超過負載以免引起火災。
12. 在打雷，閃電天候下，請拔下插頭及卸下外接視訊盒(選購)天線端子，避免遭雷擊。
13. 本設備已符合FCC電磁波B級標準設計，以防止電磁干擾，若有不明干擾現象產生，請洽專業技術人員協助。
14. 請勿長時間靜止於同一畫面以避免產生影像殘影，藉以保護螢幕及延長螢幕壽命。(同一畫面包含文字、標誌、圖形等)。
15. 請勿使用與本公司顯示器規格不符之附件，如壁掛架等，以避免意外發生。
16. 液晶面板不慎破損時，應穿戴手套才可接觸以避免割傷手或接觸到液晶，若接觸皮膚請立即用肥皂清洗，若碰觸眼睛或嘴巴請立即用水沖洗並送醫治療；顯示器內含錫鉛液晶及汞，若顯示器需廢棄處理時，請依當地法律及規定處理。



17. 機器若發生故障時，請找合格之技術人員維修，不可自行拆開修理，以免發生危險。
18. 發生下列情形時，請即刻拔掉電線源，並連絡合格之技術人員。
 - 電源線或電源插頭損壞。
 - 物品掉入機器內、或有液體滲入機器內時。
 - 機器各功能無法依手冊操作或機器的功能有明顯改變時。
 - 機器曾掉落或外觀受損。

目錄

感謝您購買本公司多媒體液晶顯示器	01
警告標語及注意事項說明	02
安全使用說明	03
目錄	05
多媒體顯示器包裝清單與選購配件	06
了解您的多媒體顯示器	
前視圖	07
後視圖	09
連接您的多媒體顯示器	
與電腦/HDMI/USB連接	11
與色差端子連接	12
與具備AV輸入端子的設備連接	13
目錄選單	
影像	14
聲音	16
時間/顯示功能設定	17
電腦設定	18
USB功能設定	19
疑難排解與支援	20
多媒體顯示器規格	22
壁掛孔規格說明	24
安全使用說明	25

多媒體顯示器包裝清單與選購配件

正面 Front view

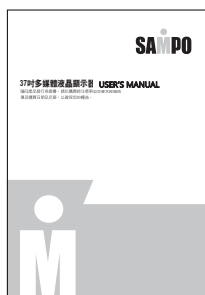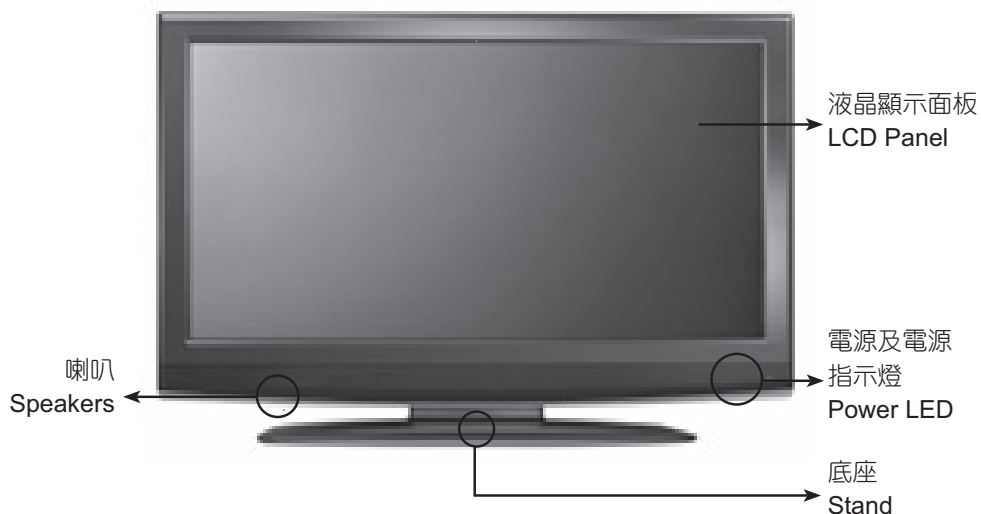


使用說明書



電源線

了解您的多媒體顯示器

前視圖FRONT VIEW

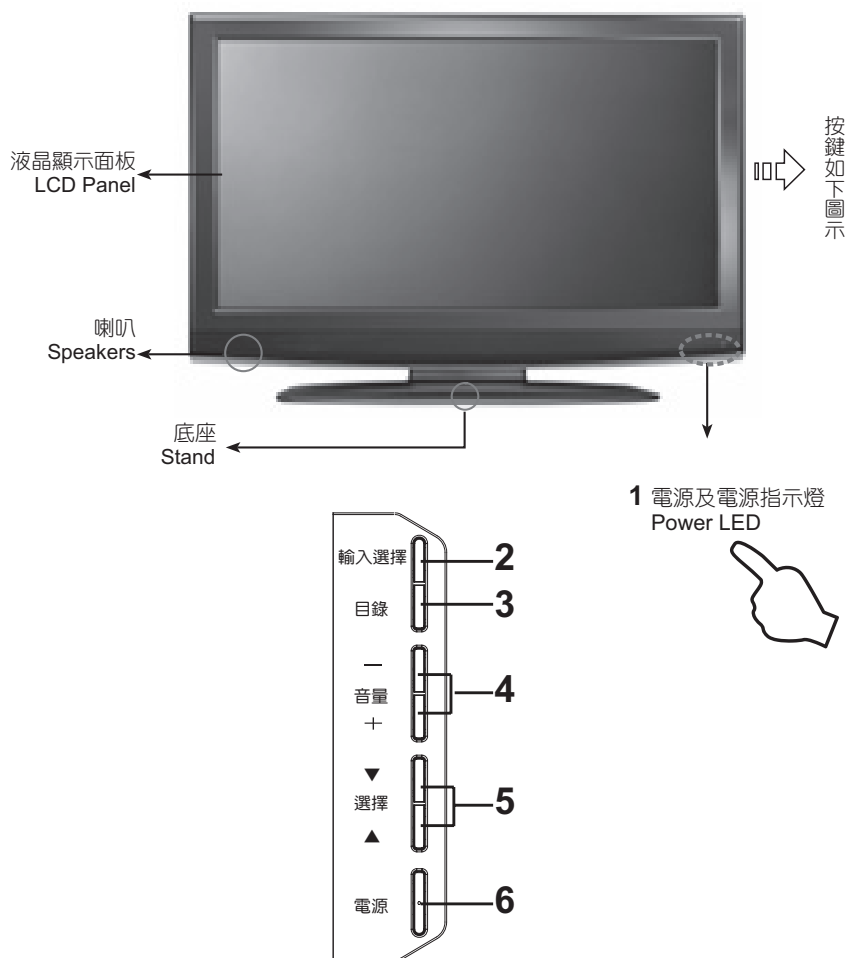



*註：選擇▼鍵=說明書所述選擇－鍵
選擇▲鍵=說明書所述選擇＋鍵

了解您的多媒體顯示器

	按鍵	功能
1	電源指示燈	開啟多媒體液晶顯示器 按下在顯示器右下方的電源按鍵（POWER）就可以開啟及關閉多媒體液晶顯示器。 -指示燈熄滅：表示在顯示器背面的主電源關閉或未接好電源線。 -紅燈：表示目前顯示器呈待機狀態。 -綠燈：表示顯示器電源已開啟。
2	輸入選擇	選擇訊號來源 按下在顯示器上方的輸入按鍵，可以依序選取： 影音-1/影音-2/ 色差/VGA電腦/HDMI-1/HDMI-2/HDMI-3/USB，在顯示器上方的按鍵可調整多媒體液晶顯示器的音量。 ※輸入選擇鍵在作目錄選項時亦相當於〔OK確認鍵〕
3	目錄	調整目錄選單 在顯示器上方的選單（MENU）按鍵，用來顯示目錄選單，以便修改多媒體液晶顯示器的設定值。若要顯示多媒體液晶顯示器的螢幕控制視窗，請按下選單（MENU）按鍵，按下選擇+或-可調整快速選單項目的內容。
4	音量+-	調整音量之大小 ※在操作選單（MENU）模式下，其功能相當於調整功能之◀▶鍵。
5	選擇+-	選擇訊號來源。 按下在顯示器右側的輸入按鍵，再按下選擇+-鍵，即可依序選取：影像/色差/VGA/HDMI/USB。
6	電源	開啟多媒體液晶顯示器 按下在顯示器右下方的電源按鍵（POWER）就可以開啟及關閉多媒體液晶顯示器。

了解您的多媒體顯示器

後視圖REAR VIEW

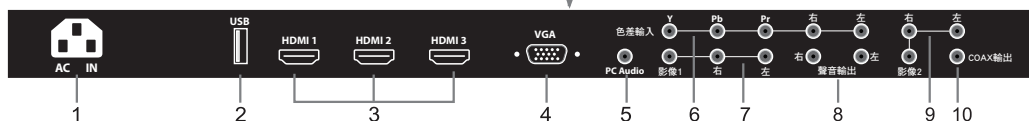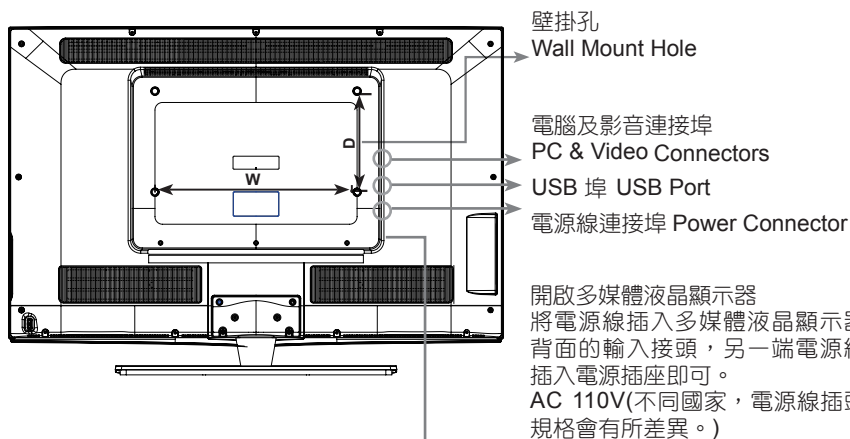

了解您的多媒體顯示器

	連接埠	功能
1	電源	連接電源插座。
2	USB	USB插座。
3	HDMI輸入	高解析度多媒體介面 連接到有數位訊號的裝置，可支援 PC (DVI) 或是 HDMI 影像訊號，客戶可自行選購HDMI-DVI 轉接頭。
4	VGA 輸入	連接 VGA 類比訊號源。
5	VGA聲音輸入	電腦聲音支援 3.5mm 插孔，搭配 VGA 訊號輸入時的聲音輸入端子。
6	YPbPr 色差輸入	連接這個連接埠時，可以使用色差端子 (YPbPr) 視訊訊號，例如逐行掃描 DVD (Progressive支援)播放器及高階解碼器或衛星接收器，而得到最高解析度的畫面。
7	影像輸入1 與聲音輸入	連接埠可以連接有 AV 端子 (複合訊號) 及搭配其聲音訊號 R/L 裝置的接頭。
8	聲音輸出	連接至音響擴大機輸入端。
9	影像輸入2 與聲音輸入	連接埠可以連接有 AV 端子 (複合訊號) 及搭配其聲音訊號 R/L 裝置的接頭。
10	Coax輸出	數位聲音輸出，連接至有環繞音響功能之擴大機的數位輸入端。

連接您的多媒體顯示器

與電腦/HDMI/USB連接 使用RGB與DVI/HDMI端子


1. 多數的電腦搭載15－PIN D-SUB的類比RGB輸出端子，用以連接顯示器請將15-PIN D-SUB的RGB線一端接在電腦上，另一端接在您顯示器背面的“VGA-輸入”端子即可。

若您的電腦搭載有DVI數位輸出端子，您也可以將DVI to HDMI 轉接線，DVI一端連接在電腦上，另一端HDMI接在您顯示器背面的“HDMI-輸入 ”端子即可。DVI轉HDMI的聲音輸出僅能支援在HDMI－輸入 。

請注意：本產品並未提供HDMI及RGB相關線材，您必需另外選購。

2. 將電腦音效卡輸出的聲音訊號，連接到顯示器RGB相對應的聲音輸入端子上。

3. 將USB隨身碟，連接到顯示器的USB輸入端子上。

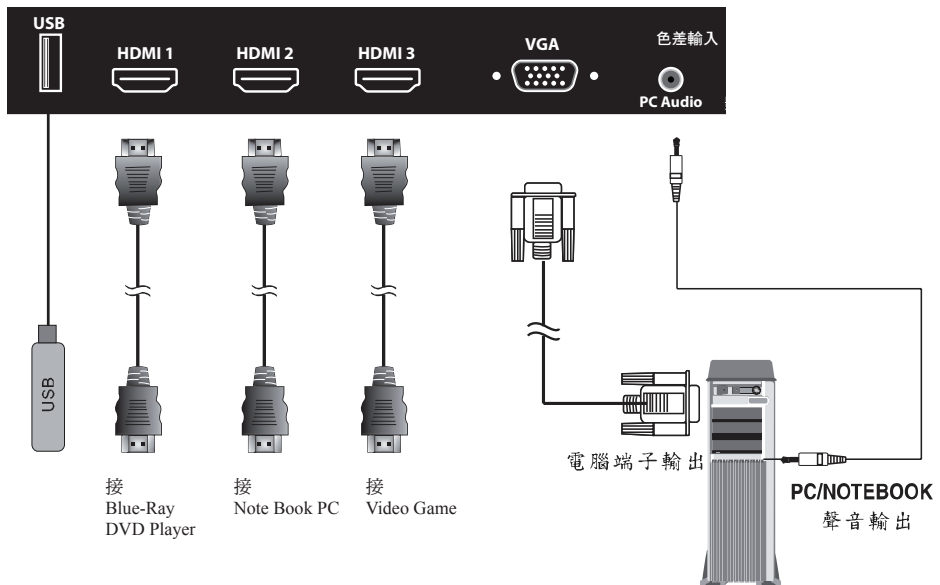


連接您的多媒體顯示器

與色差端子連接

使用色差端子

1. 將綠色的端子(Y)連接到顯示器上綠色的色差端子上(Y)。
2. 將藍色的端子(Pb)連接到顯示器上藍色的色差端子上(Pb)。
3. 將紅色的端子(Pr)連接到顯示器上紅色的色差端子上(Pr)。
4. 將紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到顯示器上紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L)。

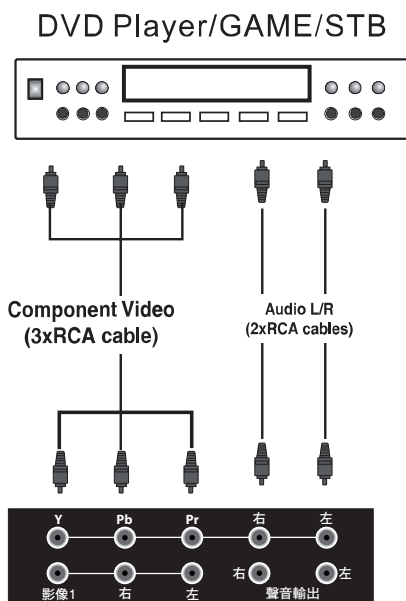


本產品為搭配高畫質顯示器，建議您盡量使用具備Y/Pb/Pr端子的DVD光碟機，以享受顯示器高畫質影像特色。

連接您的多媒體顯示器

與具備AV輸入端子的設備連接

使用色差端子

1. 將顯示器上的影像輸出的Video端子連接到具備AV輸入端子的設備之Video端子上。
2. 將顯示器上的影像輸出的紅色與白色聲音輸出端子(R/L)連接到具備AV輸入端子的設備之紅色與白色聲音輸入端子(R/L)上。

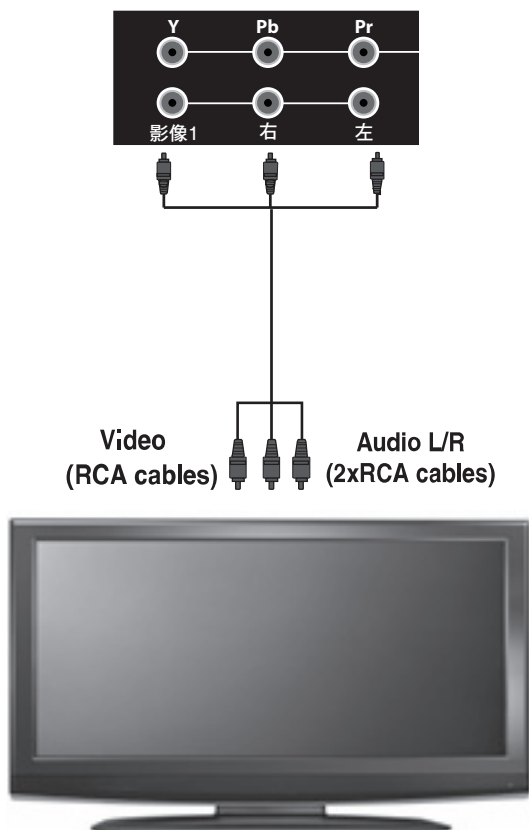

影像

您可依下列步驟進行設定：

1. 按選單〔目錄〕鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 將螢幕上的圖像移到〔影像 〕的選項上，再按〔輸入選擇〕確認鍵、或按選擇＋鍵進入次目錄選單。
3. 按選擇＋鍵，移到所要調整的選項上，再按〔音量＋〕鍵，調整影像設定。按〔輸入選擇鍵〕完成設定，再按一次〔目錄〕鍵，離開目錄選單。



目錄選單

選單	說明
影像模式	4種模式供選擇：鮮明、標準、柔和、自訂。選擇自訂時可依個人喜好對以下所有選項作調整、設定。
對比度	對比度是影像之暗與亮的亮度差異，本選項可以調整影像的對比：按選擇＋鍵，提高對比度；按選擇鍵－鍵，則降低對比度。
亮度	本選項可以調整影像的亮度：按選擇＋鍵，提高亮度；按選擇鍵－鍵，則降低亮度。
彩色	調整影像的彩色濃度：按選擇＋鍵，增加彩色濃度；按選擇鍵－鍵，則降低彩色濃度。
色相	調整影像的色調：您可以按選擇＋鍵，增加影像的紅色色調；按選擇－鍵，增加影像的綠色色調。
銳利度	調整畫面影像的畫質、清晰度：按選擇＋鍵，增加清晰度；按選擇－鍵，則降低清晰度。
色溫	調整畫面影像色溫值，按＋－鍵可選擇自然、標準、暖色、冷色、自訂。
雜訊抑制	消除影像畫面產生之雜訊，可選擇關閉、低、中、高。

聲音

您可依下列步驟進行設定：

1. 按〔目錄〕鍵，進入主目錄選單。
2. 按音量＋－鍵，將螢幕上方圖像移到〔聲音 〕的選項上，再按〔輸入選擇〕確認鍵或選擇＋－鍵進入次目錄選單。
3. 按〔音量＋－〕鍵即可調整、設定。。
4. 在操作中按〔跳出〕鍵可回上一頁；按〔目錄〕鍵，可離開目錄選單。



選單	說明
聲音模式	內建5種聲音模式：標準可開啟或關閉自動音量功能。音樂、電影、運動、自訂。使用者依自己的喜好，選擇適合的聲音模式。
高音	在自訂模式時，可按音量＋－鍵，調整高音之強度。
低音	在自訂模式時，可按音量＋－鍵，調整低音之強度。
平衡	控制左右聲道音量的平衡，按音量＋－鍵作調整。
自動音量控制	可開啟或關閉自動音量功能，按音量＋－鍵作開或關。
同軸模式	可供選擇3種模式：PCM、自動、關：按音量＋－鍵作選擇。

目錄選單

時間/顯示功能設定

您可依下列步驟進行設定：

1. 按〔目錄〕鍵，進入主目錄選單。
2. 按音量＋鍵，將螢幕上方圖像移到〔設定 〕的選項上，再按〔輸入選擇〕確認鍵或選擇＋鍵進入次目錄選單。
3. 按〔音量＋－〕鍵即可調整、設定。
4. 在操作中按〔跳出〕鍵可回上一頁；按〔目錄〕鍵，可離開目錄選單。



選單	說明
睡眠定時	按音量＋鍵選取睡眠定時，再按選擇＋鍵設定時間長度，即完成睡眠定時設定。
自動睡眠	可以選擇開啟或關閉此功能：選擇〔開〕，無影像訊號輸入超過5分鐘，即自動關機。
選單顯示時間	可調整目錄選單的預定顯示時間：5到30秒可以選擇。
目錄語言	內建繁體中文、英語二種語言。
錄製文件系統	USB槽須接上隨身碟或外部硬碟機才有此功能；用以檢測錄製文件之類型、系統大小及檔案格式化。 按音量＋鍵或選擇＋鍵作選擇設定。
重設	按音量＋－鍵可以選擇是否重設。

電腦設定

VGA端接PC 或NB，按輸入選擇鍵選取VGA畫面

您可依下列步驟進行設定：

1. 按〔目錄〕鍵，進入主目錄選單。
2. 按音量＋鍵，將螢幕上方圖像移到〔設定 〕的選項上，再按〔輸入選擇〕確認鍵或選擇＋鍵進入次目錄選單。
3. 按〔音量＋－〕鍵即可調整、設定。
4. 欲作〔自動校正〕或〔偏移重設〕則在選項後按〔輸入選擇鍵〕。
5. 在操作中按〔跳出〕鍵可回上一頁；按〔目錄〕鍵，可離開目錄選單。



選單	說明
自動校正	自動調整修正偏移。
水平偏移	本選項可以調整顯示影像水平方向之位置。
垂直偏移	本選項可以調整顯示影像垂直方向之位置。
畫面寬度	本選項可以調整顯示影像之寬度。
相 位	本選項可以調整輸入訊號與顯示器一致，按〔音量＋－〕鍵調整，直至雜訊消除為止。
偏移重設	按〔音量＋－〕鍵選擇是否偏移重設。

目錄選單

USB功能設定

USB圖檔播放設定

您可依下列步驟進行設定：

1. 按〔輸入選擇〕鍵，選取〔USB〕，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 插入隨身碟並待隨身碟讀取檔案後，再開始操作功能。



3. 按〔音量+-〕鍵進入選擇欲播放圖片、音樂、影片或文件檔案夾。
4. 按〔音量+-〕鍵進入播放圖片或次檔案夾。



5. 按選單〔目錄〕鍵，返回上一層目錄。

*相片/文件格式：支援JPEG。 音樂格式：支援MP3/MP4。

影片格式：支援AVI/H.264。

*不支援RM/RMVB格式。

在連絡客服人員之前，請先利用下列資訊解決一般常見問題：

■ 沒有畫面

- 確定電源線已正確地插在有接地措施的電源插座上。
- 確定主電源開關和電源按鈕都在ON的位置上。
- 確定您所選擇的輸入來源已連接在正常運作的設備上。
- 如果您的液晶顯示器以VGA模式連接到您的電腦的話，請按鍵盤上的任一鍵喚醒您的電腦。

■ 沒有聲音

- 確定您液晶顯示器並未接上耳機。
- 檢查OSD選單中的音效選單設定。

■ 畫面扭曲或聲音異常

- 可能受到電器設備，如手機、吹風機、電磁爐等的干擾。請將干擾源移除，或將顯示器的位置稍作移動，看是否得以消除異常現象。

■ 顏色異常

- 確定輸入來源訊號線穩固且正確地接在您的液晶顯示器上。
- 使用OSD選單將畫面選單設定值回復成原廠設定。

■ 技術支援

如果上述的疑難排解資訊無法解決您的問題，或是您的液晶顯示器發生其他問題的話，請聯絡您當地的維修服務站。

疑難排解與支援

■ 影像異常

- 確定輸入來源訊號線已穩固且連接至正確的輸入端。
- 確定輸入來源符合您的液晶顯示器的規格。
- 比對輸入來源的規格和您的液晶顯示器的規格。

■ 畫面大小不正確

如果您使用的是VGA模式的話，請確定OSD PC選單中的水平相位和垂直相位的設定值正確無誤。

■ 畫面正常，但是沒有聲音

- 確定音量並未調低。
- 確定沒有啟動靜音的功能。
- 確定您的聲音輸入來源訊號線已穩固且已連接至正確的位置。

■ 畫質的問題

- 畫面不夠銳利：可能是接收之影像訊號源為較老舊的格式，請調高影像之銳利度。
- 畫面太銳利或雜訊過多：請檢視接收訊號之端子是否確實且穩固地連接，並確認訊號線無破損，然後調低影像之銳利度。
- 畫面之亮／暗度不適中或色彩太濃／太淡：請調整影像之對比、亮度及彩色以達到您喜愛之畫質。

■ 螢幕的雜訊

當您的液晶顯示器的數位能力超過數位播放訊號時，訊號就會向上轉換（增強）以配合您的顯示器的顯示能力。向上轉換會產生雜訊或不必要的訊號。

■ 螢幕模糊

顯示器因長久使用，將導致其亮度日漸衰減，此為正常現象。顧及您府上的觀賞品質及家人的視力之保護，請您考慮汰舊換新。


多媒體顯示器規格

顯示面板 (Display Panel)	螢幕尺寸Active Area	819.36(H)x460.9(V)mm
	長寬比Aspect Ratio	16:9/4:3 (手動切換)
	解析度 Resolution	1920(H)x1080(V)
	背燈管壽命Lamp life	50,000 Hrs (Typ.)
	液晶顯示模式 Mode	MVA
	亮度 Brightness	450 cd/m ² (Typ)
	對比 Contrast Ratio	4,000 (Typ)
	反應速度 Response Time	6.5ms (Gray to Gray)(Typ.)
影音輸入/輸出 AV I/O	AV影音輸入	X2(Video Composite+Audio L/R RCA Jackx6)
	Component色差影音輸入	X1(Y/Pb/Pr+Audio L/R RCA Jackx5)
	HDMI 輸入	X3
	USB影音輸入	X1(影片、音樂、相片、文件)
	聲音輸出	X1 (Audio L/R RCA Jackx2)
	數位聲音同軸輸出	X1 (RCA Jack)
電腦輸入PC Input	VGA輸入	RGB(D-Sub 15Pin)+PC Audio(3.5mm Jack) x1

多媒體顯示器規格

相容性 Compatibility	影音	立體聲/單聲道/副聲道	
	個人電腦	640x480@60Hz	1280x1024@60Hz
		800x600@60Hz	1366x768@60Hz
		1024x768@60Hz	1920x1080@60Hz
	HDMI	640x480@60Hz	1280x1024@60Hz
		800x600@60Hz	1366x768@60Hz
		1024x768@60Hz	1920x1080@60Hz
	DVI→HDMI	640x480@60Hz	1280x1024@60Hz
		800x600@60Hz	1366x768@60Hz
		1024x768@60Hz	1920x1080@60Hz
	掃描格式Scanning Formats	480i@60Hz	720P@60Hz
		480P@60Hz	1080i@60Hz
		576i@50Hz	1080P@24Hz
		576P@50Hz	1080P@50Hz
		720P@50Hz	1080P@60Hz
電器規格 Power	電源電壓 Input Voltage	AC 100 -240 V/60Hz	
	操作功率 Operating Power	165 W	
	待機功率 Stand- by	<1W AC 110V/60Hz	
使用環境 Environments	操作溫度 Operating	0-40° C/ 90-110%(不可凝結)	
	儲存溫度 Storage	-20-60° C/ 90-110%(不可凝結)	
其他 Others	內建喇叭Built-in Speakers	10 Wx2 (10% THD)	

壁掛架鎖附規格說明

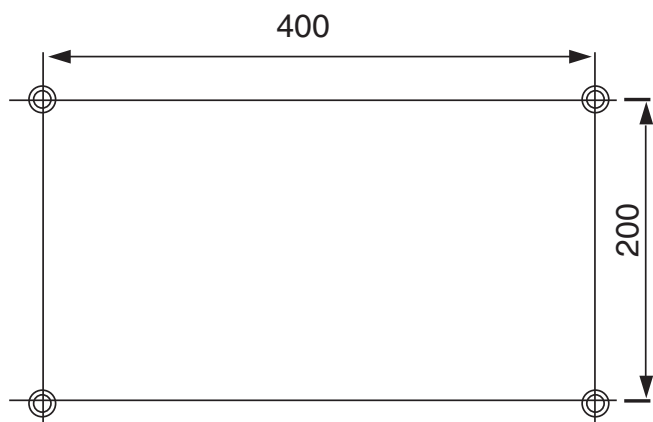

W:400mm D:200mm

壁掛架螺絲規格：M5x16mm



注意事項

壁掛架及固定用螺絲屬於選購配備，如需裝設請自行向經銷商購買。請選購標準規格的壁掛架，以及注意所能承受的重量 60 kg 以上。

安全使用說明

安全警告

1. 為確保安全，在安裝前，請先詳細閱讀本安裝說明書並遵守內容，請妥善保存本安裝說明書，以便日後參考。
2. 因錯誤的安裝及操作方法所造成的設備毀損及人員傷害，本製造商將完全不承擔所衍生的相關法律責任。
3. 本壁掛架之設計為容易安裝及拆卸，若因人為或天然災害：如地震、颱風…等，所造成之設備損毀及人員傷害，本製造商將完全不承擔所衍生的相關法律問題。
4. 安裝顯示器及壁掛架須由專業人員執行安裝。
5. 無論安裝或移除本產品，至少需由 2 人執行，以避免沈重的物品掉落造成人員傷害或物品損毀。
6. 安裝前請先確認壁掛處周圍的環境：
 - 請勿安裝於在溫度或濕度過高及任何會碰觸到水的地方。
 - 請勿安裝於空調設備的出入口附近及大量灰塵及油煙處。
 - 只能安裝於垂直的牆面，請勿安裝於傾斜的牆面。
 - 請勿安裝於易遭撞擊震動處。
 - 請勿安裝於強光直接照射之位置以免造成用戶觀看時眼睛之不適。
7. 安裝時請於面板顯示器周圍預留足夠的空間，以確保空氣的流通。
8. 為了安全及防止意外發生，安裝前，需檢查牆面的結構及選擇耐久性高的適當位置。
9. 牆面需能支撐面板顯示器及壁掛架總重量 4 倍以上，且需確保有足夠的強度能承受地震及其它外力的震動。
10. 請勿自行變更任何零件，勿使用已破損的零件，若有任何問題請與您的經銷商聯絡。
11. 鎖緊螺絲 (切勿以過大的扭力鎖附螺絲，以免造成螺絲斷裂或螺牙的損害)。
12. 37型壁掛架所能支撐面板顯示器的重量 70 kg. (154 lbs.) 以上。
13. 以後移除面板顯示器及壁掛架時，會在牆面留下螺絲孔及螺栓，且因長期使用會在牆上留下污漬。
14. 因牆壁種類及壁掛安裝施工品質非本製造商所能控制，本產品所保固範圍只限壁掛架本體，本產品保固期限 3 年。

誠寶科技各地服務部、中心、電話、地址及服務轄區

■台北服務部

南區服務中心 02-29385477.29381510.29381512
台北市116本新路二段268號
(大安區.萬華區.中正區.文山區.新店市.烏來鄉.
深坑鄉.石碇鄉.坪林鄉)
北區服務中心 02-28132674.28132684.28132694
台北市111重慶北路4段112號
(北投區.士林區.中山區.大同區.淡水鎮.三芝鄉.
石門鄉)
東區服務中心 02-27859558.27859568.27854204
台北市115南港路一段206號
(松山區.南港區.內湖區.信義區.汐止市)
基隆服務中心 02-24236455.24236492
基隆市202信六路16號
(基隆市.瑞芳.平溪.雙溪.貢寮.金山)
宜蘭服務中心 03-9333623.9333624
宜蘭市260嵐峰路1段16號
(宜蘭縣.市)
花蓮服務中心 03-8465151.8463721
花蓮縣973吉安鄉自立路二段85號
(花蓮縣.市.豐濱以北)
台東服務中心 089-324956. 324957
台東市950豐榮路191號
(台東縣.市.豐濱以南)

■北部服務部

板雙服務中心 02-22680033
土城市236中央路三段89巷8號1樓
(永和市.中和市.板橋市.土城市.樹林市.三峽鎮)
三新服務中心 02-85225438.85221740
台北縣242新莊市化成路417號
(三重.新莊.蘆洲.泰山.五股.林口.八里.迴龍)
桃園服務中心 03-3441640
桃園市330 龍壽街64之2號
(桃園.南崁.龜山.蘆竹.復興.大溪.鶯歌.中壢市.
觀音.龍潭.平鎮.新屋.楊梅)
新竹服務中心 03-5588736
新竹縣302 竹北市光明三路135號
(新竹縣.市)
苗栗服務中心 037-636686
頭份鎮351民族路536號
(苗栗縣.市)(卓蘭.通霄.苑裡除外)

■台中服務部

潭子服務中心 04-25337292.25311721
潭子鄉427頭家村中山路1段207號
(神岡.大雅.潭子.豐原.東勢.和平.太平.后里.
卓蘭.北屯區)
台中服務中心 04-23130476.23130566.23132738
台中市407青海路1段188號
(台中市(北屯區除外).霧峰.大里.烏日)
彰化服務中心 04-7614353.7614354
彰化市500辭修路522號
(彰化.鹿港.福興.花壇.秀水.和美.線西.伸港)
員林服務中心 04-8318674.8348664.8364360
員林鎮510四維街141號
(員林.大村.溪湖.埔鹽.北斗.溪州.二林.芳苑.大城.
竹塘.二水.田中.永靖.田尾.社頭.埤頭)

清水服務中心 04-26233422.26230186
清水鎮436五權東路130號
(大甲.外埔.苑裡.通霄.大安.清水.沙鹿.梧棲.
龍井.大肚)
草屯服務中心 049-2356630.2304451
草屯鎮542成功路一段52號
(南投縣.市.芬園)

■嘉義服務部

嘉義服務中心 05-2360048.2360049.2357235
嘉義市600博愛路2段567號
(嘉義縣.市.(新港.義竹除外))
斗南服務中心 05-5974063.5971349
斗南鎮630黎明二街24號
(斗六.斗南.虎尾.菊岡.麥寮.崙背.西螺.元長.台西.
二崙.東勢.古坑.林內.褒忠.土庫.大埤)
北港服務中心 05-7838282.7838048
北港鎮651新街里新南路69號
(北港.元長.台西.口湖.新港.六腳.四湖.水林.朴子.
東石.布袋)
新營服務中心 06-6321243.6359492
新營市730大德街22號
(後壁.白河.六甲.柳營.鹽水.新營.義竹.東山)

■高雄服務部

台南服務中心 06-2649174.2649175.2649176
台南市702大成路2段62號
(台南.仁德.歸仁.永康.新化.楠西.左鎮.玉井.楠化.
龍崎.關廟.)
麻豆服務中心 06-5716391.5716714
麻豆鎮721和平路5之11號
(佳里.學甲.北門.將軍.西港.大內.新市.麻豆.安定.
善化.山上.官田.七股.下營)
高雄服務中心 07-3823686.3823687.3823688.3829616
高雄市807灣興街84號
(高雄市.鳳山.林園.大寮.前鎮.仁武.大樹.鳥松.
大社.金門)
岡山服務中心 07-6226055.6226056
岡山鎮820大德三路81號
(岡山.燕巢.甲仙.旗山.六龜.永安.彌陀.梓官.田寮.
橋頭.內門.杉林.美濃.阿蓮.茄定.路竹.湖內.桃源.
三民)
屏東服務中心 08-7539840.7539841
屏東市900建南路150號
(屏東縣.市.茂林)
澎湖服務中心 06-9219462.9219463
馬公市880西文里63-28號
(澎湖縣.市)
誠寶科技公司各地顧客商談中心電話
台北商談中心 02-29385477
北部商談中心 02-22680033
竹苗商談中心 03-5588736
台中商談中心 04-25337292
嘉義商談中心 05-2360048
台南商談中心 06-2649174
高雄商談中心 07-3823686
花東商談中心 03-8465151

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

電話: 03-3975151

顧客諮詢專線 0800-00-5438

服務代理 誠寶科技股份有限公司

桃園縣333龜山鄉大華村頂湖路41號

電話: 03-3978585



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號免費諮詢專線：0800-005438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕<http://www.sampo.com.tw>