

WF0804W8 (E/N/S/V/W)
WF0802W8 (E/N/S/V/W)
WF0804X8 (E/N/S/V/W)
WF0802X8 (E/N/S/V/W)
WF0804Y8 (E/N/S/V/W)
WF0802Y8 (E/N/S/V/W)

洗衣机 使用说明书

无穷想像，无限可能

感谢您购买三星产品。
为了您能够获得更完善的客服，请在以下网
址注册您购买的产品：

www.samsung.com/register



全新三星洗衣机的功能

本款全新的三星洗衣机将彻底改变您洗涤衣物的感觉。从独特的“泡泡净”功能到优异的能源效率，全新的三星洗衣机具备将洗涤衣物变得轻松愉快的所有优势。

• A+++AA 级节能

我们已经取得了成功！三星 WF0804 是本公司高科技 1400 rpm 脱水型洗衣机中的最新产品，已达到 3A 级能效。三星全新的优质洗衣机已经达到了顶级的节能性能。与标准 A 级洗衣机相比，WF0804 凭借其独特的“泡泡发生器”系统和“静音驱动”变频马达，可以多节省 30% 的能源。

* WF0802 (1200rpm) 已达到 A+++AB 级。

• 泡泡净技术

泡泡净技术通过使用“泡泡发生器”可更轻松迅速地活化洗涤剂，快速地将少量的水、空气和洗涤剂（粉状、片状或液体洗涤剂皆可）混合在一起。这样就可以在进水管注水前先在滚筒中形成一个泡沫垫层。与传统的洗衣系统相比，洗涤剂泡制出来的泡泡能更迅速有效地渗入衣物，提供更洁净的洗涤效果（尤其对于较低温度的洗涤程序）。洗涤程序的水温越低，“泡泡净”相对于传统系统的作用越大，从而能更多的使用较低温度的洗涤程序并且有助于节省比本产品 A+++ 级能效等级更多的能源。

• 超节能洗

泡泡净技术提供创新的节能效果，尤其是在选择了“超节能洗”程序时。如果选择了“超节能洗：15°C 冷水洗涤”，则能够在节能的同时获得与 40°C 传统程序相同的洗涤效果。如果选择了“超节能洗：40°C”，则可以获得与传统洗衣机 60°C 洗涤程序相同的洗涤效果。此程序能够有效节能，但不会浪费时间或影响洗涤效果。

• 户外服

具有“泡泡净”功能的三星洗衣机可为户外衣物提供优质护理，使洗涤防水衣物变得更省心。“泡泡净”功能形成的“泡沫垫层”可防止擦碰和磨损户外衣物的防水层，从而最大限度地减少损坏，还可以保护其他类型的轻柔面料。

• 随心洗

不要浪费时间了！本产品的 15 分钟“随心洗”程序可让您快速洗涤衣物。

“随心洗”程序可帮助您应对忙碌的生活，只需 15 分钟就可以洗涤您喜爱的衣物（不超过 2 Kg）！

• 静音驱动马达

三星独特的“静音驱动马达”无需传动带或齿轮进行工作，因此可减少振动，使洗衣机更安静、更耐用。

• 筒清洁

“筒清洁”程序有助于保持洗衣机的最佳卫生状态。根据您的节能/清洁效果需要，您可以在执行此功能时选择使用（或不使用）清洁滚筒的化学洗涤剂。此程序由三星公司精心设计，可不借助化学制剂达到清洁效果。使用这一独特的清洁程序可以保持滚筒清洁、无异味。70°C 的热水在滚筒中快速旋转，整个清洁程序持续不到 90 分钟。这样做可以去除滚筒中的霉菌和细菌，这些物质可能会不断滋长并产生异味。如果任其发展下去，还会导致滚筒变色。筒清洁程序不可以选择泡泡净功能，让您可以随时使用较低的水温洗涤衣物并偶尔清洁洗衣筒，以保持最佳卫生水平。

• 节能耐用的陶瓷加热器（特定型号）

这款创新型陶瓷加热器的耐用性是普通加热器的三倍。这不仅能节省您的维修费用，还可以消除硬水形成的水垢并有效节能。

• 婴儿内衣

三星洗衣机具有专门洗涤儿童衣物的程序，为儿童的敏感肌肤倍添保护。这些程序通过最大限度地减少洗涤剂残留物来降低对儿童皮肤的刺激。另外，这些程序可将衣物分为不同类型并根据衣物特性进行洗涤，因此无论何时孩子穿上衣服，都能感受到无比的清新洁净。

• 羊毛洗认证

本产品已经过检测，并通过了国际羊毛局对可机洗羊毛产品的洗衣机的规格要求。此标志是优于现有羊毛合格标志的资格认证，它不仅能保证羊毛产品的洗涤效果，还可确保对羊毛产品的衣料保养。应按照衣物标签上由国际羊毛局和三星公司规定的说明洗涤毛织品。

• 手洗

此程序可通过合适的温度、轻柔的洗涤和适量的水对衣物洗涤提供特殊护理。

• 预约

您可使用长达 19 小时（按小时递增）的预约功能，该功能可以提高使用洗衣机的便利性，尤其在需要外出时。

• 童锁

“童锁”功能可以防止因儿童乱碰洗衣机而发生的误操作或者机器故障。开启此功能时，洗衣机会发出提示音。

• 水管和漏水传感器（特定型号）

三星洗衣机精心设计的水安全系统包括位于水龙头处的智能水管（用于阻止漏水）和位于洗衣机底部的漏水传感器。如果水管破裂或检测到发生漏水，内置海绵将会展开以堵住从水龙头流出的水。

• 数字图形显示

“数字图形显示”控制面板清楚了，容易使用，可最大限度地减少分歧和疑问。“数字图形显示”不仅使操作更加简便，还能让您作出快速精确的洗涤调整，获得最佳洗涤效果。

• 宽大机门

特大机门视孔方便查看！方便添加和取出衣物，特别是被褥、毛巾等大件衣物。

本手册包含关于安装、使用和维护本款三星洗衣机的重要信息。请参阅本手册，了解控制面板详情、洗衣机使用说明以及便于充分利用洗衣机最新功能的提示。第 37 页的“故障排除和信息代码”部分将为您讲解洗衣机出现故障时的处理方法。

安全信息

感谢您购买全新的三星洗衣机。 本手册包含关于安装、使用和维护本产品的重要信息。 请仔细阅读本手册以充分利用洗衣机的众多优势和功能。

安全说明须知

请通读本手册以确保您了解如何安全有效地操作此全新产品的众多功能，并将其妥善存放在本产品附近以便将来参考。 请遵照本说明手册中描述的用途使用本产品。
本手册中的警告和重要安全说明未包括所有可能出现的状况和情况。 在安装、保养和使用洗衣机时，您必须运用常识并谨慎操作。
由于以下这些说明涉及到不同型号，您购买的洗衣机的特征可能与本手册中说明的特征不同，而且不是所有的警告图标都适用。 如果您有任何疑问或顾虑，请与距您最近的服务中心联系或访问 www.samsung.com 寻求帮助和查找在线信息。

重要的安全符号和注意事项

本用户手册中的图标和符号的含义如下：

 警告	危险或不安全的操作可能会导致 严重的人身伤害、死亡和/或财产损失 。
 注意	危险或不安全的操作可能会导致 人身伤害和/或财产损失 。
 注意	使用洗衣机时，为了降低发生火灾、爆炸、触电或人身伤害等风险，请遵循以下基本的安全注意事项：
	请勿尝试。
	请勿拆卸。
	请勿触摸。
	请严格遵照说明。
	请从壁式插座上拔下电源插头。
	确保洗衣机良好接地，以防触电。
	致电服务中心，寻求帮助。
	注

这些警告图标的作用是防止您和他人受到伤害。
请严格遵照这些说明。
阅读完本部分后，请妥善保管，以备将来参考。

-  使用洗衣机前，请阅读所有说明。
- 与任何需要运转的电器设备一样，本产品存在潜在的**危险**。 为了安全操作本设备，请熟悉操作过程并在使用时小心谨慎。

请勿让儿童（或宠物）在洗衣机上或机内玩耍。洗衣机门很难从里面打开，如果儿童困在机内，可能会受到严重伤害。



身体、感官或精神能力受损人士或缺乏经验和知识的人士（包括儿童）不宜使用本设备，需在其监护人的监督或指导下方可使用。

请看管好儿童，以免他们玩耍本设备。

插头（电源线）如有损坏，必须由制造商、维修代理或具有类似资格的人员更换，以免发生危险。

应将本产品放置在便于连接电源插头、进水水龙头和排水管的适当位置。

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

请使用新的水管组件，而不应再用旧水管组件。

安全信息



有关安装的严重警告图标



本产品必须由合格的技术人员或服务公司安装。

- 否则可能导致触电、火灾、爆炸、产品故障或人身伤害。

本产品很重，搬抬时请小心

将电源线插头插入 220–240V/50Hz 或更高规格的交流电壁式插座，此插座应为本产品专用。此外，请勿使用电源延长线。

- 使用电源插排或延长电源线与其他设备共用一个壁式插座可能导致触电或火灾。
- 请确保电源的电压、频率和电流与产品规格相同。否则可能导致触电或火灾。请将电源插头牢牢地插入壁式插座。

请定期使用干布擦去电源插头端子和触点上的所有异物（如灰尘或水）。

- 请拔下电源插头并用干布清洁干净。
- 否则可能导致触电或火灾。

请将电源插头按照正确方向插入壁式插座，使电源线朝着地面延伸。

- 如果将电源插头以相反的方向插入插座，线缆中的电线可能受损并可能导致触电或火灾。

由于包装材料会对儿童造成危险，请将所有的包装材料妥善存放在儿童接触不到的地方。

- 如果儿童将袋子套在头上，可能造成窒息。

如果本产品、电源插头或电源线受损，请与距您最近的服务中心联系。



本产品必须正确接地。

请勿使本产品通过煤气管道、塑料水管或电话线接地。

- 这样可能导致触电、火灾、爆炸或产品故障
- 切勿将电源线插头插入未正确接地的插座上，并确保遵照当地和国家的法律法规。



请勿在热源、易燃材料附近安装本产品。

请勿在潮湿、满是油污或灰尘、受到阳光直射和容易遇水（如雨淋）的地方安装本产品。

请勿在温度低的地方安装本产品

- 霜冻可能造成水管爆裂

请勿将本产品安装在可能有煤气泄露的地方。

- 这样可能导致触电或火灾。

请勿使用电力变压器。

- 这样可能导致触电或火灾。

请勿使用受损的电源插头、电源线或松动的壁式插座。

- 这样可能导致触电或火灾。

请勿拉扯或过度弯曲电源线。

请勿使电源线扭曲或打结。

请勿将电源线挂在金属物体上，在电源线上放置重物，将电源线穿在物体之间或将电源线推到产品背面的空隙中。

- 这样可能导致触电或火灾。

拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。

- 请握住插头将其拔下。
- 否则可能导致触电或火灾。

请勿将电源线和水管放到容易使人绊倒的地方。



注意

有关安装的注意图标



放置本产品时，应确保便于连接电源插头。

- 否则可能因漏电导致触电或火灾。

请将本产品安装在能够承受其重量的平坦坚固的地面上。

- 否则可能造成异常的振动、移动、噪音或产品故障。



警告

有关使用的严重警告图标



如果本产品遭受水淹，请立即关闭水龙头和电源，并与距您最近的服务中心联系。

- 请勿用湿手触碰电源插头
- 否则可能导致触电

如果本产品产生奇怪的声响、发出焦味或冒烟，请立即拔下电源插头并与距您最近的服务中心联系。

- 否则可能导致触电或火灾。

如果发生煤气泄露（如丙烷气、液化天然气等），请立即通风，不要触碰电源插头。请勿接触本产品或电源线。

- 请勿使用通风扇。
- 火花可能导致爆炸或火灾。

请勿让儿童在洗衣机上或机内玩耍。此外，弃置本产品时，请拆下洗衣机的门拉手。

- 如果被卡在洗衣机内，儿童可能受困并窒息而死。

请确保在使用洗衣机前拆下附在其底部的包装（海绵、泡沫塑料）。

安全信息



请勿洗涤被汽油、煤油、苯、涂料稀释剂、酒精或其他易燃易爆物质弄脏的物品。
- 这样可能导致触电、火灾或爆炸。

请勿在洗衣机运转（高温洗涤/烘干/脱水）时强行打开机门。

- 水流溢出洗衣机可能导致烫伤或导致地面打滑。

这样可能导致受伤。

- 强行打开机门可能造成产品损坏或人身伤害。

请勿将手伸到洗衣机下方。

- 这样可能导致受伤。

请勿用湿手触碰电源插头。

- 这样可能导致触电。

请勿在本产品运转期间通过拔下电源插头来关机。

- 再次将电源插头插入壁式插座时，可能产生火花并导致触电或火灾。

请勿让儿童或老弱人士在无人监督的情况下使用本产品。请勿让儿童爬入本产品

- 否则可能导致触电、烫伤或其他伤害。

请勿在洗衣机运转时将手或金属物品放入机器下方。

- 这样可能导致受伤。

请勿通过拉扯电源线拔下本产品的电源插头，始终牢牢握住插头并直接从插座上拔出插头。

- 电源线受损可能导致短路、火灾和/或触电



切勿自行维修、拆卸或改装本产品。

- 请勿使用标准保险丝之外的任何保险丝（如保险管、钢丝等）。

- 需要维修或重新安装本产品时，请与距您最近的服务中心联系。

- 否则可能导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。



如果进水管与水龙头的连接变松，使本产品遭受水淹，请拔下电源插头。

- 否则可能导致触电或火灾。

如果长时间不使用本产品或在雷暴/雷雨期间，请拔下电源插头。

- 否则可能导致触电或火灾。



有关使用的注意图标



如果洗衣机被异物（如洗涤剂、灰尘、食物残渣等）弄脏，请拔下电源插头并用湿润的软布清洁。

- 否则可能导致变色、变形、损坏或生锈。

猛力撞击可能会击碎正面玻璃。使用洗衣机时请小心。

- 玻璃破碎可能导致受伤。

从供水故障中恢复后或重新连接进水管时，请缓慢打开水龙头。

长时间未使用时，请缓慢打开水龙头。

- 进水管或水管中的气压可能损坏部件或导致漏水。

如果在本产品运转期间发生排水故障，请检查是否存在排水问题。

- 如果因排水问题导致洗衣机遭受水淹时仍断续使用，可能会因漏电导致触电或火灾。

请将衣物完全塞入洗衣机，以免衣物被机门夹住。

- 如果衣物被机门夹住，可能损坏衣物或洗衣机，或导致漏水。

确保在不使用洗衣机时关闭水龙头。

- 确保进水管接头上的螺钉已拧紧。
- 否则可能导致财产损失或人身伤害。

检查橡胶密封垫是否被异物（残渣、线头等）弄脏。

- 如果机门没有完全关闭，可能导致漏水。

打开水龙头，并在使用本产品前检查进水管接头是否拧紧以及是否漏水。

- 如果螺钉或进水管接头松动，可能导致漏水。

安全信息

 请勿在本产品上站立或放置物品（如衣物、点燃的蜡烛或香烟、餐具、化学品、金属物品等）。

— 这样可能导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。

请勿将易挥发的物质（如杀虫剂）喷洒在本产品的表面。

— 这样不仅对人体有害，还可能导致触电、火灾或产品故障。

请勿将产生电磁场的物品放在洗衣机附近。

— 这样可能因故障而造成人身伤害。

由于高温洗涤或烘干程序期间排出的水很烫，请勿触碰。

— 这样可能导致烫伤或其他伤害。

如果您购买的产品没有洗涤防水坐垫或衣物（*）的专门程序，请勿对这些物品进行洗涤、脱水或烘干。

— 即使垫子的保养标签上标有洗衣机的标记，也不要使用本产品洗涤又厚又硬的垫子。

— 这样可能因洗衣机的异常振动而造成人身伤害或损坏洗衣机、墙面、地面或衣物。

* 羊毛被褥、防雨罩、钓鱼背心、滑雪裤、睡袋、尿布兜、运动套装以及自行车罩、摩托车罩、汽车罩等。

请勿在取下洗涤剂盒时运转洗衣机。

— 这样可能因漏水而造成触电或人身伤害。

由于滚筒在烘干期间或刚结束烘干时很烫，请勿在此时触碰滚筒内壁。

— 这样可能导致烫伤。

请勿将手伸入打开的洗涤剂盒。

— 手可能被洗涤剂投放装置夹住，导致受伤。请勿将衣物之外的其他物品（如鞋子、食物残渣、动物）放入洗衣机。

— 这样可能因洗衣机异常振动而损坏洗衣机或造成宠物受伤或死亡。

请勿使用尖硬物品（如别针、小刀、指甲等）按压按钮。

— 这样可能导致触电或人身伤害。

请勿洗涤被润肤油、护肤霜或润肤乳弄脏的衣物，这些物品在皮肤护理店或按摩诊所很常见。

— 这样可能造成橡胶密封垫变形并且漏水。

请勿将金属物品（如大头针、发卡）或漂白剂长时间遗留在滚筒内。

— 这样可能导致滚筒生锈。

— 如果滚筒表面出现锈迹，请使用中性清洁剂和海绵来清除。切勿使用金属刷。

请勿直接使用干洗溶剂，也不要对被干洗溶剂弄脏的衣物进行洗涤、漂洗或脱水。

— 这样可能因油氧化产生的热量而引起自燃。

请勿使用水冷却/加热装置中的热水。

— 这样可能导致洗衣机故障。

请勿在洗衣机中使用中性的手洗肥皂。

- 如果手洗肥皂在洗衣机内硬化并堆积，可能引起产品故障、变色、生锈或异味。

请勿在洗衣网中洗涤大件衣物（如被褥）。

- 请将袜子和胸罩放入洗衣网，并与其他衣物一起洗涤。
- 否则可能因洗衣机异常振动而造成人身伤害。

请勿使用硬化的洗涤剂。

- 如果洗涤剂在洗衣机内堆积，则可能导致漏水。

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

衣物放进洗衣机前，请确保掏空所有口袋。

- 尖硬物品，例如硬币、大头针、钉子、螺钉或碎石等均会严重损害洗衣机。

请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属的衣物。



有关清洁的严重警告图标



请勿直接在本产品表面喷洒清水进行清洁。
请勿使用苯、稀释剂或酒精清洁本产品。

- 这样可能导致产品变色、变形、损坏、触电或火灾。

清洁或维护本产品前，请从壁式插座上拔下插头。

- 否则可能导致触电或火灾。

目录



安装洗衣机	13	检查部件
	14	符合安装要求
	14	供电和接地
	14	供水
	15	排水
	15	地面
	15	环境温度
	15	凹室或壁橱安装
	15	安装洗衣机
洗涤衣物	21	首次洗涤
	21	基本说明
	22	控制面板概观
	24	童锁
	24	静音
	25	预约
	25	记忆
	26	泡泡净
	27	使用洗涤选择器洗衣
	28	手动洗衣
	28	洗涤指南
	30	洗涤剂 and 添加剂信息
	30	洗涤剂的选择
	30	洗剂盒
	31	液体洗涤剂（特定型号）
清洁和保养洗衣机	32	筒清洁
	33	紧急排水
	34	清洁异物过滤网
	34	清洁外壳
	35	清洁洗剂盒及凹进处
	35	清洁水管过滤网
	36	洗衣机冻结的处理
	36	存放洗衣机
故障排除和信息代码	37	问题和解决方案
	38	信息代码
程序表	39	程序表
附录	40	衣物保养表
	40	环保信息
	40	符合性声明
	41	规格

安装洗衣机

请确保安装人员严格遵循这些说明，以使新洗衣机能正常工作，并避免在洗涤衣物时对您造成伤害。

检查部件

小心拆除洗衣机包装，并检查下图中所有部件是否齐全。如果洗衣机在运输途中损坏或以下部件不全，请与三星客服中心或您的经销商联系。

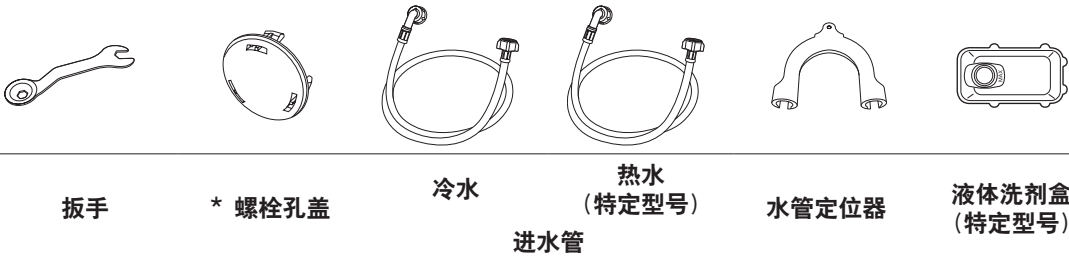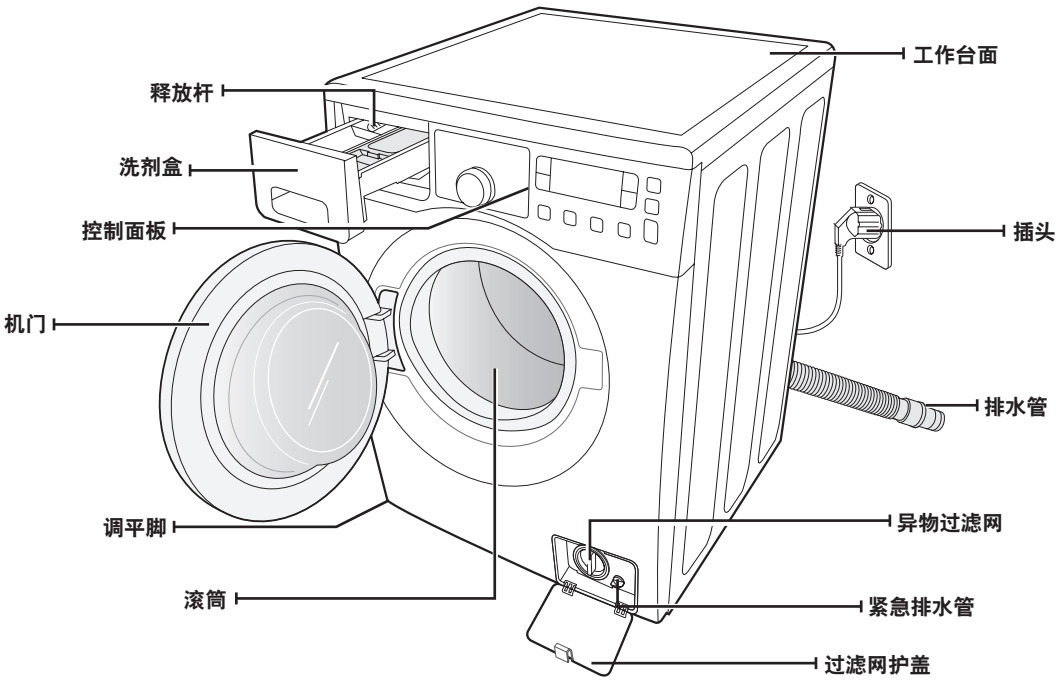

 * 螺栓孔盖：螺栓孔盖的数量视型号而定（3~5 个孔盖）。

安装洗衣机

符合安装要求

供电和接地

 切勿使用电源延长线。
警告 仅可使用洗衣机自带的电源线。

准备安装时，请确保电源具有：
交流电 220-240V/50Hz 保险丝或电路断路器
为洗衣机供电的专用分支电路

洗衣机必须正确接地。如果洗衣机出现故障或损坏，接地线路可最大限度地降低电流阻力，从而减少触电的危险。
本产品自带的电源线上有一个三芯接地插头，可用于连接正确安装和接地的电源插座。

 切勿将接地线与塑料管、煤气管道或热水管道连接。

接地线的错误连接可能会导致触电。
如果不确定洗衣机是否正确接地，请咨询合格的电工或维修人员。请勿改装洗衣机随附的电源插头。如果此插头不能插入插座，请联系合格的电工安装正确的插座。

供水

当水压为 50 kPa ~ 800 kPa 时，洗衣机将正确注水。水压低于 50 kPa 可能会导致水阀失灵，使其无法完全关闭。或者，洗衣机的注水时间可能会超过控制器允许的时间，从而导致洗衣机停止运转。（控制器内置了一个注水时间限制功能，用于防止内部水管松动时造成水流溢出/水淹。）

水龙头必须位于距洗衣机背面 120 cm 的范围内，以便进水管能够连接到洗衣机上。

 大多数水管店都出售各种长度的进水管，最长可达 305 cm。

您可以通过以下途径降低漏水和水淹的风险：

- 确保水龙头位置合理，容易连接。
- 洗衣机闲置时关闭水龙头。
- 定期检查进水管装置是否漏水。

 初次使用洗衣机前，检查水阀和水龙头的所有连接处是否漏水。
警告

排水

三星建议使用高度为 65 cm 的垂直管道。排水管必须经由排水管夹延伸至垂直管道。垂直管道的直径必须足以容纳排水管的外径。排水管是出厂配置。

地面

为了实现最佳性能，必须将洗衣机安装在结构稳固的地面上。为了使振动和/或不平衡的负荷最小化，木地板需要进一步加固。地毯和不坚硬的地砖表面可能会在脱水程序中导致洗衣机振动和轻微移动。

切勿将洗衣机安装在平台上或支撑不足的结构上。

环境温度

由于洗衣机的水阀、泵和水管内总会留存一些水，因此请勿将洗衣机安装在可能结冰的地方。管道内结冰可能会损坏传动带、泵和其他部件。

凹室或壁橱安装

为了使洗衣机安全正常地工作，其各侧面的最小间隙应为：

侧面 — 25 mm	背面 — 50 mm
顶部 — 25 mm	前面 — 465 mm

如果将洗衣机和干衣机安装在一起，凹室或壁橱的前面必须留有至少 465 mm 空气流畅的通风口。仅安装洗衣机无需特殊的通风口。

安装洗衣机

第 1 步

选择安装位置



安装洗衣机前，请确保安装位置：

- 具有坚固平坦的地面，没有可能会阻塞通风口的地毯或地板材料
- 避免日光直射
- 通风良好
- 不会结冰（低于 0 °C）
- 远离热源，例如油或煤气
- 具有足够的空间，以使洗衣机不会压在电源线上


安装洗衣机

第 2 步

拆除运输螺栓

安装洗衣机前，必须拆除位于箱壳背面的所有运输螺栓。


1. 使用随附的扳手拧松所有螺栓。

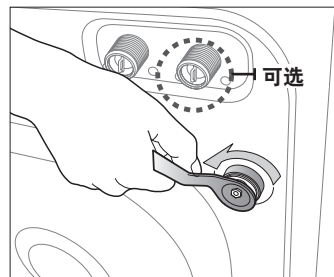

2. 抓住螺栓帽，将螺栓从宽松的孔位拉出。重复以上动作将螺栓逐一拆除。



3. 用提供的塑料盖填塞每个小孔。

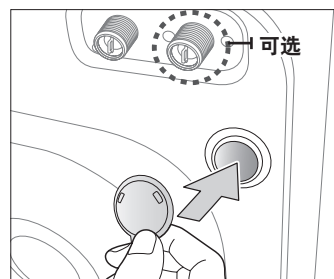

4. 请妥善保存运输螺栓，以备将来搬动洗衣机时使用。

 包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。


警告

第 3 步 调整调平脚


 安装洗衣机时，请确保电源插头、供水和排水位置方便连接。

1. 将洗衣机滑动至适当的位置。

2. 用手按需调整调平脚，使洗衣机保持平稳。

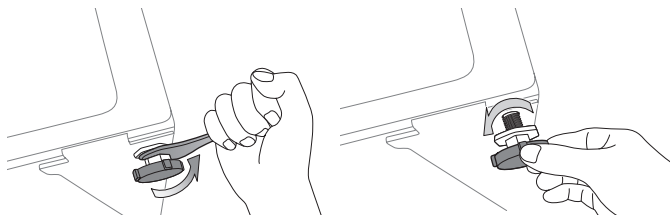

3. 洗衣机平稳后，用洗衣机附带的扳手拧紧螺母。

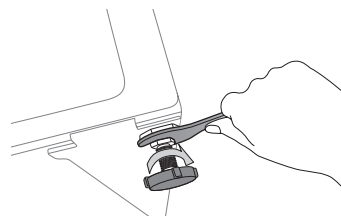


第 4 步 接通水源和排水管

连接进水管

1. 将冷水进水管的 L 型装配臂连接至机背的冷水进水口。然后用手拧紧。

 进水管的两端，必须分别连接洗衣机及水龙头。切勿拉扯进水管。如果进水管太短，可更换一条较长的高压水管。

2. 将冷水进水管的另一端连接至水槽的冷水水龙头，并用手拧紧。如有必要，您可以重新调整洗衣机机背的进水管位置。方法是松开装配臂，转动水管，并再次拧紧装配臂。

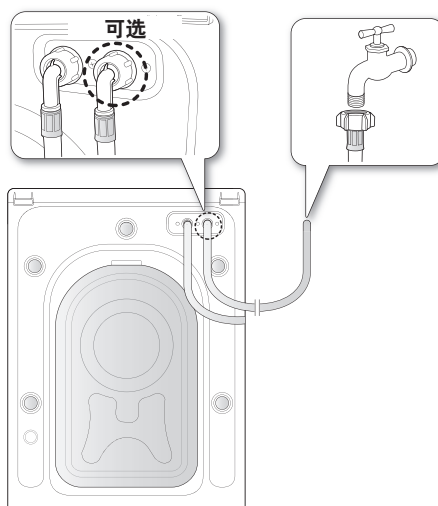

对于另带热水进水口的特定型号：

1. 将热水进水管的红色 L 型装配臂连接至机背上的热水进水口。然后用手拧紧。


2. 将热水进水管的另一端连接至水槽的热水水龙头，并用手拧紧。

3. 如果只需用冷水，可采用 Y 形连接管。


安装洗衣机

连接进水管


1. 从进水管拆下连接器。

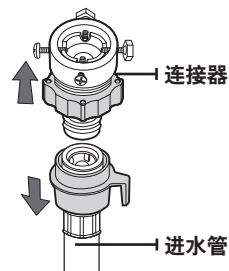


2. 首先，用十字螺丝刀松开连接器上的四个螺钉。然后，按箭头方向转动连接器（2）部分，直至出现一条 5 mm 的缝隙。

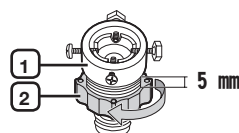


3. 将连接器连接至水龙头，同时向上提起连接器，并拧紧螺钉。然后，按箭头方向转动（2）部分，将（1）和（2）接在一起。

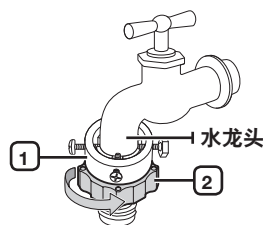

4. 将进水管连接至连接器。当您松开（3）部分时，伴随“喀哒”声水管将自动连接至连接器。在将进水管连接至连接器后，向下拉动进水管以确保安装正确。

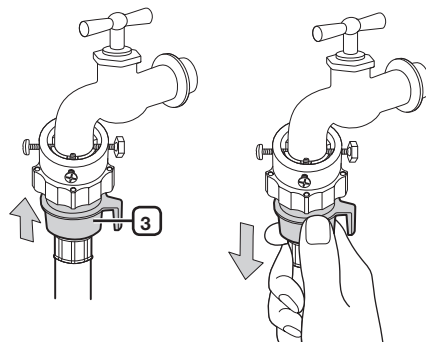


5. 将进水管的另一端连接至洗衣机后侧的进水阀。将水管按顺时针方向旋入。

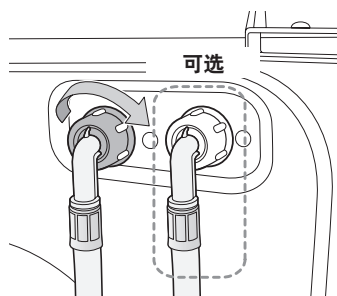


6. 打开水龙头，确保水阀、水龙头或连接器处没有漏水。如果出现漏水，请重复以上步骤。



警告 如果出现漏水，请勿使用洗衣机。否则可能导致触电或人身伤害。

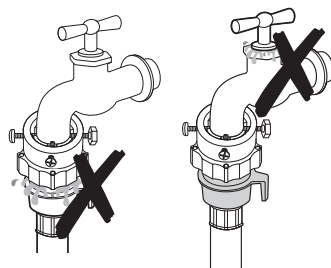

如果水龙头带有螺旋式的龙头，如图所示将进水管连接至水龙头。

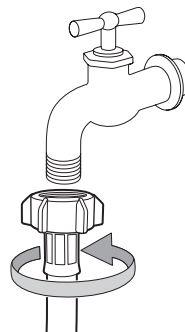


请使用最常用的水龙头供水。如果水龙头为正方形或太大，请在将水龙头插入连接器之前取出垫圈。

连接水管（特定型号）

水管设计用于有效防止漏水。

将该水管与进水管连接。如果进水管受损，它将自动拦截水流。该水管上还有警告指示灯。

如图所示，将进水管连接至水龙头。

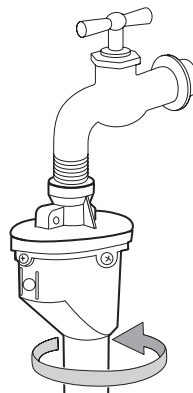


安装洗衣机

连接排水管


排水管末端的摆放位置有以下三种：

1. **搭在洗涤池的边缘：**排水管放置的高度必须介于 60 cm 至 90 cm 之间。要使排水管保持合适的排水弯曲度，请使用提供的塑料水管定位器。使用吊钩将定位器固定在墙壁上，或用绳子将定位器系在水龙头上，以免排水管移位。

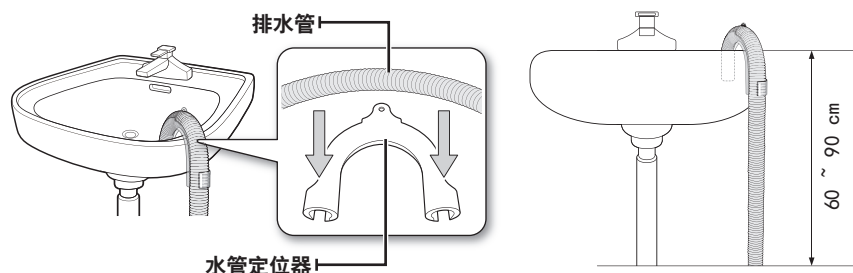

2. **连接水槽排水道分支：**排水道分支必须高于水槽吸水管，以确保洗衣机排水管离地至少 60 cm。
3. **连接排水道：**排水道长度必须为 60 cm 至 90 cm，我们建议使用高度为 65 cm 的垂直管道。

-  垂直管道排水要求：
- 最小直径 5 cm。
 - 最小排水容量 60 升/分钟。

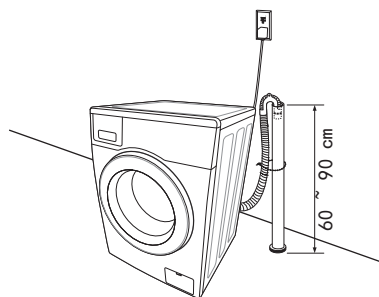

第 5 步

接通洗衣机电源

将电源线插头插入壁式插座，此插座必须是受保险丝或电路断路器保护的交流 220–240V/50Hz 合格电源插座。（欲获得关于电气和接地要求的详细信息，请参阅第 14 页。）

洗涤衣物


在使用全新的三星洗衣机洗涤时，最难决定的是先洗哪些衣物。

首次洗涤

 第一次洗衣之前，在没有衣物的情况下，建议进行一次全过程的洗涤。

1. 按下**电源**按钮。
2. 将少量洗涤剂倒入洗涤剂盒中的分隔盒 ① 内。
3. 打开水龙头给洗衣机注水。
4. 按**开始/暂停**按钮。

 这样可以排出在制造商测试过程中残留在洗衣机内的水。

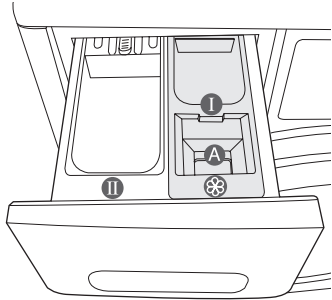

分隔盒 ①： 用于预洗或浆洗的洗涤剂。

分隔盒 ②： 用于主洗的洗涤剂、软水剂、预浸溶剂、漂白剂及除污产品。

 要使用液体洗涤剂，请使用液体洗涤剂盒（请参阅相应型号用户手册的第 31 页）。不要在液体洗涤剂盒中添加粉状洗涤剂。

分隔盒 ③： 添加剂，例如衣物柔顺剂或定型剂（高度不要超过“A”的下缘）

基本说明

1. 将衣物放入洗衣机


 **警告** 切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤。请参阅第 30 页的表格，确定不同种类衣物的洗衣容量。

-  · 确保衣物没有被机门夹住，否则可能会造成漏水。
- 洗涤完成后，洗涤剂可能会残留在洗衣机前部的橡胶部件内。清除任何残留的洗涤剂，否则可能会造成漏水。
- 切勿在洗衣机运转时触摸机门玻璃，否则可能会烫伤。
- 切勿在洗衣机运转时打开洗涤剂盒或异物过滤网，否则可能会被热水或蒸汽烫伤。
- 切勿使用除“户外服”程序以外的普通程序洗涤防水衣物。

2. 关上门，锁定到位。
3. 开启电源。
4. 将洗涤剂和添加剂倒入洗涤剂盒。
5. 选择合适的洗涤程序和选项。
洗涤指示灯会亮起，同时预计的洗涤时间会显示于显示屏上。
6. 按**开始/暂停**按钮。

洗涤衣物

控制面板概观

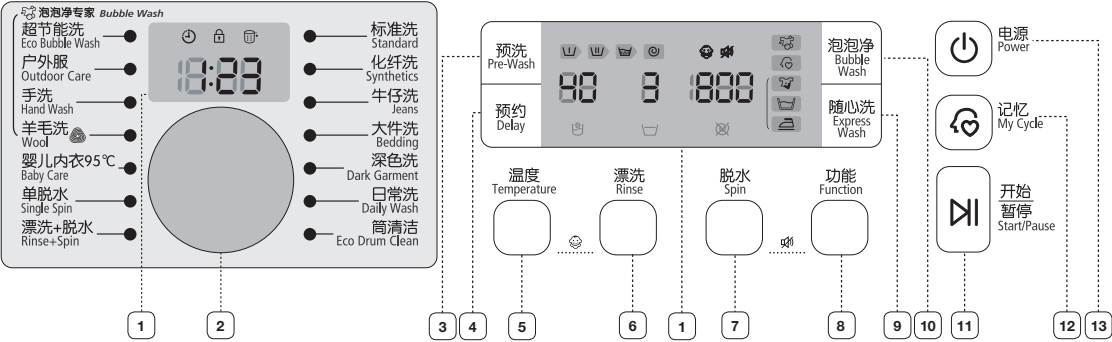

1 数字图形显示

显示剩余洗涤时间、所有洗涤信息及错误消息。

选择洗涤过程中的洗涤类型和脱水速度。

 请参阅“使用洗涤选择器洗衣”了解更多详细信息。（请参阅第 28 页）

标准洗 — 适用于中度或轻度脏污的棉质衣物、床上用品、桌布、内衣、毛巾和衬衫等。

化纤洗 — 适用于中度或轻度脏污的上衣、衬衣等，以聚酯纤维（涤纶、特雷维拉）、聚酯胺（贝纶、尼龙）或其他类似混纺材料制成。

牛仔洗 — 在主洗中使用更高水位并进行额外的漂洗，确保衣物上不会残留洗衣粉。

大件洗 — 适用于洗涤床罩、床单、被套等

 仅洗涤一种低于 2 Kg 的床上用品可实现最佳洗涤效果。

深色洗 — 增加漂洗次数并缩短脱水时间，确保您喜爱的深色衣物经过轻柔的洗涤和彻底的漂洗。

日常洗 — 适用于洗涤内衣和衬衣等日常衣物。

筒清洁 — 用于清洁洗衣桶。此程序可清洁洗衣桶内的污物和细菌。建议定期使用（每完成 40 次洗涤后）。无需洗涤剂或漂白剂。

超节能洗 — 低温超节能程序可确保实现最佳洗涤效果，同时有效节能。

户外服 — 适用于洗涤登山服、滑雪服和运动服等户外衣物。衣料包括功能性整理工艺面料以及氨纶、弹性材料和超细纤维等纤维面料。

手洗 — 如同手洗一样的非常轻柔的洗涤程序。

羊毛洗 — 仅适用于可机洗的羊毛制品。洗衣量应在 2.0 Kg 以下。

- “羊毛洗”程序采用轻揉的方式洗涤衣物。在洗涤过程中，持续地轻揉浸泡可防止羊毛纤维缩水/变形，达到超柔洗净的效果。此时洗衣机停止运行属正常现象。

- 进行“羊毛洗”程序时推荐使用中性洗涤剂，以获得更佳的洗涤效果并更有效地保护羊毛纤维。



本机器的羊毛洗涤程序已获得国际羊毛局的认证，可以洗涤带有羊毛合格标记的可机洗产品，但是必须按照衣物标签上的说明和本款洗衣机 M1001 的制造商规定的说明洗涤这些产品（I.W.S. Nominee Co., Ltd. 颁发的证书编号）

婴儿内衣 95°C — 高温洗涤并进行额外的漂洗，确保儿童衣物上不会残留洗衣粉。

2 洗涤选择器

	单脱水 — 另外执行一次脱水程序，甩出更多水。 漂洗 + 脱水 — 用于只需漂洗的衣物或向衣物中添加漂洗用的衣料柔顺剂。				
3 “预洗”选择按钮	按此按钮选择预洗。预洗功能仅适用于： 标准洗、化纤洗、牛仔洗、大件洗、深色洗、日常洗和婴儿内衣。				
4 “预约”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的“预约”选项（由 3 小时至 19 小时，每次以一小时递增）。 显示的小时数为洗衣过程完成的时间。				
5 “温度”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的水温选项：（冷水 、30°C、40°C、60°C 和 95°C）。				
6 “漂洗”选择按钮	按此按钮可增加漂洗次数。漂洗次数最多为五次。				
7 “脱水”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的脱水速度。 <table border="1"> <tr> <td>WF0804</td><td>、400 rpm、800 rpm、1200 rpm、1400 rpm</td></tr> <tr> <td>WF0802</td><td>、400 rpm、800 rpm、1000 rpm、1200 rpm</td></tr> </table> “免脱水 ” — 最后一次排水之后，衣物不经脱水留在洗衣桶内。	WF0804	 、400 rpm、800 rpm、1200 rpm、1400 rpm	WF0802	 、400 rpm、800 rpm、1000 rpm、1200 rpm
WF0804	 、400 rpm、800 rpm、1200 rpm、1400 rpm				
WF0802	 、400 rpm、800 rpm、1000 rpm、1200 rpm				
8 “功能”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种选项： 易熨烫 → 浸泡 → 强力洗 → 易熨烫 + 浸泡 → 易熨烫 + 强力洗 → 浸泡 + 强力洗 → 易熨烫 + 强力洗 + 浸泡 → 关闭 “易熨烫”：使用此选项可适当处理衣物，使之容易熨烫。 “浸泡”：使用此选项可通过浸泡衣物有效去除衣物上的污渍。 “浸泡”功能将使洗涤过程增加 13 分钟。 “浸泡”功能将持续 30 分钟，共执行 6 个浸泡周期，其中一个浸泡周期包括 1 分钟的旋转和 4 分钟的静止。 “浸泡”功能仅适用于以下洗涤程序：标准洗、化纤洗、牛仔洗、大件洗、日常洗和婴儿内衣。 “强力洗”：当衣物较脏且需要强力洗涤时，请按下此按钮。每个程序的时间都将延长。				
9 “随心洗”选择按钮	适用于快速洗涤您急需的轻度脏污且少于 2 Kg 的衣物。此程序最少需要约 15 分钟，但可能会与所示值有所变化，这取决于水压、水质硬度、进水温度、室温、洗涤类型、洗涤量、脏污程度、所使用的洗涤剂、衣物摆放是否均匀、供电波动以及所选择的其他选项。 重复按此按钮可依次选择洗涤时间：15 分钟 → 20 分钟 → 30 分钟 → 40 分钟 → 50 分钟 → 60 分钟 → 关闭  警告 粉状/液体洗涤剂应少于 20 g（用于 2 Kg 衣物），否则洗涤剂可能会残留在衣物上。				
10 “泡泡净”选择按钮	默认情况下，“泡泡净”处于打开状态。按“泡泡净”选择按钮一次可取消选择，此时“泡泡发生器”关闭（在面板上显示），再次按该按钮重新打开此功能。 - 某些洗涤程序必须打开“泡泡净”选项（在面板上显示，并且泡泡发生器自动打开）。 - 其他洗涤程序无需此选项并会自动关闭泡泡发生器。 - 在许多洗涤程序中，都可以手动调节此选项（您会看到这将影响面板上显示的洗涤时间），以实现最佳洗涤效果（请参阅第 27 页了解更多信息）。				
11 “开始/暂停”选择按钮	用于启动洗涤程序，或暂停洗涤程序。				
12 “记忆”选择按钮	选择您喜欢的程序，包括温度、脱水、脏污程度和选项等。				
13 “电源”按钮	按一次启动洗衣机，再按一次可关闭洗衣机。 如果洗衣机启动后闲置超过 10 分钟，电源将自动关闭。				

洗涤衣物


童锁

“童锁”功能可锁定操作按钮，以防所选择的洗涤程序被改变。

激活/停用

若要激活或停用“童锁”功能，请同时按**温度**和**漂洗**按钮持续3秒钟。激活此功能后，“童锁”指示灯将会亮起。

当“童锁”功能被激活时，只有**电源**按钮可用。即使在开关电源或在断开电源线连接再重新连接后，“童锁”功能依然有效。

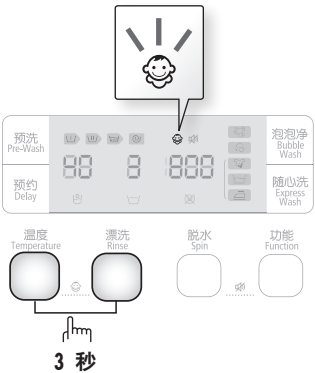


静音

您可在所有程序中选择“静音”功能。选择此功能后，所有程序中的声音都将被关闭。即使反复开关电源，该设置依然有效。

激活/停用

若要激活或停用“静音”功能，请同时按**脱水**和**功能**按钮持续3秒钟。激活此功能后，“静音”指示灯将会亮起。

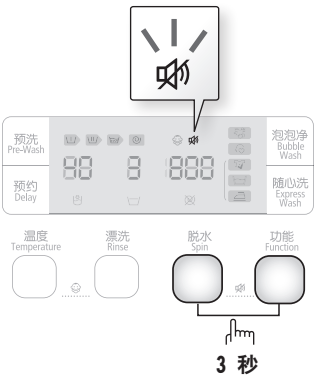

预约

您可以设定洗衣机在将来时间自动完成洗衣操作，可选的延迟时间为 3 到 19 个小时（按小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式设定洗衣机。
2. 重复按**预约**按钮，直至设定所需的预约时间。
3. 按**开始/暂停**按钮。“**预约**  ”指示灯将亮起，时钟开始倒计时，直至到达设定时间为止。
4. 要取消“预约”功能，请按**电源**按钮，然后再次启动洗衣机。

记忆

方便您一键激活自定义洗涤程序（包括温度、脱水、脏污程序等）。

通过按**记忆**按钮，可加载并使用之前保存的“记忆”选项。“**记忆**”指示灯将表明激活状态。此外，所选择的程序和选项指示灯将闪烁。

在“记忆”模式下，您可按如下所示设置所有选项。

1. 打开进水水龙头。
2. 按下**电源**按钮。
3. 使用**洗涤选择器**选择洗涤程序。
4. 选择完洗涤程序后，设置各个选项。

 请参阅第 39 页的“程序表”，了解每个程序的可用选项设置。

5. 然后，您可在“记忆”模式下按住**记忆**按钮超过 3 秒钟，以存储选定的程序和选项。所选择的程序和选项将在下次选择“记忆”功能时显示。

 您可重复上述步骤更改“记忆”设置。
最近一次使用的设置将在下次选择“记忆”功能时显示。

 如果按下“记忆”按钮并在 3 秒钟内松开，则将显示上次保存的程序和选项。如果按住“记忆”按钮超过 3 秒钟，则将保存当前设置的程序和选项，LED 闪烁 3 秒。

洗涤衣物

泡泡净

泡泡净技术通过使用“泡泡发生器”可更轻松迅速地活化洗涤剂，快速地将少量的水、空气和洗涤剂（粉状、片状或液体洗涤剂皆可）混合在一起。这样就可以在进水管注水前先在滚筒中形成一个泡沫垫层。与传统的洗衣系统相比，洗涤剂泡制出来的泡泡能更迅速有效地渗入衣物，提供更洁净的洗涤效果（尤其对于较低温度的洗涤程序）。洗涤程序的水温越低，“泡泡净”相对于传统系统的作用越大，从而能更多的使用较低温度的洗涤程序并且有助于节省比本产品 A+++ 级能效等级更多的能源。此外，由于洗涤剂已在洗涤程序开始时充分溶解，因此无需担心洗涤剂残留。

 “泡泡净”功能可用于除“婴儿内衣 95℃”，“筒清洁”以外的所有程序，该功能的可用性如下所示。


程序	泡泡净功能	取消泡泡净功能
标准洗、化纤洗、牛仔洗、大件洗、深色洗、日常洗	可用	可用
超节能洗、户外服、手洗、羊毛洗		不可用
婴儿内衣 95℃、筒清洁	不可用	-

• 视程序而定，可能会应用不同的泡泡净功能。

 “泡泡净”功能是附加功能，按该按钮一次可选择“泡泡净”功能，再按一次可取消“泡泡净”功能。

 “泡泡净”功能，洗涤温度在40℃以下的条件下才能选择（温度在60℃以上时，不能选择此”功能）。

1. 打开机门，将衣物放入洗衣筒后关上门。
2. 按下**电源**按钮。
3. 选择一种功能。
4. 根据衣物量，将适量的洗涤剂和衣物柔顺剂放入相应的分隔盒内，然后关闭洗涤剂盒。
 - 将适量的洗涤剂添加到洗涤剂分隔盒 ① 中，并将衣物柔顺剂添加到柔顺剂分隔盒 ③ 中（不要超过衣物柔顺剂最高线“A”）
 - 选择“预洗”程序时，也可在预洗分隔盒 ① 中添加洗涤剂。
 - 要使用液体洗涤剂，请将液体洗剂盒放在洗剂盒内（请参阅第 31 页的“液体洗涤剂”部分）。

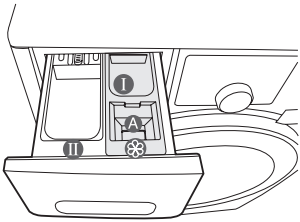

 不要在液体洗剂盒中添加粉状洗涤剂。

5. 如果想选择“泡泡净”功能，请按一下“泡泡净”按钮选择此功能。
6. 按下“开始/暂停”按钮。
 - 按**开始/暂停**按钮开始洗涤。
 - 将自动检测衣物量并开始洗衣。
 - 洗衣机开始运转后，无法再增加或选择泡泡净功能。



- 将通过指定量的洗涤剂产生足够的泡沫。
- 请经常清洁异物过滤网。定期清洁有助于产生足够的泡沫。
- 根据洗涤剂和衣物的不同，泡沫可能会被吸收，因此看起来泡沫量较少。
- 虽然在开始洗涤时就会产生泡沫，但用户可能要过几分钟才能看到泡沫。

使用洗涤选择器洗衣

这部全新的洗衣机采用三星的“模糊控制”自动操控系统，令洗衣工作变得更轻松。选择某一洗涤程序时，洗衣机会自动设定合适的温度、洗涤时间及洗涤速度。

1. 打开进水水龙头。
 2. 按下**电源**按钮。
 3. 打开机门。
 4. 将衣物逐一轻放于洗衣桶内，不要放入过量衣物。
 5. 关上机门。
 6. 将洗涤剂、柔顺剂及预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。
-  预洗功能仅适用于“标准洗”、“化纤洗”、“牛仔洗”、“大件洗”、“深色洗”、“日常洗”和“婴儿内衣”程序。只有在衣物较脏时才需要使用此功能。
7. 根据衣料类型，使用**洗涤选择器**选择合适的洗涤程序：标准洗、化纤洗、牛仔洗、大件洗、深色洗、日常洗、超节能洗、户外服、婴儿内衣、羊毛洗、手洗。控制面板上的相应指示灯将会亮起。
 8. 此时，按相应选项按钮即可控制洗涤温度、漂洗次数、脱水速度及预约时间。
 9. 按**开始/暂停**按钮，洗衣机将开始洗衣。程序指示灯会亮起，同时洗涤过程的剩余时间会显示于显示屏上。

暂停选项

开始洗涤后的 5 分钟内，可以添加/取出衣物。

1. 按下**开始/暂停**按钮以使机门解锁。
-  当水温太热或水位太高时，机门无法打开。
2. 关闭机门后，按下**开始/暂停**按钮以重新启动洗涤过程。

洗涤过程结束时：

整个洗涤过程结束后，电源会自动关闭。

1. 打开机门。
2. 取出衣物。

洗涤衣物

手动洗衣

您可以不使用“洗涤选择器”，以手动方式操作洗衣。

1. 打开进水水龙头。
2. 按下洗衣机上的**电源**按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣桶内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 将洗涤剂、衣物柔顺剂/预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。
7. 按下**温度**按钮，选择温度。（冷水、30 °C、40 °C、60 °C 和 95 °C）
8. 按下**漂洗**按钮选择所需的漂洗次数。
漂洗次数最多为五次。
洗涤时间相应增加。
9. 按**脱水**按钮选择脱水速度。（：免脱水）
10. 重复按**预约**按钮可依次选择各种可用的“预约”选项（从 3 小时到 19 小时，按小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。
11. 按**开始/暂停**按钮，洗衣机会开始洗衣程序。

洗涤指南

请遵照这些简易指南以获得最清洁高效的洗涤效果。

 洗涤前，务必查看衣物上的保养标签。

按以下标准将衣物分类洗涤：

- 衣物保养标签：将衣物分成棉质、混合纤维、化纤衣物、丝质、羊毛及人造丝。
- 颜色：将白色与其他颜色的衣物分开。新的有色衣物需单独洗涤。
- 尺寸：将不同尺寸的衣物一起洗涤可增强洗涤效果。
- 耐磨程度：轻柔衣物单独洗涤，使用轻柔程序洗涤新的纯羊毛衣物、窗帘布及丝质衣物。
查看洗涤衣物上的标签或参阅附录说明上的衣物保养表。

清空口袋

在每次洗涤前，掏空所有衣物的口袋。形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

衣物上的金属物件可能会损坏衣物和洗衣桶。带有装饰钮扣和印花的衣物在洗涤前应将内侧外翻。洗涤带有拉链的裤子和夹克时请拉上拉链，以免损坏洗衣桶。洗涤之前应拉上拉链并用细绳固定。

带有长绳的衣物可能与其他衣物缠绕，导致衣物损坏。洗涤之前必须将长绳固定。

预洗棉质衣物

本款洗衣机配合新型洗涤剂可达到最理想的洗涤效果，为您节省用电、时间、用水及洗涤剂。但是，对于较脏的棉质衣物，使用蛋白质配方洗涤剂进行预洗效果更佳。

确定洗衣容量

切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤，否则可能会影响洗衣效果。可以参考下表，确定不同种类衣物的洗衣容量。

衣料种类	洗衣容量
型号	WF0804/WF0802
棉质衣物 — 中度或轻度脏污 — 较脏衣物	8.0 kg
化纤衣物	3.0 kg
粗棉牛仔	3.0 kg
床上用品	2.0 kg
户外衣物	2.0 kg
羊毛衣物	2.0 kg



- 当机内衣物摆放不均匀时（显示屏上的“UE”灯亮起），请重新分布衣物。如果衣物摆放不均匀，脱水效果可能会降低。
- 在洗涤被褥或被套时，洗涤时间可能会延长，脱水效果可能会降低。
- 对于被褥或被套，建议的洗衣容量是 2.0 kg 或更少。




务必将胸罩（可水洗）放入洗衣网（需另行购买）中洗涤。

- 胸罩上的金属物件可能会刺穿布料并损坏衣物。因此，请务必把它们放入细孔的洗衣网中。
- 短袜、手套、长袜和手帕等小件衣物可能会被机门夹住。请把它们放入细孔的洗衣网中。



注意 切勿单独洗涤未装衣物的洗衣网。这会引发异常振动，使洗衣机发生移动，进而造成事故导致人身伤害。

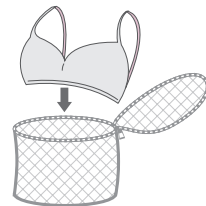

洗涤衣物

洗涤剂 and 添加剂信息

洗涤剂的选择

您应根据衣料种类（棉质、化纤、轻柔、羊毛）、颜色、水温和脏污程度选用适当的洗涤剂。请务必使用自动洗衣机专用的“低泡”洗涤剂。请参照洗涤剂制造商建议的衣物重量、脏污程度及所在地区的水质硬度。如果不清楚水质硬度情况，请向当地供水机构查询。

 切勿使用已经硬化或固化的洗涤剂，因为这些洗涤剂可能会在漂洗程序中残留。这将导致您的洗衣机无法正常漂洗或溢出受阻。

洗涤剂盒

本洗衣机具有分别放置洗涤剂和衣物柔顺剂的分隔盒。启动洗衣机前，请将所有衣物添加剂倒入正确的分隔盒。

 切勿在洗衣机运转时打开洗涤剂盒，否则可能会被热水或蒸汽烫伤。



1. 拉出控制面板左侧的洗涤剂盒。
2. 在启动洗衣机前，将建议用量的洗涤剂直接放入洗涤剂分隔盒 ①。

 要使用液体洗涤剂，请使用液体洗涤剂盒（请参阅相应型号“液体洗涤剂”部分）。

- 不要在液体洗涤剂盒中添加粉状洗涤剂。

3. 如有必要，将建议用量的衣物柔顺剂放入柔顺剂分隔盒 ②。切勿超过最高填充线（A）。

 **注意** 不要在柔顺剂分隔盒（②）中添加任何粉状/液体洗涤剂。

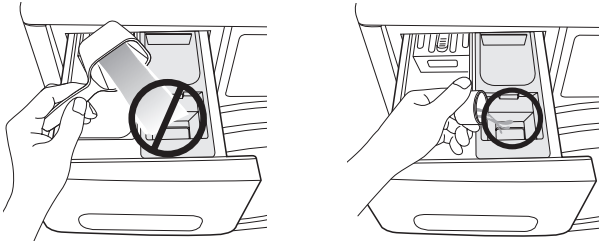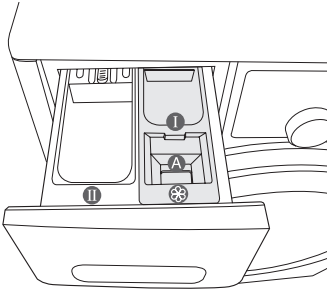


4. 使用“预洗”选项时，将建议用量的洗涤剂放入预洗分隔盒 ①。

 洗涤大件衣物时，切勿使用以下种类的洗涤剂。

- 片式和胶囊式洗涤剂
- 球装和网装洗涤剂

 浓缩或浓稠的衣物柔顺剂和软化剂必须先用少量清水稀释后才能倒入，以免堵住入口。

 将衣物柔顺剂添加到漂洗洗涤剂分隔盒中后，关闭洗涤剂盒时，请确保衣物柔顺剂没有溢出。

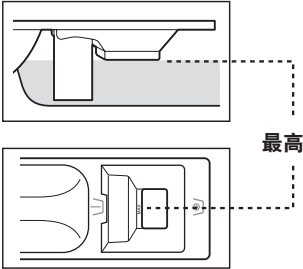


液体洗涤剂（特定型号）

要使用液体洗涤剂，请将液体洗涤剂盒放入洗涤剂盒的主洗部分并将液体洗涤剂倒入液体洗涤剂盒。



- 切勿超过最高填充线。
- 使用粉状洗涤剂时，请从洗涤剂盒中取出液体洗涤剂盒。
粉状洗涤剂无需使用液体洗涤剂盒。
- 完成洗涤后，洗涤剂盒中可能会残留一些液体。

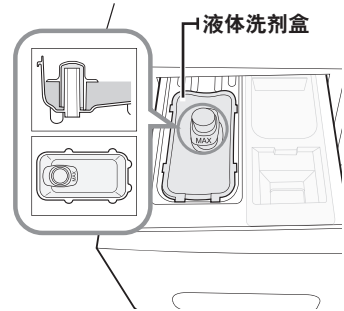

清洁和保养洗衣机

保持洗衣机清洁可改善洗衣机性能，避免不必要的修理，并延长使用寿命。

筒清洁

此程序是一个自动清洁程序，用于去除洗衣机内可能滋生的霉菌。


- 1. 按下**电源**按钮。
- 2. 将**洗涤选择器**旋转至“筒清洁”程序。
 - 仅可使用“预约”功能。
 - “筒清洁”程序的水温设置为 70°C。



您无法更改水温。



- 3. 将适量的清洁剂倒入洗涤剂分隔盒 ⑪，然后合上洗涤剂盒（使用清洁剂清洁滚筒时）。
 - 请确保使用推荐的清洁剂清洁滚筒。
 - 滚筒清洁剂包括粉状和液状。液体清洁剂仅可与液体洗涤剂盒（可选）搭配使用。

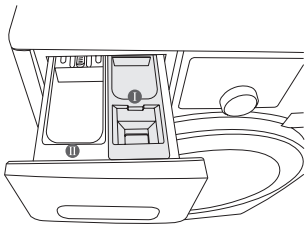

- 4. 按**开始/暂停**按钮。
 - 按**开始/暂停**按钮，“筒清洁”程序将会启动。




注意

- 使用“筒清洁”程序，您可以不用清洁剂就能清洁滚筒。
- 洗衣机内有衣物时，请勿使用“筒清洁”程序。这样可能损坏衣物面料或导致洗衣机故障。
- 请勿在“筒清洁”程序中使用普通洗涤剂。
- 滚筒清洁剂的用量仅应为清洁剂制造商建议用量的 1/10。
- 由于含氯漂白剂可能导致本产品变色，请务必仅使用氧化漂白剂。
- 粉状清洁剂： 使用 [粉状漂白剂] 或 [滚筒清洁专用的清洁剂]。
- 液体清洁剂： 使用 [液体漂白剂] 或 [滚筒清洁专用的清洁剂]。


筒清洁自动报警功能

- 如果洗涤结束后，显示屏上的“筒清洁”指示灯和“洗涤选择器”上的指示灯都亮起，则表明滚筒需要清洁。此时，请取出洗衣机内的衣物，开机并运行“筒清洁”程序来清洁滚筒。
- 如果未运行“筒清洁”程序，显示屏上的“筒清洁”指示灯和“洗涤选择器”上的指示灯都会熄灭。但洗涤两次之后，显示屏上的“筒清洁”指示灯和“洗涤选择器”上的指示灯会再次亮起。但这样不会导致洗衣机故障。
- 虽然“筒清洁自动报警”通常会一个月左右出现一次，但它的频率要视洗衣机的使用次数而定。
-  报警时，请同时清洁异物过滤网（请参阅 34 页的“清洁异物过滤网”部分）。否则泡泡净功能的效果可能降低。

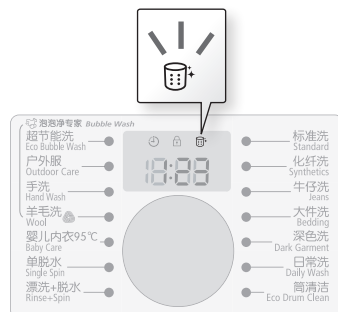


紧急排水

1. 拔下洗衣机的电源插头。
2. 按下过滤网护盖的把手并往外拉，将其打开。

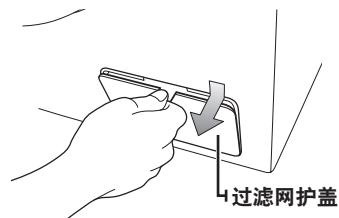

3. 拉起紧急排水盖，将其打开。

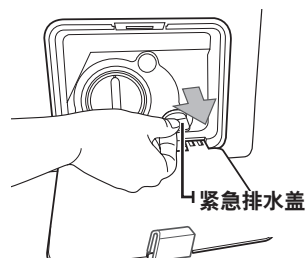

4. 捏住紧急排水管末端的盖子，缓缓拉出约 15 cm。
5. 将水排入容器内。
-  残留水可能比您想象的要多。请准备较大的容器。
6. 重新装回紧急排水盖和排水管。
7. 装上过滤网护盖。



清洁和保养洗衣机

清洁异物过滤网

建议每年清洁异物过滤网 5 或 6 次，或者在显示屏出现错误信息“5E”时进行清洗。（请参阅上一部分中的“紧急排水”。）

如果异物过滤网内堆积了异物，泡泡净功能的效果将会降低。



清洁异物过滤网前，请务必拔下电源线的插头。

注意

1. 先排出残留水（请参阅 33 页的“紧急排水”）




如果在未排出残留水的情况下拆除过滤网，残留水可能会流出。

2. 用钥匙或硬币打开过滤网护盖。
3. 向左拧开紧急排水盖，并排干水。
4. 拧开异物过滤网盖。



5. 清除异物过滤网上的所有污垢或其他杂物。请确保异物过滤网背后的排水泵推进器未阻塞。
6. 重新装上异物过滤网盖。
7. 重新装上过滤网护盖。

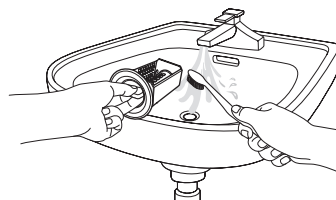

请勿在洗衣机运转时打开异物过滤网盖，否则热水可能会流出。

注意




- 清洁过滤网之后，请确保重新装上过滤网护盖。如果没有过滤网，洗衣机可能发生故障或漏水。
- 清洁过滤网后应将其完全装好。

清洁外壳


1. 用软布及非腐蚀性家用清洁剂擦拭洗衣机表面，包括控制面板。
2. 用软布擦干表面。
3. 请勿用水冲淋洗衣机。

清洁洗涤剂盒及凹进处


1. 按下洗涤剂盒内的释放杆，拉出盒子。
2. 取出洗涤剂盒中的漂洗隔板和液体洗涤剂盒（可选）。

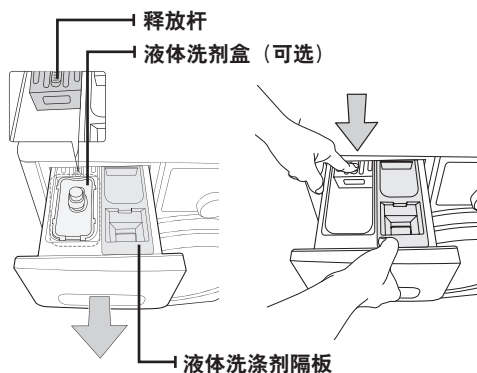

3. 用清水冲洗各部分。

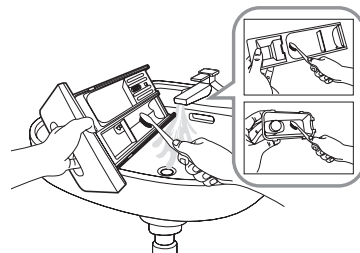

4. 用旧牙刷清洗盒内的凹进处。
5. 重新将漂洗隔板和液体洗涤剂盒（可选）牢固地装入洗涤剂盒内。
6. 将洗涤剂盒推回原位。
7. 建议在滚筒内没有衣物的情况下，运行一次漂洗程序，去除残留的洗涤剂。

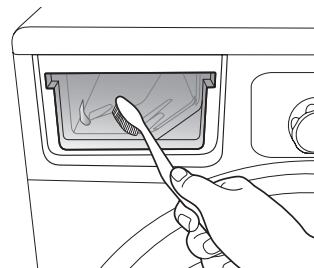

清洁水管过滤网

每年最少应清洁一次水管过滤网，或者在显示屏出现错误信息“4E”时进行清洁。

1. 关闭洗衣机的供水水龙头。
2. 拧开洗衣机背面的水管。为了防止水管中的水因空气压力突然涌出，请用布堵住水管。
3. 用钳子从水管末端轻轻拉出过滤网，以清水冲洗干净。并彻底清洁螺纹连接器内外。
4. 将过滤网推回原位。
5. 将水管装回洗衣机。
6. 确保接口没有漏水情况，并打开水龙头。

清洁和保养洗衣机

洗衣机冻结的处理

如果温度降至零度以下，洗衣机出现冻结情况，请：

1. 拔下洗衣机的电源插头。
2. 用温水冲淋水龙头，使进水管解冻。
3. 拆下进水管并将其浸于温水中。
4. 将温水倒入洗衣机滚筒内，等候 10 分钟。
5. 重新将进水管连接至水龙头，检查供水及排水是否正常。

存放洗衣机

如果需要长时间存放洗衣机，最好排干水并切断电源。如果在存放前水管和内部部件内残留有水，洗衣机会受损。

1. 选择**标准**程序，并在漂白剂分隔盒内放入漂白剂。然后按**随心洗**按钮，让洗衣机空机运转一次该程序。
2. 关闭水龙头，断开进水管。
3. 从电源插座上拔下洗衣机的电源插头，打开机门，保持滚筒内空气流通。



如果您的洗衣机存放在零下的温度环境中，请先在洗衣机中注入温水使其融化后再使用。

故障排除和信息代码

问题和解决方案

问题	解决方法
无法启动	确保接通洗衣机电源。 确保机门关紧。 确保水龙头已打开。 确保已按下“开始/暂停”按钮。
不进水或供水不足	完全打开水龙头。 确保进水管没有冻结。 拉直进水管。 清洁进水管上的过滤网。
洗涤程序完成后，洗涤剂仍留在洗涤剂盒内	确保洗衣机在充足水压下工作。 确保将洗涤剂倒入洗涤剂盒的中心位置。
振动或噪音过大	确保洗衣机放于平坦地面。 如果地面不平，调整洗衣机支脚，使其保持平稳。 确保已拆除运输螺栓。 确保洗衣机没有接触其他任何物品。 确保洗衣机内的衣物摆放均匀。
洗衣机不排水或不脱水	拉直排水管。 拆开打结的水管。 确保异物过滤网未阻塞。
机门紧锁或打不开。	在机器停止运转或关闭电源 3 分钟后机门才可打开。

如果问题仍未解决，请您当地的三星客服中心联系。

故障排除和信息代码

信息代码

洗衣机出现故障时，显示屏上会显示相应的信息代码。 如果出现此类情况，请在联系客服中心之前，查看下表并尝试建议的解决办法。

错误代码	解决方法
dE	关上机门。
4E	确保水龙头已打开。 检查水压。 清洁水管过滤网。
5E	清洁异物过滤网。 确保排水管正确安装。 清洁水管过滤网。
UE	衣物摆放不均匀。 重新分布衣物。 如果只洗涤一件衣物，例如浴袍或牛仔裤，最后脱水效果可能不理想，显示窗口会出现“UE”错误信息。
cE/3E/Uc	请联系售后服务部门。

如果出现上表未列出的信息代码，或者建议的解决办法没有解决问题，请与三星服务中心或当地的三星经销商联系。

程序表

程序表

(●供用户选择)

程序	最大洗衣量 (kg)	洗涤剂			最高温度 (°C)	脱水速度 (最大) rpm	
		预洗	洗涤	柔顺剂		WF0804	WF0802
标准洗	8.0	●	是	●	95	1400	1200
化纤洗	3.0	●	是	●	60	1200	1200
牛仔洗	3.0	●	是	●	60	800	800
大件洗	2.0	●	是	●	40	800	800
深色洗	4.0	●	是	●	40	1200	1200
日常洗	3.0	●	是	●	60	1400	1200
筒清洁	-	-	-	-	70	400	400
超节能洗	4.0	-	是	●	40	1200	1200
户外服	2.0	-	是	●	40	800	800
手洗	2.0	-	是	●	40	400	400
羊毛洗	2.0	-	是	●	40	800	800
婴儿内衣 95°C	4.0	●	是	●	95	1400	1200

程序	泡泡净	强力洗	浸泡	易熨烫	预约	随心洗	洗涤时间 (分钟)
标准洗	●	●	●	●	●	●	83
化纤洗	●	●	●	●	●	-	90
牛仔洗	●	●	●	●	●	-	78
大件洗	●	●	●	●	●	-	97
深色洗	●	●	-	●	●	-	78
日常洗	●	-	●	●	●	-	64
筒清洁	-	-	-	-	●	-	86
超节能洗	●	●	-	●	●	-	69
户外服	●	-	-	-	●	-	77
手洗	●	-	-	-	●	-	31
羊毛洗	●	-	-	-	●	-	55
婴儿内衣 95°C	-	●	●	●	●	-	133

1. 包含预洗的洗涤程序，洗涤时间将延长 15 分钟左右。
2. 程序时间数据按照 Standard IEC 60456/EN 60456 所列出的条件进行测量。
3. 标准洗 60°C + 强力洗 + 泡泡净是符合 EN60456 要求的程序。
4. 日常洗： 适用于测试机构的简短程序。
5. 具体的程序时间可能因不同的水压、水温、洗衣量及衣物种类而与以上图表所列的数值有所差异。
6. 如果选择“强力洗”功能，则每个程序的时间都将延长。

附录

衣物保养表

下列符号给出了衣物保养说明。衣物保养标签包括四个符号，依次为：洗涤、漂白、烘干和熨烫，必要时还包括干洗。使用这些符号可使国产和进口衣物制造商保持一致。请遵照衣物标签说明，以最大限度地延长衣物使用时间，并减少洗烫问题。

	耐磨面料		最高熨烫温度为 100°C
	轻柔面料		不可熨烫
	可在 95°C 水温下洗涤		可用任何溶剂干洗
	可在 60°C 水温下洗涤		只可用高氯化物、打火机油、纯酒精或 R113 干洗
	可在 40°C 水温下洗涤		只可用航空油、纯酒精或 R113 干洗
	可在 30°C 水温下洗涤		不可干洗
	可手洗		平放晾干
	只可干洗		可悬挂晾干
	可在冷水中漂白		用衣架悬挂晾干
	不可漂白		烘干，一般热度
	最高熨烫温度为 200°C		烘干，低热
	最高熨烫温度为 150°C		不可烘干

环保信息

本产品使用可循环再造材料制造。如果要弃置本产品，请遵守当地的废物处理条规。弃置前请剪断电源线，以免使本产品在连接电源后发生危险。拆除机门，以免小动物或小孩困在机内。遵照洗涤剂制造商的用量建议，请勿过量使用洗涤剂。若非必要，不要在洗涤过程进行前使用除污产品或漂白剂。充分利用本产品的洗衣容量（确切数量视所用程序而定），以节省水电。

符合性声明

本产品符合欧洲安全标准、EC 指令 93/68 及 EN Standard 60335。

规格

类型			前置式洗衣机	
外形尺寸			WF0804/WF0802	
			宽 598 mm X 长 600 mm X 高 844 mm	
适用水压			50 kPa ~ 800 kPa	
耗水量			52 l	
净重			WF0804/WF0802	
			69 kg	
洗涤及脱水容量			8.0 kg	
耗电量	型号		WF0804/WF0802	
	洗涤		220 V	150 W
			240 V	150 W
	洗涤并加热		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	脱水	型号	WF0804/WF0802	
		230V	350 W	
泵水		34 W		
包装重量	型号		WF0804/WF0802	
	纸箱		2.5 kg	
	塑料		2.5 kg	
脱水转速	型号		WF0804	WF0802
	rpm		1400	1200
洗涤噪音	声压级（A计权）		45 dB	
	声功率级（A计权）		57 dB	
脱水噪音	声压级（A计权）		56 dB	
	声功率级（A计权）		68 dB	

可能会出于提高产品的品质目的而改变此产品的外观及规格，恕不另行通知。

备忘录

备忘录



问题或建议

国家或地区	电话	在线访问
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com

编号: DC68-02842Y_SC