

精彩沟通 无线生活

欢迎您使用深圳市特灵通数码通讯发展有限公司 LT TD99手机

® LT TD99 TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机
用户指南

声明

版权所有©深圳市特灵通数码通讯发展有限公司。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本指南中的“安全警告和注意事项”内容。

	在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。		请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。
	请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。		请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
	在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。		请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站）附近使用手机。
	登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。		请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。
	在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。		请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。
	请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权机构才可维修本手机。		使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

目 录

1 了解您的手机1	电话锁.....14
配件介绍.....1	PIN1码.....14
您的手机.....2	PIN2码.....14
手机视图.....2	PUK 密 码.....14
手机按键.....3	PUK2密码.....14
手机接口.....4	
屏幕图标.....5	
2 使用手机入门8	3 通话功能15
安装与取出电池.....8	拨打语音电话.....15
安装电池.....8	拨打国内电话.....15
取出电池.....10	拨打分机.....16
电量显示.....10	拨打国际长途.....16
电池充电.....11	拨打视频电话.....16
安装和取出SIM/USIM卡.....12	接听语音电话.....16
安装SIM/USIM卡.....12	接听视频电话.....17
取出SIM/USIM卡.....13	语音电话通话过程中.....17
安装和取出存储卡.....13	调整音量.....18
开机和关机.....14	新信息.....18
开机.....14	接听新电话.....18
关机.....14	同时接通两个电话.....18
	会议通话.....18
	紧急呼叫.....19

视频电话通话过程中.....	19	日期和时间.....	25
4 文本输入.....	21	通话设置.....	26
手写输入.....	21	呼叫等待.....	26
拼音输入.....	21	通话限制.....	26
英文输入.....	22	呼叫转移.....	27
数字输入.....	22	视频通话设置.....	27
符号输入.....	22	固定拨号.....	28
5 设置.....	24	耳机自动应答.....	28
手机设置.....	24	IP号码.....	28
语言.....	24	自动重拨.....	28
字体设置.....	24	快速拨号.....	28
自动键盘锁.....	24	分钟提示.....	28
屏幕校准.....	24	连接提示音.....	29
自动开/关机.....	24	网络设置.....	29
显示设置.....	25	自动选择.....	29
墙纸.....	25	手动选择.....	29
背光时间.....	25	首选网络.....	29
键盘灯设置.....	25	网络模式.....	29
亮度.....	25	连接设置.....	29
		安全设置.....	30
		电话锁.....	30

PIN	30
防火墙	31
更改密码	32
恢复出厂设置	32
恢复出厂设置	32
恢复设置与数据	32
6 情景模式	33
启动模式	33
个性化设置	33
7 通话记录	35
已拨电话	35
已接电话	35
未接电话	36
8 多媒体	37
照相机	37
摄像机	39
音频播放器	39
视频播放器	42

手机电视	43
录音机	44
9 信息	45
设置	46
短信设置	46
彩信设置	46
删除全部彩信	47
恢复缺省设置	47
T卡备份	47
范本	47
显示类型	47
内存状态	48
新建和发送信息	48
收件箱	50
发件箱	51
已发送	51
草稿箱	51
收藏夹	51
垃圾箱	51
语音信箱	52

小区广播	52
10 中国移动服务	53
音乐随身听	53
飞信	53
手机视频	53
号簿管家	54
在线理财	54
手机地图	54
SIM卡应用	55
11 我的收藏	56
百宝箱	56
应用列表	56
下载	56
内存状态	56
连接设置	56
预设	56
预设声音	56
预设图片	57
手机	57

存储卡	57
彩信贺卡	58
内存状态	58
格式化	58
12 通信录	59
手机号簿	59
新建	59
查找	59
呼叫	59
发送	60
多选复制	60
多选移动	60
多选删除	60
保存位置	61
存储卡备份	61
本机号码	61
内存状态	61
群组	61
号簿更新	62
网络查询	62

13 移动梦网	63
网页界面浏览器菜单	63
最小化	63
主界面	63
书签	64
历史记录	64
下载	64
保存网页内容	64
编辑	64
主页界面浏览器菜单	64
14 工具	65
备忘录	65
计算器	65
货币兑换	65
单位换算	65
来电归属地	66
15 连接	67
蓝牙	67
USB模式	68

PC工具	68
GPRS上网	69
16 客户服务	70
心机服务指南	70
电子渠道e100	70
10086热线	70
短信营业厅	70
关于e100	70
客户经理	70
我的梦网	71
移动梦网	71
梦网短信	71
客户服务设置	71
17 时钟	72
闹钟	72
闹钟设置	72
闹钟响闹	72
世界时钟	73
倒计时	75

秒表.....	75	环境保护.....	80
18 其他应用.....	76	原装配件.....	80
英汉词典.....	76	使用电池和充电器.....	80
日历.....	76	维护和保养.....	81
功能简介.....	76	紧急呼叫.....	82
日历.....	76	电磁辐射比吸收率(SAR).....	82
日程表.....	76	电子信息产品有毒有害物质申明...	83
阳历查询.....	77		
节气查询.....	77		
节日查询.....	77		
电子书.....	77		
游戏.....	77		
19 安全警告和注意事项.....	78		
医疗设备.....	78		
听力保护.....	78		
易燃易爆区域.....	78		
交通安全.....	79		
操作环境.....	79		
儿童健康.....	80		

1 了解您的手机

■ 配件介绍

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有附件，如有缺少部件，或用户指南出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

您的手机包装中提供以下部件：

- LT TD99手机
- 旅行充电器
- USB数据线
- 锂电池
- 说明书
- 合格证
- 售后服务指南
- 手写笔
- 耳机

您的手机


手机视图



手机按键

按 键	说 明
音量上键	向上移动； 来电时，短按快速静音；通话过程中，短按增大听筒音量； 待机时，短按进入调整铃音音量窗口。
音量下键	向下移动； 来电时，短按快速静音；通话过程中，短按减小听筒音量； 待机时，短按进入调整铃音音量窗口。
接听键	拨号； 来电时，接听来电； 待机时，按接听键进入已拨电话窗口。
挂断键	来电时，挂机； 在主菜单时，按挂断键回到待机界面； 在其他界面时，按挂断键回到主菜单；
OK键	待机时，进入主菜单。
拍照键	待机时，短按进入拍照预览窗口； 在拍照预览窗口，短按拍摄照片或视频。
开/关机键	长按，开/关机； 非锁屏界面短按锁屏，锁屏界面短按点亮背光。

■ 手机接口

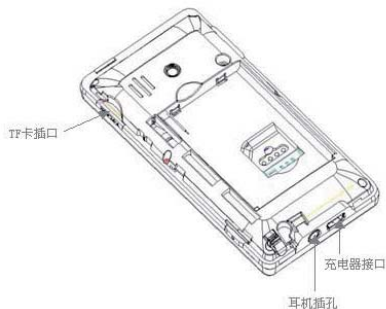

接 口	说 明
耳机插孔	位于手机底部，用于连接耳机。
充电器接口	位于手机底部，用于连接充电器和数据线。
TF卡插口	位于电池盖下，手机侧面。

■ 屏幕图标

• 按键	• 说明
• 	• 指示网络的信号强度
• 	• 指示当前网络为GSM网
• 	• 指示当前网络为EDGE网
• 	• 指示当前网络为TD-SCDMA网
• 	• 指示当前网络为HSDPA网
• 	• 指示存储在SIM卡和手机的短信信息已满
• 	• 指示SIM卡短信信息已满
• 	• 指WAP push 信息已满
• 	• 指示彩信已满
• 	• 指示当前情景模式为标准模式
• 	• 指示当前情景模式为会议模式

• 	• 指示当前情景模式为车载模式
• 	• 指示当前情景模式为户外模式
• 	• 指示当前情景模式为静音模式
• 	• 指示当前情景模式为飞行模式
• 	• 指示已设置呼叫转接
• 	• 指示开启蓝牙设备
• 	• 指示设置闹钟响闹
• 	• 指示当前有新信息
• 	• 指示当前有未读wap push信息
• 	• 指示当前电池的剩余电量
• 	• 指示有未接来电
• 11:10	• 指示当前时间，可设置为12或24小时格式
• 2009-02-25 [三]	• 指示当前日期为2009年2月25日，星期三
• 中国移动 3G	• 指示网络运营商

■ 注意:

- 在待机界面（未锁定时）通过触笔点击显示屏，可进入“拨号盘”界面，可进行拨打电话等操作。
- 在待机界面（未锁定时）通过触笔点击时间，进入日期和时间窗口，可进行时间、日期和时区设置的操作。

2 使用手机入门


■安装与取出电池

TD99手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。


■ 安装电池

安装电池操作步骤如下：


1. 将手机背面朝上，沿着箭头方向打开后盖，取下后盖。

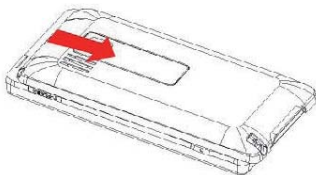

2. 使电池的金属接触片的一面向下，把电池底部对准卡槽顶部，按照箭头方向，轻轻将电池完整卡入电池室。

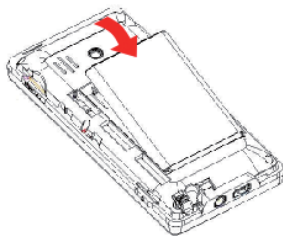


3. 把后盖对准手机底部，沿箭头方向安装后盖。

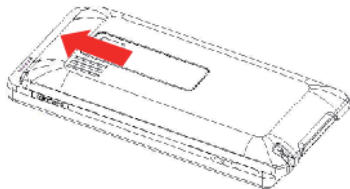

■ 取出电池

1. 长按关机键，关闭手机。
2. 将手机背面朝上，取下后盖。
3. 用手沿着弯曲箭头的方向推动电池后端的凹槽，取出电池。

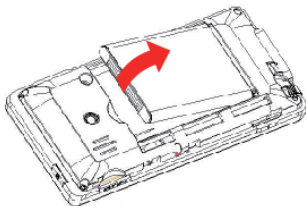

■ 电量显示

电池电量图标  显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，电池图标会闪烁，同时发出一声告警声。

当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

■ 注意：

- 当第一次使用电池，请给手机充电至少3小时以上。
- 电池长时间没使用，它会自动放电，请在使用前充电。

- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。


■ 电池充电

TD99手机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器电源插头插入电源插座。
2. 将充电器的充电插头快速插入手机。

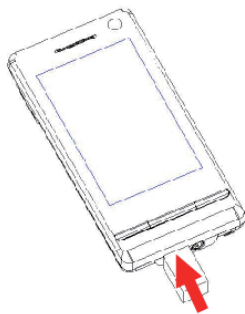

3. 充电过程中，电量图标为 ，滚动显示

4. 充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

■ 安装和取出SIM/USIM卡

使用手机前请先安装SIM/USIM卡，使用SIM/USIM卡时请仔细阅读下列说明。

■ 说明：


- 请将SIM/USIM卡放在儿童接触不到的地方。
- SIM/USIM卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出SIM/USIM卡时要小心操作。

■ 安装SIM/USIM卡

安装SIM/USIM卡操作步骤如下：

1. 请先关闭手机，取出电池。
2. 将SIM/USIM卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。
3. 将SIM/USIM卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

具体操作请参照下面图示：

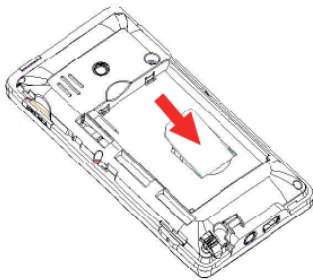


■ 取出SIM/USIM卡

取出SIM/USIM卡操作步骤与安装相反。

■ 安装和取出存储卡

本机支持最大2GBytes容量的存储卡(T-Flash卡)。

将手机后盖打开，在上方可见存储卡插槽；将存储卡金属面朝下，完全插入插槽；当取出存储卡时，请轻按存储卡，使其弹出插槽，将手机后盖盖好，并请妥善保管您的存储卡。具体操作请参考以下图示：

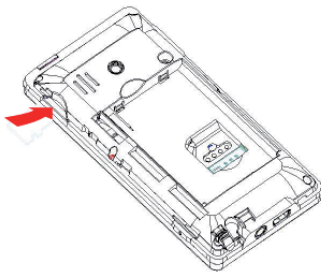

■ 注意：

请使用正规厂家生产的存储卡（T-Flash卡）。购买存储卡时最好先与手机适配。

■ 开机和关机

■ 开机

请确认USIM/SIM卡已经插入手机，而且电池已经充电。
关机状态长按开/关机键直至开启手机，然后进入待机状态。

■ 关机

待机状态长按开/关机键直至关闭手机。

■ 电话锁

电话锁可以防止他人擅自使用您的手机，TD99 预设的手机密码为0000。

■ PIN1码

PIN1（Personal Identification Number）密码可以保护您的智能卡不擅自被他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

■ PIN2码

有些智能卡提供PIN2 码，您需要输入PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的智能卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

■ PUK密码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入PUK（PIN Unblocking Key）码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

■ PUK2密码

有些智能卡提供PUK2 密码用来解开已被锁定的PIN2 码。此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

3 通话功能

■ 拨打语音电话

拨打电话有多种方式：直接拨号、通信录拨号、快速拨号、SIM/USIM卡位置拨号。

直接拨号：在待机界面下点按屏幕，进入模拟键盘界面进行直接拨号；

通信录拨号：从主菜单选择通信录，选择联系人进行拨号；

快速拨号：在待机界面下点按屏幕，进入模拟键盘界面，长按2~9数字键，可快速拨打设定好的号码；

SIM卡位置拨号：在模拟键盘界面，依次点按数字键和 # 键，存放在SIM卡上相应位置的电话会自动出现，可进行拨号。

■ 注意：

快速拨号号码绑定是在通话设置中进行设定。

■ 拨打国内电话

从模拟键盘输入电话号码，按接听键，或点按模拟键盘上的**语音呼叫**按钮拨打语音电话。

删除 ：短按删除光标前一个数字，长按删除全部输入的数字；如果输入栏为空，则显示为返回；

信息 ：可以选择发送短信或发送彩信，并进入相应编辑窗口完成相应的操作；

通信录 ：进入通信录，选择通信录中的号码进行拨号；

保存 ：保存当前号码。

通话结束后请按**挂断键**挂断电话。

■ 拨打分机

如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。

输入“P”的方法如下：在模拟键盘，长按#键此时显示屏上会显示符号“P”，您可以输入多个“P”。

■ 拨打国际长途

在模拟键盘，长按0键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，长按0键（直到符号“+”出现），再输入33（法国代码）再输入完整的电话号码。

■ 拨打视频电话

从模拟键盘输入电话号码，点按模拟键盘上的**视频呼叫**按钮拨打视频电话。或者从通信录、通话记录中选择电话号码，从**选项**中选择**视频呼叫**拨打视频电话。从通信录、通话记录查看详情时，可以点按**视频呼叫**按钮进行拨打视频电话。

■ 注意：

只有显示屏上指示T或H网时，才能够拨打视频电话。

■ 接听语音电话

语音来电时，手机会显示来电号码或姓名（需要开通来电显示业务）以及来电号码归属地。点

按屏幕的**静音**按钮或者**侧键**，可以实现静音功能。

按 **挂断键** 或 点按**拒绝** 拒听来电。

按 **接听键** 或 点按**接听** 接听来电。

通话结束时按挂断键挂断电话。

■ 接听视频电话

按下 **接听键** 或 **接听** 接听来电。

通话结束时按 **挂断键** 挂断电话。

■ 语音电话通话过程中

在语音通话过程中，按屏幕上的快捷按钮或点按 **更多**，可以完成以下功能：

静音：暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音；

软键盘：进入拨号盘界面；

免提：切换为免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

新呼叫：可拨打第二个电话。输入相应号码后，按 **接听键** 拨出电话；

保持：保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音；

录音：进行通话录音。此时该菜单变为停止录音；

通信录：可进入通信录窗口；

浏览器：可以进入浏览器窗口；

信息：进入信息窗口，可以编辑发送短信或彩信；

日程表：进入日程表窗口，可以查看编辑日程表。

■ 调整音量

在通话过程中，按**音量上键**调高听筒的音量，按**音量下键**调低听筒的音量。

■ 新信息

通话过程中，有新信息时会以提示音提示您有新的信息，并在屏幕最上方指示栏有未读信息指示。

■ 接听新电话

如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。您可以按**接听键**或点按**接听**按钮接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可按**挂断键**或点按**拒绝**按钮挂断电话。

■ 同时接通两个电话

当接通两个电话后，按屏幕上的快捷按钮或点按 **更多**，实现以下功能：

切换：激活/保持当前通话，保持时双方都听不到对方的声音；

挂断：挂断其中一个电话；

挂断全部：挂断所有电话；

录音：进行通话录音；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

会议通话：可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

通信录：进入通信录窗口；

新建短信：进入短信息编辑窗口。

日程表：进入日程表窗口，可以查看编辑日程表。

■ 会议通话

在会议通话中，按屏幕上的快捷按钮或点按 **更多**，实现以下功能：

通话保持：保持当前会议通话，此时会议成员都听不到对方的声音；

录音：进行通话录音；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

新呼叫：可进行新呼叫或拨打分机的操作；

会议成员列表：可以查看会议成员列表；

通信录：可进入通信录窗口；

新建短信：进入短信息编辑窗口。

■ 紧急呼叫

在使用数字GSM网络和TD-SCDMA网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内，您都应当能够呼叫紧急服务，即使没有SIM卡和USIM卡也能进行紧急呼叫。

■ 注意：

有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。

■ 视频电话通话过程中

视频通话过程中，按屏幕上的快捷按钮或点按 **更多**，可执行以下操作：

录音：进行通话录音；

后（前）镜头：切换前后摄像头；

静音：关闭正在通话的话音；

关闭摄像头：关闭摄像头；

变焦：调节本方视频摄像头焦距；

亮度：调节本方视频摄像头亮度；

屏幕模式：设置屏幕模式。

通信录：可进入通信录窗口；

信息：进入信息窗口，可以编辑发送短信或彩信。

4 文本输入

TD99是全屏触摸手机，它支持以下输入法：

手写输入法：使用手写笔输入文字、字母和数字。

拼音输入法：输入汉字。

英文输入法：输入英文。

数字输入法：输入数字。

符号输入法：输入符号。

手写和拼音输入法具有智能联想功能。每个汉字输入后，与其搭配组词的字显示在候选字符栏中，点击所要输入的汉字，输入该字。

点击输入法图标，切换需要的输入法。

■ 手写输入法

使用手写笔输入中文、英文和数字。

在文字输入屏幕中选择 **手写** 输入，光标指示当前的输入位置。用手写笔在手写区内写字，屏幕将显示自动识别出的汉字，并在候选字区显示备选汉字。本机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，候选字区会显示和第一个字组成常用词的字。直接点击该字，即可完成该词的输入。

■ 拼音输入法

本机提供的拼音输入法具有智能性。使用拼音输入法，您只需点按标有该字母的数字键，输入拼音字母，屏幕上的拼音会进行自动关联，您可以选择所需要的拼音，对应该拼音的汉字在候选字栏显示，点按候选字栏左右箭头进行翻页查看，可以选择您所需要的汉字。

您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

例如：输入“发”，只需按下**数字键3**和**数字键2**（可以在数字键上看到相应的拼音字母），点击拼音“fa”，候选字栏显示“发、法、阀、罚、乏、伐、砧”等字，点选“发”字，此时“发”字会出现在文本输入区。

■ 英文输入法

在英文输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。

按cap（Cap/CAP）键进行大小写字母切换：

cap：全部字母均为小写

Cap：首字母为大写，其他字母为小写

CAP：全部字母均为大写

按eZi(ABC)键进行英文输入切换：

eZi：单个字母输入

ABC：智能英文输入

例如：您要输入“ok”，在eZi输入法下，需要连续按三次数字键6输入“o”，再连续按两下数字键5输入“k”，将“ok”字输入文本输入区。在ABC输入法下，您只需按数字键6和数字键5，候选字栏即显示“ok、ml、old、ole”等组合，直接选择“ok”即在文本输入区显示。

■ 数字输入法

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用**数字键**(0-9)输入数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

■ 符号输入法

符号输入法包括了常用的符号以及表情符号。点击输入法栏最右边的**符号**，即进入符号输入

法。在未锁定符号输入法的情况下，点选一个符号后，即返回原输入法。如果锁定符号输入法，则可以连续输入符号。

在符号输入法下，选择右下角的“”“”“”，可以在普通符号与表情符号之间进行切换。

5 设置

您可以在设置功能中更改手机各项功能设置，其中包括**手机设置、显示设置、日期和时间、通话设置、网络设置、连接设置、安全设置和恢复出厂设置。**

■ 手机设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，包括以下内容：**语言、字体设置、自动键盘锁、屏幕校准、自动开机、自动关机。**

■ 语言

选择手机菜单的显示语言，有**简体中文**和**English**两种选择。

■ 字体设置

设置手机上显示的字体的大小，有**大、中、小号**字三种选择。

■ 自动键盘锁

设置为开时，在灭屏后键盘及屏幕自动锁定，重新点亮屏幕时需要解开键盘才能使用手机；设置为关时，在灭屏后键盘及屏幕不锁定，重新点亮屏幕后即可使用手机；

■ 屏幕校准

用触笔点击十字中心，需要正确触击3次才能完成屏幕校准。

■ 自动开/关机

设置自动开/关机。若开启该功能，则需要输入您期望的开/关机时间以及周期。周期可以设置为**一次、每天、周一至周五、周末。**

■ 显示设置

在显示设置中包含：墙纸、背光时间、键盘灯设置和亮度。

■ 墙纸

设置待机背景图片。本机内置12张墙纸，您也可以将存储卡或照相机拍照的图片设置为墙纸。点按图片，可以全屏显示；点按图片上的**返回**图标恢复正常预览界面，左右滑动屏幕可以翻看图片；点按**设置**图标可将当前图片设为墙纸。

■ 背光时间

设置背光关闭的时间，可选择**10秒**、**15秒**、**30秒**、**60秒**。

■ 键盘灯设置

设置键盘灯开/关。

■ 亮度

设置背光亮亮度，允许选择**高**、**标准**、**节电**。

■ 日期和时间

时间：进入时间设置窗口，输入正确的时间；

24小时：设置时间显示格式为24小时；

日期：进入日期设置窗口，输入正确的日期；

日期格式：进入日期格式窗口，选择日期显示格式；

时区：进入世界时钟城市列表窗口，选择时区。

■ 通话设置

通话设置包括：呼叫等待、通话限制、呼叫转移、视频通话设置、固定拨号、耳机自动应答、IP号码、自动重拨、快速拨号、分钟提示和连接提示音。

■ 呼叫等待

设置是否允许呼叫等待。若关闭此项，电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

■ 注意：

呼叫等待业务需要向服务提供商申请开通才能够使用。

■ 通话限制

通话限制指可以限制手机语音和视频的呼入、呼出功能。网络运营商可以提供一个密码以便您能启用呼叫禁止。

在**语音呼叫限制**菜单中，选择

来电：可以设置在**漫游时**的来电或**所有来电**禁止打入。

呼出：可以对**国际长途**、**只能拨打国内**或**所有拨出电话**等电话进行设置。

取消语音呼叫限制：取消语音呼叫限制。需输入正确的密码，才能完成取消。

视频呼叫限制的操作同**语音呼叫限制**的操作一样。

取消所有呼叫限制：同时取消语音和视频呼叫限制。需输入正确的密码，才能取消语音呼叫限制。

修改密码：允许您对网络提供的限制密码进行修改。

■ 呼叫转移

呼叫转移用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

语音呼叫：可以设置为**无条件转移**、**遇忙转移**、**无应答转移**、**无法接通时转移**。设置成功后，来电可以根据您的设置转移到指定的电话上。您也可以**取消转移**，或者进行**状态查询**，查询语音呼叫转移各项的状态。

视频呼叫：设置同语音呼叫。

取消全部转移：取消设置的所有呼叫转移。

状态查询：查询当前所有呼叫转移各项的状态。

■ 注意：

在进行呼叫转移设置时，设置的成功与否与网络和SIM/USIM卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

设置呼叫转移需要输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

■ 视频通话设置

在视频通话设置中，可设置**发送图片**、**视频电话转语音**和**视频转语音一次振铃**。

发送图片：在视频通话过程可以使用它代替摄像头图像。

视频电话转语音：设置视频电话转为语音电话的方式，可选择自动或手动。

视频转语音一次振铃：设置此项为开时，当有视频电话呼入，选择语音接听，手机进入等待语音电话状态，此时如果对方呼入语音电话，电话直接接通，不会再次振铃；

如设置为关，则会再次振铃。

■ 固定拨号

固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。进入固定拨号，选择**开启**，手机会要求输入PIN2码（由运营商提供），即可开启固定拨号功能。在**固定拨号列表**中设定的固定拨号联系人列表。进入固定拨号列表，按**选项键**可以进行**新建、删除、删除所有**和查看**内存状态**的操作。

■ 注意：

固定拨号所能设定的电话号码数目和运营商有关。

■ 耳机自动应答

设置手机是否可以自动接听来电。此功能需要使用耳机，当耳机自动应答设置为开时，在插入耳机的情况下来电话，如果不做任何操作，10秒后电话会自动接听。

■ IP号码

输入要使用的IP号码。一旦设定，在选择IP呼叫时，自动在拨出号码前添加IP号码。

■ 自动重拨

开启或关闭自动重拨功能。开启该功能后，在拨号时若对方没有接听，则会自动继续重拨。

■ 快速拨号

设置快速拨号功能。可将2～9数字键设置为快速拨号键。若该数字键已设置号码，在拨号盘中长按该数字将呼叫相应号码。如该数字键未设号码，将会出现“号码为空！”的提示。

■ 分钟提示

设置分钟提示音的开启或关闭。如开启该功能，在通话过程中每分钟的**第50秒**时有提示音提示。

■ 连接提示音

设置是否播放通话连接提示音。如果连接提示打开，则当电话接通的时候会播放提示音。

■ 网络设置

■ 自动选择

您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于SIM/USIM卡上的网络的列表中搜索。如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

■ 手动选择

系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

■ 首选网络

搜索网络时，系统会根据您设置的网络信息，选择接入的网络。

■ 网络模式

选择系统接入网络的模式。有以下三个选择：**只用3G网、只用2G网、3G网优先**。如果选择**3G网优先**，则手机搜网时会优先搜索3G网络，在没有搜索到3G网络的情况下才会转到2G网络。

■ 连接设置

设置访问网络的连接方式。根据应用场景的不同，本机预设了2个连接设置。如您需要进行新的网络连接设置，可在自定义列表中 进行设置。

高亮在**系统设置**的列表项上，点按**选项**可进行以下操作：

另存为：另存为其他网络连接设置，系统设置不能被覆盖：

应用于：选择访问网络的连接方式，允许选择WAP连接、Java 连接、流媒体连接、MMS连接；

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页/服务器、彩信中心、承载类型和IP地址等信息。

高亮在**用户自定义**列表项上，点按**选项**可进行以下操作：

编辑：编辑当前连接的设置名称、彩信中心、主页/服务器、网关、承载类型和GPRS设置。

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页/服务器、彩信中心、承载类型、网关、IP地址、端口号码、连接类型、网域接入点、用户名和密码（密码为wap）。

网关：设置网关的开启或关闭。

■ 安全设置

在安全设置中，包含**电话锁、PIN、防火墙、更改密码**等设置。

■ 电话锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定。解锁采用输入密码方式进行验证（出厂默认密码为0000）。

立即锁定：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，立即锁定手机并返回菜单界面。

自动锁定：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，等待用户一定时间内没有任何操作，锁定手机。

关：手机无锁定功能。如果已经设置电话锁，需要输入正确的锁定密码才能解锁。

■ PIN

PIN1

开启：选择开启或者关闭PIN1。启用SIM/USIM卡PIN码，开机时输入PIN码方可开机，否则只能拨打112等紧急电话；关闭PIN1码后，开机时无需输入PIN1码即可开机。

更改PIN：更改PIN码，将其设置为您所习惯的号码。

PIN2

更改PIN2：更改PIN2码，将其设置为您所习惯的号码。

修改密码后请牢记所设密码，否则无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

防火墙

来电防火墙

语音电话不想听列表：增加、删除不想接听的语音电话列表；

视频电话不想听列表：增加、删除不想接听的视频电话列表；

语音电话只想听列表：增加、删除只想接听的语音电话列表；

视频电话只想听列表：增加、删除只想接听的视频电话列表；

设置：设置开启不想听或开启只想听，也可以选择关闭防火墙。

私密防火墙

该项是为了保护私人文件和内容，对所保护的内容进行密码保护。解锁采用输入密码方式进行验证（出厂默认密码为0000）。

开/关：对私密防火墙的状态进行设置，需要输入密码验证；

保护内容：需要输入私密防火墙密码才能进入保护内容列表，可以保护**通信录、信息、通话记录、我的收藏、日程表和备忘录**，可以选择保护其中一个、几个或者全部的项进行保护；

在开启私密防火墙之后，要进入所保护的内容时，需要输入私密防火墙密码才能进入，否则不能操作所保护的内容。

短信防火墙

垃圾号码：新建、删除垃圾号码。当接收到来自垃圾号码的短信时，该信息自动保存到垃圾箱中。

提示方式：

垃圾短信提示：没有短信提示音，只在待机界面弹出提示。

普通短信提示：收到垃圾短信时，与普通短信提示方式相同。

设置：

垃圾号码拒收：收到垃圾号码的短信时，自动存入垃圾箱中。

仅收手机短信：收到非手机号码发送的短信时，自动存入垃圾箱中。

关闭：关闭短信防火墙功能。

■ 更改密码

更改锁定密码（出厂默认密码为0000）。更改密码时需要先输入旧密码，连续输入两次新密码即可生效。

■ 恢复出厂设置

在使用恢复出厂设置前，用户须输入保密密码（出厂默认密码为0000），确认后将进入恢复出厂设置菜单选择窗口。

■ 恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。使用该项时，不会清除通信录、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃声的选择、情景模式的设定等。

■ 恢复设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。如执行该操作，会清除通信录、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在SIM/USIM卡和存储卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机并且需要重新校准屏幕。

6 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：**标准模式、会议模式、车载模式、户外模式、静音模式、飞行模式和自定义模式**。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式（静音模式和飞行模式除外）。

■ 启动模式

当点击选中所需的工作模式后，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

■ 个性化设置

选择一种模式，点按**编辑**，进入个性化设置窗口。用户可以对手机各种模式下的参数进行个性化设置。在个性化设置中，包括以下设置选项：

语音呼叫：设置语音来电提示音。可以将手机中预置声音、手机和存储卡中的声音、录音、音乐等文件设置为来电铃声。选择要设置的提示音类型的文件夹，进入铃音列表窗口，点按某一个铃音将直接播放，当该铃音播放一遍停止后，再次点击可重新播放；点按 **设置** 将所选铃声设置为当前所选菜单项的铃音。

视频呼叫：设置视频呼叫来电提示音。

铃音音量：调整铃音音量的大小，进入音量调节窗口，用**音量上键**调大铃声的音量；用**音量下键**调小铃声的音量；按**挂断键**或者等待3秒后确认设定，界面会提示“音量已更改！”

铃音类型：设置响铃方式，允许选择**连续**或**渐强**；

信息铃声：设置短信音、彩信音和信息音音量。

按键音：设置按键音的开启或关闭；

触屏震动：设置触屏震动的开启或关闭；

提示音音量：设置闹钟提示音和日程表提示音音量的大小；

开关机铃声：设置开关机铃声的开启或关闭。

振动：设置振动功能的开启或关闭。

听筒音量：设置听筒音量的大小。

7 通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接电话、未接电话。
在待机屏时，如果手机未锁，按接听键可以直接进入通话记录。

■ 已拨电话

在通话记录窗口中，选择到**已拨电话**标签，进入已拨电话列表。选择一个通话记录，点按**选项**，可进行如下操作：

保存：将选中的号码保存到通信录中；

语音呼叫：可进行语音呼叫所选的电话号码；

视频呼叫：可进行视频呼叫所选的电话号码；

IP呼叫：可在号码前自动插入IP号码再拨出电话；

发送信息：可给该号码发送短信和彩信；

发送数据：可将该号码作为短信或彩信的内容发送出去；

编辑：可以转到拨号盘编辑此号码，然后呼出；

删除：可清除不需保留的记录。

点击任意一个已拨电话，进入查看详情窗口，屏幕下方有**语音呼叫**、**视频呼叫**、**保存**按钮；点按**选项**，可以进行**发送短信**、**发送彩信**、**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP呼叫**和**保存**等操作。

■ 已接电话

已接电话操作同已拨电话操作。

■ 未接电话

未接电话操作同已拨电话操作。

8 多媒体

■ 照相机

使用**照相机**应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。照片储存在“我的照片”应用程序中。照相机生成的照片均为JPEG格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储状况。

■ 注意：

在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量下降。进入照相机，默认为单拍模式。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，按**拍照键**拍摄照片。

在屏幕上，有6个图标，分别如下：

 **拍照模式：**设置拍摄模式，允许在单拍模式、连拍模式和录像模式中进行选择；

 **拍摄环境：**设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中进行选择；

 **照片大小：**设置照片尺寸，允许选择64×64、320×240、400×240、640×480、1280×960（仅后摄像头有）、1600×1200（仅后摄像头有）；只有单拍模式才能进行图片大小选择。

 **调节亮度：**点“+”为变亮，点“-”为变暗；

 **返回：**退出照相机，返回到上级界面；

 **设置：**进入照相机设置界面；有以下设置项：

切换镜头：切换前后摄像头；

拍照模式：设置拍摄模式，允许在单拍模式、连拍模式和录像模式中进行选择；

照片大小：设置照片尺寸，允许选择64×64、320×240、400×240、640×480、1280×960（仅后摄像头有）、1600×1200（仅后摄像头有）；只有单拍模式才能进行图片大小选择。

拍摄环境：设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中进行选择；

拍摄效果：设置拍摄效果，可以将拍摄效果设置为通常、怀旧或黑白三种；

图像质量：允许选择超精细、精细、通常；

亮度：设置拍摄照片的亮度，允许选择-2、-1、0、+1、+2；

变焦：设置拍摄时的焦距，允许选择×1、×2、×3、×4；连拍模式不能修改焦距。

自拍定时：设定自拍的时间，允许选择5秒、10秒、15秒、20秒或关闭。

快门音：有三种快门音可供选择。

存储位置：设置存储位置，允许在手机、存储卡中进行选择；

提示：可在拍照过程中，通过按音量上键、音量下键，改变焦距。通过改变焦距，能够更加仔细地查看图象的某一部分。

选择拍摄模式为单拍，拍摄完成后，点按**拍照键**或者从**选项**中选择**保存**，保存拍摄的照片，点按**返回**提示是否放弃保存，点按**确认**不保存返回拍摄界面，点按**选项**键可进行如下操作：

保存：保存拍摄的照片；

通过彩信发送：图片先保存，然后进入到新建彩信界面，可以将拍摄到的照片以彩信的方式发送；

通过蓝牙发送：图片先保存，然后通过蓝牙，可以将拍摄到的照片以蓝牙的方式发送；

设置为墙纸：图片先保存，然后再设置为墙纸。

选择拍摄模式为连拍，拍摄完成后，按**拍照键**在单张和缩略图之间切换，点按**返回**提示是否放弃保存，点按**确认**不保存返回拍摄界面，点按**选项**键可进行如下操作：

保存：保存浏览选中的照片；

保存所有：保存拍摄的所有照片；

自动浏览：自动浏览所拍摄的照片；

单张：进入单张浏览照片界面。

选择拍摄模式为录像，在录像的同时能录下声音。拍摄过程中，按  键放弃拍摄，按  键停止拍摄。拍摄完成后，点按**拍照键**保存录像，按**返回**提示是否放弃保存，点按**确认**不保存返回拍摄界面，点按**选项**键可进行如下操作：

播放：播放拍摄的录像；

保存：保存拍摄的录像。

■ 摄像机

操作同照相机。

■ 音频播放器

进入音频播放器之前，会搜索手机中所有MP3文件，并对其进行解析。在音频播放窗口，点击**选项**，有以下选项：

歌曲列表：在列表中显示手机中所有MP3文件

唱片集：以唱片集分类显示MP3文件

艺术家列表：以艺术家分类显示MP3文件

播放列表更新：当手机中存储中的MP3文件发生变化时，选择此项更新播放列表

后台播放：返回主菜单界面，并最小化播放音乐。

播放模式：可选择单曲播放，单曲循环，顺序播放，循环播放，随机播放模式。
唱片集专辑显示界面：



图中的图片是MP3的专辑图片，通过左右滑动显示不同专辑。

▶ 键：点击此键播放MP3文件。同时图标切换为 **⏸**，再次点击暂停播放MP3。

⏮ 键：点击此键退出唱片集，返回上级界面，如果有MP3正在播放将进入后台播放状态。
点击在屏幕中间图片，图片翻转，显示其专辑下的MP3文件如下图：



可滑动列表浏览文件，点击显示专辑以外的位置(两个按钮除外)，列表翻转，显示专辑图片。在歌曲列表、唱片集、艺术家列表中，点击到某个具体MP3文件时，进入音乐播放界面，如图：



中间图片为当前所播放的MP3的专辑图片。

：显示该MP3的总时间和当前播放时间，以及当前MP3位置和全部MP3数目。单击进度条可以快进和快退。

					
上一首	下一首	暂停	停止	播放	当前播放音量

■ 注意：

音频播放器支持的格式为MP3。

只能播放保存在存储卡或手机中“音乐”文件夹的MP3，请勿将MP3文件放到其他的文件夹中。

■ 视频播放器

在视频播放窗口，按音量上键增大播放音量，按音量下键减小播放音量。触摸按键如下：

：显示该视频的总时间和当前播放时间，以及当前视频位置和全部视频数目。单击进度条可以快进和快退。

					
上一首	下一首	暂停	停止	播放	当前播放音量

点击播放区可进行全屏和非全屏的切换。

点按 **选项** 进行以下操作：

视频库：进入视频库；显示手机和存储卡中的视频文件；

模式：可选择无循环，循环当前，循环列表，随机播放模式；

转至URL：直接输入连接网址并播放流媒体文件；

网站列表：显示流媒体的播放网址。

■ 注意：

视频播放器支持的格式为3gp和mp4。

只能播放保存在存储卡或手机中“视频”文件夹的视频文件，请勿将视频文件放到其他的文件夹中。

■ 手机电视

您可以使用手机电视功能实时观看手机能收到的各电视频道。要正常观看手机电视，首先需要确保当地有CMMB信号覆盖，并且信号强度足够。请您联系服务供应商咨询所需服务以及资费信息。

节目列表

用户可以从手机电视的播放屏幕上点击相应的区域来切换频道，也可以通过点击屏幕中的“菜单 > 节目列表”选项进入所有频道，来选择相应节目。

选定节目后，手机就会连接相应频道进行播放

显示模式：手机电视支持全屏模式、正常模式和填充模式播放。用户可以根据自己的喜好来选择相应的播放模式。

■ 录音机

本机支持录音机功能，您可以在通话过程中对通话内容进行录音，也可以进行环境录音。录音文件将以 .amr 格式进行保存，您可以将录音文件设置为铃声。

进入录音机窗口。直接按  键开始录音，此时，手机屏幕上右侧会显示当前录制的时间。

点按**选项**键，可执行如下操作：

录音：开始录音，此时按  键，停止录音；再次按  键回放录音；点按 **保存**，保存录音文件；按**返回**键，返回主菜单。

您可在**我的收藏—手机/存储卡—My recorder**中收听到保存的录音效果；

录音列表：进入录音列表窗口，可选择播放录音；

存储位置：选择录音存储的位置，允许选择手机或存储卡。

9 信息

本机可以保存**1000**条标准短信和**200**条长短信，同时支持发送长度最大为**1530**个英文字符或**670**个中文字符的短信息。

彩信包含文字、图像和声音等内容。通过彩信服务，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。

本手机支持接收最大为**300KB**的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能接收该信息。手机支持发送最大为**300KB**的彩信。

■ 注意：

使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向运营商或服务供应商支付费用。

彩信服务支持以下格式的附件：

- 图片：JPEG、GIF、WBMP、PNG、BMP。
- 声音：MID、AMR、MP3、AAC、WAV。
- 录像：MPEG4、3GP

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

■ 注意：

有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

在信息的菜单中，您可以对信息进行编写、发送、接收、查看和编辑等操作。当收到新信息时，手机会：

1. 在主屏待机界面上会显示未读信息图标及未读信息数量，状态栏上会显示未读信息图标。未读信息图标会一直显示，直到用户阅读完所有未读信息。
2. 如果SIM/USIM卡和手机都存储满短信时，每次接收到新信息都会有提示，直到用户删除一些信息。
3. 手机中可存储1200条短信记录，其中200条为长短信。彩信存储条数由手机存储空间决定，SIM/USIM卡中短信的存储数量由SIM/USIM卡决定。

■ 设置

在进入信息的主界面，点按**选项**，可进行如下操作：

■ 短信设置

设置与短信息的操作有关的参数，如下：

短信中心：SMS业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

自动签名：如果开启自动签名功能，则每次发送短信时会自动在短信前添加签名。

编辑签名：编辑短信发送时的签名。

送达报告：用于确认所发信息对方已收到。

存于SIM：设置信息存储位置。如果设置为开，则优先存储于SIM卡，否则优先存储于手机。

有效期：设置所发信息存放在信息中心的最长时间。

保存已发送：设置是否自动保存已发送的信。

■ 彩信设置

设置与彩信的操作有关的参数，如下：

连接设置：设置彩信的连接网络。

发送设置：设置与彩信发送的操作有关的参数，包括**有效期、优先级、已读报告、送达报告和保存已发送**。

接收设置：设置与彩信接收的操作有关的参数，如下所示：

立即提取：若开启立即提取功能，手机将自动接收新的彩信；否则，当有新的彩信时，需要手动确认是否接收。

回复：当对方发来一条彩信信息，要求用户读完后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复。

自动签名：如果开启自动签名功能，则每次发送彩信时会自动在彩信前添加签名。

过滤：用户可以设置一个过滤列表，把不想接收的发件人地址存在其中。过滤列表最多可以设置20个拒收人的地址，当超过20个时会给出提示。

■ 删除全部彩信

选择确定，即可删除手机上的全部彩信。

■ 恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可。

■ T卡备份

把手机中的短信备份到T卡上，也可以从T卡上恢复短信。

■ 范本

您可以将常用的短语保存为范本，在编辑短信时可以通过插入范本方式提高输入速度。

■ 显示类型

姓名：选择姓名，则在信息列表界面按照姓名来显示；

内容：选择内容，则在信息列表界面按照信息内容来显示；

■ 内存状态

查看当前手机与SIM/USIM卡的信息存储的状态。包括短信、彩信以及WapPush消息。

■ 新建和发送信息

■ 新建和发送短信

在主菜单点按**信息**图标，进入信息窗口，选择**新建短信**，或者点按主菜单下方的**短信**快捷窗口进入新建短信窗口：

1. 编辑收件人号码：您可以通过以下方式输入收件人号码

（1）点按发送号码编辑框，进入号码输入屏，直接点按数字键盘，输入收件人号码；

（2）点按**选项**，可以从通信录、群组或者最近联系人中选择收件人号码。

■ 注意：

短信群发号码最大支持20个。如果收件人超过20个号码时，手机会给出超额提示。

2. 编辑短信内容：点按短信内容区域，进入编辑窗口。您可以选择相应输入法输入短信内容。您可以在短信息中插入联系人或者常用短语。在信息编辑窗口，点按**选项**，可进行以下操作：

插入联系人：进入通信录窗口选择要插入的联系人信息；

插入范本：可进入常用短语列表选择需要的短语；

存为范本：将当前编辑的短信息存为范本。

存到草稿箱：将当前编辑的短信保存到草稿箱中。

3. 当收件人和短信内容不为空时，从**选项**中选择**发送**将短信发送。

■ 提示:

当您发送信息时,手机会给出发送成功的提示,这表示手机已经将信息发送到信息中心,但不表示已将信息发送至指定目的地。如发送成功,将该信息保存在已发送箱中;如发送失败,将该信息保存在发件箱中。

■ 新建和发送彩信

在主菜单点按**信息**图标,进入信息窗口,选择**新建彩信**,进入新建彩信窗口:

1. 编辑收件人:点按收件人编辑框,进入收件人编辑界面,输入收件人联系方式;点按**选项**,进行以下操作:

通信录:进入通信录窗口选择收件人;

群组:进入群组选择窗口;

预览信息:预览彩信内容;

信息详情:查看彩信详情;

保存到草稿箱:将编辑的彩信保存到草稿箱中。该选项只有已经对收件人、主题或者信件内容进行编辑后才出现。

■ 注意:

彩信群发号码最大支持20个。如果收件人超过20个号码时,手机会给出超额提示。

2. 编辑主题:点按**主题**进入文本编辑屏幕,输入彩信的主题;点按**选项**,可进行以下操作:

预览信息:预览彩信内容;

信息详情:查看彩信详情;

保存到草稿箱：将编辑的彩信保存到草稿箱中。该选项只有已经对收件人、主题或者信件内容进行编辑后才出现。

3. 编辑信件内容：点按**信件内容**进入内容编辑屏幕。在编辑时，点按**选项**，激活选项：

编辑文字：编辑彩信文字内容；

插入：可插入相应的彩信内容；

预览信息：预览编辑的彩信内容；

排列：设置图片和文字的位置；

删除：可选择删除本页的图片、录像、声音和文字；

新建页面：创建新的空白页；

清除页面：清除该页的所有内容；

删除页面：删除本页。

■ 收件箱

选择**收件箱**，进入信息列表窗口。点按**选项**，可进行**回复、转发、删除、移到收藏夹、移到垃圾箱和排序**等操作。

阅读短信过程中，点按**选项**，可进行**回复、转发、保存发件人号码、设为垃圾号码、提取信息、复制到SIM（手机）、删除**等操作。

阅读彩信push消息时，点按**选项**，可进行**回复、转发、删除、移到收藏夹和提取信息**等操作。

阅读彩信内容时，点按**选项**，可进行**保存图像/视频、保存声音**等操作。

■ 注意：

在阅读彩信时，上下滑屏可以实现翻屏浏览，点击屏幕左右两侧实现左右翻页。

■ 发件箱

发件箱中存储的是未发送成功的信息。点按**选项**，可进行**重发、删除、编辑和排序**等操作：

■ 已发送

已发送中存储的是发送成功的信息。对已发送的信息，点按**选项**，可进行**转发、删除、移到收藏夹和排序**等操作。

■ 草稿箱

草稿箱中存储的是未发送的信息。对草稿箱的信息，点按**选项**，可进行**编辑、删除、排序**等操作。

■ 收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息。对收藏夹的信息，点按**选项**，可进行**转发、提取信息、删除、排序**等操作。

■ 垃圾箱

当短信防火墙开启时，短信防火墙里的垃圾号码的收发短信会直接保存到垃圾箱。在信息列表界面，点按**选项**，可进行**转发、删除、移动收件箱、设为普通号码、排序**等操作。

在信息阅读界面，点按**选项**，可进行**转发、提取信息、删除**等操作。

■ 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。进入语音信箱窗口，显示如下选项：

接听：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱号码，听取留言；

编辑：设置语音信箱号码（请向服务供应商申请该号码）。

■ 小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号。进入小区广播窗口，显示如下选项：

接收：进入信息接收窗口，允许选择启动或关闭信息接收功能；

频道：指定用于接收小区广播的频道。进入频道列表窗口，激活**选项**，可以**添加、删除**所选频道。

10 中国移动服务

中国移动服务是中国移动推出的全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。通过它可便捷的进入音乐随身听、飞信Fetion、手机视频、号簿管家、在线理财、手机地图、SIM卡应用，享受随时随地的移动信息服务，操作简单，按系统提示操作即可。

■ 音乐随身听

音乐随身听是中国移动推出的一种通过内置于手机终端的音乐客户端软件实现的业务。它是一种新型的音乐体验消费平台，用户通过音乐随身听，可以实现对中国移动提供的全曲音乐进行在线收听，也可以订购彩铃、下载振铃。

■ 飞信

飞信是由中国移动推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的即时通信产品。可通过手机客户端方式登录，也可用普通短信方式与各客户端上的联系人沟通。您可通过飞信实现与其他用户进行文字聊天、语音通话等功能。

■ 手机视频

手机视频是中国移动推出的全新移动数据增值服务，通过手机无线网络可在线观看各种精彩的视频内容。

■ 号簿管家

号簿管家业务是中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，主要功能为：

（1）号簿更新：可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题；

（2）网络查询：提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

■ 在线理财

在线理财是中国移动为用户提供的无线证券服务，通过手机证券客户端可以为用户提供证券实时行情、资讯服务、在线交易等服务，具有随时随地、操作简便、多券商支持的特点。

■ 手机地图

手机地图客户端可以通过图形或文字界面为客户提供定位自己或他人、搜索地图信息、交通路线指引等功能的位置类服务。手机地图的功能如下：

（1）定位自己：可以查看自己的当前位置，并可视化显示在地图上。

（2）定位他人：可以查看亲友的当前位置，并在地图上直接显示，此项功能需要被定位方的授权。

（3）城市搜索：查询城市中信息点的位置信息，例如银行、学校、加油站、饭店、商场等，查询结果能可视化显示在地图上，同时也提供信息点的位置文字描述、联系电话等其它信息，并可直接拨打电话。

(4) 路径指引：指定出发地以及目的地后利用规划算法，自动计算出最佳路径。

■ SIM卡应用

SIM卡应用中包含手机报、飞信、航班查询以及SIM卡专区介绍等内容。

11 我的收藏

■ 百宝箱

无线Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种Java软件，下载之后就能通过手机方便的享受Internet的多样服务。

■ 应用列表

存放您从网上下载的各种Java软件。

■ 下载

可以存放10条书签，记录URL，方便您的上网选择。

■ 内存状态

可以查看手机的系统内存、用户内存以及存储卡内存状态。

■ 连接设置

设置访问网络的连接方式。

连接设置操作方式请参考**设置**菜单中的**连接设置**。

■ 预设

■ 预设声音

预设声音中存放的是系统自带的声音。进入预设声音窗口，点击列表中的声音试听铃音。点按

选项 键可进行如下操作：

设为铃声：把选好的声音设置为：语音来电铃声、视频来电铃声、短信音和彩信音。

属性：查看包括所选声音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

■ 预设图片

预设图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，以缩略图的形式显示。您可以点击某个缩略图查看其图片效果。点击  返回缩略图界面；点击  将所选图片设为待机墙纸；向左滑动图片，进行下一张图片的浏览；向右滑动图片，进行上一张图片的浏览。

■ 手机

显示存放在手机内存中的音乐、视频、图片等文件。点按**选项**键可进行如下操作：

新建文件夹：建立新的存储文件夹。

删除：进入删除文件类型的选择窗口，选择删除的文件类型。

重命名：将所选文件夹重新命名为自己喜爱的名字；

属性：查看文件夹的名称、日期、大小、格式及版权在内的所有属性。

■ 存储卡

手机图片、音乐、声音、视频、录音等文件除了可以保存在手机的内存空间外，还可以保存在存储卡中。对存储卡中的各种文件操作与手机用户内存中的相应文件相同。

■ 注意

只有保存在相应默认文件夹中的文件才可以正常查看。手机不支持查看用自建的文件夹。

■ 彩信贺卡

进入彩信贺卡列表窗口，包括生日贺卡、节日贺卡、声色爱情、风光如画、搞笑贺卡，点按需要的贺卡进行预览，在预览窗口可将该贺卡添加至彩信中进行发送。

■ 内存状态

查询手机系统内存、手机用户内存和存储卡的使用空间和总体空间。

■ 格式化

格式化手机和存储卡。格式化后存储卡和手机中的文件将丢失。

手机用户内存：格式化手机用户内存。

存储卡：格式化存储卡。也可通过PC端格式化存储卡，使用PC端格式化时，文件系统只能选FAT16格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。

■ 注意：

当PC端上不存在FAT16格式时，请不要使用PC端格式化存储卡。

12 通信录

本章详述了通信录各种功能。在主菜单中，点按**通信录**图标，进入通信录菜单，包括手机号簿、号簿更新和网络查询。

■ 手机号簿

■ 新建

进入通信录后，点按**选项**，选择**新建**菜单项，选择新建号码存储位置：**SIM**卡或手机。
当存储类型选择为**手机**时，在新建记录窗口，可以输入姓名、群组、移动电话1、移动电话2、住宅号码、办公号码、铃音、公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注和大头贴。
选择存储类型为**SIM**卡，可以存储姓名、号码。

■ 查找

进入通信录后，点按**选项**，选择**查找**菜单项，您可以根据**姓名、号码**查找所需的电话记录。
本机支持按姓名首字母快速查找功能。在通信录列表窗口，点按列表右上方的，将会弹出快速查找窗口，依次输入姓名的首字母，即可查找到所需的电话记录。再次点按，将会隐藏快速查找窗口。

■ 呼叫

在联系人列表中，把光标停留在想要呼叫的联系人上，点按**选项**，选择**呼叫**，可以进行**语音呼叫、视频呼叫、IP呼叫**。
在查看联系人详情时，可以根据屏幕下方按钮的提示进行**语音呼叫、视频呼叫**和**发送短信**等操作。

■ 发送

在联系人列表中，把光标停留在想要发送信息的联系人上，点按**选项**，选择**发送**，可以向此联系人进行**发送短信**、**发送彩信**或**发送名片**等操作。

■ 多选复制

多选复制是为了实现手机和SIM/USIM卡之间复制通信录条目。公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴不能复制。

选择复制方向，允许选择从**手机**和从**SIM卡**。

从手机：将多个手机记录复制到SIM卡中。

从SIM卡：将多个SIM卡记录复制到手机中。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会给出相应提示。

■ 多选移动

移动是为了实现手机和SIM卡之间移动通信录条目。公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴不能移动。

选择移动方向，允许选择从**手机**和从**SIM卡**。

从手机：将多个手机记录移动到SIM卡中。

从SIM卡：将多个SIM卡中记录移动到手机中。

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会给出相应提示。

■ 多选删除

有选择地删除多条记录。点击左上角的**所有**，可以一次性全部选择所有记录。在多选删除时，支持通过姓名首字母查询相应记录，具体操作方法与**查找**中相同。选择好需要删除的记录后，点按**确认**，确认后完成删除。

■ 保存位置

选择保存类型，出现菜单：

手动选择：在新建联系人时，手动选择新建到手机还是SIM卡。

手机：在新建联系人时，默认为新建手机联系人。

SIM卡：在新建联系人时，默认为新建SIM卡联系人。

■ 存储卡备份

导出到T卡：把所有联系人导出到T卡上进行备份。

导入到手机：把在T卡上备份的联系人添加到手机联系人中。

■ 本机号码

查看和编辑本机号码。

■ 内存状态

可查看手机和SIM卡上用于存储联系人的使用内存和总内存的状态。手机最大存储数量为1000条，SIM卡存储数量由SIM卡决定。

■ 群组

点按选项卡上的第四个图标，可进入群组列表。把光标停留在想要编辑的群组上，点按**选项**，出现设置菜单。

对于默认组，只可以设置群组图标。

对于其他分组，可进行以下操作：

群组名称：更改群组的名称。

群组图标：更改群组的图标；更改后，在联系人列表中，所有该组联系人都会显示这个图标。

铃音：设置此群组联系人的来电铃音。

添加联系人：添加联系人到此分组。

从群组删除：从组中删除联系人；从组中删除的联系人会回到默认组中。

点按某一群组，进入联系人列表窗口，如未进行过设置，则显示“没有相关记录”。按**选项**激活菜单，可对选中联系人进行**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP呼叫**、**发送短信**、**发送彩信**等操作。

■ 号簿更新

号簿更新是中国移动提供的一项增值业务。通过号簿更新，可以将您手机上的通信录与网络服务器进行同步。

■ 注意：

号簿更新业务需要开通才可以使用，具体操作请咨询服务提供商。

■ 网络查询

选择网络查询后，将直接连入中国移动通信网页，在线存储联系人号码。

13 移动梦网

本手机具有无线上网功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用WWW访问网页，您需要：

1. 请向您的网络运营商和为您提供所需服务的运营商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。运营商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。
2. 在您的话机上进行正确的浏览器设置。
3. 使用WWW浏览器访问网页，进行相关操作。

注意：

用GPRS/EDGE或TD-SCDMA/HSDPA方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

■ 网页界面浏览器菜单

在浏览网页时，点按，可进入主菜单进行**最小化、主界面、书签、历史记录、下载、保存网页内容、编辑、设置**和**退出**操作。

■ 最小化

您可以把浏览器最小化到后台运行，和在网页浏览界面按功能一样。

■ 主界面

您可以切换当前浏览的网页到主页界面中。

■ 书签

您可以浏览书签内保存的网址。

在书签列表界面，按**浏览书签**再按**选项**键可执行**添加书签**、**编辑书签**、**删除书签**、**移动书签**、**添加书签目录**等操作。点击书签，可以直接转到书签指向的URL。

■ 历史记录

查看曾经登录过的网页地址，按**选项**键，可进行**连接网址**、**删除记录**、**清除当日**和**全部清除**操作。

■ 下载

您可以后台下载你所需要的文件。在下载界面，您可以看到当前正在下载的文件保存位置以及下载进度。

■ 保存网页内容

您可以保存当前浏览的网页中的图片以及背景音乐。在浏览过程中选中您想要保存的图片，进入主菜单中按**保存网页内容**，然后**选择图片**，您就可以轻松的把图片保存到**我的收藏**中。

注意：只有在当前网页中存在背景音乐时才有**保存背景音乐**选项，具体方法与保存图片一致。

■ 编辑

进入编辑窗口，可以选择**拖动浏览网页**、**禁止拖动浏览网页**和**查找**功能。

■ 主页界面浏览器菜单

进入互联网主界面，点按，可进行最小化、网页界面、书签、历史记录、下载、设置和退出操作。具体操作同网页界面浏览器菜单。

14 工具

■ 备忘录

备忘录用于进行简单的记述和备忘。备忘录最多可以输入1024个字符（512个汉字）在记事项列表窗口，点击**记事项**可以进行编辑；激活**选项**键，可进行**发送短信**、**编辑事项**、**清空**等操作。

■ 计算器

计算器可以执行加减乘除四则运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中。

■ 货币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

■ 单位换算

单位换算主要是为了方便您进行单位换算。进入单位换算窗口，选择要设置的内容，点按**选择**键，进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。

■ 来电归属地

查询电话号码的归属地，支持查询固定电话号码和手机号码。

■ 注意：

号码归属地查询结果可能存在偏差，本机来电归属地查询结果仅供参考使用。由于各运营商不断推出新的手机号段，有些电话号码本机可能无法查询。

15 连接

■ 蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最大距离不超过10米来进行通信。

蓝牙开关：开启或关闭蓝牙功能，打开蓝牙后可进行以下设置。

设备管理：显示已匹配过的蓝牙设备列表，选择**添加**查看设备列表。如您没添加过设备或想添加新设备，选择**搜索新设备**，系统将自动搜索新设备和类型，查找完成后显示结果。如果一台设备要求创建匹配才能传输数据，则系统会提示您输入蓝牙PIN码（默认密码为“0000”）。您也可以自定义PIN码，只要匹配双方输入相同的PIN码，且长度不超出16位数字，即可以进行匹配。匹配成功后，设备就会储存在设备列表中。

可见性：开启或关闭手机的可见性，选择**开**，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称；如果使用后忘记关闭可见性，手机会在三分钟后自动关闭；如选择**关**，则其他用户搜索时，就不会搜索到您的手机；

手机信息：可以编辑手机的名称和查看手机的地址；

数据接收位置：设置蓝牙接收数据存储位置，可设置为手机或者存储卡；

蓝牙服务：查看蓝牙服务项，包括耳机、免提、拨号上网、OPP数据服务、FTP数据服务、A2DP；

■ USB模式

U盘模式：若启用USB模式，则手机可作为U盘使用。但启动U盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效。

Modem模式：启用Modem模式，则系统可做为数据同步、调制解调器使用。

■ 注意：

使用Modem模式需安装驱动，驱动软件放置在随机存储卡中的PC助手文件中。未安装驱动的PC机，只能切换到U盘模式使用U盘功能，Modem模式不能使用。

■ PC工具

本款手机可以通过USB数据线与PC机连接的方式，供用户对手机电话本和短信进行管理，以及实现拨号上网功能。使用之前需要在PC机中安装PC助手软件，PC助手软件附在随机的存储卡中。本款手机支持WindowsXP和Windows2000操作系统。

使用PC工具对电话本和短信进行管理时，需要将USB模式设置为Modem模式，同时选择PC工具菜单，并且手机一直保持在PC工具界面，然后插入数据线与PC机相连。连接成功后，即可以对电话本和短信进行操作。

使用拨号上网功能时，必须退出PC工具界面。

具体操作方法请参考PC工具的帮助文件。

■ GPRS上网

除了使用PC工具进行拨号上网外，您还可以通过蓝牙连接方式，使用手机与PC机相连进行拨号上网。

使用GPRS上网前需要注意的事项：

1. 请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了GPRS服务以及如何申请开通该服务；
2. 请为每个以GPRS为数据传输方式的应用储存必要的GPRS设置；
3. PC机需要支持蓝牙。

蓝牙设备添加并连接成功后，GPRS上网将自动添加蓝牙连接方式，选择蓝牙连接方式可以进行拨号上网。

16 客户服务

■ 心机服务指南

显示厂商名字和项目名：特灵通TD99

■ 电子渠道e100

■ 10086热线

点击菜单直接拨打10086。

■ 短信营业厅

点击菜单直接发送短信内容“10086”到10086。

■ 关于e100

e100是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括网上营业厅、10086热线、短信营业厅、掌上营业厅和自助终端等服务渠道。

■ 客户经理

设置客户经理的联系电话，一旦设置完成，则直接呼叫所设置的号码。

■ 我的梦网

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。点击选项可看到如下菜单：

■ 移动梦网

开启浏览器，打开中国移动梦网主页的Wap链接。

■ 梦网短信

1. 查询或退订已订购的某SP短信业务，请发0000到该SP服务代码。
2. 退订所有已订购的某SP短信业务，请发00000到该SP服务代码。

■ 梦网彩信

查询或退订已订购的某SP彩信业务，请发短信CX0000到该SP服务代码

■ 客户服务设置

选择客户服务设置，可执行如下操作：

客户服务热线：内置号码为10086，此设置不能为空，即进入此菜单除非不修改参数，否则必须进行号码设置并保存。

客户经理号码：可设置客户经理姓名和号码。

17 时钟

■ 闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为开或关。

■ 闹钟设置

用户选择一个闹钟，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

名称：可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

状态：选择闹钟的状态：**开/关**。

时间：进入时间设定窗口，可设定所需闹钟时间。

提示音：设置闹钟响闹的铃音；

周期：可以选择四种不同的周期类型：

一次：闹钟设定后只起一次作用。然后进入关闭状态；

每天：闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；

周一至周五：闹钟设定后，从周一到周五都会响闹；

任选：设置在一周中的某天响闹，可以多选。

重复提醒：设定重复提醒的开启和关闭。开启重复提醒功能后，当闹钟到达时，如果您不进行“关闭”操作，则过约定时间后，会再次提醒。

■ 闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键可关闭闹钟提示音。按挂断键可关闭闹钟提示界面和提示音，弹出开机确认窗口，可以选择是否开机。

■ 注意：

调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

■ 世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便。

进入世界时钟界面，用左、右方向键的箭头向西、东移动时区指示线，下部的指示线会相应移动。当移动指示线时，该时区内著名的城市名称会显示出来。此时激活**设置**键，将所选城市的时间设为当前本地的时间，手机会提示：“时区已设置！”。

+时区为东区；-时区为西区：

城 市	时 区	城 市	时 区	城 市	时 区
北京	+08:00	洛杉矶	-08:00	莫斯科	+03:00
香港	+08:00	墨西哥	-06:00	巴格达	+03:00
台北	+08:00	芝加哥	-06:00	科威特	+03:00
马尼拉	+08:00	渥太华	-06:00	德黑兰	+03:00
新加坡	+08:00	迈阿密	-05:00	新德里	+05:30
平壤	+09:00	华盛顿	-05:00	加尔各答	+05:30
首尔	+09:00	纽约	-05:00	仰光	+06:30
东京	+09:00	伦敦	+00:00	河内	+07:00
大阪	+09:00	马德里	+01:00	曼谷	+07:00
悉尼	+10:00	罗马	+01:00	雅加达	+07:00
夏威夷	-10:00	巴黎	+01:00		
阿拉斯加	-09:00	法兰克福	+01:00		
西雅图	-08:00	柏林	+01:00		

■ 倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。

■ 秒表

选择秒表后，手机屏幕显示秒表界面。

起始时间为00:00.0，点按**开始**键图标后开始计时。在计时过程中，点按**计时**键，秒表可连续进行6次计时；点按停止键停止计时，清零后再次点按开始键，重新**开始**计时；点按**返回**，将退出秒表窗口。

18 其他应用

■ 英汉词典

本话机中的字典，支持中英文互译。既可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

■ 日历

■ 功能简介

日历包含以下功能：**日程表**、**阳历查询**、**节气查询**和**节日查询**。

在日历中，可查阅当前月的日程信息。有日程安排的日期用橙色底色提醒，点击日期可以查看当天日程信息，您可以对日程信息进行编辑或者通过短信/蓝牙发送等操作。

■ 日历

进入日历后，显示当前日期的月历，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份，屏幕下方显示阳历信息。如已设置日程项，该日期底色显示橙色。

■ 日程表

在日历界面，点按**选项**，选择**日程表**，菜单内容包括：输入日期、新建、日程列表和容量查询。

输入日期：您可以通过该功能输入任何一天（在有效的的时间范围内），按**确认**键，焦点直接跳转到输入的日期。

新建：添加日程项时，需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。点按**保**

存保存设置。

日程列表：查看所有的日程项。点按选项键激活菜单，可进行**新建**和**删除**操作。

容量查询：查看日程项的已用和可用条数。最多可以存储**60**条日程记录。点按返回后返回日程列表窗口。

■ 阳历查询

查询指定日期的阳历信息。

■ 节气查询

查询中国**24**节气。

■ 节日查询

查询元旦、春节等节日信息。

■ 电子书

可以查看手机用户内存或者存储卡相应文件夹中的**TXT**格式的电子书。支持在阅读电子书过程中设置书签。

■ 游戏

内置了二款游戏，分别是推箱子和泡泡龙。

19 安全警告和注意事项

请在使用和操作本设备前，阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

■ 医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能对植入医疗设备造成干扰或引起其他问题，如起搏器、助听器、植入耳蜗等。若您使用了这些或其他的个人医用设备，请向其制造商咨询。

■ 听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用通话或音乐所需的最小音量设置，以免损伤听力。

■ 易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或火。

- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

■ 交通安全

- 驾车时请勿使用本设备，并遵守限制驾车时使用本设备的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。
- 请勿将设备放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，设备就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统。在飞机上禁止使用无线设备的地方请关闭该设备或遵守该场所的规定。

■ 操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备充电时，请将环境温度保持在 $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ；设备由电池供电时，请在环境温度为 $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ 的情况下使用。

■ 儿童健康

请将设备或其配件放置在儿童接触不到的地方，切勿让儿童玩弄本设备或其配件，儿童可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

■ 环境保护

请遵守有关设备包装材料、电池、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

■ 原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件，如充电器、电池、耳机等配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

■ 使用电池和充电器

- 电池有一定的使用寿命，当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过

热而引起的身体伤害（如烧伤）。

- 请勿将电池或设备放加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；如果电池内部的液体沾到皮肤或者眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 废弃电池时，请遵守当地的废旧电池处理法规，电池不能作为普通城市垃圾处理。

■ 维护和保养

- 请保持设备干燥。请勿让设备、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作设备或充电器，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。
- 请勿使设备、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域，放置本设备、电池和充电器，否则可能会导致设备、电池和

充电器故障、着火或爆炸。

- 请勿把电池放在过热或过冷的区域，可能减少电池的容量和使用寿命，并影响电池安全。当温度低于0℃时，电池的性能尤其受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 进行清洁和维护前，请先关机。若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，并断开充电器与设备的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

■ 紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

■ 电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.822W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

■ 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T 11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求，但并不表示对人体有害。						

(VER2.2)