

目录

入门	5
通话	15
联系人	22
信息功能	24
中文输入法	27
收音机	38
影像	40
互联网	43
红外端口	45
声音设定	46
闹铃	47
设定	48
保密锁	51
附加功能	54
疑难解答	58
重要信息	66
索引	75

恭喜您购买了索尼爱立信 K220c。有关手机的其它内容，请访问 www.sonyericsson.com/cn/fun。

立即前往 www.sonyericsson.com/myphone 进行注册，可获取免费的在线存储空间以及特别优惠。

有关产品支持，请转到 www.sonyericsson.com/cn。

索尼爱立信

GSM 900/1800

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版号: ZS/LZT 108 9389 R2A。

请注意:

本用户指南中描述的某些服务并非所有网络均能支持。*这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。*

如果不清楚是否可以使用某一特定服务，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读**安全及有效使用指南**和**有限保修**这两章。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其它形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其它第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

球型徽标是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。Sony 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。

T9™ 文本输入法是 Tegic Communications 的商标或注册商标。

T9™ 文本输入法已获下列一个或多个标准认可:

美国专利号: 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554; 加拿大专利号: 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 香港标准专利号: HK0940329; 新加坡共和国专利号: 51383; 欧洲专利号: 0 842 463 (96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB; 其他专利正在世界各地申请。

其它产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。

敬告: 索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

用户指南中的符号

本用户指南中将出现以下说明符号：



此箭头指向有详细信息的页。



使用导航键进行滚动，使用选择键进行选择。




注意



此符号表示某种服务或功能取决于网络或预定服务。因此，可能并非所有菜单在您的手机中都可用。有关详细信息，请与网络运营商联系。

入门

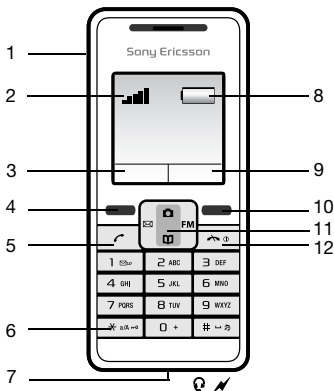


- | | |
|--------------|--------------------|
| 1 红外端口 | 6 键盘锁 |
| 2 GSM 网络信号强度 | 7 耳机和电池充电器连接器 |
| 3,9 选择键功能 | 8 电池状态 |
| 4,10 选择键 | 11 带快捷方式的导航键 |
| 5 通话键 | 12 结束通话 / 开 / 关机按钮 |

键盘



- 按导航键（向左  向右  向上  向下 ）可进行浏览。

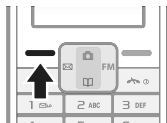

- 按下  可选择屏幕上这些键上方紧挨着显示的选项。

返回上一级或结束一项功能

- 按下右选择键  可返回上一级菜单。
- 按下  可结束一项功能并进入待机状态。

快捷方式

在待机状态下，可以使用导航键直接转到某项功能：

- 按下  可编辑短信或彩信。
- 按下  可打开相机功能。
- 按下 **FM** 可打开调频收音机功能。
- 按下  可进入通讯录。

将铃声类型设置为静音

在待机状态下，长按 。

锁定键盘或解锁键盘



- 为了防止无意中拨号，可以按下 **(a/A m0)**，然后选择**锁定键**。
 - 要解锁键盘，请按 **(a/A m0)**，然后选择**解锁**。
- 50 键盘锁 了解详细信息。

打开屏幕背景灯

按任意键可打开屏幕背景灯。

SIM 卡

注册为某一网络运营商的预定用户时，将得到一张 SIM（用户识别模块）卡。SIM 卡中记录了本机号码、预定的服务、联系人信息，以及其它一些内容。



对于在其它手机中使用过的 SIM 卡，从其它手机取出该 SIM 卡之前，请确保信息已经保存到卡中。

PIN 码（个人识别码）

可能需要网络运营商提供的 PIN 码（个人识别码）来激活手机中的服务。

每个 PIN 码数字都显示为 *，以紧急号码数字（如 112）开头的除外。这是为了不用输入 PIN 码 就可以看到和拨打紧急号码， ➡ 16 紧急呼叫。按右选择键  可改正输入错误。




如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定，屏幕出现 PIN 码被锁定的信息。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁 ➡ 51 SIM 卡锁。

设定手机


插入 SIM 卡，装上电池并充电，然后开机。

插入 SIM 卡和电池

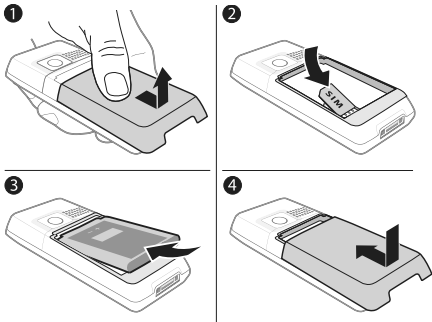

- 1 将后盖从手机上轻轻拉下。
- 2 插入 SIM 卡。确保将 SIM 卡置于银色固定片下面，并且 SIM 卡的触点朝下。
- 3 将电池置于手机的背面，标签朝上，连接器彼此对准。
- 4 如图所示将后盖放回原位。

电池充电

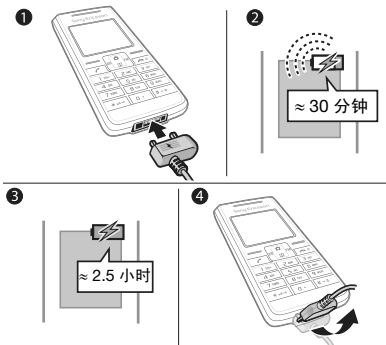

- 1 将充电器连接到手机。
- 2 可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。
- 3 等待大约 2.5 小时或直至电池图标指示电量已满。如果此后仍未看到电池图标，请按数字键上方的任意键激活屏幕。
- 4 向上掀动插头以取下电池充电器。



取出电池时，时间和日期会重置。

开启手机



- 1 按住  ① 直至屏幕背景灯亮起。
- 2 如有要求，请输入 PIN 码并选择**确定**。每个 PIN 码数字都显示为 *。按右选择键  可改正输入错误。如果屏幕变暗，请按任意键照亮屏幕。
- 3 滚动至某种语言并选择**选择**。
- 4 输入时间并选择**保存**。
- 5 输入日期并选择**保存**。

 如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁定。解锁
➡ 51 解锁 SIM 卡。

关闭手机

按住  ①。

待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示运营商的名称。这叫做待机模式 – 您现在可以拨打和接听电话。➡ 48 网络提供了详细信息。

浏览手机菜单



在待机状态下，选择**菜单**转到主菜单。第一个出现的菜单是**信息功能**。

按向上  或向下  键翻阅菜单。

您可以更改主菜单的视图。

更改主菜单视图

- 1 在待机状态下，选择**菜单** ▶ **设定** ▶ **高级** ▶ **主菜单视图**。
- 2 选择**网格视图**或**单个图标**。

图标

这些图标显示在屏幕上，表示状态和新事件。

图标 描述



表示 GSM 网络信号强度。五根蓝色条表示网络信号强。➡ 48 网络



表示电池电量。绿色电池图标表示电池已充满。
➡ 9 电池充电



收到新短信或语音信息*。➡ 23 短信和
➡ 22 语音信息



收到一条新的彩信。➡ 34 彩信



手机已设为静音。➡ 5 将铃声类型设置为静音



键盘已锁定。➡ 50 键盘锁



启动了闹铃。➡ 46 闹铃



启动了来电转移*。➡ 16 来电转移

有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

* 有些项目取决于运营商、网络和预定。

菜单概述

 可能出现取决于运营商、网络和预定的其它菜单。



附加功能

日历
倒数计时器
秒表
计算器
我的文件
我的游戏



互联网 *

主页
书签
转到 URL
编辑书签
显示图片
推入访问
推入收件箱
清除缓存
互联网模式



收音机



相机

拍照
相机图片库
幻灯片放映



信息功能

短信
信彩
设定



闹铃 *



通话

通话清单
时间和费用
通话设定



通讯录

查看联系人
添加联系人
本机号码
语音信箱
删除联系人
快速拨号
复制所有联系人
发送联系人
设定



设定

声音和提示
背景和主题
时间和日期
语言
手机网络
红外端口
高级手机状态

* 这些菜单显示在网格视图中。在单图标视图中，它们显示在附加功能下。 ➡ 11 更改主菜单视图。

通话

拨叫和接听电话

打开手机并确保在拨叫和接听电话时处于网络服务区内

► 10 开启手机。

如果用户预定服务中包括“拨叫方识别”服务，且拨叫方的号码可识别，则屏幕显示拨叫方号码。如果已在通讯录中存入了该号码，则显示拨叫方的姓名。

拨打电话



- 1 输入地区代码和电话号码。
- 2 按  进行拨叫。按  结束拨叫。

应答或拒接来电

按  接听电话。

按  拒接来电。

接到电话时关闭铃声

选择静音关闭铃声但不接听电话。

在通话过程中更改听筒音量



按 提高音量，按 降低音量。

在通话过程中选择更多选项

选择选项。

拨叫国际电话

- 1 按住 直至出现 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（前面不用加 0）和电话号码，然后按 。

将通话置于保持状态

- 1 通话期间按 可将其置于保持状态。
- 2 选择恢复可恢复通话。

在通话过程中关闭话筒

- 1 选择选项 ▶ 关闭话筒。
- 2 要再次打开话筒，请选择话筒开。

查看未接来电

- 1 显示未接来电：时，选择详细信息可显示未接来电。
- 2 要拨叫某个号码，请滚动到该号码，然后按 。

免提装置

将耳机连接至手机， ➡ 4 入门。

用免提装置接听电话

按下免提装置的按钮或手机上的 。

通话清单

通话清单中保存了最近 30 个电话的相关信息。📡 表示您有未接来电。

拨叫通话清单中的电话

- 1 在待机状态下，按  并滚动到其中一个号码。
- 2 按  进行拨叫。

清除通话清单中的电话

- 1 在待机状态下，按  并滚动到其中一个号码。
- 2 选择选项 ▶ 删除 ▶ 是。

紧急呼叫

您的手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。也就是说，如果您是在 GSM 网络服务区内，无论在哪个国家 / 地区、无论有无 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。



在一些国家 / 地区，网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

例如，输入 112，然后按 。按右选择键可改正输入错误。

来电转移

如果不能接听来电，可以将它们转移到另一个号码，例如应答服务。



如果启动了通话限制功能，则某些来电转移选项不可用。

启动来电转移功能

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 来电转移。
- 2 选择选项。
- 3 选择启动。
- 4 要将呼叫转移到语音信箱，请选择将来电转移到语音信箱。要查找希望将呼叫转移到的联系人，请选择转移到保存的联系人。要输入希望将呼叫转移到的电话号码，请选择输入要转移到的号码。

禁用来电转移

选择转移选项，然后选择禁用。

呼叫等待服务

启动呼叫等待后，收到第二个电话时，您将听到一声蜂鸣声。

启动呼叫等待服务

在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 呼叫等待 ► 启动。

接听第二个电话

在启动呼叫等待后，如果接到另一个来电，手机会发出蜂鸣声。

用户可以：

- 选择接听接听来电，并将当前通话置于保持状态。
- 选择占线可向另一个拨叫方显示您正忙。
- 选择替换当前通话可结束第一个电话并接听第二个电话。

接听两个电话

如果一个电话正在进行而另一个处于保持状态，可以：

- 选择**切换**在两个电话之间切换。
- 按两次  结束这两个通话。



如果没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将它们接入电话会议，则无法接听第三个来电。

电话会议

电话会议仅支持包括用户在内的三个与会者。电话会议从接入当前通话和一个保持的通话开始。

将两个电话接入电话会议

接听第二个电话后：

- 选择**选项** ▶ **加入会议**可将两个电话接通。
- 选择**选项** ▶ **结束通话**方可断开其中一方，选择其姓名或号码可将其断开。
- 按两次  结束这两个通话。



请与您的网络运营商联系，确认是否支持该功能。

添加新的与会者

- 1 要保持当前的通话，请按 .
- 2 输入要拨叫的电话号码，然后按 .
- 3 要结束第二个电话，请按 .
- 4 要恢复第一个电话，请选择**恢复**。

本机号码

您可以查看和编辑本机号码。

查看本机号码

在待机状态下，选择**菜单** ▶ **通讯录** ▶ **本机号码**。如果手机号码未从 SIM 卡自动装入，用户可自行输入。

受限拨号

在国内或国外时可以限制拨出和接入的电话。需要从服务提供商处获取密码。



如果用户转移来电，则无法启动某些限制通话选项。

启动通话限制

1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 通话限制并选择一个选项。

- 所有拨出 – 所有拨出电话。
- 国际拨出 – 所有拨出的国际电话。
- 国际漫游拨出 – 除拨往本国/地区的电话以外的所有国际拨出电话。
- 所有来电 – 所有呼入电话。
- 漫游时来电 – 用户在国外时（漫游时）的所有呼入电话。
- 全部禁用 – 输入密码禁用所有限制。
- 更改密码 – 更改激活通话限制所需的密码。

2 选择启动。

3 输入密码并选择确定。

取消所有通话限制

1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 通话限制 ► 全部禁用。

2 输入密码并选择确定。



通话时间和通话费用

用户可以查看通话时间、已发送短信数量以及使用的数据字节。SIM 支持计算通话费用，但该功能取决于运营商。

查看通话时间、已发送短信和数据字节

在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 时间和费用。

重设时间和费用计数器

1 在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 时间和费用。

2 选择重设 ► 是。

显示或隐藏本机号码

如果预定的服务支持 (CLIR)（呼叫方识别限制），可在拨打电话时隐藏本机号码。

显示或隐藏本机号码

在待机状态下，选择菜单 ► 通话 ► 通话设定 ► 隐藏 / 显示号码并选择一个选项。

联系人

用户可以将姓名和号码保存在通讯录中。

添加联系人

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 添加联系人。
 - 如果希望将联系人保存在 SIM 卡上，请选择保存在 SIM 卡上。
 - 如果希望将联系人保存在手机中，请选择保存在手机中。
- 2 输入姓名并选择选项 ► 确定。
- 3 滚动至姓名下面的图标。
- 4 输入号码并选择确定。
- 5 选择保存联系人。

拨叫联系人



拨叫用汉字输入的姓名

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到要呼叫的联系人；或按住 将搜索模式切换到中文，然后输入要呼叫的姓名拼音的第一个字母。
- 3 选择该联系人，然后按 。

拨叫用拉丁字符输入的姓名

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到要呼叫的联系人；或按住 将搜索模式切换到英文，然后输入要呼叫的姓名的第一个字母。
- 3 选择该联系人，然后按 。

编辑联系人

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动并选择联系人。
- 3 选择选项 ► 编辑。
- 4 编辑相关信息，然后选择选项 ► 保存联系人。



使用 **编辑并拨叫** 选项可对联系人进行临时更改，这些更改不会保存在记忆库中。

删除联系人

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动并选择联系人。
- 3 选择选项 ► 删除联系人 ► 是。



为所有联系人号码输入 + 号和国家 / 地区代码。这样无论在国外还是在国内就都可以使用这些号码了
► 15 拨叫国际电话。

联系人记忆库

通讯录中可保存的条目数量取决于手机和 SIM 卡的容量。

查看联系人记忆库状态

在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 设定 ► 记忆库状态。

语音信息

如果预定服务包括应答服务，则当不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。

使用语音信箱服务

如果手机中已保存了语音信箱号码，在待机状态下按住 。

输入语音信箱号码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 语音信箱。
- 2 屏幕上会显示添加语音信箱号码？。选择是。
- 3 输入从服务提供商处获得的语音信箱号码，然后选择保存。



信息功能

本款手机支持各种信息功能服务。请向服务提供商咨询可使用的服务，或参见 www.sonyericsson.com/cn 了解详细信息。

开始前的准备工作

如果 SIM 卡上没有保存服务中心号码，您必须自行设定该号码，否则无法回复收到的信息，也不能发送信息。服务中心号码通常随 SIM 卡一起提供。如果您没有服务中心号码，请与服务提供商联系。

查看或添加服务中心号码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 设定 ► 短信 ► 服务中心。如果该号码已储存在 SIM 卡上，就会显示出来。
- 2 如果没有号码，请输入该号码（包括国际号码中的“+”号和国家 / 地区代码）。选择保存。

短信

可以向手机号码或联系人发送短信。

接收短信

- 1 屏幕上会显示现在阅读？。选择查看。
- 2 滚动到未读信息，然后选择阅读。

收件箱和未发送信息

收到的信息保存在收件箱中。发送失败的信息保存在未发送中。

阅读短信

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 短信 ► 收件箱。
- 2 滚动至一条短信，然后选择阅读。 表示未读短信。

输入字母和字符

有两种方法可输入字母和字符：

- 多键文本输入法
- T9™ 文本输入法

更改输入法

在输入字母时，按住 **(*)a/A/m/0** 可在多键和 T9™ 文本输入法之间切换。

编辑和发送短信



- 1 在待机状态下，按 **✉**。
- 2 选择短信并编辑信息。例如，选择选项添加一个符号。
- 3 编辑完信息后，请选择选项 **► 发送信息**。
- 4 检索最近使用的号码，从通讯录中查找号码，或者输入电话号码或电子邮件地址。
- 5 选择发送信息。



要向电子邮件地址发送短信，用户需要将默认短信类型设置为电子邮件 **► 33 设定默认信息类型**。

使用多键文本输入法输入文字

- 反复按 **(2)** - **(9)** 直到出现所需字符。
- 按 **(# 0)** 可添加空格。
- 按 **(1 ✉)** 可添加逗号、句号、问号等。
- 按 **(*)a/A/m/0** 可在大小写字母之间切换。
- 按住 **(0 +)** - **(9)** 可输入数字。

- 按  可输入 + 号。
- 按右选择键可删除字符。
- 按住  可更改文本输入法。
- 按住  可更改输入语言。



多键输入法仅在选择拉丁字符作为输入语言时才适用。

T9™ 文本输入法

T9™ 文本输入法利用词典来识别词语。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

使用 T9™ 文本输入法输入文字

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 选择短信。
- 3 按住  在多键和 T9™ 文本输入法之间转换。
- 4 编辑短信，例如，要输入单词“Jane”，请按 、、、.
- 5 按  接受该词并添加一个空格。要接受该词而不加空格，请按 。如果显示的单词不是所需的单词，请反复按下  或  查看备选单词。
- 6 继续编辑信息。要输入句号或其它标点符号，请按 ，然后反复按  或 。按  接受该词并添加一个空格。
 - 按右选择键可每次删除一个字符。
 - 按住右选择键可一次删除所有字符。
 - 按住  可更改文本输入法。
 - 按住  可更改输入语言。

中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住  可快速选择并切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按 ，直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按左选择键然后按要输入的字上方的数字所对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1 			横	王 十 在 七 天
			提	海 红 牡 状 习
2 			竖	中 业 上 门 丑
			竖钩	小 水 打 子 承
			短斜竖	直 真 质 草
3 			长撇	八 九 丹 风 片
			直撇	香 千 匕 后 丢
			短撇	而 页 面 学 殷
4 			点	六 学 雷 心 性
			捺	人 火 又 送 林
			竖弯	四 西 酉 酸

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
5	フ	ㄥ	竖折	山 巨 屯 母 凶
		ㄥ	撇折	么 去 公 约 能
		ㄥ	撇点	女 要 好 巡 巢
		ㄥ	竖提	衣 以 饭 收 长
		ㄥ	斜钩	我 或 民 成 伐
		ㄥ	卧钩	心 必 思 忘
		ㄥ	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		ㄥ	竖折撇	专 传 转
		ㄥ	竖折折钩	马 与 张 号 费
		ㄥ	竖折折	鼎 鼐
		ㄥ	横钩	写 字 皮 通 兔
		ㄥ	横折	口 己 户 书 骨

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇏	横折钩	力 习 也 同 永
		㇏	横撇	又 之 登 多 社
		㇏	横折折撇	及 极 廷 建
		㇏	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇏	横折折钩	乃 透 鼎 隹 杨
		㇏	横折横折	凸
		㇏	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇏	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇏	横折折	投 沿 船 凹
		㇏	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。



黄色的较小候选对象为部首，黑色的较大候选对象为字。

例如，要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 按选择然后按对应的数字键选择“信”。
- 3 按选择然后按对应的数字键选择“息”。

使用智能键示例

智能键 **6** 可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 **1 ㄣ**、**6**、**6** 和 **1 ㄣ**。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z



在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

例如，若要输入“信息”

- 1 请按 9、4、6。
- 2 当“xin”显示下划线时，按选择然后按对应的数字键选择“信”。（如果要输入其它推荐的拼音组合，按  或  到所需要的组合，然后按选择）。
- 3 按选择，然后按对应的数字键选择“息”。

查看输入字母时的选项

选择选项可查看输入字母时的选项。

- 发送信息 – 发送已编辑的信息。
- 保存 – 保存已编辑的信息的草稿。

- 添加符号 – 使用     可浏览符号。
- 输入语言 – 显示可用语言的清单。
- 字典 – 打开或关闭 T9™ 文本输入法。
- 添加项目 – 添加图片、声音和动画。
- 输入法 – 仅在输入语言为中文时显示。在不同的中文输入法之间切换。

在短信中输入符号

- 1 编辑短信时，选择选项 ▶ 添加符号。
- 2 滚动至某个符号并选择插入。

更改输入语言

- 1 编辑短信时，选择选项 ▶ 输入语言。
- 2 选择语言。

未发送

不想立即发送的短信可以保存到未发送。

保存短信中的电话号码

- 1 显示短信时，选择选项 ▶ 保存发送人号码。
- 2 选择是将联系人保存到 SIM 卡上还是仅保存到手机记忆库中。
- 3 输入姓名并选择选项 ▶ 确定。
- 4 选择保存联系人。

删除一条信息

显示短信时，选择选项 ▶ 删除 ▶ 是。

删除所有信息

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 短信 ▶ 删除信息并选择一个选项。
- 2 屏幕上会显示删除所有信息？。选择是。

长信息

一条短信中可以包含的字符数取决于编辑短信所使用的语言。可以通过自动链接两条或更多条信息来发送一条长信息。您需要为链接成长信息的每条信息付费。您可能无法同时接收一条长信息的全部内容。



关于可以链接的信息的最大数量，请询问服务提供商。

短信选项

本手机支持多种不同类型的信息。服务提供商可能将短信转换为符合接收信息的设备的格式（例如电子邮件）。

设定默认信息类型

在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 短信类型并选择一个选项。

获取已发送信息的发送状态

在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 发送报告并选择一个选项。

如果设定为打开，则当成功发送信息后您将收到通知。

小区信息

小区信息是发送给特定网络地区内所有预定服务的用户的一种短信（例如，当地交通状况报告）。



要了解有关小区信息的详细情况，请与服务提供商联系。

打开或关闭小区信息

在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 小区信息。

- 预定 – 为手机要预定的小区信息添加姓名和号码。
- 接收 – 将接收设定为打开或关闭。
- 语言 – 选择显示信息的语言。

- **基站信息** – 有关与手机建立联系的网络基站的信息。在手机处于待机模式时显示。可设定为打开或关闭。

彩信

彩信可以包含文本、图片或相机图片。它们通过 MMS（多媒体信息服务）发送到手机。

 发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信的服务。

开始前的准备工作

如果手机中尚未设定， ➡ 42 设定。

创建和发送彩信



- 1 在待机状态下，按 .
- 2 选择彩信  选项并从中选择一个选项以创建信息。添加文本或项目后，选择选项  保存可继续创建信息。
- 3 信息创建完成后，请选择  选项  发送。
- 4 选择选项。
 - 如果选择了电子邮件，请输入电子邮件地址。
 - 如果选择了电话号码，请输入电话号码，或者从最近使用的号码中选择号码，或者从通讯录中查找号码。
- 5 选择发送。

 屏幕右上角的框中显示了所创建的彩信的千字节数。

接收彩信

手机收到新的彩信时，

- 1 屏幕上会显示现在阅读？。选择查看。
 - 2 滚动到未读信息，然后选择阅读。
- 屏幕上会显示 ，提醒您有未读的彩信。

收件箱和发件箱

收到的信息保存在收件箱中。发送失败的信息保存在发件箱中。

草稿

不想立即发送的短信可以保存到草稿。

保存草稿

编辑信息时，选择选项 ► 保存。

信息将保存到草稿。

保存收到的彩信中的项目

- 1 滚动到该项目并选择选项。
- 2 选择保存图片或保存音乐。项目保存在附加功能 ► 我的文件中的相应文件夹中。

查看创建彩信时的选项

选择选项可查看创建彩信时的选项：

- 发送 – 发送所创建的彩信。
- 保存 – 保存所创建的彩信的草稿。
- 添加文本 / 删除文本 – 在彩信中插入或删除文本。
- 编辑文本 – 在草稿中编辑文本。
- 添加图片 / 删除图片 – 在彩信中添加或删除图片。
- 添加声音 / 删除声音 – 在彩信中插入或删除音频文件。
- 添加页面 – 将彩信扩充到下一页。
- 页面定时 – 查看彩信的长度（以分和秒为单位）。
- 预览 – 发送前预览所创建的彩信。
- 删除页面 – 删除彩信中的插入页。此选项仅在彩信包含多个页面时可用。

- **下一页** – 滚动到下一页。此选项仅在彩信包含多个页时可用。
- **上一页** – 滚动到上一页。此选项仅在彩信包含多个页时可用。

自动下载

选择如何下载彩信。

在待机状态下，选择**菜单** ▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **彩信**以选择以下选项之一：

- **信息下载** – 选择手机是否应该在下载之前询问您（**每次询问**），是否应该自动下载（**始终下载**），是否在不处于本地网络时询问下载与否（**漫游**）。
- **接受信息** – 确定是否接收商业信息和匿名信息。
- **信息服务器** – 输入彩信服务的信息服务器地址或服务中
心地址。
- **互联网模式** – 选择彩信使用的 WAP 模式。

收音机

最多可储存 10 个预设频道。

 请不要在禁止使用手机的区域收听收音机。

收听收音机



- 1 将耳机连接到手机上 ➡ 4 入门。耳机可以起到收音机天线的作用。
- 2 在待机状态下按 **FM**。

调整收音机音量

收音机打开时，按  或 。

搜索收音机频道

收音机打开时，按住  或 。

保存收音机频道

搜索到收音机频道时，请按住 **(0+)** - **(9)** 将其保存在对应的位置。此收音机频道保存在 **选项 ▶ 频道**。

收听已保存的收音机频道

收音机打开时，按 **(0+)** - **(9)** 收听对应位置上的收音机频道。

退出收音机

选择 **返回** 或按 。

收音机选项

收音机打开时，选择选项可使用以下选项：

- **搜索** – 自动查找信号较强的收音机频道。
- **最小化** – 最小化屏幕上的收音机，以便在播放收音机的同时使用其他功能。
- **保存** – 保存收音机频道。
- **频道** – 查看所有已保存的频道。
- **自动保存** – 自动查找并保存信号较强的收音机频道。以前保存的频道将被替换。
- **设定频率** – 手动输入频率编号。
- **打开单声道 / 打开立体声** – 如果收音机信号强度弱，单声道可使接收效果更好。
- **打开扬声器 / 关闭扬声器** – 在手机扬声器和耳机之间切换。
- **RDS** – 收音机数据系统，可显示电台名称、自动更改频率。

在收听收音机时

如果您最小化屏幕上的收音机，您可以在收听收音机的同时使用其他功能。例如，您可拨叫和接听电话，并可发送信息。

最小化屏幕上的收音机

- 选择选项 ► **最小化**。
- 按 **FM** 可恢复屏幕上的收音机显示。

在最小化模式下关闭收音机

按 **FM** 并选择**返回**。

影像

相机

本手机带有数码相机，可以拍摄照片以便保存或发送。将照片用作屏幕保护、背景或将其添加到联系人。

使用相机拍摄的图片保存在**相机 ▶ 相机图片库**中。格式为JPEG。

通过彩信、互联网或红外端口下载的图片保存在**附加功能 ▶ 我的文件 ▶ 我的影集中**。

启动相机并拍摄照片



- 1 在待机状态下，按 .
- 2 如图中所示握住手机。可以在手机屏幕上看见拍摄对象。
- 3 选择拍照进行。

 在有强光源的地方（例如，直射的阳光或灯光下）拍照，可能会使屏幕黑屏或者使图片失真。

储存图片

拍照完成后，请选择**保存**。图片将存入**相机 ▶ 相机图片库**。

 如果记忆库已满，需要删除一些项目才能保存图片。

删除图片

- 1 拍照完成后，请选择**删除**。
- 2 屏幕上会显示**删除图片？**。选择是。

删除“相机图片库”中的图片

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 相机 ▶ 相机图片库。
- 2 滚动到某个图片并选择查看。
- 3 选择选项 ▶ 删除 ▶ 是。

删除“我的影集”中的图片

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 我的文件 ▶ 我的影集。
- 2 滚动到某个图片并选择查看。
- 3 选择选项 ▶ 删除 ▶ 是。

发送图片



发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信的服务。
如果手机中尚未设定，➡ 42 设定。

发送“相机图片库”中的图片

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 相机 ▶ 相机图片库。
- 2 滚动到某个图片并选择查看。
- 3 选择选项 ▶ 发送信息 ▶ 选项 ▶ 发送。
- 4 输入电话号码或电子邮件地址。
- 5 选择发送。

发送“我的影集”中的图片

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 我的文件 ▶ 我的影集。
- 2 滚动到某个图片并选择查看。
- 3 选择选项 ▶ 发送信息 ▶ 选项 ▶ 发送。
- 4 输入电话号码或电子邮件地址。
- 5 选择发送。

背景

如果将某个图片设定为背景，则该图片会在待机模式下显示。

将使用相机拍摄的图片用作背景

- 1 在待机状态下，选择**菜单 ▶ 相机 ▶ 相机图片库**。
- 2 滚动到某个图片并选择**查看**。
- 3 选择**选项 ▶ 设定背景**。

图片选项

- **删除** – 删除所选图片。
- **发送信息** – 在彩信中发送图片。
- **通过红外发送** – 给另一个配置了红外端口的设备发送图片。
- **设定背景** – 将图片设定为背景。
- **重命名** – 重命名图片。图片的默认命名方式为 YY/MM/DD/HH/MM/SS。
- **信息** – 查看图片的文件类型、文件大小和激活状态。

互联网



互联网出现在主菜单中或附加功能下 ➡ 11 更改主菜单视图。

设定



在手机中，需要正确设定才能使用互联网或信息服务。

购买手机时可能已进行了设定。如果没有设定，请与网络运营商、服务提供商联系，或访问 www.sonyericsson.com/cn 网站以了解更多信息。要使用互联网发送和接收彩信，需要满足以下条件：

- 支持数据传输的手机预定服务。
- 手机中具有正确的设定。

输入设定

如果手机中没有设定，您可以：

- 从网络运营商的短信 (SMS) 中接收设定。
- 使用计算机登录到 www.sonyericsson.com/cn，请求将包含设定的短信发送到您的手机上。

安装设定

- 1 显示信息已收到新设定时，选择是安装设定。如果手机中已有设定，则可保留或替换这些设定。
 - 2 选择互联网模式。
 - 3 如果为彩信安装了设定，请选择信息服务器。
- 完成安装后 ➡ 43 互联网菜单。

互联网菜单

互联网菜单包含以下内容：

- **主页** – 访问预定义的主页。
- **书签** – 直接访问已保存的网页。
- **转到 URL** – 手动输入网址或检索一个网址。
- **编辑书签** – 编辑已保存书签的网址。
- **显示图片** – 允许图像显示在网页上。
- **推入访问** – 允许或拒绝接收推入信息。
- **推入收件箱** – 此处存储 WAP 推入通知信息。
- **清除缓存** – 清除互联网浏览器缓存。
- **互联网模式** – 选择 WAP 模式以便进行网络浏览。

选择互联网模式

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 互联网 ► 互联网模式。
- 2 选择要使用的模式。

开始浏览

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 互联网 ► 转到 URL。
- 2 输入新网址或选择已使用的网址。

停止浏览

进行浏览时，一直选择**返回**可退出互联网。

浏览时的选项

进行浏览时，选择**选项**。该菜单包含以下选项，但具体取决于您访问的网页：

- **查看** – 打开已标记的网址。
- **书签** – 创建、使用或编辑网页的书签。
- **转到 URL** – 手动输入网址或检索一个网址。
- **添加书签** – 向列表中添加新书签。
- **重新加载** – 刷新当前网页。
- **主页** – 访问预定义的主页。
- **退出浏览器** – 退出互联网浏览器。

红外端口

可以使用红外端口将内容（例如，图片）发送到其它手机或计算机。


打开红外端口

在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 红外端口 ► 开。



如果设定为 **开** 但并未使用，则红外端口会在 10 分钟后自动关闭。

连接两台装置

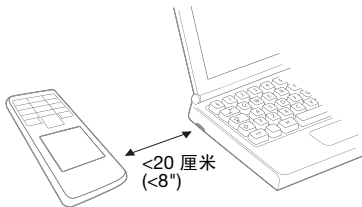

- 1 同时打开两台装置上的红外端口。
- 2 确保本手机上的红外端口对准另一台设备上的红外端口，并且二者的最大距离不超过 20 厘米（8 英寸）。

使用红外端口传送项目

- 1 选择要传送的项目。
- 2 选择选项 ► 通过红外发送。

声音设定

本手机自带许多可用作铃声的标准与和弦音乐。



使用高音量铃声时不要将手机靠近耳边，否则可能损害听力。

选择铃声

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 声音和提示 ▶ 铃声。
- 2 选择铃声。铃声会在选中时播放。

将铃声设定为静音

在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 声音和提示 ▶ 铃声音量 ▶ 静音。

设定铃声音量

在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 声音和提示 ▶ 铃声音量，然后选择一个选项。

选择按键音

在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 声音和提示 ▶ 按键音并选择一个选项。

将按键音设定为静音

在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 声音和提示 ▶ 按键音 ▶ 静音。

声音设定选项

在声音和提示下还可以设置这些选项：

- 振动 – 将振铃类型设定为开或静音时启动或关。
- 信息提示音 – 选择信息提示音。
- 闹铃声音 – 选择闹铃声。

闹铃



“闹铃”位于主菜单或附加功能下 ➤ 11 更改主菜单视图。

即使手机设定为静音或被关闭，闹铃也会响起。待机模式下会显示闹铃时间。

设定闹铃

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 闹铃。
- 2 输入闹铃时间并选择保存。
- 3 选择选项。
 - 如果选择了闹铃，请选择闹铃声。
 - 如果选择了周期性闹铃，请选择在哪一天或哪些天响铃。滚动并标记 / 不标记复选框，然后选择完成。

在响铃时关闭闹铃

选择停止或等待可使闹铃休眠 9 分钟。如果不按任何键，则会自动开启休眠。

禁用闹铃

在待机状态下，选择菜单 ▶ 附加功能 ▶ 闹铃 ▶ 闹铃关闭。

选择闹铃声



使用高音量铃声时不要将手机靠近耳边，否则可能损害听力。

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 声音和提示 ▶ 闹铃声音。
- 2 选择铃声。铃声会在选中时播放。

设定

背景

可以利用背景改变屏幕的外观。手机出厂时带有预定义的背景。背景会在手机处于空闲模式几秒钟后启动，以节省电量。

选择背景

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 背景并选择一个选项。
- 2 预览并进行选择。

选择主题

在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 主题并选择一个主题。

调整屏幕亮度

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 亮度。
- 2 按  可以增加亮度，按  可以降低亮度。
- 3 选择保存。

时间和日期

设定日期

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 时间和日期 ▶ 日期 ▶ 设定日期。
- 2 输入日期并选择保存。

设定日期格式

在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 时间和日期 ▶ 日期 ▶ 日期格式并选择一个选项。

设定时间

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 时间和日期 ▶ 时间 ▶ 设定时间。
- 2 输入时间并选择保存。

设定时间格式

在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 时间和日期 ► 时间 ► 时间格式并选择一个选项。

网络

开启手机时，手机会自动选择本地网络。如果本地网络不在服务区内，您可以使用其它网络，前提是网络运营商允许使用其它网络。您可以选择想要使用的网络，或将新网络加入优选网络清单。有关详细信息，请联系当地网络运营商。

有关网络的详细信息，请参阅 ► 57 疑难解答。

查看可用网络

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 手机网络。
- 2 选择要执行自动搜索还是执行手动搜索。
片刻后会显示小区内当前可用网络的列表。

重新设定

通过执行重新设定，可以将手机中的所有设置重新设定为购机时的设置。这将删除此前所做的全部更改。



重设操作可能需要几分钟时间。

重设手机

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 高级 ► 重新设定。
- 2 选择选项。
 - **重设设定** – 仅重设设定。不会删除联系人、信息、图片和声音等用户数据。
 - **全部重设** – 删除所有设定和用户数据（如联系人、信息、图片和声音）。

语言

选择手机菜单语言或输入时使用的语言。大多数 SIM 卡会自动地将菜单所用的语言设置为购买 SIM 卡时所在的国家/地区的语言。

更改手机语言

在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 语言并选择一种语言。

选择输入语言

输入信息时，可以选择输入语言 ➡ 32 更改输入语言。

保密锁

手机锁

手机锁可防止在手机被盗或更换 SIM 卡后对手机的未经授权的使用。可以将手机锁密码（默认为 0000）改为由任意四位数字组成的个人密码。

将手机解锁

如果手机锁处于启用状态，请输入密码并选择**确定**。

自动手机锁

如果手机锁设定为**自动**，则仅当手机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入手机锁密码。



请务必记住手机锁密码。如果忘记密码，必须将手机交付当地 Sony Ericsson 零售商。

开启或关闭手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** ▶ **设定** ▶ **高级** ▶ **安全** ▶ **手机锁** ▶ **保密功能**。
- 2 选择**选项**。
- 3 输入手机锁密码并选择**确定**。

编辑手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** ▶ **设定** ▶ **高级** ▶ **安全** ▶ **手机锁** ▶ **更改代码**。
- 2 输入旧密码并选择**确定**。
- 3 输入新密码并选择**确定**。
- 4 重新输入新密码进行确认，并选择**确定**。

键盘锁

锁定键盘以避免意外拨号。您仍然可以接听电话，键盘在通话结束后将再次锁定。➡ **6 锁定键盘或解锁键盘**。

自动键盘锁

在待机状态下，自动键盘锁是指在您最后一次按下按键后，键盘将在片刻后锁定。

开启或关闭自动键盘锁

在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 自动键盘锁并选择一个选项。



即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码 112。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对预定服务而不是手机本身的未经授权使用。如果您更换了 SIM 卡，手机仍可使用新的 SIM 卡。购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，每次开机时都必须输入 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定。信息 PIN 码被锁定会指示这一情况。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。可以随时编辑 PIN 码和关闭 SIM 卡锁。



如果在编辑 PIN 码时看到信息 密码不匹配，说明您输入的 PIN 码或 PIN2 码不正确。

解锁 SIM 卡

- 1 显示 PIN 码被锁定时，输入 PUK 码并选择确定。
- 2 输入新的四位到八位 PIN 码并选择确定。
- 3 重新输入新的 PIN 码进行确认，并选择确定。

开启或关闭 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ SIM 卡锁 ▶ 保密功能并选择一个选项。
- 2 输入 PIN 码并选择确定。

编辑用户PIN 码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ SIM 卡锁 ▶ 更改 PIN 码。
- 2 输入 PIN 码并选择确定。
- 3 输入新的四位到八位 PIN 码并选择确定。
- 4 重新输入新的 PIN 码进行确认，并选择确定。

编辑PIN2 码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ SIM 卡锁 ▶ 更改 PIN2 码。
- 2 输入 PIN2 码并选择确定。
- 3 输入新的四位到八位 PIN 码并选择确定。
- 4 重新输入新的 PIN 码进行确认，并选择确定。

附加功能

闹铃

► 46 闹铃。

互联网

► 42 互联网。

日历

本手机带有日历，您可在这里添加便笺。

在日历中导航

使用导航键可以在天或周之间移动。当天日期周围有一个方框。您可以在选项下更改视图。

- **查看今天** – 查看所选日期的便笺。如果存在多个便笺，可以按  和  进行滚动。
- **查看全部** – 查看所有便笺。按  和  进行滚动。
- **更改日期** – 输入一个日期可查看另一星期或月份。

添加新便笺

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 日历。
- 2 滚动到所需日期并选择选项 ► 添加便笺。
- 3 输入详细信息并选择选项 ► 确定。
- 4 选择确定确认日期。
- 5 选择确定确认时间。
- 6 如果需要提示铃声，请根据以下说明进行选择。
 - **打开** – 与便笺直接联系后，提示铃声就会响起。
 - **关闭** – 没有提示铃声。

编辑或删除便笺

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 日历。
- 2 滚动到设置了便笺的日期并选择选项 ► 查看今天。
- 3 如果存在多个便笺，请滚动到所需便笺。
- 4 选择选项。
- 5 选择删除或编辑便笺。

发送和接收便笺

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 日历。
 - 2 滚动到设置了便笺的日期并选择选项 ► 查看今天。
 - 3 选择选项 ► 发送 ► 短信。
 - 4 输入短信并选择选项 ► 发送信息。
 - 5 输入电话号码。
 - 6 选择选项 ► 发送信息。
- 接收便笺时，按照出现的说明操作。

日历设置

在日历下，还有以下选项：

- 删除 – 删除便笺。
- 编辑 – 编辑便笺。
- 添加符号 – 向便笺添加符号。
- 输入语言 – 选择语言。
- 字典 – 打开或关闭 T9™ 文本输入法。
- 继续编写 – 继续编写便笺。
- 不保存 – 不保存更改。
- 起始日 – 设定每周的起始日。
- 阴阳历转换 – 阴阳历之间互相转换。

计时器

本手机中带有内置计时器。响铃时，按左选择键  可关闭铃音。

设定计时器

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 倒数计时器并输入倒计时的小时、分钟和秒。
- 2 选择确定开始计时。

秒表

手机的秒表可以保存几个时段。

使用秒表

在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 秒表 ► 启动。

- 选择开始开始计时。
- 选择停止停止计时。
- 选择新时段可测量新的一圈。
- 选择选项可执行保存或重设等操作。
- 选择查看可查看已保存的计时圈。
- 选择删除可按每次一条或全部删除方式删除已保存的计时圈。

计算器

本手机带有内置计算器，可以进行加、减、乘、除运算。

使用计算器

1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 计算器。

2 用键盘输入数字，然后按：

-  或  进行 ÷、× 运算。
-  或  进行 +、- 运算。
-  输入小数点。
-  在正负值之间切换。
- 选择清除键可删除数字。
- 选择确定可得到结果。



此计算器的精确度有限，请谅解。

我的文件

图片和声音保存在我的文件中。

游戏

本手机自带了几个游戏。每个游戏的帮助文本中提供了信息和游戏规则。

开始和结束游戏

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 附加功能 ► 我的游戏。
- 2 选择一个游戏。
- 3 要阅读帮助文本，请选择帮助。
- 4 要开始新游戏，请选择新游戏。
- 5 按  ① 可退出游戏。

疑难解答




有些问题需要向服务提供商咨询，但多数问题您自己很容易解决。

在手机送修之前，取出 SIM 卡。

常见问题

问：为什么会出现记忆库容量和速度问题？

A：有时候需要重新启动手机。

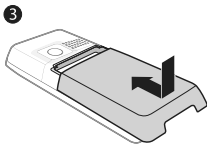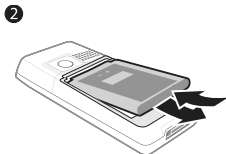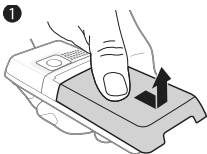

- 1 关闭手机，然后取下电池盖。
- 2 将电池取出，等待 10 秒钟，再重新装入手机。
- 3 盖上电池盖。
- 4 打开手机。

问：屏幕不动或出现闪烁现象，我该怎么办？


A：进行重新设定。

◆ 48 重新设定。

问：为什么我无法开机？

A：为手机充电，直到充电完成。

请确保手机已充电。将充电器连接到手机，并充电 2.5 个小时。手机可能需要充电 30 分钟后，屏幕上才会出现电池图标。

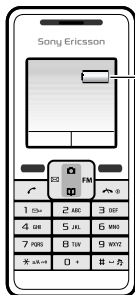


绿色电池图标说明
手机电池已充满。
白色电池图标说明
手机电池没电。

问：为什么我无法给手机充电？

A：正确连接充电器。

仔细观察本图示，了解如何正确连接充电器并为手机充电。

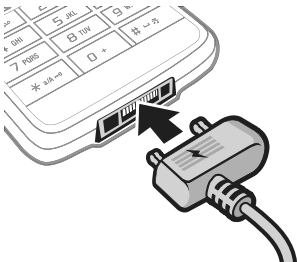

问：如何更改手机语言？

A：在待机状态下，选择菜单 ► 设定 ► 语言并选择一种语言。

问：我的手机锁密码是多少？

A：默认手机锁密码是 0000。

手机锁可防止未经授权者使用手机。手机中插入不同的 SIM 卡时，必须输入手机锁密码。

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 设定 ▶ 高级 ▶ 安全 ▶ 手机锁 ▶ 更改代码。
- 2 输入旧密码并选择确定。

开启或关闭手机锁密码

- 1 输入新密码并选择确定。
- 2 再次输入新密码并选择确定。
- 3 选择保密功能，然后选择开。
- 4 输入手机锁密码并选择确定。

问：输入短信时，如何打开和关闭 T9™ 文本输入法？

A：在输入文本时按住 。


启动 T9™ 输入法后，短信顶部会显示 “T9™ ”。

问：屏幕上显示正在搜索网络。

A：尝试从其它位置进行拨叫。

显示**正在搜索网络**时，表明无线电接收装置检测不到来自运营商的信号。这可能是与您所在的位置有关。请转移到曾收到过较好的网络信号的地方使用。户外的网络信号会比较好。

五根蓝色条表示网络信号强

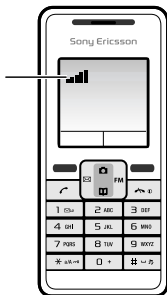

问：屏幕上显示仅限紧急呼叫。

A：尝试从其它位置进行拨叫。

如果屏幕显示**仅限紧急呼叫**，说明您的手机没有问题，但无法访问您的网络。更改位置，看看此信息是否消失。请参阅 ➡ 48 网络以了解详细信息。

问：屏幕上显示插入 SIM 卡。

A：拿出 SIM 卡并擦拭干净。

► 63 插入 SIM 卡。

问：手机自动关机。

A：请使用自动键盘锁定。

如果在携带过程中手机自动关机，很可能是您口袋或包里的物品启动了开 / 关机键。请启动自动键盘锁定功能。

► 51 开启或关闭自动键盘锁。

问：如何设定短信？

A：请查看手机中的服务中心号码。

如果 SIM 卡上没有保存服务中心号码，您必须自行设定该号码，否则无法回复收到的信息，也不能发送信息。

服务中心号码通常随 SIM 卡一起提供。如果您找不到服务中心号码，请与服务提供商联系。

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 设定 ► 短信 ► 服务中心。如果该号码已储存在 SIM 卡上，就会显示出来。
- 2 如果未存储号码，请输入该号码（包括国际号码中的“+”号和国家 / 地区代码），并选择保存。

问：在手机上使用短信时有问题。

A：请输入正确的短信设置。

如果手机无法发送或接收短信，可能是手机的一些设置不正确。不同运营商的设置有所不同，请联系网络运营商，了解正确的短信服务中心设置。

错误消息

插入 SIM 卡

未正确插入 SIM 卡，或者此卡已损坏或弄脏。请尝试下列一项或几项措施：

- 取出 SIM 卡，再将其正确插入。
 ➡ 8 插入 SIM 卡和电池。
- 使用软刷、布或棉签，略蘸一点儿任何种类的无色无味酒精，将 SIM 卡和手机上的连接器擦拭干净。
- 检查 SIM 卡是否已损坏。
- 与网络运营商联系，以获取新的 SIM 卡。

SIM 卡无效

下列两种情况会出现此错误信息：

- 本手机只可使用特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。
- 用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK 码)。请与运营商联系。解锁 ➡ 50 保密锁。

仅限紧急呼叫

访问网络时出现问题。此位置只能进行紧急呼叫。

➡ 16 紧急呼叫。

正在搜索网络

手机收不到来自网络运营商的信号。请尽量转移到曾收到过较好网络信号的地方。

密码不匹配

用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

请输入正确的 PIN 码或 PIN2 码并选择是 ➡ 50 保密锁。

PIN 码被锁定或者 PIN2 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK2 码。

您已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。解锁密码

➡ 50 保密锁。

手机已锁定

手机被锁定。解锁手机 ➡ 50 保密锁。

手机锁密码：

初始手机锁密码为 0000。您可将其改为任意四位数的密码

➡ 50 保密锁。

重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

在 www.sonyericsson.com/cn 站点上有一个支持部分，用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况，或您对手机的功能尚有疑问，请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则，可能会导致产品不能正常工作，甚至对您的健康有损害。



安全使用产品建议 (包括手机、电池、充电器和其他附件)

- 应注意产品的保养，将其放置在清洁无尘处。
- **警告！** 不要使手机接触明火，否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，环境温度不要超过 +60°C (+140°F) 的温度下。



- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。



- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 未经许可，切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如，在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。



- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如：加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。

儿童

放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。



电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。

本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性能指标。

电池

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。

通话和待机时间由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。在正常情况下，电池的待机时间最长可达 300 小时。

取下电池前请先关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的正常工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm（6 英寸），则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造和您的医生咨询详情。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和 / 或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在：www.sonyericsson.com/cn 查找到。

废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境和人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处、生活垃圾处理机构。



电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）了解信息。

电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



有毒有害物质说明

在正常使用条件下，除电池以外我们的环保使用期限是 20 年。

(注：电池的环保使用期限是 5 年。 )

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
配件和 充电器	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。(打“X”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。)

个人信息保护

为了保护您的隐私并防止第三方访问您的信息，您应在出售或处理本产品前删除所有个人信息。要删除个人数据，请进行重新设定。

将内容从手机记忆库中删除无法确保上述信息不被下一名用户恢复。即使已进行了重新设定，索尼爱立信也不能确保该设备的下一名用户不会访问您的信息，也不为日后上述信息的披露承担责任。如果您担心信息被披露，请自行保留本设备，或确保已将其永久销毁。

配件

索尼爱立信建议用户使用索尼爱立信品牌的原装配件以确保安全有效地使用该产品。使用第三方的配件可能会降低产品的性能或给您的健康安全带来危险。

音量警告：

当使用第三方的音频配件时，请注意调整音频音量，过高的音量可能会损害您的听力。索尼爱立信不测试第三方音频配件对此款手机的可用性。索尼爱立信建议仅使用索尼爱立信品牌的原装音频配件。

最终用户许可协议

此无线设备（包括但不限于随设备一起提供的任何媒体，下称“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB 和索尼爱立信关联公司及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden,（索尼爱立信）或其当地的子公司为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.sonyericsson.com/cn 了解详情。

担保责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。
电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！
各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。

- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。

某些国家 / 州不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

* 在某些国家 / 地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰。
- (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



Declaration of Conformity

We, *Sony Ericsson Mobile Communications AB* of
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002052-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates
is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN
301489-7, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with
requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage
directive 73/23/EEC.

CE 0682

Lund, January 2007



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令文件 (99/5/EC) 的要求。

索引

A

按键音 46

安全

 键盘锁 7

 SIM 卡锁 52

 手机锁 51

安全指南 66

B

保修 71

背景 48

本机号码 19

C

菜单

 概述 14

 更改视图 12

彩信 35

长信息 34

错误消息 64

D

declaration of conformity 74

打开 / 关闭

 键盘锁 7, 52

 铃声, 音乐 46

 SIM 卡锁 52

 手机锁密码 51

待机状态 11

代码

 PIN 码 8, 52

 PUK 码 8, 52

单图标视图 12

电池 9

 使用和保养 67

电话会议 19

短信 24

短信选项 34

多键 25

F

发送状态 34

符号 33

服务中心号码 24

G

GSM 频率 3

H

呼叫等待 18

话筒, 关闭 / 打开 16

J

计算器 56

键盘 6

键盘锁 7, 51

接听电话 15

紧急号码 17

紧急呼叫 17

静音

 按键音 46

 铃声 46

拒接来电 15

K

开启手机 11
快捷方式 6

L

来电转移 17
联系人 22
两个电话 19
铃声 46

M

MMS *请参见* 彩信 35
秒表 56

N

闹铃 47

P

PIN 码 8, 52
PUK 码 8, 52
屏幕
 灯 13
 亮度 48

R

日期格式 48

S

SIM 卡 7
 解锁 52
 锁 52
SMS *请参见* 短信 24

设定 48

 时间和日期 48

时间格式 49

手机锁 51, 65

收件箱

 彩信 36

 短信 24

受限拨号 20

收音机 38

输入法 25

输入字母 26

锁

 键盘 7, 51

 SIM 卡 52

 手机 65

T

T9™ 文本输入法 26

通话 15

 保持 16

 紧急 17

 受限拨号 20

通话清单 17

通话时间和通话费用 21

通讯录 *参见* 联系人 22

图标 13

W

网格视图 12

网络搜索 49

未接来电 16

文本输入 26

X

相机 40
小区信息 34
信息功能 24
信息类型 34

Y

扬声器音量 16
疑难解答 58
隐藏本机号码 21
音量
 铃声 46
 收音机 38
 扬声器 16
应答服务 23
语言
 手机 50
 输入 50
语音信箱 23

Z

重设 49
重新设定 49
重要信息 66
自动键盘锁 52