

## 目录

入门 .....	4
了解手机功能 .....	14
拨叫 .....	25
信息功能 .....	29
成像 .....	31
娱乐 .....	33
连接 .....	35
重要信息 .....	36
索引 .....	43

## 其它用户信息

要获取其它信息用户指南, 请访问 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn); 该指南介绍了有关本款手机的更多信息。

[www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn)

在索尼爱立信产品支持站点上, 您可以获得有关如何充分利用该产品的更多帮助, 具体内容包用户文档、疑难解答、提示和技巧以及软件, 还包括 Internet/WAP 浏览功能和信息功能的手机设定。

## 索尼爱立信

GSM 900/1800/1900

第一版 (2005 年 5 月)

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 出版, 无任何担保。

Sony Ericsson Mobile Communications AB 随时可能对本用户指南中的印刷错误、当前的不准确信息进行必要的改进和更改, 或对程序和 / 或设备进行改进, 恕不另行通知。但是, 这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

出版号: ZS/LZT108 7978 R1A

请注意:

并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。这同样适用于“GSM 国际紧急号码 112”。

如果对能否使用某项特定服务存有疑问, 请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前, 请阅读安全及有效使用指南和有限保修这两章。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

Bluetooth 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，索尼爱立信被授权许可使用该字标和这些徽标。

QuickShare™、PlayNow™、PhotoDJ™、MusicDJ™ 和 VideoDJ™ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

Memory Stick™ 和 Memory Stick Duo™ 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

Walkman™ 是 Sony Corporation 的注册商标。Walkman™ 徽标和符号是 Sony Corporation 的注册商标。

Microsoft、Windows 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家 / 地区的注册商标或商标。

Mac OS 是 Apple Computer, Inc. 的商标，已在美国和其它国家 / 地区注册。

Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其它国家 / 地区的商标或注册商标。

“T9™ 文本输入法”是 Tegic Communications 的商标或注册商标。

“T9™ 文本输入法”已获下列一个或多个标准认可：美国专利号：5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554；加拿大专利号：1,331,057；英国专利号：2238414B；香港标准专利号：HK0940329；新加坡共和国专利号：51383；欧洲专利号：0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；以及全球其它未决专利。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家 / 地区的商标或注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

1 限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录，或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。

**2 出口管制：**软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法》及其关联法规）的制约，并可能受其它国家/地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能会时不时地加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何实体。

**3 有限权利：**美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本产品中的部分软件的版权归 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) 所有。保留所有权利。本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

敬告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

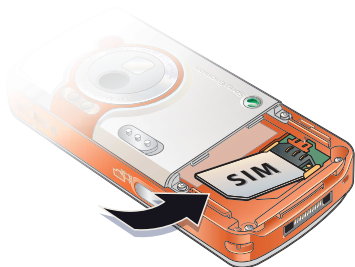
# 入门

## 插入电池和 SIM 卡

1 卸下电池盖。



2 滑动 SIM 卡进入其固定卡座。



3 插入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。



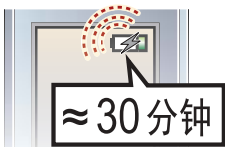
4 将电池盖滑动到位。



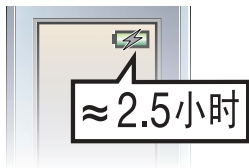
5 将充电器连接到手机。



- 6 充电时间可能需要长达 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。



- 7 等待大约 2.5 个小时，电池才会充满。



- 8 拔掉充电器。



### 打开手机

- 1 按住 **①**。首次启动要花几分钟。
  - 2 请选择您是要使用手机的全部功能还是只使用 WALKMAN™ 播放器。
  - 3 如果手机要求您输入 SIM 卡的 PIN，则请输入。
  - 4 在首次开机时，为手机菜单选择您想要的语言。
- 如果您在开始使用时想让安装向导帮助您，则按 **▶** 是，然后按照显示的说明完成安装。



### 开机菜单

启动开机菜单后，您只能选择收听音乐，而不能使用手机的全部功能。也就是说，手机的所有发射器都是关闭的，这是为了防止对敏感设备产生干扰（例如在飞机上或在医院里时）。您不能进行拨打电话、接听电话或发送信息等操作，而只能使用 WALKMAN 播放器。

## 禁用开机菜单

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 启动菜单。
- 2 选择不显示。

如果选择了只播放音乐，您仍然可以接收日程表和任务提醒，且闹铃仍然可以发出信号。

## 插入 Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒




要插入 Memory Stick Duo 微缩记忆棒，请按图中所示的方法将其滑入插槽。

Memory Stick Duo 微缩记忆棒为手机添加了更多存储空间，可用来存储音乐、铃声、视频剪辑和图片等。

## 说明符号

本用户指南中将出现以下说明符号：



注意



表示服务或功能取决于网络或预定的服务。有关详细信息，请联系网络运营商。

▶ 另请参见第 ... 页

▶ 使用选择键或导航键进行滚动和选择。参见 ▶ 18 按键和导航。

◎ 按导航键中心。

◎ 向上按导航键。

◎ 向下按导航键。

◎ 向左按导航键。

◎ 向右按导航键。

## 更多信息

*在手机中查看更多说明*

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 提示和技巧和安装向导。

## 播放 / 暂停按钮

按  可开始或暂停音乐。使用此按钮可在 WALKMAN™ 播放器或 FM 收音机之间进行选择，或从两者中选择最近使用过的那种功能。

### 更改按钮设置

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 播放 / 暂停按钮。



## WALKMAN™ 播放器

WALKMAN™ 播放器集音乐播放器和视频播放器于一身。

### 安装、传送和播放音乐

本手机使用随机附带的光盘中包含的 Disc2Phone 计算机软件。使用 Disc2Phone 可将音乐从光盘或计算机传送到手机的 Memory Stick Duo 微缩记忆棒。这样，音乐文件就自动地以“艺术家 - 唱片集 - 标题”的顺序进行传送。按照以下步骤开始使用 WALKMAN 播放器。

## 拨打电话

### 拨打电话

- 1 输入电话号码（如果需要，还应输入国际前缀和区号）▶ 呼叫以进行拨叫。
- 2 ▶ 结束以结束通话。


### 接听电话

当手机铃声响起时 ▶ 接听。



## 安装 USB 驱动程序


- 1 打开计算机并将随机附带的光盘插入计算机上的光盘驱动器。如果 PC 套件安装窗口打开，只要将其关闭即可，因为此处不需要该窗口。
- 2 打开手机，并将 USB 连接线的一头连接到计算机上的 USB 端口，另一头连接到手机。“找到新硬件向导”在计算机上启动。
- 3 **计算机：**单击 *自动安装软件* 并单击 *下一步*。
- 4 该向导将自动找到 USB 软件驱动程序。单击 *完成*。
- 5 重复步骤 3 和 4，直至五个驱动程序全部安装完毕。


 每次使用 USB 连接线连接手机和计算机时，计算机上的一个对话框就会请求您选择对可移动磁盘（即手机的 Memory Stick 记忆棒）上的文件进行何种操作。选择“不执行任何操作”以继续为使用 Disc2Phone 做准备。

## 安装 Disc2Phone

- 1 打开计算机并将随机附带的光盘插入计算机上的光盘驱动器。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 **计算机：**选择语言并单击 *确定*。
- 3 **计算机：**单击 *安装 Disc2Phone*，然后按照屏幕上的说明进行操作。当安装完成后，Disc2Phone 图标就会出现在计算机的桌面上。


## 传送音乐

- 1 请确保手机已打开并已使用 USB 连接线连接到计算机上。
- 2 **计算机：**双击计算机桌面上的 Disc2Phone 图标以打开 Disc2Phone。
- 3 **计算机：**有关传送音乐的详细信息，请参阅 Disc2Phone 帮助。单击 Disc2Phone 窗口右上角的 。



 不要在传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，因为这会损坏 Memory Stick 记忆棒。



- 4 **计算机：**当从光盘提取音乐时，如果您连接到 Internet，则可通过 Disc2Phone 获得光盘信息（艺术家或曲目等等）。您还必须在启动之前先完成注册。










 您将 USB 连接线从手机上拔掉之后才能查看手机中已传送的文件。





### 播放音乐和视频

- 1 ▶ **WALKMAN。** WALKMAN 播放器的浏览器打开。
- 2 按照艺术家或曲目浏览歌曲，或在播放列表中浏览歌曲。您还可以浏览视频剪辑。按  可打开一个列表，按  可返回到列表中。
- 3 突出显示标题，▶ 播放。

### WALKMAN 播放器控制



- 按  可暂停播放。再次按此键可恢复播放。
- 按  可转到下一个音乐曲目或视频剪辑。
- 按  返回上一个音乐曲目或视频剪辑。
- 播放音乐曲目或视频剪辑时，按住  或  分别可以快进和快退。
- 播放音乐曲目时，按  或  可以一个曲目一个曲目地显示当前列表中的曲目的视图。
- 按  或  可在播放过程中滚动播放列表。直到您按播放后，才选择突出显示的文件。

- 当视频剪辑播放时，按  将以慢动作方式播放视频。要恢复正常播放速度，▶ 播放。
- 当视频剪辑暂停时，按  可以一次一个画面播放视频。
- 按  可转到 WALKMAN 播放器，或在播放过程中最小化 WALKMAN 播放器。
- 在现在播放视图中，按  可转到 WALKMAN 播放器的浏览器。

## 浏览文件

在 WALKMAN 播放器的浏览器中，您可以浏览列表中的音乐和视频内容：

- 艺术家 — 列出使用 Disc2Phone 传送的音乐。
- 全部曲目 — 列出手机中以及 Memory Stick Duo 微缩记忆棒上所有的音乐文件（非铃声）。
- 播放列表 — 创建或播放您自己的声音文件列表。
- 视频 — 列出手机中以及 Memory Stick Duo 微缩记忆棒上所有的视频剪辑。

## 播放列表

要管理保存在文件管理器中的媒体文件，您可以创建播放列表。播放列表中的文件可按艺术家、标题或文件添加到播放列表的顺序进行排序。可以将一个文件添加到多个播放列表中。

如果删除了播放列表或从播放列表中删除了一个文件，则并不会从手机记忆库或 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中永久删除它。您要将文件添加到另一个播放列表中。

## 创建播放列表

- ▶ WALKMAN ▶ 播放列表 ▶ 新播放列表
  - ▶ 添加以输入播放列表的名称，
  - ▶ 确定。
- 从文件管理器中提供的文件中选择。可以一次添加多个文件，而且还可以添加文件夹。选定文件夹中的所有文件都将添加到播放列表中。

## 将文件添加到播放列表

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表以选择播放列表 ▶ 打开 ▶ 更多 ▶ 添加媒体。
- 2 从文件管理器中提供的文件中选择。

## 从播放列表中删除文件

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表以选择播放列表 ▶ 打开。
- 2 选择文件并按 **C**。

## 删除播放列表

- ▶ WALKMAN ▶ 播放列表以选择播放列表，然后按 **C**。

## WALKMAN 播放器选项

- ▶ 更多可以查看对下列选项所作的选择：

- 现在播放 — 转到现在播放视图。
- 添加媒体 — 将文件或文件夹添加到播放列表中。
- 排序 — 按艺术家、按标题或者按照向播放列表中添加文件的顺序来对播放列表进行排序。

- 删除 — 从播放列表中删除文件。在已创建的播放列表中，将只从该播放列表中删除文件。在艺术家列表中，将从记忆库中永久删除文件。
- 重命名 — 重命名播放列表。只能重命名用户创建的播放列表。
- 删除播放列表 — 删除播放列表。只删除播放列表，文件仍会列在文件管理器中。只能删除用户创建的播放列表。
- 信息 — 查看关于当前曲目或视频的信息。
- 播放模式 — 更改歌曲和视频的播放顺序。选择打开随机播放可随机播放播放列表中的文件，选择打开循环则在最后一个文件播放完毕之后重新启动播放列表。
- 均衡器 — 在播放音乐时更改高音和低音的设置。
- 发送 — 发送声音或视频剪辑。
- 捕捉画面 — 在视频剪辑暂停时从其中捕捉图片。

# 相机

## 拍照

- 1 滑动镜头盖按钮以启动相机。确保相机图标处于突出显示状态。

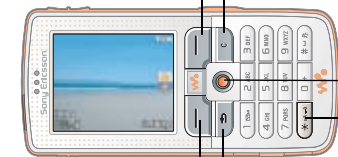


- 2 按 拍摄照片。默认情况下，图片保存在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中（在相机图片库文件夹中）。
  - 要使用自动调焦，请将 按下一半。
  - 要拍摄另一张照片，按 或 可返回取景器。
  - 要禁用相机，请关闭镜头盖或按住 。

## 相机概述

选择显示在屏幕右上方的选项。

删除图片或视频剪辑。



选择显示在屏幕右下方的选项。

返回。

按 或 可在相机模式和视频记录器模式之间切换。

按 或 可调整亮度。






打开或关闭照片灯光。

按 (+) 可放大，  
按 (-) 可缩小。

按下可拍照或录制  
视频剪辑。



## 录制视频剪辑

- 1 启动视频记录器。确保视频记录器图标处于突出显示状态。
- 2 按  可开始录制。您可以查看查看器上方的计数器。
  - 要暂停录制，▶ 暂停。要恢复录制，▶ 恢复。
  - 要结束录制，请按 。默认情况下，视频剪辑保存在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒（在相机视频剪辑文件夹中）中。
  - 要保存当前剪辑并录制新剪辑，请按 。
  - 要禁用视频记录器，请关闭镜头盖或按住 。

## 相机设置

当您进入取景器后，请按 ▶ 设定以查看多种可调整和增强图片或视频剪辑品质的选项，然后再拍照或录制视频剪辑。

有关更多详细信息，▶ **31 相机和视频记录器**。

## 下载设置

下载 Internet/WAP 浏览、电子邮件和 MMS（彩信）的设置，网址为 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn)。

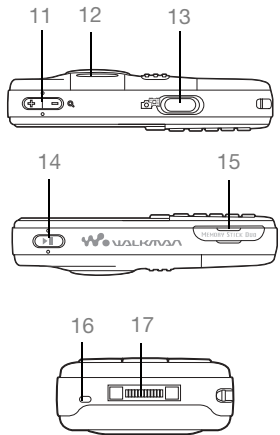
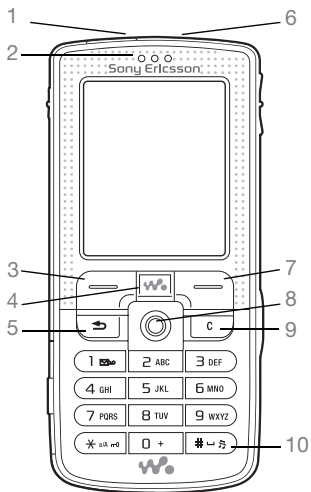
## 下载设置









- 1 在您的计算机上，浏览到 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn)。
- 2 选择一个地区、国家或全球支持区域。
- 3 选择 **手机设定** 标签，然后选择一个手机型号。
- 4 选择您想下载到手机的设置。


了解手机功能

## 了解手机功能

### 手机和菜单概述



- 1 红外端口
- 2 听筒
- 3  选择键
- 4  WALKMAN™ 键
- 5  返回键
- 6  开 / 关机按钮
- 7  选择键
- 8  导航键
- 9  清除键
- 10  静音键
- 11  相机变焦、音量按钮和图片缩放
- 12 灯
- 13  相机按钮
- 14  播放 / 暂停按钮
- 15 Memory Stick Duo 微缩记忆棒插槽
- 16 话筒
- 17 立体声耳机和充电器连接器

有关按键和导航的详细信息，请参见  18 *按键和导航*。

## 了解手机功能

### 概述, 菜单



**PlayNow™ (乐酷) \***



**互联网服务**



**娱乐**

联机服务 \*  
游戏  
视频 DJ™  
照片 DJ™  
音乐主持人  
远程控制  
录音  
演示指南



**相机**



**信息功能**

编写新信息  
收件箱  
电子邮件  
呼叫语音信箱  
草稿  
发件箱  
已发信息  
已存信息  
模板  
设定



**WALKMAN**



**文件管理器**

图片  
视频  
声音  
主题  
网页  
游戏  
应用程序  
其它



**通讯录 \*\***

**通讯录 \*\***  
选项:  
快速拨号  
我的名片  
群组 \*\*  
SIM 卡通讯录 \*\*  
特定号码  
高级  
添加联系人



**收音机**





## 通话



全部



已接来电



已拨电话



未接来电



## 管理器

闹铃  
应用程序  
日历  
任务  
便笺  
同步  
倒计时器  
秒表  
灯  
计算器  
代码备忘录



## 手机设定



常规

个性化模式  
时间和日期  
语言设定  
语音控制  
手机状态  
快捷方式  
播放 / 暂停按钮  
启动菜单  
保密锁  
安装向导  
提示和技巧  
重新设定



声音设定

铃声音量  
铃声  
静音模式  
铃声渐进  
振动提示  
信息提示音  
按键音



屏幕显示

背景  
主题  
开机画面  
屏幕保护  
亮度  
休眠模式时钟  
编辑线路名\*



通话信息

来电转移  
切换到线路2\*  
通话管理  
时间和费用  
显示或隐藏号码  
免提功能



\* 连接

Bluetooth( 蓝牙 )  
红外  
同步  
设备管理  
手机网络  
数据通信  
互联网设定  
流媒体设置  
Java™ 设定  
配件

\* 请注意，有些菜单取决于运营商、网络和预定服务。


\*\* 菜单取决于默认选定的通讯录应用程序。

### 按键和导航

另请参阅 ► 6 更多信息。

#### 待机屏幕、主菜单和状态栏

在您没有拨叫或使用菜单时会显示 *待机屏幕*。在此屏幕中，您可以看到运营商名称、时间和日期等信息。





在待机状态下，按  以进入主菜单，主菜单中各菜单均以图标形式显示。某些子菜单包含标签。利用导航键可以滚动到某个标签并选择一个选项。屏幕顶部的状态栏包含一些图标，这些图标可提供与手机及其活动有关的信息。

#### 按键和按钮



按下可从待机状态进入主菜单。  
按下可选择突出显示的项目。  
在通话期间，按下可查看选项清单。



    浏览菜单和标签。



按下可选择屏幕上这些键上方紧挨着显示的选项。



按下可返回上一级菜单，或保持选项不变。  
按住可返回待机状态或结束某项功能。



按下可删除项目，如图片、声音和联系人等。  
在通话期间，按住可使话筒静音。



按下可打开或最小化 WALKMAN 播放器。



按下可拍照或录制视频剪辑。



按下可播放或暂停音乐。

- 
- ① 在待机状态下，按住可呼叫语音信箱服务（如果已设置该服务）。
- 
- ② - ⑨ 在待机状态下，按住这些按键中的任何一个都可到达其名字以特定字母开头的联系人。
- 
- ① - ⑨ 在待机状态下，按下这些按键中的任何一个并按下呼叫可进行快速拨号。
- 
- + 在待机状态下，按下可查看状态信息。  
要拒绝来电，快速按两次。  
在收到来电时按一次可关掉铃声。  
在通话期间，按下可增大音量。  
在使用 WALKMAN 播放器时（也是在最小化模式下），按下可增大音量。按住可返回一个曲目。  
当使用相机时，按下可进行放大。  
在待机状态下，按住可进行语音拨号，或者说出您的魔语（如果已设置）。
- 
- 要拒绝来电，请在收到来电时快速按此键两次。  
在收到来电时按一次可关掉铃声。  
在通话期间，按下可减小音量。  
在使用 WALKMAN 播放器时（也是在最小化模式下），按下可减小音量。按住可前进一个曲目。  
当使用相机时，按下可进行缩小。
- 
- # → 在待机状态下，按住可将手机设置为静音。即使手机设置为静音，闹铃声也会响起。  
在收到来电时按一次可关掉铃声。
- 
- ▶ 信息 获取关于手机中选定的功能、菜单或可用的功能的详细信息、说明或提示。滚动到菜单项 ▶ 信息。
- 
- ▶ 更多 进入选项清单。根据所在的菜单的不同，选项清单中有不同的替换选项。

### 输入字母

在需要输入字母时，例如，在输入信息或向通讯录中输入姓名时，可从两种输入方式中选择一种：

- 多键文本输入法

根据需要重复按下每个键，直至屏幕显示所需字母。

- T9™ 文本输入法

这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

#### 使用 T9™ 文本输入法输入文字

- 1 若要输入文本，必须进入能进行文本输入的功能中，例如 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 短信。
- 2 例如，若要输入单词“Jane”，请按 **5**、**2**、**6** 和 **3**。
- 3 如果显示的单词是所需的单词，请按 **# → 3** 接受并添加一个空格。若要接受该词而不加空格，请按 **⊙**。如果显示的单词不是所需的单词，请按下 **⊙** 或 **⊙** 以查看其它单词。按 **# → 3** 接受该词并添加一个空格。
- 4 继续输入信息。要输入句号或其它标点符号，请按 **1**，然后反复按 **⊙** 或 **⊙**。按 **# → 3** 接受。

#### 选择其它输入法

在输入字母时或输入字母之前，按住 **\* a / #** 可以选择其它输入法。

### 中文输入法

本手机具有可输入中文字符的多种输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

#### 在中文输入法之间转换

在中文编辑模式下，按住 **\* a / #** 可快速选择并切换到另一种输入法。

#### 一般说明

无论选择哪种输入法，您的手机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按 **⊙** 显示新候选行。继续按 **⊙** 直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 **⊙**。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

#### 笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上

**1** - **5** 键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 **6**。

## 笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：


数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1	一	一	横	王 十 在 七 天
		丿	提	海 红 牡 状 习
2	丨	丨	向下	中 业 上 门 丑
		丿	竖钩	小 水 打 子 承
		㇀	短斜竖	直 真 质 草
3	丿	丿	长撇	八 九 丹 凤 片
		㇀	直撇	香 千 匕 后 丢
		㇁	短撇	而 页 面 学 殷
4	丶	丶	点	六 学 雷 心 性
		㇂	捺	人 火 又 送 林
		㇃	竖弯	四 西 酉 酸
5	フ	㇄	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇅	撇折	么 去 公 约 能
		㇆	撇点	女 要 好 巡 巢
		㇇	竖提	衣 以 饭 收 长
		㇈	斜钩	我 或 民 成 伐
		㇉	卧钩	心 必 思 忘
		㇊	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇋	竖折撇	专 传 转
		㇌	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇍	竖折折	鼎 鼐
		㇎	横钩	写 字 皮 通 免
㇏	横折	口 己 户 书 骨		

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		丿	横折钩	力 习 也 同 永
		フ	横撇	又 之 登 多 社
		㇇	横折折撇	及 极 廷 建
		㇆	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇇	横折折钩	乃 透 鼎 隼 杨
		㇇	横折横折	凸
		㇆	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		乙	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇇	横折折	投 沿 船 凹
		㇇	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			



## 部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。






使用部首是输入复杂字符的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字符。

例如，若要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 再次按  选择“息”。

## 使用智能键示例


智能键  可在输入字符时补充不能确定的笔画。若要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 、、 和 。该字符会显示在候选行中。

## 拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
2	abc
3	def
4	ghi
5	jkl
6	mno
7	pqrs
8	tuü
9	wxyz

 在键盘上，字母ü用v来代替。

例如，若要输入“信息”

- 1 请按 **9**、**4** 和 **6**。
- 2 当“xin”突出显示时，按 **⊙** 或 **⊙**，选择“信”，然后按 **⊙**。（如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按 **⊙**）。
- 3 再次按 **⊙** 选择“息”。



## 智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，其中包含其它拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下更多

▶ 智能拼音 ▶ 打开。

## 输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按  都可以查看标点、符号和表情符号表。使用导航键进行选择。按  可以在文本中输入空格。

## 文件管理器

使用文件管理器处理保存在手机记忆库和 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中的文件（例如图片、视频剪辑和声音）。

图片、视频、声音、主题、游戏和应用程序等项目将作为文件保存在文件夹中。手机不能识别的所有文件都保存在其它文件夹中。您可以在预定义的文件夹中创建自己的子文件夹，将保存的文件移入其中。

处理文件时，您可以同时选择某个文件夹中的几个文件或所有文件。您可在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒和手机之间移动和复制文件。图标指出了文件保存的位置。

## 了解手机功能

除了一些受到版权保护的文件，所有文件都会自动保存在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中。如果 Memory Stick Duo 微缩记忆棒已满，您就无法再向 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中保存任何数据，除非您将其中的一些内容删除或移动到手机记忆库中。如果 Memory Stick Duo 微缩记忆棒没有插入手机，而手机记忆库还剩余足够的空间，则文件就会保存在手机中。

### 使用文件管理器中的文件

- 1 ▶ 文件管理器并突出显示图片或声音文件夹中的某个文件。
- 2 ▶ 更多 ▶ 用作。选择您要使用此文件做什么。

### 将文件移动到文件夹

- 1 ▶ 文件管理器并打开某个文件夹。
- 2 滚动到某个文件，例如要移动的图片，▶ 更多 ▶ 管理文件 ▶ 移动到文件夹。
- 3 选择要将文件移入的文件夹，或选择新文件夹，并给该文件夹命名，▶ 确定。

### 创建子文件夹

- 1 ▶ 文件管理器并打开某个文件夹。
- 2 ▶ 更多 ▶ 新文件夹，然后为该文件夹输入名称。
- 3 ▶ 确定可保存该文件夹。

### 选择几个文件

- 1 ▶ 文件管理器并选择一个文件，▶ 更多 ▶ 标记 ▶ 标记多个。
- 2 滚动，然后按标记或取消标记选择更多文件。

### 将文件复制到手机或 Memory Stick Duo 微缩记忆棒


- 1 滚动到某个文件，例如要复制的声音文件，▶ 更多 ▶ 管理文件。
- 2 选择复制到手机或复制到记忆棒。现在您有了两个名称相同的文件，但是它们前面的不同图标表明了各自所存放的位置。

### 将文件移动或复制到计算机

- 7 安装、传送和播放音乐和
- 35 使用 USB 连接线传送文件。



### 从 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中删除文件

滚动到您想从 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中删除的文件并按 。

### 格式化 Memory Stick Duo 微缩记忆棒

如果您想删除 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中的所有信息或信息已损坏，则可对其进行格式化。

### 格式化 Memory Stick Duo 微缩记忆棒

- ▶ 文件管理器并突出显示一个文件夹，
- ▶ 更多 ▶ 格式化记忆棒。

### 文件信息

下载的或使用一种可用传送方法接收的项目可能受版权保护。如果一个文件受版权保护，您可能不可以复制或发送该文件。受 DRM 保护的文件带有一个钥匙标志。您可以通过突出显示该文件

- ▶ 更多 ▶ 信息来查看该文件的信息。

## 拨叫



### 拨打电话

必须开机并且在网络服务区内才能拨叫或接听电话。



### 拨打电话

- 1 输入电话号码（如果需要，应加上国际国家 / 地区代码和区号）。
- 2 ▶ 呼叫以进行拨叫。
- 3 ▶ 结束以结束通话。

### 更改听筒音量

按  或  可在通话期间提高或降低听筒音量。

### 在通话期间使用扬声器

- 1 按  并选择打开扬声器可打开扬声器。
- 2 按  并选择关闭扬声器可关闭扬声器。



使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

## 拨叫

### 关闭话筒

- 1 按住 **C**。
- 2 若要恢复通话，请再次按 **C**。

## 接听电话

### 应答电话

- ▶ 接听。

### 拒绝电话

- ▶ 占线 或快速按两次音量按钮。

### 查看未接来电

- 1 在待机状态下，▶ 通话，然后滚动到未接来电标签。使用 **⊖** 或 **⊕** 可在不同标签之间滚动。
- 2 使用 **⊖** 或 **⊕** 可滚动到一个号码，▶ 呼叫可拨叫一个号码。

## 紧急电话

您的手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。也就是说，如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，无论有无 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。



在某些国家 / 地区，可能设立了其它紧急号码。因此，网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

### 拨叫紧急电话

例如，输入 112（国际紧急号码），▶ 呼叫。

### 查看本地紧急号码

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码
- ▶ 紧急号码。

## 通讯录

您可以将联系人信息以通讯录的形式保存到手机记忆库中，或以姓名和号码的形式保存到 SIM 卡中。您可以选择将哪种通讯录 — 手机通讯录还是 SIM 卡通讯录 — 作为默认设置来显示。有关信息和设置，▶ 通讯录 ▶ 选项。




### 默认通讯录

如果您选择使用手机通讯录作为默认通讯录，您的通讯录将显示所有保存在通讯录中的信息。如果您选择 SIM 卡通讯录作为默认通讯录，通讯录将只显示保存在 SIM 卡上的姓名和号码。

### 选择默认通讯录

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级  
▶ 默认通讯录。
- 2 选择手机通讯录或 SIM 卡通讯录。

## 手机通讯录

通讯录类似于一个地址簿，用户可在其中存储联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址。用户还可为联系人添加图片、铃声和个人信息，例如生日、电子邮件、Web 页地址和街道地址等。用户向联系人添加信息时，这些信息是通过五个标签进行组织的。使用 、 和  可以在标签和它们的信息字段之间进行滚动。





### 添加手机联系人

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 添加联系人 ▶ 添加。
- 2 直接输入姓名，或按 添加并输入姓名 ▶ 确定。
- 3 直接输入号码，或按 添加并输入号码 ▶ 确定。
- 4 选择号码类型。
- 5 在标签之间滚动，选择要输入更多信息的字段。若要输入符号，例如电子邮件地址中的 @ 号，▶ 符号，选择符号，▶ 插入。
- 6 输入这些信息后，▶ 保存。

### 将姓名和电话号码自动保存到 SIM 卡

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级  
▶ 自动存入 SIM 卡。
- 2 选择打开。

### 向手机通讯录的联系人添加图片或铃声

- 1 ▶ 通讯录并选择要向其添加图片或铃声的联系人，▶ 更多  
▶ 编辑联系人。
- 2 使用 、、 和  滚动到相应的标签。▶ 图片：或铃声：▶ 添加。
- 3 选择图片或声音。▶ 保存可以保存联系人。




### 拨叫联系人

您可以拨叫一个联系人，或 SIM 卡中的一个号码。




如果默认通讯录是手机通讯录，则可以选择拨叫联系人或 SIM 卡中的号码。如果默认通讯录是 SIM 卡通讯录，则只能呼叫 SIM 卡中的号码。

### 当选择中文作为手机语言时

#### 拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 ▶ 通讯录。按住  将搜索语言切换到中文。然后输入要拨叫的联系人姓名的第一个拼音字母。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ 呼叫。



#### 拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ▶ 通讯录。按住  将搜索语言切换到英文。然后输入您要拨叫的联系人姓名的第一个字母。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ 呼叫。



## 拨叫

当选择英文作为手机语言时

*拨叫以中文字符输入的联系人*

- 1 ▶ 通讯录。滚动到您要拨叫的联系人。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ 呼叫。

*拨叫以拉丁字符输入的联系人*

- 1 ▶ 通讯录。滚动到，或者输入您想要拨叫的联系人名字的第一个字母。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ 呼叫。

## 发送联系人

您可以使用一种可用传送方法来发送联系人。





*发送联系人*

- ▶ 通讯录并选择一个联系人，▶ 更多
- ▶ 发送联系人，并选择一种传送方法。

## 通话清单

最近通话的号码保存在通话清单中。

*从通话清单拨叫电话*

- 1 在待机状态下，▶ 通话并选择一个标签。
- 2 使用 、、 和  可以滚动到您想要拨叫的姓名或号码，▶ 呼叫。

*将通话清单中的号码添加到通讯录*

- 1 在待机状态下，▶ 通话并选择一个标签。
- 2 滚动到您要添加的号码，▶ 更多 ▶ 保存号码。
- 3 ▶ 添加联系人可创建一个新的联系人或选择一个现有的联系人以便向其添加号码。

## 信息功能



本款手机支持各种信息收发服务。请向服务提供商咨询可使用的服务，或登录 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn) 网站以获得更多信息。

### 彩信 (MMS)

彩信可以包含文本、图片、视频剪辑、相片、录音和名片。您可以将彩信发送到手机或电子邮件地址。

#### 启动前的准备

您预定的服务必须支持彩信，而且接收彩信的手机也必须支持彩信。

请确保完成下列操作后，再发送彩信：

- 1 在信息服务器的地址已设置后，
  - ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 彩信
  - ▶ 信息服务器。
- 2 输入了正确的设定后，
  - ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 彩信 ▶ 互联网模式。如果不存在互联网模式，您可以从您的网络运营商或 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn) 网站发来的信息中自动接收所有设定。

#### 创建并发送彩信

在编写彩信时，您可以选择不同的项目，例如：图片、文本、声音、视频、录音和签名。您也可以选择使用相机拍一张新照片或录制一段新的视频剪辑。

#### 创建和发送彩信

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 彩信
  - ▶ 添加可查看添加到信息中的项目清单。选择项目。
- 2 ▶ 添加可向信息中添加更多项目。突出显示信息中的选项然后按左选择键，即可查看和选择这些选项以增强信息的效果。
- 3 当您完成信息的编写后，
  - ▶ 更多
  - ▶ 发送。
- 4 ▶ 电话号码并输入收件人的电话号码，或 ▶ 查找通讯录，从通讯录中检索一个号码或一个组群。若要输入电子邮件地址，▶ 电子邮件地址。下面的清单中将显示最近的 10 个收件人。您也可以从此清单中选择收件人。▶ 发送。

#### 在创建彩信时进行拨叫


- 1 输入信息时，▶ 更多。
- 2 ▶ 进行拨叫并输入或检索一个电话号码，▶ 呼叫。返回信息功能。
- 3 若要结束通话，▶ 更多
  - ▶ 结束当前通话。

#### 保存彩信中的项目

当您查看过一条彩信后，▶ 更多  
▶ 保存项目并从显示的清单中选择一个项目。

### 短信 (SMS)

短信也可包含简单的图片、动画、音乐和声音效果。

 如果向一个组群发送短信，用户要为组群中的所有成员付费。

#### 启动前的准备

首先确认已设置了服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。

#### 设置服务中心号码


- 1 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信  
▶ 服务中心。如果服务中心号码保存在 SIM 卡上，它就会显示在清单中。
- 2 如果清单中没有号码，▶ 添加，输入该号码（包括国际号码“+”号和国家/地区代码），▶ 保存。


#### 发送短信

要了解有关输入文字的信息，

➡ 20 输入字母。

#### 编写和发送短信

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 短信。
- 2 编写信息，▶ 继续。如果您稍后要保存此信息，请按 。▶ 是以将其保存在草稿中。
- 3 ▶ 电话号码并输入收件人的电话号码，或▶ 查找通讯录，从通讯录中检索一个号码或一个组群。若要输入一个电子邮件地址，▶ 电子邮件地址发送选项下面的清单显示了最近使用过的收件人。您也可以从此清单中选择收件人。▶ 发送。

 要向某个电子邮件地址发送信息，需设置一个电子邮件网关号码，▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 电子邮件网关。该号码由服务提供商提供。


#### 在短信中插入项目

- 1 输入信息时，▶ 更多 ▶ 添加项目。
- 2 选择项目类型，然后选择项目。

# 成像

## 相机和视频记录器

您可以拍摄图片、录制视频剪辑以及保存并查看它们，还可以通过彩信功能将它们作为电子邮件附件或插入彩信中进行发送。► 12 相机。

 如果您试图录制一个强光源，例如直射的阳光或灯光，屏幕就有可能黑屏，或者照片会失真。

### 相机和视频选项

当相机或视频启动后，► 设定可查看更多选项：

- 切换到摄像模式 — 录制视频剪辑而不是拍摄照片。
- 切换到相机模式 — 拍摄照片而不是录制视频剪辑。
- 拍摄模式（相机）— 选择普通无相框，选择全景可将几张照片组合为一张宽的照片，选择相框可向您的照片添加相框，选择连拍可快速连续拍摄四张照片。
- 视频长度（视频）— 如果您想将视频剪辑作为彩信发送，请选择高质量视频或用于彩信。

- 图片大小 — 在 1632x1224、640x480 和 160x120 各尺寸之间进行选择。
- 视频大小 — 在大 176x144 和小 128x96 之间进行选择。
- 打开微距 — 打开微距聚焦设定。
- 打开夜间模式 — 使用增长曝光时间的方法提高在光线不足时拍摄的照片或视频的质量。
- 打开灯光 — 增强光线。
- 打开自拍计时器 — 在您按下相机按钮几秒钟之后，照片就被拍摄了下来。
- 效果 — 为您的照片或视频选择不同的效果。
- 白平衡 — 根据光线调整照片或视频颜色。
- 图片质量 — 在普通和精细照片质量之间选择。
- 打开时间和日期 — 为照片添加时间和日期。
- 重设文件编号 — 重设文件数量计数器。
- 保存到 — 选择 Memory Stick 或手机记忆库保存照片或视频。

### 将照片传送到计算机

使用 USB 连接线，您可以将相机图片拖放到运行 Windows® 2000、Windows ME、Windows XP 和 Mac OS X 的计算机上。

#### 将照片传送到计算机上

- 1 确保已安装 USB 驱动程序，  
    ▶ **8 安装 USB 驱动程序。**
  - 2 连接计算机和手机并将它们打开，然后打开 Windows 资源管理器并浏览到 *可移动磁盘 (驱动器:)* \DCIM (如果您已将相机图片保存到 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中)。
  - 3 移动或复制相机图片文件，或者将其拖放到计算机上的所需文件夹。
- 要进一步增加和管理计算机中的相机图片，请安装手机附带的光盘上包含的 Adobe® Photoshop® Album Starter Edition。

### 图片

本手机包含了许多图片和动画。用户可以：

- 将图片用作背景或屏幕保护。
- 将图片分配给某个联系人。
- 使用可用的传送方式之一交换图片。

#### 查看图片

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 图片。
- 2 图片均以缩略图形式显示。若要查看全图，▶ 查看。

#### 使用图片

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 图片并滚动到您要使用的图片，▶ 更多 ▶ 用作。
- 2 选择您要使用图片做什么。

#### 发送图片

- ▶ 文件管理器 ▶ 图片并滚动到所需的图片。▶ 更多 ▶ 发送并选择一种传送方式。




*所有支持图片的手机皆可接收大小为 160x120 的图片。某些支持图片的手机无法接收大小超过 160x120 的图片。在计算机上查看的最佳图片大小是 1632x1224。*




## 娱乐

### 收音机







手机带有一个具有 RDS 功能的调频收音机。要使用收音机，用户必须将免提装置连接到手机上，因为免提装置起天线的作用。收音机可用作闹铃声。

-  **用户必须开机才能使用收音机。请不要在禁止使用手机的区域打开手机。**  
 ► 36 安全及有效使用指南。

#### 收听收音机

将免提装置连接到手机，► 收音机。  
 若要最小化收音机、返回到待机状态并在播放收音机的同时使用其它功能，请按 .

#### 收音机控制

- ► 搜索或按住  或  以查找波段上的下一个频道。
- 每次按  或  沿着 FM 波段移动 0.1 MHz。
- 按  或  收听下一个预设的频道。

#### 保存收音机频道

用户可以保存多达 20 个自己喜爱的收音机频道。




若要快速保存至位置 1 到 10，请按住 0-9（其中 0 代表数字 10）。若要选择一个已保存至 1 到 10 位置的频道，请按 0-9。

#### 保存收音机频道

- 收音机 ► 更多 ► 保存以选择位置，
- 插入。频道保存在清单中。

#### 收音机选项

- 更多可看到下列选项：
  - 关闭 — 关闭收音机。
  - 保存 — 将当前频率保存到频道清单中。
  - 频道 — 选择、重命名、替换或删除已保存的频道或将某一频道设置为优选闹铃声。
  - 打开扬声器 — 通过扬声器收听。
  - 自动保存 — 自动搜索频道并将频道保存到频道清单中。以前保存的频道将被替换。
  - 设定频率 — 手动输入频率。输入的数字将自动被调整为有效的频率。按  直接进入设定频率。
  - RDS — 用于打开或关闭备用频率 (AF) 以及显示或隐藏电台信息的选项。
  - 打开单声道 — 打开单声道声音。

## PlayNow™ (乐酷)



该功能取决于网络或运营商。请联系网络运营商以获取有关预定服务和PlayNow™ (乐酷)的信息。在有些国家/地区,您可能需要购买根据世界顶级音乐家的作品制作的音乐铃声。

使用 PlayNow™ (乐酷) 服务, 您可以在决定购买音乐铃声并将它们下载到您手机之前, 先听一下音乐铃声。

使用 PlayNow™ (乐酷) 服务, 您可以在决定购买音乐铃声并将它们下载到您手机之前, 先听一下音乐铃声。

### 启动前的准备

首先必须确保满足下列条件:

- 您有支持 GPRS 数据传送的手机预定服务。
- 您在手机中输入了正确的 WAP 设定, ➤ 13 下载设置。
- 用户还必须注册为服务提供商或网络运营商的 WAP 用户。
- 您的手机中有可用记忆库。

从 PlayNow™ (乐酷) 清单中下载音乐铃声

下载的总价格是您选择下载和保存音乐铃声时屏幕上显示的价格。您的网络运营商会在您购买了铃声之后将费用计入您的手机帐单或预付费电话卡。

### 聆听音乐铃声

▶ PlayNow™ (乐酷), 并选择您想聆听的音乐铃声。

### 下载音乐铃声


- 1 在听完想要下载的音乐铃声后, 首先请验证上述的购买详细信息, 然后阅读手机工具中提供的条款和条件。如果您同意用手机购买, 也就表示您同意接受这些条件。
- 2 ▶ 是下载音乐铃声。该音乐会  
会自动保存到文件管理器 ▶ 声音。



该项服务并非所有国家/地区时时刻刻都提供, 或者在您使用非您的网络运营商提供的网络时, 该服务也可能不可用。您在选择 PlayNow™ (乐酷) 图标时, 会出现一条信息告诉您这方面的情况。

## 铃声和音乐

可以使用可用的传送方式之一交换音乐。

 用户不能交换受版权保护的材料。受 DRM 保护的文件带有一个钥匙标志。

### 选择铃声

▶ 手机设定 ▶ 声音设定标签, ▶ 铃声。

### 打开或关闭铃声

在待机状态下, 按住 **(#-3)**。除了闹铃声之外, 其他所有信号都可以打开或关闭。

### 设置铃声音量

- ▶ 手机设定 ▶ 声音设定标签,
  - ▶ 铃声音量并按下 **(M)** 或 **(M)** 可减小或增大音量。
- ▶ 保存可保存设置。

### 设置振动提示

▶ 手机设定 ▶ 声音设定标签,  
▶ 振动提示并选择所需的设置。

### 声音和提示选项


从手机设定 ▶ 声音设定标签, 您可以设置:

- 信息提示音 — 选择收到信息时的通知方式。
- 按键音 — 选择按键时发出的按键音。

## 连接

### 使用 USB 连接线传送文件

当使用 USB 连接线将本手机连接到计算机上时, Memory Stick Duo 微缩记忆棒显示为计算机上的一个驱动器。您可以使用本手机附带的光盘安装 USB 连接线驱动程序, **▶ 8 安装 USB 驱动程序**。

 确保只使用本手机附带的 USB 连接线, 并直接将 USB 连接线连接到计算机。

您可以在计算机中使用拖放功能执行下面的操作:

- 在本手机和计算机之间传输文件。
- 在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒上移动、删除并组织文件。

文件必须保存在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒上的特定文件夹中:

- 图片必须保存在 \MSSEMC\Media files\image\ 中
- 必须将音乐保存在 \MSSEMC\Media files\audio 中, 或使用 Disc2Phone **▶ 7 WALKMAN™ 播放器复制音乐**。
- Java 应用程序和游戏必须保存在 \MSSEMC\Media files\other\ 中

## 重要信息

- 相机拍摄的图片保存在 \DCIM\ 文件夹中。



您的计算机必须具有以下操作系统之一，才能使用此功能：Windows® 2000、Windows ME、Windows XP 和 Mac OS X。

## 更新服务

使用索尼爱立信更新服务，您可以保证本手机使用最新软件。如果提供了新软件版本，您可以使用附带的 USB 连接线和连接着互联网的计算机下载并安装更新软件。

### 更新手机软件

- 1 请访问 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn)。
- 2 选择地区和国家。
- 3 输入产品名称。
- 4 选择索尼爱立信更新服务并按显示的说明操作。

## 重要信息

### Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

在 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn) 站点上有一个支持区域，用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

## 安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。



### 建议

- 在将产品放在耳边之前，请务必检查音量设置。过高的铃声会损伤听力。
- 应注意产品的保养，将其放置在清洁无尘处。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将产品暴露在温度极高或极低的环境中。
- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。
- 未经许可，切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。



- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如，在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用时。例如：加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。



## 天线

只能使用由索尼爱立信专门为本产品设计的天线。使用未经授权的或改造过的天线将会对您的手机造成损坏，并可能违反有关规定，导致性能下降以及 SAR 级别超出推荐的限制（请参阅下文）。

## 有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

## 射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称为无线电波或无线电频率域）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。

这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

对 SAR 的测试过程采用标准方法，即在手机使用的所有频段内，以其已鉴定的最高能量级别发射无线电波。低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn) 查找到。

## 重要信息

### 驾驶中

请确认所在国家/地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

### 个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15 cm（6 英寸），则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造商咨询详情。

### 儿童

**切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。**



### 废旧电子产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境 and 人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处或生活垃圾处理机构。



### 电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。

### 紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和/或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。



## 电池使用和注意事项

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。

通话和待机时间由使用手机时的实际网络情况和使用条件决定。如果在基站附近使用手机，则需要的功率较小，因此通话和待机时间会延长。正常条件下，此电池的待机时间为 375-400 小时。

- **警告！** 不要使手机接触明火，否则可能会引起爆炸。
- 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器可能无法充分充电或可能产生过多热量。使用其它电池和充电器具有一定的危险。因使用其它电池和充电器所造成的产品失效不在保修范围之内。
- 不要使电池接触液体。
- 切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。
- 不要尝试拆卸或改造电池。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。要达到最大电池容量，应在室温下使用电池。
- 取下电池前请先关闭手机。
- 将电池放置在儿童接触不到的地方。
- 仅可按设计用途使用电池。
- 不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。



## 电池的处理

电池不能当作普通城市垃圾处理，正确处理方法请查阅当地有关废旧电池处理的规定。

## 最终用户许可协议

此无线设备（“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB（“索尼爱立信”）及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可以通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

## 重要信息

Sony Ericsson 及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，Sony Ericsson 将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

## 有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 [www.SonyEricsson.com/cn](http://www.SonyEricsson.com/cn) 了解详情。

## 保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

## 保修条件

1 仅在索尼爱立信正式推出该产品的国家/地区、要求维修或更换该产品，且能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号”）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删除，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。



- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始担保期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！  
各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。  
各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。

某些国家/地区不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或拒赔也许不适用于您。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

\* 在某些国家/地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

## FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不得造成有害干扰。(2) 此设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget  
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that  
our product

### **Sony Ericsson type AAB-1022013-CN**

and in combination with our accessories,  
to which this declaration relates is in  
conformity with the appropriate standards  
3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7,  
EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950,  
following the provisions of, Radio  
Equipment and Telecommunication  
Terminal Equipment directive **99/5/EC** with  
requirements covering EMC directive **89/  
336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/  
EEC**.

Lund, May 2005

CE 0682



*Hiroshi Yoshioka,*  
*Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

我们符合 R&TTE 指令 (**99/5/EC**) 的要求。

## 索引

- A**
- 按键和导航 ..... 18
  - 安全指南 ..... 36
- B**
- 帮助文本, 在手机中 ..... 19
  - 保存
    - 从彩信 ..... 29
  - 保修 ..... 40
  - 笔画输入法 ..... 20
  - 拨打 ..... 7
  - 播放 / 暂停按钮 ..... 7
  - 播放列表 ..... 10-11
  - 拨叫
    - 从通话清单 ..... 28
    - 从通讯录 ..... 27
- C**
- 彩信 (MMS) ..... 29
  - 传送
    - 文件 ..... 35
    - 相机图片库 ..... 32
    - 音乐 ..... 8
- D**
- Declaration of Conformity ..... 42
  - Disc2Phone ..... 7
  - 安装 ..... 8
- 打开 / 关闭  
铃声 ..... 35
- 电 池**
- 插入 ..... 4
  - 使用和注意事项 ..... 39
- 电 话**
- 拨打 ..... 7
  - 接听 ..... 7
- 短信 (SMS) ..... 30
- F**
- 发送
    - 联系人 ..... 28
    - 图片 ..... 32
- G**
- 更新服务 ..... 36
- H**
- 话筒, 关闭或打开 ..... 26
- K**
- 开机菜单 ..... 5
- L**
- 联系人 ..... 27-28
  - 铃声 ..... 35
- M**
- Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒 ..... 24
  - 插入 ..... 6

## 索引

格式化 .....	25
MMS 请参见 彩信 .....	29
<b>P</b>	
PlayNow™ (乐酷) .....	34
拼音输入法 .....	23
<b>S</b>	
SMS 请参见 短信 .....	30
SOS 查看 紧急号码 .....	26
设置	
下载 .....	13
视频记录器 .....	31
输入	
使用 T9™ 文本输入法 .....	20
<b>T</b>	
T9™ 文本输入法	
输入文字 .....	20
通话	
拨叫 .....	25
接听 .....	26
紧急 .....	26
拒绝 .....	26
应答 .....	26
通话清单 .....	28
通讯录 .....	26-27
图片 .....	32
图片大小 .....	31

## U

USB 驱动程序	
安装 .....	8

## W

WALKMAN™ 播放器 .....	7-11
文件管理器 .....	23
文字	

输入 .....	20-23
----------	-------

## X

相机 .....	31
信息	
图片 (MMS) .....	29
文本 (SMS) .....	30

## Y

扬声器音量 .....	25
音乐	
传送 .....	8
音量	
更改 .....	25
设置铃声 .....	35

## 应答

通话 .....	26
----------	----

## Z

智能拼音 .....	23
中文输入法 .....	20