

## Turning Power On and Off

### ● Turning Power On

Hold down for at least one seconds.

### ● Turning Power Off

Hold down for at least two seconds.

## Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .

▶ Use to select "English". ▶ Press (OK).

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

## Making and Answering a Call

### ● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .

## ● Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

## Storing and Recalling Phone Book Entries

### ● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press  (Edit).

▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

### ● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.

▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.

▶ Use  to select the name of the record.

▶ Press  (Select) to view the record in detail.

## Using the Camera (Movie and Snapshot)

### ● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Tools".

▶ Press  (Select). ▶ Select "Camera Function". ▶ Press  (Select).

▶ Select "Movie". ▶ Press  (Select).

▶ Press  (Rec) to start recording.

▶ Press  (Stop) to stop recording.

▶ Press  (Save) to store the movie.

Press  (Pause) during recording to pause recording.

Press  (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

### ● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

▶ Press  (Select).


▶ Press  (Shot) to take a snapshot.

▶ Press  (Save) to store the photo.

Press  (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

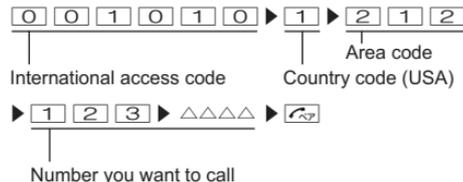

## Other Handy Features

### ● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

### ● Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.


Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

### *For inquiries, please contact*

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

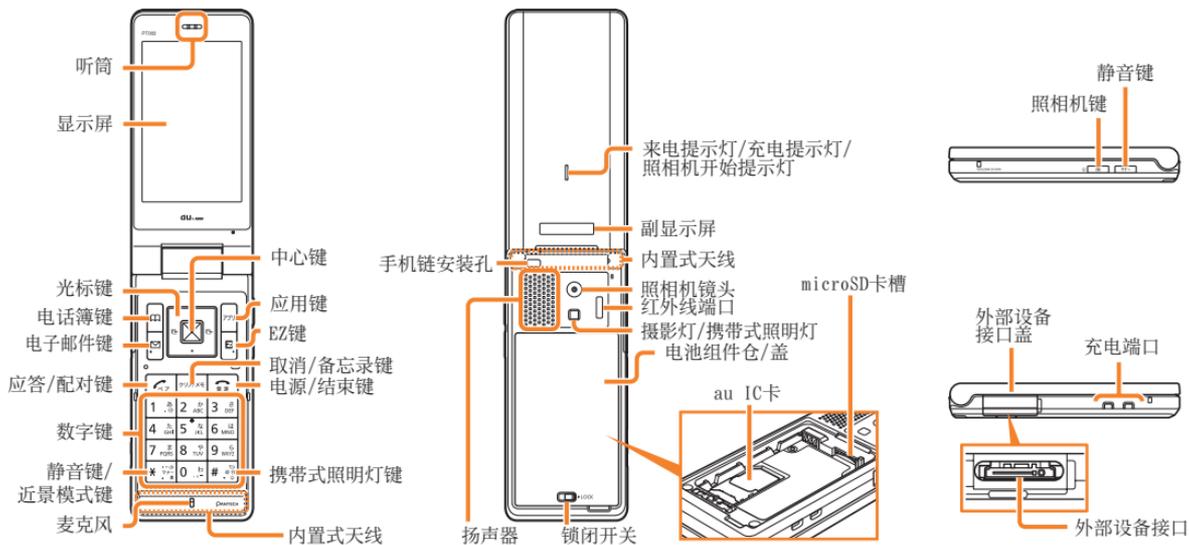

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  一秒钟以上。
- 切断电源  
按住  二秒钟以上。

## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 使用  选择 “English” ▶ 按下  (OK)

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。

## ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。

调整听筒音量:使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面:按住  一秒钟以上。

▶使用  选择您想要编辑的项目。▶按下  (編集)(编辑)。

▶输入数据。▶按下  (登録)(注册)。

### ● 查看名单

从待机画面:按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶使用  选择记录的名字。

▶按下  (選択)(选择)查看记录的详细内容。

## 使用照相机(视频和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面:按下 。▶使用  选择“便利ツール”(便利的工具)。▶

按下  (選択)(选择)。▶选择“カメラ機能”(照相机)。▶按下  (選択)(选择)。▶选择“動画”(视频)。▶按下  (選択)(选择)。

▶按下  (録画)(拍摄)开始拍摄。

▶按下  (終了)(结束)停止拍摄。

▶按下  (保存)(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下  (一時停止)(暂停)暂停拍摄。

在视频模式,按下  (写真)(照片)可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面:按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。▶按下  (選択)(选择)。


▶按下  (撮影)(拍摄)拍摄快照。

▶按下  (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下  (動画)(动画)可以切换到视频模式。

## 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

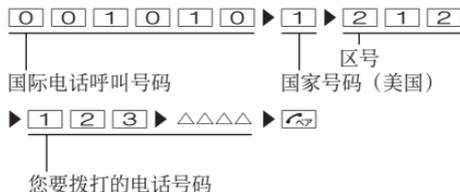

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面:按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住  一秒钟以上。


想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

### 如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

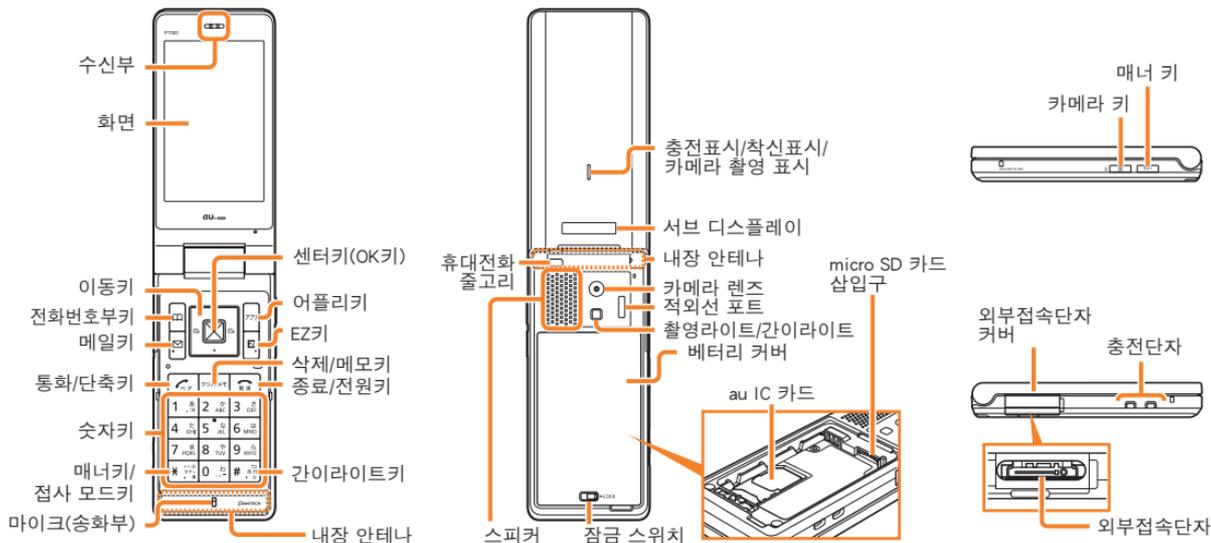

## 전원 켜기와 끄기

### ● 전원켜기

[전원켜기] 버튼을 1초 이상 길게 누릅니다.

### ● 전원끄기

[전원끄기] 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.

## 화면 표시 언어를 영어로 전환

대기화면에서 : [전원켜기]를 누르고 ▶ [3] ▶ [5]를 누릅니다.

▶ [↻]를 이용하여 "English"를 선택하고 ▶ [OK]를 누르세요.

## 내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서: [전원켜기] ▶ [OK]를 누르세요.

## 전화 걸기/전화 받기

### ● 전화걸기

대기화면에서: 원하는 전화번호를 누르고

▶ [전송]을 누르세요.

통화를 종료하려면: [종료]를 누르세요.



# EZナビ「声de入力」話しかたパターン

## 1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐに これから 今日これから	[出 発 到 着]

[ ] :省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索  
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索  
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日[の] 来月[の]~日[の] 再来月[の]~日[の]	午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の]	[に 頃 頃 に から までに]
		~時 <sup>※1</sup> [ち ょう ど 半]	
		正午	[に 頃 頃 に から までに]
		~分後 ~時間後 ~時間30分後 ~時間半後	[に の]

[ ] :省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

### (3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日[の] 来月[の]~日[の] 再来月[の]~日[の]	[始 発 電 車] [最 終 電 車]

[ ] :省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索  
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## 2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

### (1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。  
※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

### (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

### (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))  
※ 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合  
①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

### (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※ 路線名は付けなくて発声してください(JR新宿駅は認識されません)。  
※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。  
※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。





## ■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧



- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が200種類用意されています。「メモリリセット(M442)」「オールリセット(M444)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。
- EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されません。

## ■ 顔文字一覧

カテゴリ	内容
笑い	(*^-~^*)
	v(*^~^*)/
	(^ε^)
	(^▽^)/
	。o@(!'^-^-)@o。
	(*°▽°)ノ
	(^▽^)/
	(^○^)
	v(^_~)v
	(^▽^)
泣き	(ノ_)
	(w_-;)
	(TmT)
	_ω_ ;
	(T_T)
	(;へ;)
	(>_<)
	(TΔT)
	(U_U)
	o(T(●●)T)o

カテゴリ	内容
怒り	o(□_□)!
	>(w_w)<
	(□_0)/"
	(□_っ)
	(□_×)
	(□_~□)/
	(- " - ;)
	(□_□×)
	9(□_~)9
	(□_#)
焦り	v(^°°*)ツ≡v(*°°)ツ
	(°_°;)(;°_°)
	(@@;)))~(((;@@)
	\(□_□・\)/□_□_□_/
	アタ(°_°)(。°)フタ
	C=≡= \ (;°_°)ノ
	。。。。。(;°_◇)ノ
	。。。。\(#>_<)/
	v(◎_◎)ノ
	C=C=L(;°_°)J

カテゴリ	内容
ハッピー	(●^▽^●)
	(●^▽^●)
	O(≧▽≦)O
	v(*^▽^*)ツ
	♪ \ (n・n) \ ♪
	\ (*^▽^*)ノ★
	♪v(^ω^)v♪
	\ (^◇^*)/
	(oo^▽^oo)
	(=^▽^=)V
サプライズ	w(^°°)w
	(OoO;)
	ノ(□_□;)
	(*□_□)□_□_/
	(*°_°)
	w((□_□_□))w
	(°_°;)
	(OoO;)キ
	v(◎_◎)/
	L(°_°)J

カテゴリ	内容
その他	(。o。)(。o。)
	(□_□)zzZ
	(-o-)。o♪♪~
	♪~(□_□)~♪
	(^▽^o)(o^▽^)
	(*^~*)(*.)(*_)
	(。°。°。)
	(。°) - ☆
	。°(□_~i)°°
	(□_~;o)≡(o;□_~)

\* 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

● 登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字(M523)」







1~3折目										4折目										5折目										6折目										7折目										8折目										9折目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
511	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	554	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	597	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	598	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	599	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	601	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	602	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	603	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	604	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	605	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	606	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	607	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	608	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	609	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	611	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	612	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	613	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	614	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	615	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	616	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	617	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	618	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	619	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	621	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	622	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	623	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	624	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	625	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	626	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	627	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	628	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	629	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	631	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	632	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	633	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	634	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	635	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	636	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	637	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	638	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	639	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	641	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	642	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	643	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	644	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	645	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	646	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	647	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	648	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	649	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	650	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	651	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	652	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	653	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	654	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	655	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	656	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	657	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	658	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	659	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	661	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	662	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	663	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	664	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	665	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	666	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	667	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	668	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	669	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	671	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	672	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	673	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	674	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	675	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	676	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	677	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	678	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	679	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	681	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	682	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



## お客様各位

このたびは、PT002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

取扱説明書詳細版の内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます。

### ブックフォルダ内の電子書籍コンテンツに関する訂正

該当箇所：P.144 「LISMOで小説やマンガを楽しむ」の「memo」の3項目目

#### 誤：

- ◎お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのママ知識(破損編)」、「鉄腕アトム」、「火の鳥\_望郷編」が用意されています。

#### 正：

- ◎お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのママ知識(破損編)」、「知らない人はバカを見る!「超」裏ワザ大辞典」、「日本人の知らない日本語」が用意されています。

※「鉄腕アトム」および「火の鳥\_望郷編」コンテンツは、パンテックのサイト(PANTECH STYLE)にリンクされている「手塚治虫∞見放題 (URL : <http://mushidx.jp/>)」サイトにて会員登録のうえ、ご購入が可能です。

©TezukaProductions

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、  
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。  
みなさまのご協力をお願いいたします。

新しいケータイを  
買った!!



使い終わったケータイと  
取扱説明書は大切な資源。  
リサイクル回収に出そう!

古いケータイと  
取説  
どうしよう?



1

回収しています



auショップへ  
持って行こう!

リサイクル  
お願いします!

使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや  
消去がしっかりとできるので安心です。

2

原材料ごとに再資源化されて  
新しい商品として店頭へ!

このケータイい〜な〜



取説も生まれかわるよ!

3



ご不要になったケータイや取扱説明書は  
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

お問い合わせ先番号 auお客様センター

### 総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR  
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

### 紛失・盗難・故障・操作方法について

(通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033

(沖縄を除く地域)

 0120-977-699

(沖縄)

### EZwebからは

#### アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### なるほど! au

みんなで作る、auQ&Aサイト

#### アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶みんなで作るQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って  
なるほど! auにアクセス ▶

※別途パケット通信料がかかります。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として  
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
0800-077-0100

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料  
無料でご利用いただけます。



2011年1月第2版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: Pantech Co., Ltd