

DocuPrint C3300 DX/C2200

使用说明书

Adobe、Adobe logo、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader、PostScript、Adobe PostScript 3、及 PostScript logo 是 Adobe Systems Incorporated 在美国及 / 或其他国家的商标或注册商标。
Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server、及 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国及 / 或其他国家的商标或注册商标。
软件屏幕的使用已获得美国 Microsoft Corporation 的许可。
NetWare 是 Novell, Inc. 的注册商标。
Macintosh、Mac OS 及 TrueType 是 Apple Inc., 在美国和其他国家注册的商标。
我们的打印机软件使用由 The Independent JPEG Group 指定的某些代码。
所有产品 / 品牌是各公司的商标或注册商标。

XML Paper Specification (XPS)

本产品中可能用到了 Microsoft Corporation 的知识产权。

您可以通过以下站点查找 Microsoft 为此类知识产权颁发使用许可的条款和条件:

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>

在本使用说明书中，凡标有记号的事项为安全使用事项 。操作前请务必阅读其内容并严格遵守。

无论打印物是否被使用，若非法使用彩色打印机打印纸币及有价证券等，都将因违法而受到惩罚。

如机器硬盘出现故障，可能会丢失其中保存的数据。对于此类数据丢失所引起或造成的任何直接和间接损害，本公司将不负任何责任。

对于电脑病毒、非法入侵等原因造成的损害，本公司将不负任何责任。

重要

1. 本说明书已申请著作权并保留所有权限。根据著作权法，未经出版方书面同意，不得擅自复印、转载本说明书全部或部分内容。
2. 本说明书的内容可能不作预告而随时更改。
3. 欢迎对本说明书语义不明、错误、漏叙或缺页之处给予指正。
4. 切勿尝试进行本说明书叙述以外的任何操作。未经授权的操作可能导致故障或事故。本公司将不对因擅自操作造成的后果负责。

Xerox 是 Fuji Xerox Co., Ltd 和 Xerox Corporation 的注册商标。

所有 Xerox 及 Fuji Xerox 的产品名称是 Xerox Corporation 和 Fuji Xerox Co., Ltd 的注册商标或商标。

前言

感谢您购买 DocuPrint C3300 DX/C2200。

本说明书介绍该打印机的操作方法以及在操作过程中必须遵守的注意事项。

为更好地了解 and 有效地使用该打印机，请在使用之前仔细阅读本说明书。

本说明书假定您熟悉电脑并且熟悉网络基本运作和基本配置。

本说明书阅读完毕后，请就近放置并妥善保管以便在需要时能快速参考。


本公司在从产品研究开发到废弃物品处理的整个事业活动中，以保护地球环境作为经营的重要课题之一。长期以来，为了减少环境的负荷，本公司展开了各种大气环境的保护活动。例如：在生产设备中，完全废除臭氧释放的使用。

今后，本公司还将通过回收复印机和打印机使用过的纸张、消耗品的墨粉筒和零件等，积极地致力于资源保护。作为此项活动的一环，DocuPrint C3300 DX/C2200 所使用的正是符合本公司质量标准的再回收零件。

DocuPrint C3300 DX/C2200 功能

■ 容易使用、不占空间、高画质的打印机

- 简洁紧凑的机身更适用于办公桌面。

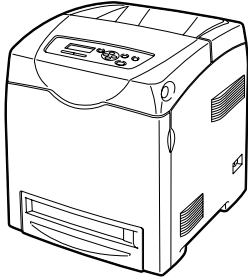

- 无油定影技术产生的打印品可以让您上面轻松书写和粘贴便条。
- 用最佳打印质量打印所有类型的文档。

■ 处理多种纸张尺寸和纸张类型

- 纸盘可以接受非标准尺寸纸张及其它特殊介质。

■ 打印功能齐全

• 多张合一

将多页内容合打在一页纸上。

• 双面打印^{*1}

• 小册子制作^{*1}

• 海报

制作海报时使用。

• 水印^{*2}

在原始图像下面添加水印，例如添加“Confidential”字样。

• 样本打印^{*3}

允许您打印一个校样，在核实打印结果后再打印全套的文件。

• 保存的设定


在 [保存的设定] 下拉列表框中列出经常使用的打印设定。通过从该下拉列表框中选择其中一项，您就可应用该打印设定。本功能可使您对常用的打印设定进行编程。

• 机密打印^{*3}

将有密码保护的文档保存在打印机中，直到您在控制面板上输入其密码为止。本功能对打印机密文件是理想选择。

• PDF Bridge 功能

通过简单地将文件拖放到图标上，ContentsBridge Utility 可以直接打印 PDF 文件。此功能可以不使用任何应用程序而实现快速打印。

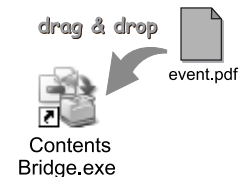

■ 网络功能

• CentreWare Internet Services

使用 Web 浏览器对打印机进行监控和远程配置。

• 打印用户控制

通过认证功能来控制用户对打印机的使用。

• 数据接收控制

通过 IP 地址（使用 LPD 或端口 9100 端口时）来控制用户对打印机的使用。

^{*1}: 可使用双面打印功能进行打印。

^{*2}: 在 Windows x64 上不支持。

^{*3}: 必须安装硬盘或扩充内存（选装）。

目录

前言	3
DocuPrint C3300 DX/C2200 功能	4
目录	5
使用说明书种类	8
本书的使用方法	9
安全注意事项	11
复印 / 打印禁止事项	18
1 打印机环境设定	19
1.1 支持的操作环境	19
1.2 设定网络环境	21
IP 地址设定	21
使用 CentreWare Internet Services 配置打印机	28
1.3 安装打印机驱动程序	32
卸载打印机驱动程序和其他软件	32
2 基本操作	33
2.1 机器各部件名称及功能	33
主要部件	33
控制面板	35
控制面板显示屏	36
2.2 打开 / 关闭电源	37
打开电源	37
关闭电源	37
2.3 关于接地故障断路器	38
2.4 设置 / 退出节电模式	39
2.5 中止 / 检查打印作业	40
中止打印作业	40
检查打印作业的状态	40
3 打印	41
3.1 从电脑打印	41
3.2 在信封上打印	43
放置信封 / 透明胶片	43
在信封 / 透明胶片上打印	44
3.3 在非标准尺寸纸张上打印	46
放置非标准尺寸纸张	46
登记非标准尺寸纸张	46
在非标准尺寸纸张上打印	48
3.4 打印机密文档 - 机密打印 -	50
机密打印功能	50
使用机密打印功能进行打印	50
3.5 检查打印结果后进行打印 - 样本打印 -	54
样本打印功能	54
使用样本打印功能进行打印	54
3.6 直接打印 PDF 文件	57
3.7 打印 XPS 文件	59
打印 XPS 文件的设置	59
3.8 使用邮件打印 - 邮件打印 -	61
设置邮件打印功能	61

	发送邮件	63
	使用邮件打印功能时的注意事项	66
3.9	限制功能	67
4	纸张	68
4.1	关于纸张	68
	支持的纸张	68
	不支持的纸张	70
	存放和处理纸张	71
4.2	放置纸张	72
	在纸盘中放置纸张	72
	在旁路纸盘中放置纸张	73
	在控制面板上设置纸张类型和纸张尺寸	75
	放置信封时的注意事项	77
	打开延展接收盘	77
5	控制面板菜单	78
5.1	菜单概览	78
	菜单配置	78
	更改设定	79
5.2	菜单项目的说明	81
	Report / List	81
	Meter Readings	82
	Admin Menu	82
	Tray Settings	94
6	故障排除	96
6.1	清除卡纸	96
6.2	硬件故障（电源故障、异常噪音等）	103
6.3	打印故障	104
6.4	打印质量故障	105
6.5	送纸故障	110
6.6	错误讯息（按字母顺序）	111
	有关消耗材料的信息	111
	打印机和其他项目的信息（以字母顺序）	112
6.7	与网络有关的故障	115
	CentreWare Internet Services 出错	115
	邮件打印 / StatusMessenger 出错	116
	IPv6 连接故障	117
6.8	非原装模式	118
7	维护	119
7.1	更换消耗品	119
	旧消耗品的循环利用	119
	更换鼓粉组件	119
	更换定影器	122
	更换输纸辊	124
	更换皮带组件	128
7.2	打印报告 / 列表	130
	报告 / 列表的类型	130
	打印报告 / 列表	131
7.3	检查已打印页数	132
	检查计数器读数（计数器）	132
	通过电脑检查计数器读数（Meter Report）	133

7.4	通过 SimpleMonitor 检查打印机状态.....	134
7.5	在 Web 浏览器上监控 / 管理打印机.....	135
7.6	通过邮件检查打印机状态.....	136
	StatusMessenger 功能的设定	137
	发送邮件检查打印机状态	138
7.7	安全功能.....	139
	安全功能概述	139
	通过 IP 地址进行数据接收控制	139
7.8	认证和帐户管理功能.....	141
	认证功能和帐户管理功能概述	141
	配置认证功能和帐户管理功能	142
	在打印机上登记登录信息	143
7.9	调整色彩重合.....	147
	打印 Color Registration Chart	147
	确定调整值	148
	输入调整值	148
7.10	调整图像传输电压.....	150
7.11	调整定影器温度.....	151
7.12	调整海拔高度.....	152
7.13	清洁打印机.....	153
	清洁机器外壳	153
	清洁内部	153
7.14	移动打印机.....	154
A	附录.....	156
A.1	DocuPrint C3300 DX/C2200 主要规格规格	156
	DocuPrint C3300 DX/C2200 产品规格	156
	打印区域	159
A.2	选装配件.....	160
	消耗品	161
A.3	消耗品寿命.....	162
A.4	获取产品信息.....	163
	获取最新的打印机驱动程序	163
	更新打印机固件	163
A.5	安装扩充内存.....	164
	检查包装盒内物品	164
	安装步骤	164
	在驱动程序上更改配件的配置	166
A.6	注意和限制事项.....	168
	使用打印机时的注意和限制事项	168
A.7	词汇.....	169
	用语索引.....	173
	控制面板菜单.....	176

使用说明书种类

DocuPrint C3300 DX/C2200 附带下列说明书：

Setup Guide	提供安装打印机的逐步指导。
使用说明书（PDF） （本说明书）	介绍如何准备打印以及设置多种打印功能。也包括控制面板菜单、故障排除提示、维护等方面的信息。 • 本说明书在 Driver CD Kit 光盘中。
CD-ROM 说明文件（HTML）	介绍如何设定打印机操作环境，如何安装打印驱动程序和其他 Fuji Xerox 应用软件。 • 本说明书在 Driver CD Kit 光盘中。
PostScript® 使用说明书 （PDF）	介绍如何将打印机设定为 PostScript® 打印机，以及在打印驱动程序上可以配置的功能。 • 该说明书在 PostScript Driver Library 光盘中。

补充

- 要阅读 PDF 文档，您需要在电脑上安装有 Adobe® Acrobat® Reader® 或者 Adobe® Reader®。如果您没有安装这些软件，可以从 Driver CD Kit 中安装。

本书的使用方法

组织结构


本说明书包括下列章节。各章内容综述如下：

1 打印机环境设定	说明如何设置打印机操作环境。
2 基本操作	介绍打印机各部件的名称和功能，及基本操作步骤（如打开 / 关闭电源，取消打印作业等）。
3 打印	说明使用 PCL 打印机驱动程序的各种打印方法。
4 纸张	说明支持的纸张类型，及如何在打印机中放置纸张。
5 控制面板菜单	说明控制面板菜单及如何配置。
6 故障排除	介绍解决问题的步骤，帮助快速地解决所出现的问题（如卡纸和出错）。
7 维护	介绍维护方面的信息，如更换消耗品和打印多种报告 / 列表。也包括为管理员提供的有关信息，如关于 CentreWare Internet Services（可以对打印机监控及远程配置的一种工具）、多种安全功能、认证和帐户管理功能。
A 附录	说明本打印机主要规格、选装配件、消耗品寿命以及获得本产品信息的方法。
控制面板菜单	说明可在控制面板上进行配置的那些项目的菜单树。

本书的标记

1. 在本说明书中，个人电脑和工作站统称为“电脑”。
2. 本说明书使用以下术语：
重要 ：必须阅读和遵循的重要信息。
补充 ：值得强调的补充信息。
参照 “ ” ：在本说明书中的参照内容。
参照 《 》 ：参照其他出版物。
3. 本说明书使用以下符号：
[] ：电脑上的菜单项名称、打印机的控制面板显示、以及可从打印机打印的报告 / 列表名称。
< > ：电脑键盘上的按键名称、硬件按钮、以及打印机控制面板的指示灯。
> ：控制面板显示、打印机驱动程序、以及 CentreWare Internet Services 的菜单层次结构。

4. 纸张方向在本说明书中的描述如下：
- , 短边送纸（SEF）：按纸张的短边放置。
 - , 长边送纸（LEF）：按纸张的长边放置。

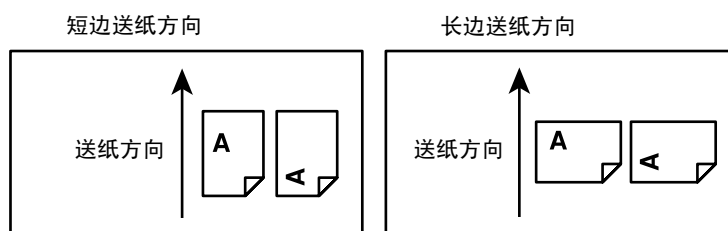

5. 本说明书中所使用的插图和画面图像均基于 DocuPrint C3300 DX。

安全注意事项

使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”以保证使用安全。
本产品及推荐的消耗品经过测试，能满足严格的安全要求，包括安全机构认可，符合环境标准。请遵守以下指示以保证使用安全。

 **警告** 产品担保不涉及任何未经许可的变更，包括添加新功能或者连接外部装置。请向当地富士施乐代表咨询以了解详情。

请遵守本产品上的警告指示。警告标志代表：

 危险	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致死亡或受伤，表示警告的程度高。
 警告	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致死亡或受伤。
 注意	警告用户如果忽视此信息而错误操作，可能会导致人体伤害或机器受损。
△：符号表示使用机器时应注意的事项。请仔细阅读指示内容，安全使用机器。        注意 注意起火 注意破裂 注意触电 注意高压 注意旋转物体 注意夹手	
⊘：符号表示严禁执行的事项。请仔细阅读指示内容，绝对不要执行禁止的事项。        严禁 严禁烟火 严禁接触 严禁在浴室等处使用 严禁分解 严禁湿水 严禁湿手接触	
●：符号表示有必须执行的事项。请仔细阅读指示内容，务必执行。    指示 拔出插头 连接地线	

电气安全

 **警告**

 本产品应按照产品铭牌说明的电力供应类型供电。如果您无法确定供电是否符合要求，请向当地的电力公司咨询。

 **警告** 将本产品连接到保护性接地线路上。

本产品随机提供一个带保护性接地端子的电源插头。该插头仅可插入接地的电源插座。为避免触电的危险，如果电源插头和

电源插座不匹配，请联系电工更换电源插座。切勿使用接地的转接器插头将产品与没有接地的电源插座相连。

设备接地线如连接不当可能导致触电。

 请将电源插头直接插入接地的电源插座。为了防止过热和火灾，请勿使用加长线、多孔转接器或多孔连接器。如果您不清楚电源插座是否已经接地，请向当地富士施乐代表咨询。

❗ 本产品需要连接到比本产品额定电流和电压容量更高的电路或插座中。请查看本产品后面板上的铭牌，确认额定电流及电压。

⚡ 切勿用湿手接触电源线。这可能导致触电。

⚡ 请勿将物体放置在电源线上。

❗ 始终保持电源插头及插座的清洁。多尘和潮湿环境中可能导致连接器产生微小电流。这可能引起发热，并最终导致火灾。

❗ 为了避免触电或火灾，请务必使用随本产品提供的或富士施乐指定的电源线。电源线仅供本产品使用。请勿用于其它产品。

请勿损坏或变更电源线。损坏和变更电源线可能引起发热，并最终导致触电或火灾。

如果电源线损坏或绝缘电线露出，请向当地富士施乐代表要求更换。为了避免触电或火灾，请勿使用损坏或不绝缘的电源线。

⚠ 注意

⚡ 清洁本产品之前，请关闭机器电源并拔下电源插头。在机器电源打开的状态下进行工作可能会引起触电。

⚡ 在电源打开的状态下，请勿拔出电源插头或将电源插头重新插入插座。这可能导致插头变形和发热，并最终导致火灾。

❗ 拔出电源插头时，应抓住插头而非电源线，否则可能导致电源线损坏、触电或火灾。

⚡ 长时间不使用机器时，应关闭机器电源，拔出电源插头。这可能导致绝缘性能下降，并最终导致触电或火灾。

❗ 每个月应关闭本产品电源一次并检查：

- 电源插头是否紧紧插入插座？
- 电源插头是否过热、生锈或弯曲？
- 电源插头及插座是否清洁？
- 电源线是否有裂痕或磨损？

如果发现任何异常，首先关闭本产品电源并拔下电源插头，然后请与富士施乐代表联系。

安装机器

⚠ 警告


❗ 请勿将本产品放置在其电源线可能被人踩踏或跨越的地方。摩擦和过大的压力可能会引起发热，并最终导致触电和火灾。

⚠ 注意

- ⚡ 切勿将本产品放置在以下场所：
- 靠近散热器或其它热源的地方
 - 靠近窗帘等易燃物的地方
 - 高温、潮湿、多尘或通风不良的地方
 - 阳光直射的地方
 - 靠近炊具或增湿器

❗ 本产品重量为 27.4 千克 (DocuPrint C3300 DX) / 24.4 千克 (DocuPrint C2200)。务必由两人或两人以上来搬运机器，以避免错误操作或人员受伤。


❗ 抬起机器时，双手紧握机器两端凹陷的部位。切勿仅握住机器的一端抬起机器。这样可以避免产品掉落而导致的人员背部受伤或人身伤害。

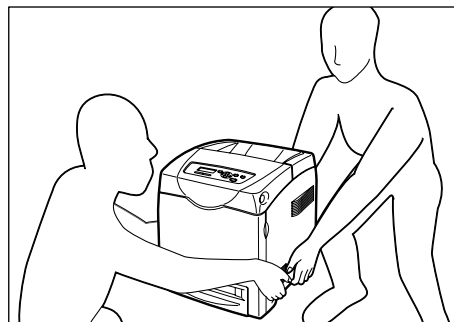



❗ 应将本产品放置于可承受其重量的平稳处。否则，若本产品倾斜，可能会翻倒并导致人员受伤。

❗ 将本产品置于通风良好的位置。切勿阻塞本产品通风口。通风不良可能会导致过热和火灾。

请确保留出如下通风和插拔电源插头的空间。如果出现异常状况，拔掉本产品电源插头。

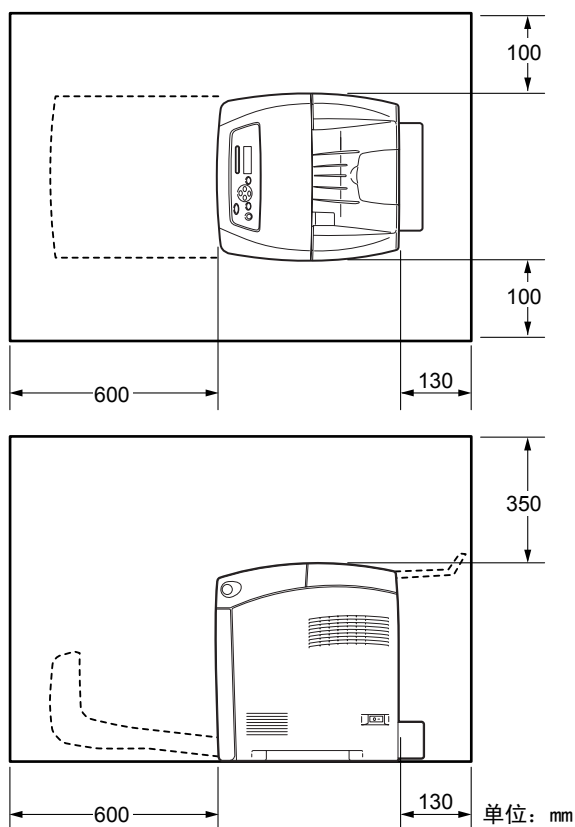

! 请勿使本产品倾斜角度大于 10 度。否则，本产品可能跌落并导致人员受伤。

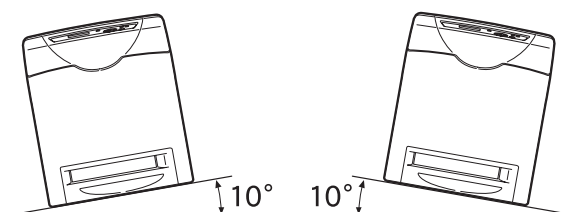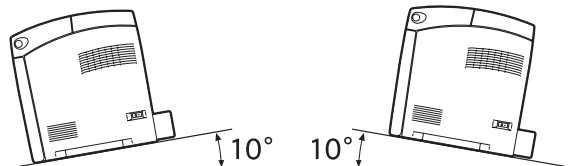

其他

! 为了保持本产品的良好性能，应在以下环境条件下使用本产品：

- 温度：10 - 32 °C
- 湿度：15 - 85%

产品置于低温室内，室温通过加热器迅速上升时，本产品内会形成水滴，并导致打印数据部分缺失。

操作安全

警告

! 本产品随附的客户文件中描述了操作员产品维护程序。请勿进行客户文件中未提及的任何维护操作。

! 本产品具有安全设计，不允许操作员接触危险的部位。危险的部位均安装有需用工具才能拆卸的盖板或挡板，以限制操作员接触。为了避免触电和人员受伤，切勿拆卸这些盖板或挡板。

! 为了避免触电和火灾，若发生以下情况，请立即关闭本产品电源，然后将插头从插座拔出。请致电当地富士施乐代表解决问题。

- 本产品冒烟或表面高温
- 本产品发出异常噪音或散发不良气味
- 电源线产品开裂或磨损
- 电路断路器、保险丝或其它安全装置启动
- 液体渗入本产品
- 本产品浸入水中
- 本产品的任何部分出现损坏

! 切勿将任何物品塞入本产品的插槽或开口处。请勿将以下物品放置在本产品上：

- 液体容器，如花瓶或咖啡杯
- 金属小零件，如装订针或夹子
- 重物

如果液体渗入或金属零件滑入本产品内部，可能会引起触电或火灾。

! 请勿使用导电纸张，如折纸专用纸、复写纸或涂有导电层的涂布纸。发生卡纸时，这些纸张可能会引起短路，并最终导致火灾。

! 清洁本产品时，请使用专用清洁材料。使用其它材料可能会导致性能下降。请勿使用喷雾清洁剂，否则可能会导致火灾和爆炸。

! 如果您需要拔出纸盘以清除卡纸，请联系当地富士施乐代表。请勿自己拔出纸盘，否则可能导致受伤。

! 切勿用音频播放器播放本产品随附的 CD-ROM。请使用 CD-ROM 播放器。否则，大音量可能会导致音频播放器损坏或听觉障碍。



激光安全

注意：操作手册中未描述的操作或调节，可能会导致有害光线泄漏，并最终导致灼伤或视力受损。

经过测试，本产品符合国际标准 IEC60825 定义的 1 类激光产品的性能标准，没有光线泄露危险。在操作和维护过程中，激光束完全处于被光线保护部件和盖板封闭的状态，因此本产品不会泄漏有害光线。

⚠ 注意



请严格遵守本产品上标明的或随附的所有警告指示。

为了避免灼伤和触电，请勿接触标有“高温”或“高压”标志的区域。




请勿关闭电气或机械安全互锁装置。请勿将安全互锁装置放置在磁性材料附近。磁性材料可能使本产品意外运转，从而导致人员受伤或触电。



本产品有内置接地故障断路器。当机器漏电时，接地故障断路器将自动切断电源，以防发生漏电及火灾。接地故障断路器开关通常处于“Reset”的位置（<RESET> 键为按下状态）。请执行以下步骤，每月检查一次断路器是否正常工作：

1. 关闭机器电源。
2. 用一个小细棍或类似物体，按一下位于机器后面左侧的 <TEST> 键。
3. 确保 <RESET> 键弹起。
4. 确认后，请按 <RESET> 键退出测试模式。

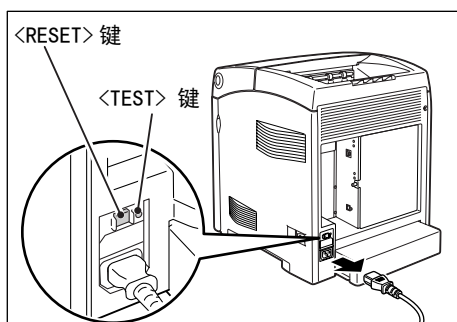

如果发现电路工作异常，请与当地富士施乐代表联系。



请勿尝试清除卡在本产品内较内侧的纸张，尤其是缠绕在定影器或热辊上的纸张。否则，可能导致灼伤。请立即关闭本产品电源，然后与富士施乐代表联系。



如果需要将本产品移至其它地方，请联系当地富士施乐代表。



长时间操作或大量复印时请保持通风良好。在通风不良的室内会产生难闻的气味（如臭氧），影响办公室内的空气质量。必须确保通风良好、环境舒适和安全。

消耗品

⚠ 警告



遵照包装或容器上的指示存放所有消耗品。



请使用扫帚清扫或用湿布擦拭散落的墨粉。若使用吸尘器，吸尘器内部的墨粉可能会因电火花而引起粉尘爆炸。如果散落大量墨粉，请联系当地富士施乐代表。



请勿将墨粉筒投入明火中。墨粉筒中剩余的墨粉可能着火，导致灼伤或爆炸。如果您有不再使用的墨粉筒，请联系当地富士施乐代表进行处理。

⚠ 注意



感光鼓和墨粉筒应远离儿童放置。如果儿童误吞食了墨粉，应立即将墨粉吐出，用水漱口，及多喝水，并尽快联络医生。



更换感光鼓及墨粉筒时，请小心避免墨粉散落。若墨粉散落，请注意不要让墨粉接触到衣服、皮肤、眼睛和嘴等部位，也不要吸入墨粉。



如果皮肤或衣服上附着了墨粉时，请用肥皂及水清洗干净。

如果墨粉颗粒进入眼睛，应用大量的水冲洗至少 15 分钟，直至疼痛感消失。必要时，向医生咨询。

如果吸入了墨粉颗粒，应转移到空气新鲜的地方，并用大量的水漱口。

如果吞食了墨粉，应将墨粉吐出，用水漱口，并饮用大量的水，并立即向医生咨询。



定影器安全

拆卸定影器组件之前，应确保先关闭机器的电源，等待 30 分钟，待其冷却后再执行拆卸作业。


警告标签

务必遵照粘贴在机器上的警告标签的指示。切勿触摸标签指示的高压或高温部位， 以免导致触电或烫伤。

⚠ 注意

请严格遵守本产品上标明的或随附的所有警告指示。

为了避免灼伤和触电，请勿接触标有“高温”或“高压”标志的区域。

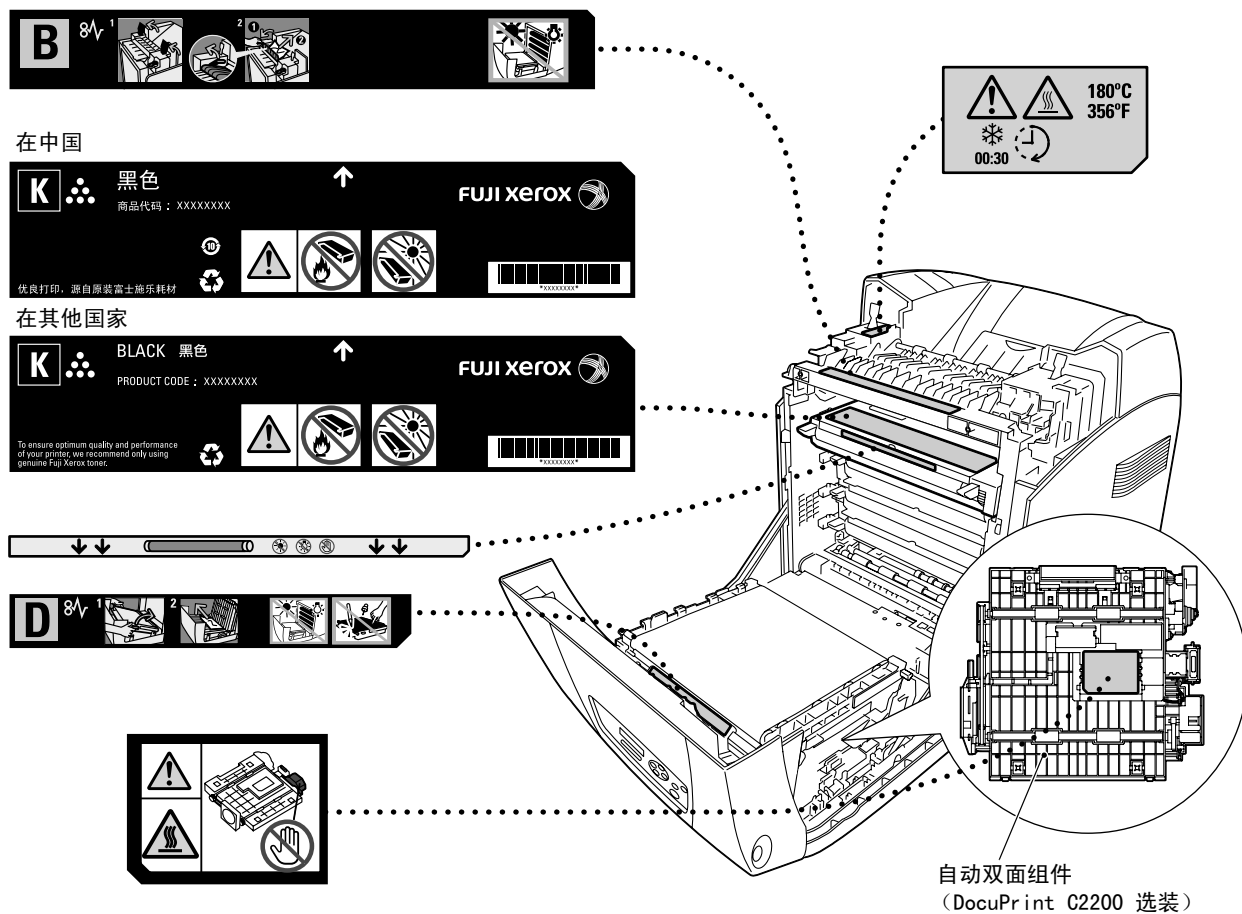

环境

- 本产品灰尘、臭氧和苯乙烯的释放经过测试，符合 Eco Mark 对复印机或打印机化学物质排放所作的规定。该测试是在依照 JBMS-66, JIS X6936 或 Blue Angel RAL UZ-122: 2005 附录 2 所规定的测试程序，在黑白复印、使用推荐用于本产品的 DocuPrint C3300 DX/ C2200 墨粉筒（黑色）型墨粉的条件下进行的。
- 为了保护环境和有效利用资源，富士施乐将回收的墨粉筒作为再生零件或再生材料重新利用，或用于能源再生。
- 对不需要的墨粉筒应恰当地实施报废处理。切勿打开墨粉筒容器。请送还当地富士施乐客户代表。

本产品中（含选装品）有毒有害物质或元素的名称及含量

■ 墨粉筒

有毒有害物质或元素					
铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在本产品所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以内。 ×：表示该有毒有害物质至少在本产品的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。但这只是因为 在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术。					

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
纸张输送组件	×	○	○	○	○	○
曝光 / 显像组件	×	○	○	○	○	○
电子控制组件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以内。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。但这只是因为 在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术。						



此标志内的数字表示本产品环保使用年限为 10 年。

如果遵守本产品的安全使用注意事项，自生产日起，在标志所示年限内使用，本产品所含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重的影响。



无线电电波辐射（B 级）

本设备已经过测试，证明符合 GB5294 规定的 B 级数字设备的限制要求。这些规定旨在对住宅区安装的设备提供合理的保护，防止有害干扰。本设备产生、使用、并能辐射无线电波能量。如果未按照客户文件的要求安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害的干扰。当然，无法保证在特定安装过程中不会出现干扰。如果本产品的确对无线电或电视的接收造成有害的干扰（这一情况可通过开关本产品确定），建议用户可采取下列一项或几项措施，予以纠正：

- 重新定向或定位接收天线；
- 增加本产品与接收器之间的间距；
- 将本产品连接在与接收器线路不同的输出端；
- 向经销商或经验丰富的无线电 / 电视技术员咨询。

未经富士施乐公司特别许可而对本产品进行的改造及改装，可能会导致用户丧失操作使用本产品的权利。

- 产品安全认证（UL，CB）

本产品通过了以下机构的认证，认证使用了所列出的安全标准。

机构

标准

TUV Rheinland

IEC60950-1:ed. 1

复印 / 打印禁止事项

有些文件在您的国家法律上禁止拥有其副本。这些副本的非法所有者可能会被罚款或监禁。以下是在您的国家法律上禁止拥有其副本的例子：

- 货币
- 纸币及支票
- 银行及政府发行的债券及证券
- 护照及身份证明
- 未经所有者许可的版权材料或商标
- 邮票及其他可转让票据

本清单对上述罗列事项的完整性及准确性概不负责。如有任何疑问，请联系法律顾问。


1 打印机环境设定

本章介绍支持的操作环境以及使用本打印机应做的必要设定。

1.1 支持的操作环境

DocuPrint C3300 DX/C2200 既可作为本地打印机，也可用作网络打印机。当用作本地打印机时，打印机直接连接到电脑。当用作网络打印机时，打印机通过网络连接到电脑。

要将打印机用作网络打印机，请在控制面板上将您要使用的所有端口都设置为 [Enable]。
(默认: [Enable])

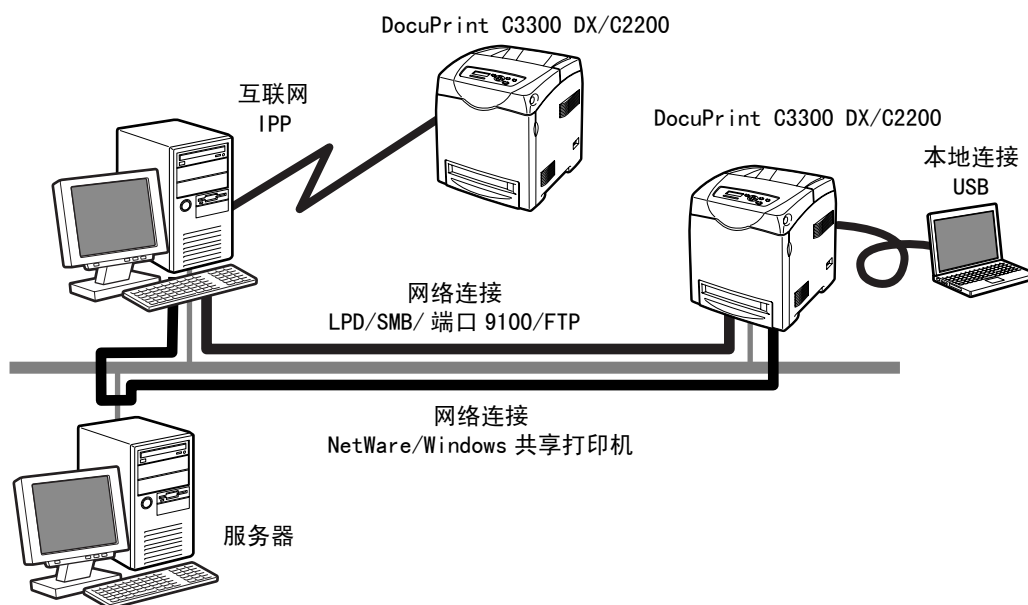

■ 支持的操作系统和操作环境

补充

- 支持的操作系统可能不作预告而随时更改。请访问我们的网站以获得最新信息。

连接方法	本地	网络							
端口名称	USB ^{*1}	LPD	NetWare	SMB		IPP	端口 9100	FTP	WSD
通信协议	-	TCP/IP	TCP/IP	Net BEUI	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Windows® 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Windows® XP (x32/x64)	0	0	0		0	0	0	0	
Windows Server® 2003 (x32/x64)	0	0	0		0	0	0	0	
Windows Vista™ (x32/x64)	0	0			0	0	0	0	0
Windows Server® 2008 (x32/x64)	0	0			0	0	0	0	
Mac OS X 10.3.9/10.4/10.5	0	0				0 ^{*2}			

*1: 与打印机相连接的电脑上必须设置 USB 端口。

*2: 在 Mac OS X 10.3.9 - 10.5 上被支持。

补充

- 从 Macintosh 打印时，请参照 PostScript Driver Library CD-ROM 上的《PostScript® 使用说明书》。

1.2 设定网络环境

本节介绍如何在 TCP/IP 环境中安装打印机。

在不同环境中安装打印机时，请参照 Driver CD Kit 上的《CD-ROM 说明文件 (HTML)》。

IP 地址设定

要使用 TCP/IP 协议，您必须为打印机配置 IP 地址。

本打印机既可通过 IPv6 通讯也可通过 IPv4 通讯进行打印。

下面将说明如何在 IPv4 模式中设置 IP 地址。当在 IPv6 模式中使用 IP 地址时，请参照“在 IPv6 模式中设置 IP 地址”（第 25 页）。

在 IPv4 模式中设置 IP 地址

默认情况下，打印机设置为使用 [DHCP/Autonet] 来获取 IP 地址（通过控制面板上的 [Get IP Address] 设定）。因此，当打印机连接到配有 DHCP 服务器的网络时，打印机会自动从服务器获取 IP 地址。

打印 [Printer Settings] 列表以查看打印机是否已配有 IP 地址。

如果打印机未配置 IP 地址，请将 [Get IP Address] 设置为 [Panel]，然后配置地址。


补充

- 使用 BOOTP 或 RARP 服务器，打印机也可以获取 IP 地址。如果使用 BOOTP 或 RARP 服务器，请将 [Get IP Address] 设置为 [BOOTP] 或 [RARP]。
- 如果使用 DHCP 服务器，打印机的 IP 地址可能不预先通知而更改。请务必做到定期检查 IP 地址。

■ 打印 [Printer Settings] 列表

使用下列步骤打印 [Printer Settings] 列表。

1. 按 <菜单> 键显示菜单画面。
2. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Printer Settings]。
3. 按 <输出 / 设定> 键打印报告。
打印报告。

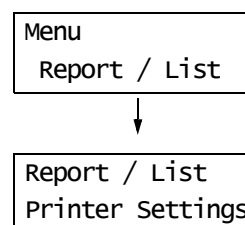

[Printer Settings] 列表的示例

Wired Network	
Firmware Version	13.51
MAC Address	08:00:37:92:60:1d
Ethernet	Auto (10BASE-T Half Duplex)
TCP/IP	
IP Mode	Dual Stack
IPv4	
Get IP Address	Panel
IP Address	192.168. 1.100
Subnet Mask	255.255.255. 0
Gateway Address	192.168. 1.254
Status	Ready

如果列出了 IP 地址，则跳过以下步骤。

如果未列出 IP 地址，或者您要更改当前的 IP 地址，请使用以下步骤来配置设定。

■ 在控制面板上设置 IP 地址

在控制面板上使用以下步骤配置打印机的 IP 地址。

根据网络环境，打印机还需要有子网掩码和网关地址。有关打印机所需的设定，请咨询您的网络管理员。

设置 IP 地址

1. 按控制面板上的 < 菜单 > 键显示菜单画面。

Menu
Report / List

2. 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。

Menu
Admin Menu

补充

- 如果您跳过了要选择的项目，请按 <▲> 键返回到该项目。

3. 按 <▶> 或 < 输出 / 设定 > 键接受该选择。
显示 [Wired Network]。

Admin Menu
wired Network

补充

- 如果在 unwanted 的项目上您按了 <▶> 键，请按 <◀> 键返回到前一画面。
- 要从头开始，请按 < 菜单 > 键。

4. 按 <▶> 或 < 输出 / 设定 > 键接受该选择。
显示 [Ethernet]。

Wired Network
Ethernet

5. 按 <▼> 键直到显示 [TCP/IP]。

Wired Network
TCP/IP


6. 按 <▶> 或 < 输出 / 设定 > 键接受该选择。
如果未显示 [IPv4]，则按 <▼> 键，直到显示 [IPv4]。

TCP/IP
IPv4

7. 按 <▶> 或 < 输出 / 设定 > 键接受该选择。
显示 [Get IP Address]。


IPv4
Get IP Address

8. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示当前设定。
 9. 按<▼>键直到显示 [Panel]。
 10. 按<输出 / 设定>键确认您的选择。
显示屏显示 [Reboot to apply Settings]
3 秒，然后返回到设定画面。
设定了网关地址之后，您要重新启动打印机。请继续到下一步。
 11. 按<◀>键返回到 [Get IP Address]。
 12. 按<▼>键显示 [IP Address]。
 13. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示当前 IP 地址。
 14. 使用<▲>或<▼>键在第一个字段内输入
值，然后按<▶>键。
- 补充**
- 如果您不需要更改该设定，请按<▶>键进到下一字段。
 - 按下并按住<▲>或<▼>键以 10 为增量增加此值。
 - 要返回前一字段，请按<◀>键。
15. 以同样方式输入剩余的字段。最后一个
(第 4 个) 字段输入完毕之后，请按<输出
/ 设定>键确认您的输入。
 16. 如果您要设置子网掩码和网关地址，请按
<◀>键，继续步骤 17。
如果您要结束设定，请继续步骤 24。

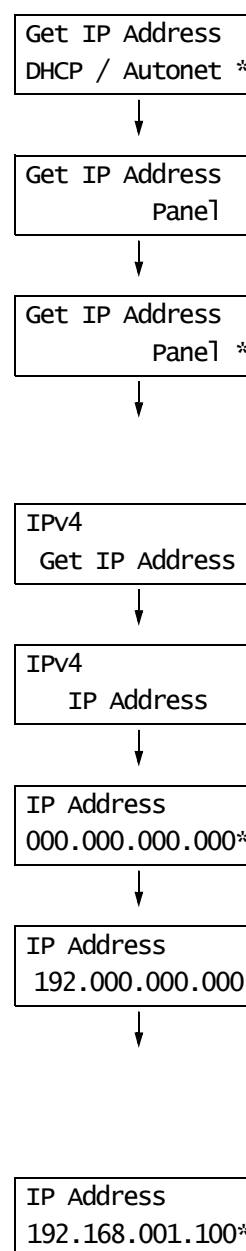

设置子网掩码 / 网关地址

17. 按<▼>键直到显示 [Subnet Mask]。
18. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示当前子网掩码。
19. 采用与 IP 地址相同的输入方式来输入子网掩码，然后按<输出 / 设定>键确认您的输入。
20. 按<◀>键返回到 [Subnet Mask]。
21. 按<▼>键显示 [Gateway Address]。
22. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示当前网关地址。
23. 采用与 IP 地址相同的输入方式来输入网关地址，然后按<输出 / 设定>键确认您的输入。
24. 设定完成。
关闭打印机电源再重新打开，重新启动打印机。
25. 打印 [Printer Settings] 列表以确认您所做的设定。

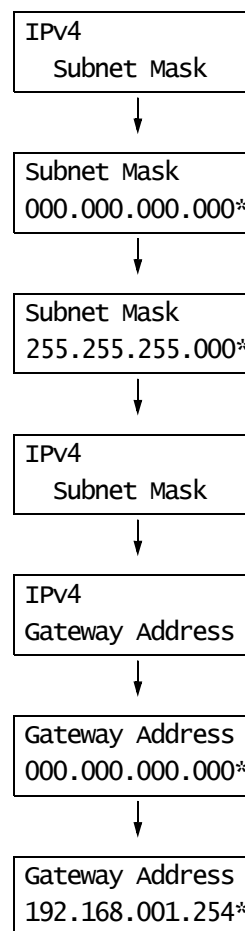

在 IPv6 模式中设置 IP 地址

本打印机支持 IPv6 地址。本机支持在 IPv6 网络环境下使用 IPv6 地址。

默认情况下，本机将 [IP Mode] 设定为 [Dual Stack]（自动检测 IPv4/IPv6 模式）。当打印机连接到 IPv6 网络时，会自动获取 IPv6 地址。

如果在只有 IPv6 地址的环境中使用本机固有地址，则须手动输入 IPv6 的固有地址。

向本机配置固有 IPv6 地址的步骤如下。

■ 使用 CentreWare Internet Services 设置固有地址

1. 打印 [Printer Settings] 列表以确认为打印机配置的 IP 地址。
IP 地址将被印至 [Wired Network] 栏内。

Wired Network

Firmware Version	13.51	
MAC Address	08:00:37:92:60:1d	
Ethernet	Auto (10BASE-T Half Duplex)	
TCP/IP		
IP Mode	Dual Stack	
IPv4		
Get IP Address	Panel	
IP Address	192.168. 1.100	IPv4 格式的 IP 地址
Subnet Mask	255.255.255. 0	
Gateway Address	192.168. 1.254	
Status	Ready	
IPv6		
Address Manual Configuration	Disable	
Auto Configure		
Link-Local Address	fe80::a00:37ff:fe92:601d/0	IPv6 本地链接地址
Stateless Address 1	::/0	
Stateless Address 2	::/0	
Stateless Address 3	::/0	IPv6 无国界地址如果被自动配置将显示在这里。
Auto Gateway Address	::/0	
Status	Ready	

参照

- 有关如何打印 [Printer Settings] 列表的详情，请参照“打印 [Printer Settings] 列表”（第 21 页）。

2. 启动 Web 浏览器，访问 CentreWare Internet Services。

补充

- 有关如何访问 CentreWare Internet Services 的详情，请参照“使用 CentreWare Internet Services 配置打印机”（第 28 页）。

3. 单击 [属性] 标签。

4. 从左侧菜单中, 选择 [通信协议设定] 下的 [TCP/IP]。



默认情况下, [IP 模式] 被设定为 [双栈]。如果设定为 [IPv4], 则根据网络环境将其更改为 [IPv6] 或 [双栈]。

5. 在 [IPv6] 下, 为 [地址手动配置] 勾选 [有效] 复选框。然后, 在 [IP 地址] 框中输入 IP 地址。
除了第一个字段外, 可省略 IP 地址中的 0。
例如: 可将 “2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0001” 输入为 “2001:db8::1”。
可在 0 ~ 128 的范围内输入前缀。标准前缀长度为 64 位。
6. 根据情况, 设定其他项目。
7. 单击显示在右侧帧下方的 [应用新的设定]。

补充

- 如果您不想应用新的设定, 并且想恢复原始值, 请单击 [恢复设定]。
- 如果在操作中出现输入机器管理员用户 ID 和密码画面, 请输入相关内容后, 单击 [确定]。
- 用户 ID 的默认值是 “11111”, 密码的默认值是 “x-admin”。

8. 设定完成。关闭打印机电源再重新打开, 重新启动打印机。

■ 通过控制面板设定 IPv6 模式

有两种方法可以更改 TCP/IP 模式。一种方法是启动 CentreWare Internet Services, 并按如上所述选择 [属性] 标签上的 [通信协议设定] > [TCP/IP] > [IP 模式]。另一种方法是使用控制面板。

补充

- 默认情况下, [IP Mode] 被设定为 [Dual Stack]。

1. 按控制面板上的 <菜单> 键显示菜单画面。

2. 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。

补充

- 如果您跳过了要选择的项目，请按 <▲> 键返回到该项目。

3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Wired Network]。

补充

- 如果在不要的项目上按了 <▶> 键，请按 <◀> 键返回到上一画面。
- 要从头开始，请按 <菜单> 键。

4. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Ethernet]。

5. 按 <▼> 键直到显示 [TCP/IP]。


6. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [IP Mode]。

7. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Dual Stack]。

8. 按 <▼> 键直到显示 [IPv6]。

9. 按 <输出 / 设定> 键确认您的选择。
显示屏显示 [Reboot to apply Settings]
3 秒，然后返回到设定画面。

10. 设定完成。
关闭打印机电源再重新打开，重新启动打印机。

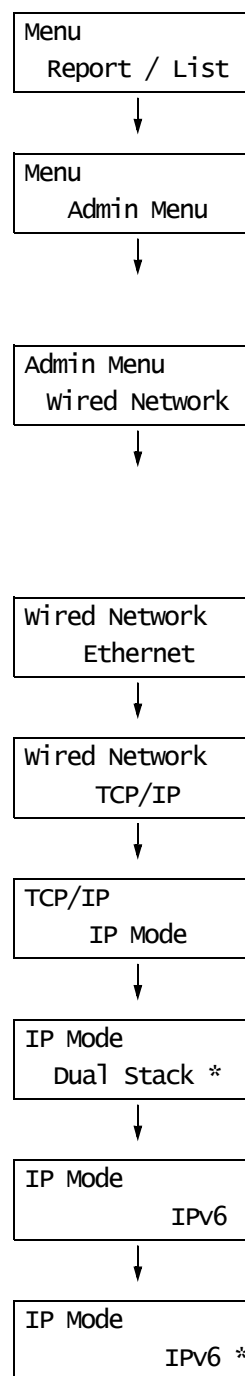


使用 CentreWare Internet Services 配置打印机

CentreWare Internet Services 是一个允许您使用 Web 浏览器对 TCP/IP 网络上的打印机进行监控或远程配置的服务程序。

控制面板上的某些设定也可以在该服务程序的 [属性] 标签下进行设置。

补充

- 打印机为本地打印机时，不能使用 CentreWare Internet Services。

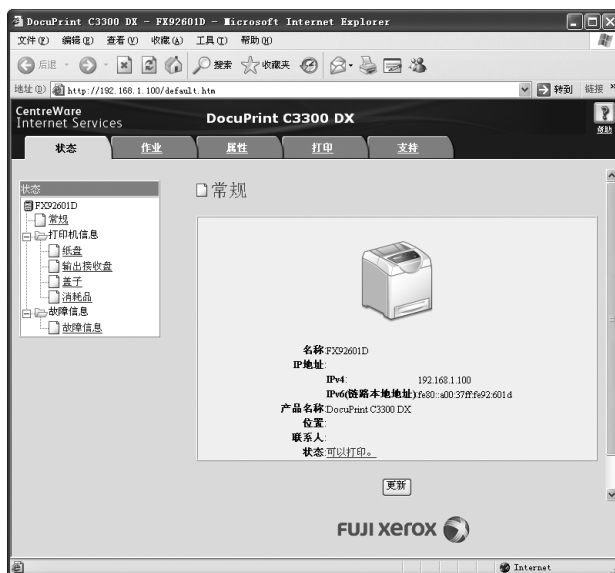

支持的操作环境

■ 支持的 Web 浏览器

CentreWare Internet Services 已经过测试可以在以下 Web 浏览器上使用。

Windows

- Microsoft® Internet Explorer 6
- Windows® Internet Explorer 7
- Mozilla Firefox 2

Macintosh

- Mozilla Firefox 2
- Safari 2

■ 设置 Web 浏览器

当访问 CentreWare Internet Services 时，建议您将 Web 浏览器设置为：

- 指定打印机的 IP 地址时不使用代理服务器。
- 启用 JavaScript

补充

- 如果您使用代理服务器访问 CentreWare Internet Services，该服务程序的响应可能会变慢或者程序窗口不显示。
- 当 JavaScript 未运行或者禁用时，该服务程序上的某些按钮不出现。在这种情况下，按钮显示为 URL 链接。
- 有关如何设置 Web 浏览器的详情，请参照 Web 浏览器的在线帮助。

如果您要更改 CentreWare Internet Services 的显示语言，请更改 Web 浏览器的显示语言。

补充

- 有关如何更改 Web 浏览器显示语言的详情，请参照 Web 浏览器的在线帮助。

■ 设置打印机

要使用 CentreWare Internet Services，您必须配置打印机的 IP 地址并启用 [InternetServices]（默认：[Enable]）。当 [InternetServices] 设置为 [Disable] 时，请在控制面板上将其更改为 [Enable]。

参照

- “Protocol”（第 83 页）

CentreWare Internet Services 设定项目

以下是 CentreWare Internet Services 的每个标签上的主要功能。

标签名称	功能
状态	• 常规 显示打印机的产品名称、IP 地址和状态。 • 打印机信息 显示纸盘中所放置纸张的尺寸和剩余量、输出接收盘和前盖的状态以及消耗品的剩余寿命。 • 故障信息 显示控制面板的状态和错误信息（错误发生的位置和详细信息）。
作业	• 显示作业状态列表和作业记录列表。
属性	• 机器说明 显示打印机的产品名称和机身编号。该选项还设置打印机名称*、安装位置*、联系人信息*和机器管理员邮件地址*。 • 机器配置 显示打印功能的主要规格、页面描述语言和内存设定。 • 计数器显示 显示到目前为止已打印的彩色和黑白总页数。 • 初始化 初始化 NV 内存或者重新启动打印机。 • StatusMessenger* 打印机可以通过邮件将打印机的状态通知登记此功能的用户。您可以设置用户的邮件地址以及用户将被通知的项目或事件。 • Internet Services 设定* 设置是否自动更新 CentreWare Internet Services 的窗口以及更新窗口的时间间隔（单位：秒）。 • 端口启动 启动或停止每个端口。 • 端口设定 设置 Ethernet 的设定。 • 通信协议设定* 设置每种协议的详细信息。 • 安全* 可以选择使 [机器管理员模式] 有效或无效，在 [机器管理员模式] 为 [有效] 时请设置机器管理员识别符的密码。 默认的机器管理员识别符和密码分别为 “11111” 和 “x-admin”。使用机器管理员模式之前，请务必更改密码。
打印	• 打印用户限制* 该功能允许您控制用户对打印机的使用。如果要使该功能有效，请登记允许使用打印机的用户。
支持	• 显示客户支持的站点链接。


* 这些项目只能在 CentreWare Internet Services 上配置，不能在控制面板上配置。

使用 CentreWare Internet Services


当访问 CentreWare Internet Services 时，请按以下步骤执行。

1. 启动电脑和 Web 浏览器。
2. 在 URL 字段中输入打印机的 IP 地址或 URL，然后按 <Enter> 键。显示 CentreWare Internet Services 的首页。


• 示例 - IP 地址



• 示例 - URL



• 示例 - IPv6 地址




补充

- 指定端口号码时，请输入 “:” (冒号)，然后在地址后面输入 “80” (出厂默认的端口号码)。
- 端口号码也可以在 [属性] 标签 > [通信协议设定] > [HTTP] 下更改。如果您更改了端口号码，则必须输入 “:” (冒号)，然后在地址后输入端口号码。



使用在线帮助

有关每个设定项目的详情，请参照 CentreWare Internet Services 的在线帮助。可以通过单击该服务程序上的 [帮助] 按钮来浏览在线帮助。

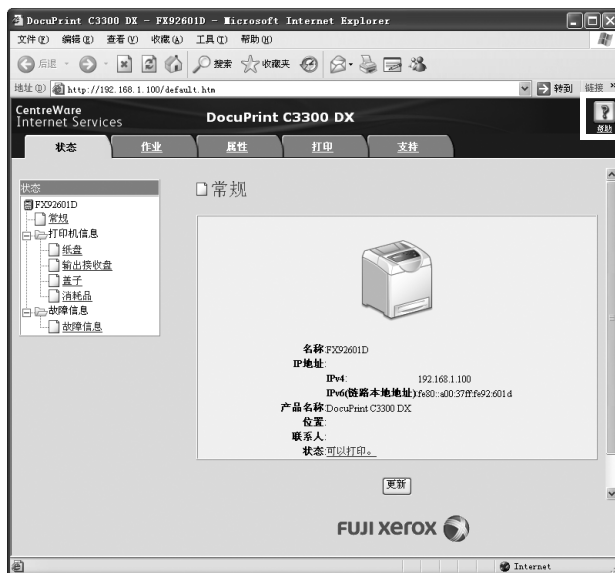

1.3 安装打印机驱动程序

要从电脑进行打印，请使用 Driver CD Kit 来安装 PCL 打印机驱动程序。

安装步骤因电脑连接到打印机的方式不同而不同。

有关安装指示的详情，请参照光盘上的《CD-ROM 说明文件 (HTML)》。

补充

- 当安装 ContentsBridge Utility 或其他软件时，也请参照《CD-ROM 说明文件 (HTML)》。

卸载打印机驱动程序和其他软件

■ 卸载打印驱动程序

可以使用 Driver CD kit 光盘中的卸载工具来卸载打印机驱动程序。有关更多详情，请参照光盘上的《CD-ROM 说明文件 (HTML)》。

■ 卸载其他软件


当卸载从 Driver CD Kit 上安装的其他软件时，请参照为每个软件提供的 Readme 文件。可以从 Driver CD Kit 中的《产品信息 (HTML)》下查看 Readme 文件。

2 基本操作

2.1 机器各部件名称及功能


主要部件

前视图

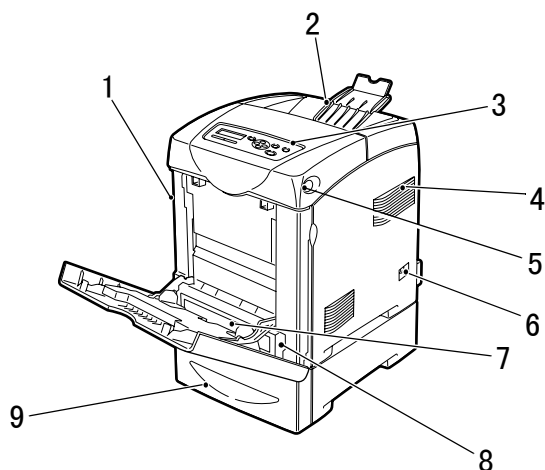


编号	名称	说明
1	前盖	更换鼓粉组件及移除卡纸时，请打开此盖子。按侧键，打开此盖子。
2	输出接收盘	正面朝下输出打印作业。
3	控制面板	包括基本的操作键、指示灯及显示。
4	通风孔	释放热量，防止机器内部过热。 重要 • 堵塞通风孔会导致打印机内热量聚集，从而引起打印机故障。
5	侧键	打开前盖的上部时按此带有字母 A 的侧键。
6	电源开关	开启及关闭打印机的电源。将该开关按向 <I> 侧打开电源，按向 <O> 侧关闭电源。
7	旁路纸盘	用于放置纸张。
8	纸盘	用于放置纸张。
9	选装的 550 张输稿器	用于放置纸张。

后视图

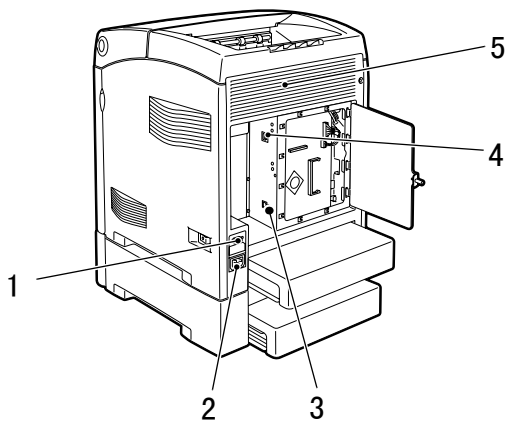


编号	名称	说明
1	接地故障断路器	如果发生漏电，断路器会自动切断电源电路。
2	电源线连接器	电源线连接于此。
3	USB 端口	USB 缆线连接于此。
4	网络连接器	将机器连接至网络使用时用于插入网络缆线。
5	通风孔	进入空气，防止机器内部过热。 重要 • 堵塞通风孔会导致打印机内热量聚集，从而引起打印机故障。

内部

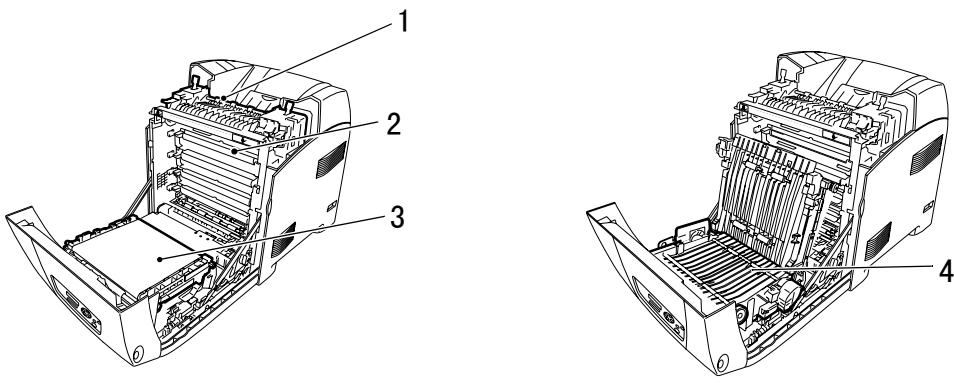

编号	名称	说明
1	定影器组件	将墨粉固定在纸张上。 重要 • 打印机在运作时，请勿触摸定影器组件。定影器组件打印时很烫。
2	鼓粉组件	鼓粉组件中包括黑色、黄色、青色和洋红色的墨粉。
3	皮带组件	将附在皮带组件上的墨粉传送到纸张上。
4	自动双面组件	可以双面打印。这是 DocuPrint C2200 的选装配件。

控制面板

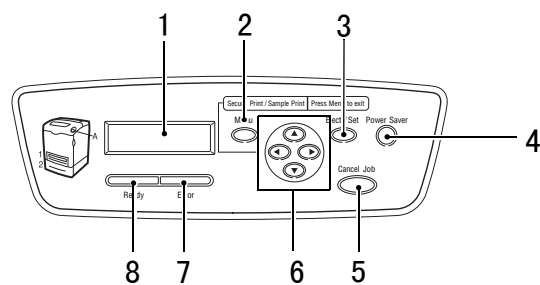

编号	名称	说明
1	LCD 显示屏	此处显示设定项目、机器状态及信息。 参照 • “控制面板显示屏”（第 36 页）
2	＜菜单＞（＜Menu＞）键	按此键将进入菜单操作。
3	＜输出 / 设定＞（＜Eject/ Set＞）键	按此键设定菜单值。也可使用此键打印出报告 / 列表。
4	＜节电＞（＜Power Saver＞）指示灯 / 键	处于 sleep mode 时，此指示灯点亮。按下此键退出 sleep mode。
5	＜打印中止＞（＜Cancel Job＞）键	按此键将取消打印。
6	＜▲＞＜▼＞＜◀＞＜▶＞键	按这些键选择显示屏上显示的您需要的菜单、项目及值。 ＜◀＞键还用于机密打印 / 样本打印功能。 补充 • 当您按＜▲＞或＜▼＞键变更值时，您可以按住键以连续变更显示。另外，您也可以同时按住＜▲＞和＜▼＞键，显示默认值。 • 要使用机密打印 / 样本打印功能，必须安装硬盘或扩充内存（选装）。
7	＜错误 / 故障＞（＜Error＞）指示灯	指示灯亮起时表示打印机出现故障。
8	＜打印就绪＞（＜Ready＞）指示灯	指示灯亮起时表示打印机可从电脑端接收数据。

控制面板显示屏


显示两种类型的画面：打印画面（用于显示打印机状态）和菜单画面（用于配置设定）。

补充

- 安装的选装配件及设定状态不同，显示的信息也将不同。

打印画面


机器进行打印或等待数据时，将显示打印画面。画面上显示以下内容。

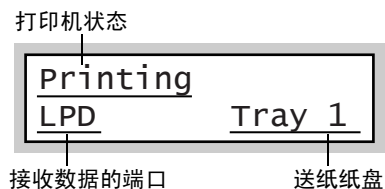

菜单画面

是对机器的相关设定进行配置的画面。

当您按〈菜单〉键时，将显示此画面。以下显示的是最初的菜单画面。



参照

- 可在菜单画面设定的项目：“5.2 菜单项目的说明”（第 81 页）


2.2 打开 / 关闭电源

打开电源

1. 将打印机电源开关拨至 <I> 位置。
2. 打开电源时，控制面板上显示 [Please wait...]. 确认此显示变更为 [Ready to Print]。

重要

- 当显示屏显示 [Please wait...] 时，打印机正在预热，此时还无法打印。
- 若显示出错信息，请参照“6.6 错误讯息（按字母顺序）”（第 111 页），了解如何排除故障的详情。

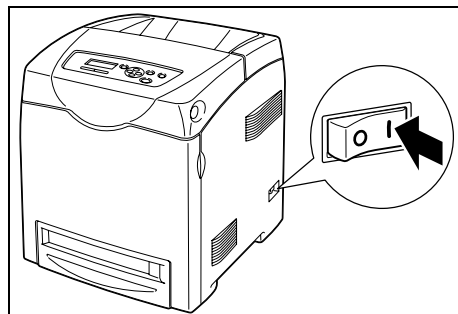

关闭电源


重要

- 当显示屏显示 [Please wait...] 时，请勿关闭电源。
- 打印进行时切勿关闭打印机电源。否则容易产生卡纸。
- 电源关闭后，打印机中的剩余的打印数据或保存在打印机内存中的信息将被删除。

1. 请检查控制面板上的显示，确认打印机没有在处理任何数据。

Ready to Print

2. 将打印机电源开关按至 <O> 位置，关闭电源。

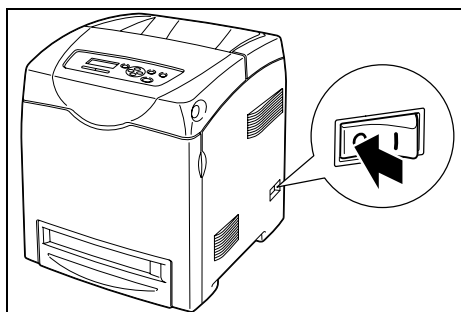


2.3 关于接地故障断路器

本打印机的背面左侧带有一个接地故障断路器。

如果发生漏电，接地故障断路器会自动切断电源电路以防止漏电现象严重和火灾发生。

如果断路器跳闸断开（如果〈RESET〉键跳起），请检查打印机的绝缘情况，然后按〈RESET〉键。

如果打印机的绝缘情况没有恢复，断路器会立即再跳闸断开。在这种情况下，请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

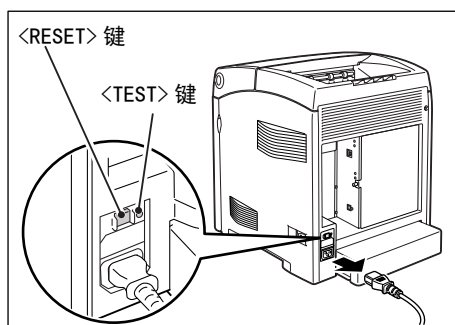

请每月关闭打印机电源一次，测试保护断路器是否功能正常。使用已损坏的断路器将使打印机有触电的危险。

如果断路器功能不正常，请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

参照

- 有关如何测试接地故障断路器的详情，请参照“操作安全”（第 13 页）。

2.4 设置 / 退出节电模式

打印机配备 low power mode 及 sleep mode 功能，可在闲置时减少电力消耗。

默认状态为：约 3 分钟没有接收到打印数据时，打印机进入 low power mode。再过 2 分钟如仍未接收到打印数据（自上次接收到打印数据以来，共过去 5 分钟（默认）），打印机将默认进入 sleep mode。

当打印机处于 low power mode 中时，显示屏显示 [Ready/Standby]。在 sleep mode 中，控制面板上除 < 节电 > 键之外的所有其他灯都熄灭。此时，显示屏也为空白，不显示任何内容。

打印机进入 low power mode 或 sleep mode 的可指定时间范围分别为 3 到 60 分钟或 2 到 120 分钟。处于 sleep mode 的耗电量为 9 W（220-240 V）/ 7 W（110 V）或更少。从 sleep mode 退出进入可以打印的状态大约需要 30 秒钟。

补充

- 可更改设定使打印机不进入 sleep mode。
- 有关 low power mode 的详情与更改设定的步骤，请参照“设定示例：更改节电模式设定”（第 80 页）。

退出 Low Power Mode/Sleep Mode

打印机从电脑接收到数据时，将自动取消 low power mode/sleep mode。

如需手动取消 low power mode，请按控制面板上的键之一。

如需手动取消 sleep mode，请按 < 节电 > 键。

补充

- 当打印机处于 low power mode 时，打开和关闭盖子将使打印机退出 low power mode。
- 当打印机处于 sleep mode 时，控制面板上除 < 节电 > 键之外的所有其他键都不可用。
要使用控制面板上的键，请按 < 节电 > 键退出 sleep mode。

2.5 中止 / 检查打印作业

中止打印作业

打印作业可以从电脑中止，也可以在控制面板上中止。

中止电脑正在处理的打印作业

1. 双击电脑屏幕右下角任务栏上的打印机图标 。
2. 在显示窗口上，单击您要中止的文件名称，然后按键盘上的 <Delete> 键。如果您在窗口中找不到该文件，请在控制面板上中止打印。



中止打印机正在打印 / 接收的打印作业

按控制面板上的 <打印中止> 键。不过，在您按下该键时正在打印的页面不会被中止。

检查打印作业的状态

检查 Windows 上的作业状态

1. 双击电脑屏幕右下角任务栏上的打印机图标 。
2. 在显示的窗口上检查 [状态]。



检查 CentreWare Internet Services 上的作业状态

您也可以在 CentreWare Internet Services 上的 [作业] 标签下检查打印作业的状态。

参照

- CentreWare Internet Services 在线帮助。

3 打印

本章说明使用 PCL 打印机驱动程序的各种打印方法。

3.1 从电脑打印

本节概要说明从 Windows 应用程序发送打印作业的基本步骤。以下步骤以 Windows XP WordPad 为例。

(该步骤随所用应用程序的不同而不同。)

- 1. 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
- 2. 从 [选择打印机] 列表框中选择打印机，然后单击 [首选项] 以显示 [打印首选项] 对话框。



- 3. 根据需要单击相应的标签并设置打印功能。完成设定之后，请单击 [确定] 关闭对话框。有关打印功能的详情，请参照打印机驱动程序的在线帮助。









要显示帮助：

- (1) 单击 [?]，然后单击您需要获得帮助的项目。该项目的帮助信息将会弹出。
- (2) 单击 [帮助]。[帮助] 窗口将会出现。

- 4. 单击 [打印] 对话框中的 [打印] 来开始打印。

属性对话框中的打印功能

以下说明打印机驱动程序每个标签下的一些打印功能。有关每种功能的详情，请参照打印机驱动程序的在线帮助。

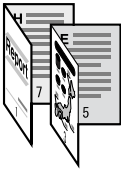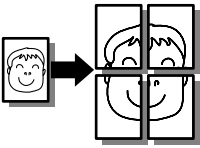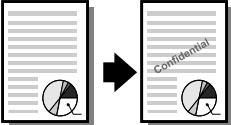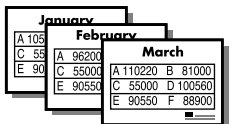标签	功能		
纸张 / 输出	双面打印 使用双面打印功能在纸张的双面打印文件。 	机密打印 允许您将文件暂时保存在打印机中，然后从控制面板手动打印。	样本打印 允许您打印文档的一个校样，在核实打印结果后再打印所有副本。
	保存的设置 通过从该下拉列表框中选择其中一项，您就可应用该打印设定。本功能可使您对常用的打印设定进行编程。		
图像选项	图像类型 允许您定义原稿类型并以最佳打印质量打印原稿。		
版面	小册子制作 把一份双面打印的文件制作小册子。此功能在打印输出时对每个页面正确放置，使这些页面在折叠后按顺序排列如同阅读小册子。 	海报 允许您分割和放大原稿以将图像打印到多张纸上。然后再将这些纸粘在一起形成一张大海报。 	
	多张合一 将多页内容合打在一页纸上。 		
水印 / 格式	水印 在原始图像下面添加水印，例如添加“Confidential”字样。 	格式 将常用格式保存在打印机中。这将节省您每次需要使用这些格式向打印机发送格式的时间。	

补充

- 单击 [打印机和传真] 窗口 (或 [打印机] 窗口，取决于您正在使用的操作系统) 中的打印机图标也可以显示属性对话框。
当从应用程序访问该对话框时，此处配置的设置将作为功能的默认值。
- 在 Windows x64 上不支持水印 / 格式功能。

3.2 在信封上打印

本节介绍如何在信封和透明胶片上打印。

放置信封 / 透明胶片

可在旁路纸盘中放置信封和透明胶片。



补充

- 有关将纸张放置于旁路纸盘的详情，请参照“在旁路纸盘中放置纸张”（第 73 页）。

放置信封

地址面朝向下放置信封。

信封口盖的方向和处理如下：

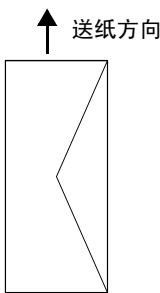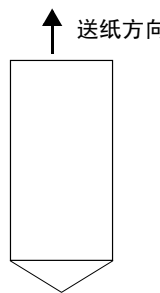
信封方向和送纸方向	
 信封口盖关闭且处于右面，面朝下。 补充 有时信封上可能产生折皱。这种情况通过变更口盖的位置至左边可有所改善。	 信封口盖打开且对向您，面朝下。 补充 在打印机驱动程序上设定[混合方向（供信封使用）]。

以下将以长边口盖的信封为例介绍如何将信封放置在旁路纸盘中。

重要

- 无法在信封的反面进行打印。
- 由于所使用的类型，信封可能会褶皱或打印质量下降。有关可使用信封尺寸的详情，请参照“支持的纸张”（第 68 页）。

1. 请插入信封，信封口盖关闭且在右侧。

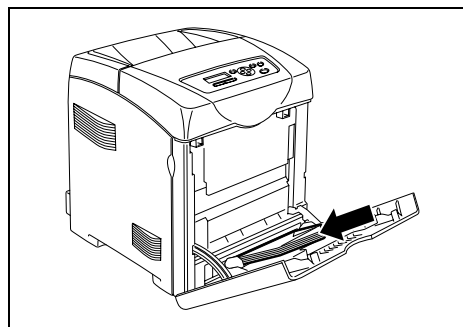


2. 将导纸器滑动至信封的尺寸。

放置透明胶片

重要

- 不能使用带有白色外框的透明胶片和全彩透明胶片。

- 轻轻扇动一小叠透明胶片后，将其放置在旁路纸盘上，使要打印的面朝下。一次仅放置少量的透明胶片。

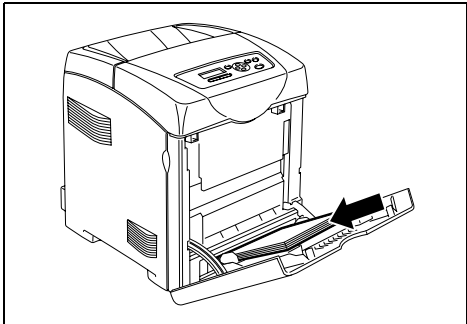

- 将导纸器滑动至透明胶片的尺寸。

在信封 / 透明胶片上打印

如需使用 PCL 打印机驱动程序在信封或透明胶片上打印，应显示 [纸张 / 输出] 标签。本节以在 Windows XP 使用 WordPad 为例说明打印的步骤。

补充

- [Bypass Mode] 设为 [Panel Specified] 时，需要先设定控制面板上纸盘的纸张类型和纸张尺寸。有关情况，请参照“在控制面板上设置纸张类型和纸张尺寸”（第 75 页）。
- 根据所使用的应用软件，显示打印机属性对话框的方式会不相同。参照各应用软件的使用说明书。
- 连续打印透明胶片可能会导致透明胶片粘贴在一起。建议打印大约 10 张透明胶片后，将透明胶片从输出接收盘移开，扇动透明胶片以降低其温度。


- 在 [文件] 菜单上单击 [打印]。
- 从 [选择打印机] 列表框中选择打印机，然后单击 [首选项]。
- [纸张 / 输出] 标签将显示。
从 [纸盘] 中选择 [旁路纸盘]。
- 从 [旁路纸盘纸张类型] 选择适当的纸张类型。



5. 从 [纸张尺寸] 中选择要打印的原稿尺寸。





6. 单击 [版面] 标签，然后从 [配合新纸张尺寸] 中选择合适的纸张尺寸。

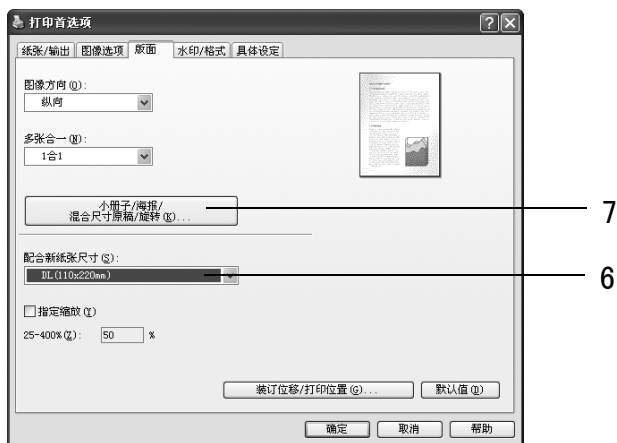

7. 必要时单击 [小册子 / 海报 / 混合尺寸原稿 / 旋转]，在显示的对话框中，设置 [图像旋转 180 度]。
8. 单击 [确定] 关闭对话框。
9. 单击 [确定]，关闭 [打印首选项] 对话框。
10. 单击 [打印] 对话框中的 [打印] 来开始打印。

3.3 在非标准尺寸纸张上打印

本节说明如何在自定义尺寸纸张上打印，如使用 PCL 打印机驱动程序在长纸张上打印。
可在各个纸盘中放置自定义尺寸纸张。本打印机上可选择的纸张尺寸如下：

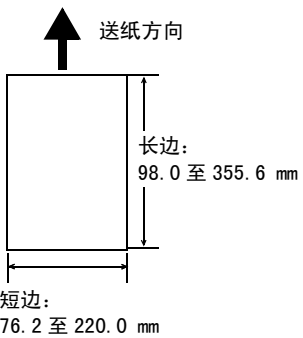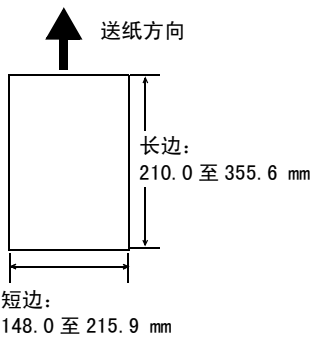■ 适用于旁路纸盘	■ 适用于纸盘
	

补充

- 将自定义尺寸纸张放置于纸盘的方法与放置标准尺寸纸张的方法相同。有关详情，请参照“在纸盘中放置纸张”（第 72 页）。
- 将自定义尺寸纸张放置于旁路纸盘的方法与放置标准尺寸纸张的方法相同。有关详情，请参照“在旁路纸盘中放置纸张”（第 73 页）。
- [Bypass Mode] 设为 [Panel Specified] 时，需要先设定控制面板上纸盘的纸张类型和纸张尺寸。有关详情，请参照“在控制面板上设置纸张类型和纸张尺寸”（第 75 页）。

放置非标准尺寸纸张

放置非标准尺寸纸张的步骤与放置标准尺寸纸张的步骤相同。
请参照“4.2 放置纸张”（第 72 页）。

登记非标准尺寸纸张

在使用非标准尺寸纸张之前，在打印机驱动程序上设置其纸张尺寸。

当在纸盘中放置非标准尺寸的纸张时，还要在控制面板上设置纸张尺寸。有关如何在控制面板上设置纸张尺寸的详情，请参照“设定纸张尺寸”（第 76 页）。

以下步骤以 Windows XP 为例。

重要

- 请务必在打印机驱动程序或控制面板上正确地设置纸张尺寸。设置错误的纸张尺寸会导致打印机发生故障。

补充


- 对于 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista 或 Windows Server 2008，仅具有管理员级访问权限的用户才能更改设定。不具有管理员级访问权限的用户只能查看设定。
- 在 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista 或 Windows Server 2008 上，当打印机是本地打印机时，更改 [自定义纸张尺寸] 对话框中的设定会影响到电脑上的其他打印机。如果该打印机是网络打印机时，更改其设定会影响到网络上其他电脑上的网络共享打印机。这是因为当打印机为本地打印机时，打印机使用它自己的格式数据库，当打印机为网络打印机时，打印机使用有打印队列服务器的格式数据库。

1. 从 Windows 的 [开始] 菜单选择 [打印机和传真]。
点击以加亮显示本打印机，然后从 [文件] 菜单中选择 [属性]。
2. [属性] 对话框出现。在对话框中，单击 [配置] 标签。

- 单击 [自定义纸张尺寸]。



- 从 [具体设定] 列表框中选择一项。

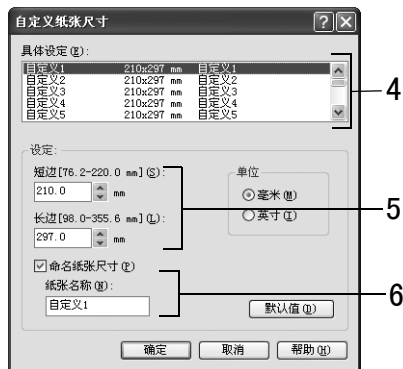

- 在 [设定] 下通过使用 [▲] 和 [▼] 按钮或直接输入值来指定 [短边] 和 [长边] 的长度。
请注意，即使在指定的范围内，短边也不能大于长边，长边也不能小于短边。
- 如果为纸张尺寸命名，请勾选 [命名纸张尺寸]，然后在 [纸张名称] 中输入不超过 14 个字节的名称。
- 根据需要，请重复执行步骤 4 至步骤 6 以定义其他的自定义纸张尺寸。
- 单击 [确定] 关闭 [自定义纸张尺寸] 对话框。
- 单击 [确定] 以关闭 [属性] 对话框。

在非标准尺寸纸张上打印

以下步骤以 Windows XP WordPad 为例。

重要

- 请务必正确地设置纸张尺寸。设置错误的纸张尺寸会导致打印机发生故障。


补充

- 显示属性对话框的方法随所用应用程序的不同而不同。请参照所用应用程序的相关文档。

1. 在 [文件] 菜单上单击 [打印]。
2. 从 [选择打印机] 列表框中选择打印机，然后单击 [首选项]。
3. 将显示 [纸张 / 输出] 标签。
从 [纸盘] 中选择您放置非标准尺寸纸张的纸盘。
4. 当选择 [旁路纸盘] 时，请分别从 [旁路纸盘纸张类型] 和 [旁路纸盘送纸方向] 中选择非标准尺寸纸张的纸张类型和送纸方向。
如果选择其他项，请从 [纸张类型] 中选择纸张类型。
5. 从 [纸张尺寸] 中选择要打印的原稿尺寸。



- 单击 [版面] 标签，然后从 [配合新纸张尺寸] 中选择您已登记的自定义纸张尺寸。

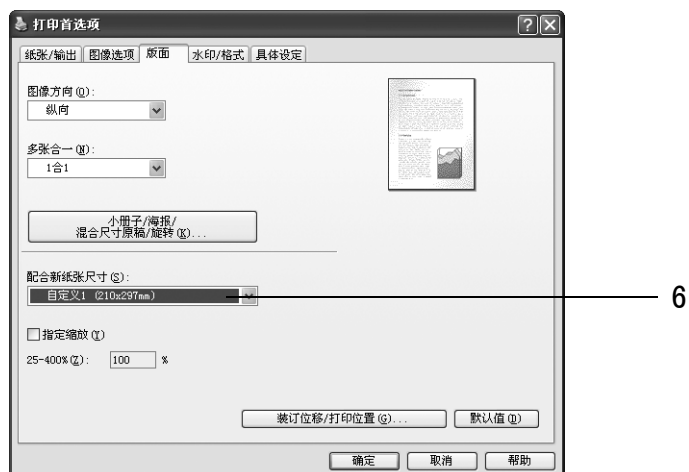

- 单击 [确定]，关闭 [打印首选项] 对话框。
- 单击 [打印] 对话框中的 [打印] 来开始打印。

3.4 打印机密文档 – 机密打印 –

如果打印机上安装了硬盘或扩充内存（选装），则可使用机密打印功能。

重要

- 因为数据保存在 RAM 磁盘上，所以当打印机电源关闭时这些数据会被擦除。
- 为防止硬盘出现故障，建议您将硬盘数据备份到电脑上。

机密打印功能

机密打印允许您向打印机发送有密码保护文档。打印机会暂时保存该文档而不是立即执行打印，直到您从控制面板手动打印。将常用文档保存在打印机中，需要时您可以随时打印，而无需每次再从电脑发送。



补充

- 对于打印之后是否删除机密打印作业，您可以在控制面板打印该作业时进行指定。有关更多详情，请参照“在控制面板上操作”（第 52 页）。
- 要对 RAM 磁盘使用机密打印功能，请配置以下设定。
 - 在单击打印机图标后显示的[属性]对话框的[选项]标签下，将[RAM 磁盘]设为[可用]。有关详情，请参照“在驱动程序上更改配件的配置”（第 166 页）。
 - 在控制面板上将 [Admin Menu] > [System Settings] > [RAM Disk] 设为除 [Off] 外的其他项。

使用机密打印功能进行打印

以下说明如何进行机密打印。

要进行机密打印，请在您的电脑上配置以下设定并将打印作业发送到打印机。然后在控制面板手动操作执行打印。

在电脑上操作

以下步骤以 Windows XP WordPad 为例。

补充


- 显示属性对话框的方法随所用应用程序的不同而不同。请参照所用应用程序的相关文档。

1. 在 [文件] 菜单上单击 [打印]。
2. 从 [选择打印机] 列表框中选择打印机，然后单击 [首选项]。
3. 将显示 [纸张 / 输出] 标签。
从 [作业类型] 中选择 [机密打印]，然后单击 [设定]。



将显示 [机密打印] 对话框。

4. 在 [用户识别符] 中输入您的用户 ID。
用户 ID 最多为 8 个字节的字母数字字符。
5. 在 [机密打印密码] 框中输入密码。
密码为最多 12 字节的数字字符。
6. 从 [文档名称] 中选择 [输入文档名称] 或 [使用现有名称]。
当选择 [输入文档名称] 时，请在 [新文档名称] 下输入不超过 12 个字节的文档名称。
当选择 [使用现有名称] 时，文档名称为将要打印文档的名称。如果打印机无法识别该文档名称，则文档的打印日期和时间将被设置为文档名称。

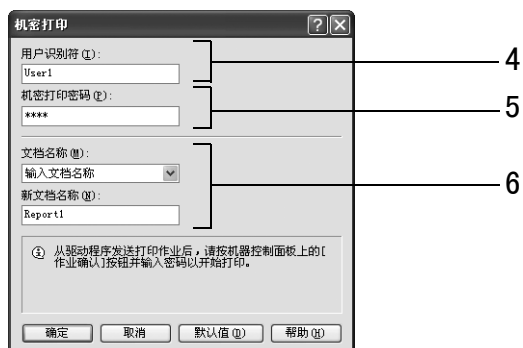

7. 单击 [确定]，关闭 [机密打印] 对话框。
8. 单击 [确定]，关闭 [打印首选项] 对话框。
9. 单击 [打印] 对话框中的 [打印] 来开始打印。

在控制面板上操作

以下说明如何打印保存在打印机中的机密打印作业。

补充

- 要删除未打印的机密打印作业，请在以下步骤中的步骤 8 之后选择 [Delete]。

1. 按控制面板上的 <◀> 键。

Print Menu
Secure Print

2. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示用户 ID。

Select User ID
User1

3. 按 <▼> 键直到显示所需的用户 ID。

补充

- 用户 ID 是在打印机驱动程序上的 [机密打印] 对话框中 [用户识别符] 下设置的 ID。

4. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示允许您输入密码的画面。

Password+SET key
[_]

5. 按 <▲> 和 <▼> 键输入密码。按 <▶> 键移动光标。

Password+SET key
[****]

补充

- 输入在打印机驱动程序上的 [机密打印] 对话框中 [机密打印密码] 下设置的密码。

6. 按 <Eject/Set> 键确认您的设定。
显示保存在打印机中的文档名称。


Select Document
Report1

7. 按 <▼> 键直到显示所要的文档名称。

补充

- 文件名称是在打印机驱动程序上的 [机密打印] 对话框中 [文档名称] 下设置的名称（最多 12 个字节）。
- 当打印机中保存有一个以上的文档时，您也可以选择 [All Documents]。


8. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示允许您设置文档打印之后是删除还是保存的画面。

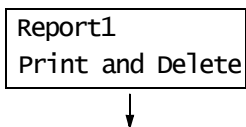

补充

- 如果您要删除未打印的文档，请按<▼>键，显示 [Delete]，然后按<输出 / 设定>键。
- 如果您要在文档打印之后将其保存在内存中，请按<▼>键，显示 [Print and Save]，然后继续步骤 9。

9. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示允许您输入打印份数的画面。



10. 按<▲>键输入份数。

补充

- 如果您在步骤7中选择了 [All Documents]，请选择 [Use PC Settings]（打印机按打印机驱动程序上指定的打印份数打印）或 [xxx Set(s)]（您必须输入打印份数）。

11. 按<输出 / 设定>键打印该文档。
打印开始。

3.5 检查打印结果后进行打印 – 样本打印 –


如果打印机上安装了硬盘或扩充内存（选装），则可使用样本打印功能。

重要

- 因为数据保存在 RAM 磁盘上，所以当打印机电源关闭时这些数据会被擦除。
- 为防止硬盘出现故障，建议您将硬盘数据备份到电脑上。

样本打印功能

样本打印功能允许您将多份的打印数据保存在内存中，而仅打印出第一份以检查打印结果，如果结果令人满意，则从控制面板打印剩余的份数。

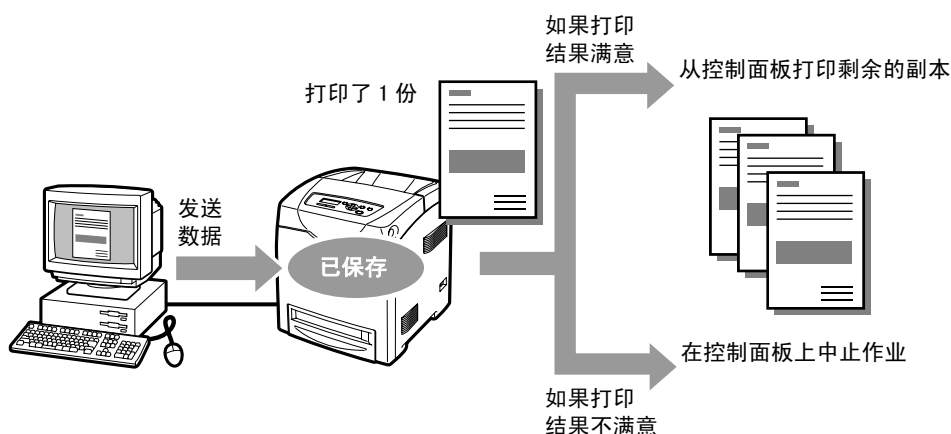

补充

- 要删除未打印的样本打印作业，请参照“在控制面板上操作”（第 56 页）。
- 要对 RAM 磁盘使用样本打印功能，请配置以下设定。
 - 在单击打印机图标后显示的 [属性] 对话框的 [选项] 标签下，将 [RAM 磁盘] 设为 [可用]。有关详情，请参照“在驱动程序上更改配件的配置”（第 166 页）。
 - 在控制面板上将 [Admin Menu] > [System Settings] > [RAM Disk] 设为除 [Off] 外的其他项。

使用样本打印功能进行打印

以下说明如何进行样本打印。

要进行样本打印，请在您的电脑上配置以下设定并将打印作业发送到打印机。然后在控制面板手动操作执行打印。

在电脑上操作

以下步骤以 Windows XP WordPad 为例。

补充

- 显示属性对话框的方法随所用应用程序的不同而不同。请参照所用应用程序的相关文档。

1. 在 [文件] 菜单上单击 [打印]。
2. 从 [选择打印机] 列表框中选择打印机，然后单击 [首选项]。
3. [纸张 / 输出] 标签将显示。
在 [份数] 下，设置打印份数。


补充

- 首份样本不包括在 [份数] 下设定的打印份数之内。

4. 从 [作业类型] 中选择 [样本打印] 并单击 [设定]。
将显示 [样本打印] 对话框。



- 在 [用户识别符] 中输入您的用户 ID。
用户 ID 为最多 8 字节的字母数字字符。
- 从 [文档名称] 中选择 [输入文档名称] 或 [使用现有名称]。
当选择 [输入文档名称] 时, 请在 [新文档名称] 下输入不超过 12 个字节的文档名称。
当选择 [使用现有名称] 时, 文档名称为将要打印文档的名称。如果打印机无法识别该文档名称, 则文档的打印日期和时间将被设置为文档名称。

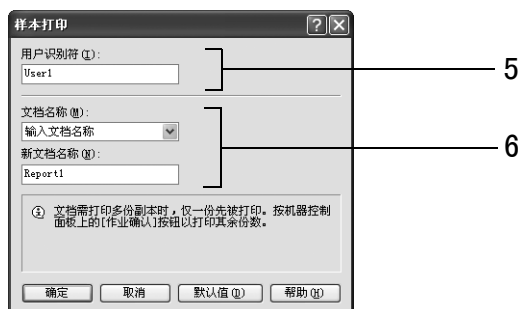


- 单击 [确定], 关闭 [样本打印] 对话框。
- 单击 [确定], 关闭 [打印首选项] 对话框。
- 单击 [打印] 对话框中的 [打印] 来开始打印。

在控制面板上操作

以下说明如何根据样本打印结果来打印或删除样本打印作业。


1. 按控制面板上的 <◀> 键。
2. 按 <▼> 键直到显示 [Sample Print]。
3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示用户 ID。
4. 按 <▼> 键直到显示所需的用户 ID。

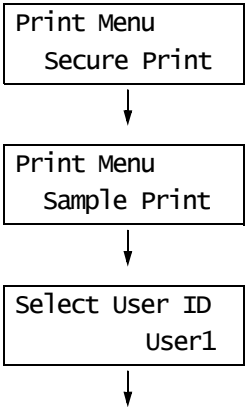

补充

- 用户 ID 是在打印机驱动程序上的 [样本打印] 对话框中 [用户识别符] 下设置的 ID。


5. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示保存在打印机中的文档名称。
6. 按 <▼> 键直到显示所要的文档名称。

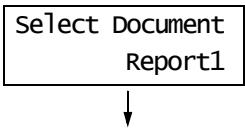

补充

- 文档名称是在打印机驱动程序上的 [样本打印] 对话框中 [文档名称] 下设置的名称（最多 12 个字节）。
- 当打印机中保存有一个以上的文档时，您也可以选择 [All Documents]。


7. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示允许您设置文档打印之后是删除还是保存的画面。

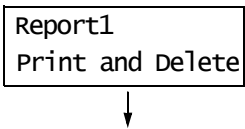

补充

- 如果您要删除未打印的文档，请按 <▼> 键，显示 [Delete]，然后按 <输出 / 设定> 键。
- 如果您要在文档打印之后将其保存在内存中，请按 <▼> 键，显示 [Print and Save]，然后继续步骤 8。

8. 如果要打印文档，请按 <▶> 键选择所需的选项。
9. 按 <▲> 键输入打印份数。



补充

- 如果您在步骤 6 中选择了 [All Documents]，请选择 [Use PC Settings]（打印机按打印机驱动程序上指定的打印份数打印）或 [xxx Set(s)]（您必须输入打印份数）。

10. 按 <输出 / 设定> 键打印该文档。
打印开始。

3.6 直接打印 PDF 文件

有些 PDF 文件可以直接发送到打印机而不使用打印机驱动程序。与使用打印机驱动程序打印相比，直接打印 PDF 文件更加方便快捷。

重要

- 如果打印 PDF 文件不用打印机驱动程序，[Job History Report] 上的日期 / 时间、文档名称将是空白。如果用封面打印文件，日期 / 时间和文档名称不会打印在封面上。

■ PDF Bridge 功能

PDF Bridge 是本打印机的标准功能。使用 PDF Bridge 功能打印 PDF 文件的方法如下：

- 使用 ContentsBridge Utility (Fuji Xerox Co., Ltd. 的软件)
当使用 ContentsBridge Utility 时，请参照 Driver CD Kit 光盘中包含的说明书。
- 使用 lpr 和 ftp 等命令
当使用 lpr 和 ftp 等命令时，请参照“不使用 ContentsBridge Utility 打印 PDF 文件”（第 57 页）。

补充

- 要使用 PDF Bridge 功能打印，可能需要硬盘或扩充内存（选装）。

支持的 PDF 文件

在 Adobe Acrobat 4、Adobe Acrobat 5（不包括添加到 PDF1.4 上的某些功能）以及 Adobe Acrobat 6（不包括添加到 PDF1.5 上的某些功能）上创建的 PDF 文件，可以在本打印机打印。

补充

- 某些 PDF 文件无法直接打印，这取决于它们的创建方式。在这种情况下，请在打开文件后使用打印机驱动程序进行打印。

不使用 ContentsBridge Utility 打印 PDF 文件

可以使用诸如 lpr 和 ftp 命令（而不是 ContentsBridge Utility）将 PDF 文件直接发送到打印机。如果使用此类命令来打印，控制面板中的以下 [PDF] 设定将有效。

- | | |
|-----------------|----------------|
| • Quantity | • Collated |
| • 2-Sided Print | • Output Size |
| • Print Mode | • Layout |
| • Password | • Output Color |

参照

- “PDF”（第 89 页）

补充

- 当使用 lpr 命令打印时，还必须使用 lpr 命令设置打印份数。在此情况下，控制面板上的 [Quantity] 设定此时无效。如果您未使用 lpr 命令指定份数，打印机将认为份数是“1 set”。

要使用 lpr 或 ftp 命令打印 PDF 文件，您必须在控制面板或 CentreWare Internet Services 上启动 LPD 或 FTP 端口（默认：[Enable]）。

参照

- “Protocol”（第 83 页）

以下说明如何使用 lpr 和 ftp 命令打印 PDF 文件。

补充

- 在以下示例中，粗体显示的字符表示要输入的文字。
- 空格以 △ 表示。

■ 使用 lpr 命令

支持的操作系统

Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP (x32/x64)/Windows Server 2003 (x32/x64)/
Windows Vista (x32/x64)/Windows Server 2008 (x32/x64)

示例

在命令提示符中输入以下命令。

示例：当打印机的 IP 地址是 192.168.1.100 时，打印 “event.pdf” 的命令。

```
C:\>lpr△-S△192.168.1.100△-P△lp△event.pdf <Enter> 键
```

■ 使用 ftp 命令

支持的操作系统

Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP (x32/x64)/Windows Server 2003 (x32/x64)/
Windows Vista (x32/x64)/Windows Server 2008 (x32/x64)

示例

在命令提示符中输入以下命令。

示例：当打印机的 IP 地址是 192.168.1.100 时，打印 “event.pdf” 的命令。

```
C:\>ftp△192.168.1.100 <Enter> 键
Connected to 192.168.1.100.
220 FUJI XEROX DocuPrint C3300 DX
User (192.168.1.100:(none)): <Enter> 键
331 Password required
Password: <Enter> 键
230 Logged in
ftp>bin <Enter> 键
200 Command successful
ftp>put△event.pdf <Enter> 键
200 Command successful
150 Opening data connection
226 Transfer complete
ftp: xxxxx bytes sent in xxxSeconds xxxxxkbytes/sec.
ftp>
```

3.7 打印 XPS 文件

本机可打印在 Windows Vista 或 Windows Server 2008 上创建的 XPS 文件。

以下说明打印 XPS 文件的方法：

- 使用 XPS 驱动程序，由 Windows Vista 或 Windows Server 2008 应用程序直接打印。
- 使用富士施乐 ContentsBridge Utility 进行打印。

补充

- XPS 是“XML Paper Specification”的简称。
- 要使用 XPS 驱动程序打印 XPS 文件，请参照“A.4 获取产品信息”（第 163 页）。同时，可访问我们的网站以下载 XPS 驱动程序。XPS 驱动程序的使用方法，请参照下载网页。
- 要使用 ContentsBridge Utility 打印 XPS 文件，请参照 Driver CD Kit 光盘上的说明文件。

打印 XPS 文件的设置

由本机打印 XPS 文件之前，请在控制面板上执行以下操作。

- 设置 WSD（设置端口启动）
- 设置 XPS（设置 PrintTicket）

在控制面板上操作


以下说明 WSD 和 XPS 的设置步骤。

补充

- 如果菜单画面闲置 3 分钟，则显示屏的显示返回至打印画面。菜单画面上任何未完成的设定将无效。
- 默认情况下，WSD 端口设置为 [Enable]。如果此设置未改变，则无需配置 WSD 设置。

■ 设置 XPS

1. 按控制面板上的 < 菜单 > 键显示菜单画面。
2. 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。
3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Wired Network]。
4. 按 <▼> 键直到显示 [XPS]。
5. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Print Ticket]。
6. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示当前设定。

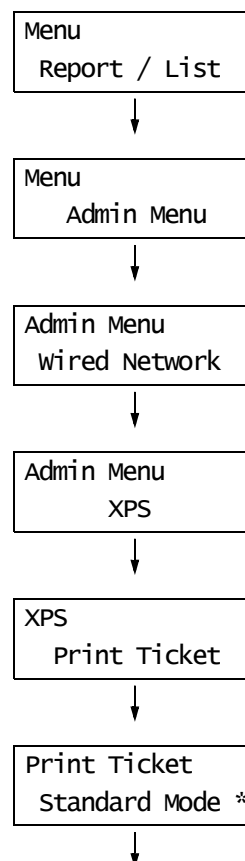

7. 按<▼>键，选择 [Standard Mode] 或 [CompatibleMode]。
8. 按<输出 / 设定>键确认您的选择。


Print Ticket Standard Mode *

参照

- 有关 [Standard Mode] 和 [CompatibleMode] 的详情，请参照 “XPS”（第 92 页）。

3.8 使用邮件打印 – 邮件打印 –

如果打印机已与网络连接并设置有邮件和 TCP/IP 通信，您可以向该打印机发送邮件。打印机可以自动打印邮件以及邮件中附带的 PDF 文件。此功能称做“邮件打印”。

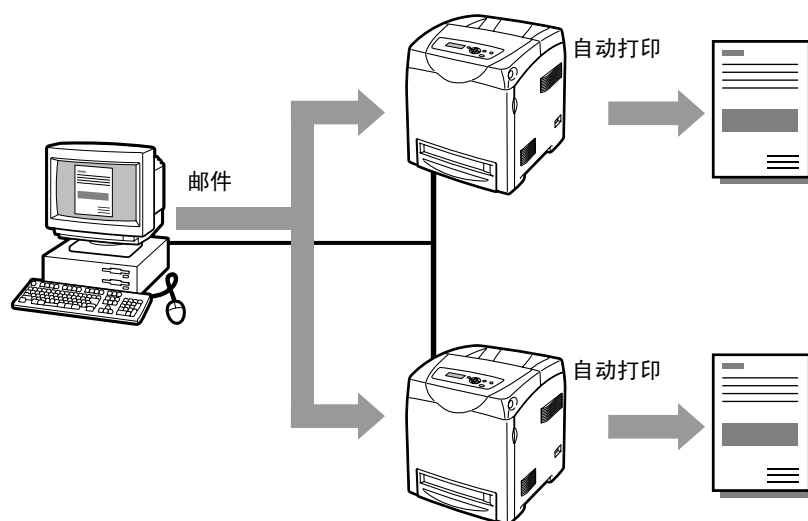

设置邮件打印功能

要使用邮件打印功能，您必须配置网络上的服务器（如 SMTP 服务器和 POP3 服务器）。

补充

- 请让网络管理员配置邮件设定。邮件设定错误会引起网络故障。

网络环境

- 创建邮件帐户。

邮件环境（打印机）

在 CentreWare Internet Services 的 [属性] 标签下设定以下项目。

补充

- 更改 CentreWare Internet Services 上的设定之后，请确保单击 [应用新的设定] 按钮重新启动打印机。
- 有关每个设定项目的详情，请参照 CentreWare Internet Services 的在线帮助。

项目	设定项目	说明
端口启动	邮件打印	选择 [启动]。
通信协议设定 > 邮件	机器邮件地址	设置打印机的邮件地址。该地址将显示为从打印机发送邮件的“发件人”。
	SMTP 服务器 - 地址	设置通过 SMTP 协议和 FQDN（正式域名）连接的邮件发送服务器的 IP 地址。
	SMTP 服务器 - 端口号码	设置 SMTP 服务器上使用的端口号。
	发送时的认证方式	设置要在 SMTP 服务器上使用的认证方式。
	SMTP AUTH - 登录名称	设置 SMTP 服务器的登录用户名称。
	SMTP AUTH - 密码	设置 SMTP 服务器的登录密码。
	POP3 服务器 - 地址	设置通过 POP3 协议和 FQDN（正式域名）连接的邮件接收服务器的 IP 地址。
	POP3 服务器 - 端口号码	设置 POP3 服务器上使用的端口号。
	POP3 服务器 - 登录名称	设置 POP3 服务器的登录用户名称。
	POP3 服务器 - 密码	设置 POP3 服务器的登录密码。
	POP3 服务器 - 接收间隔	设置 POP3 服务器上新邮件的接收间隔。
	APOP 设定	如果 POP3 服务器支持 APOP，请选择 [有效]。
	允许接收的邮件地址	如果要控制邮件接收，请设置允许向打印机发送邮件的用户的邮件地址。如果您未指定地址，打印机将接收所有用户的邮件。
	密码	要使用密码以限制发送到打印机的邮件打印，请为 [StatusMessenger 用密码] 和 [打印用密码] 输入密码。

支持的邮件附件

具有以下格式的文件可以作为邮件附件：

- PDF 文件

发送邮件

要执行邮件打印，请在邮件应用程序的“收件人”字段输入打印机的地址。
在主题字段或正文区中输入以下命令，然后再输入文字或附上您要打印的 PDF 文件。

- 补充
- 邮件发送的方法随所用应用程序的不同而不同。请参照所用邮件应用程序的相关文档。
 - 设置邮件格式为“文字”而非“HTML”。此功能不支持“HTML”格式。
 - 要打印邮件正文，请以 ASCII 码输入文本。

■ 在正文中指定命令

在正文中可以指定以下命令。
主题可随意指定。

命令	参数	说明
#Password	Password	当设置 [打印用密码] 时，请确定使用此命令启动邮件。未设置密码时，您不需要输入此命令。
#Print	(None)	此命令打印在“#Print”之后输入的文字。当邮件附有 PDF 文件时，此命令还打印 PDF 文件。

示例

在邮件里输入命令时请遵照这些准则。

- 命令不区分大小写。
- 如果设置了 [打印用密码]，请通过“#Password”来启动邮件。
- 每个命令有前缀“#”。任何不以“#”开头的命令将被忽略。
- 每行只输入一个命令，并且在每个命令或参数之间用一空格或一跳格隔开。
- 在同一邮件中输入相同的命令一次以上时，仅第一个命令有效，而其余的命令将被忽略。

下面以 Outlook Express 为例说明如何在邮件中写入命令。这里我们假设打印机的邮件地址是 “printer1@example.com”，并且 [打印用密码] 是 “prtuser”。

1. 打印正文中的文字：



2. 打印邮件的附件：



补充

- 在 “#Print” 之后未输入任何文字时，将不会打印正文。
- 一个邮件可有多个附件（PDF 文件）。

■ 在主题字段中指定命令

可以在主题字段中指定以下命令。

命令	说明
#Print xxx (xxx: 密码)	如果设置了 [打印用密码], 请确定在 “#Print” 之后输入一空格, 然后输入密码。 如果未设置密码, 仅输入 “#Print”。 示例: #Print #Print prtuser
#Print[xxx] (xxx: 密码)	如果设置了 [打印用密码], 请在 “#Print” 之后输入带有括号 ([]) 的密码。 请勿在 “#Print” 和 “[” 之间输入空格。 示例: #Print[prtuser]

当在主题字段中指定 “#Print” 命令时, 将会打印正文和附加的 PDF 文件。

然而, 如果在正文的第一行 (包括仅含有换行符或空格的行) 未输入任何文字, 将不会打印正文。

■ 打印机的确认邮件

当打印机接收到含有 “#Print” 命令的邮件时会返回以下邮件。该邮件通知收件人是否他/她的打印请求已被接受。

重要

- 在 CentreWare Internet Services 上的 [属性] 标签 > [邮件] > [发送时的认证方式] 设置为 [无效] (默认) 时, 此功能为有效。当 [发送时的认证方式] 有效时, 打印机不发送确认邮件。有关 [发送时的认证方式] 的详情, 请参照 CentreWare Internet Services 的在线帮助。

补充

- 当在主题字段中指定 “#Print” 命令时, 返回邮件的主题将是 “Re:#Print”, 并不显示在该命令后指定的密码。

```
Subject : Re: test print
Date : Wed, 22 Feb 2006 16:11:39 +0900 (JST)
From : printer1@example.com
To : user1@example.com
```

```
[E-Mail Printing]
- Command received.
```

使用邮件打印功能时的注意事项

安全注意事项

邮件的传送媒体是 Internet，一个连接全世界电脑的网络。因此，互相发送邮件存在安全风险，如信息泄漏和篡改。

当交换重要或机密信息时，建议您使用邮件之外的其他方式以确保安全。此外，要防止垃圾邮件，建议您除非必要否则不要给出打印机邮件地址。

设定访问许可域

可以对打印机进行编程，使其仅接收特定域的邮件。

有关更多详情，请参照 CentreWare Internet Services 的在线帮助。

打印机与 Internet 服务商家连接时的注意事项

- 如果您的 Internet 服务供应商未对您实行包价收费，或者如果您对 Internet 不可以全日访问，则每次打印机从邮件服务器检索数据时都会对您收费。
- 确保连接 IP 虚拟网络中的打印机。当打印机通过指定的全局 IP 地址连接到 Internet 时，此功能可能不会正常工作。
- 当启用 POP 访问时，请务必给打印机建立一专用邮件帐户。使用共享邮件帐户会引起故障。
- 当 Internet 的网速变慢时，接收如图形之类大量数据时可能会需较多时间。
- 当将打印机连接到 MTA 正在专用段中运行的 Internet 环境时，请根据操作需求配置设定。


邮件打印作业的作业记录

- 如果您在 CentreWare Internet Services 上查看邮件打印作业的作业记录，[作业名称]、[所有者]、[主机名称]、[主机界面] 和 [主机发送时间] 将为空白。上述项目在 [Job History Report] 也将是空白。[Job History Report] 中的 [Input Port] 将被打印为 [Other]。

3.9 限制功能

限制功能包含验证功能，此功能可以对所使用的方法加以限定，同时还包含用户管理功能，此功能可以根据验证控制使用。

本节说明与使用该功能所需的功能和设定相关的重要信息。

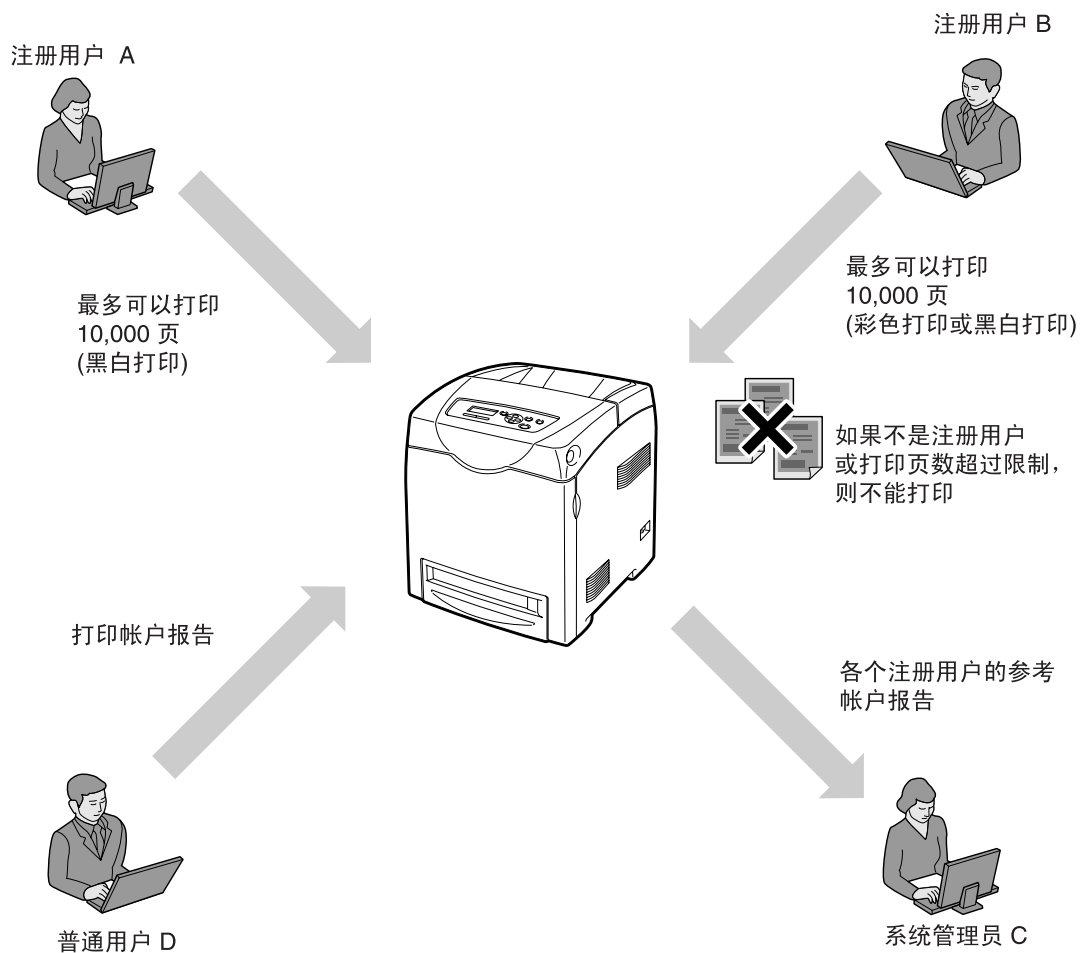

4 纸张

4.1 关于纸张

使用不适合打印机的纸张可能会造成卡纸、图像质量问题或打印机故障。要使打印机达到最佳性能，我们建议您仅使用本节描述的纸张。

⚠ 警告

- 请勿使用导电纸张，如折纸专用纸、复写纸或涂有导电层的涂布纸。发生卡纸时，这些纸张可能会引起短路，并最终导致火灾。

支持的纸张

支持的纸张尺寸和类型

下表列出了支持的纸张尺寸、纸张类型和每个纸盘的容量。

补充

- G. S. M.（克 / 平方米）指每平方米纸张的重量（以克为单位）。

纸盘	纸张尺寸	纸张类型 (G. S. M.)	最大容量
旁路纸盘	A5  、B5  、A4  、8.5 × 11"  、8.5 × 13"  、8.5 × 14"  、7.25 × 10.5"  、信封 (COM-10 (4.1 × 9.5")  、Monarch (3.9 × 7.5")  、DL (110 × 220mm)  、C5 (162 × 229mm)  、自定义纸张尺寸（宽：76.2 - 220 mm；长：98 - 355.6mm）	普通纸、 债券纸、 厚纸 1 (106 - 163g/m ²)、 厚纸 2 (164 - 216g/m ²)、 标签纸、 铜版纸 1 (95 - 105g/m ²)、 铜版纸 2 (106 - 163g/m ²)、 铜版纸 3 (164 - 216g/m ²)、 信封、 再生纸、 透明胶片	150 张 (FX P 纸张) 或 高度 15.0 mm 信封： • 最多 10 个 重要 • 一次放置一张铜版纸。放置多张会使铜版纸会弄湿，从而造成多张纸同时送入和打印机故障。
纸盘	A5  、B5  、A4  、8.5 × 11"  、8.5 × 13"  、8.5 × 14"  、7.25 × 10.5"  、自定义纸张尺寸（宽：148 - 215.9mm；长：210 - 355.6mm）	普通纸、 债券纸、 厚纸 1 (106 - 163g/m ²)、 厚纸 2 (164 - 216g/m ²)、 标签纸、 铜版纸 1 (95 - 105g/m ²)、 铜版纸 2 (106 - 163g/m ²)、 铜版纸 3 (164 - 216g/m ²)、 再生纸	DocuPrint C3300 DX 550 张 (FX P 纸张) 或 高度 59.4mm DocuPrint C2200 250 张 (FX P 纸张) 或 高度 27.6mm

重要

- 当打印时，要确保打印机驱动程序或控制面板上的纸张尺寸、纸张类型和纸盘设置正确。放置不支持的纸张或设定错误会造成卡纸。
- 湿气，如水分、雨水或潮湿，会导致纸张上的打印图像褪色。有关更多详情，请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

支持的纸张规格

如果使用普通纸（市场上可买到的纸张），请确保满足以下规格。然而，要达到最佳的打印质量，建议您还是使用标准纸张（见下页）。

纸盘	规格 (G. S. M.)
旁路纸盘	60–216g/m ²
纸盘	60–216g/m ² (对于双面打印为 60 – 163g/m ²)

建议的 / 已测试的纸张

以下是我们所建议的或者已在打印机上测试过的纸张和介质。

有关其他纸张和介质的详情，请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

产品名称	G. S. M.	纸张类型 菜单名称	说明
FX P 纸张 (黑白打印的标准纸张)	64 g/m ²	普通纸	中等重量的纸张，用于办公室内部文档和普通商业用途。
FX C2 纸 (彩色打印的标准纸张)	70 g/m ²	普通纸	普通商用纸，适合黑白打印和彩色打印，具有最低的透明度。
FX C2R 纸	70 g/m ²	普通纸	70% 再生纸浆纸，适合黑白打印和彩色打印。
FX DR 纸	76 g/m ²	普通纸	70% 再生纸浆纸，适合彩色打印。
FX WR100 纸	67 g/m ²	再生纸	100% 再生纸浆纸，具有债券纸的洁白度。
FX Green 100 纸	67 g/m ²	再生纸	100% 再生纸浆纸，具有最低的洁白度。
Color 100 再生纸	67 g/m ²	再生纸	100% 再生纸浆纸，有四种颜色变化：浅黄色、浅蓝色、粉色、及浅绿色
FX J 纸	82 g/m ²	债券纸	债券纸适合多种用途，包括办公室文档打印和色样打印。
FX J 铜版纸	95 g/m ²	铜版纸 1	铜版纸对于打印图片和海报十分理想。使用铜版纸时一次放置一张。
FX JD 纸	98 g/m ²	债券纸	双面纸有多种用途，其中包括打印小册子等。
FX JD 铜版纸	105 g/m ²	铜版纸 1	双面铜版纸对打印小册子和传单很理想。使用铜版纸时一次放置一张。
标签纸 (非裁切)	–	标签纸	无裁切自粘的标签纸张。
信封	–	信封	商用信封。 有关支持的信封尺寸，请参照“支持的纸张尺寸和类型”（第 68 页）。

不支持的纸张

请勿使用以下类型的纸张或介质。它们可能会导致卡纸或打印机故障。

- 除了那些推荐以外的透明胶片。（Fuji Xerox 全彩透明胶片或相类似的胶片）
- 喷墨打印纸、喷墨打印透明胶片、或喷墨打印明信片
- 过厚或过薄的纸张
- 其他打印机或复印机已印过的纸张
- 起皱的、有折痕的或撕破的纸张
- 微湿的或潮湿的纸张
- 粗糙的或卷曲的纸张
- 静电吸附纸
- 拼贴纸或胶合纸
- 已预先打印有图画的明信片
- 特殊的铜版纸
- 表面经过处理的彩色纸张
- 涂有抗爆炸白色粉末（细粉末）的纸张
- 有穿孔的纸张
- 随着温度升高油墨质量变差的纸张
- 感光纸
- 复写纸
- 带有订书钉、夹子、带子或胶带的纸张
- 表面粗糙的纸张，如纸浆纸或纤维纸
- 酸性纸（在酸性纸上打印的文字可能模糊不清。在这种情况下，请使用碱性纸来替代。）
- 表面不平整或带有钩环的信封
- 某些标签已分离的标签纸
- 粘性胶片
- 水性摹写纸
- 纺织摹写纸

重要

- 如果您放置的明信片已预先打印有图画，防粘脏用的喷粉粉末会粘到输纸辊上，从而使明信片不能正常送入。

存放和处理纸张

存放条件较差可能会损坏纸张，从而导致卡纸、卷纸、图像质量问题或打印机故障。当存放纸张时，请遵照以下准则。

纸张存放环境

- 温度：10 - 30°C
- 相对湿度：30 - 65%

纸张存放准则

- 将已打开包装但尚未用完的纸重新包裹起来，将它们存放到远离潮湿的地方，如橱柜中。
- 平整地存放纸张。请勿垂直立放。
- 避免纸张起皱、卷曲或产生折痕。
- 请勿将纸张直接暴露在太阳光下。

4.2 放置纸张


在纸盘中放置纸张

本节介绍如何在标准纸盘和选装纸盘中放置纸张。所有纸盘的装纸方法相同。

重要

- 打印期间请勿取出纸盘。以免造成卡纸。


1. 拉出打印机的纸盘，直到其停止。用双手抓住纸盘，稍稍抬高纸盘的前部将其从打印机中取出。

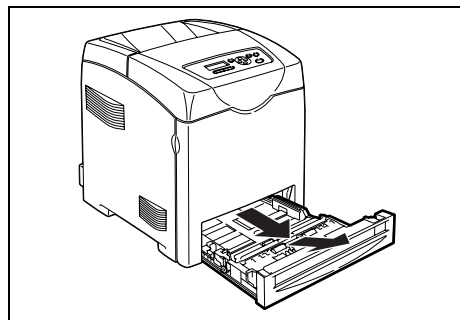


2. 将宽度导纸器滑动至纸盘边缘。宽度导纸器需完全展开。

补充


- 放置 8.5 英寸宽的纸张（如 Letter 或 Legal 尺寸的纸张）时，请将纸盘侧面的凸起设在 [8.5"] 位置。

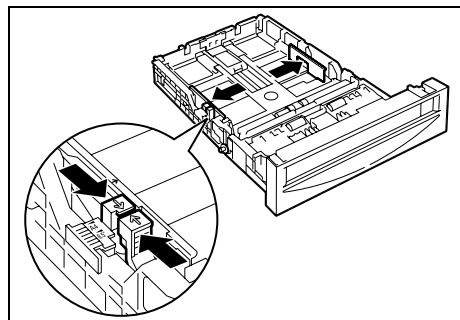

3. 轻轻地往里按纸盘后部的杆，扩大纸盘以适合纸张尺寸。

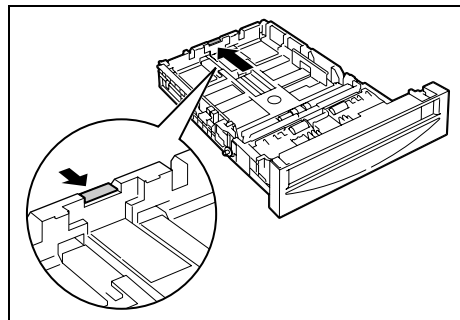

4. 装入打印纸张之前，先将纸张前后弯曲，打散纸张。在平面上对齐纸堆的边缘。

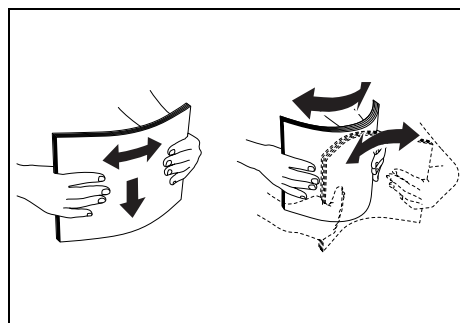


5. 将打印纸张插入纸盘，建议打印面朝上。

重要

- 请勿超过纸盘的最大装填线。纸盘超装可能会引起卡纸。


6. 滑动宽度导纸器，直到其轻轻靠在打印纸堆的边缘。

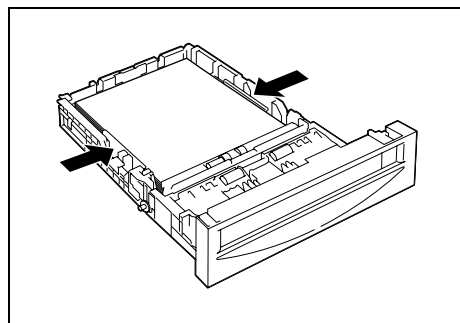

7. 将纸盘插入打印机并将其推到底。

重要

- 请勿对纸盘用过大的力。否则会损坏纸盘或打印机内部。

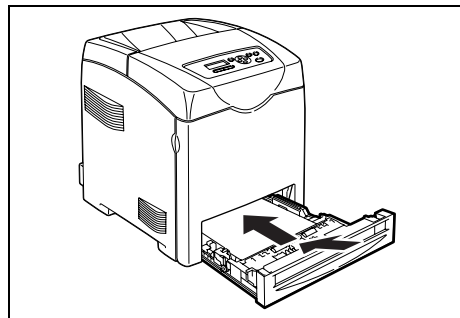

在旁路纸盘中放置纸张


除普通纸外，旁路纸盘还可使用各种其他尺寸和类型的打印纸张，如信封和透明胶片。在旁路纸盘中放置纸张时务必注意以下几点。

- 最多可装入 150 张纸或小于 15 mm 的纸堆（60 g/m² 至 216 g/m²）。
- 旁路纸盘可容纳以下尺寸的打印纸张：
 - 宽度：76.2 mm 至 220.0 mm
 - 长度：98.0 mm 至 355.6 mm
- 放入的纸张最长可达 355.6 mm。打印机驱动程序和控制面板上的设定不符时，请按照控制面板显示的指示进行操作。


重要

- 打印时必须注意以下几点，以免引起故障。
 - 请勿同时装入不同类型的纸张。
 - 使用激光打印机的高质量打印纸，以便以高质量打印。请参照“4.1 关于纸张”（第 68 页）了解有关详情。
 - 正在打印时，或旁路纸盘中仍有纸张时，请勿从旁路纸盘取出纸张或向其添加纸张。以免造成卡纸。
 - 除纸张外，请勿在旁路纸盘放置任何其他物品。另外，请勿向下推或用力向下按旁路纸盘。

1. 轻轻拉开旁路纸盘盖。

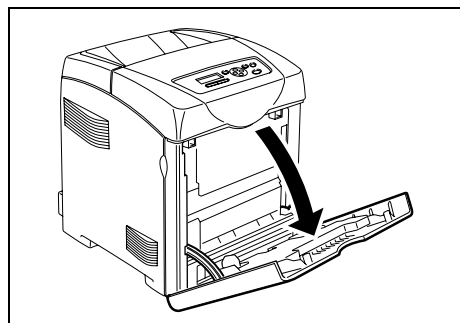


2. 将宽度导纸器滑动至纸盘边缘。宽度导纸器需完全展开。

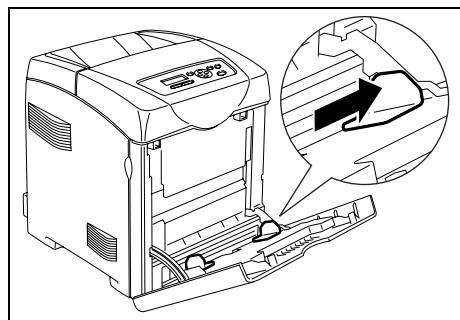

3. 将打印纸张面向下装入旁路纸盘，顶部边缘先装入。

重要


- 请勿使劲推纸。

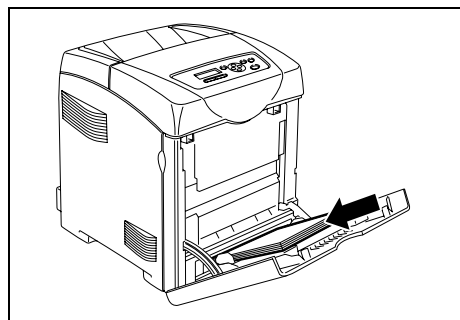

4. 滑动宽度导纸器，直到轻轻靠住纸堆的边缘。

重要

- 请勿弯曲纸张。

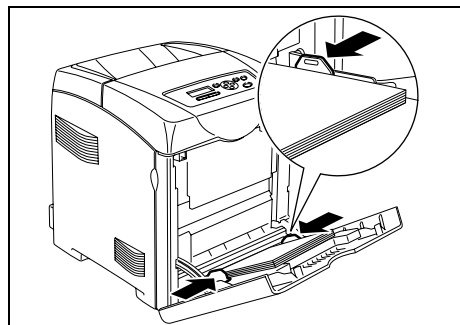

补充

- 打印旁路纸盘送入的纸张时，请在打印机驱动程序中配置纸张尺寸和类型。
- [Bypass Mode] 设为 [Panel Specified] 时，需要先设定控制面板上纸盘的纸张类型和纸张尺寸。有关详情，请参照“在控制面板上设置纸张类型和纸张尺寸”（第 75 页）。

在控制面板上设置纸张类型和纸张尺寸

在纸盘 /550 张输稿器（选装）中放置纸张时，需要在控制面板上设定纸张类型。

旁路纸盘中放置纸张时，请在打印时在打印机驱动程序中设定纸张尺寸和类型。当控制面板上的 [Bypass Mode] 已经设为 [Panel Specified]（默认 [DriverSpecified]）时，可以在控制面板上设定纸张尺寸和类型。

下面说明如何在控制面板显示的菜单画面上设置纸张类型和纸张尺寸。

补充

- 如果将 [Bypass Mode] 设置为 [Panel Specified]，则只有在控制面板上配置了纸张尺寸和纸张类型设置时才会执行打印。打印机驱动程序和控制面板上的设定不符时，请按照控制面板显示的指示进行操作。每次将纸张放置到各纸盘时，控制面板都会显示提示设置纸张尺寸和纸张类型的讯息。请参照“5.1 菜单概览”（第 78 页）了解有关详情。

设定纸张类型

重要

- 纸张类型设定必须与纸盘中实际放置的纸张相同。否则，图像质量将无法被正确处理。如墨粉无法很好地在纸张上定影，则将导致打印输出脏污和质量不佳。

参照

- “支持的纸张”（第 68 页）

设定纸张类型时，使用以下步骤。

1. 按控制面板上的 <菜单> 键显示菜单画面。

Menu
Report / List

2. 按 <▼> 键直到显示 [Tray Settings]。

Menu
Tray Settings

3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Bypass Tray]。

Tray Settings
Bypass Tray

4. 按 <▼> 键，选择旁路纸盘或纸盘。
（例如：纸盘 1）

Tray Settings
Tray 1

5. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Paper Type]。

Tray 1
Paper Type

6. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示当前设定。

Paper Type
Plain Paper *

7. 按 <▼> 键直到显示正确的纸张类型（对于所放置纸张）。
（例如：Heavyweight 1）

Paper Type
Heavyweight 1

8. 按<输出 / 设定>键确认您的选择。

Paper Type
Heavyweight 1 *

9. 按<菜单>键返回到打印画面。

设定纸张尺寸

参照

- “支持的纸张”（第 68 页）

对于纸盘而言，[Paper Size] 默认设置为 [Auto]。为纸盘使用自定义尺寸的纸张时，请在 [Tray Settings] > [Tray 1] 或 [Tray 2] > [Paper Size] > [Custom Size] 下指定长度 (Y) 和宽度 (X)。

对于旁路纸盘，请在设定纸张尺寸时执行以下步骤。

1. 按控制面板上的<菜单>键显示菜单画面。

Menu
Report / List

2. 按<▼>键直到显示 [Tray Settings]。

Menu
Tray Settings

3. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示 [Bypass Tray]。

Tray Settings
Bypass Tray

4. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示 [Paper Type]。

Bypass Tray
Paper Type

5. 按<▼>键直到显示 [Paper Size]。

Bypass Tray
Paper Size

6. 按<▶>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示当前设定。

Paper Size
Driver Size *

7. 按<▼>键直到显示正确的纸张尺寸和方向
（对于所放置纸张）。
（例如：8.5 × 11" P）

Paper Size
8.5 x 11" P

8. 按<输出 / 设定>键确认您的选择。

Paper Size
8.5 x 11" P *

补充


- 使用自定义尺寸纸张时，请选择 [Custom Size] 并指定长度 (Y) 和宽度 (X)。

9. 按<菜单>键返回到打印画面。

放置信封时的注意事项

在旁路纸盘中放置信封时，请将信封口盖关闭后插入。打印面必须向下。纸盘中一次可装入的信封最多可达最大装填线。

有时信封上可能产生折皱。这种情况通过变更口盖的位置可有所改善。

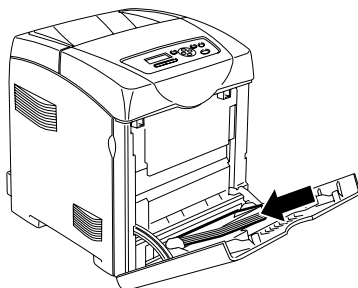


重要

- 为获得最佳性能，请勿使用以下的信封：
 - 过度卷曲或扭曲的信封
 - 粘在一起的信封或有损坏的信封
 - 有窗口、孔、穿孔、剪纸、浮雕的信封
 - 使用金属扣、蝶形结或金属折叠条信封
 - 具有互锁设计的信封
 - 粘贴了邮票的信封
 - 口盖封住时残留有粘合剂的信封
 - 边缘有缺口或弯角的信封
 - 粗糙、折皱或直纹修饰的信封

打开延展接收盘

延展接收盘可以防止打印出的纸张从打印机中掉落。

当打印文档时，请打开延展接收盘。

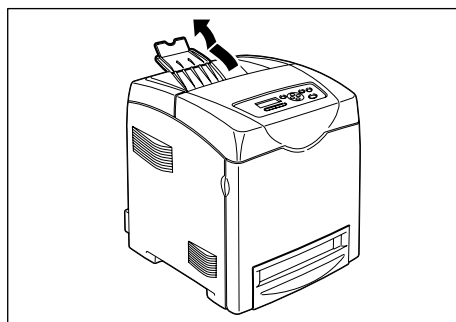

5 控制面板菜单

5.1 菜单概览

菜单配置


可从控制面板访问的菜单如下：

菜单	内容
Report / List	[Report/List] 菜单用于打印各种类型的报告和列表。
Meter Readings	[Meter Readings] 菜单用于在控制面板显示已打印的纸张页数。
Admin Menu	• [Wired Network] 该菜单用于配置打印机的网络设定。 • [USB Settings] 该菜单用于设定 PostScript 的 USB 接口。 • [System Settings] 该菜单用于打印机的操作设定，如警报和节电模式。 • [Maintenance Mode] 该菜单用于设置不同维护任务的设定。 • [PDF] 该菜单用于设置直接打印 PDF 文件的设定。 • [PCL] 该菜单用于设置 PCL 的设定。 • [PostScript] 该菜单用于设置 PostScript 的设定。 • [XPS] 该菜单用于指定与 XPS 有关的设定。 • [Panel Settings] 该菜单用于指定是否要用密码限制菜单操作。
Tray Settings	[Tray Settings] 菜单用于定义纸盘和旁路纸盘中放置的打印纸张。

参照


- 有关各菜单的详情，请参照“5.2 菜单项目的说明”（第 81 页）。

菜单分成不同的层级。通过选择目标菜单或项目，设定打印机设定。
以下图示说明了部分菜单结构。结构视菜单而异。

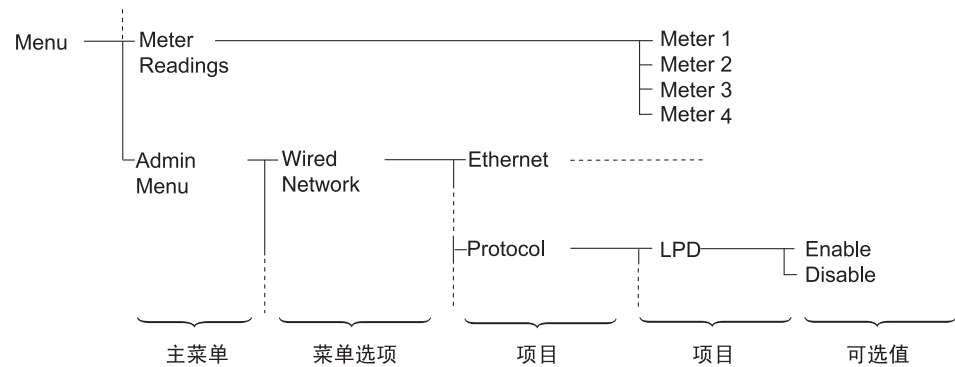

基本步骤

要显示菜单画面，或者向上和向下移动菜单，请使用控制面板上的以下按键。

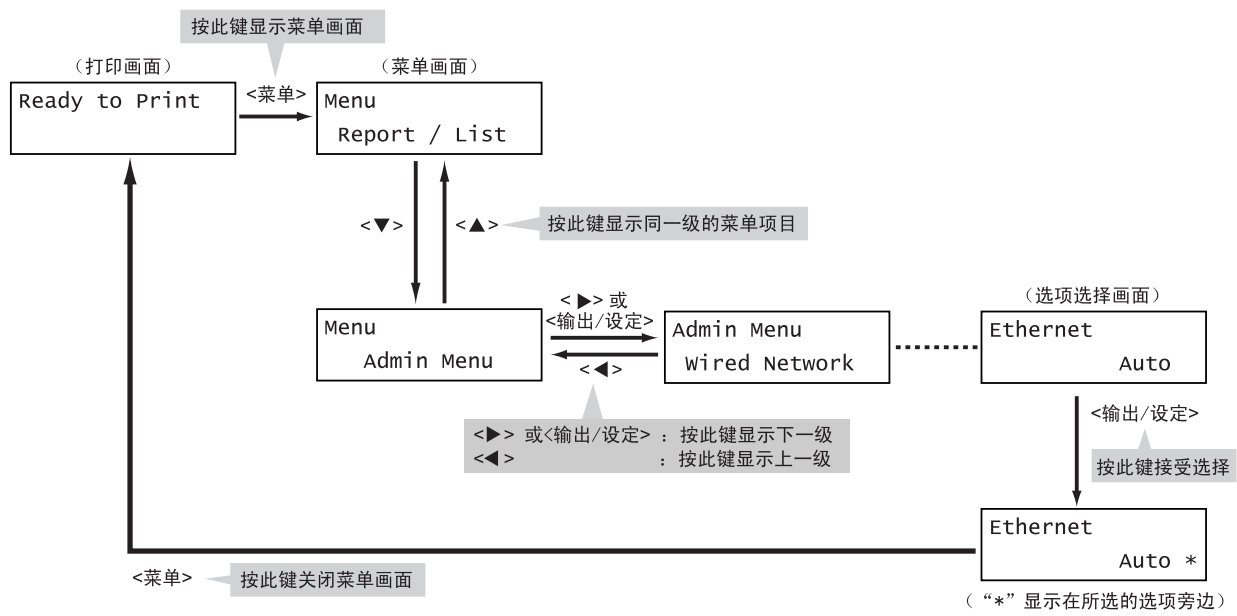

- 补充
- 按 <输出 / 设定> 键保存一个值后，将会在该值旁边显示星号“*”。要更改该值，请返回到初始画面并重复执行前面步骤。
 - 如果菜单画面闲置 3 分钟，则显示屏的显示返回至打印画面。3 分钟前菜单画面上任何未完成的设定将无效。

重新设定默认值

要重新设定默认值，请显示该值，然后同时按 <▲> 和 <▼> 键。该值更改为它的出厂设定。要接受该值，请按 <输出 / 设定> 键。

设定示例: 更改节电模式设定

使用以下步骤在控制面板上设置一个值。

在此示例中，我们将 [Low Power Timer]（打印机切换到 Low Power mode 的时间间隔）设置为 [60 Minutes]。

1. 按 <菜单> 键显示菜单画面。

Menu
Report / List

2. 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。

Menu
Admin Menu

补充

- 如果您跳过了要选择的项目，请按 <▲> 键返回到该项目。

3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
继续至菜单结构的较低层。

Admin Menu
wired Network

补充

- 如果在不要的项目上您按了 <▶> 键，请按 <◀> 键返回到前一画面。
- 要从头开始，请按 <菜单> 键。

4. 按 <▼> 键直到显示 [System Settings]。

Admin Menu
System Settings

5. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Low Power Timer]。

System Settings
Low Power Timer

6. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
将显示当前设定值。

Low Power Timer
3 Minutes*

7. 按 <▲> 或 <▼> 以显示 [60 Minutes]。

Low Power Timer
60 Minutes

补充

- 按下 <▲> 或 <▼> 按键，循环滚动选项。

8. 按 <输出 / 设定> 键接受该值。

Low Power Timer
60 Minutes*

9. 设定完成。
按 <菜单> 键返回到 [Ready to Print] 画面。

Ready to Print

5.2 菜单项目的说明

本节介绍各个菜单上可设定的项目。

补充

- 显示的菜单和项目随打印机型号和其配置的不同而不同。

Report / List

打印各种类型的报告和列表。

补充

- 有关打印报告和列表的详情，请参照“打印报告 / 列表”（第 131 页）。
- 报告和列表全部用英语打印。

项目	说明
Printer Settings	列出总打印数、打印机的硬件配置、网络信息和各种设定的状态。打印列表以查看选装配件是否被正确安装到打印机上。
Panel Settings	列出在控制面板上配置的设置值。
PCL Font List	列出支持的 PCL 字体和这些字体的字样。
PCL Macro List	列出下载到打印机的 PCL 宏的有关信息。
PS Font List	列出支持的 PostScript 字体和这些字体的字样。
PDF Font List	列出支持的 PDF 字体和这些字体的字样。
Job History	列出在打印机上处理的最近 20 个打印作业。您可以打印此报告以检查作业的完成状态。
Error History	列出在打印机上发生的最近 42 个卡纸故障和 42 个严重错误。
Print Meter	通过电脑（作业所有者）列出到目前为止已打印的页面 / 纸张数。 当启用认证功能时，无法打印此报告。但可以打印 [Auditron Report] 报告。
Demo Print	可打印文档（A4 样本 / 双面打印样本）的样本以查看打印机性能。
Stored Documents	列出通过机密打印 / 样本打印功能而在打印机中保存的文档。 补充 • 只有在安装了硬盘或扩充内存（选装）的情况下才能打印此列表。 参照 • “3.4 打印机密文档 - 机密打印 -”（第 50 页） • “3.5 检查打印结果后进行打印 - 样本打印 -”（第 54 页）

Meter Readings

在控制面板上显示已打印的页数。计数器按色彩模式区分。

补充

- 有关如何检查打印页数的详情，请参照“7.3 检查已打印页数”（第 132 页）。

项目	说明
Meter 1	显示彩色打印总数。
Meter 2	显示黑白打印总数。
Meter 3	一般不使用。
Meter 4	显示彩色打印和黑白打印的总数（Meter 1 + Meter 2）。

Admin Menu

[Admin Menu] 菜单包括 9 个子菜单。

[Wired Network]、[USB Settings]、[System Settings]、
[Maintenance Mode]、[PDF]、[PCL]、[PostScript]、[XPS]、[Panel Settings]

Wired Network

设置通过网络端口发送到打印机的作业的打印机设定。

补充

- 打印期间进入本菜单时，无法设置 [Wired Network] 中的设定。
- 需要重新启动打印机才能激活新的设定。进行设定后，请关闭打印机然后再打开。

项目	说明
Ethernet	设置以太网接口的通信速度和连接器类型。 [Auto]（默认值） 自动检测 10BASE-T（Half）、10BASE-T（Full）、100BASE-TX（Half）、或 100BASE-TX（Full）。 [10BASE-T Half] [10BASE-T Full] [100BASE-TX Half] [100BASE-TX Full]

项目	说明
TCP/IP	设置使用 TCP/IP 通信协议的设定。
IP Mode	设置用于打印机和客户之间通讯的 IP (Internet Protocol) 版本。 • [Dual Stack] (默认) 启动 IPv4 和 IPv6 通讯。 • [IPv4] 启动 IPv4 通讯。 • [IPv6] 启动 IPv6 通讯。 补充 • 要使用 IPv6 功能, 请参照“在 IPv6 模式中设置 IP 地址”(第 25 页)或 CentreWare Internet Services 的在线帮助。
IPv4	设置用于 IPv4 通讯的 IP 地址。 [Get IP Address] 设置是自动还是手动获取 IP 地址。 • [DHCP/Autonet] (默认值) 自动设定 IP 地址。 • [BOOTP] 使用 BOOTP 自动设定 IP 地址。 • [RARP] 使用 RARP 自动设定 IP 地址。 • [DHCP] 使用 DHCP 自动设定 IP 地址。 • [Panel] 通过在控制面板上输入 IP 地址, 对其进行手动设定。 [IP Address]/[Subnet Mask]/[Gateway Address] 允许您确认或手动设置 IP 地址。 以下列格式输入 IP 地址: xxx. xxx. xxx. xxx 对于 IP 地址或网关地址, xxx 可以是 0 和 255 之间的任何数字。然而第一个 xxx 不能为 127 或 224 和 255 之间的数字。 对于子网掩码, 每个 xxx 必须是以下数字的其中之一: 0、128、192、224、240、248、252、254、以及 255。 重要 • 要手动设定地址, 请将 [Get IP Address] 设为 [Panel]。 • 在整个网络中管理 IP 地址。错误的 IP 地址可能会影响整个网络。对于您需要手动设定的地址, 请联系您的网络管理员。
Protocol	使用通信协议时, 请选择 [Enable]。选择 [Disable] 时, 无法激活通信协议。 • [LPD] (默认值: [Enable]) • [Port9100] (默认值: [Enable]) • [IPP] (默认值: [Enable]) • [SMB (TCP/IP)] (默认值: [Enable]) • [SMB (NetBEUI)] (默认值: [Enable]) • [FTP] (默认值: [Enable]) • [NetWare]-[NetWare IP] (默认值: [Enable]) • [WSD] (默认值: [Enable]) • [E-mail Printing] (默认值: [Enable]) • [SNMP]-[SNMP (UDP/IP)] (默认值: [Enable]) • [StatusMessenger] (默认值: [Enable]) • [InternetServices] (默认值: [Enable]) • [Bonjour (mDNS)] (默认值: [Enable]) • [Telnet] (默认值: [Enable])

项目	说明
IP Filter	设置阻止接收来自某些 IP 地址的数据。
No. n (n: 1 到 5)	最多可以设定 5 个 IP 地址 ([No. 1] 到 [No. 5])。[No. 1] 优先。如需设定多个过滤器，请从范围最小的地址网络按照降序设定 IP 地址。 [Address] 使用 1 和 255 之间的数字输入 IP 地址。不过，第一个 xxx 不能为 127 或 224 和 255 之间的数字。 [Mask] 使用以下数字输入子网掩码： 0、128、192、224、240、248、252、254、以及 255。 [Mode] 设置地址限制条件，从 [Off]（默认值）、[Accept]、或 [Reject] 中选择。 补充 [IP filter] 也可以在 CentreWare Internet Services 上设置。有关详情，请参照“通过 IP 地址进行数据接收控制”（第 139 页）。
Initialize NVM	初始化 NVM 保存的网络数据。NV 内存是永久性存储器，即使电源关闭也会保留打印机的设定。初始化 NV 内存将使 [Wired Network] 菜单的每一个项目的设定恢复为其默认值。
Adobe Protocol	设定 PostScript 通信协议。 [Auto]（默认值） 自动检测 PostScript 通信协议。 [Standard] 当通信协议都用 ASCII 格式时选择。 [BCP] 当通信协议都用二进位格式时选择。 [TBCP] 当通信协议都用 ASCII 和二进位格式并在两个控制密码间转换时选择。 [Binary] 无特别数据处理要求时选择。 补充 - 根据指定在打印机驱动程序上的数据格式选择一个合适的选项。 - 只有用 PostScript 打印时，[Adobe Protocol] 才有效。

USB Settings

设定 USB 接口的设定。

补充

- 需要重新启动打印机才能激活新的设定。进行设定后，请关闭打印机然后再打开。

项目	说明
Port Status	设定是否启用 USB 端口。 [Enable] (默认值) [Disable]
Adobe Protocol	设定 PostScript 通信协议。 [TBCP] (默认值) 当通信协议都用 ASCII 和二进位格式并在两个控制密码间转换时选择。 [Binary] 无特别数据处理要求时选择。 [Auto] 自动检测 PostScript 通信协议。 [Standard] 当通信协议都用 ASCII 格式时选择。 [BCP] 当通信协议都用二进位格式时选择。 补充 - 根据指定在打印机驱动程序上的数据格式选择一个合适的选项。 - 只有用 PostScript 打印时，[Adobe Protocol] 才有效。

System Settings

[System Settings] 菜单用于打印机的操作设定，如警报和节电模式。

项目	说明
Low Power Timer	设置打印机进入 Low Power mode 之前的时间。以 1 分钟为增量指定该值。 [3 Minutes] 至 [60 Minutes] (默认值: [3 Minutes]) 参照 “2.4 设置 / 退出节电模式” (第 39 页) “设定示例: 更改节电模式设定” (第 80 页)
Sleep Mode	功耗小于 Low Power mode。设定是否启用此功能。 [Enable] (默认值) [Disable] 参照 “2.4 设置 / 退出节电模式” (第 39 页)
Sleep Mode Timer	设置打印机从 Low Power mode 进入 Sleep mode 之前的时间。以 1 分钟为增量指定该值。 [2 Minutes] 至 [120 Minutes] (默认值: [2 Minutes]) 补充 - 当 [Sleep Mode] 设置为 [Disable] 时 (默认值: [Enable])，打印机不会进入 Sleep mode。 参照 “2.4 设置 / 退出节电模式” (第 39 页)

项目	说明
Audio Tones	设置指示打印机不同状况（如出错）的声音设定。您无法调整音量。 • [Control Panel]（默认值：[On]） 设置在控制面板上按键正确时是否发出声音。 • [Invalid Key]（默认值：[On]） 设置在控制面板上按键错误或在出错期间尝试操作时是否发出声音。 • [Machine Ready]（默认值：[On]） 设置是否发出声音通知您打印机处于打印就绪状态（如在电源刚接通后）。 • [Job Completed]（默认值：[On]） 设置作业成功结束时是否发出声音。 • [Fault Tone]（默认值：[On]） 设置作业异常结束时是否发出声音。 • [Alert Tone]（默认值：[On]） 设置当发生故障（如卡纸）和作业处于故障状态时是否发出声音。 • [Out of Paper]（默认值：[On]） 设置当打印机中没有纸张和作业处于故障状态时是否发出声音。 • [Low Toner Alert]（默认值：[On]） 设置当鼓粉组件需要更换时是否发出声音。 • [Base Tone]（默认值：[On]） 设置当某个键（被重复按下时会在不同选项之间来回切换）被按下时是否发出声音。
Fault Time-out	设置打印机等待显示错误的时间。如果在出错状态期间发生超时，打印机就会从错误状态恢复过来。 • [3 Seconds] 至 [300 Seconds]（默认值：[60 Seconds]） 以 1 秒钟为增量指定超时值。 • [Off] 禁用故障超时。
Job Time-out	设置打印机等待打印作业的时间。如果在数据接收期间发生超时，打印机将停止接收，而打印已经接收的数据。 • [5 Seconds] 至 [300 Seconds]（默认值：[30 Seconds]） 以 1 秒钟为增量指定超时值。 • [Off] 禁用作业超时。
Auto Job History	设置是否自动打印有关已完成打印作业的报告（[Job History Report]）。 • [Off]（默认值） 不自动打印 [Job History Report]。 • [On] 当已处理的作业数达到 20 个时自动打印 [Job History Report]。 补充 • 无法在打印时设定。 • 可以从 [Report/List] 菜单打印 [Job History Report]。 • 需要重新启动打印机才能激活新的设定。进行设定后，请关闭打印机然后再打开。
Print ID	在指定位置打印用户 ID。 • [Off]（默认值） 不打印用户 ID。 • [Top Left] 在纸张的左上角打印用户 ID。 • [Top Right] 在纸张的右上角打印用户 ID。 • [Bottom Left] 在纸张的左下角打印用户 ID。 • [Bottom Right] 在纸张的右下角打印用户 ID。
Print Text	设定打印机是否在接收到 PDL 数据（本打印机不支持 PDL 数据）时，以文本方式将其输出。文本数据打印在 A4 或 Letter 尺寸纸张上。 • [Off] 不打印接收到的数据。 • [On]（默认值） 以文本数据打印接收到的数据。

项目	说明
Banner Sheet	设定封面的配置。 [Insert Position] (默认值: [Off]) 从 [Off]、[Start Sheet]、[End Sheet] 和 [Start&End Sheet] 选择输出封面的位置。选择 [Off] 时, 不打印封面。 [Select Tray] (默认值: [Tray 1]) 指定要从哪一个纸盘输出封面: [Tray 1]、[Tray 2] 或 [Bypass Tray]。 补充 - 仅当安装了选装的输稿器时, 才显示 [Tray 2]。
RAM Disk	为机密打印功能 / 样本打印功能给 RAM 磁盘文件系统分配内存。 [50MB] 至 [1000 MB] 为使用机密打印 / 样本打印功能分配内存。以 50 MB 为增量指定该值。最大值因扩充内存的容量而异。 [Off] (默认值) 不为使用机密打印 / 样本打印功能分配内存。 补充 [RAM Disk] 仅在安装有扩充内存 (选装) 时才显示。
Substitute Tray	设定当由自动选择纸盘功能指定的纸盘内没有纸张时是否要使用另一个纸盘内的纸张打印。 [Off] (默认值) 选择此选项时, 将不更换纸张, 但会显示一条讯息指示您放置纸张。 [Larger Size] 选择此选项时, 要将纸张更换为更大尺寸的纸张, 然后以 100% 的比例打印。 [Closest Size] 选择此选项时, 要将纸张更换为尺寸最为接近的纸张, 然后以 100% 的比例打印。 [Bypass Feed] 选择此选项, 在放置于旁路纸盘的纸张上打印。 补充 - 这些设定将被从电脑发送的请求所覆盖。
mm / inch	将自定义尺寸的单位设定为毫米 (mm) 或英寸 (")。 [Millimeters(mm)] (默认值) 长度以毫米 (mm) 为单位。 [Inches (")] 长度以英寸 (") 为单位。
Interrupt Print	设置打印机在打印期间收到扫描仪的数据时是否中断当前的打印作业。 [On] (默认值) 中断当前的打印作业。 暂时停止接收打印作业的数据。已接收的数据将继续打印, 一旦打印机缓存中有足够的空间来接收扫描仪的打印数据时, 即会中断当前的打印作业并打印扫描仪的数据。 也就是说, 扫描仪的数据在当前打印作业的中间进行打印。 [Off] 不中断当前的打印作业。 在当前的打印作业及来自其他端口的后续打印作业打印完毕之后, 才会打印扫描仪的打印数据。
Print Priority	限制可在打印机缓存中存储的页数。也就是说, 当 [Interrupt Print] 设为 [On] 时, 打印来自扫描仪的数据要快些。 [Off] (默认值) 不限制页数。 扫描仪的打印作业中断了当前的打印作业时, 打印机缓存中已存的打印数据将会继续打印, 直至有足够的空间来打印扫描仪的打印数据。此时, 如果已存储在缓存中的各个页面的打印数据较小, 则可能需要较长时间才能打印扫描仪的打印数据, 因为需要打印许多页面才能在缓存中留出充足的空间。 [On] 限制页数。 由于打印机缓存中存储的页数有限, 因而可以很快打印扫描仪的打印数据。但是, 这可能会削弱常规打印能力。

项目	说明
DefaultPaperSize	设定 PDF 打印模式 [Paper Size] 的默认值和报告。 • [A4] (默认值) • [8.5 × 11"]
Odd Page 2Sided	对于双面打印，请指定在总页数为奇数页时如何打印最后一页。 • [1 Sided] (默认值) 最后一页采用单面进纸模式。因此，最后一页的送纸方向与其他页的不同。这样可在最后一页准备双面打印时节省时间，从而加快打印速度。 • [2 Sided] 尽管最后一页是奇数页，仍对其采用双面进纸模式。因此，最后一页的送纸方向与其他页的相同。在必须区分上 / 下和左 / 右的纸张上打印时（如打孔纸），请选择该选项。这样将使最后一页的送纸方向与其他页的相同。

Maintenance Mode

该菜单用于初始化 NVM，或调节各个纸张类型的配置。

项目	说明
F/W Version	显示当前固件版本。 补充 • 不能使用该功能指定固件版本。
Adjust PaperType	设置普通纸和标签纸的纸张类型。 • [Plain Paper] (默认值: [Heavyweight]) - 从 [Lightweight] 和 [Heavyweight] 中选择普通纸的纸张类型。 • [Labels] (默认值: [Heavyweight]) - 从 [Lightweight] 和 [Heavyweight] 中选择标签纸的纸张类型。
Adjust BTR	设置送纸轮基准电压的值。可以在 -3 至 3 之间为每一纸张类型指定该值。 • [Plain Paper] (默认值: [0]) • [Recycled Paper] (默认值: [0]) • [Bond Paper] (默认值: [0]) • [Transparency] (默认值: [0]) • [Heavyweight 1] (默认值: [0]) • [Heavyweight 2] (默认值: [0]) • [Labels] (默认值: [0]) • [Coated 1] (默认值: [0]) • [Coated 2] (默认值: [0]) • [Coated 3] (默认值: [0]) • [Envelope] (默认值: [0])
Adjust Fuser	设置定影器的温度。可以在 -2 至 2 之间为每一纸张类型指定该值。 • [Plain Paper] (默认值: [0]) • [Recycled Paper] (默认值: [0]) • [Bond Paper] (默认值: [0]) • [Transparency] (默认值: [0]) • [Heavyweight 1] (默认值: [0]) • [Heavyweight 2] (默认值: [0]) • [Labels] (默认值: [0]) • [Coated 1] (默认值: [0]) • [Coated 2] (默认值: [0]) • [Coated 3] (默认值: [0]) • [Envelope] (默认值: [0])
Auto Adjust Regi	自动调整色彩重合。选择 [On] 自动调整色彩重合。 • [On] (默认值) • [Off]

项目	说明
Adjust ColorRegi	手动调整色彩重合。 • [Auto Adjust] 调整色彩重合。 • [Color Regi Chart] 打印 Color Registration Chart。 • [Enter Adjustment] 输入调整色彩重合的数值。 参照 • “7.9 调整色彩重合”（第 147 页）
Adjust Altitude	设置打印机位置的海拔高度。 • [0m]（默认值）、[1000m]、[2000m]、[3000m]
Print Meter	初始化全部的报告。
Initialize NVM	初始化除网络设定外，其他保存在 NVM 中的设定。NV 内存是永久性存储器，即使电源关闭也会保留打印机的设定。执行本功能并重新启动打印机后，所有菜单选项都被恢复到其默认值。 补充 • 无法在打印期间执行该菜单。 • 需要重新启动打印机才能激活此设定。进行设定后，请关闭打印机然后再打开。
Storage Disk	清除 RAM 磁盘（选装）。使用此菜单删除 RAM 磁盘中所有的数据。 补充 • [Storage Disk] 仅在安装有扩充内存（选装）时才显示。
Format Hard Disk	清除硬盘（选装）。使用此菜单删除硬盘中所有的数据。 补充 • [Format Hard Disk] 仅在安装有硬盘（选装）时才显示。

PDF

设置 PDF 的设定。

项目	说明
Quantity	设置打印数量。 • [1 Set (s)] 至 [999 Set (s)]（默认值：[1 Set (s)]） 补充 • 根据文件传输上的协议，协议上的设定值可能超过 [Quantity] 的设定。
2 Sided Print	设定是否能够双面打印。 • [1 Sided]（默认值） 不能双面打印。 • [Long Edge Flip] 在纸张的双面打印，以便装订文档的长边。 • [Short Edges Flip] 在纸张的双面打印，以便装订文档的短边。 补充 • 在 DocuPrint C2200 上，仅当安装了选装自动双面组件时，[2 Sided Print] 才显示。

项目	说明
Print Mode	设定打印模式为下列其中一种： • [Normal] (默认值) 以标准速度和标准图像质量打印文档。 • [High Quality] 比 [Normal] 的图像质量更高，但打印速度稍慢。 • [High Speed] 比 [Normal] 更高的速度打印文档。
Password	在打印有密码保护的 PDF 之前，在此设定密码。只有密码匹配时文件才可打印。 密码可达到 32 字节的文字数字式字符。
Collated	设定是否对多份文档进行分页。(1、2、3...，1、2、3...) • [Off] (默认值) • [On]
Output Size	设置输出纸张尺寸。 • [Auto] 根据 PDF 文件的尺寸和设定自动确定输出尺寸。 • [A4] 或 [8.5 × 11"] (默认值) 根据在 [Admin Menu] > [System Settings] > [DefaultPaperSize] 下的选项，显示 [A4] 或 [8.5 × 11"]。
Layout	设置输出版面。 • [Auto %] (默认值) 自动选择输出尺寸 (A4、A5、B5、Legal、或 Letter，取决于 PDF 文件的大小)，并尽可能大的计算在该输出纸张上打印此文件的缩放倍率。当未检测出以上值时，自动在 [DefaultPaperSize] 选择输出尺寸。 • [100% (No Zoom)] 以原有尺寸打印 PDF 文件，而不管输出尺寸如何。 • [Booklet] 把一份双面打印的文件制作小册子。此功能在打印输出时对每个页面正确放置，使这些页面在折叠后按顺序排列如同阅读小册子。 根据页面结构不同，不能使用 [Booklet]，而以 [Auto %] 来代替。 当 [Output Size] 是 [A4] 时，输出尺寸将是 A4。 [Output Size] 为 [Auto] 时，输出尺寸将是 A4、A5、B5、Letter、或 Legal。 • [2 Pages Up] 在一张纸上打印两页。选择该项时，输出尺寸将为 [DefaultPaperSize] 下设定的尺寸。 • [4 Pages Up] 在一张纸上打印四页。选择该项时，输出尺寸将为 [DefaultPaperSize] 下设定的尺寸。
Output Color	设定输出彩色。 • [Color (Auto)] (默认值) 自动确认每页的输出彩色。有色彩的而不是黑白色的页面会以彩色打印，而黑白的页面会以单色调打印。 • [Black] 以单色调打印文档。

PCL

设置 PCL 的设定。

项目	说明
Paper Tray	设定用于打印的纸盘。 • [Auto] (默认值) 发送打印数据时自动选择纸盘。 • [Tray 1] • [Tray 2] • [Bypass Tray]

项目	说明
Output Size	设置打印时要使用的纸张尺寸。 [A4] (默认值)、[A5]、[B5]、[8.5 × 11"]、[8.5 × 13"]、[8.5 × 14"]、[7.25 × 10.5"]、[Env 3.9 × 7.5"]、[Env 110 × 220mm]、[Env 162 × 229mm]、[Env 4.1 × 9.5"]、[Custom Size]
Orientation	设置纸张的打印方向为 [Portrait] 或 [Landscape]。 [Portrait] (默认值) [Landscape]
2 Sided	设定双面打印配置。 [2 Sided Print] 指定是否执行双面打印。默认值为 [Off]。 [Binding Edge] 从 [Long Edge Flip] 或 [Short Edge Flip] 中选择装订方向。默认值为 [Long Edge Flip]。
Font	设置打印时要使用的字体。(默认: [Courier])
Symbol Set	设置符号的字体。(默认: [Roman-8])
Font Size	设置字体大小。可以 0.25pt 为增量指定该值。 [4.00] 至 [50.00] (默认值: [12.00])
Font Pitch	设置字间距 (每英寸字符数)。可以 0.01cpi 为增量指定该值。 [6.00] 至 [24.00] (默认值: [10.00])
Form Lines	设置表格线 (每表格线数)。可以 1 为增量指定该值。 [5] 至 [128] (默认值: [64])
Quantity	设置要打印的副本份数。可以 1 为增量指定该值。 [1] 至 [999] (默认值: [1])
Image Enhance	设置是否执行图像增强。 图像增强是一种使黑白边界线更平滑, 减少缺口, 增强可视显示性的功能。 [On] (默认值) [Off]
HexDump	设置是否以相应的 ASCII 码打印电脑发送的十六进制符号格式打印数据, 以检查数据内容。 [Disable] (默认值) [Enable]
Draft Mode	设置是否以草图模式打印。此模式可加快打印速度, 但会降低打印质量。 [Disable] (默认值) [Enable]
Line Termination	设置行终止控制代码。设置打印机解释 CR、LF 和 FF 控制代码的方式。 [Off] (默认值) 未添加行终止命令。 CR=CR, LF=LF, FF=FF [Add-LF] 添加 LF 命令。 CR=CR+LF, LF=LF, FF=FF [Add-CR] 添加 CR 命令。 CR=CR, LF=CR+LF, FF=CR+FF [CR-XX] 添加 CR 和 LF 命令。 CR=CR+LF, LF=CR+LF, FF=CR+FF
Output Color	设置色彩模式。当没有为发送到打印机的打印作业指定色彩打印模式时使用该设定。 [Black] (默认值) 以黑白模式打印。 [Color] 以彩色模式打印。

PostScript

设置与 PostScript 相关的设定。

补充

- 需要重新启动打印机才能激活新的设定。进行设定后，请关闭打印机然后再打开。

项目	说明
PS Error Report	设置是否在出现 PostScript 错误的情况下打印错误报告。 [On] (默认值) [Off]
PS Job Time-out	设置打印机等待打印作业的时间。如果数据接收期间出现超时，打印机会停止接收并开始打印收到的数据。 以 1 分钟为增量指定超时值。 [Off] (默认值) 禁用作业超时。 [1 Minutes] 至 [900 Minutes]
Init PS Disk	清除硬盘上用于 PostScript 的区域。使用此菜单可删除硬盘中的所有 PostScript 数据。 补充 [Init PS Disk] 仅在安装有硬盘 (选装) 时才显示。
PaperSelect Mode	设置是否启动 PostScript DMS (Deferred Media Selection) 功能。 [Auto] (默认值) 启动 DMS 功能。 [Select FromTray] 禁用 DMS 功能并选择纸盘。
Default Color	设置色彩模式。当没有为发送到打印机的打印作业指定色彩打印模式时使用该设定。 [Black] 以黑白模式打印。 [Color] (默认值) 以彩色模式打印。

XPS

设置 XPS 的相关设定。

补充

- 该功能仅在 Windows Vista 和 Windows Server 2008 上可用。

项目	说明
Print Ticket	指定 XPS 文件 Job ticket 处理方法。 [Standard Mode] (默认值) 富士施乐 Job ticket 标准处理模式。 [CompatibleMode] Microsoft 的 Job ticket 标准处理模式 (Print Ticket)。 [Off] 禁用 XPS 文件 Job ticket。 补充 - 设定变更后，重启打印机。

Panel Settings

设置是否要用密码限制菜单操作，以免打印机设定被意外更改。

项目	说明
Panel Lock	设置是否要用密码限制菜单操作。选择 [On] 将要求操作者输入密码。如果设为 [On]，则必须使用 [Admin Menu] 输入密码。 • [Off]（默认值） • [On]
Change Password	允许更改密码。可输入新的密码（4 位数）。密码在第一次和第二次的输入匹配时生效。（默认：[0000]） 补充 • [Change Password] 仅当 [Panel Lock] 设为 [On] 时有效。 • 如果新密码的第一次和第二次输入不匹配，则该密码无效。 • 如果您忘记了密码，请关闭打印机以让密码恢复为默认值。 1. 按下 < 菜单 > 键的同时将打印机电源打开。一直按着该键，直到控制面板上显示 [Reset Password Reset?] 2. 松开 < 菜单 > 键，然后按 < 输出 / 设定 > 键。 3. 按 < ◀ ▶ > 键选择 [Yes]，然后按 < 输出 / 设定 > 键。密码恢复为默认值。

Tray Settings

您可设置旁路纸盘和纸盘的纸张尺寸和纸张类型。

Bypass Tray

设置旁路纸盘中所放置纸张的设定。

补充

只有在 [Bypass Mode] 设为 [Panel Specified] 的情况下，[Bypass Tray] 的纸张尺寸和纸张类型设置才有效。

项目	说明
Paper Type	设置旁路纸盘中所放置纸张的纸张类型。 • [Plain Paper]（默认值）、[Recycled Paper]、[Bond Paper]、[Transparency]、[Heavyweight 1]、[Heavyweight 2]、[Labels]、[Coated 1]、[Coated 2]、[Coated 3]、[Envelope]、[Plain S2]、[Recycled S2]、[Bond S2]、[Heavyweight 1 S2]、[Heavyweight 2 S2]、[Coated 1 S2]、[Coated 2 S2]、[Coated 3 S2] 参照 • “设定纸张类型”（第 75 页）
Paper Size	设置旁路纸盘中所放置纸张的纸张尺寸。 • [Driver Size]（默认值）、[8.5 × 11" P]、[8.5 × 13" P]、[8.5 × 14" P]、[7.25 × 10.5" P]、[Env 3.9 × 7.5" P]、[Env 110×220mm P]、[Env 162×229mm P]、[Env 4.1 × 9.5" P]、[A4 Portrait]、[A5 Portrait]、[B5 Portrait] • [Custom Size] 设置纸张的长度和宽度。 参照 • “设定纸张尺寸”（第 76 页）
Bypass Mode	指定设定旁路纸盘中放置的纸张类型和尺寸的方式。 • [DriverSpecified]（默认值） 无法在控制面板上指定设定。将使用打印机驱动程序上的设定执行打印。 • [Panel Specified] 可以在控制面板上指定纸张类型和尺寸设定。只有在打印机驱动程序上的设定与控制面板上的设定匹配时，才会执行打印。发生打印尺寸不匹配时，请按照控制面板显示的指示进行操作。
Display Screen	设置是否显示提示您在每次将纸张放置到旁路纸盘时要设置纸张尺寸和类型的讯息。 选择 [On] 时，显示提示设置纸张尺寸和类型的讯息。 • [On]（默认值） • [Off]

Tray 1 / Tray 2

设置纸盘中所放置纸张的设定。

补充

只有在安装了选装的输稿器时，才会显示 [Tray 2]。

项目	说明
Paper Type	设置纸盘中所放置纸张的纸张类型。 • [Plain Paper] (默认值)、[Recycled Paper]、[Bond Paper]、[Heavyweight 1]、[Heavyweight 2]、[Labels]、[Coated 1]、[Coated 2]、[Coated 3] 参照 • “设定纸张类型” (第 75 页)
Paper Size	设置纸盘中所放置纸张的纸张尺寸。 • [Auto] (默认值) 自动检测纸张尺寸。 • [Custom Size] 设置纸张的长度和宽度。 参照 • “设定纸张尺寸” (第 76 页)
Display Screen	设置是否显示提示您在每次将纸张放置到纸盘时要设置纸张尺寸和类型的讯息。 选择 [On] 时，显示提示设置纸张尺寸和类型的讯息。 • [On] (默认值) • [Off]

补充

- 当纸盘中放置的纸张的尺寸或类型不同于控制面板设定时，打印质量可能变差或出现卡纸。请在控制面板指定正确的纸张类型和尺寸。
- 当安装了选装的输稿器且将打印机驱动程序上的 [Paper Tray] 设为 [Auto Paper Select] 时，将根据控制面板的设定自动指定送纸纸盘。另外，每个纸盘的纸张尺寸和类型设定相同时，如果指定纸盘中的纸张耗尽，则可通过切换送纸纸盘继续打印。

6 故障排除

如果您在使用本打印机时遇到故障并且为解决遇到的故障烦恼时，请看以下介绍的故障现象是否与您的故障相符。

如果您遇到的故障在随后页中有说明，请采用为您提供的建议解决方案来排除故障。

如果您遇到的故障在随后页中没有说明，或者采用建议的解决方案无法排除，请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

6.1 清除卡纸

如果发生卡纸，请参照下图选择合适的纠正动作，立即清除卡纸。

补充


- 下图显示的是安装了选装的 550 张输稿器的 DocuPrint C2200。

⚠ 警告

- 如果您需要拔出纸盘以清除卡纸，请联系当地富士施乐代表。请勿自己拔出纸盘，否则可能导致受伤。

⚠ 注意

- 请勿尝试清除卡在本产品内较内侧的纸张，尤其是缠绕在定影器或热辊上的纸张。否则，可能导致灼伤。请立即关闭本产品电源，然后与富士施乐代表联系。

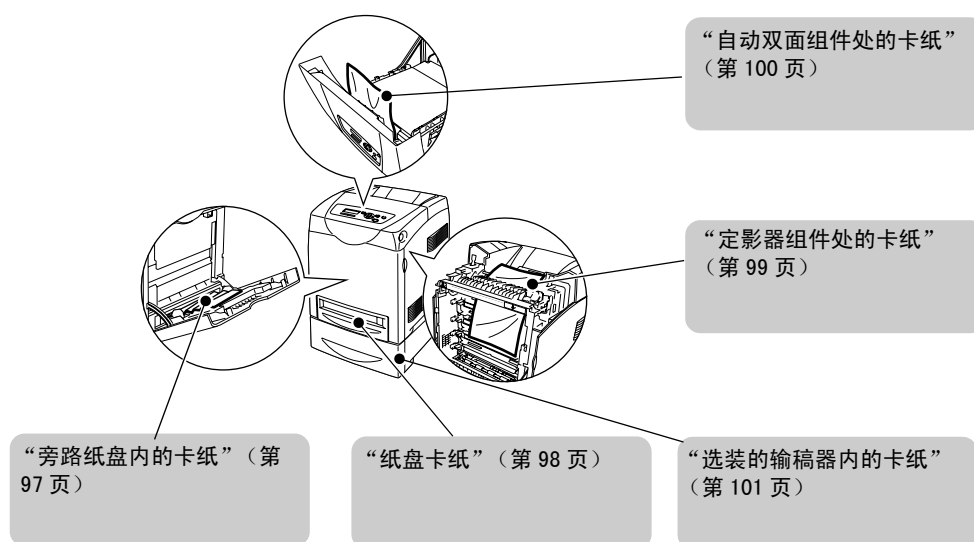

重要

- 在清除卡纸之后关闭盖子时，请小心不要夹到手指。

补充

- 带有以下符号的标签介绍了清除堵塞的步骤。当清除卡纸时也使用这些指南。


清除卡纸指示符号



旁路纸盘内的卡纸


按下面的步骤取出旁路纸盘内的卡纸。

1. 将卡纸从旁路纸盘拉出，从旁路纸盘取出所有残留的纸片。

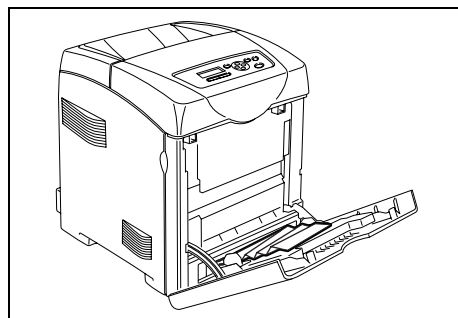


2. 关闭一次旁路纸盘。


3. 将纸盘从打印机取出。

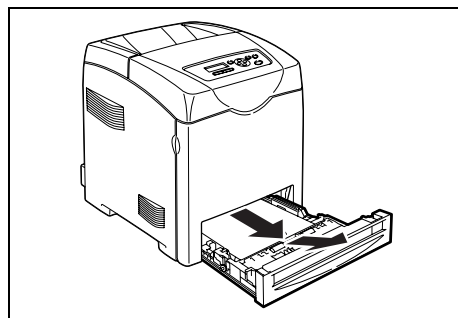


4. 小心地拉出残留在打印机内的卡纸。

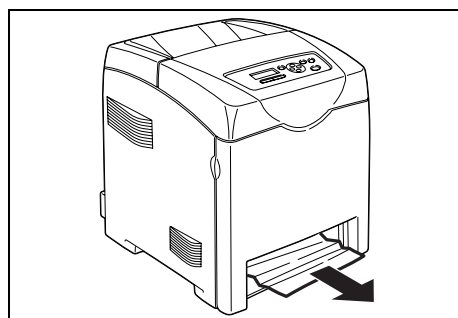


5. 按侧键打开前盖板。确认打印机内无残留的纸片。

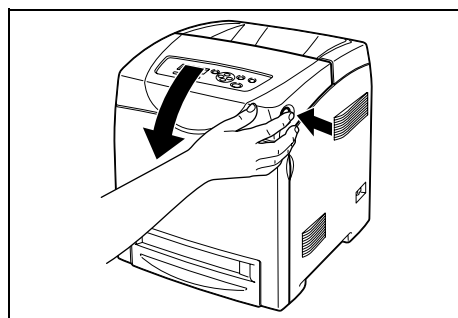

6. 小心地取出打印机内的卡纸。确认里面无残留的纸片。

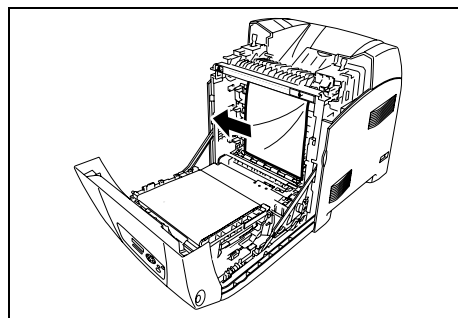

7. 关闭前盖。
8. 将纸盘插入打印机并将其推到底。

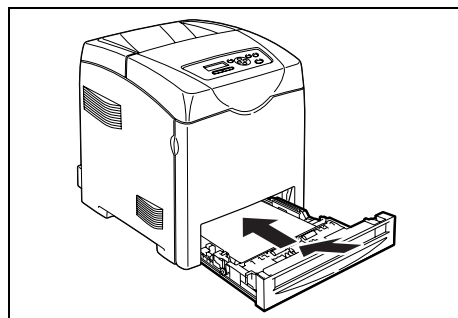


重要

- 请勿对纸盘用过大的力。否则会损坏纸盘或打印机内部。


纸盘卡纸

按下面的步骤取出纸盘内的卡纸。


1. 慢慢地将纸盘从打印机全部取出。

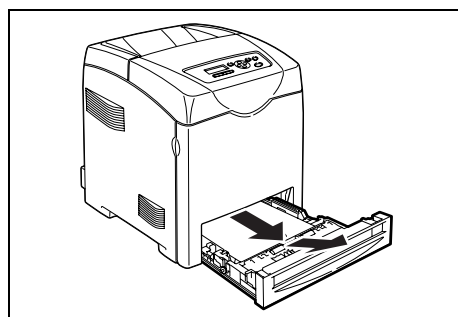


2. 取出纸盘内的所有卡纸和 / 或弄皱的纸。

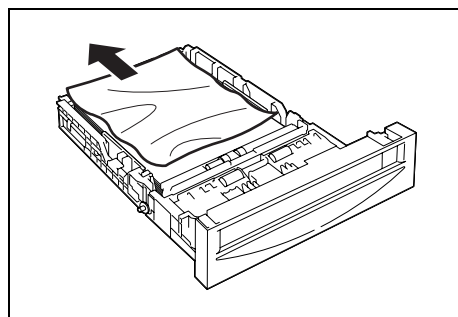


3. 如果卡纸仍在打印机内，请将卡纸拉出，避免将其撕破。

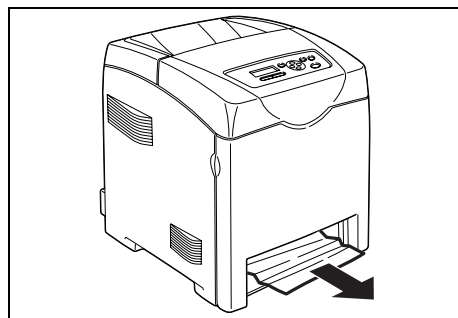

4. 按侧键打开前盖板。

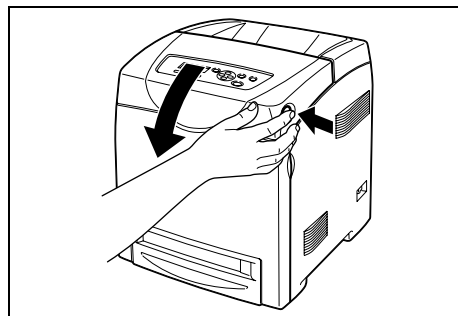

5. 确认打印机内无残留的纸片。

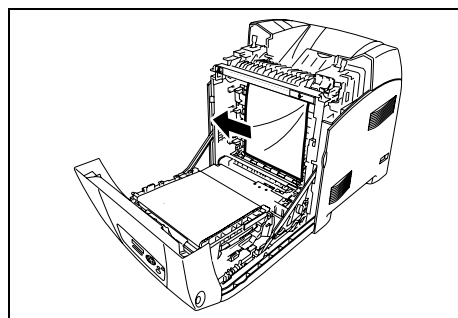


6. 关闭前盖。

7. 将纸盘插入打印机并将其推到底。


重要

- 请勿对纸盘用过大的力。否则会损坏纸盘或打印机内部。

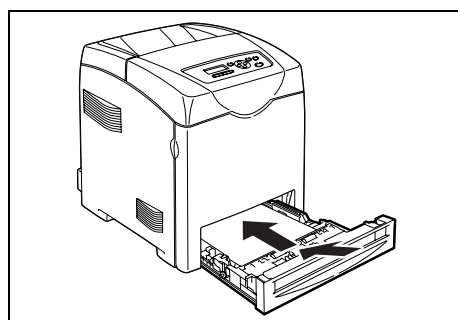

定影器组件处的卡纸


1. 按侧键打开前盖板。

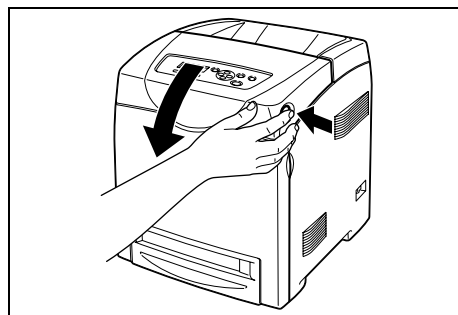


2. 抬起定影器组件两侧的杆至打开位置，取出卡纸。如果纸撕破，请取出打印机内的所有残留的纸片。

重要


- 定影器很热。请勿触摸，否则会引起烫伤。

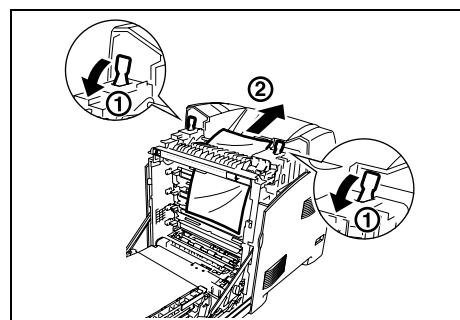


3. 打开定影器组件溜槽门取出卡纸。

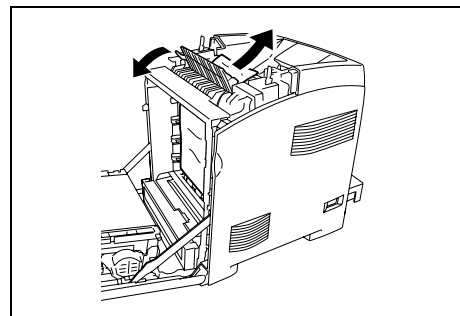

4. 将定影器组件两侧的杆向下推到底。

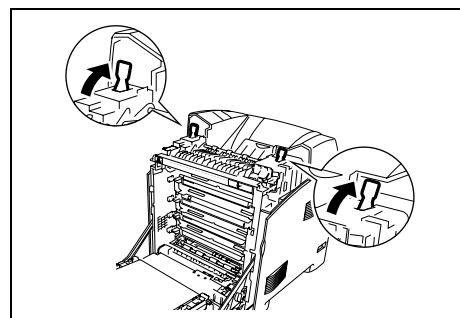

5. 关闭前盖。

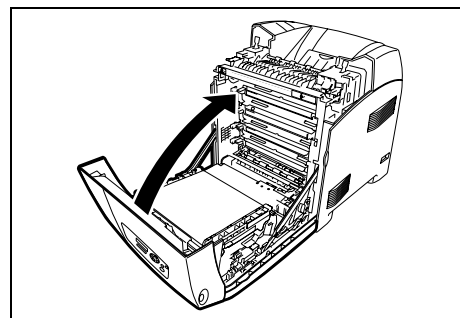


重要


- 请勿对纸盘用过大的力。否则会损坏纸盘或打印机内部。

自动双面组件处的卡纸


1. 按侧键打开前盖板。

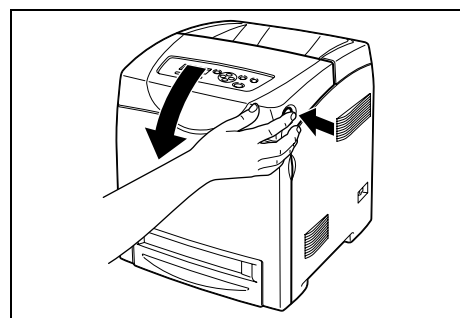


2. 小心地从自动双面组件中拉出卡纸。如果没有看到卡纸，执行下一步骤。

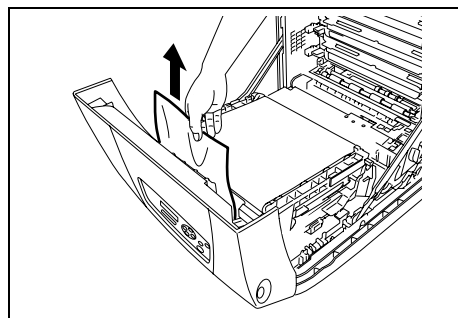

3. 抓住皮带组件上的凸起，如下图所示，完全打开装置。

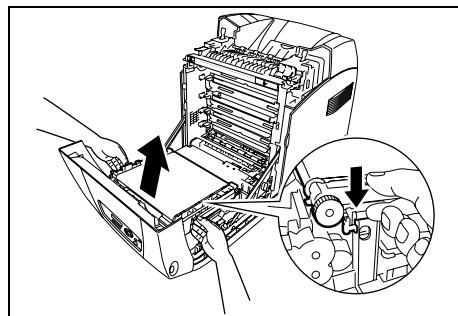


4. 取出卡纸。确认皮带组件内无残留的纸片。

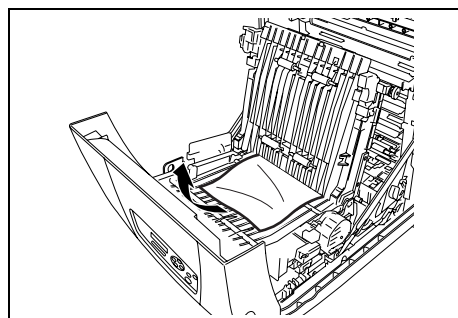

5. 关闭皮带组件。

6. 关闭前盖。

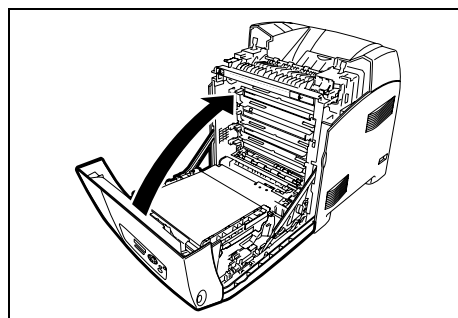

选装的输稿器内的卡纸


1. 打开纸盘，直到找到卡纸为止。

补充


- 输稿器内的纸从纸盘的前部送入打印机，因此，较低纸盘内的卡纸会堵塞纸盘上面的纸盘或打印机内的纸盘，从而妨碍纸盘的打开。从最底下的纸盘开始，一个纸盘接一个纸盘寻找卡纸。




2. 取出纸盘内的所有卡纸和 / 或弄皱的纸。

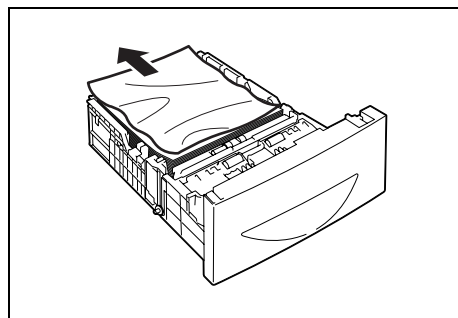


3. 小心翼翼地拉出卡纸，以免撕破。如果纸撕破，请取出打印机内的所有残留的纸片。

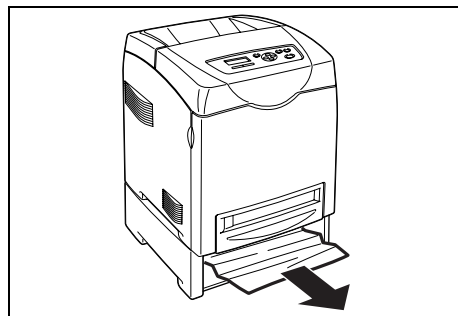

4. 按侧键打开前盖板。确认打印机内无残留的纸片。

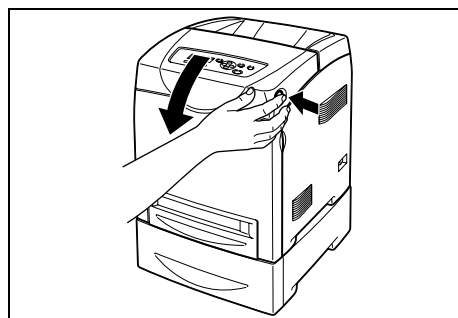

5. 关闭前盖。

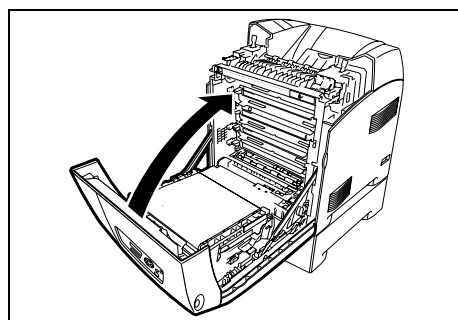

6. 请将纸盘插入打印机。将纸盘推到底。

重要

- 请勿对纸盘用过大的力。否则会损坏纸盘或打印机内部。




6.2 硬件故障（电源故障、异常噪音等）



故障现象	可能原因 / 解决措施
打印机没有接通。	电源是否接通？ 将电源开关按到 < > 位置，接通电源。
	电源线是否牢固地插入电源插座？ 关闭电源，然后牢固地将电源线插入电源连接器或电源插座，最后重新打开电源。
	打印机插入电源插座是否提供正确的电压？ 将打印机连接到提供正确的额定电压或电流的电源插座。同时，请勿与其他设备共用电源插座。
显示屏空白。	打印机可能处于节电模式。按控制面板上的 <节电> 键退出节电模式。 如果这样做未解决问题，请检查电源线是否牢固地插入到电源插座，然后重新启动打印机。 如果故障继续存在，打印机可能发生异常。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。
打印机发出异常噪音。	打印机是否安装在水平面上？ 将打印机移动至一坚固的水平面上。
	纸盘是否推入到位？ 将纸盘牢固地推入打印机。
	打印机可能存在异物。 关闭电源，清除异物。如果只有拆卸打印机才能清除异物，请联络我们的客户支持中心或您的经销商。
打印机中水汽凝结。	在控制面板上将打印机切换到 Sleep mode 的时间间隔设置为 60 分钟以上，然后让打印机处于非睡眠状态。大约一小时后，凝结的水汽由于打印机内部的热而挥发。 参照 • “Sleep Mode”（第 85 页）
打印机并未切换到 Sleep mode。	Sleep mode 是否无效？ 在控制面板上将 [Sleep Mode] 设置为 [Enable]。



6.3 打印故障



故障现象	可能原因 / 解决措施
＜ 错误 / 故障 ＞ 指示灯闪烁。	发生用户无法解决的故障。记下控制面板上显示的出错讯息或错误代码，关闭电源，拔出电源插座中的电源线，然后联络我们的客户支持中心或您的经销商。
＜ 错误 / 故障 ＞ 指示灯亮起。	控制面板上是否显示有出错讯息？ 请按照讯息中的指示清除错误。
已发出打印作业，但＜打印就绪＞指示灯未亮起或闪烁。	接口电缆是否已牢固插入？ 关闭电源，检查接口电缆是否牢固插入。
	打印机是否处于菜单状态？ 如果显示菜单画面，请按＜ 菜单 ＞ 键退出菜单画面。
	如果打印机连接到网络上，通讯协议是否设置正确？ 检查要使用的端口是否已启用并且 CentreWare Internet Services 上的协议是否设置正确。 参照 • “Wired Network”（第 82 页） • CentreWare Internet Services 的在线帮助
	电脑的操作环境是否设置正确？ 检查装有打印机驱动程序的电脑的操作环境。
＜ 打印就绪 ＞ 指示灯闪烁，但是打印机不打印。	数据存放在打印缓冲器中。取消或强制印出作业。 如果要取消作业，请按＜ 打印中止 ＞ 键。如果要强制印出作业，请按＜ 输出 / 设定 ＞ 键。
打印机不打印。	如果打印机连接到网络，则打印机的 IP 地址是否设置正确？ 或者数据接收控制设定是否设置正确？ 检查上述设定，必要时请对其重新配置。 参照 • “使用 CentreWare Internet Services 配置打印机”（第 28 页） • “通过 IP 地址进行数据接收控制”（第 139 页）
打印时间过长。	打印机驱动程序上 [图像选项] 标签 > [图像画质] 是否设置为 [高质量]？ 将 [图像画质] 设定更改为 [标准] 可能会提高打印速度。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助
	取决于 TrueType 字体的打印方式，打印可能会花费时间。在打印机驱动程序上的 [具体设定] 标签 > [指定字体] 下更改打印方式。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助
页面上部出现图像缺失。 打印未从页面上合适的位置开始。	纸张导杆是否调节正确？ 滑动纸张导杆到正确的位置。 参照 • “4.2 放置纸张”（第 72 页）
	检查打印机驱动程序上的页边距设置是否正确。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助

6.4 打印质量故障

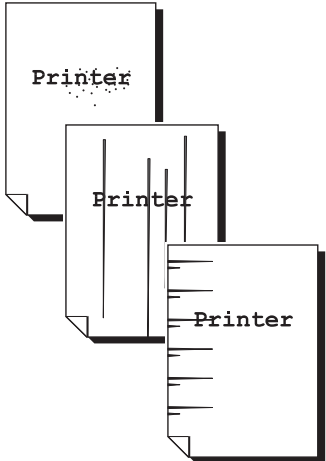故障现象	可能原因 / 解决措施
输出太浅。 （褪色或不清晰） 	纸张潮湿。放置新纸张。
	该纸张不适合本打印机。放置合适的纸张。 参照 • “支持的纸张”（第 68 页）
	输纸辊损坏或磨损。输纸辊组件根据使用情况可能需要更换。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。
	墨粉节约功能是否启用？ 在打印机驱动程序上的 [具体设定] 标签上，取消选择 [草稿模式] 复选框。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助
	在打印机驱动程序上的 [图像选项] 标签 > [图像设定] 下更改打印浓度设定，然后重新打印。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助
	更改 [纸张类型] 设定，然后重新打印。例如，如果 [纸张类型] 被设置为 [厚纸 1]，请试着将其更改为 [厚纸 2]。
	您是否忘记从鼓粉组件上撕下墨粉封条？ 从鼓粉组件上正确撕下墨粉封条。 参照 • “更换鼓粉组件”（第 119 页）
	高压电源故障。请联络本公司客户支持中心或经销商寻求帮助。
输出上有等间隔的污渍。 	纸张路径可能不清洁。打印几张纸以清除纸张路径中的污渍。
	打印机内部可能不清洁。清洁打印机的内部。 如果打印机内部有尘土或污垢，请使用洁净的干布将其擦掉。
	输纸辊或定影器组件损坏或磨损。输纸辊或定影器组件根据使用情况可能需要更换。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

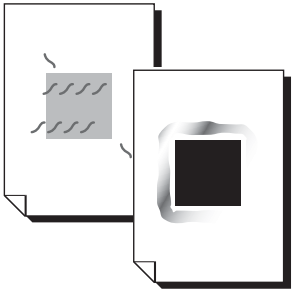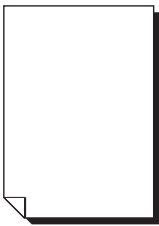故障现象	可能原因 / 解决措施
半色调图像的内部或外部出现条纹。 在实心图像周围打印有阴影。 	可能使用了存放长时间且未打开过的纸张（尤其在低湿的环境中）。放置新纸张。
	该纸张不适合本打印机。放置合适的纸张。 参照 • “支持的纸张”（第 68 页）
	输纸辊老化 / 损坏。更换输纸辊。 参照 • “更换输纸辊”（第 124 页）
用手指磨擦时墨迹涂污。 墨粉未定影到纸张上。 输出被墨粉弄脏。 	所选纸盘的纸张类型不合适。更改 [纸张类型] 设定，然后重新打印。例如，如果 [纸张类型] 被设置为 [厚纸 1]，请试着将其更改为 [厚纸 2]。
	纸张潮湿。放置新纸张。
	该纸张不适合本打印机。放置合适的纸张。 参照 • “支持的纸张”（第 68 页）
	定影器组件损坏或磨损。定影器组件根据使用情况可能需要更换。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。
整个页面打印成黑色。 	鼓粉组件损坏或磨损。鼓粉组件根据使用情况可能需要更换。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。
	高压电源供应可能发生故障。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。
打印输出为空白。 	同时送入了多张纸。散开纸张并将其重新放入纸盘。
	输纸辊损坏或磨损。输纸辊根据使用情况可能需要更换。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。
	高压电源供应可能发生故障。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

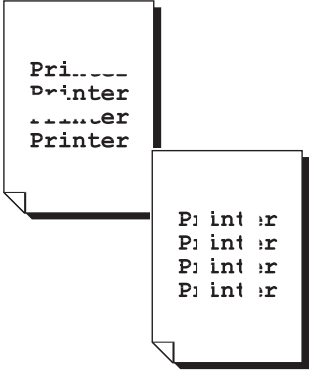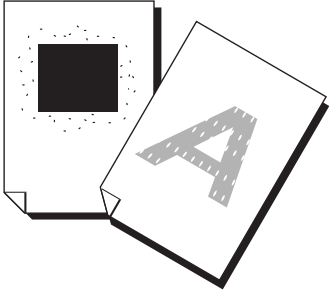故障现象	可能原因 / 解决措施
打印输出部分空白。 输出上出现垂直白色条纹。 	该纸张不适合本打印机。放置合适的纸张。 参照 • “支持的纸张”（第 68 页）
	纸张潮湿。放置新纸张。
	鼓粉组件没有正确安装。 请正确安装鼓粉组件。
	打印机中可能有水汽凝结。 在控制面板上将打印机切换到 Sleep mode 的时间间隔设置为 60 分钟以上，然后让打印机处于非睡眠状态。大约一小时后，凝结的水汽由于打印机内部的热而挥发。 参照 • “Sleep Mode”（第 85 页）
输出上出现白色斑点。 墨粉在图像周围散开。 图像偏蓝。 	图像传输电压（控制面板上的 [Adjust BTR] 设定）可能没有正确设置。 在控制面板上调节转印电压。 参照 • “7.10 调整图像传输电压”（第 150 页）
	更改 [纸张类型] 设定，然后重新打印。例如，如果 [纸张类型] 设置为 [普通纸]，请试着将其更改为 [债券纸] 或 [再生纸]。如果 [纸张类型] 设置为 [厚纸 1]，请试着将其更改为 [厚纸 2]。
文字被涂污。 	该纸张不适合本打印机。放置合适的纸张。 参照 • “支持的纸张”（第 68 页）
	纸张潮湿。放置新纸张。
	打印机中可能有水汽凝结。 在控制面板上将打印机切换到 Sleep mode 的时间间隔设置为 60 分钟以上，然后让打印机处于非睡眠状态。大约一小时后，凝结的水汽由于打印机内部的热而挥发。 参照 • “Sleep Mode”（第 85 页）
文字边缘周围的颜色不正确。 	色彩重合不正确。 在控制面板上调整色彩重合。 参照 • “7.9 调整色彩重合”（第 147 页）
	定影器的温度可能没有正确设置。在控制面板上调整定影器温度。 参照 • “7.11 调整定影器温度”（第 151 页）
打印的图像或文字很快颜色减弱。 以一定的间隔进行双重打印	定影器的温度可能没有正确设置。在控制面板上调整定影器温度。 参照 • “7.11 调整定影器温度”（第 151 页）

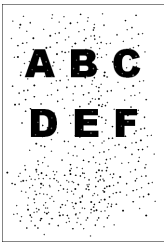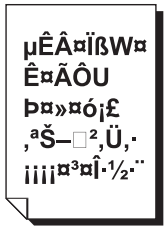故障现象	可能原因 / 解决措施
虚象	纸张类型设定不正确。重置纸张类型。
	鼓粉组件损坏或磨损。鼓粉组件根据使用情况可能需要更换。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。 参照 • “更换鼓粉组件”（第 119 页）
	图像传输电压（控制面板上的 [Adjust BTR] 设定）可能没有正确设置。在控制面板上调节转印电压。 参照 • “7. 10 调整图像传输电压”（第 150 页）
出现点点 	在控制面板上调整海拔高度设定。 参照 • “7. 12 调整海拔高度”（第 152 页）
文字为乱码。 打印输出与电脑画面上显示的原始资料不同。 	打印时使用了不是本打印机标准配置的字体。检查应用程序使用的字体。如果使用 PostScript，必要时请下载需要的字体。 打印机是否设置为用内置字体替换 TrueType 字体？ 在打印机驱动程序上的 [具体设定] 标签 > [指定字体] 下更改 TrueType 字体的打印方式。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助
图像偏斜。 	纸张导杆调节不正确。适当调节纸张导杆。 参照 • “4. 2 放置纸张”（第 72 页）
彩色文档打印为单色。	[纸张 / 输出] 标签 > [色彩模式] 是否设置为 [黑白]？ 更改 [色彩模式] 设定为 [彩色 (自动)]。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助
照片模糊。	原始图像是否模糊？ 调整原始图像的清晰度，然后重新打印。 如果您无法调整原始图像的清晰度，请在打印机驱动程序上的 [具体设定] 标签 > [其他设定] > [锐度调整] 下更改清晰度设定，然后重新打印图像。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助

故障现象	可能原因 / 解决措施
信封上的打印质量较差。	打印机中放置的信封不能使用。请放置正确的介质。 参照 • “支持的纸张”（第 68 页）
	检查打印机驱动程序或控制面板上的纸张类型设定是否正确。 参照 • “Paper Type”（第 95 页） • 打印机驱动程序的在线帮助
	墨粉节约功能已启用，或者打印机驱动程序上的分辨率设置偏低。请在打印机驱动程序的 [具体设定] 标签下更改这些设定。 参照 • 打印机驱动程序的在线帮助

6.5 送纸故障

故障现象	可能原因 / 解决措施
没有正确送纸。 发生卡纸。 同时送入多张纸。 送纸时偏斜。 输出起皱。	纸张放置是否正确？ 重新正确放置纸张。在放置标签纸或信封之前，请将它们扇形散开以确保其相互隔开。 如果使用铜版纸，请一次放置一张。 纸张是否潮湿？ 放置新纸张。 纸张是否适合打印机？ 放置合适的纸张。纸张可能因类型或环境条件仍然起皱。 参照 “支持的纸张”（第 68 页） 纸盘是否推入到位？ 将纸盘牢固地推入打印机。 打印机是否安装在水平面上？ 将打印机安装到一坚固的水平面上。 纸张导杆是否调节正确？ 适当调节纸张导杆。 参照 “4.2 放置纸张”（第 72 页） 如果您在纸盘中已存放的纸张上面添加纸张，则可能发生此类故障。散开纸盘存放的纸张，然后重新将其放入纸盘。仅在纸盘中的纸张用尽时才向纸盘添加纸张。 您是否是在已预先打印有图画的明信片上打印？ 如果您放置的明信片已预先打印有图画，防粘脏用的喷粉粉末会粘到输纸辊上，从而使明信片不能正常送入。在这种情况下，请清洁输纸辊。 参照 “7.14 移动打印机”（第 154 页） 输纸辊可能磨损或者达到其使用寿命。 清洁输纸辊。 如果故障继续存在，输纸辊根据使用情况可能需要更换。请联络我们的客户支持中心或您的经销商。 参照 “7.14 移动打印机”（第 154 页） 在旁路纸盘中放置纸张时，请将纸张平直地插进旁路纸盘槽口内。 如果纸张斜地插进，请取出纸张，然后再重新插进。而且每次仅将一页纸插进旁路纸盘内。
打印机未从旁路纸盘送纸。	[纸张 / 输出] 标签 > [纸盘] 是否设置为 [自动]？ 旁路纸盘不可以被打印机自动选择。 参照 打印机驱动程序的在线帮助
打印机未从纸盘送纸。	如果在旁路纸盘放置了纸张，即使在打印驱动程序上指定了纸盘，但仍从旁路纸盘送纸。 要从纸盘送纸，请从旁路纸盘取出纸张。
出现卡纸或送入多张纸的情况。	翻转打印纸或换一下方向，然后重新打印，看能否改进送纸效果。

6.6 错误讯息（按字母顺序）

本节介绍显示在控制面板上的信息。

有关消耗材料的信息

信息	状况 / 原因 / 措施
Reboot Printer (010-317)	未安装定影器组件。安装定影器组件。 参照 • “更换定影器”（第 122 页）
093-NNN Check XXX Cartridge XXX=Yellow, Magenta, Cyan, or Black	XXX 鼓粉组件上仍贴有封条。揭下显示的鼓粉组件上的封条。
093-NNN XXX Cartridge Error XXX=Yellow, Magenta, Cyan, or Black	XXX 鼓粉组件安装不正确，或由于损坏或故障不能正确工作。重新安装鼓粉组件。 参照 • “更换鼓粉组件”（第 119 页）
094-320 Belt Unit Error	皮带组件安装不正确，或由于损坏或故障不能正确工作。重新安装皮带组件。 参照 • “更换皮带组件”（第 128 页）
Reboot Printer (010-359)	定影器组件安装不正确，或由于损坏或故障不能正确工作。重新安装定影器组件。 参照 • “更换定影器”（第 122 页）
Install XXX Print Cartridge XXX=Yellow, Magenta, Cyan, or Black	未安装 XXX 鼓粉组件。安装 XXX 鼓粉组件。 参照 • “更换鼓粉组件”（第 119 页）
Install Belt Unit	未安装皮带组件。安装皮带组件。 参照 • “更换皮带组件”（第 128 页）
010-351 Replace Fuser	需要更换定影器组件了。用新的定影器组件和新的送纸轮更换旧的。 参照 • “更换定影器”（第 122 页） • “更换输纸辊”（第 124 页）
Ready to print XXX Cartridge Ready to print Replacement Time XXX=Yellow, Magenta, Cyan, or Black	XXX 鼓粉组件要空了。购买新的鼓粉组件。 参照 • “更换鼓粉组件”（第 119 页）

信息	状况 / 原因 / 措施
Ready to print Fuser Unit Ready to print Replace Time	需要更换定影器组件了。购买新的定影器组件。 参照 • “更换定影器”（第 122 页）
Ready to print Belt Unit Ready to print Replace Time	需要更换皮带组件了。购买新的皮带组件。 参照 • “更换皮带组件”（第 128 页）
Reboot Printer (NNN-NNN)	打印机由于损坏或故障不能正确工作。关闭打印机，然后再打开。如仍有问题，请联络本公司客户支持中心或经销商。
Replace XXX Print Cartridge XXX=Yellow, Magenta, Cyan, or Black	XXX 鼓粉组件空了。用新的鼓粉组件更换旧的。 参照 • “更换鼓粉组件”（第 119 页）
Replace Belt Unit	需要更换皮带组件了。用新的皮带组件更换旧的。 参照 • “更换皮带组件”（第 128 页）

XXX 表示任意黄色墨粉筒（Y）、青色墨粉筒（C）、洋红色墨粉筒（M）、黑色墨粉筒（K）或定影器组件。
NNN 表示数值。

打印机和其他项目的信息（以字母顺序）

信息	状况 / 原因 / 措施
042-700 Over Heat	打印机内部温度过高。让打印机闲置较短的时间。当内部温度降低时，打印机将继续打印。如仍有问题，请联络本公司客户支持中心或经销商。
077-912 Push in Tray 1	纸盘 1 被拉出。将纸盘 1 放置到正确位置。
PDF Print Disabled Press SET	PDF 文件可能被禁止打印。 被禁止打印的 PDF 文件不能在打印机上打印。按〈输出 / 设定〉键取消打印作业。
Job Ticket Error Press SET	PDF 文件与打印机不符。 无法在打印机上打印此 PDF 文件。按〈输出 / 设定〉键取消打印作业。
XPS Print Ticket Error Press SET	XPS 文件与打印机不符。 无法在打印机上打印此 XPS 文件。按〈输出 / 设定〉键取消打印作业。
Job Ticket Warning Press SET	PDF 文件与打印机不符。 无法在打印机上打印此 PDF 文件。按〈输出 / 设定〉键取消打印作业。
Check Bypass Clear Jam Open & Close Cover A	旁路纸盘内部卡纸。取出卡纸。打开再关闭前盖。 参照 • “6.1 清除卡纸”（第 96 页）
Close Cover A	前盖打开。关闭前盖。
Feature Disabled Press SET	使用验证功能时，用户未注册使用彩色打印。请联系管理员。

信息	状况 / 原因 / 措施
Invalid Job Press SET	打印机驱动程序上的打印机配置与您使用的打印机不符时，显示该信息。 - 按 < 输出 / 设定 > 键清除信息，取消当前打印作业，如有其他打印作业，执行下一个打印作业。 - 按 < 打印中止 > 键取消打印作业。 - 确保打印机驱动程序上的打印机配置与您使用的打印机一致。
Limit Reached Press SET	使用验证功能时用户已经超出了可打印页数的限制。请联系管理员。
Login Error Press SET	使用验证功能时，用户未注册在打印机上打印。请联系管理员。
Open Cover A & Clear Jam D	打印机内部卡纸。按此侧键打开前盖并取出卡纸。 参照 “6.1 清除卡纸”（第 96 页）
Open Cover A Clear Jam B	打印机内部卡纸。按此侧键打开前盖并取出卡纸。 参照 “6.1 清除卡纸”（第 96 页）
Open Cover A or Tray Clear Jam	打印机内部或纸盘中卡纸。取出卡纸。 参照 “6.1 清除卡纸”（第 96 页）
Open Cover A Clear Jam & Check Paper Type	打印机内部卡纸。按此侧键打开前盖并取出卡纸。检查纸张类型。 参照 “6.1 清除卡纸”（第 96 页）
Open Tray 1 Clear Jam Open & Close Cover A	纸盘 1 内卡纸。请清除卡纸。打开再关闭前盖。 参照 “6.1 清除卡纸”（第 96 页）
Open Tray 2 Clear Jam Open & Close Cover A	纸盘 2 内卡纸。请清除卡纸。打开再关闭前盖。 参照 “6.1 清除卡纸”（第 96 页）
Out of Memory Press SET	打印机内存已满且不能继续处理当前打印作业。 - 按 < 输出 / 设定 > 键清除信息，取消当前打印作业，如有其他打印作业，执行下一个打印作业。 - 按 < 打印中止 > 键取消打印作业。 - 按 < 菜单 > 键打开打印菜单并删除该打印作业。 - 为了避免以后发生这种错误，按如下步骤操作： - 删除不必要的字体、宏和打印机内存中的其它数据。 - 安装扩充打印机内存。
Collate Full Press SET	打印机内存已满且不能继续处理分页打印。 - 按 < 输出 / 设定 > 键清除信息，取消当前打印作业，如有其他打印作业，执行下一个打印作业。 - 按 < 打印中止 > 键取消打印作业。 - 按 < 菜单 > 键打开打印菜单并删除该打印作业。 - 为了避免以后发生这种错误，按如下步骤操作： - 删除不必要的字体、宏和打印机内存中的其它数据。 - 安装扩充打印机内存。
PDL Error Press SET	发生与 PDL 仿真模拟故障有关的错误。 - 按 < 输出 / 设定 > 键清除信息，取消当前打印作业，如有其他打印作业，执行下一个打印作业。 - 按 < 打印中止 > 键取消打印作业。

信息	状况 / 原因 / 措施
Disk Full Press SET	打印机内存已满且不能继续处理当前打印作业。 - 按 < 输出 / 设定 > 键清除信息，取消当前打印作业，如有其他打印作业，执行下一个打印作业。 - 按 < 打印中止 > 键取消打印作业。 - 按 < 菜单 > 键打开打印菜单并删除该打印作业。 - 为了避免以后发生这种错误，按如下步骤操作： - 减少打印页数，如分割打印数据。 - 删除打印机上不需要的数据，增加可用内存空间。
Ready to print Over Heat Ready to print Turned Halfmode	打印机内部温度过高。打印机处理速度变慢。内部温度降低时，处理速度会自动提高。
Ready to print Non-genuineToner	打印机处于自定义墨粉模式。尽管有些鼓粉组件达到其使用寿命，您仍可以继续打印。
Reboot printer (NNN-NNN)	与打印机相关的错误 NNN-NNN。关闭打印机，然后再打开。如仍有问题，请联络本公司客户支持中心或经销商。
Reboot printer (116-NNN)	与打印机相关的错误 NNN-NNN。关闭打印机，然后再打开。如仍有问题，请联络本公司客户支持中心或经销商。
Reboot printer (072-215)	550 张输稿器（选装）安装不正确，或由于损坏或故障不能正确工作。重新安装输稿器。
Reboot printer (077-215)	自动双面组件（DocuPrint C2200 选装）安装不正确，或由于损坏或故障不能正确工作。重新安装自动双面组件。
Reboot printer (116-316)	扩充内存（选装）安装不正确，或由于损坏或故障不能正确工作。重新安装扩充内存。
Reboot printer (116-320)	安装了不支持的扩充内存（选装）。更换指定的扩充内存。
Load xxxx XXXXXXX Load xxxx YYYYYYY	纸盘 xxxx 中的纸用完，或在纸盘 xxxx 中检测不到指定的张。按以下的尺寸、方向和纸张类型向纸盘 xxxx 供应纸张：XXXX。 xxx 表示纸盘号或旁路纸盘。 参照 “4.2 放置纸张”（第 72 页）
SysError NNN-NNN Press SET	系统错误发生。按 < 输出 / 设定 > 键清除信息。如仍有问题，请联络本公司客户支持中心或经销商。
SysError NNN-NNN Reboot Printer	系统错误发生。关闭打印机，然后再打开。如仍有问题，请联络本公司客户支持中心或经销商。
Tray is open Push in xxxx	纸盘 xxxx 被拉出。将纸盘 xxxx 放置到正确位置。 xxx 表示纸盘号。
Wrong Paper Size Reload xxxx Load xxxx XXXX	未在纸盘 xxxx 中设定正确的纸张。在纸盘 xxxx 中设定以下尺寸、方向和纸张类型：XXXX。 xxx 表示纸盘号或旁路纸盘。 参照 “4.2 放置纸张”（第 72 页）
Wrong Password Press SET	PDF 文件的密码与打印机上设置的密码不匹配。 按 < 输出 / 设定 > 键取消打印作业。 在控制面板上正确设定密码或使用 ContentsBridge Utility，再试着打印一次。 参照 “5.2 菜单项目的说明”（第 81 页）

NNN 表示数值。

6.7 与网络有关的故障

有关如何解决与网络有关的打印故障的详情，请参照 Driver CD Kit 上的《CD-ROM 说明文件 (HTML)》。

以下是当使用 CentreWare Internet Services、邮件打印及 StatusMessenger 时可能遇到的问题。当显示有错误讯息或错误代码时，请参照“6.6 错误讯息（按字母顺序）”（第 111 页）进行排除。

CentreWare Internet Services 出错

故障现象	可能原因 / 解决措施
文本框中输入的文字在文本框允许的字节数范围内（一个非字母数字字符作为两个字节），但全部文字未被保存。	本打印机使用 Unicode UTF-8 保存在 CentreWare Internet Services 上输入的字符。一般情况下，UTF-8 需要 2 至 4 字节来保存一个非字母数字字符。您输入的文字可能超过了文本框所允许的最多字节数，因此未保存。
无法访问 CentreWare Internet Services。	打印机是否运行正常？ 检查打印机是否打开。
	CentreWare Internet Services 被激活了吗？ 打印出 [Printer Settings] 列表以查看 CentreWare Internet Services 是否被激活。
	输入的 URL 是否正确？ 检查 URL。如果您仍然无法访问该服务程序，请输入打印机的 IP 地址来替代 URL。
	HTTP 的端口号码是否正确？ 重新检查 HTTP 的端口号码。如果您更改了端口号码，在访问 CentreWare Internet Services 时，您必须输入“:”（冒号），然后在地址后输入端口号码。 <code>http://printer1.example.com:80/</code>
	您的 Web 浏览器是否正使用代理服务器？ CentreWare Internet Services 由于正被使用的代理服务器而无法访问。 请试着不使用代理服务器来访问该服务程序。 参照 Web 浏览器的在线帮助
Web 浏览器上显示的“Please wait...”讯息不消失。	请按照指示的时间等待。 如果未发生任何情况，请刷新 Web 浏览器。如果这样仍然无法解决问题，请检查打印机是否运行正常。
未显示最新的信息。	单击 [刷新] 按钮。
[刷新] 按钮不工作。 即使在左帧中选择不同的项目，右帧中的内容仍未变化。 服务程序很慢。	CentreWare Internet Services 是否支持您的操作系统或 Web 浏览器？ 请参照“使用 CentreWare Internet Services 配置打印机”（第 28 页）以查看该服务程序是否支持您的操作系统或 Web 浏览器。
	如果您的浏览器正在使用代理服务器，窗口可能刷新不正常或速度变慢。 不使用代理服务器来访问 CentreWare Internet Services。
	旧信息可能缓存到您的 Web 浏览器上。 清除 Web 浏览器上缓存的所有信息。
画面上映射的内容失真。	更改 Web 浏览器上的窗口或字体尺寸设定。
单击 [应用新的设定] 按钮未反映新设定。	您输入的值是否正确？ 如果您输入的值无效，将会显示出错误讯息。检查您输入的值是否正确。

故障现象	可能原因 / 解决措施
忘记系统管理员 ID 或密码，无法更改设定。	CentreWare Internet Services 管理员的默认用户 ID 和密码为： • 用户 ID: 11111 • 密码: x-admin 如果您无法用回该 ID 和密码，请在控制面板上的 [Wired Network] > [Initialize NVM] 下将设定初始化。但此操作会将与网络有关的全部设定初始化为默认值。在初始化这些设定之前，建议您打印出 [Printer Settings] 列表来记录当前设定。
服务程序不接受该用户 ID 或密码。	在打开电源或最后一次成功登录之后，如果您连续登录失败超过 4 次，您将会被锁定在该服务程序之外。取决于您正使用的 Web 浏览器，在您取消登录尝试之前，登录窗口不会关闭。 在这种情况下，请重新启动打印机，然后重新登录。
显示的语言不是您想要的。	更改 Web 浏览器上的显示语言设定。 参照 • Web 浏览器的在线帮助 如果从多个 Web 浏览器，或从不同语言的 StatusMessenger，同时访问打印机，则从打印机上获取字符串可能不同于 Web 浏览器上的语言设定。如果出现这种情况，请刷新 Web 浏览器。 当您的 Web 浏览器正在使用代理服务器时，也可能发生此错误。请试着不使用代理服务器来访问该服务程序。 参照 • Web 浏览器的在线帮助
与 CentreWare Internet Services 的连接被拒绝，或者显示讯息“页面未包含数据”。	如果您频繁刷新 Web 浏览器，则可能出现这种情况。请不要太频繁刷新 Web 浏览器。同时，请勿在多个浏览器上显示 [状态] 或 [作业] 标签。
按钮显示为 URL 链接。	该服务程序上的一些按钮使用了 JavaScript。当 JavaScript 未运行或者禁用时，这些按钮不会出现。在这种情况下，按钮显示为 URL 链接。 建议您启用 Web 浏览器上的 JavaScript。

邮件打印 / StatusMessenger 出错

故障现象	可能原因 / 解决措施
无法通过邮件检查打印机的状态。 (StatusMessenger)	检查 CentreWare Internet Services 上的 [属性] > [端口启动] > [StatusMessenger] 或 [邮件打印] 是否设置为 [启动]。
无法使用邮件打印功能。	检查 CentreWare Internet Services 上 [属性] > [邮件] 下的设定。 • 是否配置打印机的邮件地址？ • 余下的设定，如 SMTP 服务器和 POP3 服务器，是否设置正确？ • [允许接收的邮件地址] (打印机接收邮件的邮件地址) 是否启用？您的地址是包含在 [允许接收的邮件地址] 中？ 输入邮件的 [StatusMessenger 用密码] 或 [打印用密码] 是否正确 (如果设置了其中一种密码)？ 确保指定的密码与在 CentreWare Internet Services 上的 [属性] > [邮件] 下设置的密码相同。 写入邮件的命令是否正确？ 确保写入命令正确。 参照 • “3.8 使用邮件打印 - 邮件打印 -” (第 61 页) • “7.6 通过邮件检查打印机状态” (第 136 页) SMTP 服务器和 POP3 服务器是否运行正常？ 请咨询网络管理员以查看服务器是否运行正常。

故障现象	可能原因 / 解决措施
打印机未通过邮件通知错误 (StatusMessenger)	检查 CentreWare Internet Services 上的 [属性] > [端口启动] > [StatusMessenger] 是否设置为 [启动]。
	检查 CentreWare Internet Services 上 [属性] > [邮件] 和 [StatusMessenger] 下的以下设定。 • 是否配置打印机的邮件地址？ • 余下的设定，如 SMTP 服务器和 POP3 服务器，是否设置正确？ • 要通知的项目或事件是否设置正确？ • 收件人的邮件地址是否设置正确？
	SMTP 服务器和 POP3 服务器是否运行正常？ 请咨询网络管理员以查看服务器是否运行正常。
一些项目未显示在作业记录中	如果您在 CentreWare Internet Services 上查看邮件打印作业的作业记录，[作业名称]、[所有者]、[主机名称]、[主机界面] 和 [主机发送时间] 将为空白。上述项目在 [Job History Report] 上也将为空白。[Job History Report] 上的 [Input Port] 将被打印为 [Other]。

IPv6 连接故障

IPv6 连接故障

症状	可能原因 / 解决措施
无法与 Windows Vista 通信。	Windows Vista 配置有固定的 IPv6 地址。 在打印机上将固定 IPv6 地址登记为允许进行通信的主机地址。
指定链路本地地址时，无法访问打印机。	为链路本地地址添加作用域 ID。 例如，在 Windows Vista 中使用 Internet Explorer 7 指定访问 fe80::203:baff:fe48:9010 时，添加 Windows Vista 以太网适配器的本地连接号（例如 8）作为作用域 ID，并输入：fe80::203:baff:fe48:9010%8。

IPv6 环境打印故障

故障现象	可能原因 / 解决措施
在没有 DNS 服务器的 IPv6 网络环境中，无法在 Windows Vista 上使用 Windows 共享打印机。	在 Windows Vista 主机文件中登记该打印机的电脑名称。 路径示例： 登记在以下文件中： C:\Windows\system32\driver\etc\hosts
在 NetWare 下无法执行 IPv6 通信。	在 IPv4 下运行。
在 Bonjour 下无法执行 IPv6 通信。	在 IPv4 下运行。

其他 IPv6 故障

故障现象	可能原因 / 解决措施
当 IPv6 地址被指定为 DocuShare 或其他某些外部访问连接服务程序的连接目的地 URL 时，操作不正常。 示例： http://[ipv6:2001:db8::1]	在 IPv6 环境中，启用 DNS 服务器并利用 FQDN 指定目的地 URL。

6.8 非原装模式

当鼓粉组件中的墨粉用完时，将显示讯息 [Replace XXX Print Cartridge] (XXX: Yellow、Magenta、Cyan 或 Black)。

当您想使用打印机的非原装模式时，请使用以下步骤来对该模式进行编程并更换鼓粉组件。


重要

- 如果您使用打印机的非原装模式，打印机的性能可能不是最佳。同时，使用非原装模式而出现的任何故障也不属于我们的质量保证范畴。连续使用非原装模式还可能导致打印机毁坏，由此而发生的任何维修费用将由用户承担。

补充

- 要禁用非原装模式，请在步骤 4 中选择 [Off]。

1. 同时按控制面板上的 <▼> 和 <输出 / 设定> 键。
显示 [Consumables Menu]。
2. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键。
显示 [Toner]。
3. 再次按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键。
显示当前设定。
4. 按 <▼> 键显示 [On]。
然后，按 <输出 / 设定> 键确认该选择。
5. 按 <菜单> 键。
打印机切换到非原装模式。

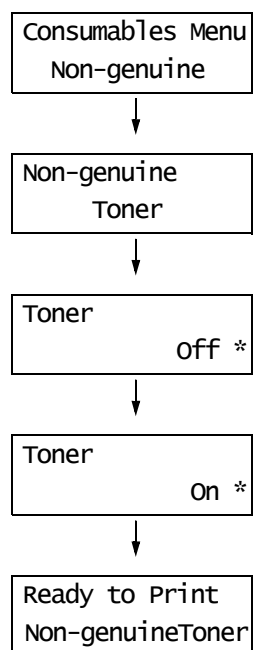

7 维护

7.1 更换消耗品

控制面板上显示更换 XXX 鼓粉组件的提示信息，请更换指示的墨粉筒。

补充

- 有关鼓粉组件可以打印的页数，请参照“A.3 消耗品寿命”（第 162 页）。可打印的纸张数将由以下因素决定，如打印内容、纸张尺寸、纸张类型、打印张数、使用的环境、打开 / 关闭打印机电源的频率。
- 去商店订购新鼓粉组件之前，请确认“A.2 选装配件”（第 160 页）产品代码。

旧消耗品的循环利用

出于环境保护和有效利用资源，将回收使用过的鼓粉组件。请正确处理使用过的鼓粉组件。将其返回 Fuji Xerox 或您的经销商。

更换鼓粉组件

本节介绍更换鼓粉组件的步骤。

有关处理鼓粉组件的警告

处理鼓粉组件时，请注意以下几点：

⚠ 警告

- 请使用扫帚清扫或用湿布擦拭散落的墨粉。切勿使用吸尘器清理散落的墨粉。若使用吸尘器，吸尘器内部的墨粉可能会因电火花而引起粉尘爆炸。如果散落大量墨粉，请联系当地富士施乐代表。
 - 请勿将墨粉筒投入明火中。墨粉筒中剩余的墨粉可能着火，导致灼伤或爆炸。如果您有不再使用的墨粉筒，请联系当地富士施乐代表进行处理。
-

⚠ 注意


- 感光鼓和墨粉筒应远离儿童放置。如果儿童误吞食了墨粉，应立即将墨粉吐出，用水漱口，及多饮水，并尽快联络医生。
 - 更换感光鼓及墨粉筒时，请小心避免墨粉散落。若墨粉散落，请注意不要让墨粉接触到衣服、皮肤、眼睛和嘴等部位，也不要吸入墨粉。
 - 如果皮肤或衣服上沾上了墨粉时，请用肥皂及水清洗干净。
如果墨粉颗粒进入眼睛，应用大量的水冲洗至少 15 分钟，直至疼痛感消失。必要时，向医生咨询。
如果吸入了墨粉颗粒，应转移到空气新鲜的地方，并用大量的水漱口。
如果吞食了墨粉，应将墨粉吐出，用水漱口，并饮用大量的水，并立即向医生咨询。
-

- 请勿重复使用已经从打印机取出的鼓粉组件。否则可能导致打印质量下降或墨粉撒漏到打印作业上。
- 请勿摇晃或拍打取下的鼓粉组件。剩余的墨粉可能会溅出。
- 尽管墨粉对人体无害，但如墨粉撒到手上或衣服上，请立即清洗。


更换鼓粉组件

1. 取出输出接收盘中的所有纸张。


2. 按侧键打开前盖。

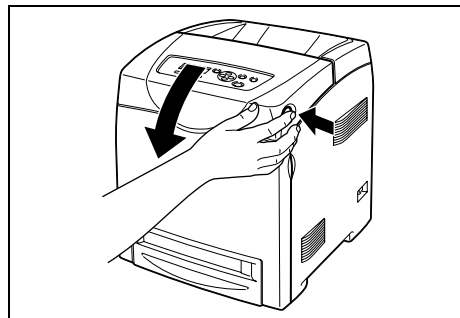

3. 抓住想要更换的鼓粉组件两端的凸起，拉出鼓粉组件。

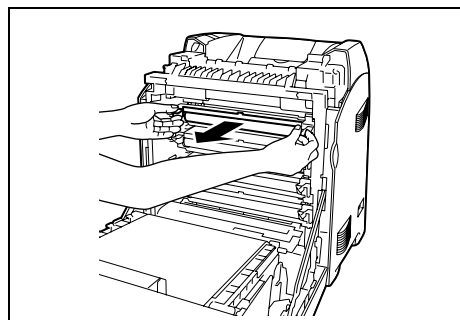


4. 选择与墨粉筒架颜色相配的新鼓粉组件，将其从包装袋中取出。

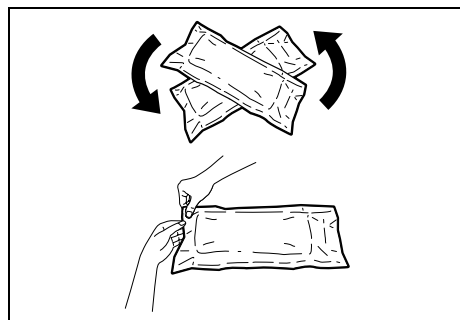


5. 拉鼓粉组件末端的标签，撕下墨粉封条。

补充


- 水平拉出墨粉封条。如果斜着拉出，则标签封条可能被撕破。

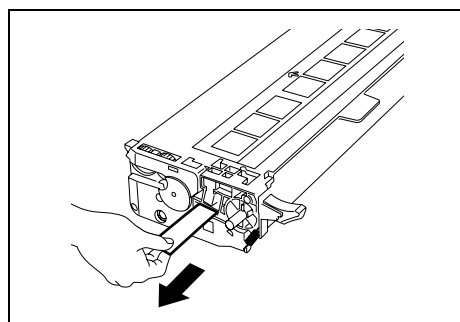


6. 抓住鼓粉组件两侧的凸起，使标签面朝上，将鼓粉组件滑至打印机中，尽可能滑到尽头。

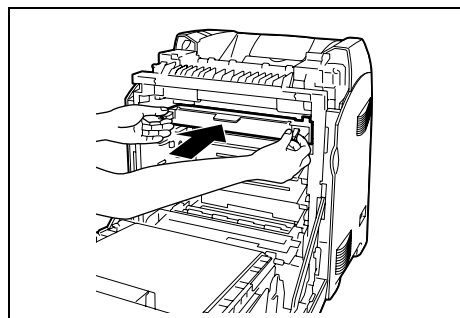

7. 重复步骤 4、5 和 6，安装其它的鼓粉组件。
8. 取下安装的鼓粉组件的端盖。

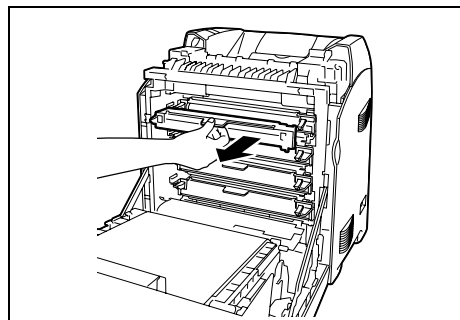

9. 关闭前盖。

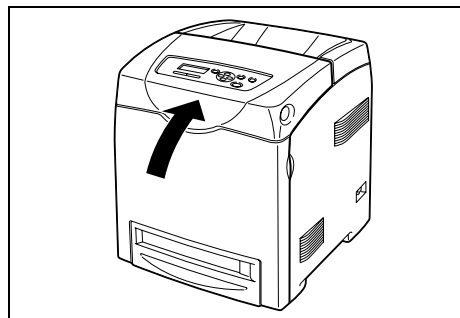

更换定影器

本节介绍更换定影器的步骤。

有关处理定影器的警告

处理定影器时，请注意以下几点：

⚠ 注意

- 定影器安全

拆卸定影器组件之前，应确保先关闭机器的电源，等待 30 分钟，待其冷却后再执行拆卸作业。


- 在清洁打印机或进行维护时，要关闭打印机并从接地插座断开电源线。否则可能造成触电。
- 避免强光并尽量在 5 分钟之内完成更换。

更换定影器


重要

- 更换定影器之前先关闭打印机，然后等待 30 分钟。


1. 关闭打印机，等待 30 分钟。
2. 取出输出接收盘中的所有纸张。
3. 按侧键打开前盖。

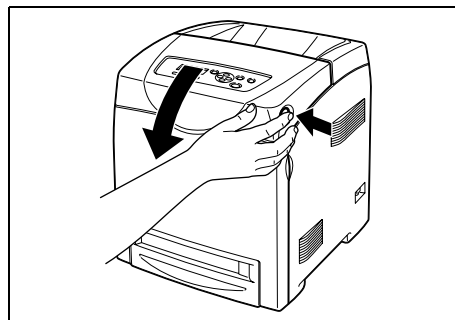


4. 抓住溜槽门的凸起并将其打开。

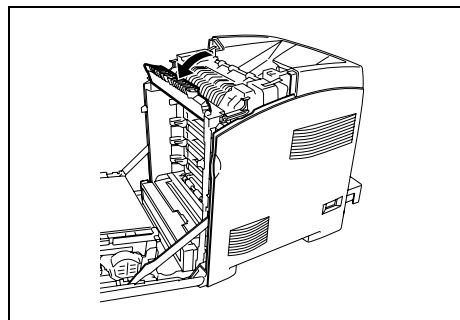


5. 松开定影器两端的杆。

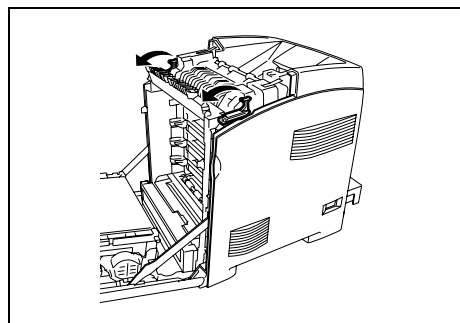


6. 抓住安装的定影器的两侧，轻轻拉它，然后向上将它取下来。

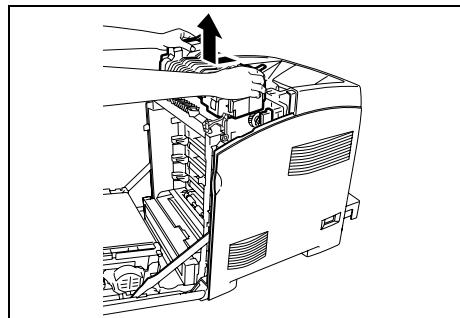

7. 从包装中拆下一个新的定影器并撕下上面的标签。

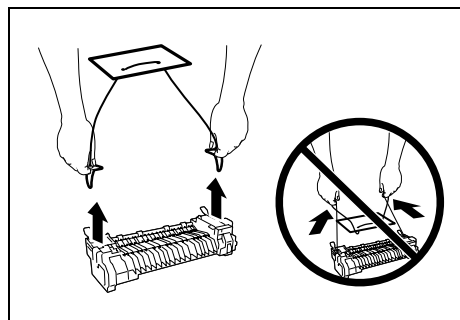


8. 定影器的连接器对着插槽，降低定影器的位置然后将连接器牢固推入插槽。

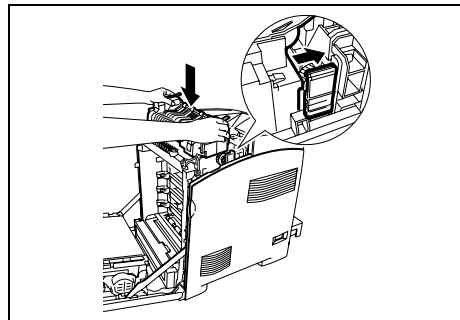


补充

- 用双手抓住定影器的两侧。
- 确保定影器牢牢固定在插槽中且不易挪动。


9. 锁住定影器两端的杆。

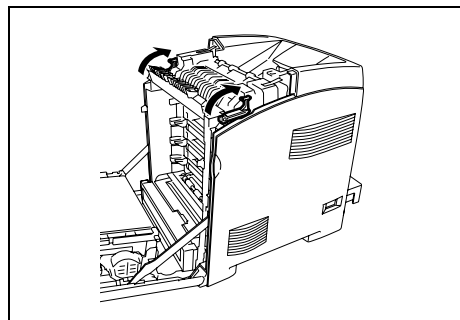

10. 关闭溜槽门。

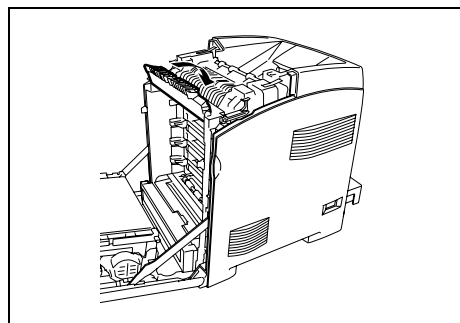

11. 关闭前盖。

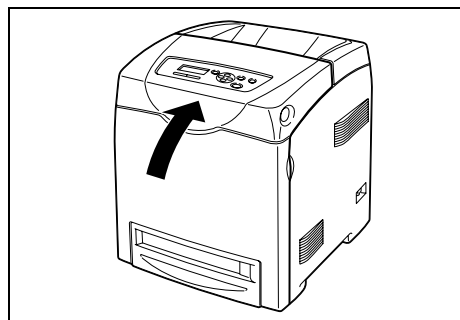

更换输纸辊

本节介绍更换送纸轮的步骤。

有关处理送纸轮的警告


处理送纸轮时，请注意以下几点：

重要

- 在清洁打印机或进行维护时，要关闭打印机并从接地插座断开电源线。否则可能造成触电。


更换纸盘内的送纸轮

1. 拉出打印机的纸盘，直到其停止。用双手抓住纸盘，稍稍抬高纸盘的前部将其从打印机中取出。

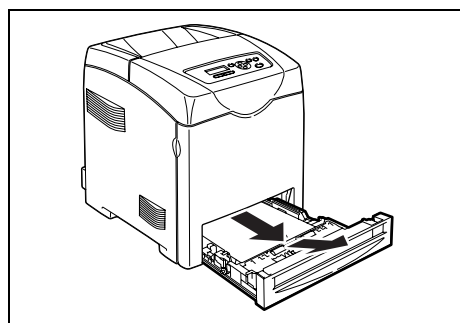


2. 取出纸盘中的所有纸张。


3. 抓住送纸轮盖的凸起并打开盖子。

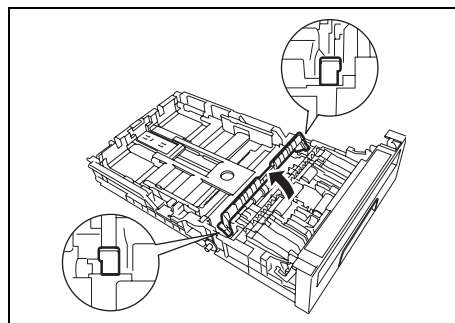


4. 旋转送纸轮直到看到轮钩。

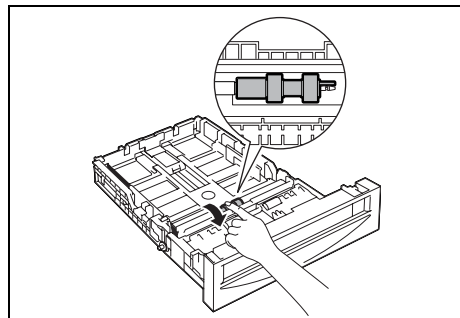


5. 将送纸轮钩从轴的凹口拉出，然后将送纸轮滑动至右边。

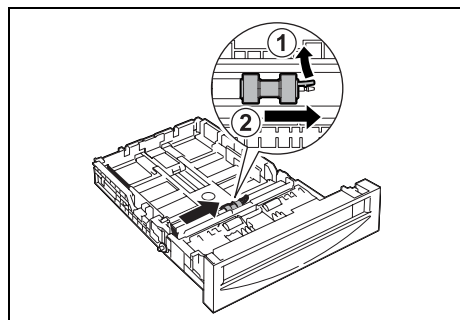


6. 将新送纸轮的孔对准轴。

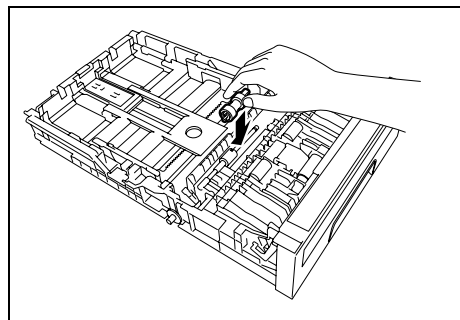


7. 沿着轴滑动送纸轮，使突起与轴上的插槽完全吻合。

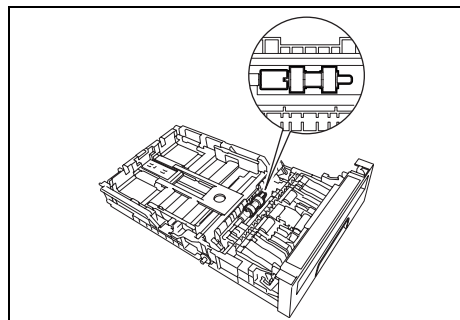

8. 关闭送纸轮盖直到听到咔嚓声。

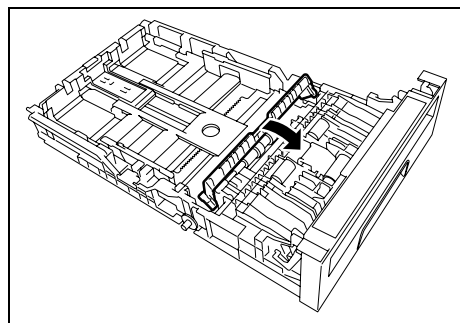


9. 将纸盘重新放到打印机中。

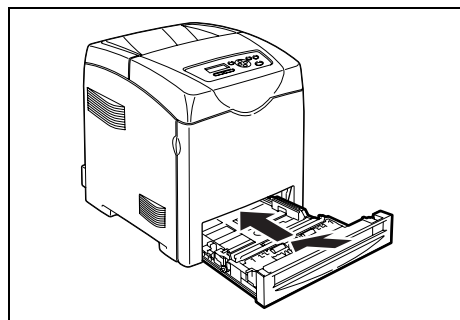


更换打印机内的送纸轮


1. 拉出打印机的纸盘，直到其停止。用双手抓住纸盘，稍稍抬高纸盘的前部将其从打印机中取出。

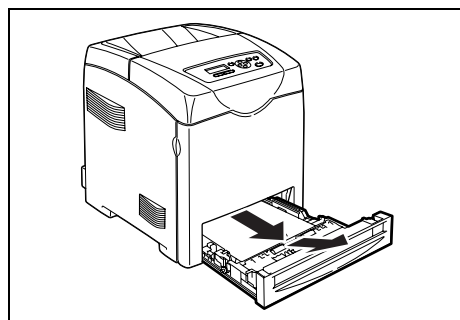


2. 取出纸盘中的所有纸张。
3. 旋转送纸轮直到看到轮钩。

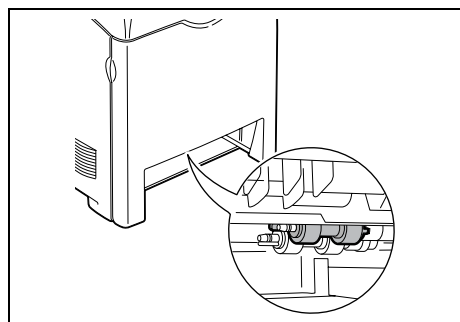


4. 将送纸轮钩从轴的凹口拉出，然后将送纸轮滑动至左边。

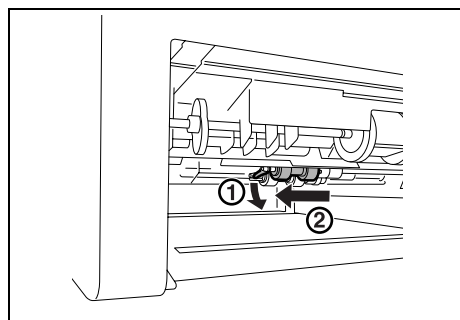


5. 重复步骤 3 到 4 并从打印机里面取出另一个送纸轮。
6. 将新送纸轮的孔对准轴。

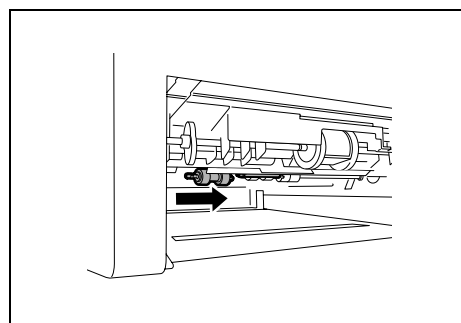

7. 沿着轴滑动送纸轮，使突起与轴上的插槽完全吻合。

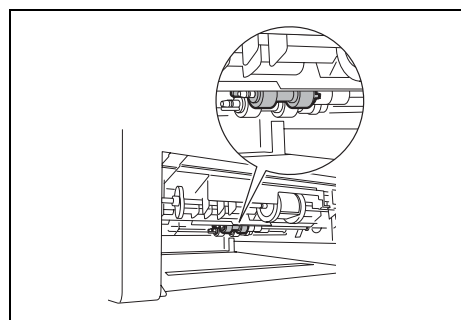

8. 将纸盘重新放到打印机中。

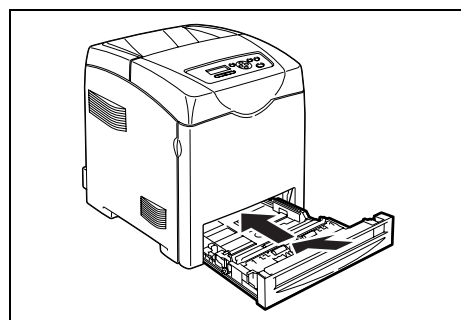

更换 550 张输稿器内的送纸轮

1. 拉出打印机的纸盘，直到其停止。
用双手抓住纸盘，稍稍抬高纸盘的前部将其从打印机中取出。



2. 取出纸盘中的所有纸张。

若要继续更换送纸轮，请参照“更换纸盘内的送纸轮”（第 124 页）中的步骤 3 到 8 和“更换打印机内的送纸轮”（第 126 页）中的步骤 3 到 8。

更换皮带组件

本节介绍更换皮带组件的步骤。


有关处理皮带组件的警告

处理皮带组件时，请注意以下几点：

- 避免强光并尽量在 5 分钟之内完成更换。
- 确保皮带组件表面（黑色薄膜）没有被触碰或刮伤。皮带组件表面薄膜上的任何刮痕、灰尘、或从您手上沾的油渍都会使打印质量降低。

更换皮带组件


1. 确保打印机关闭。
2. 从输出接收盘拿走所有打印作业。
3. 按侧键打开前盖。

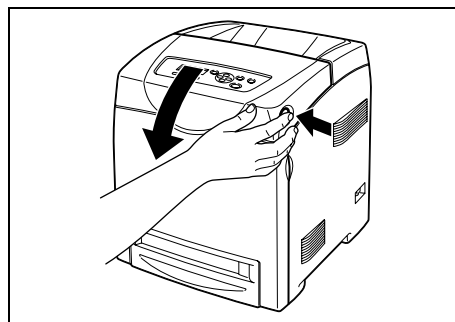


4. 抓住皮带组件的凸起并完全打开装置。

重要

- 切勿用手触摸打印机内部。一些部件可能很热。尝试取出该区域内的零件时，请考虑打印机冷却时间。

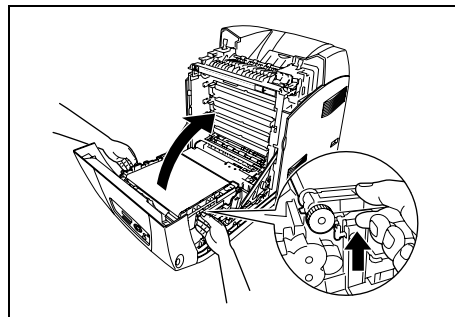


5. 用双手抓住皮带组件的两侧，拉装置的右侧直到右侧的凸起从凹槽出来。然后将皮带组件移到右边，将装置从打印机上拆下。

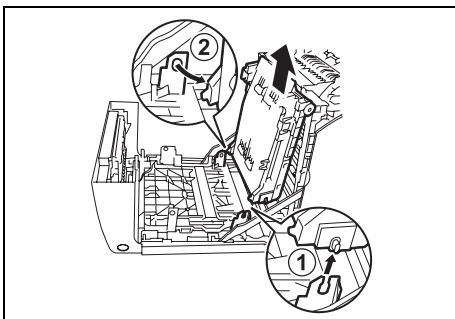


6. 从包装中拆下新的皮带组件。


7. 将皮带组件左边的凸起插入孔中，然后将另一个凸起与凹槽对准，按下皮带组件的右侧。

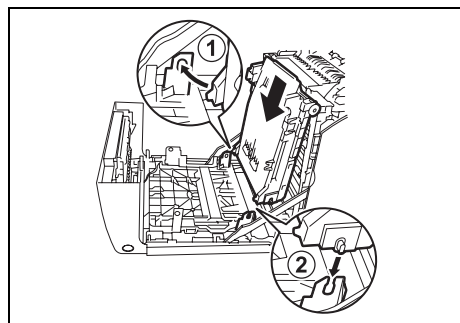


8. 关闭皮带组件，按下它直到听到咔嚓声。

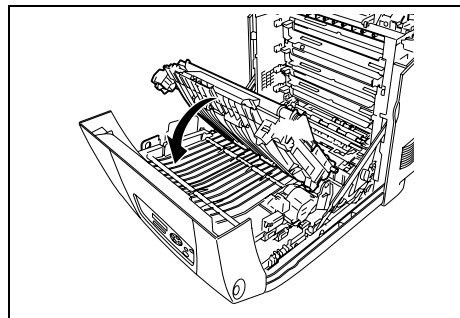

9. 从皮带组件上撕下保护层。

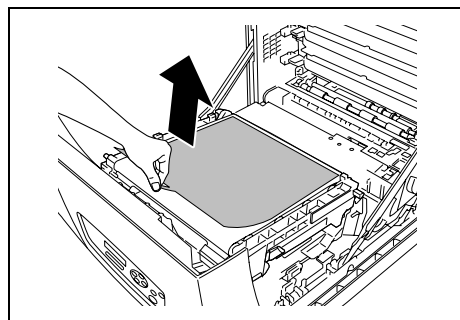

10. 关闭前盖。

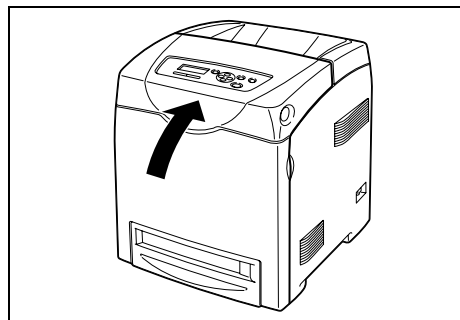

7.2 打印报告 / 列表

本节说明可从打印机打印的各种报告 / 列表。

报告 / 列表的类型

除了打印来自客户端的作业之外，打印机还打印以下报告 / 列表。

报告 / 列表名称 (在控制面板上的名称)	说明
Printer Settings (Printer Settings)	列出总打印数、打印机的硬件配置、网络信息和各种设定的状态。打印列表以查看选装配件是否被正确安装到打印机上。
Panel Settings (Panel Settings)	列出在控制面板上配置的设定值。
PCL Font List (PCL Font List)	列出支持的 PCL 字体和这些字体的字样。
PCL Macro List (PCL Macro List)	列出下载到打印机的 PCL 宏的有关信息。
PostScript® Font List (PS Font List)	列出支持的 PostScript 字体和这些字体的字样。
PDF Font List (PDF Font List)	列出支持的 PDF 字体和这些字体的字样。
Job History Report (Job History)	列出在打印机上处理的最近 20 个打印作业。您可以打印此报告以检查作业的完成状态。 您可以使用控制面板将打印机编程为每 20 个作业之后自动打印此报告。有关更多详情，请参照“Auto Job History”（第 86 页）。
Error History Report (Error History)	列出在打印机上发生的最近 42 个卡纸故障和 42 个严重错误。
Meter Report (Print Meter)	通过电脑（作业所有者）列出到目前为止已打印的页面 / 纸张数。 当启用认证功能时，无法打印此报告。但可以打印 [Auditron Report] 报告。 参照 • “7.3 检查已打印页数”（第 132 页）
Auditron Report (Print Meter)	当启用认证功能时，选择 [Print Meter] 打印此报告。 该报告列出了每个用户到目前为止打印的页数 / 张数。 参照 • “7.8 认证和帐户管理功能”（第 141 页）
– (Demo Print)	可打印文档（A4 样本 / 双面打印样本）的样本以查看打印机性能。
Stored Document List (Stored Documents)	列出通过机密打印 / 样本打印功能而在打印机中保存的文档。 补充 • 只有在安装了硬盘或扩充内存（选装）的情况下才能打印此列表。 参照 • “3.4 打印机密文档 – 机密打印 –”（第 50 页） • “3.5 检查打印结果后进行打印 – 样本打印 –”（第 54 页）


打印报告 / 列表

报告 / 列表可以使用控制面板进行打印。以下介绍如何打印 [Panel Settings] 列表。打印其他报告 / 列表的步骤相同。

补充

- 报告 / 列表在 A4 尺寸的纸张上打印。

1. 按 <菜单> 键显示菜单画面。
2. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Printer Settings]。
3. 按 <▼> 键直到显示 [Panel Settings]。
4. 按 <输出 / 设定> 键打印报告。
打印报告。

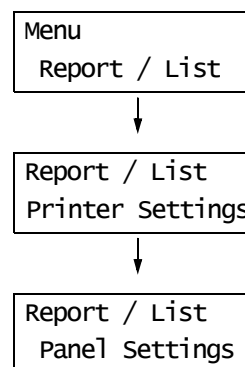

7.3 检查已打印页数

打印机可以根据不同的类别，如输出色彩和输出电脑，来计算打印的页数 / 纸张数。

检查计数器读数（计数器）

可在控制面板上查看打印的总页数。


Meter 1	显示彩色打印总数。
Meter 2	显示黑白打印总数。
Meter 3	一般不使用。
Meter 4	显示彩色打印和黑白打印的总数（计数器 1+ 计数器 2）。

补充

- 当 [Output Color] 设置为 [Color (Auto)] 时，如果您打印的作业经过 ICC 或其他工具色彩转换，即使作业在电脑显示器上看起来是黑白，也将会以彩色打印。
在这种情况下，作业将被计数器 1 计算（彩色打印）。
- 如果您以双面打印作业，根据所使用的应用程序和打印份数设定，应用程序可能会在作业中插入空白页。
在这种情况下，该空白页将按“1 页”计算，并且包括在计数器计数中。

使用以下步骤在控制面板上检查计数器读数。

- 按控制面板上的 < 菜单 > 键显示菜单画面。
- 按 <▼> 键直到显示 [Meter Readings]。
- 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Meter 1]。
- 按 <▲> 或 <▼> 键显示您要检查的计数器。

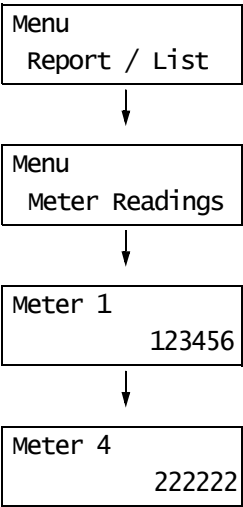

- 当您检查完计数器时，请按 < 菜单 > 键返回到打印画面。

通过电脑检查计数器读数（Meter Report）

[Meter Report] 显示每个电脑（作业所有者）打印的页数 / 张数。

[Meter Report] 可以从控制面板打印。

补充

- 当启用认证和帐户管理功能时，您可以打印 [Auditron Report]，而不可以打印 [Meter Report]。
- 如果您启用认证和帐户管理功能，计数器计数将被复位为“0”。
- 您可在控制面板上的 [Maintenance Mode] > [Printer Meter] 下将计数器复位。

参照

- 有关如何打印 [Meter Report] 的详情，请参照“7.2 打印报告 / 列表”（第 130 页）。

Meter Report

[Meter Report] 包含以下内容。

Job Owner Name	Pages							Sheets		
	Color						Black	Total	Color	Black
	8.5 x 14	A4	8.5 x 11	B5	Other	Total	Total	Pages	Sheets	Sheets
User1	0	549	0	0	0	549	1	550	294	1
User2	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1
User3	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1
UnknownUser	0	0	1	0	0	1	2	3	1	2
Report/List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	550	1	0	0	552	5	557	297	5

Job Owner Name	最多可以打印 50 个作业所有者名称。第 51 个作业所有者以及没有作业所有者名称的用户的打印计数将列在“UnknownUser”下（倒数第二行）。本报告的打印计入在“Report/List”（报告中的最后一行）。
Pages – Color 8.5 × 14	在 8.5 × 14” 尺寸纸张上以彩色打印的总页数。
Pages – Color A4	在 A4 尺寸纸张上以彩色打印的总页数。
Pages – Color 8.5 × 11	在 8.5 × 11” 尺寸纸张上以彩色打印的总页数。
Pages – Color B5	在 B5 尺寸纸张上以彩色打印的总页数。
Pages – Color Other	上述纸张尺寸之外的纸张上以彩色打印的总页数。
Pages – Color Total	以彩色打印的总页数。
Pages – Black Total	以黑白打印的总页数。
Pages – Total Pages	打印的总页数。每次打印作业之后计算所打印的页数。
Sheets – Color Sheets	以彩色打印的总纸张数 *1。
Sheets – Black Sheets	以单色打印的总纸张数 *1。
Sheets – Total Sheets	打印的总纸张数 *1。每次打印作业之后计算所打印的纸张数。

*1：如果您在本打印机中进行双面打印，“1 页”将计算为“1 张”。

例如，双面打印 4 页时，打印的张数计算为“4 张”。

7.4 通过 SimpleMonitor 检查打印机状态

SimpleMonitor 是当打印机用作本地打印机，或连接到 LPD 端口时，用来检查打印作业状态的一个工具。

此工具在 Windows 操作系统上运行，可以通过随本机提供的 Driver CD Kit 进行安装。

补充


- 有关如何安装 SimpleMonitor 的详情，请参照 Driver CD Kit 上的《CD-ROM 说明文件 (HTML)》。

SimpleMonitor 可以执行以下操作：

- 如果处理打印作业时发生错误，SimpleMonitor 会在您的电脑上显示一窗口通知您发生错误。



- SimpleMonitor 显示以下窗口，其中包括纸盘中放置纸张的尺寸和数量、输出接收盘的状态、以及消耗品的剩余寿命（仅当您的打印机是本地打印机时）。

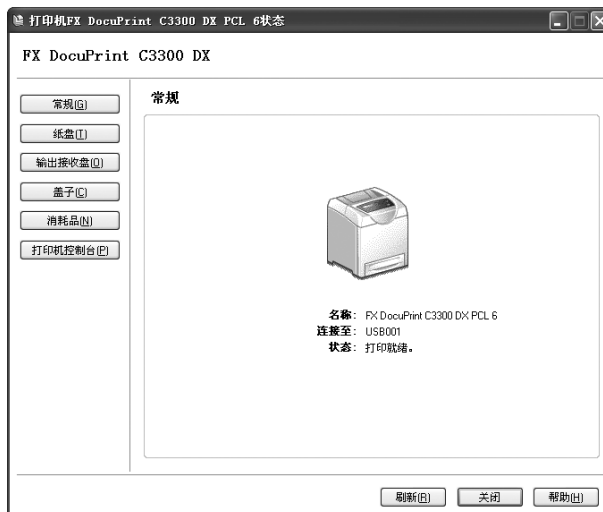

补充


- 如果您的打印机是网络打印机，您可以通过访问 SimpleMonitor 的 CentreWare Internet Services 来检查其状态。
- 有关 SimpleMonitor 的更多详情，请参照 SimpleMonitor 的在线帮助。

7.5 在 Web 浏览器上监控 / 管理打印机

如果您在 TCP/IP 环境中安装打印机，您可以在网络电脑上使用 Web 浏览器对打印机进行监控或远程配置。

此功能称作 CentreWare Internet Services。

CentreWare Internet Services 还可用于检查消耗品的状态以及纸盘的纸张余量。

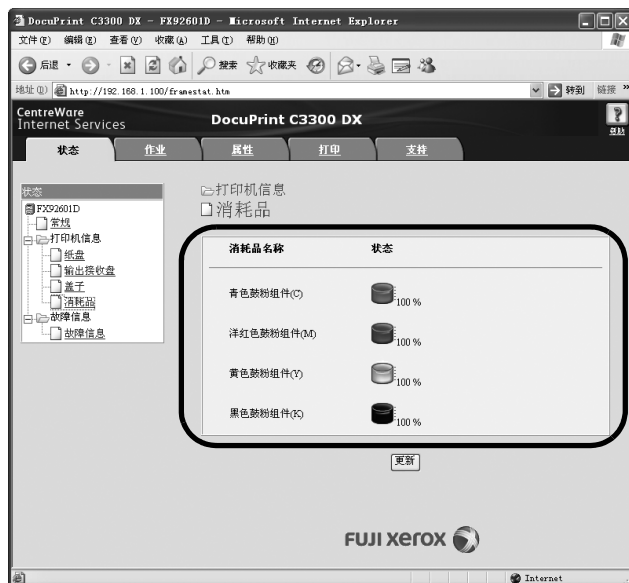

补充

- 有关如何使用 CentreWare Internet Services 的详情，请参照“使用 CentreWare Internet Services 配置打印机”（第 28 页）。
- 打印机用作本地打印机时不能使用 CentreWare Internet Services。有关如何监控本地打印机的详情，请参照“7.4 通过 SimpleMonitor 检查打印机状态”（第 134 页）。

7.6 通过邮件检查打印机状态

如果您的打印机已联网并设置有邮件和 TCP/IP 通信，您就可以执行以下操作。
可以通过邮件检查打印机状态的这个功能称做 “StatusMessenger”。

- 如果向打印机发送邮件询问其状态，打印机会通过邮件向您发送信息。

从打印机发送邮件示例

```
Subject : Re: test1
From : printer1@example.com
To : user1 < user1@example.com >

[Printer status]
- Ready.

[Network Information]
[Network]
F/W Version      : x.xx
Ethernet Address  : xx:xx:xx:xx:xx:xx
Ethernet Settings : 10Base-T Half(AUTO)
TCP/IP Settings  : Manual
```

- 打印机可以向指定的邮件地址发送邮件，通知发生的错误（如卡纸、消耗品状态等）。收件人可以定期跟踪鼓粉组件的状态，并且可以准确地知道何时更换它们。此类通知的收件人应该是网络管理员或共享邮件地址。

从打印机发送邮件示例

```
Subject : Status Message
From : printer1@example.com
To : user2 <user2@example.com>

[Status Message]
- 093-932 : Replace Toner Cartridge
(Cyan Cartridge)
```


StatusMessenger 功能的设定

要使用 StatusMessenger 功能，您必须配置打印机的网络和邮件环境。请咨询您的网络管理员以确认下面设定是否已经配置。

网络环境

- 创建邮件帐户

邮件环境（打印机）

使用 CentreWare Internet Services 配置端口、邮件服务器、以及打印机的邮件地址。根据您的邮件环境，在 [属性] 下设置以下项目。

补充

- 更改设定之后，请单击 [应用新的设定] 按钮并重新启动打印机。
- 有关每个菜单项目的详情，请参照 CentreWare Internet Services 的在线帮助。

页面	设定项目	说明
端口启动	StatusMessenger	选择 [启动]。
通信协议设定 > 邮件	机器邮件地址、 SMTP 服务器—地址、 SMTP 服务器—端口号码、 发送时的认证方式、 SMTP AUTH —登录名称、 SMTP AUTH —密码、 POP3 服务器—地址、 POP3 服务器—端口号码、 POP3 服务器—登录名称、 POP3 服务器—密码、 POP3 服务器—接收间隔、 APOP 设定	配置打印机发送 / 接收邮件所需的设定。 参照 • 更多详情请参照“邮件环境（打印机）”（第 62 页）。
	允许接收的邮件地址	如果要控制邮件接收，请设置允许向打印机发送邮件的用户的邮件地址。如果您未指定地址，打印机将接收所有用户的邮件。
	密码	当向打印机发送邮件需要用户输入密码时，请输入 [StatusMessenger 用密码] 的密码。
StatusMessenger	接收方邮件地址 1-2	设置向其通知打印机状态变化（如出错）的用户的邮件地址。您最多可以设置两个邮件地址。
	通知项目	选择您想要通知的项目。 • 消耗品的状态 • 纸张 / 卡纸状态 • 设备的启动 • 登录错误 • 其他（上述以外的通知项目）

发送邮件检查打印机状态

当向打印机发送邮件时，请遵照以下准则。

- 使用电脑上的邮件应用程序，然后在“收件人：”字段中输入打印机的邮件地址。
- 主题可随意指定。
- 输入以下命令并同时遵守下述规则。

补充

- 邮件发送的方法随所用应用程序的不同而不同。请参照所用邮件应用程序的相关文档。

■ 支持的命令

命令	参数	说明
#Password	Password	当设置 [StatusMessenger 用密码] 时，请确定使用此命令启动邮件。未设置密码时，您不需要输入此命令。
#NetworkInfo	-	当您要获取网络设定信息时，请指定此命令。
#Status	-	当您要获取打印机状态时，请指定此命令。

■ 命令输入规则

在邮件里输入命令时请遵照这些准则。

- 命令不区分大小写。
- 如果设置了 [StatusMessenger 用密码]，请以“#Password”开始您的邮件。
- 每个命令有前缀“#”。任何不以“#”开头的命令将被忽略。
- 每行只输入一个命令，并且在每个命令或参数之间用一空格或一空格隔开。
- 在同一邮件中输入相同的命令一次以上时，仅第一个命令有效，而其余的命令将被忽略。

■ 示例

1. 如果您要获取打印机的状态而 [StatusMessenger 用密码] 未设置时，请输入：

```
#Status
```

2. 如果您要获取打印机的状态和网络设定信息而 [StatusMessenger 用密码] 设置为“ronly”时，请输入：

```
#Password      ronly
#Status
#NetworkInfo
```

7.7 安全功能

本节说明打印机的各种安全功能以及它们的配置方法。这节的内容适用于打印机的系统管理员。

安全功能概述

下表列出了打印机的安全功能。有关每个功能的详情，请参照表内的参照页面。

功能	说明	参照
控制面板锁定	可通过密码来控制用户对控制面板的使用。	“Panel Settings”（第 93 页）
机密打印	当打印机密文件或您不想让第三方看到的文件时，您可以暂时将文件存放在打印机中，从控制面板上输入密码之后打印该文件。 补充 要使用此功能，必须安装硬盘或扩充内存（选装）。	“3.4 打印机密文档 - 机密打印 -”（第 50 页）
通过 IP 地址进行数据接收控制	通过登记允许发送数据的电脑的 IP 地址，可以对打印机上的数据接收进行控制。	“IP Filter”（第 84 页） 或者 “通过 IP 地址进行数据接收控制”（第 139 页）
通过认证功能进行用户访问控制	可使用打印机的认证功能来控制电脑发出的打印。	“7.8 认证和帐户管理功能”（第 141 页）

通过 IP 地址进行数据接收控制

当打印机使用 LPD 或端口 9100 时，打印机可以拒绝接收或允许接收来自特定 IP 地址的数据。以下说明如何使用 CentreWare Internet Services 设置此功能。

配置设定之前，请禁用除了 LPD 或端口 9100 以外的打印端口。

补充

- 要在控制面板上设置此功能，请参照“IP Filter”（第 84 页）。
- 仅当打印机使用 LPD 或端口 9100 时才能使用此功能。

1. 启动您的 Web 浏览器，访问 CentreWare Internet Services。

补充

- 有关如何访问 CentreWare Internet Services 的详情，请参照“使用 CentreWare Internet Services 配置打印机”（第 28 页）。

2. 单击 [属性] 标签。
3. 从左侧菜单，单击 [通信协议设定]，然后选择 [LPD] 或 [端口 9100]。
4. 为 [接收限制的设定] 单击 [编辑]。
5. 输入您想控制访问权限的 IP 地址 / 地址掩码，并选择访问的类型（[拒绝]、[允许] 和 [无]）。IP 地址 / 地址掩码应该是 0 和 255 之间的四个序列数。当前值用星号 (*) 表示。
6. 当设定完成时，请单击右帧底部的 [应用新的设定] 按钮，然后重新启动打印机。

- 补充**
- 如果您不想应用新的设定，并且想恢复原始值，请单击 [恢复设定]。
 - 当您被提示输入管理员 ID 或密码时，请输入 ID 和密码，然后单击 [确定]。

■ 接收限制的设定示例

您最多可以设置 5 个 IP 地址 / 子网掩码，并且第一对将具有优先顺序。如果输入多个地址时，请先输入覆盖最小区域的地址。

1. 允许来自特定用户的打印：
示例：
允许来自 “192. 168. 100. 10” 的打印

存取限制的主机	IP地址：	地址掩码：	操作						
1	192	168	100	10	255	255	255	255	允许
2	0	0	0	0	0	0	0	0	*无
3	0	0	0	0	0	0	0	0	*无
4	0	0	0	0	0	0	0	0	*无
5	0	0	0	0	0	0	0	0	*无

与上述设定不一致的主机将被拒绝。

2. 拒绝来自特定用户的打印：
示例：
拒绝来自 “192. 168. 100. 50” 的打印

存取限制的主机	IP地址：	地址掩码：	操作						
1	192	168	100	50	255	255	255	255	拒绝
2	0	0	0	0	0	0	0	0	允许
3	0	0	0	0	0	0	0	0	*无
4	0	0	0	0	0	0	0	0	*无
5	0	0	0	0	0	0	0	0	*无

与上述设定不一致的主机将被拒绝。

3. 允许来自特定网络地址的打印，但拒绝来自该网络中某一特定地址的打印，但又允许来自该被拒地址中某一特定用户的打印：
示例：
(1) 允许来自 “192. 168. 200. 10” 的打印
(2) 拒绝来自 “192. 168. 200. xxx” 的打印（不包括（1））
(3) 允许来自 “192. 168. xxx. xxx” 的打印（不包括（2））

存取限制的主机	IP地址：	地址掩码：	操作						
1	192	168	200	10	255	255	255	255	允许
2	192	168	200	0	255	255	255	0	拒绝
3	192	168	0	0	255	255	0	0	允许
4	0	0	0	0	0	0	0	0	*无
5	0	0	0	0	0	0	0	0	*无

与上述设定不一致的主机将被拒绝。

7.8 认证和帐户管理功能

该打印机提供认证和帐户管理功能。认证功能控制打印机功能的访问权限。而帐户管理功能管理每个打印机功能的使用。

本节对认证功能、帐户管理功能、以及两种功能所需的设定作概括说明。这节的内容适用于系统管理员。

认证功能和帐户管理功能概述

启用认证功能和帐户管理功能允许您限制有权使用打印机的用户数以及管理和计算每个用户打印的纸张数。

受限制的功能

认证功能和帐户管理功能可以控制以下功能的使用。

■ 从电脑打印

根据您的打印作业的类型，以下功能的使用受限制。

作业类型	受限制的功能
使用打印机驱动程序的打印	您必须在打印机驱动程序上设置登录信息，如用户 ID 和密码。只有登录信息与打印机上登记的信息相匹配的作业才可打印。 如果只被允许打印一定数量的页数，当页数达到最大值时，您将不可以打印。
不使用打印机驱动程序的打印 (当使用邮件打印功能或 ContentsBridge Utility)	只有当 CentreWare Internet Services 的 [允许非指定用户的打印] 设定设置为 [有效] 时，您才可以打印。此设定在默认情况下为无效。

帐户管理功能

当启用认证和帐户管理功能时，您可以打印 [Auditron Report]，而不可以打印 [Meter Report]。
[Auditron Report] 列出了每个用户到目前为止打印的黑白和彩色页数 / 纸张数。

补充

- 此报告列出的计数器计数是从认证和帐户管理功能启用时开始计算。
禁用认证和帐户管理功能会初始化计数器计数。
- 如果您在本打印机中进行双面打印，“1 页”将计算为“1 张”。
例如，双面打印 4 页时，打印的张数计算为“4 张”。

参照

- 有关如何打印 [Auditron Report] 的详情，请参照“7.2 打印报告 / 列表”（第 130 页）。

User ID	User Name	Account Limit		Total Impressions		Sheets Printed
		Black	Color	Black	Color	
1	User01	9999000	999900	0	0	0
2	User01	1000	Disabled	0	0	0
	Report/List			150	0	150
Total				150	0	150

配置认证功能和帐户管理功能

启用用户认证

要启用认证功能，请在 CentreWare Internet Services 上将 [打印用户限制] 设置为 [有效]。
然后，在 CentreWare Internet Services 上，登记有权访问打印机的用户的登录信息。根据在 CentreWare Internet Services 上登记的用户 ID 和密码，打印机决定是否允许被使用。

在打印机上登记登录信息


下面概述如何启用 CentreWare Internet Services 上的认证功能以及登记允许使用打印机的用户。有关每个设定项目的详情，请参照 CentreWare Internet Services 的在线帮助。

1. 启动您的 Web 浏览器，访问 CentreWare Internet Services。

补充


- 有关如何访问 CentreWare Internet Services 的详情，请参照“使用 CentreWare Internet Services 配置打印机”（第 28 页）。
- 当您被提示输入管理员 ID 或密码时，请输入 ID 和密码，然后单击 [确定]。

2. 单击 [打印] 标签。
显示 [打印用户限制] 画面。

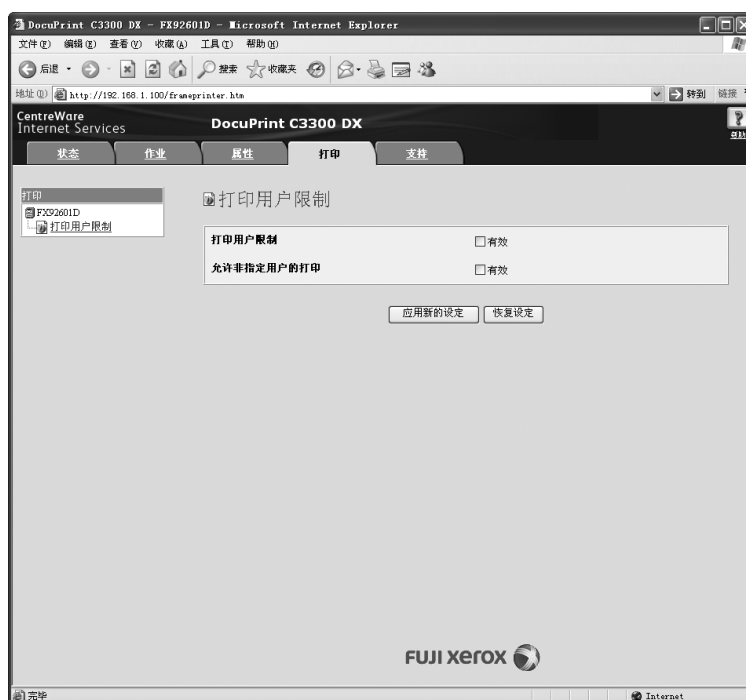


3. 勾选 [打印用户限制] 的 [有效] 复选框。
4. 如果您想允许打印而不使用打印机驱动程序，请勾选 [允许非指定用户的打印] 的 [有效] 复选框。
5. 单击 [应用新的设定] 按钮。
6. 提示您重新启动打印机的窗口将会显示。在该窗口上，单击 [重新启动]。
7. 当打印机重新启动后，请刷新 Web 浏览器。

8. 核实 [用户登记] 是否显示在 [打印用户限制] 页面上。

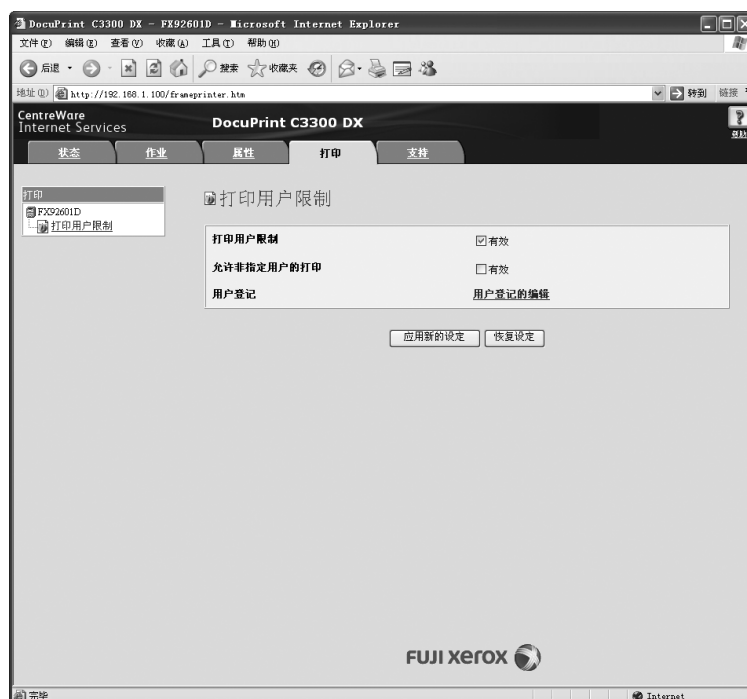


9. 单击 [用户登记的编辑]。

10. 在 [打印用户登记的编辑] 页面上，输入 [用户登记号码]，然后单击 [编辑] 按钮。

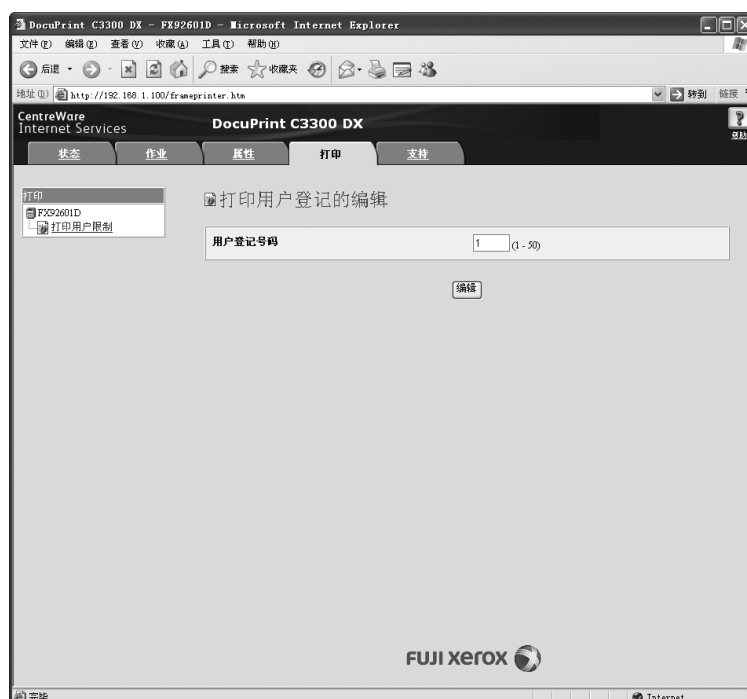

11. 在显示的页面上，请在每个字段中输入内容，然后单击 [登记] 按钮。

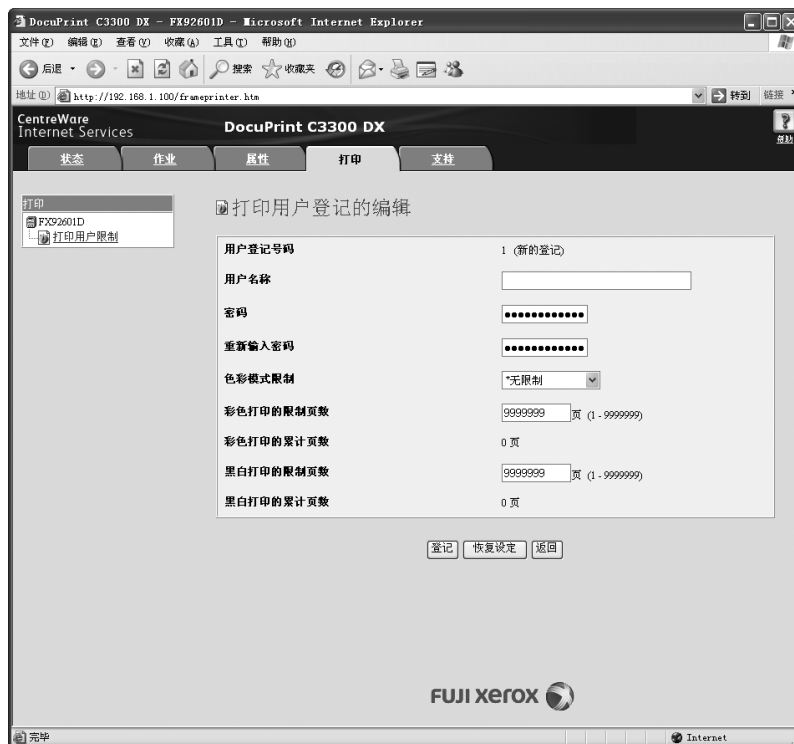

补充

- 此页面上设置的用户 ID 和密码也会在打印机驱动程序上使用。

12. 如果登记一个以上的用户，请单击 [返回] 按钮，然后重复步骤 10 和 11。

在打印机驱动程序（电脑）上登记登录信息


在打印机驱动程序的 [属性] 对话框下配置以下设定。除非打印机驱动程序上输入的用户 ID 和密码与打印机上登记的用户 ID 和密码相匹配，否则打印机将不打印作业。下面的步骤说明如何在打印机驱动程序上设置登录信息。

该步骤以 Windows XP 为例。

补充

- 有关打印机驱动程序上每个设定项目的详情，请参照打印机驱动程序的在线帮助。

1. 从 Windows 的 [开始] 菜单选择 [打印机和传真]。
2. 点击以加亮显示本打印机，然后从 [文件] 菜单中选择 [属性]。
3. 在 [配置] 标签下，单击 [用户信息的设定] 以显示 [用户信息的设定] 对话框。

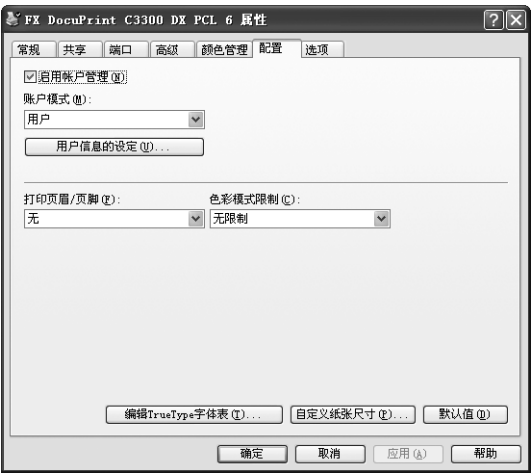

4. 设置每个项目，然后单击 [确定] 关闭对话框。



5. 单击 [确定] 以关闭 [属性] 对话框。

7.9 调整色彩重合

第一次安装本打印机或将本打印机移动到另一个位置时，请调整色彩重合。

如果打印时颜色对准不正确，还要打印 Color Registration Chart 并调整色彩重合。

打印 Color Registration Chart

使用下列步骤打印 Color Registration Chart。

Color Registration Chart 可打印在纸盘的 A4 尺寸纸张上。

1. 按控制面板上的 < 菜单 > 键显示菜单画面。

Menu
Report / List

2. 按 < ▼ > 键直到显示 [Admin Menu]。

Menu
Admin Menu

3. 按 < ► > 或 < 输出 / 设定 > 键接受该选择。
显示 [Wired Network]。

Admin Menu
Wired Network

4. 按 < ▼ > 键直到显示 [Maintenance Mode]。

Admin Menu
Maintenance Mode

5. 按 < ► > 或 < 输出 / 设定 > 键接受该选择。
显示 [F/W Version]。

Maintenance Mode
F/W Version

6. 按 < ▼ > 键直到显示 [Adjust ColorRegi]。

Maintenance Mode
Adjust ColorRegi

7. 按 < ► > 或 < 输出 / 设定 > 键接受该选择。
显示 [Auto Adjust]。

Adjust ColorRegi
Auto Adjust

8. 按 < ▼ > 直到显示 [Color Regi Chart]。

Adjust ColorRegi
Color Regi Chart

9. 按 < 输出 / 设定 > 键确认您的选择。
将显示右侧所示页面，并打印 Color
Registration Chart。

Please wait...
Calibrating...

10. 按 < 菜单 > 键返回到打印画面。

确定调整值


Color Registration Chart 用于调整色彩重合。

下面介绍如何确定调整值。

在 Color Registration Chart 上，找出两条黑线和一条彩色线对于每个色彩（Y、M 及 C）最接近对准的那条直线。如果找到了该直线，请记下该直线指示的每种色彩的数值（-9 至 +9）。

当该值对每种色彩均为“0”时，无需调整色彩重合。

当该数值不为“0”时，请按“输入调整值”（第 148 页）中的步骤进行输入。

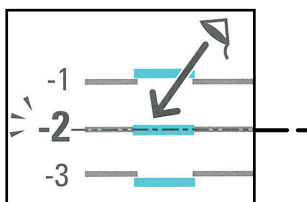

输入调整值


使用控制面板设置您已在 Color Registration Chart 中标识出的调整值。

该数值可在 -9 至 9 的范围内以 1 为增量输入。


补充

- 默认情况下，所有色彩的调整值均设为“0”。

- 按控制面板上的 <菜单> 键显示菜单画面。
- 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。
- 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Wired Network]。
- 按 <▼> 键直到显示 [Maintenance Mode]。
- 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [F/W Version]。
- 按 <▼> 键直到显示 [Adjust ColorRegi]。

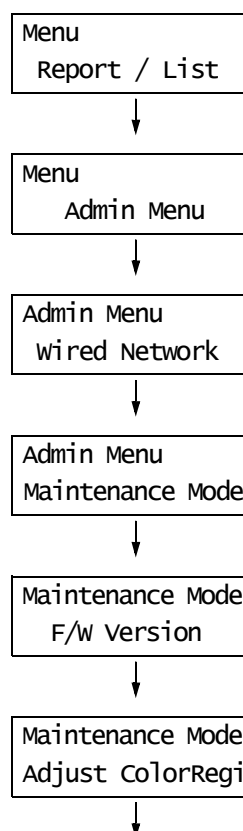

7. 按<►>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示 [Auto Adjust]。
8. 按<▼>键直到显示 [Enter Adjustment]。
9. 按<►>或<输出 / 设定>键接受该选择。
显示用于输入调整值的画面。
10. 按<▲>和<▼>键输入这些值。按<►>键
移动光标。
(例如: M=+2)
11. 输入完这些值后, 请按<输出 / 设定>键确
认您的输入。
屏幕显示恢复为右侧所示。
12. 当设置完毕时, 请按<菜单>键返回到打印
画面。

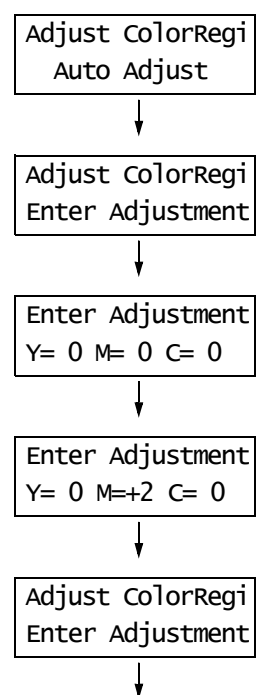

更改调整值后, 请按“打印 Color Registration Chart”(第 147 页)中的步骤重新打印 Color Registration Chart。

如果每种色彩的数值不是“0”, 请再次执行色彩重合过程。

7.10 调整图像传输电压

当打印效果变差（如打印的图像上有白色斑点、有多余墨粉散落在印张上、或打印输出带蓝色）时，请调整图像传输电压以解决这些打印问题。

可以在 -3 至 3 的范围内以 1 为增量，调整每种纸张类型的图像传输电压。默认值为“0”。使用以下步骤调整图像传输电压。

1. 按控制面板上的 <菜单> 键显示菜单画面。

Menu
Report / List

2. 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。

Menu
Admin Menu

3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Wired Network]。

Admin Menu
Wired Network

4. 按 <▼> 键直到显示 [Maintenance Mode]。

Admin Menu
Maintenance Mode

5. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [F/W Version]。

Maintenance Mode
F/W Version

6. 按 <▼> 键直到显示 [Adjust BTR]。

Maintenance Mode
Adjust BTR

7. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Plain Paper]。

Adjust BTR
Plain Paper

8. 按 <▼> 键直到显示您要设置的纸张类型。
（例如：Recycled Paper）

Adjust BTR
Recycled Paper

9. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示您可以输入数值的画面。

Recycled Paper
0 *

10. 按 <▲> 或 <▼> 键设置此值，然后按 <输出 / 设定> 键。
（例如：1）

Recycled Paper
1 *


11. 按 <菜单> 键返回到打印画面。

7.11 调整定影器温度

当打印效果变差（如打印图像或文字脱落，或以一定间隔打印两遍）时，请调整定影器温度以解决这些打印问题。

可以在 -2 至 2 的范围内以 1 为增量，调整每种纸张类型的定影器温度。默认值为“0”。请按以下步骤调整定影器温度。

1. 按控制面板上的 <菜单> 键显示菜单画面。
2. 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。
3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。显示 [Wired Network]。
4. 按 <▼> 键直到显示 [Maintenance Mode]。
5. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。显示 [F/W Version]。
6. 按 <▼> 键直到显示 [Adjust Fuser]。
7. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。显示 [Plain Paper]。
8. 按 <▼> 键直到显示您要设置的纸张类型。（例如：Recycled Paper）
9. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。显示您可以输入数值的画面。
10. 按 <▲> 或 <▼> 键设置此值，然后按 <输出 / 设定> 键。（例如：1）
11. 按 <菜单> 键返回到打印画面。

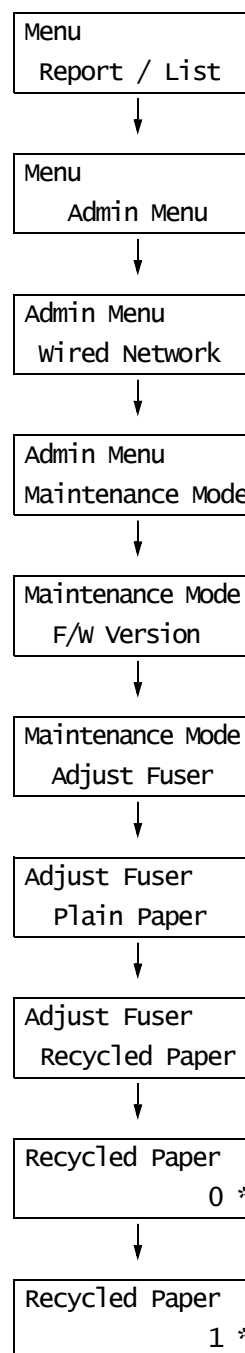

7.12 调整海拔高度

在高海拔位置或低气压位置安装打印机时，请调整海拔高度设定。该高度设定可以为 0m、1000m、2000m 或 3000m。请选择与放置打印机的海拔高度最接近的数值。默认值为 0m。
请按以下步骤调整海拔高度。

1. 按控制面板上的 <菜单> 键显示菜单画面。

Menu
Report / List

2. 按 <▼> 键直到显示 [Admin Menu]。

Menu
Admin Menu

3. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [Wired Network]。

Admin Menu
wired Network

4. 按 <▼> 键直到显示 [Maintenance Mode]。

Admin Menu
Maintenance Mode

5. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [F/W Version]。

Maintenance Mode
F/W Version

6. 按 <▼> 键直到显示 [Adjust Altitude]。

Maintenance Mode
Adjust Altitude

7. 按 <▶> 或 <输出 / 设定> 键接受该选择。
显示 [0m]。

Adjust Altitude
0m *

8. 按 <▲> 或 <▼> 键设置此值，然后按 <输出 / 设定> 键。
(例如: 1000 m)

Adjust Altitude
1000m *

9. 按 <菜单> 键返回到打印画面。

7.13 清洁打印机

本节说明如何清洁打印机，使其处于良好状况并确保打印质量最佳。

⚠ 警告

- 清洁本产品时，请使用专用清洁材料。使用其它材料可能会导致性能下降。请勿使用喷雾清洁剂，否则可能会导致火灾和爆炸。

⚠ 注意


- 清洁本产品之前，请关闭机器电源并拔下电源插头。在机器电源打开的状态下进行工作可能会引起触电。

清洁机器外壳

请每月清洁打印机的外部，若需要也可经常清洁。要清洁外部表面，请使用浸水并拧干的柔软布擦拭机器外壳。然后，用一块柔软的干布擦去多余水分。如果无法轻易清除脏污，请使用浸有少量中性清洁剂并拧干的软湿布轻轻擦拭。

重要

- 请勿将清洁剂直接喷到打印机上。液体可能会通过缝隙渗入进打印机，从而导致故障。请勿使用中性清洁剂以外的其他清洁剂。

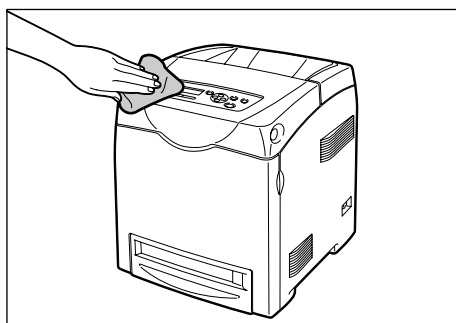

清洁内部

清除完卡纸或更换好鼓粉组件后，在关闭打印机机盖之前请检查打印机内部。

重要


- 切勿触摸热辊上或旁边有标识的区域。否则，您可能会被灼伤。如果有纸张缠绕在热辊上，切勿尝试自己清除，以免被灼伤。请立即关闭电源，并联络本公司客户支持中心或经销商。
- 清除所有剩余的纸张碎片。
- 用干净的布清除所有的灰尘或污渍。

7.14 移动打印机

搬移机器时请遵照下列步骤。


重要

- 本产品重量为27.4 千克 (DocuPrint C3300 DX) /24.4 千克 (DocuPrint C2200)。务必由两人或两人以上来搬运机器，以避免错误操作或人员受伤。
- 抬起机器时，双手紧握机器两端凹陷的部位。切勿仅握住机器的一端抬起机器。这样可以避免产品掉落而导致的人员背部受伤或人身伤害。

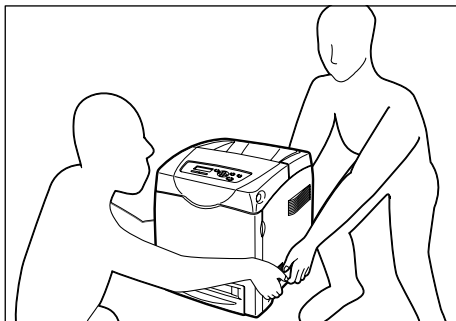

- 如果安装了 550 张输稿器（选装），请在搬移打印机前将其拆除。若这些配件没有固定好，则可能会掉在地上，造成人员受伤。有关拆除选装配件的详情，请参照各配件附带的说明书。
- 本打印机前部比后部重。移动打印机时，请注意这一点。


1. 将打印机电源开关按至 <O> 位置，关闭电源。

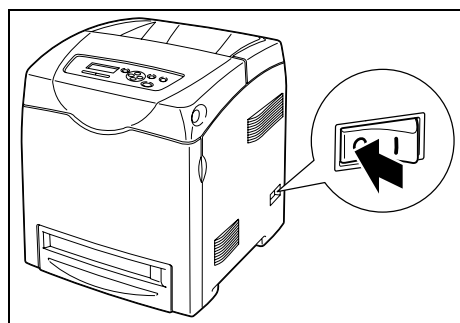


2. 拔下电源线、介面电源线和任何其他缆线。

重要


- 切勿用湿手接触电源线。这可能导致触电。
- 拔出电源插头时，应抓住插头而非电源线，否则可能导致电源线损坏、触电或火灾。

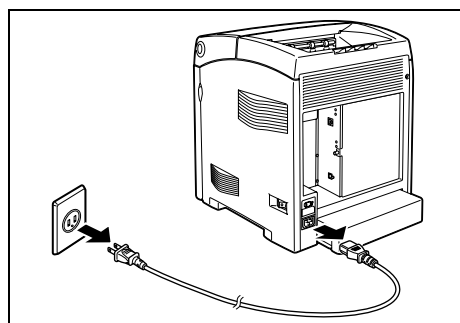


3. 取出面输出接收盘内的所有纸张，如果挡纸器展开，请将它恢复至原来位置。

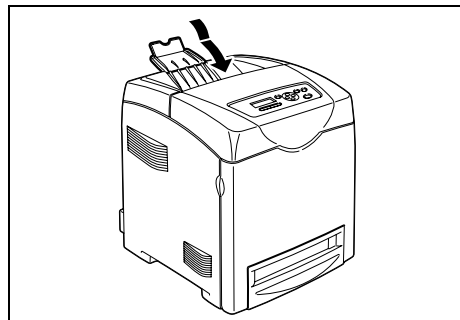


4. 移除旁路纸盘中的所有纸张。将纸张包起，防止潮湿和灰尘。

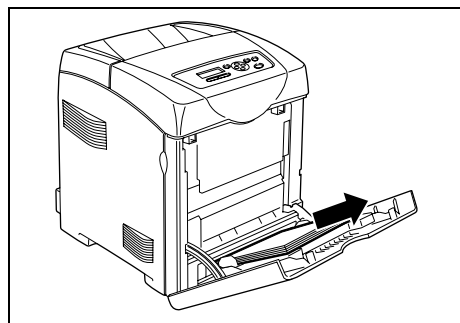

5. 将纸盘从机器中拉出并取出纸盘中的纸张。将纸张包起，防止潮湿和灰尘。

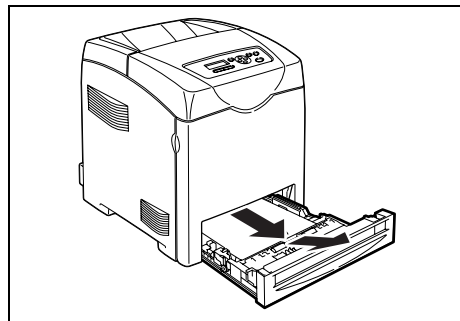

6. 抬起打印机，然后轻轻移动。若要长途搬运打印机，则应将机器放置在包装箱内。

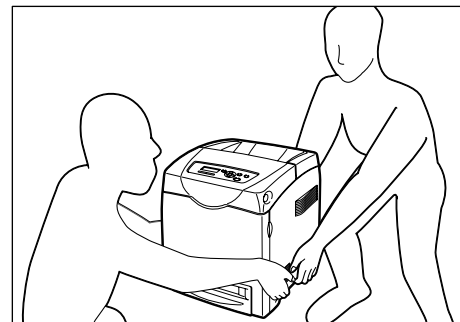

7. 搬运打印机后，请在使用前调节色彩重合。

参照

- 有关如何调节色彩重合的详情，请参照“7.9 调整色彩重合”（第 147 页）。

A 附录

A.1 DocuPrint C3300 DX/C2200 主要规格规格

DocuPrint C3300 DX/C2200 产品规格


项目	说明
产品代码	- DocuPrint C3300 DX - 台湾: TL300494 - 亚太 / 韩国: TL300495 - 中国: TL300496 - DocuPrint C2200 - 台湾: TL300491 - 亚太 / 韩国: TL300492 - 中国: TL300493
机器类型	台式
打印系统	激光静电复印 重要 * 半导体激光 + 干式电子照相法
定影方法	快速定影系统
预热时间	30 秒或更低 (当电源打开, 温度为: 22 °C 时)
连续打印速度 *1	- DocuPrint C3300 DX - 单面打印: 30.0 张 / 分 *2, 双面打印: 20.0 页 / 分 *3 - DocuPrint C2200 - 单面打印: 25.0 张 / 分 *2, 双面打印: 17.0 页 / 分 *3 重要 *1 打印速度会因纸张类型如透明胶片或信封、尺寸、打印条件而降低。打印速度会因图像品质调整而降低。 *2 所有 A4 文件的连续打印速度。 *3 A4 文件的连续打印速度。
首张输出时间 *1	- DocuPrint C3300 DX 16 秒 *2 - DocuPrint C2200 17 秒 *2 (当纸盘 1 纵向放置 A4 纸张时) 重要 *1 指从打印机接收到打印作业直到第一页输出至纸盘的这段时间。 *2 该值的测量基于 Fuji Xerox 的测试模式。
分辨率	数据处理分辨率: 600 × 600 dpi (多值) 输出分辨率: - DocuPrint C3300 DX 600 × 600 dpi/1200 × 1200 dpi - DocuPrint C2200 600 × 600 dpi (dpi = 25.4 点 / mm)
色调 / 颜色再现	每个颜色 256 种色调 (16.7 万色)

项目	说明
纸张尺寸	旁路纸盘： A4、B5、A5、Legal (8.5 × 14")、Folio (8.5 × 13")、 Letter (8.5 × 11")、Executive (7.25 × 10.5")、 信封 (Monarch、Com 10、DL、C5) 自定义 (宽度 76.2 至 220.0 mm，长度 98.0 至 355.6 mm)
	纸盘： A4、B5、A5、Legal (8.5 × 14")、Folio (8.5 × 13")、 Letter (8.5 × 11")、Executive (7.25 × 10.5") 自定义 (宽度 148.0 至 215.9 mm，长度 210.0 至 355.6 mm)
	双面打印： A4、B5、A5、Legal (8.5 × 14")、Folio (8.5 × 13")、 Letter (8.5 × 11")、Executive (7.25 × 10.5") 自定义 (宽度 148.0 至 215.9 mm，长度 210.0 至 355.6 mm)
	无图像宽度：上 / 下 / 两边 4.1 mm
纸张类型	旁路纸盘： 普通纸 (60 - 80 g/m ²)、债券纸 (81 - 105 g/m ²)、厚纸 1 (106 - 163 g/m ²)、厚纸 2 (164 - 216 g/m ²)、铜版纸 1 (95 - 105 g/m ²)、铜版纸 2 (106 -163 g/m ²)、铜版纸 3 (164 -216 g/m ²)、透明胶片 (用于黑白打印)、标签纸、信封、再生纸
	纸盘： 普通纸 (60 - 80 g/m ²)、债券纸 (81 - 105 g/m ²)、厚纸 1 (106 - 163 g/m ²)、厚纸 2 (164 - 216 g/m ²)、铜版纸 1 (95 - 105 g/m ²)、铜版纸 2 (106 -163 g/m ²)、铜版纸 3 (164 -216 g/m ²)、标签纸、再生纸
	双面打印： 普通纸 (60 - 80 g/m ²)、债券纸 (81 - 105 g/m ²)、厚纸 1 (106 - 163 g/m ²)、铜版纸 1 (95 -105 g/m ²)、铜版纸 2 (106 -163 g/m ²)、再生纸
	重要 * 请使用推荐的纸张。根据纸张类型的情况，可能无法正常打印。 请勿使用喷墨打印机专用纸张。无法使用再生纸制造的明信片。 在先前打印过的纸张上打印可能导致质量下降。 * 有关推荐纸张的详情，请联络本公司客户支持中心或经销商。
送纸 (FX P 纸张)	DocuPrint C3300 DX • 标准： 旁路纸盘：150 张 纸盘：550 张 • 选装： 550 张输稿器：550 张 当使用纸盘、旁路纸盘和选装纸盘时，最多可放置 1250 张。 DocuPrint C2200 • 标准： 旁路纸盘：150 张 纸盘：250 张 • 选装： 550 张输稿器：550 张 当使用纸盘、旁路纸盘和选装纸盘时，最多可放置 950 张。
输出接收盘容量 (FX P 纸张)	标准：大约 250 张 (正面朝下)
CPU	MIPS 24Kf/400 MHz

项目	说明
内存容量	标准： 256 MB, 1 内存插槽 (1 空插槽) 选装： 256/512/1024 MB 扩充内存 (最大 1280 MB) 重要 * 即使安装上述容量的内存, 由于打印数据的类型和内容各异, 打印质量可能无法得到保证。
硬盘	选装: 40GB
字体	PCL 字体: Agfa 81 typefaces True Type 字体: 14 typefaces MM 字体: 2 typefaces PostScript European: 136 typefaces
页面描述语言 (PDL)	标准: PCL6、PCL5e、HBPL (用于扫描仪)、FX-PDF、XPS、Adobe®PostScript®3™
支持的操作系统 *1	Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server™ 2003、 Windows Vista™、Windows Server® 2008 Mac OS X 10.3 – 10.5 重要 *1 有关最新支持的操作系统的信息, 请参照我们的网站。
接口	标准: USB2.0 (Hi-Speed) 以太网 (100Base-TX/10Base-T)
支持的通信协议	LPD、Port9100、IPP、SNMP、HTTP、HTTPS、DHCP、BOOTP、RARP、AutoIP、WINS、FTP、SMB、DDNS、SMTP、NetWare、Bonjour (mDNS)
电源	AC 110 – 127 V±10%、8 A、50/60±3 Hz 或 AC 220 – 240 V±10%、 4 A、50/60±3 Hz 重要 * 推荐的 AC 插座负荷。机器的最大电流为 11.0 A (110 V 型号) 或 5.0 A (220 – 240 V 型号)。
操作噪声	打印: • DocuPrint C3300 DX 7.0 B 或更低 7.4 B 或更低 (安装全部选装配件) • DocuPrint C2200 6.9 B 或更低 7.4 B 或更低 (安装全部选装配件) 待机: 4.0 B 或更低 重要 * 根据 ISO7779 来测量、ISO9296 来发布 单位 B: 声功率电平 (LwAd)
功耗	最大: 900 W 平均值: 待机 95 W (定影器打开), 连续彩色打印: 420 W, 连续单色打印: 420 W Low Power Mode: 18 W 或更低 Sleep Mode: 7 W 或更低 (110V) 9 W 或更低 (220–240V) (关闭电源时, 即使打印机连接到 AC 插座, 本打印机也不通电。)

项目	说明
尺寸	DocuPrint C3300 DX 400 (W) × 507 (D) × 504 (H) mm (带有 A4 纸盒) DocuPrint C2200 400 (W) × 507 (D) × 473 (H) mm (带有 A4 纸盒)
重量	打印机 (包括鼓粉组件): DocuPrint C3300 DX 27.4kg DocuPrint C2200 24.4kg 550 张输稿器 (选装): 7.9 kg 自动双面组件 (DocuPrint C2200 选装): 1.0 kg
使用环境	操作环境: 温度: 10 - 32 °C 湿度: 15 - 85% (不包括由水汽凝结导致的打印机故障) 存放环境: 温度: -20 - 40 °C 湿度: 5 - 95% (不包括由水汽凝结导致的打印机故障) 重要 * 打印质量可能因所使用纸张的质量而降低, 直到打印机所放置位置的温度和湿度水平及打印机的内部环境适应了安装打印机的新环境为止。

打印区域

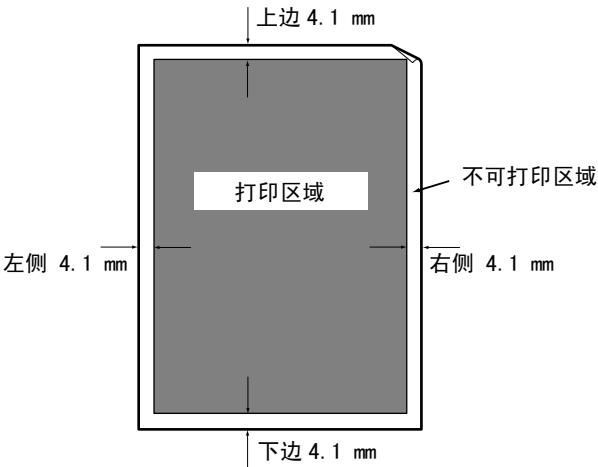

A. 2 选装配件

下表列出了可用于打印机的主要配件。要购买这些配件，请与您购买打印机处的经销商联系。

产品名称	产品代码	DocuPrint C3300 DX	DocuPrint C2200	说明
512 MB 内存	EL300633	0	0	打印具有如复杂图形等大量数据的彩色原稿时，可能需要扩充内存。有关需要扩充内存的功能及情形的详情，请参照“A. 5 安装扩充内存”（第 164 页）。
550 张输稿器	EL300629	0	0	可最多放置 550 张标准纸张的纸盘。作为纸盘 2 直接放置到打印机下方。
自动双面组件	EL300630	–	0	进行双面打印时需要自动双面组件。
硬盘	EL300730	0	0	下载字体和格式时可能需要有硬盘。有了硬盘还可使用机密打印 / 样本打印功能。

- 产品名称和代码自 2008 年 9 月起。
- 产品名称和代码可能随时更改。
- 有关选装配件的最新信息，请联络我们的客户支持中心或您的经销商。

消耗品

本节介绍如何处理多种消耗材料。有关更换消耗材料的详情，请参照消耗材料包装盒上列出的步骤及“7.1 更换消耗品”（第 119 页）。

重要

- 如您未使用本公司推荐的消耗材料，机器的运作可能无法达到最佳状态。请使用为本机器推荐的消耗材料。

消耗品类型

消耗品类型		产品代码	格式
鼓粉组件 6K [黑色]		CT350678	每盒 1 件
鼓粉组件 4K [青色]		CT350679	每盒 1 件
鼓粉组件 4K [洋红色]		CT350680	每盒 1 件
鼓粉组件 4K [黄色]		CT350681	每盒 1 件
鼓粉组件 9K [黑色]		CT350682	每盒 1 件
鼓粉组件 9K [青色]		CT350683	每盒 1 件
鼓粉组件 9K [洋红色]		CT350684	每盒 1 件
鼓粉组件 9K [黄色]		CT350685	每盒 1 件
定影器组件（包括标准纸盘中的三个送纸轮和选装纸盘中的三个送纸轮）	110V	EL300728	每盒 1 件
	220V	EL300729	每盒 1 件
皮带组件		EL300727	每盒 1 件

处置消耗品

- 请勿将消耗材料包装盒直立储存。
- 如不使用消耗材料 / 维护产品，请勿打开其包装并避免将其储存在下列地点：
 - 高温、高湿的地方
 - 有明火的地方
 - 阳光直射的地方
 - 多尘埃的地方
- 使用消耗材料前，请务必仔细阅读包装盒或容器上的指示说明。
- 建议您储存备用消耗材料。
- 联络本公司客户支持中心或经销商订购消耗材料之前，请先查看消耗材料的产品代码。

A. 3 消耗品寿命

消耗品

产品名称	寿命
鼓粉组件 6K [黑色]	约 6,000 页
鼓粉组件 4K [青色] [洋红色] [黄色]	约 4,000 页
鼓粉组件 9K [黑色]	约 9,000 页
鼓粉组件 9K [青色] [洋红色] [黄色]	约 9,000 页
定影器组件	约 100,000 页
输纸辊	约 100,000 页
皮带组件	约 100,000 页

重要

- 鼓粉组件可打印的纸张数量是在 A4 纸张上以 5% 的打印系数连续打印的张数。更换周期会因使用状况而异。

补充

- 寿命中所列的打印张数是指使用 A4 纸张可连续打印的纸张数。
- 可打印的纸张数将由以下因素决定，如打印内容、纸张尺寸、纸张类型、使用的环境、打开 / 关闭打印机电源的频率。
- 临近更换消耗材料部件的时间时，打印机上会出现一条警告消息。消息显示后的短时间内，打印机仍可以使用，但是，您应该尽快购买消耗材料部件的更换品。每个部件分别达到以下值时，出现警告消息。
 - 鼓粉组件：达到可打印页面总数的 75% 时（产品寿命以内）
 - 定影器组件、皮带组件：达到可打印页面总数的 98% 时（产品寿命以内）

产品寿命

打印机的寿命如下：

- 印张达到 100,000 页，或打印机的使用年限到了 5 年，无论哪个在先。

重要

- 此印量基于在 A4 尺寸纸张（普通纸）上连续打印单面文档。不过，实际的印量依赖于打印条件，如纸张尺寸和使用环境、电源打开 / 关闭时的打印机初始化等，可能会完全不同于参考值。

A. 4 获取产品信息

获取最新的打印机驱动程序

最新的打印机驱动程序可以从我们的网站下载。

补充

- 通信费用将由用户承担。

1. 在您打印机驱动程序的 [属性] 对话框中, 单击 [具体设定] 标签, 然后单击 [关于]。
2. 单击 [富士施乐网站]。
您的 Web 浏览器将被启动并显示我们的网站。
3. 请按照网站上的指示下载合适的打印机驱动程序。

补充

- 您也可以在随本机提供的 Driver CD Kit 光盘上浏览我们的网站。要访问我们的网站, 请在启动 CD 光盘的窗口上单击 [富士施乐网站]。
- 驱动程序下载服务页面的 URL 如下:
[http: //www. fxprinters. com/](http://www.fxprinters.com/)
- 有关打印机驱动程序功能的最新信息, 请参照打印机驱动程序的在线帮助。

更新打印机固件

我们的网站也提供一种工具, 让您从电脑更新打印机的固件 (嵌入打印机的软件)。

可从以下的 URL 下载最新的固件和更新工具。

请按照网站上的指示下载合适的固件。

[http: //www. fxprinters. com/](http://www.fxprinters.com/)

补充

- 通信费用将由用户承担。

A. 5 安装扩充内存

在以下情况中，请在打印机上安装扩充内存。

- 当讯息 [Out of Memory] 在控制面板上频繁出现时
- 当使用机密打印 / 样本打印功能时
- 当使用电子分页功能时

当打印数据较大（如打印复杂的图形）时，可能也会需要扩充内存。


补充

- 有关扩充内存及如何订购扩充内存的更多详情，请参照“A. 2 选装配件”（第 160 页）。

检查包装盒内物品

包装盒内应装有以下物品。如果发现有任何物品缺少，请联络本公司客户支持中心或经销商。

- 内存卡

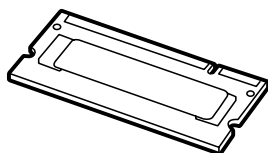

安装步骤


下面说明如何将扩充内存安装到打印机。

打印机配有一个安装内存卡的插槽。当插槽已经有一个内存卡时如果您想扩展内存，则用有较大容量的内存卡替换。


重要

- 插入或拔出接口电缆连接器之前，请确保关闭打印机电源或从电源插座拔出电源线。打印机电源接通时插入或拔出连接器可能会引起打印机故障。


1. 将位于打印机右侧的电源开关按到 <O> 位置，关闭电源开关。
从打印机及电源插座上拔出电源线。

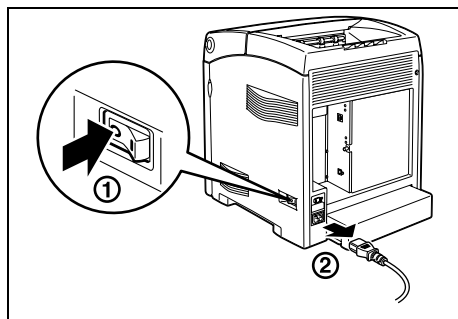


2. 拧松打印机控制板盖上的螺钉，打开盖子。

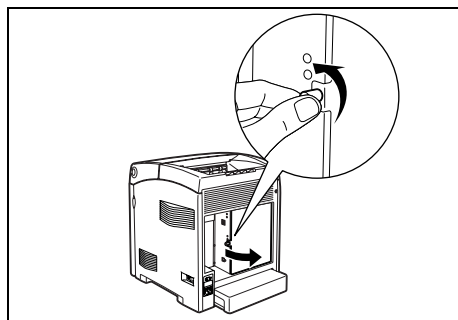


3. 如果已装有另一个内存卡，请朝外推两端固定夹。内存卡弹出之后，按一定角度将其取出。

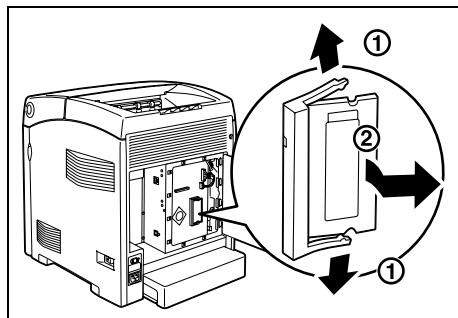

4. 握住新的内存卡，让卡上的槽口位于卡中心的上方。

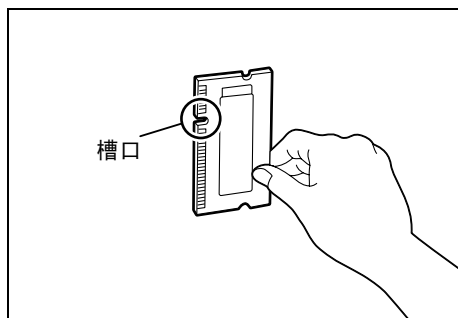


5. 使用下列步骤将内存卡安装到打印机上。

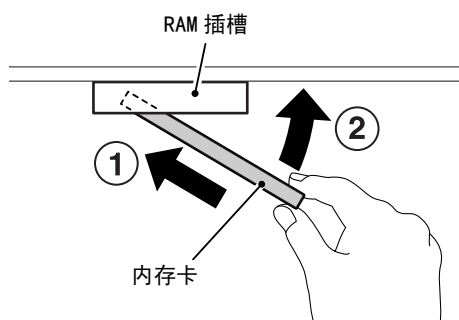


- 1) 将新内存卡上的槽口与RAM插槽上的凸起部分对齐，然后以一定的角度将内存卡插入插槽。

重要


- 确保将内存卡牢固插入，并且看不到接点。

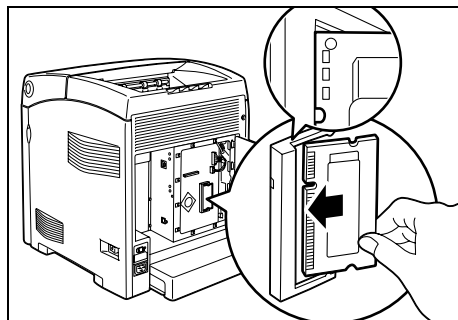


- 2) 请检查下列部位以确认内存卡已正确插入。
- 看不到内存卡的接点。
 - 内存卡不是以某个角度插入。

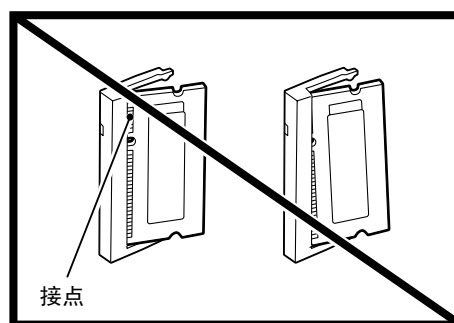

- 3) 如图所示，在指定的部位推按新内存卡。
若内存卡安装正确，会听到定位声。

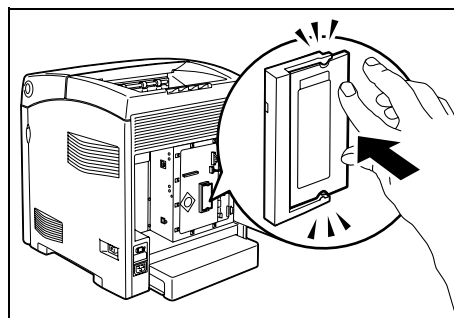

6. 关闭后盖，拧紧在步骤 2 中松开的螺丝。

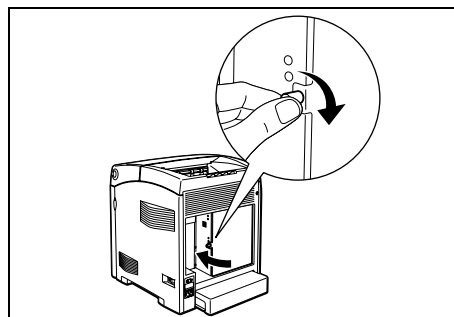

7. 插上电源线并将电源开关按到 <I> 位置，接通电源。

安装完毕。

补充

- 您可以通过打印出 [Printer Settings] 列表来检查内存卡是否安装正确。[General] 下的 [Memory Capacity] 显示打印机的总内存容量（控制器板上的内存（256MB）加上您刚刚添加的内存）。有关如何打印 [Printer Settings] 列表的详情，请参照“打印报告 / 列表”（第 131 页）。

在驱动程序上更改配件的配置

如果您已安成安装打印机的扩充内存，请更改该配件的配置。也可以通过打印机驱动程序上的 [选项] 标签来完成。

下列步骤以 PCL 打印驱动程序为例。

1. 从 Windows 的 [开始] 菜单选择 [打印机和传真]。
点击以加亮显示本打印机，然后从 [文件] 菜单中选择 [属性]。
2. [属性] 对话框出现。在对话框中，单击 [选项] 标签。

3. 从 [项目] 中选择 [内存容量], 然后从 [内存容量] 中选择打印机的总内存容量。



4. 从 [项目] 中选择 [RAM 磁盘], 然后从 [RAM 磁盘] 中选择 [可用]。



5. 单击 [确定] 以关闭 [属性] 对话框。

A. 6 注意和限制事项

使用打印机时的注意和限制事项

本节列出了适用于打印机的注意和限制事项。

选装配件

要使用机密打印 / 样本打印功能，请为打印机安装硬盘或扩充内存（选装）。

双面打印页数的计数器计数

如果您以双面打印作业，根据所使用的应用程序和打印份数设定，应用程序可能会自动在作业中插入空白页。在这种情况下，空白页面计为 1 页。

A. 7 词汇

10BASE-T:

使用基带信号和双绞线的 10Mbps 以太网。该项是 IEEE802.3 标准的其中之一。

100BASE-TX:

10BASE-T 的扩展版本，称做快速以太网。它的通信速度为 100Mbps，比 10BASE-T 的 10Mbps 快得多。

地址:

用于识别网络上每个节点（电脑或终端）的信息（标识符）。指定电脑内存中的位置的数字也称做“地址”。

应用程序软件:

设计用来执行某一特定任务的电脑软件。有满足各种需要的软件，如文字处理、电子数据表、图形和数据库。

BOOTP:

BOOTstrap Protocol 的字母缩写。它是一个允许 TCP/IP 网络上的客户端从服务器自动获取网络配置信息的协议。

单击:

按压并释放鼠标键的单个动作。在本说明书中，“单击”指按压并释放鼠标左键，而“右击”指按压并释放鼠标右键。

“双击”指连续两次快速按压并释放鼠标键。

CD-ROM:

含有大量数据（包括电脑软件和图像）的只读光盘（CD）。

CMYK:

一种使用四种原色组合代表所有颜色的色彩模型，这四种原色分别是青色（C）、洋红色（M）、黄色（Y）和黑色（K）。

分页:

将每份副本按照与原稿相同的顺序输出的输出程序。如果将三页的原稿打印两份，输出顺序将是页面 1-2-3、1-2-3。

默认值:

在打印机出厂之前，为打印机所指定的某一特定设定或特定变量值。当 NV 内存初始化时，由用户取消或更改的任何设定或值将恢复为默认值。

DHCP:

动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol）的字母缩写。它是使用服务器自动为客户端电脑分配 IP 地址的协议。

DNS:

域名系统（Domain Name System）的字母缩写。它是将主机名称转换成 IP 地址的名字解析服务。

dpi:

每英寸点数（dots per inch）的字母缩写。它指的是指每英寸（约 25.4 mm）可以打印的点数，是分辨率的测量单位。

字体：

具有通用特性（如样式和字体）的完整字符和符号集。

全色：

可以在电脑屏幕上显示的最多色彩数，大约为 1677 万种色彩。

克 / 平方米 (g/m^2)

以克为单位，一平方米纸张的重量。

HTTP：

在 Internet 上用 Web 浏览器进行通信的协议。

ICM：

图像色彩匹配 (Image Color Matching) 的字母缩写，是在 Windows 上运行的色彩管理软件。它对设备进行校准以消除由设备引起的任何色彩匹配偏差，并将设备的色彩与打印机的色彩相匹配。

图像增强：

是指通过在黑白之间平滑过渡和减小锯齿状外观，人为增强分辨率的功能。

安装：

向电脑或外围设备加载软件或硬件，以使其处于可用状态。

在本说明书中，“安装”主要指在电脑上加载软件。

安装程序：

可将软件安装在电脑上的应用软件。

接口：

两个物件（系统）相互连接或接触在一起的表面或点。通常用于描述电脑和打印机之间，或者用户和设备之间的交互界面。

确切指明（电子设备的）接口时，也常直接称做“接口”。

接口电缆：

用于将多个设备连接在一起的电缆。

接口电缆包括连接打印机和电脑的 USB 电缆，以及连接打印机和网络的以太网电缆。

IP 地址：

TCP/IP 协议使用的地址，用于识别网络上的电脑。

IPP：

使用 HTTP 打印时使用的协议。

作业：

电脑处理的工作单位。打印作业是打印机上运行的工作单位，由一个打印文件组成。取消打印或执行打印均以此单位进行。

本地打印机：

在本说明书中，“本地打印机”指的是通过 USB 电缆直接连接到电脑的打印机。

登录：

用以获得电脑系统上某个资源（如硬盘或网络上的打印机）的访问权限。要结束电脑系统上的会话，是指“退出系统”。

多张合一：

允许您将多页内容合打在一页上的功能。

NetWare：

由 Novell, Inc. 开发的网络操作系统。

网络打印机：

在本说明书中，“网络打印机”指的是使用以太网电缆连接到网络的打印机。

在线帮助：

可以在电脑屏幕上查看阅读的手册。

操作系统（OS）：

在电脑上运行、并控制或管理电脑上硬件和软件基本操作的软件系统。它为应用软件提供到硬件的接口。

PDF 文件：

在本说明书中，我们把使用 Acrobat（Adobe Systems 开发的软件）创建的联机文档称做“PDF 文件”。要阅读 PDF 文件，您需要在电脑上安装一个称做 Adobe Acrobat Reader 的软件。

端口：

允许电脑及其外围设备进行信息交换的连接点。

端口 9100：

一种网络通信方式，可以在 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista 及 Windows Server 2008 上进行数据传输。

在 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、以及 Windows Server 2008 上，它可用在标准 TCP/IP 端口监视器上。

ppm：

打印机在一分钟内可以打印页数的度量单位。

打印区域：

纸张上实际可以打印的区域。

打印机驱动程序：

将在应用程序上创建的数据翻译成打印机可以读取和打印的格式的软件。

通信协议：

硬件之间或两台电脑之间通过网络交换信息的规则集。

分辨率：

以每平方英寸点数（dpi）表示图像详细品质。dpi 越高，分辨率就越高。

服务器：

网络中存储有数据文件，并可由其他电脑访问的电脑。

“客户端”是从服务器请求服务的电脑。

SMB：

用于在 Windows 网络（Microsoft Network）实现文件共享的网络协议，可以在 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista 及 Windows Server 2008 上使用。

SNMP:

通过网络管理联网设备的协议。

管理联网设备活动的设备在名为“SNMP manager”的软件上运行。而正被监控的设备在“SNMP agent”上运行。

软件:

在电脑上运行的程序。操作系统和应用程序也是软件类型。

TCP/IP:

DARPA NET（（美国）国防部远景研究规划局）开发的网络协议。这是 Internet 的标准协议，由包括个人电脑到大型机在内的各种不同电脑平台支持。

卸载:

删除电脑上已安装的软件。

USB:

通用串行总线（Universal Serial Bus）的字母缩写。它是电脑及其外围设备之间使用的数据通信方式。它允许热插拔，即可以在不关闭电脑的情况下连接或断开外围设备。

Web 浏览器:

为在电脑上查看 Internet 信息而设计的软件。Mozilla Firefox 和 Internet Explorer 是两个最流行的 Web 浏览器。

WINS:

Windows Internet 名服务（Windows Internet Name Services）的字母缩写。它是在 TCP/IP 环境中将电脑名称转换成 IP 地址的名字解析服务。

WWW:

万维网（World Wide Web）的字母缩写。它是一个提供 Internet 网站的系统。

XPS 文件:

XML Paper Specification (XPS) 文件。XPS 是一种由 Microsoft 开发的文件格式。利用 Windows Vista 或 Windows Server 2008 应用程序可以创建 XML 文件。

用语索引

符号

<▲> <▼> <◀> <▶> 键 35

A

Adjust BTR 88
Adjust ColorRegi 89
Adjust Fuser 88
Adjust PaperType 88
Admin Menu 78, 82
Adobe Protocol 84
Audio Tones 86
Auditron Report 130
Auto Adjust Regi 88
Auto Job History 86
安全功能 139

B

Bonjour 83
本地打印机 19

C

CD-ROM 说明文件 (HTML) 32
CentreWare Internet Services 135
 故障 115
 设定项目 30
 在 Web 浏览器上监控 / 管理打印机状态 135
 在线帮助 31
ContentsBridge Utility 57
< 菜单 > (<Menu>) 键 35
操作环境 19
侧键 33
产品信息、获取 163
长纸张 46
词汇 169
错误 / 故障 (Error) 指示灯 104
< 错误 / 故障 > (<Error>) 指示灯 35
错误信息
 打印机和其他项目 112
 有关消耗材料 111
错误讯息 111

D

DefaultPaperSize 88
Display Screen 95
dual stack 25
打印 41
 打印步骤 41
 打印机密文档 50
 打印 XPS 文件 59
 非标准尺寸纸张 48
 检查打印结果后进行打印 54
 使用邮件打印 61
 直接打印 PDF 文件 57
 中止打印作业 40

打印机

通过邮件检查打印机状态 136
功能 4
移动打印机 154

打印机驱动程序

安装 32
下载 163
卸载 32
在线帮助 41
最新的打印机驱动程序 163

打印计数器报告 133

打印就绪 (Ready) 指示灯 104

< 打印就绪 > (<Ready>) 指示灯 35

打印区域 159

< 打印中止 > (<Cancel Job>) 键 35

打印作业

检查作业状态 40
中止打印作业 40

电源

打开 / 关闭电源 37
故障 103, 104
电源开关 33
电源线连接器 34
定影器组件 34, 161, 162
多张合一 42

E

Error History Report 130
Ethernet 82

F

发生卡纸时

定影器组件处的卡纸 99
旁路纸盘内 97
选装的输稿器内 101
纸盘内 98

FTP 83

放置纸张

放置透明胶片 44
放置信封 43
放置信封 / 透明胶片 43
旁路纸盘 73
纸盘中 72

非标准尺寸纸张

打印 46, 48
登记 46
非原装模式 118

G

格式 42
功能 4
鼓粉组件 161
固件、更新 163
故障排除 96
错误讯息 (按字母顺序) 111

打印故障	104
打印和图像质量故障	105
电源故障	103, 104
卡纸	96
硬件故障（电源故障、异常噪音等）	103
与网络有关的故障	115
纸盘和送纸故障	110
关闭电源	37

H

海报	42
----------	----

I

Initialize NVM	84, 89
InternetServices	83
Interrupt Print	87
Job History Report	130
Job Time-out	86
IP 地址	
IPv4	21, 83
IPv6	25
设定	21
设定 IPv6 地址	25
通过 IP 地址进行数据接收控制	139
IP Filter	84
IP Mode	83
IPP	83
IPv6 连接故障	117

J

机密打印功能	42, 50, 139
机密文档、打印	50
机器各部件名称及功能	33
计数器读数	132
检查计数器	132
检查已打印的纸张数	132
< 节电 > (<Power Saver>) 指示灯 / 键	35

K

卡纸，清除	96
控制面板	33, 35
设置控制面板菜单	78
锁定控制面板	139
控制面板设定	
菜单项目的说明	81
扩充内存	160, 164

L

LCD 显示屏	35
低功耗模式 / 休眠模式	
退出	39
Low Power Timer	85
LPD	83

M

Maintenance Mode	88
Meter Readings	78, 82
Meter Report	130
mm / inch	87

N

NetWare	83
---------------	----

P

Panel Settings	93
Panel Settings（列表）	130
Paper Size	95
Paper Type	95
PCL	90
PCL Font List	130
PCL Macro List	130
PDF	89
直接打印 PDF 文件	57
PDF Bridge 功能	57
PDF Font List	130
Port9100	83
PostScript	92
PostScript Font List	130
Printer Settings（列表）	130
Print ID	86
Print Meter	89
Print Priority	87
Print Text	86
旁路纸盘	33

Q

前盖	33
清洁打印机	153
内部	153

R

Report/List	78, 81, 130
Auditron Report	130
打印报告 / 列表	131
打印计数器报告	133
Error History Report	130
Job History Report	130
Meter Report	130
Panel Settings（列表）	130
PCL Font List	130
PCL Macro List	130
PostScript Font List	130
Printer Settings（列表）	130
Stored Document List	130
认证功能	139, 141

S

SimpleMonitor	134
Sleep Mode	85
Sleep Mode Timer	85
SMB	83
SNMP	83
StatusMessenger	83
StatusMessenger 功能	136
故障	116
Storage Disk	89
Stored Document List	130
Substitute Tray	87

System Settings.....	85
使用时的注意和限制事项	168
输出接收盘	33
<输出 / 设定> (<Eject/Set>) 键.....	35
属性对话框	42
双面打印	42
水印	42
说明书, 相关参照信息	8

T

TCP/IP.....	83
Tray Settings	78, 94
通风孔.....	33
通过 IP 地址进行数据接收控制.....	139

U

USB 端口	34
USB Settings	85

W

Wired Network	82
WSD	83
网关地址	24
网络打印机	19
网络连接器	34
网络、设定网络环境.....	21

X

喜好设定	42
XPS	92
小册子制作	42
消耗品.....	162
更换定影器组件.....	130
更换消耗品	119
购买消耗品	119
消耗品类型	161
消耗品寿命	162
消耗品寿命	162
选装的 550 张输稿器.....	33
选装配件	160

Y

样本打印功能	42, 54
移动打印机	154
邮件	
使用邮件打印	61
通过邮件检查打印机状态	136
邮件打印	83
邮件打印功能	61

Z

帐户管理功能	141
支持的操作环境	19
纸盘	33
指示灯	
错误 / 故障 (Error) 指示灯	104
打印就绪 (Ready) 指示灯	104
纸张	68
不支持的纸张	70

存放和处理纸张.....	71
放置纸张	72
支持的纸张	68
中止打印作业	40
主要规格	156
状态	
通过邮件检查打印机状态.....	136
在 Web 浏览器上监控 / 管理打印机状态...	135
通过 SimpleMonitor 检查打印机状态.....	134
自定义纸张尺寸.....	46, 47
子网掩码	24

控制面板菜单

控制面板基本功能


向上或向下移动菜单	<▲> 或 <▼> 键
选择菜单或向右移动	<▶> 或<输出/设定> 键
取消选择或向左移动	<◀> 键
确认输入	<输出/设定> 键
退出菜单画面	<菜单> 键

输入字符和数字

增加或减少数值	<▲> 或 <▼> 键
在数位或字段中移动	<▶> 或 <◀> 键
复位到默认值	<▲> 和 <▼> 键

Print Menus


打印菜单仅在安装有硬盘或扩充内存（选装）时才在显示屏上显示。

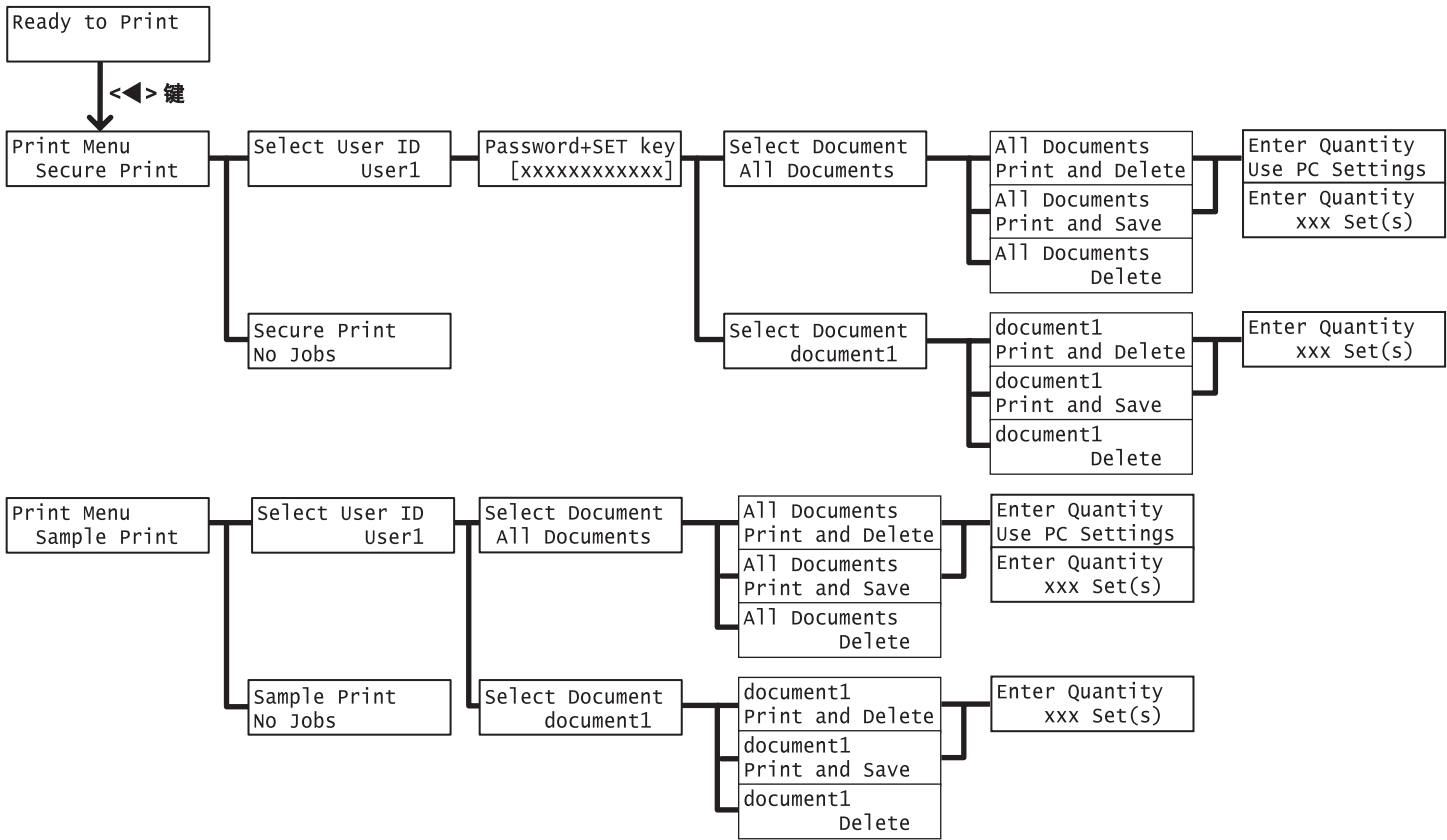


管理员菜单中的标记

- : 主菜单
- : 这些项目是否出现取决于打印机的安装配件
- * : 默认值


Administrator Menus

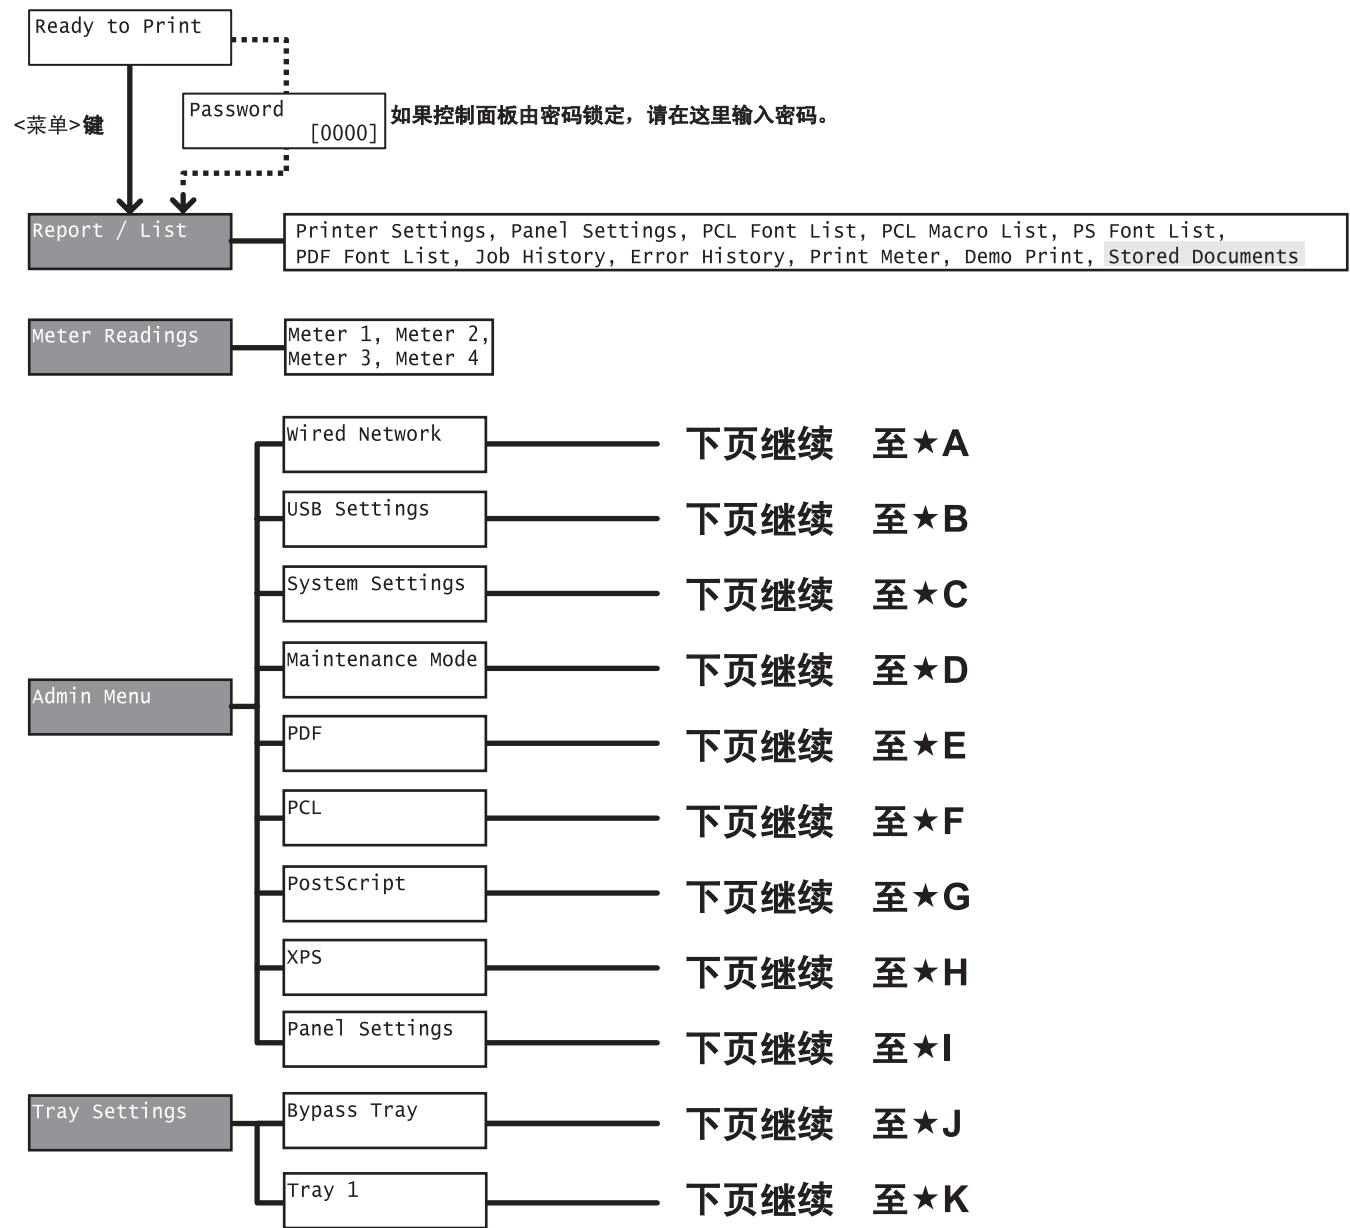


★A

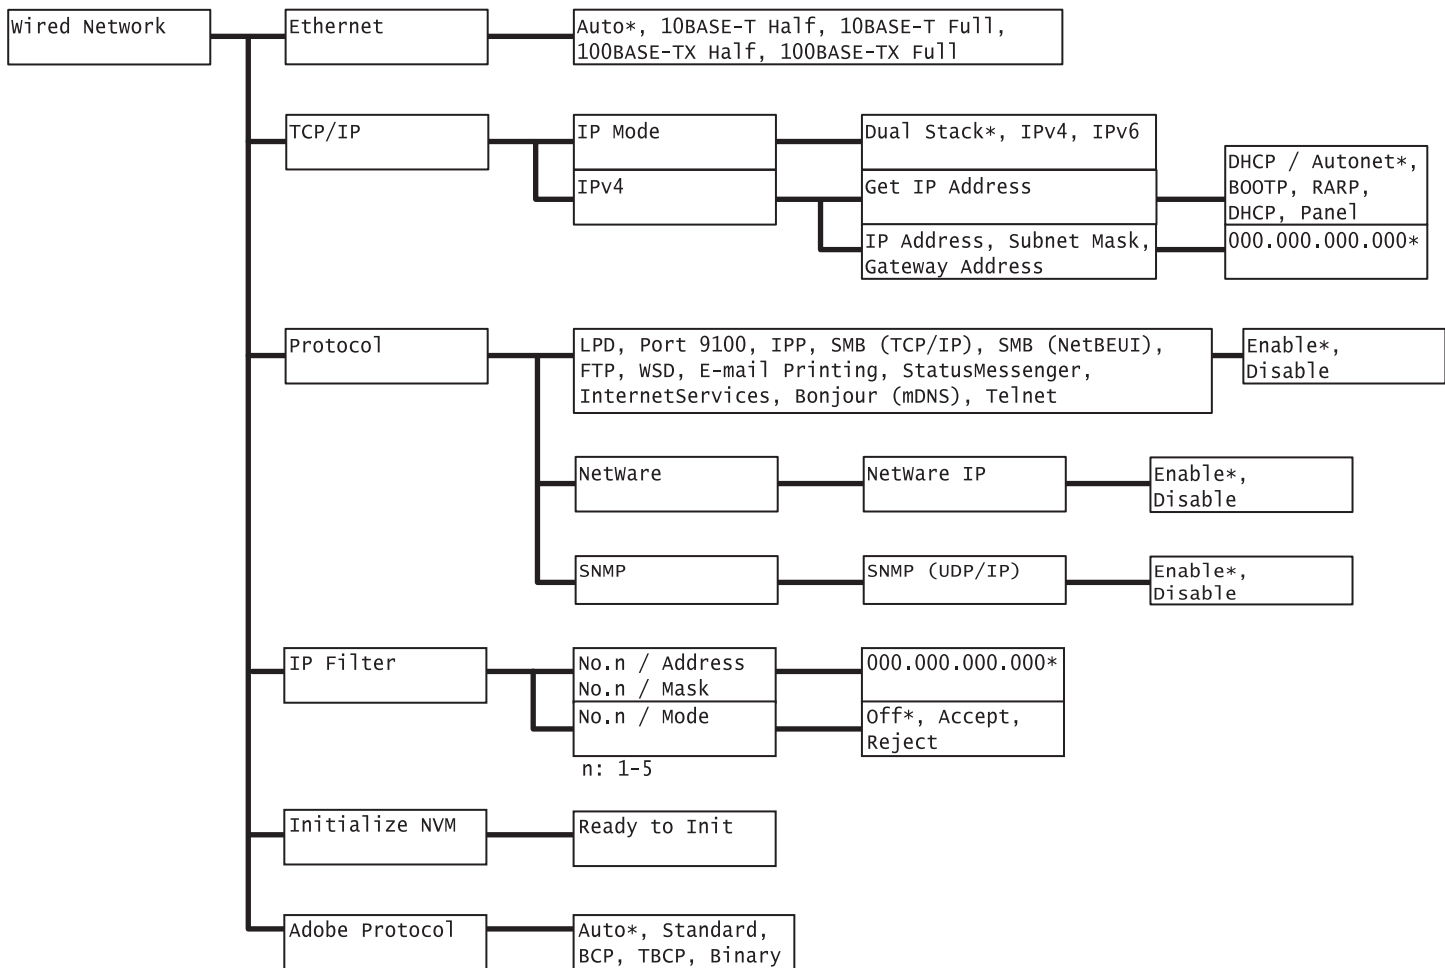


★B

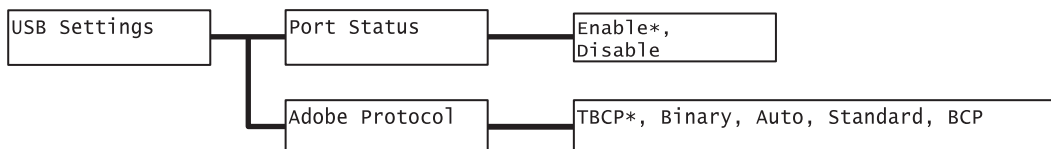


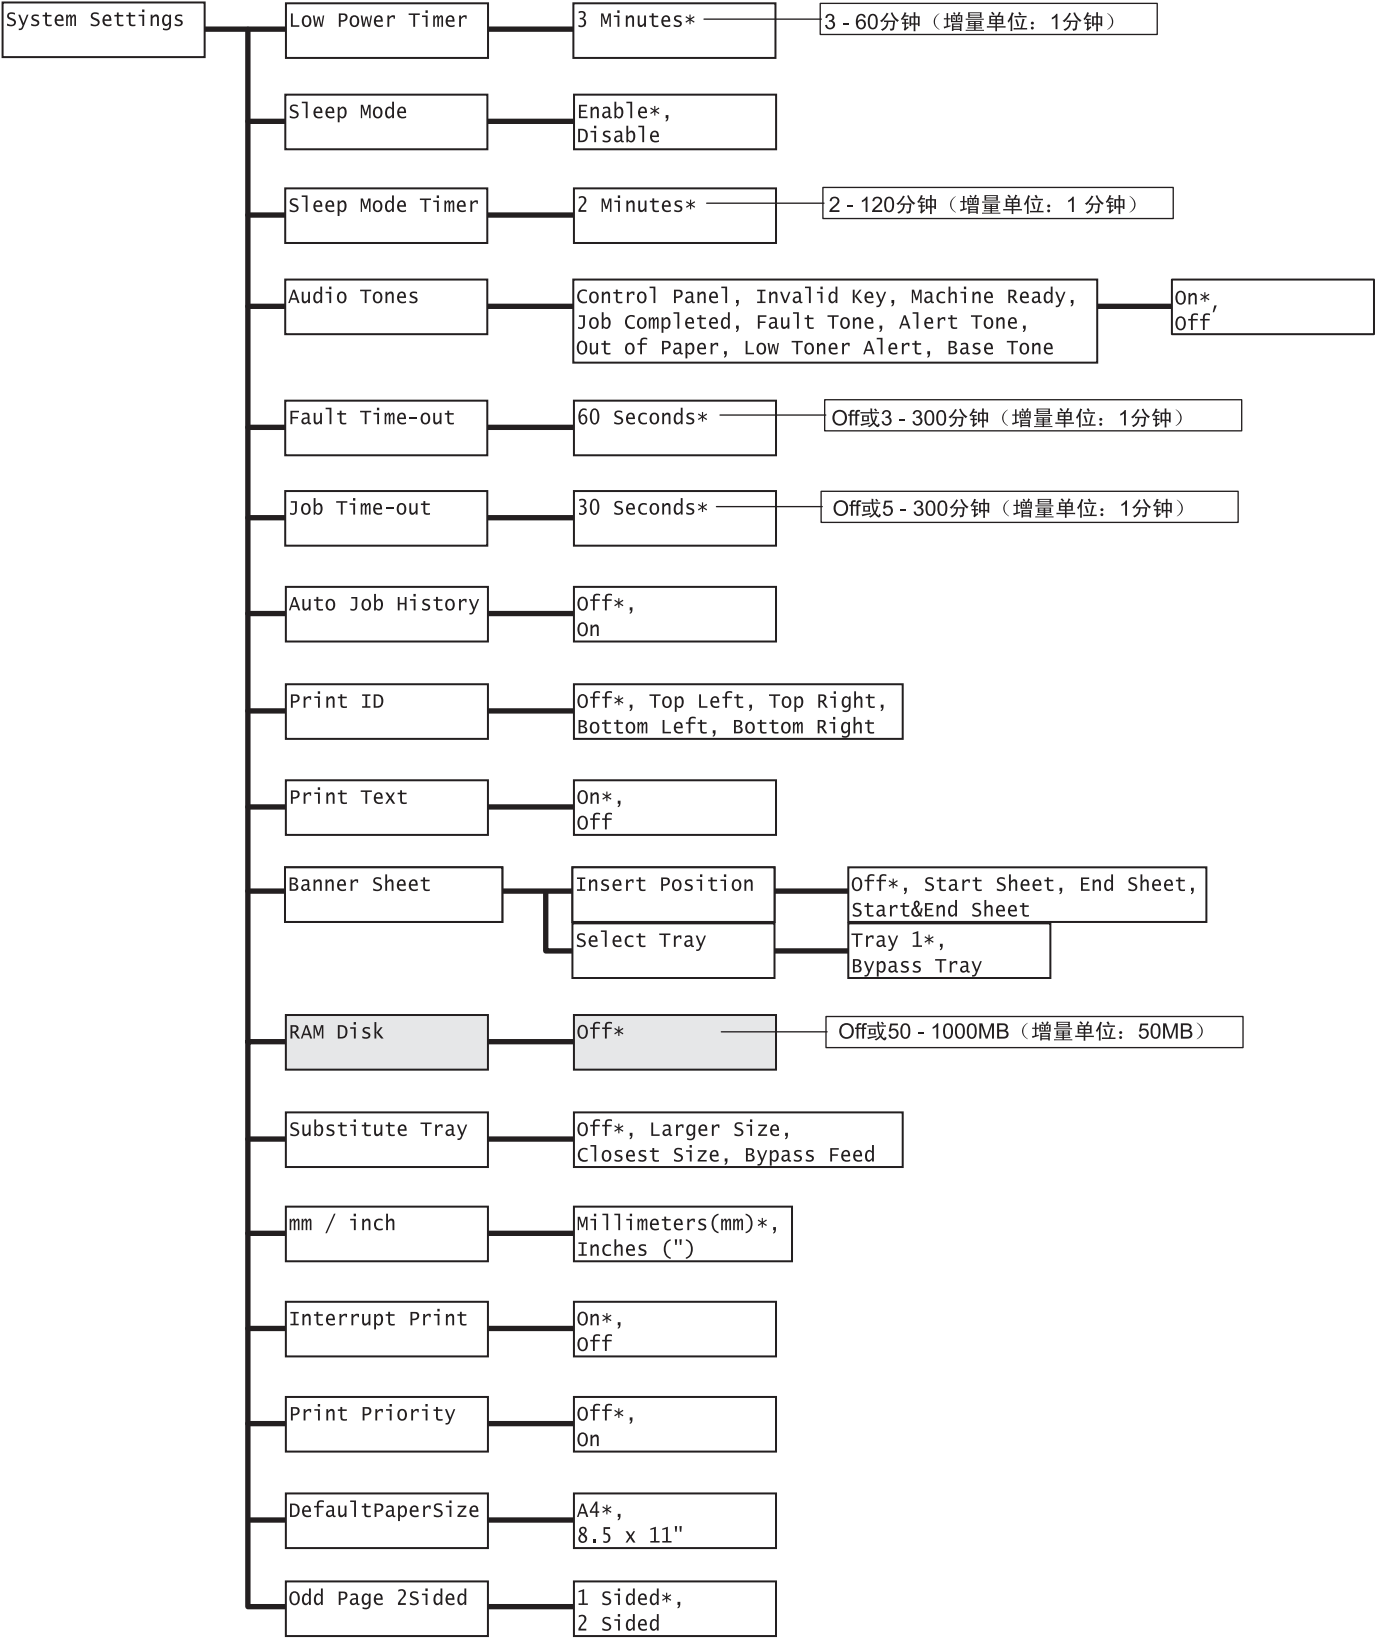


★D

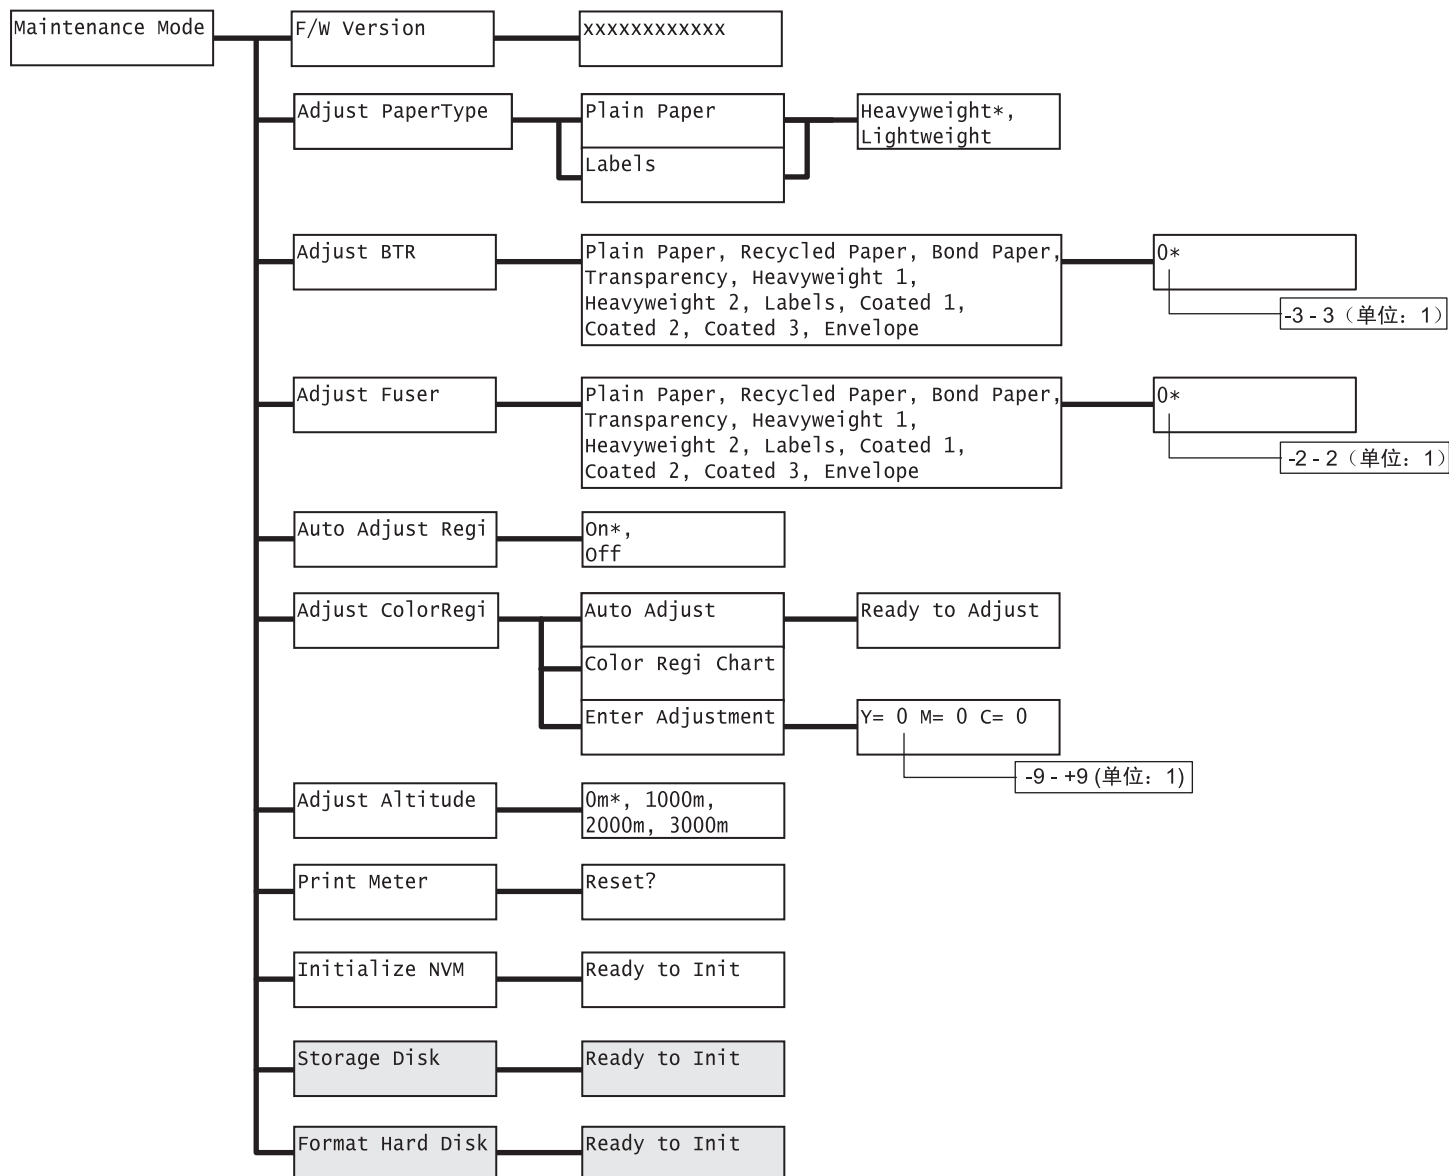


★E

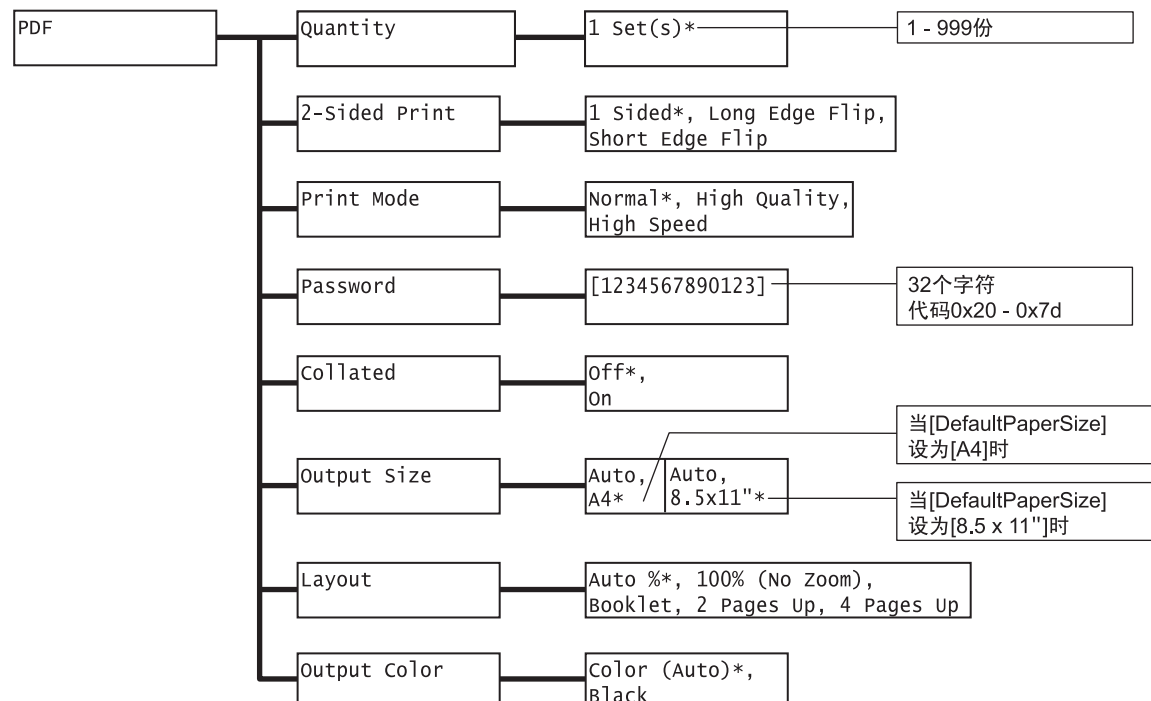


★F

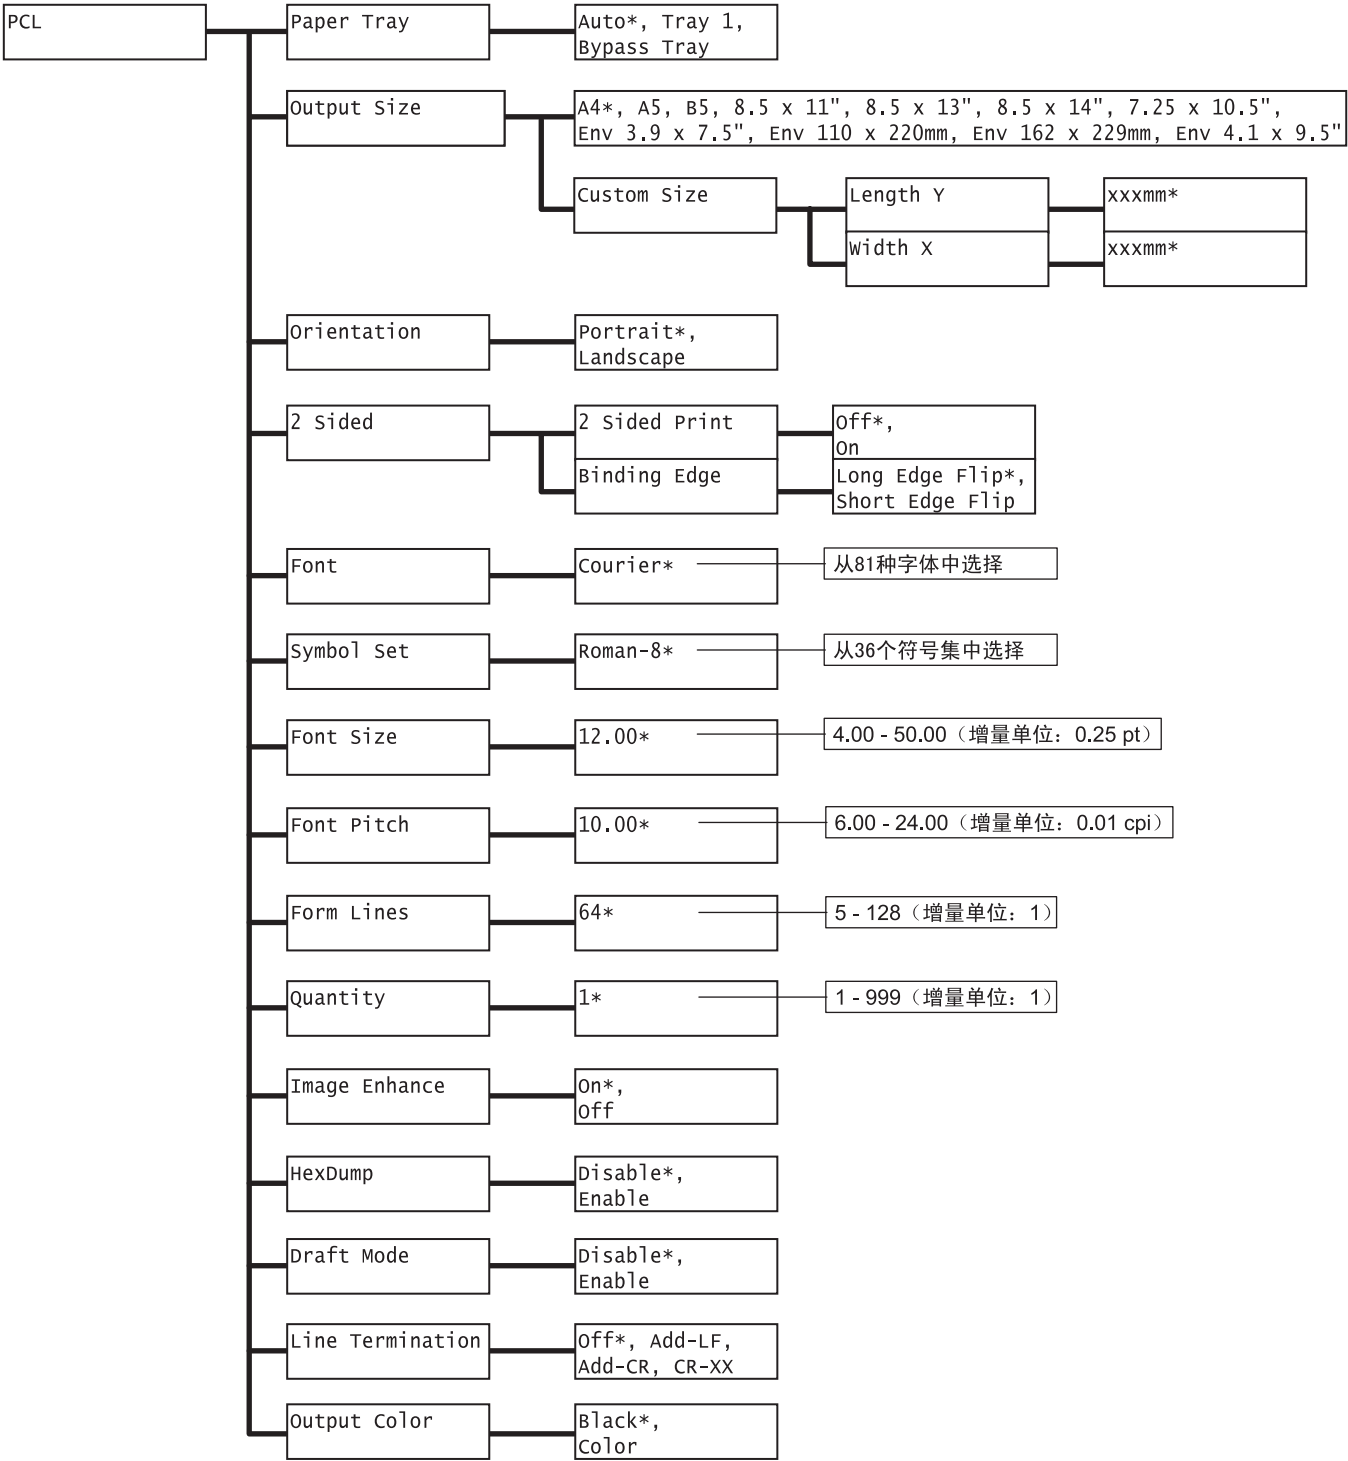


★G

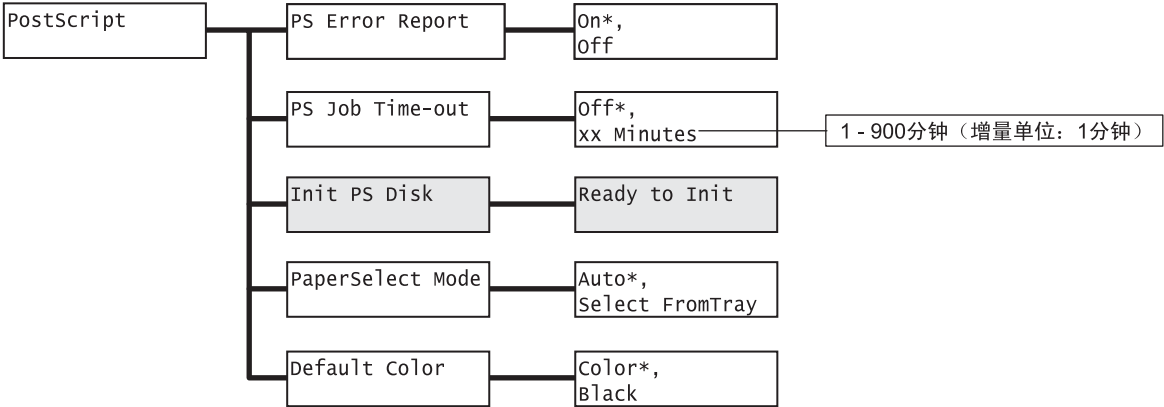


★H




★I

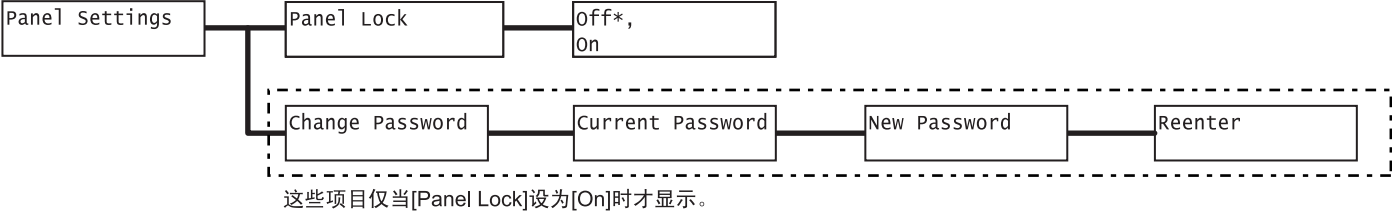

★J

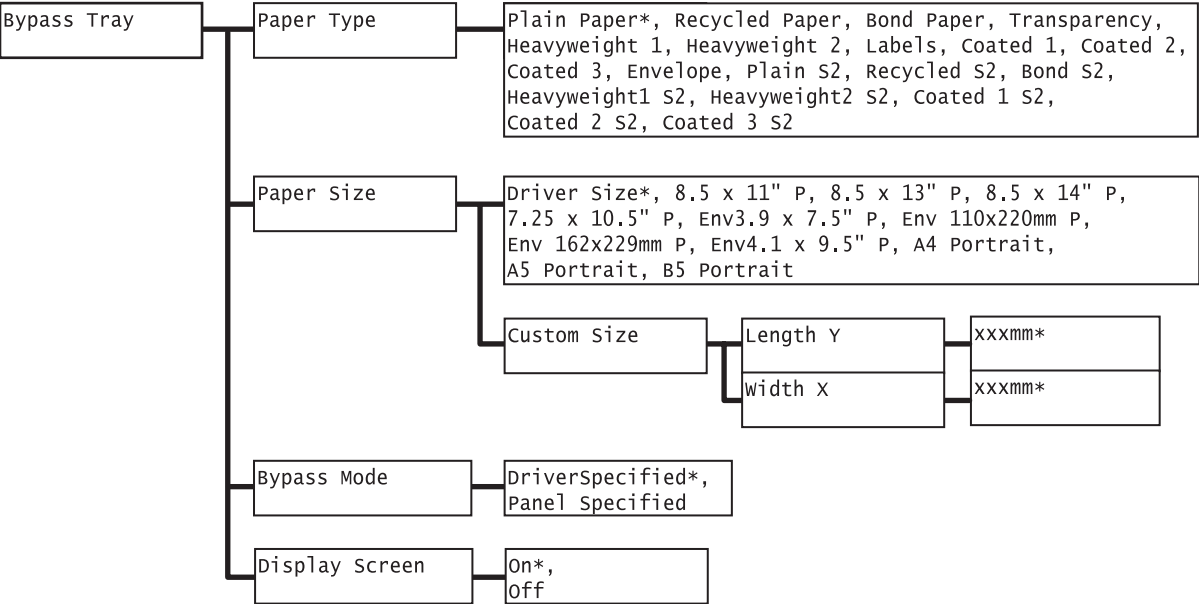

★K

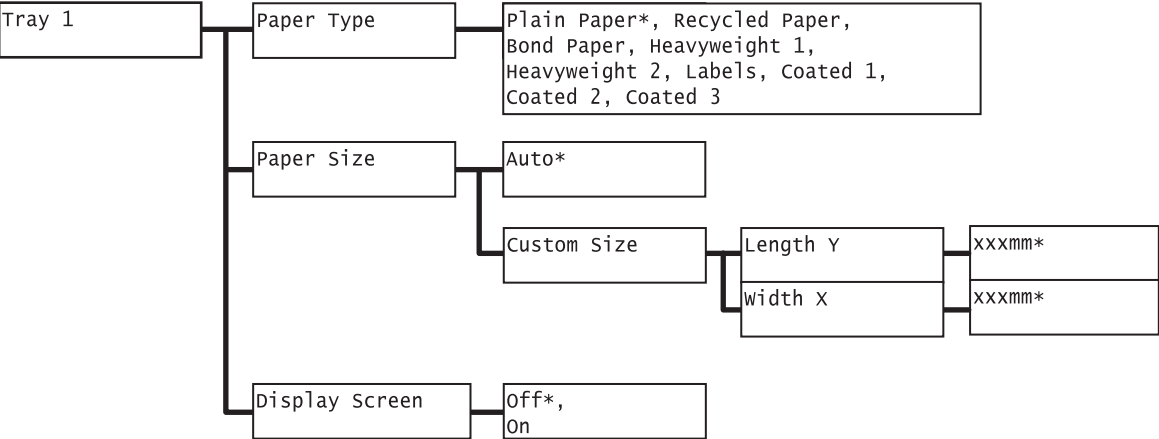

DocuPrint C3300 DX/C2200 使用说明书

Fuji Xerox Co., Ltd.

ME4338C3-1 (第1版)

2008年9月

版权所有 © 2008 Fuji Xerox Co., Ltd.