



KF510 用户手册

简体中文

KF510 用户手册

LG ELECTRONICS INC.

Printed in China

P/N: MMBB0276401 (1.1)



视话机软件或服务提供商而定，
本手册中的部分内容可能与您的
手机有所不同。

KF510 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KF510 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置 01

待机屏幕 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

浏览器 06

设置 07

配件 08

内容

设置

开始了解您的手机.....	8
打开视图.....	9
安装 SIM 卡和电池.....	10
外部存储器.....	13
安装外部存储器.....	13
格式化外部存储器.....	13
传输电话本.....	13
菜单地图.....	14

待机屏幕

待机屏幕.....	15
触式键盘提示.....	15
快捷键.....	15
主菜单.....	15
状态栏.....	16
选择功能和选项.....	17

基本功能

通话.....	18
拨打电话.....	18
从电话本拨打电话.....	18
接听和拒绝电话.....	18
通话选项.....	19
调节通话音量.....	19
快速拨号.....	20
拨打第二个电话.....	20

关闭双音多频.....	20
多方通话.....	20
查看通话记录.....	21
使用呼叫转接.....	21
使用呼叫限制.....	22
更改常用通话设置.....	22
电话本.....	23
搜索联系人.....	23
添加新联系人.....	23
联系人选项.....	23
将联系人添加到群组.....	24
重命名群组.....	24
为联系人添加图片.....	24
将电话本复制到 SIM 卡/手机.....	25
删除所有联系人.....	25
查看信息.....	25
信息.....	26
信息.....	26
发送信息.....	26
输入文本.....	26
设置电子邮件.....	27
检索电子邮件.....	28
使用新帐户发送电子邮件.....	28
更改电子邮件设置.....	29
信息文件夹.....	29
管理信息.....	29
使用模板.....	30
更改文本信息设置.....	30

更改多媒体信息设置.....	31	FM 收音机.....	42
更改其它设置.....	31	使用 FM 收音机.....	42
高级功能		搜索电台.....	42
相机	32	重设频道.....	42
快速拍照.....	32	收听收音机.....	43
拍照后.....	32	录音机.....	44
了解取景器.....	33	使用录音机.....	44
使用快速设置.....	33	录制语音.....	44
使用高级设置.....	34	发送录音.....	44
更改分辨率.....	34	我的文档.....	45
查看保存的照片.....	35	图像.....	45
将照片设为墙纸或电话本图片..	35	图像选项菜单.....	45
摄像机	36	发送图片.....	45
快速摄像.....	36	管理图像.....	46
拍摄视频后.....	36	删除图像.....	46
了解取景器.....	37	删除多个图像.....	46
使用快速设置.....	37	创建幻灯片.....	46
使用高级设置.....	38	声音.....	47
观看保存的视频.....	38	使用声音.....	47
观看视频时调节音量.....	38	视频.....	47
音乐播放器	39	观看视频.....	47
音乐播放器.....	39	暂停视频时使用选项.....	47
将音乐传输到手机.....	39	发送视频.....	47
播放歌曲.....	39	使用视频选项菜单.....	48
创建播放列表.....	40	文档.....	48
播放播放列表.....	40	查看文档.....	48
编辑播放列表.....	40	其它.....	49
删除播放列表.....	41	外部存储器.....	49

内容

游戏	50	设置	
玩游戏	50	设置	60
应用程序	50	更改情景模式	60
上网设定	50	个性化情景模式	60
将文件传输到手机	51	更改日期和时间	61
使用蓝牙发送和接收文件	52	更改语言	61
		更改显示设置	61
		更改保密设置	62
		输入法设置	62
		使用飞行模式	62
		重设	62
		查看内存状态	62
		蓝牙设置	63
		更改连接设置	63
		与其它蓝牙设备匹配	64
		使用蓝牙耳机	64
管理功能		配件	65
公文包	53	网络服务	66
将事件添加到日程表中	53	技术参数	66
编辑日程表事件	53	准则	
共享日程表事件	53	关于安全有效使用手机的准则...	68
添加备忘录	54		
工具	55		
设置闹钟	55		
使用电子词典	55		
使用计算器	55		
使用秒表	55		
单位换算器	56		
世界时间	56		
SIM 卡服务	56		
浏览器	57		
访问网页	57		
添加并访问书签	57		
保存页面	57		
访问保存的网页	58		
查看浏览器历史记录	58		
更改网络浏览器设置	58		

开始了解您的手机

充电器、数据线、耳机插口

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

ALC 传感器

主屏

清除键 

每轻触一下删除一个字符。

触式键盘

通话键 


拨打电话并接听来电。

结束/电源键 
挂断或拒接来电。
开机/关机(长按)
返回待机模式。

相机/音乐
播放器键

音量键

打开视图

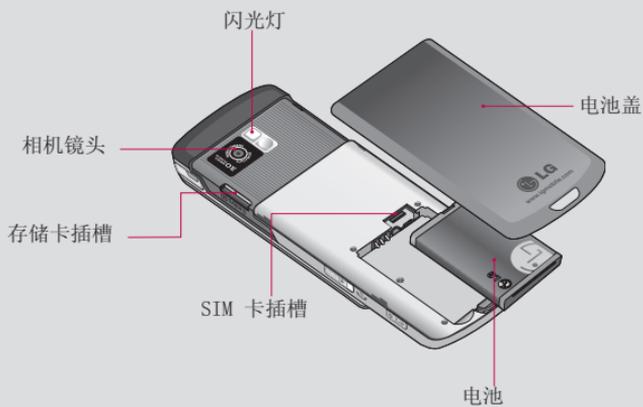

01

02

03

04

05

06


07

08

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖

按电池盖释放门。将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

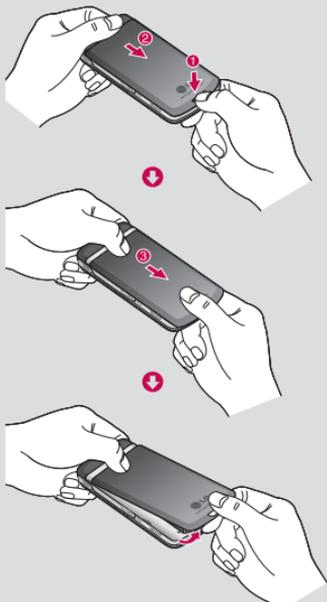

2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。



3 安装SIM卡

打开 SIM 卡弹夹。将 SIM 卡插入 SIM 卡弹夹，反方向滑入。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，沿相反的方向轻推。

警告：滑盖打开时请不要插入 SIM 卡，否则可能损坏手机和SIM卡。

4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下按电池底部，直至电池卡入到位。

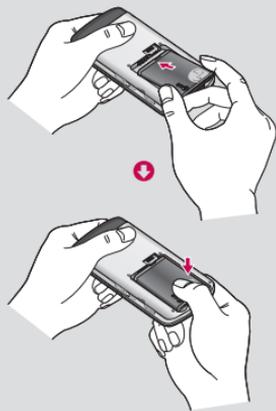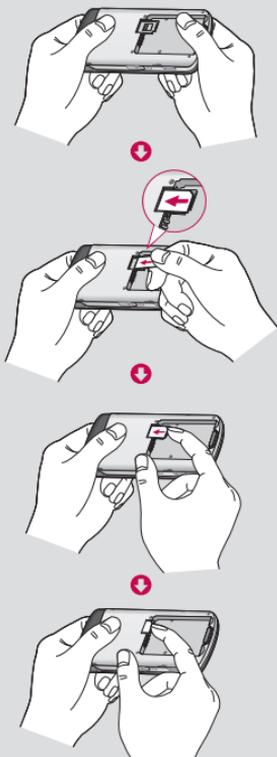

01

02

03

04

05

06


07

08

安装 SIM 卡和电池

5 安装电池盖


将电池盖沿手机顶部滑动，直到卡入到位。

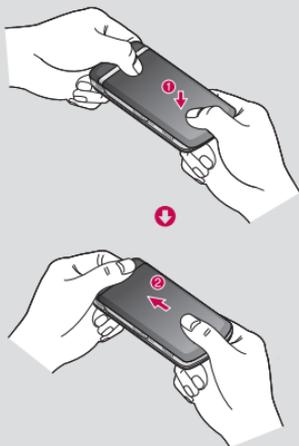

6 充电

推开 KF510 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。充电完成后，电池图标将停止闪烁。

警告：如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。应将手机放在完全通风的位置充电。

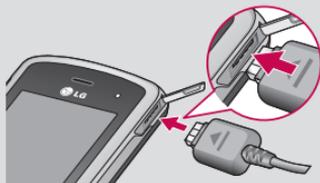


外部存储器

安装外部存储器

使用外部存储器，可以扩展手机的可用存储空间。KF510 最大支持 2GB 外部存储器。

插入外部存储器。将外部存储器滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下（如图所示）。

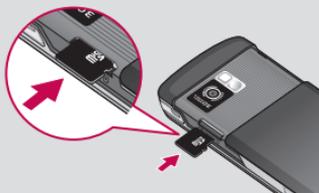

格式化外部存储器

如果已格式化外部存储器，您可以开始使用。如果未格式化外部存储器，您需要先进行格式化。

- 1 从待机屏幕点触菜单，然后选择设置。
- 2 选择内存状态，然后选择外部存储器。

- 3 点触格式化，输入安全码，密码默认为 0000。外部存储器完成格式化。
- 4 要在 KF510 上查看新格式化的文件夹，请点触菜单，选择我的文档，然后选择外部存储器。

传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择电话本。
- 2 选择全部复制。
- 3 选择 SIM 卡至手机或手机至 SIM 卡，然后选择保留原号码或删除原号码。
- 4 点触是确认。

01

02

03

04

05

06

07

08

菜单地图



游戏

- 1 游戏
- 2 应用程序
- 3 上网设定



通话记录

- 1 全部通话
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 通话时间
- 6 通话计费
- 7 GPRS 信息



公文包

- 1 日程表
- 2 备忘录



多媒体

- 1 音乐播放器
- 2 照相
- 3 摄像
- 4 FM 收音机
- 5 录音



信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 电子邮箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发送
- 7 收听语音邮件
- 8 小区广播
- 9 模板
- 0 设置



我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 文档
- 5 其它
- 6 外部存储器



情景模式

- 1 通用
- 2 静音
- 3 振动
- 4 大声
- 5 耳机



电话本

- 1 查找
- 2 添加
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部删除
- 7 启动简拼查找
- 8 设置
- 9 信息



工具

- 1 闹钟
- 2 电子词典
- 3 计算器
- 4 秒表
- 5 单位换算器
- 6 世界时间
- 7 SIM 卡服务



浏览器

- 1 主页
- 2 书签
- 3 输入地址
- 4 历史记录
- 5 已存网页
- 6 浏览器设置
- 7 信息



连接

- 1 蓝牙
- 2 网络
- 3 USB 连接




设置

- 1 日期和时间
- 2 Languages
- 3 显示
- 4 通话设定
- 5 保密设置
- 6 输入法设置
- 7 飞行模式
- 8 重设
- 9 内存状态

待机屏幕

触式键盘提示

- 无需用力按键，触式键盘非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到旁边的其它键。
- 屏幕指示灯关时，按手机右侧的相机键两次恢复到待机屏。
- 不要使用金属套，使用金属套可能导致触式键盘不可用。
- 进入选项菜单时，触摸屏会提供一个四向箭头盘。使用手指，以要移动的方向点触触摸屏。

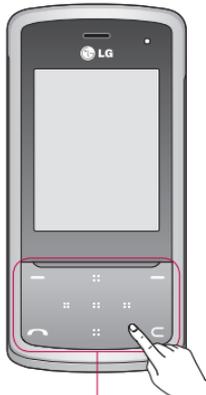

触式键盘

快捷键

快捷键使您可以一键式轻松访问常用功能。

- ✉ 点触以打开收件箱、电子邮箱、收听语音邮件窗口。
- ☎ 点触以打开电话本列表。
- 🔊 点触以列出情景模式。
- ♥ 点触以打开收藏夹菜单。

主菜单

主菜单提供 12 个菜单选项。 打开主菜单：

- 1 点触菜单。
- 2 主菜单将出现在主屏上。 触式键盘将显示四个方向箭头。
- 3 点触箭头一次，移过主菜单中的一个图标。
- 4 显示您需要的菜单时，点触中心位置的触式键打开。

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池电量等信息。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标。

状态栏



图标	描述
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	飞行模式已激活
	呼叫被转接
	漫游服务
	蓝牙已激活
	WAP 服务已连接
	闹钟已设置
	ALC 传感器

图标	描述
	文本信息
	正在使用“通用”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“振动”情景模式
	正在使用“大声”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	电池电量

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同：每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



01

02

03

04

05

06

07

08

通话

拨打电话

- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按 。
- 2 点触  开始通话。
- 3 要结束通话，请向下长滑  或点触结束。

从电话本拨打电话


- 1 点触  以打开电话本。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人第一个字母或使用触式键盘上的箭头选择到需要呼叫的联系人号码。
- 3 点触  开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，点触接听或点触  键应答来电。

向下长滑  拒接来电或点触静音，再点触拒接，拒接来电。

通话选项

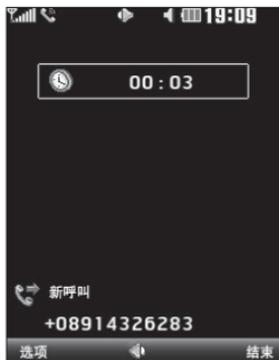

选项 - 从列表中选择要在通话期间访问的功能，包括电话本和信息，以便您在通话过程中查看信息和电话本。

扬声器 - 点触  打开扬声器。

结束 - 您可以结束通话。

调节通话音量

要调节通话过程中的音量，请按手机左侧的音量键。



通话

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 点触菜单，使用触式键盘箭头选择电话本。
- 2 选择快速拨号。
- 3 收听语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。使用触式键盘箭头并点触指定，或通过按硬键数字来选择任意其它数字。
- 4 此时将打开您的电话本。使用触式键盘箭头选择您要指定为该数字的联系人，然后点触确定。

要呼叫快速拨号号码，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按 。

拨打第二个电话

- 1 在通话过程中，点触选项并选择电话本。
- 2 搜索联系人（有关详细信息，请参阅第 18 页的“拨打电话”）。
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫进入保持状态。

- 5 点触选项，然后选择切换在通话间更改。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请点触选项，选择结束通话，然后选择活动通话、保持通话或全部通话。

备注：您需要对每通电话付费。

关闭双音多频

要在呼叫期间打开双音多频音调，点触[选项]，然后选择开启双音多频。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换机。

多方通话

通话多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方通话的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些功能均在“选项”中提供。在多方通话中最多可以与5位致电者通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

查看通话记录

点触菜单，选择通话记录。选择以查看：

全部通话查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

已拨电话- 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电- 查看打给您的所有电话的列表。

通话时间 - 查看通话时长的详细信息。

通话计费 - 查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）。

GPRS信息- 查看所有已接收和发送数据的字节数（B）。

使用呼叫转接

- 1 点触菜单，选择设置，然后选择通话设定。
- 2 选择呼叫转接：所有语音来电、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时、所有数据来电、所有传真来电、全部取消。
- 3 选择是要转接到语音邮箱、其它号码还是常用号码。
- 4 输入转接号码，点触确定。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

01

02

03

04

05

06

07

08

通话

使用呼叫限制

- 1 点触菜单，选择设置，然后选择通话设定。
- 2 选择呼叫限制。
- 3 选择以查看：
 - 所有拨出电话
 - 拨出国际电话
 - 国际漫游时拨出电话
 - 所有来电
 - 国际漫游时来电
 - 全部取消
 - 更改密码
- 4 选择启动，然后输入网络密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

更改常用通话设置

- 1 点触菜单，选择设置，然后选择通话设定。
- 2 在此，您可以修改以下设置：
 - 呼叫转接 - 选择是否要转接呼叫。
 - 呼叫限制 - 选择是否要限制呼叫。
 - 固定拨号 - 您可以限制电话号码的拨打。这些号码有PIN2码保护。
 - 接听模式 - 您可以选择接听模式。
 - 发送号码- 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。
 - 呼叫等待- 有等待呼叫时会收到通知。
 - 分钟提示 - 选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。
 - 自动重拨- 选择开或关。
 - 发送DTMF- 选择开或关。

电话本

搜索联系人

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择查找。或者，使用更快捷的方式，点触 。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母或使用触式键盘上的箭头选择到需要呼叫的联系人号码。

添加新联系人

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择添加。
- 2 选择是将新联系人保存到手机还是 SIM 卡。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。请参阅上面的搜索联系人。
- 2 点触选项以打开选项列表。在此，您可以：

编辑- 更改联系人的任何详细信息。

新信息 - 向联系人发送信息。

发送方式 - 将联系人的详细信息发送给其他人。可以通过：文本信息、多媒体信息、蓝牙、电子邮件的方式发送。

删除 - 删除联系人。

添加- 添加新联系人。

标记- 标记多个联系人以删除。

复制到 SIM 卡/手机- 选择复制到 SIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。

01

02

03

04

05

06

07

08

电话本

将联系人添加到群组

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择群组。
- 2 滚动到您要添加联系人的群组，然后点触查看。
- 3 点触添加。将打开您的电话本。滚动到您要添加到群组的联系人，点触 ，然后选择完成，选择是。

重命名群组

您可以重命名群组以满足您的要求。

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择群组。
- 2 选择您要重命名的群组。
- 3 点触选项，选择重命名，然后输入新群组名称。
- 4 点触保存。

为联系人添加图片

您可以为联系人添加图片，更改联系人在电话本中的显示方式。

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择设置。
- 2 选择查看选项，然后选择图片电话本。
- 3 然后返回电话本，选择您要为其添加图片的联系人。
- 4 点触选项，然后选择编辑。
- 5 向下滚动到图片部分。点触选项，然后选择图像或新图像。如果选择图像，您可以选择手机中已存的图像。如果选择新图像，将打开相机照相模式，以便您为联系人拍照。

将电话本复制到 SIM 卡/手机

您也可以选择将联系人从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择全部复制。
- 2 选择复制联系人：SIM 卡至手机或手机至 SIM 卡。
- 3 点触确定：保留原号码或删除原号码。
- 4 如果确定，请点触是。

删除所有联系人

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择全部删除。
- 2 点触确定：SIM卡或手机。
- 3 如果确定，请点触是。

查看信息

- 1 点触菜单，选择电话本，然后选择信息。
- 2 在此，您可以查看服务号码、本机号码和我的名片。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

信息

发送信息

- 1 点触菜单，选择信息，然后选择新信息。
- 2 选择信息以发送短信或多媒体信息。（如果要发送电子邮件，请参阅第 27-29 页，要发送蓝牙信息，请参阅第 52 页。）
- 3 输入文本短信时，只需在输入信息的页面输入文字内容，请按  键进行文本输入法切换。
- 4 输入多媒体信息时，在输入信息页面点触选项，选择插入，再点触确定以添加图像、声音、视频、符号、文本模板、表情、电话本、新幻灯片、主题或其它（电子名片/我的名片/日程表）。
- 5 点触发送。
- 6 输入电话号码，或点触选项并选择电话本以打开联系人列表。您可以添加多个联系人。
- 7 点触发送。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母、数字和字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。

拼音模式 - “拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

例如) 要输入“国民”请依次按数字键 ，，，此时在子编辑屏幕上会显示‘Guo’，‘Huo’等拼音。如果选择‘Guo’则所有与之发音相同的字符均将列出以供您选择。然后您便可以选择字符。（按选择键后利用左右键来选择相应的字符。）现在选择完后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。也可以启动简拼功能输入词组。

笔划模式 - 如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，

屏幕上将显示相关的中文字符。按选择键后利用左右导航键来选择字符。

例如) 要输入“你”请依次输入键 ，，，之后您便可以看到第一个字符，显示“你”。请按选择键后利用左右导航键选定“你”。

点触菜单选择设置，选择输入法设置，然后将T9英文联想设置选择为开。您可以通过按  在文本输入模式间切换。您会注意到，在显示屏右上角显示文本输入模式指示符。

要在文本输入字段中输入符号，请按  键，选择一个符号，然后按确定。

使用T9英文联想设置时，按  键以空格结束每个单词。

要删除字符，请按  键。长按  键清除所有输入内容。

T9 模式- T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。例如，依次按 、、、、、、、、 以输入“telephone”。


ABC 模式 - 在 ABC 模式中，要输入一个字母，您必须重复点触一个键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 、两次 、三次 ，再点触三次 ，最后点触三次 。

123 模式- 您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

设置电子邮件

使用 KF510 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 点触菜单，选择信息，然后选择设置。
- 2 选择电子邮件，然后选择电子邮件帐户。
- 3 点触新建。
- 4 帐户名称 - 输入此帐户的名称。
电子邮件地址 - 输入帐户的电子邮件地址。
我的名字 - 输入您的名字（与帐户名称相同）。
接收邮件服务器 - 输入接收电子邮件的服务器。
用户名 - 输入帐户的用户名。



信息

密码 - 输入帐户密码。

发送邮件服务器 - 输入发送电子邮件的服务器。

发送邮件验证 - 选择“开”或“关”。

发送服务器 ID - 输入帐户的详细信息。

发送服务器密码 - 输入发送服务器密码。

要输入以下信息，请点触选项，然后选择高级设置。

协议类型 - 输入邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

最大接收大小 - 选择电子邮件的大小限制，最大为 300KB。

保存到服务器 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 账户，始终保存副本。

已发送邮件保存至 - 选择将邮件保存至客户端或手机（协议类型为 IMAP4）。

插入签名 - 选择是否自动在电子邮件中插入签名。

邮件回复地址 - 输入“回复”电子邮件地址。

接收端口号 - 通常，对于 POP3 账户为 110；对于 IMAP4 账户为 143。

发送端口号 - 通常为 25。

自动同步 - 选择以自动同步您的电子邮件。

同步并下载 - 选择主题或全部（协议类型为 POP3）。

现在，已经设置了您的账户，它将显示在“电子邮件”文件夹的账户列表中。

检索电子邮件

您可以自动或手动检查账户的新电子邮件。要自动检查，请参阅更改电子邮件设置。

手动查看：

- 1 点触菜单，选择信息，然后选择电子邮箱。
- 2 选择您要使用的账户，然后点触选择。
- 3 选择接收，KF510 将连接到您的电子邮件账户并检查新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触菜单，选择信息，然后选择新信息。

- 2 选择电子邮件，此时将打开电子邮件。
- 3 输入电子邮件的信息及收件人等。
- 4 点触发送，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以使电子邮件根据需要工作。

- 1 点触菜单，选择信息，然后选择设置。
- 2 依次点触电子邮件选择电子邮件帐户，然后，您可以查看或编辑电子邮件帐户。

接入点 - 您可以设置电子邮件接入点。

接收间隔 - 选择 KF510 检查新电子邮件信息的频率。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

信息文件夹

新信息-您可以创建信息、电子邮件、蓝牙信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

电子邮箱- 您可以查看邮箱中的电子邮件。

草稿箱- 您可以查看保存在草稿箱的信息。

发件箱 - 您可以查看正在发送或发送失败的信息。

已发送 - 您可以查看到已经发送成功的信息。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

- 1 点触菜单，选择信息，然后选择收件箱。
- 2 点触选项然后选择：

删除 - 删除选定的信息。

回复 - 回复选定的信息。

转发 - 将选定信息发送给其他人。

回复电话 - 向发件人拨打电话。

信息 - 查看选定信息的详细信息，例如，发送时间。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

复制/移动 - 复制/移动到SIM卡或手机（复制或移动的位置决定于信息存储的位置）。

标记 - 删除选定的信息。

删除已读 - 删除已读的信息。

全部删除 - 您可以选择是否删除特定类型的所有信息。

使用模板

为您最常使用的短信和多媒体信息创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 点触菜单，选择信息，然后选择模板。
- 2 选择文本模板和多媒体模板。您可以进行新建模板或编辑模板。
- 3 要发送模板，请选择您要发送的模板，点触选项，然后选择发送方式。
- 4 选择您要发送模板的方式：信息、蓝牙信息、电子邮件。
- 5 选择一个联系人，然后点触发送。

更改文本信息设置

KF510 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。

如果您要更改设置，请参阅以下内容获取详细信息。

点触菜单，选择信息，进入设置选择文本信息。您可以更改：

信息类型- 文本信息、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件、ERMES。

通常，信息类型设定为文本信息。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

有效期- 此网络服务允许您设置信息在信息中心存储的期限。

状态报告 - 如果您将该功能设置为开，您即可查询您的信息是否已发送成功。

回复计费 - 如果信息已发出，则它可以允许接收人回复，并支付回复至您的手机所需要的费用。

短信中心 - 如果要发送信息，您可以通过短信中心发送（建议您尽量不要擅自修改此菜单）。

字符集 - 选择字符编码方式。

长文本发送为 - 选择为文本信息或多媒体信息发送。

载体设定 - 您可以设定载体设置：
首选GSM、首选GPRS。

更改多媒体信息设置

KF510 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。

如果您要更改设置，请参阅以下内容获取详细信息。

点触菜单，选择信息，进入设置选择多媒体信息。

您可以更改：

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片持续时间。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 此网络服务允许您设置多媒体信息在信息中心存储的期限。

状态报告 - 如果您将该功能设置为开，您即可查询您的信息是否已发送成功。

已读回执 - 选择打开或关闭请求报告和允许回复。

自动下载 - 您可以在本地网络和漫游网络中选择自动或手动。

网络设定 - 选择网络设定。

允许的信息类型：

个人：个人信息。

广告：商业信息。

信息：必要信息。

更改其它设置

点触菜单，选择信息和设置，然后选择：

语音邮件中心- 您的语音邮件中心号码保存在此。有关其提供的服务的详细信息，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 您可以对接收和服务下载中进行设置。

小区广播 - 选择小区广播的接收状态、信息提示和语言。

01

02

03

04

05

06

07

08

相机

快速拍照

- 1 长按手机右侧的相机键，屏幕上将显示相机取景器。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 点触中软键或按手机右侧的相机键拍照。取景器屏幕的中间会出现一个对焦框，使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。完全按下相机键，进行拍照。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示选项。

删除 - 点触以删除您刚拍摄的照片。



点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。



点触以打开一个子菜单，将图像设为墙纸或电话本图片。



点触可以通过多媒体信息、电子邮件发送照片。



点触可以查看相册中的其它照片。

确定 - 点触可以拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

了解取景器

打开取景器时，您会看到屏幕上显示以下图标。



使用快速设置

1 点触箭头 < 可以打开快速设置选项。这包括适用于拍照的各种选项。

使用触屏键盘上的箭头，然后选择您要使用的选项。

 闪光灯 - 您可以选择关、开、自动、消除红眼。

 定时器 - 定时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从关、3秒、5秒或10秒中选择。

 连拍 - 这允许您快速地自动连续拍摄照片从1张、3张、6张、9张中选择您需要连拍的数量。

 白平衡 - 您可以选择自动、夜间模式、日光、灯光、阴天或闪光灯。

 色彩效果 - 从四个色彩效果选项中选择：关、棕褐色、单色和反色。

01

02

03

04

05

06

07

08

相机

 亮度 - 亮度定义图像的深浅差别。对亮度低的图像显示模糊，而亮度高的图像则显示更为清晰。点触箭头“<”、“>”，沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低、更模糊的图像，“+”对应亮度更高、更清晰的图像。

- 2 设置选项后，点触箭头“>”关闭快速设置选项。
- 3 点触中软键或按住相机键拍照。

使用高级设置

点触选项打开所有高级设置选项。

拍摄 - 选择以切换到拍摄模式。

显示 - 您可以选择标准或简化。选择简化时，取景器上将会隐藏所有图标和选项。点触箭头“<”即可恢复显示屏幕上的所有图标和选项。

分辨率 - 您可以从 320X240、640X480、1280X960、1600X1200、2048X1536 分辨率中选择您需要的分辨率。

质量 - 您可以根据需要选择拍照的质量：正常、精细、超精细。

防抖 - 选择开或关。

自动聚焦 - 选择“开”或“关”。

快门音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格显示 - 网格显示您可以选择：关、2X2、3X3。

保存位置 - 选择是将照片保存在手机还是外部存储器中。

恢复默认设置 - 选择“是”，恢复为原始相机设置。

更改分辨率

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改分辨率，使文件更小。

- 1 点触选项，从设置菜单中选择分辨率。
- 2 您可以选择 320X240、640X480、1280X960、1600X1200、2048X1536。
- 3 选择您要使用的尺寸选项，点触确定。

查看保存的照片

- 1 您可以通过相机模式或从待机屏幕点触菜单，然后选择多媒体中的照相，从取景器中轻触相册。或者，从待机屏幕中点触菜单，然后选择我的文档中的图像。
- 2 屏幕上将显示您保存过的照片。
- 3 使用箭头选择您要查看的照片，然后点触选项中的查看。

将照片设为墙纸或电话本图片

使用触式键盘上的箭头，从图片库中选择一个图像，点触选项，然后点触设置为将选定图像设为墙纸或电话本图片。

备注：电话本图片仅可添加到手机（SIM卡不支持电话本图片）中保存的联系人中。

01

02

03

04

05

06

07

08

摄像机

快速摄像

- 1 向下按住手机右侧的相机键，屏幕上将显示相机取景器。
- 2 点触选项，然后选择摄像。 屏幕上将显示摄像的取景器。
- 3 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 4 点触中软键一次或按手机右侧的相机键开始录制。
- 5 REC 出现在取景器的下方，计时器将显示视频长度。
- 6 要暂停录制，请点触暂停，要恢复录制，请选择继续。
- 7 点触停止可以停止录制。

备注：您也可以从待机屏幕进入摄像菜单。 点触菜单，选择多媒体，向下滚动并选择摄像以打开取景器。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。 图像名称在屏幕底部显示，触式键盘上显示选项。

删除 - 点触以删除您刚录制的视频。

 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

 点触可以播放您已录制的视频。

 点触可以通过多媒体信息、电子邮件发送已录制的视频。

 点触可以查看摄像册中的其它视频。 将保存您的当前视频剪辑。

确定 - 点触可以立即拍摄另一段视频。

了解取景器

打开取景器时，您会看到屏幕上显示以下图标。



使用快速设置

1 点触箭头 < 可以打开快速设置选项。这包括适用于录制视频的各种选项。使用触式键盘上的箭头，然后选择您要使用的选项。

 模式 - 选择通用、多媒体信息。

 闪光灯 - 选择开或关。

 白平衡 - 选择：自动、日光、灯光、阴天、荧光灯或夜间模式。

 色彩效果 - 从四个色彩效果选项中选择：关、棕褐色、单色和反色。

 亮度 - 亮度定义图像的深浅差别。调节亮度可以调整成像效果达到最佳状态，请根据拍摄目标的亮度进行调节。

01

02

03

04

05

06

07

08

摄像机

- 2 设置选项后，点触箭头“>”关闭快速设置选项。
- 3 点触中软键或按住相机键拍摄视频。

使用高级设置

点触选项打开所有高级设置选项。

显示 - 您可以选择标准或简化。

照相 - 选择照相可以切换到照相模式。

分辨率 - 您可以从176X144、320X240分辨率中选择您需要的视频大小。

质量 - 您可以根据需要选择拍摄视频的质量：超精细、精细、正常。

保存位置 - 选择是将视频保存在手机还是外部存储器中。

恢复默认设置 - 选择“是”，手机将恢复为原始摄像机设置。

观看保存的视频

- 1 您可以从相机模式或待机屏幕点触菜单，然后选择多媒体中的摄像，从取景器中轻触摄像册。也可以从待机屏幕中点触菜单，然后选择我的文档中的视频。
- 2 屏幕上将显示您的视频。
- 3 使用箭头选择您要查看的视频。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音量，请使用手机左侧的音量键。

音乐播放器

音乐播放器

LG KF510 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。要访问音乐播放器，请点触菜单，选择多媒体，然后选择音乐播放器。在此，您可以访问：

全部歌曲 - 包含手机中的所有歌曲。

我的播放列表 - 包含您创建的播放列表，以及特殊播放列表、最近播放的歌曲和喜爱的歌曲。

艺术家 - 查看艺术家列表。

唱片标题 - 查看唱片标题列表。

流派 - 查看流派列表。

设置 - 调整音乐设置，可设置随机播放、重复、均衡器。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙。使用蓝牙传输：

- 1 将蓝牙状态设为“开”，蓝牙设置中我的手机可见性设为“可见”。通过设备列表中“添加”，查找到对方的设备，进行匹配。

- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须点触是。
- 4 文件将显示在音乐播放器的全部歌曲中。

播放歌曲

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选音乐播放器。
- 3 选择全部歌曲，然后选择要播放的歌曲。点触 。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触返回以停止音乐并返回音乐菜单。

01

02

03

04

05

06

07

08

音乐播放器

创建播放列表

您可以从全部歌曲文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择音乐播放器，然后选择我的播放列表。
- 3 点触选项，选择新建播放列表，输入播放列表名称，然后点触保存。
- 4 此时将显示新建播放列表文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：滚动到这些歌曲，然后点触 ；这些歌曲的名称前面会显示一个勾号。如果意外添加了不需要的歌曲，请选择它并再次点触 以取消勾选。
- 5 点触保存存储播放列表。

播放播放列表

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择音乐播放器，然后选择我的播放列表。
- 3 选择要播放的播放列表，点触查看，然后选择 。

编辑播放列表

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择音乐播放器，然后选择我的播放列表。
- 3 滚动到您要编辑的播放列表，点触查看，然后选择选项。从以下选项选择：

添加 - 使用此选项，您可以向播放列表添加歌曲。

删除 - 从播放列表中删除歌曲。

上移/下移 - 在列表中上移或下移歌曲，以更改播放顺序。

标记 - 从播放列表中删除多首歌曲。

全部删除 - 从播放列表中删除所有歌曲。

信息 - 查看歌曲信息。

删除播放列表

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择音乐播放器，然后选择我的播放列表。
- 3 滚动到您要删除的播放列表，然后点触选项。
- 4 选择删除，然后点触是确定。

01

02

03

04

05

06

07

08

FM 收音机

使用 FM 收音机

LG KF510 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台

您可以手动或自动扫描电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 12 个频道。

自动扫描：

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择 FM 收音机，点触选项。
- 3 选择自动扫描，然后点触是。
- 4 每次找到一个电台时，KF510 将询问您是否保存。如果要保存该频道，请点触是，否则，请点触否。手机将自动为您选择要保存的电台分配一个频道编号。

手动微调：

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择 FM 收音机。
- 3 选择您要保存电台的频道编号，然后点触编辑。
- 4 您可以使用触摸屏上的箭头搜索频率。
- 5 保存。

重设频道

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择 FM 收音机。
- 3 点触选项，然后选择重置频道。点触“是”确定重置。每个频道的开始频率将返回为 87.5MHz。

收听收音机

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择 FM 收音机。
- 3 选择您要收听的电台的频道编号。

01

02

03

04

05

06

07

08

录音机

使用录音机

使用录音机录制语音或通话中录音。

录制语音

- 1 点触菜单，然后选择多媒体。
- 2 选择录音。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触暂停暂停录音。
- 5 点触停止结束录音。
- 6 点触选项，然后选择声音来收听录制的语音。

发送录音

- 1 完成录音后，请点触选项。
- 2 选择发送方式，然后从多媒体信息、蓝牙或电子邮件中选择。如果选择多媒体信息或电子邮件，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。

我的文档

图像

图像文件夹中包括预先加载到手机中的默认图像、默认flash文件，您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

图像选项菜单

图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。

在图像文件夹中，点触选项以显示选项列表。

删除 - 删除选定的图像。

设置为 - 将选定图像设为墙纸或电话本图片。

发送方式 - 通过多媒体信息、蓝牙或电子邮件向朋友发送选定的图像。

备注：在通过多媒体信息发送图像前，可能需要调整其大小。

文件 - 编辑、重命名、生成动画文件或信息（名称、大小、日期、分辨率、类型和版权所有）。如果插入了外部存储器，将另外显示两个选项：移动和复制到外存。

打印方式 - 通过蓝牙或 Pictbridge 打印图像文件。

幻灯片放映 - 您可以以幻灯片放映形式查看文件。

新文件夹 - 在主图像文件夹中创建一个新文件夹。

标记 - 选择删除、复制或移动，然后选择多个图像。

全部删除 - 删除“图像”文件夹中的所有图片。

排列方式 - 按日期、类型或姓名排列。

列表视图/缩略图视图 - 更改您查看图片的方式。

发送图片

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择图像。
- 3 选择图片并点触选项。
- 4 点触发送方式，然后从多媒体信息、蓝牙或电子邮件中选择。
- 5 如果选择多媒体信息或电子邮件，图片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的文档

管理图像

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择图像。
- 3 点触选项，然后选择排列方式。
- 4 从日期、类型或姓名中选择排列方式。

删除图像

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择图像。
- 3 选择图像并点触选项。
- 4 点触删除。

删除多个图像

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择图像。
- 3 点触选项，然后选择“标记”，选择“删除”。
- 4 在每个图像旁边将显示一个框。选择图像，然后点触 以标记它。要取消标记图像，请再次点触 以取消框中的勾选。
- 5 标记了所有对应的框后，点触完成并确认您要删除所有标记的图像。

创建幻灯片

如果您要查看手机中的所有图像或浏览已有图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择图像。
- 3 选择您要开始幻灯片放映的照片，然后点触选项。
- 4 选择“幻灯片放映”，放映即开始。
- 5 点触“暂停”，暂停幻灯片放映。点触“退出”结束幻灯片放映并返回“图像”文件夹。

在幻灯片放映过程中点触选项会显示更多选项：

查看 - 在完整图像、全屏、风景中选择幻灯片放映类型。

重复打开/关闭 - 确定是否重复幻灯片放映。

声音

声音文件夹包含默认铃声、下载的声音和录音。

使用声音

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择声音。
- 3 选择一个铃声，点触  试听。
- 4 点触选项设置为来电铃声、电话本铃声和信息提示音。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 并选择视频。
- 3 选择视频，然后点触 .

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触选项并从以下选项中选择：

删除 - 删除视频。

发送方式 - 以多媒体信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

信息 - 查看选定文件的名称、大小、日期、时间、类型和版权所有。

发送视频

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择视频。
- 3 选择所需视频，然后点触选项。
- 4 点触发送方式，然后选择多媒体信息、电子邮件或蓝牙。
- 5 如果选择多媒体信息或电子邮件，视频将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的文档

备注：在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送，在这种情况下，请选择其它发送选项。

使用视频选项菜单

在视频文件夹中，点触选项以显示下列选项列表。

删除 - 删除选定的视频。

发送方式 - 通过多媒体信息、电子邮件或蓝牙向朋友发送选定的视频。

文件 - 重命名、移动到外存、复制到外存（移动/复制到外存这两个选项只有在插外部存储器时才会出现）、信息。

新文件夹 - 在主视频文件夹中创建一个新文件夹。

标记 - 选择删除、复制或移动，然后选择多个视频剪辑。

全部删除 - 删除“视频”文件夹中的所有视频文件。

排列方式 - 按日期、类型或姓名排列。

自动播放 - 可选择关、播放一次或重复所有。

列表视图/缩略图视图 - 更改您查看视频的方式。

文档

从“文档”菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、PDF 文本文件。

查看文档

- 1 点触菜单，然后选择我的文档。
- 2 选择文档。
- 3 选择文档，然后点触查看。

其它

还能够存储除图像、声音和视频外的其它类文件。

外部存储器

如果您已插入外存卡，它将显示为“我的文档”中的外部存储器文件夹，它将分为五个文件夹：图像、声音、视频、文档和其它。

01

02

03

04

05

06

07

08

游戏

游戏

KF510 中预安装了两款游戏，供您在闲暇时娱乐。 如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

玩游戏

- 1 点触菜单，然后选择游戏。
- 2 选择游戏。
- 3 选择所选游戏，然后点触播放。

应用程序

使用应用程序菜单，您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。 您还可以删除下载的应用程序。

- 1 点触菜单，然后选择游戏。
- 2 选择应用程序。
- 3 如果已有应用程序，您可以查看和管理应用程序。

上网设定

要下载游戏，您可以使用上网设定

- 1 点触菜单，然后选择游戏。
- 2 选择上网设定。
- 3 您可以新建并编辑新网络设定。

连接

- 1 点触菜单，然后选择连接。
- 2 选择 USB 连接。
- 3 选择存储器点触确定。
- 4 将 USB 数据线的较小端插入 KF510 一端的接口。将较大端插入计算机的 USB 端口。
- 5 此时将自动打开一个可移动磁盘（如果已插入内存卡，则为两个），其中显示手机或外存卡上的所有文件夹。
- 6 将您的图像、声音、视频或文档拖放至正确文件夹。

将文件传输到手机

您也可以使用蓝牙将文件从计算机传送到手机。

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用计算机发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触是。
- 4 文件将根据其类型保存到相应文件夹。例如，照片将保存在“图像”文件夹，音乐将保存在“声音”文件夹。如果手机无法识别文件类型，文件将保存在“其它”文件夹。

01

02

03

04

05

06

07

08

连接

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在近距离无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的设备与其它蓝牙设备匹配。

开启蓝牙：

- 1 点触菜单，选择连接，然后选择蓝牙。
- 2 选择蓝牙状态，然后选择开。
- 3 选择关以关闭蓝牙。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触选项，选择发送方式，然后选择蓝牙。
- 3 KF510 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。

- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触发送。
- 5 您的文件将被发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为开且可见。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。

公文包

将事件添加到日程表中

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择公文包，然后选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。您可以通过以下方式选择日期：使用触摸屏箭头滚动到日期或点触选项，选择“转到日期”然后手动输入日期。
- 3 点触新建，输入事件开始的时间。使用触摸屏箭头向下滚动，输入事件的结束时间。
- 4 再次向下滚动，选择是否要为事件设置闹钟。
- 5 向下滚动，输入主题。使用键盘键入内容。
- 6 再次向下滚动，选择重复周期。
- 7 点触保存，您的事件将保存在日历中。对于保存了事件的日期，将以特殊边框标记。

编辑日程表事件

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择公文包，然后选择日程表。
- 2 按选项，然后选择所有日程表以查看所有事件列表。滚动到您要编辑的事件，然后点触查看。
- 3 点触编辑，然后滚动到您要更改的事件详细资料。进行修改，然后点触保存以存储编辑过的事件。

共享日程表事件

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择公文包，然后选择日程表。
- 2 选择要共享的事件，然后点触选项。
- 3 选择发送方式，然后从文本信息、多媒体信息或蓝牙中选择发送方式。

01

02

03

04

05

06

07

08

公文包

添加备忘录

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择公文包，然后选择备忘录。
- 2 点触新建，然后键入您的备忘录。
- 3 编辑内容，然后选择保存。
- 4 在您下一次打开备忘录时，屏幕上将显示保存的备忘录。

工具

设置闹钟

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择工具，然后选择闹钟。
- 2 点触新建。
- 3 向下滚动，输入所需闹钟时间。
- 4 选择闹钟重复周期。
- 5 向下滚动，为闹钟选择响铃方式。
- 6 向下滚动，选择闹钟提示音。
- 7 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 8 点触保存。

备注：您最多可以设置 5 个闹钟。

使用电子词典

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择工具，然后选择电子词典。
- 2 选择查找可以输入及查找中/英文单词。
- 3 选择最近查找可以查看最近时期查找的单词。
- 4 若保存查找到的单词，您即可在我的生词本中查找到它。

使用计算器

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择工具，然后选择计算器。
- 2 点触数字键以输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的+，-，*，/，然后点触=。
- 4 对于更复杂的计算，请点触函数以选择一个命令。
- 5 点触清除清除屏幕，以开始一个新计算。

使用秒表

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择工具，然后选择秒表。
- 2 点触开始启动秒表。
- 3 如果您要记录时间，请点触记录。
- 4 点触停止结束计时器。
- 5 点触继续从您停止的时间重新开始秒表，或点触重设重新开始计时。

01

02

03

04

05

06

07

08

工具

单位换算器

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择工具，然后选择单位换算器。
- 2 选择要换算的内容：货币、面积、长度、重量、温度、体积或速度。

世界时间

- 1 从待机屏幕点触菜单，选择工具，然后选择世界时间。
- 2 用上下左右四个方向键在全球范围内导航，然后选择一个洲。
- 3 点触放大以放大一个区域，然后选择该区域中的城市。
- 4 点触确定，然后选择是。

SIM 卡服务

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐等。

访问网页

- 1 点触菜单，然后选择浏览器。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择主页或者选择输入地址并键入所需的 URL，然后选择连接。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。需要支付网络提供商要求的数据费用。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 点触菜单，然后选择浏览器。

- 2 选择书签。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个新的书签，请选择选项，然后点触新书签。输入书签名称和 URL。
- 4 点触保存。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需滚动到所需书签，点触连接即可。您将连接到书签页面。

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触选项，滚动到保存，然后选择本网页。
- 3 点触确定。

01

02

03

04

05

06

07

08

浏览器

访问保存的网页

- 1 点触菜单，然后选择浏览器。
- 2 选择已存网页。
- 3 打开。

查看浏览器历史记录

- 1 点触菜单，然后选择浏览器。
- 2 选择历史记录。
- 3 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，请滚动到所需页面，然后点触连接。

更改网络浏览器设置

- 1 点触菜单，然后选择浏览器。
- 2 选择浏览器设置。

- 3 您可以修改以下设置：网络设定、浏览模式、缓存、Cookie、安全证书、显示图像、Java脚本 和存储位置。
- 4 更改设置后，请选择确认。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

更改情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：通用、静音、振动、大声、耳机。

个性化情景模式

您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触菜单，然后选择情景模式。
- 2 选择您所需的情景模式，点触更改。
- 3 对于“静音”和“振动”情景模式，您可以调整振动。对于其它情景模式，您可以更改列表中的提示选项。

选项包括：

来电提示、铃声类型、铃声音量、信息提示、信息提示音、信息提示音量、触摸及按键响应、滑盖音、确认音音量、开机/关机音量。

耳机模式选项包括“自动应答”功能：

- 关：当您的手机响铃时，手机不会自动接听。
- 5 秒后：在 5 秒后会自动接听。
- 10 秒后：在 10 秒后自动接听。

更改日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

- 1 点触菜单，然后选择设置。
- 2 选择日期和时间，然后从以下列表中选择：

设置日期 - 您可以设置当前日期。

日期格式 - 您可以设置日期格式。

设置时间 - 您可以设置当前时间。

时间格式 - 您可以在 24 小时制和 12 小时制之间设定时间格式。

自动更新 - 选择开，手机将自动更新日期和时间（需要本地网络支持）。

更改语言

您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

更改显示设置

- 1 点触菜单，然后选择设置。
- 2 选择“显示”，然后从以下选项中选择：

墙纸 - 选择要显示在屏幕上的墙纸。

时钟 - 选择待机屏幕上的可见时钟。

背景灯时间 - 选择背景灯显示的持续时间。

背光灯亮度 - 调整背光灯亮度。

主屏快捷键 - 如果您选择“开”，就可以在待机窗口中显示 4 个导航键的功能。

字体大小 - 更改以下内容的字体大小：菜单、拨号和信息。

主题 - 您可以选择显示屏的主题：LG 风格、蓝色数码、橙色摩登。

菜单样式 - 您可以选择网格视图或列表视图。

拨号样式 - 调整您输入电话号码时显示的字体样式。

问候语 - 如果您选择开，可以编辑手机在待机模式下显示的文本内容。

网络名称 - 如果设置为开，网络名称将显示在主屏幕上。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大。

更改保密设置

- 1 点触菜单，然后选择设置。
- 2 选择保密设置，然后从列表中选择下列内容。

设置PIN码 - 设置为“开”，开机时需要您输入PIN码。

手机锁 - 为以下选项选择安全密码：开机时、当更换SIM卡时或立即。

更改密码 - 更改您的安全密码、PIN1码或PIN2码。

手机狗 - 该业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

客服中心电话：0571-88850667；

客服邮箱：service@chinaeasycomm.com

输入法设置

输入模式设置 - 可提供您选择拼音优先、笔划优先、英文优先和用户自定义。

模糊拼音设置 - 您可以选择全部、z-zh、c-ch、s-sh、n-l、r-l、f-h、an-ang、en-eng、in-ing。

添加简拼新词 - 您可以添加并保存自编的新词汇。

T9英文联想设置 - 根据需要您可以开或关T9英文联想设置。

使用飞行模式

打开或关闭飞行模式。飞行模式打开时，您将无法接听或拨打任何电话（包括紧急电话），不能使用需要网络信号的其它功能。

重设

您可以选择：恢复默认设置、重设手机内存、全部重设。启用此功能，需要输入安全码（安全码：0000）。

查看内存状态

点触菜单，然后选择设置。选择内存状态。选项包括：

公用存储器 - 查看 KF510 的可用内存：图像、声音、视频、其它、游戏、系统运行、多媒体信息、电子邮件。

预留内存 - 查看手机的可用内容：文本信息、电话本、日程表和备忘录。

SIM 卡 - 查看 SIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储器的可用内存。

蓝牙设置：

蓝牙的QDID(Qualified Design Identifier)为B013684。

1 点触菜单，选择连接，然后选择蓝牙。

2 选择蓝牙设置：

我的手机可见性 - 选择是向其他人可见还是隐藏您的设备。

我的名字 - 为您的 KF510 输入一个名称。默认的名字为：LG KF510。

我的地址 - 可以查看您的蓝牙地址。

更改连接设置

点触菜单，然后选择连接。选项包括：

蓝牙 - 设置 KF510 的蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以匹配的设备。

网络 - KF510 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。您也可以使用此菜单添加新的接入点。

USB 连接 - 您可以选择：数据服务或存储器。如果您需要进行PC软件同步时，请选择数据服务。如果您需要将手机作为可移动磁盘使用时，请选择存储器。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

与其它蓝牙设备匹配

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在蓝牙设置菜单中更改可见性：选择我的手机可见性，然后选择可见。
- 2 从蓝牙菜单中选择设备列表，然后点触添加。
- 3 KF510 将搜索设备。
- 4 选择您要与之匹配的设备，点触匹配，输入通行码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于匹配模式下并匹配设备。
- 3 KF510 将自动切换到“耳机”情景模式。

配件

这些配件随 KF510 提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

充电器(参考图片)



数据线和 CD



电池



耳机(参考图片)



备注

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

常规

产品名称: KF510

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿持握手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

警告

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。

- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息

此款 KF510 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10) 克薄纸。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，此型号手机在手持使用时人耳能够承受的SAR 的最大值为 0.242 W/Kg (10克)，戴在身体上时，其值为0.496 W/Kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往LG指定的特约维修中心进行维修。
 - 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
 - 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
 - 小心不要让手机摔落。
 - 不要让手机受到机械振动或撞击。
 - 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
 - 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
 - 不要将手机放在信用卡或卡车车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
 - 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
 - 不要将手机暴露在液体或潮气中。
 - 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

- 不要将电池、充电器暴露在直射阳光下，也不要在于浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。不要象处理家用废物一样处理电池。

安全密码

手机默认的安全密码为：0000

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○

注意:

- “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD	
标准电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

01

02

03

04

05

06

07

08

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 中国山东烟台开发区长江路228号

邮编: 264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

<http://cn.wowlg.com>

<http://www.lge.com>