



中国移动通信  
CHINA MOBILE



**MT870**

# *摩托罗拉用户手册*

设备型号: **MT870**

## 《欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员》

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 **MT870** 触摸屏移动电话，该手机是中国移动深度定制的产品，支持 **3G TD-SCDMA** 网络，使您瞬间拥有快速便捷的上网体验；简洁流畅的外形，**800** 万像素的照相机功能，超大屏幕的广阔视野，酷炫的操作界面，会让您享受全新的用户体验！

**MT870** 更类似一台电脑，许多功能都会产生数据流量费用，如：**MT870** 的软件更新、**GPS** 星历的更新、天气预报、电子邮件、您安装的聊天软件、免费软件中的在线广告等。因此，建议您使用 **MT870** 互联网手机时申请运营商的数据流量套餐，如果您只申请了按时长计费的数据套餐，在不使用数据业务时，请将“数据传输”设置项下的“数据已启用”设置为“禁用”，以免产生不必要的流量费用。

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能，使用技巧和注意事项，请在使用手机前仔细阅读本手册。

## 摩托罗拉全质量服务网页:

<http://www.motorola.com.cn/service>

## 服务电话:

400-810-5050, (021)38784655

## 服务时间:

周一至周日, 早 9:00-晚 20:00

## 热线传真: (010)65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机, 请访问 [www.motostore.com.cn](http://www.motostore.com.cn),

或致电销售热线 4006-123456。

MOTOROLA 及 M 标识, 还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有权者所有, 摩托罗拉获得使用许可。Java 和其他基于 Java 的标志均为美国或其他国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

©2011 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外, 由于网络服务供应商的不同, 手机的某些功能可能无法使用, 并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性, 请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力, 恕不另行通知且不承担任何责任。

引言 .....	1
目录 .....	3
快速入门 .....	6
关于手册 .....	6
原装配件 .....	6
重力感应 .....	8
安装与准备 .....	9
开机与关机 .....	10
开启和关闭屏幕 .....	11
触摸屏和键盘 .....	11
触摸屏的使用 .....	12
两指缩放功能 .....	13
主要按键 .....	14
主屏幕 .....	15
主菜单 .....	16
使用和更改屏幕 .....	17
运行多个应用程序 .....	18
状态栏和指示符 .....	18
使用提示 .....	20
设置时间和日期 .....	21
拨打电话 .....	21
接听电话 .....	22
信息 .....	23
输入文本 .....	23

社交网络 .....	28
手机基本设置 .....	31
铃声设置 .....	31
显示设置 .....	32
安全设置 .....	32
锁定屏幕 .....	33
主屏幕设置 .....	35
通话指南 .....	37
拨打电话 .....	37
接听电话 .....	38
快速拨号 .....	38
免提功能 .....	38
通话中使用静音 .....	39
电话会议 .....	39
通话记录 .....	40
呼叫转移 .....	40
呼叫等待 .....	40
拨打紧急号码 .....	40
视频通话 .....	41
通讯录 .....	42
查看通讯录 .....	42
创建联系人 .....	42
编辑联系人 .....	43
删除联系人 .....	43
连接联系人 .....	43
复制联系人 .....	43
创建组 .....	44

信息功能 .....	45
创建短信息 .....	45
回复信息 .....	46
创建彩信 .....	46
管理信息 .....	47
设置信息提示音 .....	47
电子邮件 .....	49
接收邮件 .....	50
发送邮件 .....	50
多媒体 .....	51
关于音乐 .....	51
使用照相机 .....	56
使用摄像机 .....	60
浏览器 .....	62
连接设备 .....	66
蓝牙无线连接 .....	66
WLAN 连接 .....	69
USB 连接 .....	71
更多应用程序 .....	72
闹钟 .....	72
日历 .....	72
搜索功能 .....	73
计算器 .....	74
Quickoffice .....	75
防火墙 .....	75
故障处理 .....	76
电磁波能量吸收比值 .....	79
安全和法律信息 .....	81
开放源代码软件信息 .....	106

**警告:**在使用手机前,请阅读手册的安全和法律信息。

## 《关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。


## 《原装配件



您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手机发挥最佳的性能,您也可以根据需要进行选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件,请拨打服务热线:  
400-810-5050。

**注:**手机为电子存储设备,希望您在电脑中及时备份您手机中的信息,以免丢失。

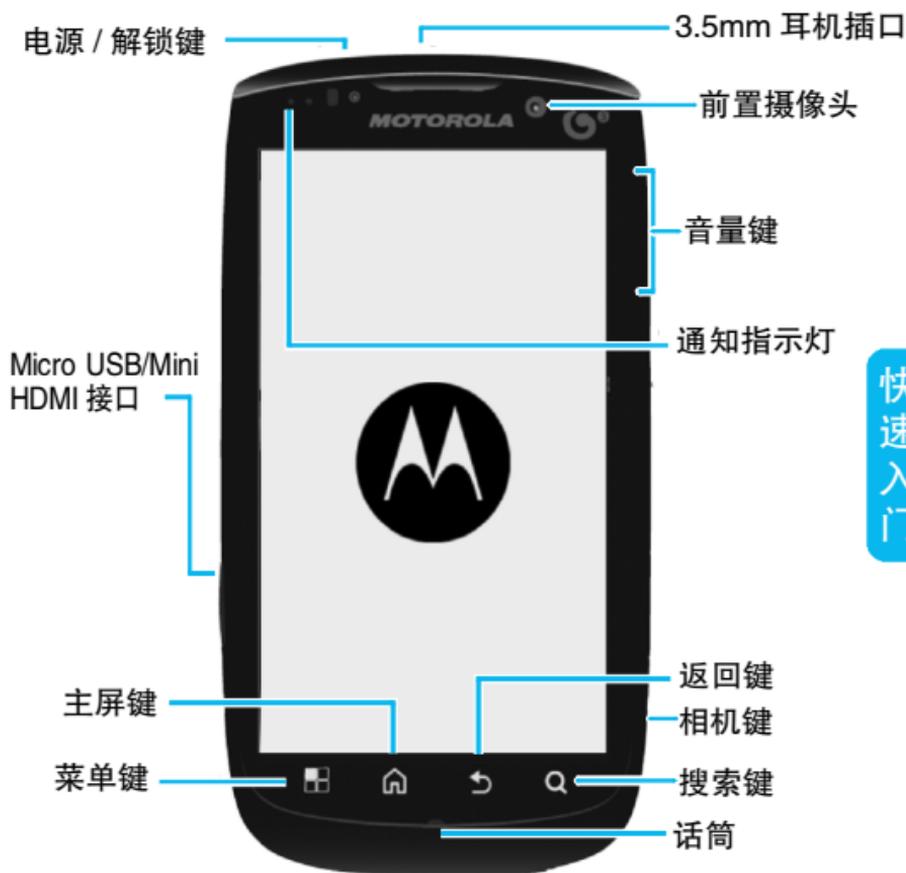

**注:**·本手册中的图片仅作参考,请以手机实际为准。  
·手机软件不断更新,请以实际为准,本手册可能未涵盖所有功能的说明,仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册,  
<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。

## 《重力感应

当您在进行某些操作(如输入文本)时,旋转手机,屏幕会自动改变显示方向。

查找此功能:

点按  >  > 设置 >  
显示 > 自动旋转屏幕


快速入门



**注:** 该手机具有重力感应功能,但只限于某些特定操作,具体请以手机实际为准。

## 《安装与准备

1. 打开后盖

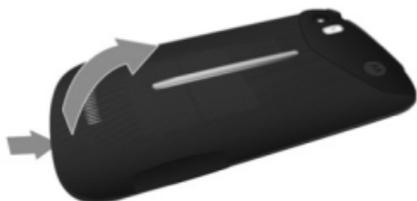

2. 安装 SIM 卡



3. 安装内存卡



4. 安装电池



5. 关闭后盖



6. 手机充电



快速入门

**提示:**关于电池的使用方法和安全资讯请参阅“安全和法律信息”。

**注:**·图片仅作参考,请以手机实际为准。

## 《开机与关机

### 快速入门

- 1.开机时,请长按电源键  几秒钟,直至屏幕上出现摩托罗拉标志。手机初始化需要一定时间,请耐心等待。
- 2.关机时,长按电源键 ,弹出“手机选项”对话框,点按**关机**关闭手机。



## 《开启与关闭屏幕

### 关闭屏幕：

您可以按电源键  关闭屏幕以节省电量，防止误按。



**提示：**为节约电池能量，延长电池的使用寿命，您可以设置屏幕自动关闭的闲置时间，按菜单键  > 设置 > 显示 > 屏幕待机。

### 开启屏幕：


要开启屏幕，按电源键  可点亮屏幕。

## 《设备锁定和解锁

为防止意外操作，您可以对设备和屏幕进行锁定。

### 锁定设备：

短按  键。请注意，若您在系统默认或者设定的锁屏时间之内对设备没有任何操作，设备将被自动锁定。

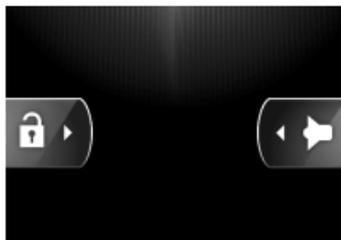

### 解锁设备：

短按  键，向右划动主屏中的解锁键解锁。

## 《触屏的使用

使用手机触摸屏时，您可以使用以下几种方式对手机进行相应操作：

### 点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。如在主屏幕中，点按浏览器可开启浏览器。



### 点按住功能

您可通过点按住功能，点按住当前操作界面、图标或者输入栏以获取更多操作选项。例如：

- 在联系人列表中点按住一个联系人，此时会打开一个弹出菜单，您可以执行菜单上的某些选项功能。
- 点按住一条短信息以获取更多操作选项。
- 点按住屏幕空白处添加快捷方式等。



## 拖动功能

拖动触摸屏或点按住滚动条,然后向上或向下拖动。如,浏览联系人列表时使用拖动功能。



## 点弹功能

轻轻弹动触摸屏,可以快速滚动屏幕或列表。

## 《两指缩放功能

查看网页或照片时,您可以使用两指缩放功能。用两指点按住屏幕,展开两指,可放大屏幕中的图像;合并两指,可缩小屏幕中的图像。



## 《主要按键

“主屏幕”指手机已开机,但并未进行通话或使用任何功能的标准状态。

请使用指腹触按屏幕及屏幕下方四个按键

- 菜单键  —弹出当前屏幕相关选项菜单
- 主屏键  —回到待机主屏幕
- 返回键  —返回前一操作屏幕
- 搜索键  —使用  进行搜索

快速入门



按住主屏键  显示最近使用的应用程序,点按所需应用程序可将其开启。

按菜单键  打开菜单选项,或按返回键  返回。

## 电源键

长按住电源键  可关机，或将手机模式设置为静音模式或飞行模式。

## 音量键


在主屏幕界面按音量键可以调节铃声音量。

通话过程中，按音量键可以调节听筒音量。



## 《主屏幕

您可以通过触摸屏的操作来使用手机的各项功能。本手机共有七个屏幕，向左或向右划动可进行相互切换。在任意界面按主屏键可返回到主屏幕。点按屏幕上的程序图标，即可打开该程序。点按主屏键  可以返回到主屏幕。主屏幕界面如下图所示：

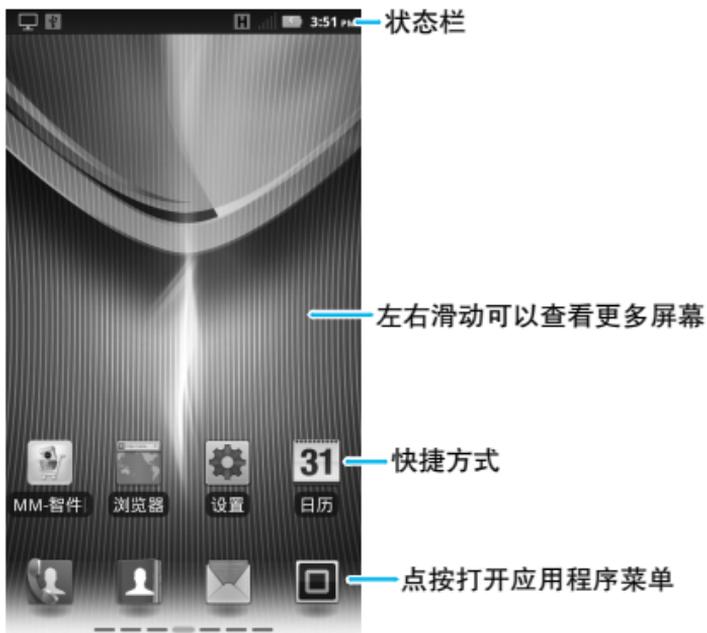

**提示：**七个屏幕上的图标可以根据您的需要自由增减,详见手机基本设置部分。

## 《主菜单

在手机中点按  可以打开主菜单屏幕,显示所有的应用程序。按主屏键  关闭主菜单,返回到主屏幕。

**提示：**您的手机主菜单可能有所不同,请以实际为准。

## 《使用和更改屏幕

向左或向右滑动屏幕可以打开其他屏幕的快捷方式和窗口小部件。

- 点按图标,可以打开应用程序。点按主屏键可返回到主屏幕。
- 点按住窗口小部件,直至感觉振动时松开。拖动小部件的一个角可以调整窗口小部件的大小。
- 点按住屏幕的空白区域,当出现**添加到主屏幕**菜单时,您可以添加窗口小部件或更改壁纸等。
- 点按住您要删除或移动的应用程序图标,直至感觉振动时,拖拽您要移动的图标至相应的位置或相应的屏幕。或者移动到屏幕上方的垃圾桶  处可以将其删除。

## 《运行多个应用程序

---

您的手机可以同时运行多个应用程序。

一个应用程序正在运行时,您可以打开另一个应用程序。点按主屏键  可返回到主屏幕,点按  打开主菜单后,打开您需要的应用程序。点按住主屏键  可查看最近打开的应用程序,如果您想切换应用程序,点按所需应用程序即可。

快速入门

## 《状态栏和指示符

---

手机屏幕顶部图标是关于信息和事件的通知及手机状态指示符。

如有未接来电或新信息,则会在显示屏状态栏显示提示信息,用手指从状态栏处轻轻向下滑动,会显示所有的提示信息,点按各提示信息,即可查看相关内容。

符号	说明	符号	说明
	信号强度		EDGE
	开启 WLAN		USB 连接
	开启蓝牙		飞行模式
	振动模式		静音模式
	通话中静音		开启扬声器
	开启防火墙		闹钟设置
	电池充电已满		电池充电中

**注：**手机软件不断升级，状态指示符可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

**提示：**您可以向下滑动状态栏，查看当天日期。

## 《使用提示

功能	说明
返回主屏幕	按  键
查看 通话记录	按  > 拨号 > 通话记录
搜索	点按  > 搜索, 输入关键词, 点按 
开启 / 关闭 GPS	按  键 > 设置 > 位置和安全 > 使用 GPS 卫星
开启飞行模式	按住   键 > 飞行模式
开启 / 关闭 蓝牙	按  键 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙
开启 / 关闭 WLAN	按  键 > 设置 > 无线和网络 > WLAN

## 《设置时间和日期

您可以设置日期、时间、时区和格式。

查找此功能：

- ▣ > 设置
- > 日期和时间
- > 设置日期或设置时间



提示：

- 可以根据需要设置时区及时间格式等。

## 《拨打电话

查找此功能：

- ▣ > 拨号

1. 点按数字键，输入电话号码。
2. 点按 ，拨打电话。
3. 点按结束通话可挂断电话。



## 《接听电话

当有电话呼入时，向右滑动接听键  接听电话，或向左滑动挂断键  拒绝接听电话。

## 《信息》

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

查找此功能：

☐ > 信息



信息列表

快速入门

按菜单键  可进行更多有关信息的操作。


## 《输入文本》

当您需要编辑文本时，可以使用 **Moto** 输入法来编辑中文、英文、数字符号等文本，如添加联系人信息，编辑信息等。

**提示：**输入状态不同，输入法的键盘显示也会有所不同，请以手机实际为准。

## 切换输入法：

1. 打开文本编辑界面。
2. 点按住文本编辑区,弹出**编辑文字**菜单。
3. 点按**输入法**,在输入法菜单中点按要使用的输入法,您可以选择 **Moto 输入法**。

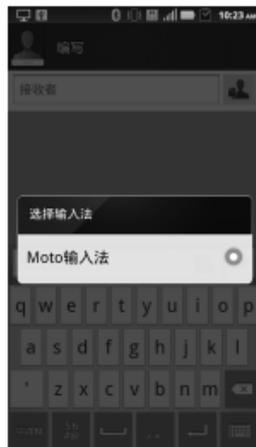

## Moto 输入法：

Moto 输入法包括全屏手写输入法、全键盘输入法和 9 键键盘输入法。

### Moto 输入法之间的切换

1. 将文本输入法切换到 **Moto 输入法**。(见切换输入法)
2. 点按  键,在 **Moto 输入法** 菜单中点按要使用的输入法,您可以选择**全屏手写**、**全键盘**或**9 键键盘**。



## 全屏手写输入法：

1. 将文本输入法切换为全屏手写输入法。
2. 在屏幕上书写需要编辑的文字。

**注：**您可以点按数字符号切换键  切换到数字和符号输入模式。按  键返回到字符输入模式。




## 全键盘输入法：

1. 将文本输入法切换为全键盘输入法。
2. 键入要输入的文本内容。

**注：**·您可以点按数字符号切换键  切换到数字和符号输入模式。按  键返回到字符输入模式。

- 点按  键切换中英文输入。
- 点按  键在英文输入模式下切换字母大小写。

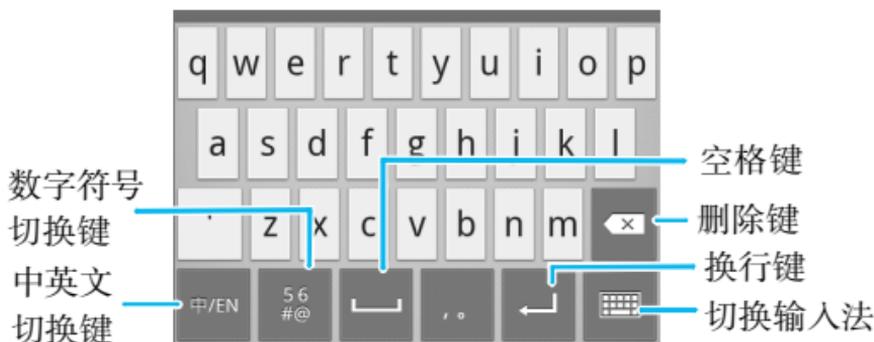

## 9 键键盘输入法：

1. 将文本输入法切换为 9 键键盘输入法。
2. 键入要输入的文本内容。

快速入门



- 您可以点按数字符号切换键 切换到数字和符号输入模式，按 键返回到字符输入模式。也可以点按 输入数字。
- 点按 键在英文输入模式下切换字母大小写。
- 点按 键插入表情符。

## 《添加帐户

按住屏幕的空白处，直到手机打开添加到主页屏幕窗口，点按 **Motorola** 小部件，选择 **社交状态**，屏幕空白处即会显示该部件。点按该小部件，然后根据提示逐步设置帐户。



**注：**您可以将社交网络帐户添加到您的手机上。如果您没有帐户，可以登录相关网站设置帐户。

**查找此功能**  > 设置 > 帐户与同步 > 添加帐户

在计算机上设置帐户后，使用相同的用户名和密码可在手机上登录该帐户。

登录社交网络帐户后，您可从联系人列表中查看您的好友和联系人，同时您的状态和更新会显示在**社交状态**和**社交网络**小部件中。

## 《更新状态

初次使用手机时,注册或登录 MOTO- BLUR 帐户,并添加社交网络帐户后,您可以更新社交状态小部件并查看当前状态。点按社交状态小部件后输入文字,可更新您的状态。如果您同时拥有多个帐户,可选择需要更新的帐户。

向左或向右轻划主屏幕,可在延伸屏幕上添加**社交状态**小部件:

- 1.点按住屏幕空白处,在打开的添加到主页屏幕窗口中选择 **Motorola 小部件**。
- 2.选择**社交状态**,手机屏幕空白处即会显示该部件。当您的手机通过网络更新后会自动显示您当前的状态。

## 《查看帐户更新和功能

当添加了一个社交网络帐户后，您可以在手机屏幕上添加**社交网络**或**社交状态**小部件查看好友的更新状态等。

社交网络

点按**社交网络**或**社交状态**小部件可打开更新，点按**社交网络**图标可打开相应网站。

**注：**网络状态或其他因素可能会影响部件的更新速度。

### 编辑 / 删除帐户

**查找此功能**  > 设置 > 帐户与同步

点按住某个帐户，在弹出的菜单中点按**打开帐户**，可编辑该帐户；或点按**删除帐户**，将该帐户删除。

**提示：**如果您想删除 MOTOBLUR 帐户，请您按 > 设置 > 隐私性 > 恢复出厂设置 > 重置手机 > 清除全部内容，以重设出厂数据。该操作会将手机重设为其初始出厂状态，所有数据和下载的应用程序将被删除。

## 《铃声设置

设置情景模式

查找此功能：

▣ > 情景模式

您可以选择标准、静音、户外等。

设置铃声

查找此功能：

▣ > 设置 > 声音 > 手机铃声

点按铃声名称后，点按确定。

设置信息提示音

查找此功能：

▣ > 设置 > 声音 > 通知铃声

点按通知铃声后，点按确定。

## 《显示设置

---

设置壁纸

查找此功能：

 >  > 壁纸

设置屏幕亮度

查找此功能：

 > 设置 > 显示 > 亮度

设置屏幕待机

查找此功能：

 > 设置 > 显示 > 屏幕待机

## 《安全设置

---

恢复出厂设置

查找此功能：

按  键 > 

> 设置

> 隐私性

> 恢复出厂设置

1. 点按**重置手机**。
2. 点按**清除全部内容**，手机重新启动并恢复出厂设置。

**警告：**此操作将清除所有应用程序数据，包括：

- Google 账户
- 系统及应用程序的数据和设置
- 已下载的应用程序

## 《锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以防他人未经允许使用您的手机。

按  > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定**，选择您需要的锁定模式。

- **无**——关闭安全锁定。
- **图案**——根据屏幕提示步骤及说明绘制解锁图案。
- **PIN**——输入数字 PIN 给屏幕解锁。
- **密码**——点按数字键，输入锁定密码。

**注：**手机锁定时，您可以拨打紧急电话。有电话呼入时，仍可接听来电。

## 图案锁定

- 查找此功能  > 设置
- > 位置和安全
  - > 设置屏幕锁定
  - > 图案

首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。

当手机提醒您绘制解锁图案时，绘制图案为屏幕解锁。

## 密码锁定

- 查找此功能  > 设置
- > 位置和安全
  - > 设置屏幕锁定
  - > 密码

## PIN 锁定

- 查找此功能  > 设置
- > 位置和安全
  - > 设置屏幕锁定
  - > PIN

## 《主屏幕设置

本手机共有七个屏幕，向左或向右滑动可进行相互切换。在任意界面按下主屏键均可返回到主屏幕。您可以根据您的需要在屏幕上添加 **Motorola** 小部件、**Android** 小部件、快捷方式、文件夹等。

**提示：**在屏幕上添加图标前，请确保该屏幕有足够空间。

### 在屏幕上添加快捷方式

**查找此功能：**

1. 按  键，显示主屏幕待机界面。
2. 在有足够空间的屏幕上按菜单键 ，打开菜单选项。
3. 点按添加后，在弹出列表中点按快捷方式。
4. 点按要添加的快捷方式，保存该快捷方式到屏幕。



### 在屏幕上添加 Android 小部件

**查找此功能：**

1. 按  键，显示主屏幕待机界面。
2. 在有足够空间的屏幕上按菜单键 ，打开菜单选项。
3. 点按添加后，在弹出列表中点按 **Android 小部件**。
4. 点按要添加的窗口小部件，保存到屏幕。



您可以在屏幕上添加电量控制小部件，随时控制电量使用，延长电池使用寿命。

## 在屏幕上添加 Motorola 小部件

### 查找此功能：

1. 按 ，显示主屏幕待机界面。
2. 在有足够空间的屏幕上按 ，打开菜单选项。
3. 点按添加后，在弹出列表中点按 **Motorola 小部件**。
4. 点按要添加的窗口小部件，保存到屏幕。



## 删除屏幕上的图标

1. 按  键，打开主屏幕界面。
2. 向左或向右滑动到任何屏幕，点按住要删除的图标，直至屏幕顶部显示  图标，将要删除的图标拖动至 ，删除该图标。

## 还原已删除的快捷方式

方法同“在屏幕上添加快捷方式”。

### 查找此功能：

1. 按  键，显示主屏幕待机界面。
2. 在有足够空间的屏幕上按菜单键 ，打开菜单选项。
3. 点按添加后，在弹出列表中点按**快捷方式**。
4. 点按要添加的快捷方式，保存该快捷方式到屏幕。

## 《拨打电话

1. 点按拨号,打开拨号键盘。
2. 点按数字键,输入电话号码。
3. 点按 ,拨打电话。
4. 点按结束通话挂断电话。

通话指南



**提示:** 在通话过程中,您可以按主屏键  或返回键  隐藏通话界面,进行其他操作。点按  > 拨号 > 返回正在进行的通话,重新打开通话界面。

## 《接听电话

当有电话呼入时,向右滑动接听键接听电话,或向左滑动挂断键拒绝接听。



## 《免提功能

您可以在驾驶时使用免提功能确保行车安全。

功能	说明
使用免提扬声器	在通话过程中,点按扬声器可开启或关闭免提扬声器。 

**注:** 驾驶时使用移动设备或附件可能导致分心并违反规定。请遵守当地的法律和驾驶安全。

## 《保持通话

通话过程中,点按菜单键 > 保持,保持通话。点按恢复,恢复通话。



## 《通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。  
点按**静音**，开启或关闭静音。



## 《电话会议

您可以与多人进行电话会议。



1. 按  > **拨号**，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入第一方的号码。
3. 点按 ，呼出电话。
4. 对方应答后，点按**菜单键**  > **保持**，点按**添加通话**，显示拨号键盘。
5. 点按数字键输入下一方电话后点按 ，呼出电话。
6. 接通后，点按**合并**，连接两方电话。

## 《通话记录

---

查找此功能：

▣ > 拨号 > 通话记录

## 《呼叫转移

---

查找此功能：



▣ > 设置 > 通话设置 > 呼叫转移

## 《呼叫等待

---

查找此功能：



▣ > 设置 > 通话设置 > 其它设置 > 呼叫等待

## 《拨打紧急号码

---

**注：**·不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。



·本手机可以使用 GPS 和 AGPS 信号帮助紧急服务找到您的位置。如需了解更多内容，请查看本手册安全和法律信息中的“GPS 和 AGPS”部分。

1. 按 **▣** > 拨号，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入紧急号码。
3. 点按 **☎**，呼叫紧急号码。

## 《视频通话

---

视频通话将语音与视频完美结合,带给您全新的通话体验。



**提示:**要使用视频通话,请确保您的手机已连接 3G 网络服务。

- 1.点按**拨号**,输入电话号码后,点按.
- 2.点按**结束**,结束通话。

# 通讯录


您可以在通讯录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

## 《查看通讯录

查找此功能：

☐ > 通讯录

通讯录

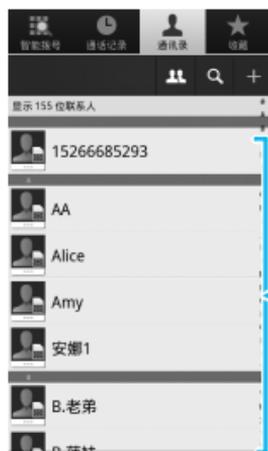

联系人列表

## 《创建联系人

查找此功能：

☐ > 通讯录 > ☐ > 新建联系人

1. 点按相应条目输入联系人相关信息。
2. 输入完成相关信息后,点按**完成**,保存联系人。

**注：**您仅可以为 SIM 卡中的联系人设置姓名和电话号码。

## 《编辑联系人

---

### 查找此功能:

1. 点按**通讯录**,打开联系人列表。
2. 点按要编辑的联系人后,点按 > **编辑联系人**。

## 《删除联系人

---

### 查找此功能:

1. 点按**通讯录**,打开联系人列表。
2. 点按要删除的联系人后,点按 > **更多** > **删除联系人** > **确定**,将联系人删除。

## 《复制联系人

---

### 查找此功能:

1. 点按**通讯录**,打开联系人列表。
2. 点按 > **更多** > **复制至卡 / 手机**。
3. 选择**手机至 SIM 卡**或**SIM 卡至手机**。
4. 选择您要复制的联系人后,可以复制联系人。

## 《创建组

您可以创建组，如“朋友”、“家人”、“同事”等，用于管理联系人。

1. 点按**通讯录**，打开联系人列表。
2. 点按  > **群组管理**后，点按  > **新建群组**。
3. 输入群组名称后，点按**完成**。
4. 点按一个群组名称后，点按  > **增加群组成员**，选择您要添加的成员后，点按**完成**。

**注：**您仅可以将存储在手机上的联系人添加为群组成员。



您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

## 《创建短信息

查找此功能：

按 键 >

> 信息

1. 点按 ,点按接收者文本框, 编辑信息收件人,或点按 从联系人中添加。
2. 点按输入内容文本框, 输入要发送的文字内容。
3. 点按发送, 发送信息。



信息功能

本手机的信息以会话形式显示, 无收件箱和发件箱, 以方便您的查阅。

## 《回复信息

当您收到新信息时,顶部事件通知指示栏显示并发出提示。您可以查看信息后进行回复。

**查找此功能:**

按  键 >  > 信息

点按相应的信息后:

1. 点按输入内容文本框;
2. 在文本输入区编辑回复内容, 点按**发送**, 发送信息。

## 《创建彩信

**查找此功能:**

按  键 >   
> 信息

1. 点按  后, 点按接收者文本框, 编辑信息收件人, 或点按  从联系人中添加。
2. 按  > **添加主题**, 点按**主题**, 输入要发送的彩信主题。
3. 点按输入内容文本框, 编辑彩信内容后, 点按**发送**, 发送信息。

**提示:** 您可以按  键, 进行添加抄送、插入表情符号等操作。

## 《管理信息

### 删除信息

按  >  > 信息, 打开一个会话, 点按住一条信息, 选择删除信息, 点按删除, 该信息被删除。

### 删除会话

按  >  > 信息, 点按住一个会话, 选择删除会话, 点按删除, 该会话被删除。

**注:** 您也可以删除多个会话, 打开信息列表, 点按  > 删除, 选择您要删除的多个会话后, 点按完成 > 确定, 可删除多个会话。

### 转发信息

按  >  > 信息, 打开一个会话, 点按住一条信息, 选择转发, 转发该信息。

## 《设置信息提示音

您可以在信息设置中设置信息通知的提示音。

### 查找此功能:

按  键 >  > 信息

按菜单键 , 打开菜单选项。

点按设置, 打开设置列表。

点按**短信提示音**，选择您喜欢的提示音后，按**确定键**，保存设置。

**提示：**关于其他铃声的设置方法请参见“声音设置”部分说明。

**提示：**您可以将手机中的信息备份到 SD 卡。按  >  > **数据备份** > **一键备份** > **信息**，点按**确定**，将信息备份到 SD 卡。

 您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。

**注:**·您须先设置您的电子邮件信箱,然后才可以发送和接收电子邮件。

·使用此功能会产生相关的数据流量费用,具体资费详情请与您的网络服务提供商联系。

**查找此功能:**  > 电子邮件

您可根据自己的需要选择合适的帐户类型。

**注:**具体设置参数请咨询您的服务提供商。

当您设置了电子邮件帐户后,按  > 电子邮件 >  > 文件夹 > 收件箱,即可查看接收到的电子邮件信息。

## 《发送邮件》

1. 打开电子邮件收件箱屏幕,按  > 撰写。
2. 输入收件人地址。

**提示:** 按  > 添加抄送 / 密送地址,可输入抄送或密件抄送地址。

3. 输入邮件主题和内容。
4. 按  > 添加附件,可添加所需的文件。
5. 完成后,点按发送。

## 《接收邮件》

 接收的邮件信息在下载在手机前保存在网络服务供应商的邮件服务器中。

- 点按**收件箱**,点按所需邮件进行阅读。
- 在阅读信息时点按  ,点按**转发**,将此邮件信息转发给其他用户;或直接点按  ,点按**回复**,编辑并发送邮件给邮件发送方。

## 《关于音乐》

### 播放音乐

您可以方便的使用音乐播放器来播放您所喜欢的音乐文件。

查找此功能：

☐ > 音乐



**提示：**播放音乐前，请确保手机上已存储音乐或先安装已存储音乐的内存卡。

点按要播放的歌曲,开始播放音乐。

在音乐播放过程中,您可以:

按  > 添加到播放列表,将其添加至播放列表;

按  > 用作铃声,将您喜欢的音乐设为铃声;

按  > 用作通知铃声,将您喜欢的音乐设为通知铃声。

按  键停止播放后,按主屏键  退出音乐播放器,返回到主屏幕。

## 传输音乐文件

您可以使用 **USB** 数据线在电脑和手机  之间传输音乐文件。

1. 在手机中插入内存卡。
2. 使用摩托罗拉 **micro USB** 数据线连接手机和电脑。
3. 向下滑动手机状态栏后,选择 **USB 连接**后,选择 **USB 大容量存储**。
4. 在“我的电脑”中找到可移动设备。
5. 将所需音乐文件拖放到所需相应文件夹中。
6. 拖放完成后,安全地断开手机与计算机的连接。

## 音乐库

您可以在音乐库中选择您喜欢的音乐进行播放。

查找此功能：

☐ > 音乐



多媒体

音乐文件将按照艺术家、专辑、播放列表等归类存储,点按一个类别后,点按您所要播放的歌曲或播放列表。

## 音乐播放器

您只需点按您所要播放的歌曲即可进入音乐播放器进行播放。



多媒体

按 **||** 键停止播放音乐后,按主屏键 **🏠** 退出音乐播放器,返回主屏幕。

在播放音乐的过程中,按主屏键 **🏠** 可以隐藏音乐播放器,使用其他应用程序时继续播放音乐。

当手机屏幕顶部状态指示栏显示  指示符时，表示正在播放音乐。向下滑动状态指示栏查看详细信息。点按歌曲名称，可以返回到音乐播放器界面。

控制	按键
播放 / 暂停	点按  / 
前一首 / 后一首	点按  / 
显示播放列表	点按 
随机播放	点按 
循环播放	点按 
音量	按侧面音量键
添加至播放列表	按  > 添加到播放列表
用作铃声	按  > 用作铃声
用作通知铃声	按  > 用作通知铃声
删除	按  > 删除

## 播放列表

如果您需要将音乐库中的歌曲添加至播放列表，只需要点按住该歌曲的名称，在选项菜单中点按**添加到播放列表**后，选择一个已经存在的播放列表。

或者,您也可以点按**新建**,输入新的播放列表名称后,点按**保存**,创建新的播放列表。

按 **⏮** > **音乐** > **播放列表**,点按住一个您创建的播放列表,您可以进行**播放**、**删除**、**重命名**操作。

## 《使用照相机》

您可以使用手机的照相机功能拍摄您喜爱的照片,然后与其他人分享。

多媒体

**快捷方式:** 长按住侧面相机键直至相机开启



1. 屏幕显示取景区域的景物。
2. 按音量键或屏幕上的焦距控制键可缩放焦距。
3. 按相机键拍摄照片。

**提示:** 拍摄完成后,按返回键  退出照相机。

**注:** ·在照相机取景界面,点按菜单键  > 设置 > 存储设置,您可以选择照片存储位置。  
·图片的默认分辨率为 8MP。

## 照相机设置

在取景器模式下,点按屏幕打开照相机菜单。

选项	说明
场景	设置自动、肖像、风景和夜间人像等。
效果	设置为正常、黑白或底片等。
闪光灯	设置为闪光灯开启、关闭或自动闪光。

## 照片选项

在照相机查看界面,点按菜单键  > 设置可打开照相机菜单:

选项	
图片大小	您可以设置图片大小
录像分辨率	您可以设置录像分辨率
曝光	您可以设置曝光度
快门音	您可以开启或关闭快门音
存储位置	选择照片存储位置

## 图片模式

在照相机查看界面，点按菜单键  > 图片模式，可设置您的图片模式。


## 查看照片

查找此功能：

 > 媒体库

点按一个类别后，点按您要查看的照片进行查看。

多媒体

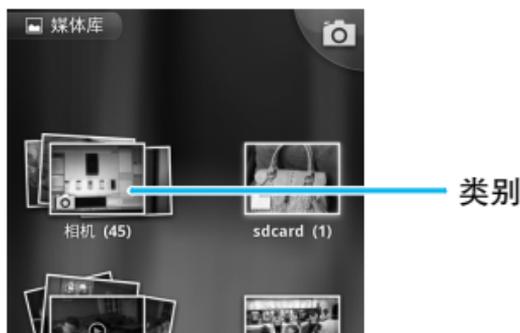

## 播放幻灯片

按  > 媒体库，点按一个类别后，打开照片进行查看。

按播放幻灯片，开始播放幻灯片。

点按幻灯片，停止播放。

按  键，返回图片列表。

## 分享媒体库

### 查找此功能：

 > 媒体库

1. 点按一个类别后，点按要发送的照片，按  > 分享。
2. 选择分享方式：信息、蓝牙或电子邮件等。

## 管理图片

### 查找此功能：

 > 媒体库

点按一个类别后，点按您要管理的照片：

- 按  > 删除 > 确认删除，删除照片。
- 按  > 更多 > 设置为，可将图片设置为壁纸或联系人图标等。

## 编辑图片

### 查找此功能：

 > 媒体库

点按一个类别后，点按您要编辑的照片，按  > 更多 > 修剪和编辑。

## 《使用摄像机

查找此功能：

📷 > 摄像机

多媒体



媒体库

1. 屏幕显示取景区域的景物。
2. 按相机键  开始摄像。
3. 再次按相机键  停止摄像。

**提示：**· 在摄像机界面，按菜单键  > 设置 > 存储位置，选择视频的存储位置。  
· 如果要在信息中发送视频，需将视频质量设为小 (QVGA)：按  > 设置 > 录像分辨率  
· 按返回键  退出摄像机。

### 播放视频

查找此功能：

📷 > 媒体库

点按一个类别后,点按您要播放的视频进行播放。



## 分享视频

### 查找此功能:

- 1.拍摄视频完成后,点按摄像机界面的媒体库图标可以查看已拍摄的视频。
- 2.点按菜单键  > 分享,您可以通过信息、蓝牙或电子邮件等方式分享。



使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要,请向您的网络服务供应商咨询如何连接。



**注:**使用此功能可能会产生相关的数据流量费用,具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

## 查找此功能:

### ☐ > 浏览器



**注:**如果无法连接到网络,请联系您的网络服务供应商以获取相关设置信息。

## 《网页浏览提示

### 缩小和放大网页

**提示:**在专为移动设备设计的网页上,您可能无法执行放大或缩小操作。

您可以使用两个手指在网页上展开或合并,对网页进行缩放调节。



在您要查看的网页部分,点按两次,可快速放大网页的某个部分,再点按屏幕两次,可缩小已放大的网页部分。

## 《浏览器选项

在查看浏览器界面,按  键可查看以下选项:

选项	说明
新窗口	打开一个新窗口
窗口	查看当前打开的窗口
书签	显示您的书签列表
刷新	刷新当前多页面
更多	显示浏览器选项,如:添加书签、分享网页等
退出	退出浏览器

## 《下载应用程序

**警告:** 为了保护您的手机和个人数据安全,请仅从可信任的网站下载应用程序。

### 下载应用程序

- 1.按  > 设置 > 应用程序,选中未知源,以允许安装未知来源的应用程序。
- 2.按  > 浏览器,打开浏览器。
- 3.找到想要下载的应用程序,点按下载链接进行下载。

## 管理下载

如需查看已下载的文件或应用程序,可点按  > 浏览器 >  > 更多 > 下载内容。

## 《退出浏览器

---

在查看浏览器页面时,按  > 退出,可退出浏览器。

## 《蓝牙无线连接

 手机支持蓝牙无线连接,您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换。

**注:**·某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或附件的使用。请遵守当地的法律规定。

·为保证最大限度的蓝牙安全,您在连接蓝牙设备时,应当在安全的、非公共的场所。

开启 / 关闭蓝牙

查找此功能:

 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙

**注:**为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全,请在不使用蓝牙功能时关闭蓝牙电源。关闭后手机将不能连接到另一个设备,直到您再次使用蓝牙功能或重新开启蓝牙。

您可以在手机屏幕上添加蓝牙控制开关，快速开启与关闭蓝牙。

1.点按住屏幕空白处，手机显示添加到主页屏幕。

2.点按 Motorola 小部件后，点按蓝牙开关。

**注：**在手机屏幕上添加蓝牙开关前，请确保该屏幕有足够空间。



### 将手机连接到新设备：

**注：**该功能需要可选配件支持。



连接新设备前，您需要先将手机与该设备配对。

1. 确保您要配对的设备蓝牙连接已开启并且可见。
2. 点按**蓝牙设置**。
3. 点按**蓝牙开启**并查找蓝牙设备。如果蓝牙已开启,按**扫描查找设备**。
4. 手机显示查找到的设备列表。点按所需设备后建立配对连接。
5. 如果需要,点输入设备密码(如 0000)连接设备。蓝牙开启后,蓝牙指示符将在状态栏中显示。

## 连接设备



**提示:**·相关蓝牙设备均有特定功能,请参阅相应使用说明。

·不同蓝牙设备的连接方法可能有所不同,请以实际为准,本手册仅供参考。

## 编辑设备名称

如需编辑设备名称,可按 **☐** > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。如果尚未打开蓝牙功能,请选中**蓝牙**,将其打开。点按**设备名称**,输入设备名称后点按**确定**。

## 《WLAN 连接

查找此功能：

**☐** > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置

您可以使用无线网络高速上网和下载。

连接设备



点按开启并搜索

点按连接至网络

**注：**为延长电池寿命,不使用时请关闭 WLAN。

您可以在手机屏幕上添加 WLAN 控制开关,快速开启与关闭 WLAN。

1.点按屏幕空白处,手机显示添加到主页屏幕。

2.点按 Motorola 小部件后,点按 WLAN 开关。

**注:**在手机屏幕上添加 WLAN 开关前,请确保该屏幕有足够空间。



## WLAN 搜索和连接

1.按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置

2.点按 WLAN 开启并搜索。如果 WLAN 已开启,按  > 扫描。手机将列出搜索范围内的网络。

**提示:**按  > 高级,查看您手机的 WLAN 详细信息。

3.点按要连接的网络,点按连接。

4.如果需要,输入无线密码,点按连接。当手机连接至网络,无线指示符  将显示在手机状态栏中。

5.再次点按 WLAN,关闭 WLAN。

## 《USB 连接

### 连接设备

 您可以通过 USB 数据连接线实现手机与计算机间的数据传输。

在手机和计算机间传输数据,将 USB 数据连接线插入手机的 USB 端口。将数据线的另一端连接到计算机上。

**注:**该功能需要可选配件支持。

- 1.在手机中插入内存卡。
- 2.使用摩托罗拉 micro USB 数据线连接手机和电脑。
- 3.手机显示 USB 连接对话框。点按 **USB 大容量存储**。
- 4.在计算机上找到相应的“可移动磁盘”,并打开。
- 5.将所需文件拖放到相应文件夹中。
- 6.完成后,安全地断开手机与计算机的连接。

**注:**当手机设为 **USB 大容量存储**模式连接到计算机时,手机的某些功能可能暂时无法使用,如需使用这些功能,请断开 USB 连接。

### 《闹钟

---

查找此功能：

 >  > 闹钟

点按您要开启的闹钟，打开设置闹钟界面。

点按开启闹钟可将闹钟开启。

闹钟铃响时，向右拖动忽略可以关闭闹钟。

#### 添加闹钟

点按菜单键  > 添加闹钟，可以添加闹钟。

更多  
应用  
程序

### 《日历

---

使用日历功能，您可以安排和管理您要做的  
事项。

**注：**要使用日历，您需先设置正确的时间和日期。

查找此功能：

 >  > 日历

## 添加新事件

1.  >  > 日历。
2. 点按 ，打开添加新事件屏幕。
3. 输入完成相应选项后，按**完成**，保存该事件。

## 管理日程表安排

**注：**查看或编辑日程表事件前，您需先创建一个日程表事件。

### ·编辑

点按一个事件进入查看事件界面，点按菜单键  > **编辑活动**，编辑事件细节后，按**完成**。

### ·删除

点按一个事件进入查看事件界面，点按菜单键  > **删除活动**后，按**确定**删除事件。

## 《搜索功能

您可以使用手机的搜索功能，快速查找文件和资讯。

**注：**使用搜索功能时，请先在手机屏幕上添加“搜索”小部件，详情请参照“在屏幕上添加 Android 小部件”。

1. 在屏幕上点按搜索栏，在搜索栏中输入要搜索的关键词或网址。
2. 搜索栏下方显示符合该关键词的搜索提示。
3. 点按手机的程序或图标后，或点按后，您可以选择您要搜索的图标搜索相关信息。



## 《计算器

查找此功能： > 计算器


计算器具有基本和高级两个显示面板，按 > 高级面板或基本面板，可以在两个面板之间进行切换。



基本面板



您可以通过拖动操作在基本面板和高级面板之间进行切换

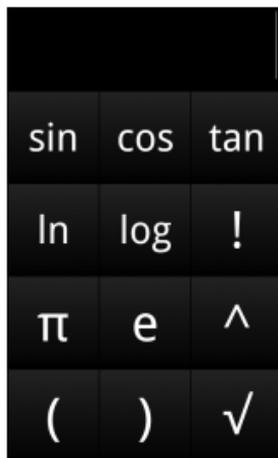

高级面板

## 《Quickoffice

您可以使用 Quickoffice 查看手机或内存卡上存储的文件及最近存储的文档。

查找此功能：☐ > Quickoffice

## 《防火墙

您可使用防火墙功能以避免电话或短信的骚扰。

查找此功能：☐ > 防火墙

更多应用程序



当您的手机出现故障时,请首先检查下列问题:

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格。如果没有,请为电池充电。
您已正确地插入有效的 USIM/SIM 卡了吗?	如果需要,关闭手机并且确认您已正确插入有效的 USIM/SIM 卡。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为挂起。同时,确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器?	
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有,请到信号强的地方使用手机。

## 下列所指为具体问题：

### 故障处理

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  键直到显示屏显示摩托罗拉标志（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 USIM/SIM 卡，手机屏幕仍提示无 USIM/SIM 卡。	USIM/SIM 卡可能插入不正确，检查 USIM/SIM 卡并确保插入正确。确认您的 USIM/SIM 卡有效。关机后重新插入 USIM/SIM 卡，然后再开机。
手机屏幕提示 USIM/SIM 卡被锁。怎样给 USIM/SIM 卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取 PIN 解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的密码。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。 <b>注：</b> 四位密码为 1234（蓝牙除外，蓝牙密码为 0000），六位密码为 000000。
拨出电话时听到交替的高 / 低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打 / 接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。也可能因为设置了呼叫限制功能。如果知道密码，可以在通话设置下更改设置。或检查 USIM/SIM 卡，确保 USIM/SIM 卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，须先设置信息收件箱。
手机显示太暗。	您可以使用显示设置功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

## 本款手机符合有关电磁波辐射 《的国际标准

手机是一个无线电收发机,它是在不超过国际通用电磁波辐射(射频电磁场)能量上限值的基础上设计的。这些国际通用标准是由独立的科学研究组织 ICNIRP 开发的,其中包含许多安全值,旨在确保所有手机用户(无论他们的年龄和健康状况)的安全。手机辐射标准采用一种称为电磁波能量吸收比值(Specific Absorption Rate, SAR)的度量单位,一般公众所用手机的 SAR 上限值为 2W/kg。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.39 W/kg,在体侧使用测试时为 0.42 W/kg。符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

SAR 最高值是在手机所有测试频段的最大发射功率下测量的。实际上手机在正常使用情况下,SAR 值远低于此最大值。这是因为手机会在通话无需全功率时自动降低其功率,以提高系统效率,并将对网络的干扰降到最低。手机输出功率越低,SAR 值也越低。

本款手机在体侧使用时的 SAR 最高值是在使用摩托罗拉认可配件或确保手机与身体保持 2.5 厘米(1 英寸)的距离时测定的。为符合射频泄漏规定,在体侧使用手机时,请将其装入摩托罗拉认可的配件中或将手机与身体保持至少 2.5 厘米(1 英寸)的距离。如果您没有使用由摩托罗拉认可的配件,请确保使用的配件不含任何金属物质,并将手机与身体至少保持 2.5 厘米(1 英寸)的距离。

世界卫生组织声明,目前尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您想减少电磁波辐射的影响,可以通过缩短手机使用时间或使用免提功能使手机远离头部及体侧来实现。

在世界卫生组织网站([www.who.int/emf](http://www.who.int/emf))或摩托罗拉网([www.motorola.com/rfhealth](http://www.motorola.com/rfhealth))上可以找到其他相关信息。

### 世界卫生组织提示

“在过去二十多年里,人们对使用手机是否会导致潜在的健康危险进行了大量研究。目前,尚未发现使用手机会对身体健康产生任何不利影响。”

有关更多信息,请访问:<http://www.who.int/emf>

## 《电池的使用和安全

**重要信息：**请正确使用和存放电池，以免造成损伤或损坏。

大部分电池问题都是因使用不当造成的，特别是持续使用已损坏的电池。

### 请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变电池的形状。
- 请勿让手机或电池浸水。水会进入手机并侵蚀电路。如果手机和/或电池浸水，即使手机或电池看似工作正常，也要联系服务提供商或摩托罗拉进行检查。
- 不要让电池与金属物体接触。如果金属物体(如珠宝)与电池触点长时间接触，可能会使电池变得极热。
- 不要将手机或电池置于热源附近。过热会造成手机或电池损坏。高温会导致电池膨胀、泄漏或无法使用。因此：
- 不要试图使用器具或热源(如吹风机或微波炉)将电池干燥。

## 切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落地面(特别是硬地面)可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面或高温而导致损坏,请联系服务供应商或摩托罗拉。

### 安全和法律信息

**注:** 务必确保电池盒已牢固合上,避免电池暴露在外,直接接触上述环境。

**重要信息:** 请使用摩托罗拉原装电池,以确保产品质量和安全。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池(可能会导致安全隐患),摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有“摩托罗拉原装设备”标识。

摩托罗拉建议您始终使用摩托罗拉品  牌的电池和充电器。摩托罗拉手机与其原装电池配合使用时可发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时,应进行以下操作:

- 取下电池,检查电池上是否具备“摩托罗拉原装设备”标识;
- 若无该标识,则电池不是摩托罗拉电池;
- 若有该标识,重新安装电池并充电;

- 若错误提示信息仍存在,请联系摩托罗拉授权服务中心。

**重要信息:** 使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉担保条款内。

**警告:** 使用非摩托罗拉公司的电池或充电器可能发生火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

**安全正确地处置和回收电池:** 正确地处置电池不仅对安全很重要,而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息,请访问:

- [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

- [www.rbrc.org/call2recycle/](http://www.rbrc.org/call2recycle/)(仅英文)

**处置:** 快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心和国家再生利用组织联系,以获得电池处置的更多信息。



**警告:** 请勿将电池弃入火中,以免发生爆炸。

## 《电池充电

### 充电注意:

- 充电时,应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 0°C (32°F) 或高于 45°C (113°F) 的环境里。

- 新电池未充满电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。
- 本款手机待机时间约为 200~290 小时。电池使用时间均为近似值，受 MOTO-BLUR 应用、网络设定、讯号强弱、系统环境、操作温度、蓝牙连接、手机设置、语音、资料及其他使用习惯而会有所不同。

## 《驾驶时手机使用注意事项

在路上，可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件，请严格遵守当地的法律法规。

### 驾驶时切勿：

- 编写或阅读短信。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。
- 使用任何转移驾驶注意力的手机功能。

## 驾驶时切记：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能，请使用语音激活功能(如语音拨号)和语音功能(如语音指示)。
- 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的法律法规。
- 如果无法专心驾驶，请立即结束通话或其他任务。

更多驾驶时使用手机的技巧，请访问摩托罗拉网站：[www.motorola.com/callsmart/](http://www.motorola.com/callsmart/)(仅英文)。

## 《癫痫发作 / 眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如看电视或玩电子游戏时)，可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时(不是所有产品都具备闪灯功能)，请先向医生咨询。

如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生咨询。让手机屏幕远离眼睛，在开灯的房间中使用手机，每小时休息 15 分钟，如果感到疲倦则停止使用手机，这些都是很好的安全预防措施。

## 《音量注意事项》

**警告：**长时间处于高分贝的噪音下可能会损伤您的听力。音量越高，听力越容易受到损伤。



为了保护您的听力，请：

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到别人靠近您说话，请调低音量。

如果感到听力不适，包括耳中有压力感或肿胀感、耳鸣或者听力模糊，应该停止使用耳机或听筒，并就医检查听力。

有关听力的更多信息，请访问摩托罗拉网站：[direct.motorola.com/hellomoto/nss/Acoustic-Safety.asp](http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/Acoustic-Safety.asp)（仅英文）。

## 《重复性动作伤害》

当您在手机上重复执行某些操作,如按键或输入手写字符,可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手机时或使用后总是感觉不舒服,请停止使用手机并立即就医。

## 《儿童》

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具,可能会对儿童造成伤害。例如:

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成窒息。
- 错误使用手机可能导致音量很高,会损坏儿童的听力。
- 电池使用不当可能造成过热并烧伤儿童。

## 《玻璃部件》

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击,玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况,请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机,并及时送到指定维修中心进行修理。

## 《使用警告》

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。

### 可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志,但并不是所有的地方都有这类标志,这种地方包括燃料区(如船的甲板下面、燃料或化工制品运输和仓储部门),空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的区域。

进入这种地方之前,请关闭您的手机,并在这些地方不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中,火花可能引起爆炸或火灾。

### 主要符号

您的电池或手机可能包含如下定义的符号:

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律,您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	仅供户内使用。
	当将听筒音量调至最大时,使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

## 《射频能

### 射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时,处理通话的系统将控制手机发射的

功率电平。

手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能泄漏的本地规定。

### 射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相关标准,请遵守以下说明和注意事项:

- 接听电话时,按照使用有线电话的方式手握手机,然后直接对着话筒讲话。
- 为符合射频泄漏规定,如果您随身携带手机,请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件,请您在使用手机时,确保将手机及其天线与身体的距离保持至少 2.5 厘米(1 英寸)。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。有关摩托罗拉提供或认可的配件列表,请访问网站:[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)。

### 射频干扰 / 兼容性

如果没有妥善的屏蔽设计,或未充分进行射频兼容性配置,几乎所有的电子设备都易受到外部射频干扰。有些情况下,您的手机会导致干扰。

## 避免出现干扰问题

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。

在飞机上,请按照乘务员的要求关闭您的手机。如果手机有飞行模式或类似功能,请咨询乘务员在飞行中是否可以使用手机。

## 植入式医疗设备

如果您的身体内植入了医疗设备,如起搏器或除颤器,使用手机前务必咨询医生。

如果您植入了医疗设备,请遵循以下注意事项:

- 当手机打开时,始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于 20 厘米(8 英寸)。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机,以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰,请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有任何问题,请向医疗保健供应商咨询。

## 《FCC 声明

摩托罗拉未允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。

请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。本设备符合 **FCC** 条款第 15 部分的规定。设备操作限于以下两个条件：(1) 本设备不产生有害干扰，且 (2) 本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47 CFR Sec. 15.19(3)**」。若您的移动设备或配件配有 **USB** 接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为 **B** 级设备，以下声明适用：

本设备已通过测试，且符合 **FCC** 条款第 15 部分中关于 **B** 级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

## 《GPS 和 AGPS

您的手机可以使用全球定位系统(GPS)信号进行定位。GPS 使用的卫星受美国政府控制,这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统(AGPS),这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进 GPS 性能。AGPS 使用无线服务供应商的网络,因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

## 您的位置

定位信息包含可以用于确定移动设备大概位置的信息。移动设备可以连接到无线网络传输定位信息。启用 **GPS** 或 **AGPS** 技术的设备也可以传输定位信息。此外,如果您使用需要定位信息的应用程序(如驾驶方向),这些应用程序也会传输定位信息。此类定位信息可能需要与第三方共享,这些第三方包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉以及其他提供服务的第三方。

## 紧急电话

拨打紧急电话时,蜂窝网络可能会在移动设备中激活 **AGPS** 技术将您的大概位置告知紧急回应方。

**AGPS** 在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行,但是:

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方。
- 并在响应方指示您的时候保持手机通话。

## 性能提示

- 走出户外,远离地下室、关闭的车辆、金属或混凝土屋顶的建筑物、高层建筑和植物。如果您在室内靠近窗户的位置,定位性能可能会增强,但是某些窗户遮阳膜可能会阻拦卫星信号。
- 远离收音机、娱乐设备或其他电子设备。

## 《导航

使用导航功能时,请注意:地图信息、方向和其他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在部分国家/地区,可能还没有完整的导航信息。因此,应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

## 《安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。务必照章办事。在某些区域可能禁止或限制使用手机。

有关更多信息，请访问 [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)(仅英文)。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下，您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾驶过程中使用手机，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉手机及其功能，例如快速拨号、重拨和语音拨号：如果可用，您便可以在不分散注意力的前提下拨打电话。

- 使用免提设备(如果可用)：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用手机。



- 使手机触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用手机。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。

- 告知对方您正在驾驶，在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。

- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力，影响驾驶。

- 审时度势拨打电话，尽量在车辆停止或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时拨打电

话,首先拨几个数字,查看路面情况,然后再继续。

● 避免使人情绪低落或激动的电话:告知对方您正在开车,如果电话会让您分散注意力,那么暂停电话。

● 使用手机求救:发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。

● 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人:如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人身安全的情况,拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。

● 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码:如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车,拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

## 《个人隐私和数据安全》

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全,请按以下建议加强保护您的信息:

- 防止未授权访问。保持随身携带手机。设置锁定键盘功能。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时,请尽快安装更新。
- 保护个人信息。手机上可能在不同位置存有个人信息,包括 SIM 卡、内存卡和手机内存。丢弃、归还或回收手机前请删除手机中的所有个人信息,或者将个人信息备份并转至其他设备。

**注:**有关如何备份或清除手机数据的信息,请访问网站:[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)。

- 在线帐户。部分手机提供一个摩托罗拉在线帐户(如 MOTOBLUR)。登录您的帐户,了解如果管理该帐户,以及如何使用远程清除和设备定位(如果可用)等安全特性。
- 应用程序。仅从可信任源安装第三方应用程序。应用程序可以访问呼叫数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持 GPS 或 AGPS 技术的设备也可以传输定位信息。

另外,如果您使用了需要定位信息(如驾驶方向)的应用程序,这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息,包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。

- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能将测试和其他诊断(包括定位)信息及其他非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产品和服务。

如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题,请发送邮件至摩托罗拉: [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com), 或联系您的服务供应商。

## 《使用注意事项》

保管好您的手机,请注意以下事项:



### 远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。如果手机浸水,请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥,那样可能损坏手机。



### 远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于 0°C/32°F 或高于 45°C /113°F 的环境中。



### 远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



### 远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



### 清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。  
请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



### 防止坠落

应避免使手机从高处坠落。



## 保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全的。

## 《关心环保,再生利用》

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识,请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。



### 手机和配件的再生利用

请勿将手机或电子配件(如充电器、耳机或电池)弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区建立有专门的再生利用方案处置废弃的电子产品。您也可以将废弃的手机或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息,请访问网站:[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)。



### 产品包装和产品指南的再生利用

产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p>						
手机	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

以下 2 种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外): 

电池: 

以下标识表示该产品可再生利用,无有害成分: 

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

## 《计算机软件著作权》

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利，其中包括销售、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

## 《内容版权

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的材料,以及您拥有版权的材料,或者您已获得授权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料,请咨询您的法律顾问。

## 《“摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户:

为了给您提供更方便、快捷的售后服务,在您购买摩托罗拉手机后并正常使用过程中,手机会在首次有效开机且仅在首次有效开机自动发送两条注册短信将手机设备号码(IMEI/ESN/MEID)发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码,作为提供售后服务的参考信息。

您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用(具体费用以运营商实际收费为准)。如需了解更多信息,请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050 咨询。


## 《欧盟指令一致性声明

### **European Union Directives Conformance Statement**

CE 0168  [Only Indoor Use Allowed In France for Bluetooth and/or Wi-Fi]

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- **The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC**
- **All other relevant EU Directives**

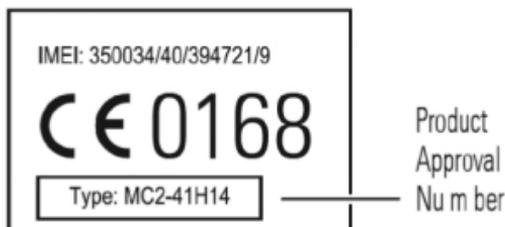

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Website.

## 开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息,您可以把您的要求写信寄往以下地址,请确保其中包含设备型号和软件版本号码。

MOTOROLA, INC.  
OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA

开放性源代码

摩托罗拉网页([opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com))中也包含本款摩托罗拉手机所使用的相关开放源代码的信息。

摩托罗拉公司创建的网页([opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com)),旨在为广大的手机软件使用者提供一个服务交流的平台。

关于摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包和/或文件的许可,声明和必要版权通告的相关信息,您可以通过以下步骤查看:

▣ > 设置 > 关于手机 > 法律信息 > 许可

此外,该摩托罗拉设备可能包含独立应用程序,程序会对使用的开放源软件信息包进行补充提示。

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)

Rev. 0

 68003568114

2011