

Nokia 6710 Navigator 用户手册

声明

CE 0434



我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-491 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi、Mail for Exchange、N-Gage、OVI 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2009。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商标。



Java
POWERED

Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2009 FreeType 项目所有。保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚部队这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供。且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机（例如，当您在上述接收设备附近使用电话时）。如果此类干扰无法消除，则FCC或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合FCC标准第15章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

目录

安全事项	8	关于“下载!”	19
关于您的设备.....	8	连接兼容耳机.....	19
网络服务.....	9	腕带.....	19
开始使用	10	有用信息	20
插入 SIM 卡和电池.....	10	设备中的帮助	20
插入存储卡.....	10	软件更新.....	20
取出存储卡.....	11	释放存储空间.....	21
为电池充电.....	11	延长电池使用寿命.....	21
打开或关闭设备.....	12	通话功能	23
天线位置.....	12	语音通话.....	23
配置设置.....	12	视频通话.....	25
您的设备	13	通话设置.....	26
按键和组件.....	13	视频共享.....	28
缩放区.....	14	互联网电话.....	29
主屏幕.....	14	媒体	31
常用功能表路径.....	15	音乐播放器.....	31
屏幕指示符号.....	15	RealPlayer	31
离线情景模式.....	17	录音器.....	32
节电保护.....	17	定位	33
功能表.....	17	关于 GPS.....	33
音量控制.....	18	网络辅助 GPS (A-GPS).....	33
键盘锁.....	18	地图.....	33
密码功能.....	18	地标.....	39
远程锁定.....	18		

GPS 数据.....	39
输入文字.....	41
输入文字.....	41
复制和删除文字.....	42
信息.....	43
编写和发送信息.....	43
数据、设置和网络服务信息.....	44
信息播报.....	44
电子邮件.....	44
查看 SIM 卡内的信息.....	46
广播信息.....	46
服务命令.....	47
信息设置.....	47
名片夹.....	49
关于名片夹.....	49
使用名片夹.....	49
位置信息.....	49
创建联系人组.....	50
在远程数据库中搜索联系人。.....	50
管理名片夹目录.....	50
为联系人增加铃声.....	50
更改“名片夹”设置.....	50
日历.....	52
关于日历.....	52
创建日历项.....	52

创建会议请求.....	52
会议位置.....	53
日历视图.....	53
农历.....	54
关于照片.....	55
照相/摄像机.....	56
拍摄图像.....	56
拍摄全景图像.....	56
录制视频片段.....	57
位置信息.....	57
互联网.....	58
网络浏览器.....	58
在线共享.....	62
诺基亚视频中心.....	62
搜索.....	63
诺基亚音乐商店.....	64
个性化选择.....	65
更改显示主题.....	65
情景模式.....	65
感应设置.....	65
声控命令.....	67
声控命令设置.....	67
时间管理.....	68

目录

闹钟.....	68
时钟设置.....	68
办公应用程序.....	69
词典.....	69
单位换算.....	69
计算器.....	70
当前备忘.....	70
关于 Quickoffice.....	71
Zip 管理.....	71
PDF 阅读器.....	71
记事本.....	71
设置.....	72
设置向导.....	72
证书管理.....	72
通用配件设置.....	73
恢复原厂设定.....	73
数据管理.....	74
关于文件管理.....	74
安装应用程序.....	74
删除应用程序和软件.....	75
设备管理.....	75
许可证.....	76
连接功能.....	78
传送来自其他设备的内容.....	78
PC 连接.....	78

蓝牙.....	79
数据线.....	81
同步.....	81
WLAN 向导.....	82
环保提示.....	83
节约能源.....	83
回收.....	83
节约纸张.....	83
了解详情.....	83
配件.....	84
电池.....	87
电池和充电器信息.....	87
诺基亚原厂电池鉴别说明.....	88
小心使用您的设备.....	89
回收.....	89
重要的安全信息.....	90
儿童.....	90
操作环境.....	90
医疗设备.....	90
汽车.....	91
有可能引起爆炸的地方.....	91
紧急呼叫.....	91
证书信息 (SAR).....	92

索引.....	93
---------	----

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在禁止使用手机的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本手册中描述的无线设备经认可适用于(E)GSM 850/900/1800 和 1900 网络，以及 UMTS 900/1900/2100 HSPA 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任

何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告： 要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使⽤本设备中某些需要网络支持的功能，例如，

某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

开始使用

插入 SIM 卡和电池

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。


1. 从设备末端提起后盖将其卸下。
2. 取下后盖。

3. 要取下电池，请从电池的末端将其提起。

4. 将 SIM 卡滑入 SIM 卡夹中。

确保 SIM 卡的金色触点向下朝向设备，并且切角正对着卡夹插槽。

5. 重新装入电池。
6. 重新合上设备后盖。

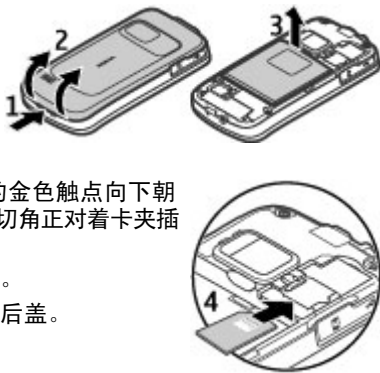

插入存储卡

可使用存储卡储存设备上的存储。还可以将设备中的数据备份至存储卡。


只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

请将所有存储卡放在儿童接触不到的地方。请向制造商或提供商咨询存储卡的兼容性信息。




兼容存储卡可能随设备一起提供，并且可能已插入设备中。如果未插入设备中，请执行以下操作：

1. 打开存储卡插槽的保护盖 (1)。

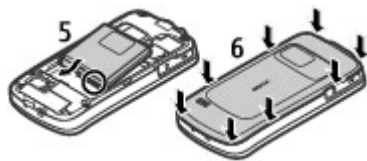

2. 将存储卡插入插槽，使金色触点朝下 (2)。
3. 轻推存储卡使其锁定位。合上插槽的保护盖 (3)。

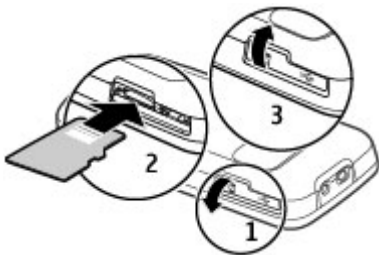

取出存储卡



重要须知： 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 快速按电源键，然后选择**取出存储卡** > **是**。
2. 打开存储卡插槽的保护盖。
3. 向内轻按存储卡以使其弹出。
4. 将存储卡拉出，然后按**确认**。
5. 合上存储卡插槽的保护盖。

为电池充电

您的电池在出厂时已经充了部分电量。如果设备显示电量低，请执行以下操作：

1. 将充电器插到交流电源插座上。

2. 将充电器的另一端插到设备上。
3. 如果设备显示已经充满电，请先从设备上断开充电器的连接，然后从墙壁电源插座上拔出充电器插头。



还可以使用与兼容计算机相连的 USB 数据线为电池充电。

1. 将 USB 数据线连接至计算机的 USB 端口和您的设备。
2. 当电池完全充电后，断开 USB 数据线连接。

USB 充电效率差别很大。在某些情况下，电池开始充电以及设备开始工作可能需要很长时间。您不必在特定的时长内为电池充电，并可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打电话。

开始使用

打开或关闭设备

按住电源键可打开或关闭设备。快按此按键可结束当前通话或关闭应用程序。

如果设备要求您输入 PIN 码，则请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果设备要求您输入锁码，则请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的出厂设置为 12345。

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地日期和时间。



天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

如果长时间使用例如进行视频通话和高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。




配置设置

您必须在设备中完成正确的配置设置，才能使用彩信、电子邮件、同步、流媒体和浏览器。根据您的 SIM 卡，您的设备可能会自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。如果未进行自动配置，您可以使用“设置向导”应用程序来配置设置。设置可能会以配置信息的形式发送给您，您可以将其储存在设备上。请向您的服务提供商或邻近的诺基亚授权经销商咨询，了解其是否提供了此类服务及更多相关信息。

如果您接收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 **1 条新信息**。要储存此设置，请选择**显示 > 选项 > 储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。


您的设备 按键和组件

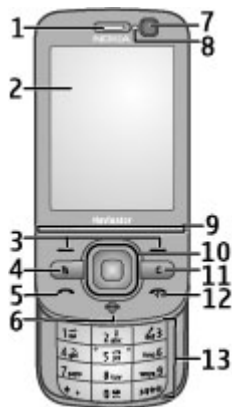

- 1 — 听筒
- 2 — 屏幕
- 3 — 选择键
- 4 — 功能表键 
- 5 — 通话键
- 6 — 具有 GPS 灯的 Navigator 键

- 7 — 辅助照相/摄像机
- 8 — 光线感应器
- 9 — 缩放区
- 10 — Navi™ 键，下文称为滚动键
- 11 — 清除键 **C**
- 12 — 结束键/电源键
- 13 — 数字键

您的设备

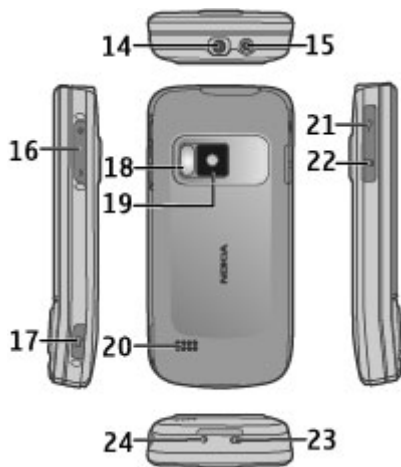

- 14 — 诺基亚 AV 插孔
- 15 — 充电器插孔
- 16 — 音量键/缩放键
- 17 — 拍摄键
- 18 — 照相/摄像机闪光灯
- 19 — 主照相/摄像机
- 20 — 立体声扬声器
- 21 — Micro USB 插孔

22 — 存储卡插槽

23 — 腕带孔

24 — 麦克风

请使您的设备远离磁铁或磁场。

缩放区

设备的屏幕下方有一个缩放区。在缩放区中，向左或向右滑擦可以放大或缩小。



可以在“地图”、“浏览器”、“照片”和“照相/摄像机”应用程序中进行缩放。

主屏幕

打开设备并进行网络注册后，设备处于待机状态，随时可供使用。

要打开最近拨打过的电话号码的列表，请按通话键。

要呼叫您的语音信箱，请按住 **1**。

要使用声控命令或语音拨号，请按住右选择键。

要更改情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

要打开网络连接，请按住 **0**。

要修改主屏幕，请选择  > **设置** > **设置和常规** > **个性化选择** > **待机状态模式**，然后从以下选项中进行选择：

- **待机主题模式** — 选择主屏幕主题模式。
- **快捷方式** — 根据所选的主屏幕主题模式，您可以增加指向应用程序或事件的快捷方式，或者将快捷方式分配到滚动键。

常用功能表路径

要使用单位换算，请选择  > **事务管理** > **单位换算**。

要使用计算器，请选择  > **事务管理** > **计算器**。

要管理时间和日期，或要设置闹铃，请选择  > **应用程序** > **时钟**。

要管理信息设置，请选择  > **信息**，然后选择**选项** > **设置**。

要打开音乐播放器，请选择  > **应用程序** > **音乐播放**。

要打开调频收音机，请选择  > **应用程序** > **收音机**。

要管理所有相关设置，请选择  > **设置** > **设置**，然后选择**手机**。

要打开设备中的帮助，请选择  > **应用程序** > **帮助** > **帮助**。

要更改显示主题，请选择  > **设置** > **主题模式**。

要对情景模式进行个性化设置，请选择  > **设置** > **情景模式**。

要更改功能表视图，请选择  > **选项** > **更改功能表视图**。

屏幕指示符号

3G



设备现在位于 UMTS 或 GSM 网络服务区内 (网络服务)。图标旁边的指示条表示您所在位置的信号强度。指示条越长，表示信号越强。

3.5G

UMTS 网络中的高速分组接入 (HSDPA) (网络服务) 已启动。



设备处于“离线”情景模式，未连接到任何蜂窝网络。



电池电量。指示条越长，电池的电量越足。



“信息”的“收件箱”文件夹中有未读信息。



远程信箱中收到新电子邮件。

您的设备

-  “信息”的“发件箱”文件夹中有待发送的信息。
-  您有未接来电。
-  设备的按键已锁定。
-  闹铃已启动。
-  您已启动“无声”情景模式，设备在接到来电或短信时将不响铃。
-  蓝牙连接已启动。
-  蓝牙无线连接已建立。当指示灯闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。
-  提供 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于保留状态。
-  提供 EGPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于保留状态。
-  提供 UMTS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已启动。📶 表示连接处于保留状态。

 支持并提供 HSPA (网络服务)。不同地区间该图标可能有所不同。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于保留状态。

 您已经将设备设置为扫描无线局域网 (WLAN)，而且有一个无线局域网可供使用。

 已在未加密网络中建立无线局域网连接。

 已在加密网络中建立无线局域网连接。

 您的设备已通过 USB 数据线连接至计算机。

 所有来电均会被转接至另一个号码。

 耳机已连接至设备。

 免提车载套件已连接至设备。

 移动感应器已连接至设备。

 您的设备正在进行同步。



GPS 指示符号表示是否提供卫星信号。一个指示条表示一颗卫星。当设备从卫星接收的数据足够用来计算您的位置时，该指示条会变为绿色。

您的设备上可能还会显示其他指示符号。

离线情景模式



重要须知：当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

要快速启动“离线”情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。

要切换到另一种情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

当启动“离线”情景模式时，设备将断开使用无线频率的所有连接。但是，您可以在不插入 SIM 卡的情况下使用您的设备，并收听广播或欣赏音乐。请记住，当禁止使用手机时，请关闭您的设备。

节电保护

选择  > **设置** > **设置**。

要对屏幕保护设置进行设定，请选择**常规** > **个性化选择** > **屏幕显示**，然后从以下选项中进行选择：

- **节电保护等待时间** — 设定启动节电保护之前的等待时间。
- **屏幕背光超时** — 设定屏幕变暗之前的等待时间。

功能表

选择 。

在功能表中，您可以访问设备的各项功能。

要打开某个应用程序或文件夹，请选择相应的项目。

如果您更改过功能表中功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要标记或取消标记应用程序中的条目，请按 **#**。

要标记或取消标记几个连续的条目，请按住 **#**，然后向上或向下滚动。

要更改功能表视图，请选择**选项** > **更改功能表视图**。

要关闭某个应用程序或文件夹，请选择**选项** > **退出**。

要显示打开的应用程序，或在这些应用程序之间进行切换，请按住 ，然后选择所需的应用程序。

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

您的设备

音量控制



警告： 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

要在通话中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。

要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择**扬声器**或**手机听筒**。

键盘锁

选择  > **设置** > **设置**，然后选择**常规**。

要将设备设置为在处于待机状态一段时间后自动锁定键盘，请选择**安全性设置** > **手机和 SIM 卡**，滚动至**键盘自动锁闭前的时间**，选择**更改** > **用户自定义**，然后选择所需时间。

要选择在合上滑盖后是否锁定键盘，请选择**滑盖操作** > **键盘锁启动** > **合上滑盖时启动**。

要解锁键盘，请打开滑盖，或按左选择键，然后在 1.5 秒内选择**确认**。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

密码功能

选择  > **设置** > **设置**。

要定义您的设备如何使用密码和保密设置，请选择**常规** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡**，然后从以下选项中进行选择：

- 随 SIM (USIM) 卡提供的 PIN (UPIN) 码有助于防止他人在未经您许可的情况下使用您的 SIM (USIM) 卡。
- 随有些 SIM (USIM) 卡提供的 PIN2 (UPIN2) 码，对于访问某些服务是必不可少的。
- PUK (UPUK) 和 PUK2 (UPUK2) 码可能随 SIM (USIM) 卡提供。如果您连续三次输入 PIN 码错误，则会要求您提供 PUK 码。如果未提供这些密码，请向您的服务提供商查询密码。
- 保密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。您可以创建和更改此密码，以及设置手机要求输入密码。请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记密码并且您的手机已被锁定，则需要维修人员对手机进行解码，此服务可能会收取一定费用。有关更多信息，请向服务提供商咨询。
- 当使用呼叫限制服务限制您的手机接听和拨打电话（网络服务）时，需要使用呼叫限制密码。

远程锁定

您可以使用短信息（长度为 5-20 个字符）从另一台设备锁定您的设备。要启动设备的远程锁定功能，以及定义要使用的锁定信息，请选择  > **设置** > **设置** >

常规 > 安全性设置和手机和 SIM 卡 > 远程手机锁定。 输入并验证信息内容，然后输入锁码。

要锁定您的设备，请以短信息形式将锁定信息发送到您的手机号码。要解除设备锁定，请选择**开锁**，然后输入锁码。

关于“下载!”

选择  > **下载!**。

使用“下载!”，您可以搜索、预览、购买、下载和升级内容、服务以及应用程序。游戏、铃声、壁纸、应用程序及更多精彩内容唾手可得。这些内容会分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。提供的内容取决于服务提供商。

“下载!”使用您的网络服务来访问最新内容。有关“下载!”提供的其他内容的信息，请联系您的服务提供商或相关内容的供应商或开发商。

“下载!”可持续接收更新，从而将服务提供商为您的设备推出的最新内容提供给您。

部分内容可能需要您付费，但您通常可以免费预览这些内容。有关收费情况的更多信息，请联系您的服务提供商或相关内容的提供商。

要手动更新“下载!”中的内容，请选择**选项 > 刷新内容**。

连接兼容耳机


请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚确认能够与本设备一起使用，请特别注意音量。



腕带

为设备上腕带，并将其系紧。

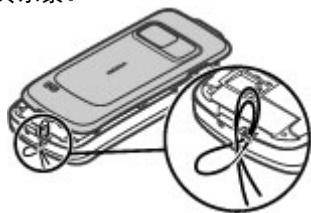

有用信息

有关手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。

设备中的帮助

设备所包含的相关说明有助于您使用设备中的应用程序。

要从主功能表打开帮助，请选择  > **应用程序** > **帮助** > **帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

打开某个应用程序后，要进入有关当前视图的帮助文字，请选择**选项** > **帮助**。

在阅读说明的过程中，如果要更改帮助文字的大小，请选择**选项** > **减小字号**或**增大字号**。

您可以在帮助文字的结尾处找到相关主题的连接。如果选择带下划线的字词，则会显示简短说明。帮助文字使用以下指示符号： 表示相关帮助主题的连接。 表示所讨论的应用程序的链接。

在阅读说明的过程中，如果要在帮助文字以及在后台打开的应用程序之间进行切换，请按住功能表键，然后从打开的应用程序列表中进行选择。

软件更新

诺基亚可能会推出软件更新，从而提供新功能、增强功能或者改进性能。您有可能通过诺基亚软件更新器 PC 应用程序来请求这些更新。并非所有产品及其产品系列都提供软件更新。并非所有的运营商都能保证提供最新版本的软件。

要更新设备软件，您需要诺基亚软件更新器应用程序和装有 Microsoft Windows XP 或 Vista 操作系统，且能够通过宽带访问互联网的兼容 PC，以及连接设备和 PC 的兼容数据线。



警告： 若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

要获得更多信息和下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 www.nokia-asia.com/softwareupdate 或您当地的诺基亚网站。

如果网络支持通过无线方式进行软件更新，则也许能够通过设备请求更新。



提示： 要查看您设备中的软件版本，请在主屏幕中输入 ***#0000#**。

释放存储空间

要查看不同数据类型可用的存储空间大小，请选择



> **事务管理** > **文件管理**。

设备的许多功能都需要占用存储空间以便储存数据。如果可用存储空间不足，设备会向您发出通知。

要释放存储空间，请将数据传送到其他存储空间（如果有）或兼容计算机。

要删除不再需要的数据，请使用文件管理器或相应的应用程序。您可以删除以下内容：

- 信息中各文件夹内的信息以及从信箱中提取的电子邮件
- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在程序管理中的您不再需要的应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件（文件扩展名为 .sis 或 .sisx）。请将安装文件备份到兼容计算机上。
- “照片”中的图像和视频片段。

延长电池使用寿命

设备中的许多功能都会增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用蓝牙连接的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行，都会加速消耗电池的电量。请在不需要使用蓝牙连接时将其关闭。
- 使用无线局域网 (WLAN) 的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行，都会加速消耗电池的电量。当您未尝试连接、未连接至接入点或未扫描可用网络时，您的诺基亚设备上的 WLAN 将关闭。要进一步降低电池耗电量，可以指定您的设备在后台不扫描或不经常扫描可用网络。
- 如果在连接设置中选择了**分组数据** > **当可用时**，并且没有**分组数据网络服务 (GPRS)**，则设备将定期尝试建立**分组数据**连接。要延长设备的使用时间，请选择**分组数据** > **当需要时**。
- “地图”应用程序会在您移动至地图上的新地区时下载新地图信息，这将增加耗电量。您可以阻止设备自动下载新地图。
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备就需反复扫描可用网络。这会增加耗电量。选择 > **设置** > **设置**，然后选择**手机** > **网络**。如果在网络设置中将网络模式设置为双模式，设备将搜索 UMTS 网络。要将设备设置为仅使用 GSM 网络，请选择 > **设置** > **设置**，然后选择**手机** > **网络** > **网络模式** > **GSM**。
- 屏幕背景灯会加速消耗电池的电量。在屏幕设置中，可以更改关闭背景灯之前等待的时间，并调节

有用信息

感测光线条件的光线感应器。选择  > **设置** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择** > **屏幕显示**。

- 使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量。要访问您不使用的应用程序，请按住功能表键，然后选择所需应用程序。

通话功能

语音通话

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号), 可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

当设备或键盘锁定时, 可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

拨打电话

要拨打电话, 请输入包含区号的电话号码, 并按下呼叫键。



提示: 要拨打国际电话, 请添加 + 字符以取代国际接入码, 并输入国家/地区代码、区号 (如果必要, 请省略首位的 0) 和电话号码。

要结束呼叫或取消呼叫尝试, 请按结束键。

要使用已储存的名片来拨打电话, 请打开该名片。输入姓名的前几个字母, 滚动至该姓名, 然后按呼叫键。

要使用通信记录来拨打电话, 请按呼叫键以查看您最近拨打或尝试拨打的电话号码 (最多可达 20 个)。滚动至所需电话号码或姓名, 然后按呼叫键。

要调整当前通话的音量, 请使用音量键。

要从语音通话转为视频通话, 请选择**选项 > 转为视频通话**。设备将结束语音通话并与接收方进行视频通话。

呼叫等待

您可以在通话时接听另一个电话。要启动呼叫等待, 请选择**设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待** (网络服务)。

要接听等待的呼叫, 请按通话键。第一个通话会被保留。

要在两个通话之间切换, 请选择**切换**。要将来电或保留的通话接入当前通话, 同时使自己从这两个通话中退出, 请选择**选项 > 转移**。要结束当前通话, 请按结束键。要结束两个通话, 请选择**选项 > 结束所有通话**。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关, 因此用户不需要提前录制声控标签。设备会为名片夹中的内容项创建声控标签, 并将用户说出的声控标签与其进行比较。设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整, 以便更好地识别声控命令。

通话功能

名片的声控标签就是该名片中所储存的联系人姓名或昵称。要收听合成的声控标签，请打开所需名片，然后选择**选项 > 声控标签详情 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

1. 要启动声控拨号，请在待机状态模式下按住右选择键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
2. 手机将发出短促的提示音并显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中储存的姓名或昵称。
3. 设备会以选定设备语言播放识别出的联系人姓名的合成声控标签，并显示姓名和号码。如果您不希望呼叫该联系人，请在 2.5 秒内选择**下一个**以查看其他匹配项的列表，或选择**退出**取消声控拨号。

如果同一姓名下储存有若干号码，设备会选择默认号码(如果已设置)。否则，设备会选择名片中的第一个可用号码。

单键拨号

选择  > **设置 > 设置和手机 > 通话 > 单键拨号**。

使用单键拨号，您可以通过按住主屏幕中的数字键来拨打电话。

要启动单键拨号，请选择**开**。

要给电话号码设定数字键，请选择  > **设置 > 单键拨号**。滚动至屏幕上的数字键(2 - 9)，然后选择**选项 > 设定**。从名片夹列表中选择所需号码。

要删除已设定了数字键的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择**选项 > 删除**。

要修改已设定了数字键的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择**选项 > 更改**。

语音信箱

选择  > **设置 > 留言信箱**。

第一次打开语音信箱应用程序时，系统会提示您输入语音信箱的号码。

要呼叫语音信箱，请滚动到“语音信箱”，然后选择**选项 > 拨打语音信箱号码**。

要呼叫视频信箱，请滚动到“视频信箱”，然后选择**选项 > 拨打视频信箱号码**。

如果您的设备上配置了网络电话设置，并且拥有互联网电话信箱，则如果要呼叫该信箱，请滚到该信箱，然后选择**选项 > 呼叫互联网电话信箱**。

要在主屏幕中呼叫您的信箱，请按住**1**；或按**1**，然后按通话键。选择您要呼叫的信箱。

要更改信箱号码，请选择信箱，然后选择**选项 > 更改号码**。

拨打会议通话

1. 要拨打会议通话，请输入与会者的电话号码，然后按通话键。
2. 如果与会者应答，请选择**选项 > 新通话**。
3. 如果您向所有与会者拨打了电话，请选择**选项 > 会议通话**将所有通话合并为会议通话。

要在通话期间使设备的麦克风静音，请选择**选项 > 静音**。

要使与会者从会议通话中断开，请滚动至所需的与会者，然后选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**。

要与一名与会者单独通话，请滚动至所需的与会者，然后选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。

接听来电

要接听来电，请按通话键。

要拒绝接听来电，请按结束键。

要使铃声静音而不是接听来电，请选择**关铃声**。

如果当前正在通话且启动了呼叫等待功能（网络服务），则按通话键可以接听新的来电。第一个通话会保留。要结束当前通话，请按结束键。

通话与数据记录

选择  > **通讯记录**。

要查看最近的未接来电、已接来电和已拨电话，请选择**最近通话**。



提示： 要在主屏幕中查看已拨电话，请按通话键。

要查看设备拨打和接听电话的大致时间，请选择**通话时间**。

要查看在分组数据连接过程中传送的大致数据量，请选择**分组数据**。

视频通话

拨打视频电话

要进行视频通话，请输入电话号码或从名片夹列表中选择接收人以及**选项 > 呼叫 > 视频通话**。开始进行视频通话时，会启动设备的照相/摄像机。如果正在使用照相/摄像机，则会禁止发送视频。如果电话接收方不想给您回复视频，则会显示静止图像。要定义从您的设备发送的禁止图像（非视频），请选择  > **设置 > 设置和手机 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

要禁止发送音频、视频或影音，请选择**选项 > 关闭 > 发送音频，发送视频**，或者选择**发送音频和视频**。

要调整当前视频通话的音量，请使用音量键。

通话功能

要使用扬声器，请选择**选项 > 启动扬声器**。要使扬声器静音并使用耳机，请选择**选项 > 启动手机听筒**。

要切换图像位置，请选择**选项 > 切换图像**。

要缩放显示图像，请选择**选项 > 变焦**并上下滚动。

要结束视频通话并与该接收人进行语音通话，请选择**选项 > 转为语音通话**。

接听或拒绝接听视频通话

当接到视频呼叫时，屏幕上将显示 。

要接听视频通话，请按通话键。屏幕上将显示**允许向来电方发送视频图像？**。要开始发送实时视频图像，请选择**是**。

如果您没有启动视频通话，则只能听到呼叫者的声音。将显示灰色屏幕而非视频图像。要用设备中的照相/摄像机拍摄的静止图像替换灰色屏幕，请选择**工具 > 设置 > 手机 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

要结束视频通话，请按结束键。

通话设置

通话设置

选择  > **设置 > 设置**，然后选择**手机 > 通话**。

请从以下选项中进行选择：

- **发送本手机号码** — 在被呼叫方的手机上显示您的手机号码。

- **发送互联网电话地址** — 在您使用网络电话所呼叫的联系人手机上显示您的网络电话地址。
- **呼叫等待** — 设置设备在您进行通话过程中接到新来电时发出通知 (网络服务)。
- **互联网电话呼叫等待** — 设置设备在您进行通话过程中接到新互联网来电时发出通知。
- **互联网电话提示** — 选择**开**可设置您的设备对互联网来电发出提示。如果您选择**关**，则仅在未有未接来电时收到通知。
- **通过信息拒绝通话** — 拒绝接听来电，并向呼叫方发送短信息。
- **短信息** — 编写当拒绝接听来电时发送的标准短信息。
- **已接来电的自定义视频** — 允许或禁止在视频通话过程中从您的设备发送视频。
- **视频通话中显示图像** — 在视频通话过程中不发送视频的情况下显示静止图像。
- **自动重拨** — 设置设备使其在一次试拨不成功后最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。
- **显示通话时间** — 在通话过程中显示通话时长。
- **通话报告** — 在通话后显示通话时长。
- **单键拨号** — 启动单键拨号功能。
- **任意键接听** — 启动任意键接听功能。

呼叫转接

选择  > **设置 > 设置**，然后选择**手机 > 呼叫转接**。

将来电转接至您的语音信箱或其他手机号码。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

选择需要转接的呼叫类型，然后从以下选项中进行选择：

- **所有语音来电、所有数据和视频通话或所有传真来电** — 转接所有语音、数据、视频或传真来电。不能接听来电，只能将来电转接至其他号码。
- **手机占线时** — 当前正在通话时转接来电。
- **无人接听时** — 设备响铃持续指定的一段时间后转接来电。选择转接来电前设备响铃的持续时间。
- **无网络或关机时** — 转接设备关机或在网络服务区外的来电。
- **无法接通时** — 如果您正在通话、没有应答、设备关机或在网络服务区外，则转接来电。

要将呼叫转接至您的语音信箱，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至语音信箱**。

要将呼叫转接至其他手机号码，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至其它号码**。输入该号码或选择**查找**以提取“名片夹”中储存的号码。

要检查当前的转接状态，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 查询状态**。

要停止呼叫转接，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 关闭**。

呼叫限制

选择  > **设置 > 设置**，然后选择**手机 > 呼叫限制**。

您可以限制使用该设备来拨打或接听电话（网络服务）。要更改设置，需要您的服务提供商提供的限制密码。呼叫限制会影响到所有呼叫类型。

要限制呼叫，请从以下选项中进行选择：

- **禁止拨出电话** — 禁止用设备进行语音呼叫。
- **禁止所有来电** — 限制来电。
- **禁止拨出国际长途** — 禁止拨打其他国家或地区的号码。
- **漫游时禁止来电** — 在出国时阻止来电。
- **除本国外的国际长途** — 禁止拨打其他国家或地区的号码，但允许拨打本国或本地区的号码。

要查看语音电话呼叫的限制状态，请选择限制选项和**选项 > 查询状态**。

要取消所有的语音呼叫限制，请选择限制选项，然后选择**选项 > 关闭所有呼叫限制**。

要更改用于限制语音、传真和数据呼叫的密码，请选择**选项 > 更改呼叫限制密码**。先输入当前密码，再输入两次新密码。限制密码必须为四位数字。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

网络设置

选择  > **设置 > 设置**，然后选择**手机 > 网络**。

通话功能

要选择网络模式，请选择**网络模式**，然后选择**双模式**、**UMTS** 或 **GSM**。在双模式下，设备会在网络间自动切换。



提示：选择 **UMTS** 可更快地进行数据传输，但可能增加耗电量并缩短电池的使用寿命。在同时接近 GSM 和 UMTS 网络的区域内，选择**双模式**可能导致设备在两个网络间频繁切换，这也会增加耗电量。

要选择运营商，请选择**运营商选择**和**手动**以从可用网络中进行选择，或可选择**自动**以使设备自动选择网络。

要在微蜂窝网络 (MCN) 中使用设备时显示提示，请选择**小区信息显示** > **开**。

视频共享

视频共享要求

视频共享需要 UMTS 连接。有关此服务的更多信息、UMTS 网络的提供情况以及与使用此服务相关的收费情况，请向您的服务供应商咨询。

在使用视频共享之前，您必须完成以下准备工作：

- 确保您的设备设置了一对一的连接。
- 确保您的设备已建立 UMTS 连接且位于 UMTS 网络服务区内。如果您在视频共享会话期间移至 UMTS 网络服务区之外，视频共享会停止，而语音通话将继续。

- 确保发送方和接收方均已注册至 UMTS 网络。如果您邀请某人加入共享会话，但接收方的设备不在 UMTS 网络的服务区内、未安装视频共享或未设置一对一的连接，则接收方将接收不到邀请。您将收到一条错误信息，指出接收方无法接受邀请。

共享实时视频或视频片段

在当前语音通话过程中，请选择**选项** > **共享视频**。

1. 要在通话中共享实时视频，请选择**实时视频**。

要共享视频片段，请选择**视频片段**，然后选择要共享的片段。

您可能需要将视频片段转换为合适的格式才能进行共享。如果您的设备通知您必须转换视频片段的格式，请选择**确认**。您的设备必须具有视频编辑器才能进行转换。

2. 如果接收方有多个 SIP 地址或电话号码 (包括国家或地区代码) 储存在联系人列表中，则请选择所需的地址或电话号码。如果接收方的 SIP 地址或电话号码不可用，则输入接收方的地址或电话号码 (包括国家或地区代码)，然后选择**确认**发送邀请。您的设备会将邀请发送至该 SIP 地址。

当接收方接受邀请时，共享就会自动开始。

视频共享过程中的选项

🔍 缩放视频 (仅发送方可用)。

☀ 调节亮度 (仅发送方可用)。

 或  使麦克风静音或取消静音。

 或  启动和关闭扬声器。

 或  暂停及恢复视频共享。

 切换至全屏模式 (仅接收方可用)。

- 要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。当您结束通话时，视频共享也随之结束。

要储存所共享的实时视频，请在出现提示时选择**是**。设备会通知您所储存视频的位置。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序，则共享会暂停。要返回视频共享视图并继续共享，请在主屏幕中选择**选项 > 继续**。

互联网电话

关于互联网电话

使用互联网电话服务 (网络服务)，您可以通过互联网拨打和接听电话。可以在计算机之间、手机之间，以及支持 VoIP 的设备和传统电话之间进行互联网通话。您必须申请互联网电话服务并拥有用户帐号，才能使用该服务。

要拨打或接听互联网电话，您必须处于无线局域网的服务范围之内，且必须连接至互联网电话服务。

启动互联网电话

选择  > **名片夹** 和互联网电话呼叫服务。

要拨打或接听互联网电话，请与您的服务提供商联系以接收互联网电话呼叫连接设置。要连接互联网电话呼叫服务，您的设备必须在网络服务区内。

要启动您的互联网电话呼叫服务，请选择**选项 > 启用服务**。

要搜索可用的无线局域网 (WLAN) 连接，请选择**选项 > 搜索 WLAN**。

拨打互联网电话

在您启动互联网电话呼叫功能后，您可以从可拨打常规语音通话的所有应用程序拨打互联网电话，如名片夹列表或通讯记录。例如，在名片夹列表中，滚动到所需的联系人，然后选择**选项 > 呼叫 > 互联网电话呼叫**。

要在主屏幕中拨打互联网电话，请输入电话号码或互联网地址，然后选择**网络电话**。

- 要向不是以数字开头的互联网地址拨打互联网电话，请在主屏幕中按任意一个数字键，然后按住 **#** 键几秒钟，以清除屏幕内容并从数字模式转换到字母模式。
- 输入互联网地址，然后按通话键。

通话功能

禁止的联系人

选择  > **名片夹**。向左滚动，然后从列表中选择互联网电话服务。

禁止的联系人不能看到您的在线状态。

要查看禁止的联系人，请打开 **选项** > **查看禁止的列表**。

要向禁止的联系人列表中增加某个联系人，请滚动至该联系人，然后选择 **选项** > **禁止联系人**。

要对某个联系人解除禁止，请滚动至该联系人，然后选择 **选项** > **取消禁止**。对联系人解除禁止之后，将允许该联系人看到您的在线状态。

管理互联网电话服务

选择  > **设置** > **连接功能** > **网络设置**。

要增加新的互联网电话服务，请选择 **下载**。

互联网电话设置

选择  > **名片夹**。向左滚动，然后从列表中选择互联网电话服务。

要查看或编辑互联网电话设置，请选择 **选项** > **设置**，然后从以下选项中选择：

- **服务连接** — 选择互联网电话连接的目的地设置，并修改目的地细节。
要更改目的地，请滚动至所需服务，然后选择**更改**。

- **自动接受邀请** — 选择是否在不发出确认请求的情况下自动接受所有来电请求。
- **服务信息** — 查看所选服务的技术信息。

媒体



警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

音乐播放器

选择  > **应用程序** > **音乐播放**。

使用音乐播放器，您可以播放音乐文件，还可以创建播放列表并欣赏其中的音乐。音乐播放器支持 MP3 和 AAC 等文件格式。

播放歌曲或播客选段

要将所有可用歌曲和播客增加到音乐库中，请选择**选项** > **刷新库**。

要播放歌曲或播客选段，请选择所需类别，然后选择所需歌曲或播客选段。

要修改音乐播放的效果，请选择**选项** > **均衡器**。

要修改平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择**选项** > **音频设置**。

要返回主屏幕并使播放器在后台继续播放，请按结束键。

RealPlayer



利用 RealPlayer，您可以播放视频片段或通过无线方式流式播放媒体文件，而不必先将媒体文件储存到设备中。

RealPlayer 不一定支持所有文件格式或文件格式的所有版本。

选择  > **应用程序** > **RealPlayer**。

播放视频片段

选择  > **应用程序** > **RealPlayer**。

要播放视频片段，请选择**视频片段**，然后选择一个片段。

要列出最近播放的文件，请在应用程序主视图中选择**最近播放内容**。

在视频片段列表中，滚动至某个片段，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **视频用途** — 将某段视频设定给某个联系人，或设置为铃声。
- **标记/取消标记** — 在列表中标记多个条目，用以同时发送或删除多个条目。
- **查看详情** — 查看选定条目的详情，如格式、分辨率和时间。

媒体

- **设置** — 编辑视频播放和流媒体的设置。

录音器



选择  > **应用程序** > **录音器**。

使用录音器应用程序，您可以录制语音备忘和通话内容。

在使用数据通话连接时，您不能使用语音备忘。

要录制声音片段，请选择 。

要停止录制声音片段，请选择 。

要播放声音片段，请选择 。

要选择录制质量或希望储存声音片段的位置，请选择 **选项** > **设置**。

已录制的声音片段储存在“多媒体资料”中的“声音片段”文件夹中。

要进行电话录音，请在语音通话时打开录音器，然后选择 。录音时，通话双方每 5 秒钟就会听到一声提示音。

定位

关于 GPS

GPS 采用国际 WGS-84 坐标系统，以小数形式表示坐标的经、纬度值。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到，并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

可在定位设置中启动或关闭不同的定位方法。

网络辅助 GPS (A-GPS)

本设备还支持网络辅助 GPS (A-GPS)。

A-GPS 是一项网络服务。

网络辅助 GPS (A-GPS) 用于在设备从卫星提取数据时，通过分组数据连接提取辅助数据，协助计算当前位置的坐标。

当您启动 A-GPS 后，设备可通过蜂窝网络从辅助数据服务器接收有用的卫星信息。借助辅助数据，设备可以更快地获取 GPS 位置。

本设备按预配置使用诺基亚 A-GPS 服务 (如果设备中没有针对特定服务提供商的 A-GPS 设置)。仅在必要时，才会从诺基亚 A-GPS 服务的服务器提取辅助数据。

要禁用 A-GPS 服务，请选择  > 应用程序 > GPS 数据和选项 > 定位设置 > 定位方法 > 辅助 GPS > 关闭。

要通过分组数据连接利用诺基亚 A-GPS 服务提取辅助数据，您必须先和设备中定义互联网接入点。A-GPS 的接入点可以在定位设置中定义。此服务无法使用无线局域网 (WLAN) 接入点。仅可使用分组数据互联网接入点。首次使用 GPS 时，您的设备会让您选择互联网接入点。

地图

卫星图像、指南、天气和交通信息等内容以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作及提供。此类内容在

定位

一定程度上可能并不准确和完整，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。不要完全依赖前述内容和相关服务。

选择  > **地图**，或按 Navigator 键。

关于“地图”

使用“地图”，您可以在地图上查看当前位置，浏览各个城市和国家/地区的地图，搜索地点，制定从某一位置到另一位置的路线，储存位置以及将位置发送至兼容设备。您也可以购买相关的许可证以使用交通信息和导航服务，是否提供此类信息和服务视您所在的国家或地区而定。

当您首次使用“地图”时，您可能需要选择一个互联网接入点以下载地图。

如果您浏览至设备中已下载的地图尚未覆盖的区域，则将通过互联网自动下载该区域的地图。您的设备或存储卡中可能已储存了某些地图。您还可以使用诺基亚地图加载器 PC 软件下载地图。要将诺基亚地图加载器安装至兼容 PC，请访问 www.nokia.com/maps。



提示：为避免产生数据传送费用，您还可以在没有互联网连接的情况下使用“地图”，浏览储存在您的设备或存储卡中的地图。



注意：下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据（网络服务）。

从某种程度上讲，几乎所有数字定位图都不太准确，还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的定位图。

要查看有关如何使用“地图”各种功能的说明，请选择  > **应用程序** > **帮助** > **帮助**，然后选择**地图**。如果您正在使用“地图”，则请选择**选项** > **支持** > **帮助**。

地图和许可证

您的设备已经预装了地图。根据您购买设备所在的地区，地图可能有所不同。

您的设备具有步行导航的全球许可证。

您的设备具有汽车导航许可证，这些许可证仅对预装地图中的预选地区有效。

您的设备具有位置相关内容和服务（如交通信息、天气报告和事件）的许可证。这些许可证自购买之日起两年内有效，并仅对预装地图中的预选地区有效。这些服务可能需要连接互联网。

购买设备时将激活所有许可证。许可证绑定到设备，并且无法传送到任何其他设备。

有关更多信息，请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。

关于许可证

要购买当前位置可用的服务，请选择**选项** > **商店和许可证** > **商店**。

购买服务时，您有两种选择：

- 购买具有固定过期日期的许可证
- 订阅每隔 30 天自动续订一次 (直到您将其取消为止) 的许可证。要取消许可证，请选择**选项 > 商店和许可证 > 我的许可证**，滚动至所需许可证，然后选择**选项 > 取消订阅**。

您可以通过手机话费或使用信用卡支付服务的费用。购买时，您可以选择将信用卡卡号和过期日期储存在您的设备。要从设备中删除信用卡信息，请选择**选项 > 清除个人数据**。

要查看您的有效许可证，请选择**选项 > 商店和许可证 > 我的许可证**。

要查看其他地区的可用服务，请选择**选项 > 商店和许可证 > 选项 > 其他地区的商店**。

校准指南针

您的设备具有内部指南针。校准指南针后，指南针周围的圆圈为绿色，并且地图视图根据设备顶端所指的方向自动旋转。

指南针的准确性有限，并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。应始终对指南针进行正确校准。

要校准指南针，请执行以下操作：

1. 选择  > **地图**。

2. 指南针在默认情况下处于启动状态。要关闭指南针，请选择**选项 > 工具 > 关闭指南针**。关闭指南针后，指南针周围的圆圈显示为白色，并且地图视图不会自动旋转。关闭指南针只对当前会话有效。下次打开地图时，指南针将自动启动。

3. 在连续移动期间围绕所有轴旋转设备，直到校准指示符号的颜色变为绿色  为止。如果指示符号为黄色，则表示指南针的精度较低。如果指示符号为红色，则表示指南针未校准。



屏幕指示符号

GPS 指示符号  表示是否提供卫星信号。一个指示条表示一颗卫星。当设备寻找卫星信号时，该指示条为黄色。当设备从卫星接收的数据足够 GPS 用来计算您的位置时，该指示条会变为绿色。绿色指示条越多，表示位置计算的结果就越可靠。

最初，您的设备必须至少从四颗卫星接收信号才能计算您的位置的坐标。在完成初始计算之后，只需从三颗卫星接收信号可能就足够了。

数据传输指示符号  21.5 kb 表示所使用的互联网连接，以及应用程序开始运行后所传输的数据量。

定位

在地图上移动

当 GPS 连接处于活动状态时， 在地图上显示您的当前位置。

要将地图放大到您的当前位置或上次查看的位置，请选择**选项 > 我的位置**。

要在地图上移动，请使用滚动键向上、向下、向左或向右滚动。在默认情况下，地图的方位朝北。

当您已启动 GPS 连接并在屏幕上浏览地图时，如果您滚动到的区域尚未在已下载的地图范围内，则设备将自动下载新地图。地图将自动储存在设备存储器或兼容的存储卡（如果已插入）上。

要放大和缩小地图，请按 * 和 #。

要更改地图类型，请选择**选项 > 地图模式**。

查找位置

要搜索位置，请按滚动键并选择**搜索**。开始在搜索栏中输入位置名称。设备会建议与之匹配的附近位置。从列表中选择位置，或者在搜索栏中输入位置名称，然后选择**搜索**。

1. 要查找特定的地址，请选择**选项 > 按地址搜索**。
2. 开始输入所需信息。必须填写标有星号 (*) 的栏位。
3. 从建议的匹配项列表中选择地址。
4. 选择**选项 > 搜索**。

要查找联系人列表中储存的地址，请选择**选项 > 按地址搜索 > 选项 > 从名片夹搜索**。

要按坐标值搜索位置，请选择**选项 > 按地址搜索 > 选项 > 按坐标搜索**。要选择坐标格式，请向上或向下滚动。

要按特定类别搜索位置（如餐馆或购物场所），请按滚动键，然后选择**搜索**。选择某个类别，然后在搜索栏中输入搜索词。

储存和发送位置

要将位置储存到您的设备中，请按滚动键，然后选择**储存**。

要查看已存位置，请在主视图中选择**选项 > 收藏夹**。

要将位置发送到兼容设备，请按滚动键，然后选择**发送**。

您的搜索历史记录

要查看您最近搜索过的位置，请选择**选项 > 历史记录**。

要查看地图上的选定位置，请按滚动键，然后选择在**地图上显示**。

要将位置发送到兼容设备，请按滚动键，然后选择**发送**。

要将位置增加到路线中，请按滚动键，然后选择**加至路线**。

制定路线

要制定路线，请在地图上滚动至您的起始点，按滚动键，然后选择**加至路线**。要在路线中增加目的地和更多位置，请选择**增加新路线点**。如果要当前位置用作起始点，请将目的地增加至路线。

要更改路线中位置的顺序，请滚动至所需位置，按滚动键，然后选择**移动**。滚动至要将位置移动到的地点，然后选择**选择**。

要编辑路线，请按滚动键，然后选择**编辑路线**。

要在地图上显示路线，请选择**显示路线**。

要驾车或步行导航至目的地，如果您已购买这些服务的许可证，请选择**显示路线 > 选项 > 开始驾驶或开始步行**。

要储存路线，请选择**显示路线 > 选项 > 储存路线**。

驾驶至目的地



警告：如果启动速度/安全照相机的位置功能，那么该位置将在导航时显示在您的路线中。某些辖区禁止或控制对速度/安全照相机位置数据的使用。对于速度/安全照相机位置数据的精确性或对使用该数据造成的任何后果，诺基亚不承担任何责任。

要开始驾车导航，请滚动至所需位置，按滚动键，然后选择**驾驶至**。当您首次使用驾车导航时，系统会要求您选择语音指导所用的语言并下载相关的语音指导文件。

通过服务提供商的网络下载语音导航文件可能会传输大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

要在导航过程中在不同的视图之间切换，请按滚动键，然后选择**2 维视图、3 维视图、箭头图或路线概览**。

要查找替代路线，请选择**选项 > 不同路线**。

要重复语音指导，请选择**选项 > 重复**。

要调节语音指导的音量，请选择**选项 > 音量**。

要查看有关出行距离和时长的详情，请选择**选项 > 仪表板**。

要停止导航，请选择**停止**。

步行至目的地

步行路线包括步行区和公园，可对人行道和较窄的道路进行优先级排序，并忽略高速公路。

步行路线的起点与终点之间的距离上限为 50 公里 (31 英里)，步行速度上限为 30 公里/小时 (18 英里/小时)。如果速度超过此限制，导航将停止并在速度减小到限制范围内时恢复。

定位

步行导航没有可用的语音指导，但在您需要转弯或改变路线之前，设备会在距前方约 20 米 (22 码) 的时候通过铃声或震动为您指路。该导航方法取决于设备中当前有效的情景模式设置。

要开始导航，请滚动至所需位置，按滚动键，然后选择**步行至**。

如果目的地位于野外地区，则路线显示为直线来指示步行方向。

要查看路线概览，请选择**选项 > 路线概览**。

要停止导航，请选择**停止**。

交通信息与安全

实时交通信息服务可提供也许会影响您旅行的交通事件信息。您可能需要将交通信息服务下载至您的设备，是否提供此类服务视您所在的国家或地区而定。



注意： 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据 (网络服务)。

卫星图像、指南、天气和交通信息等内容以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作及提供。此类内容在一定程度上可能并不准确和完整，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。不要完全依赖前述内容和相关服务。



警告： 如果启动速度/安全照相机的位置功能，那么该位置将在导航时显示在您的路线中。某些辖区禁止或控制对速度/安全照相机位置数据的使用。对于速度/安全照相机位置数据的精确性或对使用该数据造成的任何后果，诺基亚不承担任何责任。

要查看有关交通事件的信息，请选择**选项 > 路况信息**。这些事件会以三角形和直线的形式显示在地图上。

要查看包括可能的更改路线选项在内的事件详情，请选择**选项 > 打开**。

要更新交通信息，请选择**更新路况信息**。

要将设备设置为自动制定一个新路线以避免交通事件，请在主视图中选择**选项 > 工具 > 设置 > 导航 > 根据路况信息更改路线**。

将您喜爱的位置与 Ovi 地图进行同步

Ovi 网站包含诺基亚提供的互联网服务。Ovi 地图部分包含与地图相关的服务。

要为 Ovi 创建帐户，请访问 www.ovi.com。

要与 Ovi 帐户同步已存至设备的位置、收藏和路线，请选择**选项 > 收藏夹 > 与 Ovi 同步**。

要将设备设置为在您打开和关闭地图应用程序时自动与 Ovi 帐户同步已存位置、收藏和路线，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 同步 > 与 Ovi 同步 > 在开机和关机时**。

通过服务提供商的网络进行同步可能会产生较大的数据传输量。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

地图设置

要编辑地图设置，请选择 **选项 > 工具 > 设置**，然后从以下选项中选择：

- **互联网** — 定义互联网设置。
- **导航** — 定义导航设置。
- **路线** — 定义路线设置。
- **地图** — 定义地图设置。
- **同步** — 定义用于将已储存的项目与 Ovi 网络服务进行同步的设置。

诺基亚地图加载器

使用诺基亚地图加载器应用程序，您可以将地图和语音指导从互联网下载到设备存储器或兼容存储卡中。由于诺基亚地图加载器使用地图信息检查要下载地图的版本，所以您必须使用“地图”应用程序并在使用诺基亚地图加载器前至少浏览一次地图。

要将诺基亚地图加载器安装到兼容计算机，请访问 www.nokia.com/maps，然后按照屏幕上的说明操作。

地标

选择  > **应用程序 > 标记**。

使用标记，您可以将特定位置的定位信息储存在您的设备中。您可以将储存的位置分成不同的类别（如公司），并且为其增加其他信息（如地址）。您可以在兼容的应用程序（例如，GPS 数据）上使用您储存的标记。

GPS 坐标采用国际 WGS-84 坐标系统的表示方法，以十进制格式表示坐标的经、纬度值。

选择**选项**，然后从以下项中进行选择：

- **新标记** — 创建新标记。要发出定位请求以确定您当前所在的位置，请选择**当前位置**。要从地图上选择位置，请选择**从地图中选择**。要手动输入定位信息，请选择**手动输入**。
- **编辑** — 编辑已存标记或向其中增加信息（例如，街道地址）。
- **增加至分类** — 向标记中的某个类别增加标记。选择要向其中增加该标记的每个类别。
- **发送** — 将一个或多个标记发送到兼容设备。您收到的标记放置在“信息”的“收件箱”文件夹中。

您可以将标记归入预设的类别中，也可以创建新类别。要编辑和创建新标记类别，请打开类别标签，然后选择**选项 > 编辑分类**。

GPS 数据

路线指导

选择  > **应用程序 > GPS 数据和导航**。

请在室外启动路线指导功能。如果在室内启动，GPS 接收器可能无法从卫星接收到必要的信息。

定位

路线指导功能使用设备屏幕上的旋转指南针。指南针的红色箭头指明了目的地的方向，而到达目的地的大致距离则显示在指南针的圆环中。

路线指南用于显示到达目的地的最直接的路线和最短的距离 (该距离是指直线距离)。这里会忽略路线中存在的所有障碍物 (如建筑物和自然障碍物)，在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南功能只有在您处于移动状态时才可用。

要设定您的旅行目的地，请选择**选项 > 设定目的地**并将一个标记作为目的地，或者输入纬度和经度坐标。

要清除旅行目的地设定，请选择**停止导航**。

提取位置信息

选择  > **应用程序 > GPS 数据和位置**。

在位置视图中，您可以查看当前位置的位置信息。屏幕上将显示该位置的精确度估计值。

要将您的当前位置储存为标记，请选择**选项 > 储存位置**。标记是一些具有更详细信息的已存位置，您可以将其用于其他兼容的应用程序，并在兼容设备之间进行传送。

输入文字

输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。

输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的右上角。请注意，并非所有输入法在任何情况下都可使用。按 * 可查看其他可用的输入法。

默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相应的默认输入法和可用输入法。

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法**。仅当您在编辑语言设置中选择中文语言时，才显示此选项。

切换输入法

按 * 可以从选择列表 (其中未列出当前正在使用的输入法) 中选择所需的输入法。

反复按 # 可以在不同的大小写格式之间进行切换。

在中文输入法中插入特殊字符和标点符号

1. 先关闭中文输入窗口，然后按住 * 打开特殊字符和标点符号列表。

2. 向相应的方向 (上、下、左、右) 滚动找到并突出显示所需的特殊字符或标点符号，然后按滚动键将其输入。

传统英文输入法

Abc 表示传统文本输入法。

ABC 和 **abc** 分别表示大写和小写。**Abc** 表示句子首字母大写，即句子的第一个字母大写，其他所有字母自动小写。**123** 表示数字模式。

要使用键盘编写文本，请重复按 2-9 中的某个数字键，直到显示所需的字符。一个数字键所代表的字符多于该键上所印的字符。如果下一个字母也位于当前字母所在的键上，请等光标显示出来后，再输入该字母。

要输入数字，请按住数字键。

要在字符大小写及不同的字符模式间切换，请按 #。

要输入最常见的标点符号，请重复按 **1**，直到显示所需的标点符号。

要增加特殊字符，请按住 *。

要插入空格，请按 **0**。要插入换行符，请按 **0** 三次。

输入文字

预想英文输入法

1. 要启动或关闭预想输入法，请快速按 **#** 两下。这样便会对设备中的所有编辑器启动或关闭预想输入法。 表示预想输入法已启动。
2. 要输入所需单词，请按数字键 **2-9**。每个字母只需按一次键即可输入。
3. 当您输完单词且它符合您的需要时，请向右滚动进行确认，或按 **0** 插入空格。

如果单词不符合您的需要，请反复按 ***** 查看词典中的匹配单词。

如果单词后出现 **?** 字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要向词典中增加单词，请选择**拼写**，使用传统输入法输入此单词 (最多 32 个字母)，然后选择**确认**。此单词随即将增加至词典中。当词典已满时，新单词会替换增加时间最早的单词。

输入复合单词的第一部分：要确认它，请向右滚动。
输入复合单词的第二部分。要完成复合单词，请按 **0** 插入空格。

更改编辑语言

编写文本时，您可以更改编辑语言。例如，如果您重复按 **6** 键，直到出现特定字符，则更改编辑语言可以改变字符出现的顺序。

如果您在使用非拉丁字母编写文本时需要输入拉丁字符，如电子邮件或网址，那么您可能需要更改编辑语

言。要更改编辑语言，请选择**选项 > 输入选项 > 编辑语言**，然后选择一种使用拉丁字符的编辑语言。

复制和删除文字

1. 要选择字母和字词，请在按住 **#** 的同时向左或向右滚动。要选择多行文字，请在按住 **#** 的同时向上或向下滚动。
2. 要复制文字，请在按住 **#** 的同时选择**复制**。
要删除选定的文字，请按清除键 **C**。
3. 要粘贴文字，请滚动到所需位置，按住 **#** 的同时选择**粘贴**。

信息

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

编写和发送信息

选择  > 信息。

在创建彩信或编写电子邮件之前，您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

请向您的服务供应商咨询电子邮件的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件超出电子邮件服务器的大小限制，该电子邮件将被保留在发件箱文件夹中，并且设备将定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件需要采用数据连接，连续尝试重新发送电子邮件可能会增加手机话费。在发件箱文件夹中，您可以删除信息或者将其移至草稿文件夹中。

1. 选择**写信息** > **信息** (可发送短信息或彩信 (MMS))、**声音信息** (可发送包含一个声音片段的信息) 或 **电子邮件** (可发送电子邮件)。
2. 在“收件人”栏，按滚动键从名片夹列表中选择所需的收信人或组，或者输入收信人的电话号码或电

子邮件地址。要增加分号 (;) 来分隔收信人，请按住*。

3. 在“主题”栏中，输入电子邮件的主题。要更改可见的栏位，请选择**选项** > **信息标题栏位**。
4. 在“信息”栏中编写信息。要插入常用短语或笔记，请选择**选项** > **插入内容** > **插入文字** > **常用短语或笔记**。
5. 要在彩信中增加媒体对象，请选择**选项** > **插入内容**、对象类型或来源，然后选择所需对象。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或某些其他文件，请选择**选项** > **插入内容** > **插入其他文件**。
6. 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段，请选择**选项** > **插入内容** > **插入图像** > **新建**，**插入视频片段** > **新增**，或者**插入声音片段** > **新建**。
7. 要在电子邮件中增加附件，请选择**选项** > **增加附件**。电子邮件附件用表示。
8. 要发送信息，请选择**选项** > **发送**，或按通话键。



注意： 设备屏幕上显示的信息已发送图标或文字不表示指定收信人已收到信息。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符

信息

号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。



提示：您可以将图像、视频、声音和文字组合成一个演示文稿，然后以彩信形式发送出去。要开始创建彩信，请选择**选项 > 插入内容 > 插入演示文稿**。只有当**彩信编写模式**被设定为**指导**或**不限时**，该选项才会显示。

数据、设置和网络服务信息

您的设备能够接收多种包含数据的信息，例如名片、铃声、网络标志、日历项和电子邮件通知。您也可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的设置。

要储存信息中的数据，请选择**选项**，然后选择所需的相应选项。

网络服务信息是指新闻摘要等内容的通知，且可能包括文字信息或链接。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。

信息播报

使用信息播报，您可以收听短信息、彩信、声音信息和电子邮件。

要在“语音”应用程序中更改信息播报的设置，请选择**选项 > 语音**。

要收听新信息或电子邮件，请在主屏幕中按住左选择键，直到信息播报应用程序打开为止。

要收听“收件箱”文件夹中的信息或信箱中的电子邮件，请选择所需信息，然后选择**选项 > 收听**。要停止播放，请按结束键。

要暂停播放或继续播放，请按滚动键。要跳至下一条信息或下一封电子邮件，请向右滚动。要重新播放当前信息或电子邮件，请向左滚动。要跳至上一条信息，请向左滚动两次。要调节音量，请向上或向下滚动。

要以文字格式查看当前信息或电子邮件而不播放声音，请选择**选项 > 查看**。

电子邮件

设置电子邮件帐户

使用诺基亚电子邮件向导，可以设置企业电子邮件帐户（如 Microsoft Outlook、Mail for Exchange 或 Intellisync）以及互联网电子邮件帐户。

设置企业电子邮件时，系统可能会提示您输入与电子邮件地址关联的服务器的名称。有关详情，请咨询公司的 IT 部门。

1. 要启动该向导，请转至主屏幕，滚动至电子邮件向导，然后按滚动键。

2. 输入电子邮件地址和密码。如果该向导不能自动配置您的电子邮件设置，则您需要选择电子邮件帐户类型并输入相关的帐户设置。

如果您的设备中包含了其他电子邮件客户端，在启动电子邮件向导时将向您提供这些客户端。

发送电子邮件

选择  > 信息。

1. 选择您的信箱，然后选择**选项** > **写信**。
2. 在“发送至”栏位，请输入收件人的电子邮件地址。如果在名片夹中可以找到收件人的电子邮件地址，请输入收件人的姓名，然后从建议的匹配中选择收件人。如果您增加了多个收件人，请插入；分隔电子邮件地址。使用“抄送”栏位，可以将邮件副本发送给其他收件人，也可以使用“密送”栏位将邮件发送给收件人而不显示收件人的地址。如果看不到“密送”栏位，请选择**选项** > **更多** > **显示密送栏位**。
3. 在“主题”栏位，请输入电子邮件的主题。
4. 在文本区输入您想要发送的内容。
5. 选择**选项**，然后从以下项中进行选择：
 - **增加附件** — 为邮件增加附件。
 - **优先等级** — 设置邮件优先级。
 - **标记** — 为邮件添加旗帜标记以提示有后续内容。
 - **插入常用短语** — 插入常用短语中的文字。

- **增加收信人** — 将名片夹中的联系人增加到邮件。
- **编辑选项** — 剪切、复制或粘贴所选的内容。
- **输入选项** — 启动或关闭预想输入法，或选择编辑语言。

6. 选择**选项** > **发送**。

阅读电子邮件

选择  > 信息。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择信箱，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择**选项** > **回复**。回复发信人或其他收信人，请选择**选项** > **全部回复**。

要转发电子邮件，请选择**选项** > **转发**。

下载附件

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要查看所收电子邮件中的附件，请滚动至附件栏，然后选择**选项** > **操作**。如果邮件中有一个附件，请选择**打开**打开此附件。如果有多个附件，请选择**查看列表**，查看显示哪些附件已下载或未下载的列表。

信息

要将列表中的选定附件或所有附件下载至您的设备，请选择**选项 > 下载或全部下载**。附件不会储存在您的设备中，并随邮件一起删除。

要将选定附件或所有已下载的附件储存在您的设备中，请选择**选项 > 储存或全部储存**。

要打开选定的已下载附件，请选择**选项 > 操作 > 打开**。

与信箱断开连接

选择  > **信息和信箱**。

要取消设备和电子邮件服务器之间的同步，并在断开无线连接的情况下处理电子邮件，请选择**选项 > 断开连接**。如果您的信箱不提供**断开连接**选项，请选择**选项 > 退出**与信箱断开连接。

要重新开始同步，请选择**选项 > 连接**。

常规电子邮件设置

选择  > **信息、信箱**，再选择**选项 > 设置 > 全局设置**，然后从下列选项中选择：

- **信息列表版式** — 选择信箱中的电子邮件显示一行还是两行的文字。
- **正文预览** — 选择滚动信箱中的电子邮件列表时，是否预览邮件。
- **标题分隔栏** — 选择**开**以展开和折叠电子邮件列表。

- **下载通知** — 选择下载附件之后，是否在设备中显示相应的通知。
- **主屏幕** — 定义在主屏幕信息区域中显示多少行的电子邮件。

ActiveSync

Mail for Exchange 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

查看 SIM 卡内的信息

选择  > **信息**，然后选择**选项 > SIM 卡信息**。

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到设备文件夹中。

1. 选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记或标记全部标记信息**。
2. 选择**选项 > 复制**。这时将打开一个文件夹列表。
3. 要开始复制，请选择一个文件夹。要查看信息，请打开该文件夹。

广播信息

选择  > **信息**，然后选择**选项 > 广播信息**。

使用广播信息(网络服务)，您可以接收服务提供商提供的不同栏目信息，如天气或交通状况。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请与您的服务提供商联系。

UMTS 网络中收不到广播信息。分组数据连接可能会影响广播信息的接收。

服务命令

选择  > **信息**，然后选择**选项** > **服务命令**。

使用服务命令 (网络服务)，您可以输入网络服务的启动命令等服务请求 (也称为 USSD 命令) 并将其发送给服务提供商。

信息设置

您的设备中可能预先配置了这些设置，或者可以通过信息接收这些设置。要手动输入设置，请填写所有标有**必须定义**字样或星号的栏位。

服务提供商可能已为您的设备预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法更改、创建、编辑或删除这些信息中心或接入点。

文字信息设置

选择  > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **短信息**。

请从以下选项中进行选择：

- **信息中心** — 查看已定义的所有信息中心的列表。
- **使用中的信息中心** — 选择用于发送文字信息的信息中心。
- **字符编码方式** — 要将字符从一种编码系统转换到另一种编码系统 (如果可用)，请选择**支持简化字符**。

- **接收报告** — 选择是否让网络发送有关信息的发送情况报告 (网络服务)。
- **信息有效期** — 选择在第一次发送失败后，信息中心重新发送信息的有效期 (网络服务)。如果在指定的有效期内未能成功发送信息，则该信息将会从信息中心删除。
- **信息发送格式** — 要了解您的信息中心能否将短信息转换为其他格式，请与您的服务提供商联系。
- **首选连接** — 选择要使用的连接。
- **经相同信息中心回复** — 选择是否要使用同一信息中心号码发送回复信息 (网络服务)。

彩信设置

选择  > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **彩信**。

请从以下选项中进行选择：

- **图像大小** — 定义彩信中图像的大小。
- **彩信编写模式** — 如果您选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。如果您选择**限制**，则设备会阻止您发送不受支持的彩信。要在彩信中包含上述内容而不收到任何警告，请选择**不限**。
- **使用的接入点** — 选择用作首选连接的接入点。
- **彩信提取方式** — 选择所需的彩信接收方式。要在注册网络服务区内自动接收彩信，请选择**注册网络自动提取**。在注册网络服务区外时，您会收到通知，告知您彩信中心有可供提取的彩信。如果选择**始终**

信息

自动提取，则无论您是否在注册服务区内，设备都会自动建立有效分组数据连接以提取彩信。

- **允许匿名信息** — 选择是否要拒收来自匿名发件人的彩信。
- **接收广告** — 选择是否接收彩信广告。
- **接收报告** — 选择是否要在通讯记录中显示已发信息的状态 (网络服务)。
- **不允许发送报告** — 选择是否要阻止设备发送已接收信息的发送情况报告。
- **信息有效期** — 选择在第一次发送信息失败后，信息中心重新发送该信息的有效期 (网络服务)。如果在这一时间段内未能成功发送信息，则会从信息中心删除该信息。

网络服务信息设置

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 服务信息**。

选择是否希望接收服务信息。如果要设置设备，使其在收到服务信息时自动启动浏览器并建立网络连接以提取内容，请选择**下载信息 > 自动**。

广播信息设置

请向您的服务供应商咨询可用栏目及相关栏目号码。

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 广播信息**。

请从以下选项中进行选择：

- **广播信息接收** — 选择是否接收广播信息。

- **语言** — 选择接收信息的语言：**全部语言**、**所选语言或其他语言**。
- **栏目检测** — 选择是否要设备自动搜索新栏目号码，并将新号码储存到栏目列表中，但不储存栏目名称。

其他设置

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 其他**。

请从以下选项中进行选择：

- **储存已发信息** — 选择是否在**发出的信息**文件夹中储存一份已发文字信息、彩信或电子邮件的副本。
- **信息存储数量** — 定义最多可以同时已在已发信息文件夹内储存多少条已发出的信息。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。
- **使用的存储** — 选择用于储存信息的存储空间。

名片夹

关于名片夹

选择  > **名片夹**。

利用“名片夹”，您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址和电子邮件地址。您可以为联系人增加个性化的铃声或微缩图像。还可以创建联系人组，以便同时与多个联系人通话，并可以将联系人信息发送至兼容设备。

每当您看到  图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

使用名片夹

选择  > **名片夹**。

要创建联系人，请选择**选项** > **新联系人**，然后输入联系人的详情。

要从存储卡（如果可用）中复制联系人详情，请选择**选项** > **创建备份** > **存储卡至手机**。

要搜索联系人，请在搜索栏中开始输入联系人的姓名。

要切换到预想搜索模式，请选择**选项** > **打开预想搜索**。

要在预想搜索模式下搜索联系人，请在搜索栏中开始输入联系人的姓名。要移动至下一个建议的匹配项，请按*。

位置信息

地图信息或服务的使用可能受到您已购买的许可证的限制。



注意： 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据（网络服务）。

从某种程度上讲，几乎所有数字定位图都不太准确，还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的定位图。

选择  > **名片夹**。

要从“地图”应用程序中将位置信息增加至联系人，请滚动至所需联系人，然后选择**选项** > **编辑** > **选项** > **增加地点**。

如果已从地图中将位置信息增加至联系人，便可以在地图上查看此位置。滚动至所需联系人，然后选择**选项** > **在地图上显示**。

名片夹

创建联系人组

选择  > 名片夹。

1. 要创建联系人组，请滚动至要添加到组中的每个联系人，然后选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**。
2. 选择**选项** > **通话组** > **增加至名片分组** > **新建组**，然后输入组名。

如果要使用会议服务与某组进行会议通话，请定义以下选项：

- **会议服务号码** — 输入会议通话服务号码。
- **会议服务识别码** — 输入会议通话 ID。
- **会议服务 PIN** — 输入会议通话 PIN 码。

要使用会议服务与某组进行会议通话，请选择所需组，向右滚动，然后选择**电话会议服务**。

在远程数据库中搜索联系人。

要启动远程联系人搜索，请选择**选项** > **设置** > **名片夹** > **从远程搜索**。要在远程数据库中搜索联系人，请选择**名片夹** > **选项** > **从远程搜索**。输入要搜索的联系人姓名，然后选择**搜索**。此设备与远程数据库之间建立了数据连接。

要在主屏幕中搜索联系人，请先主屏幕中输入字母或数字，然后从建议的匹配项中选择数据库。

要更改远程联系人数据库，请选择**选项** > **设置** > **名片夹** > **远程搜索服务器**。此设置会影响“名片夹”

应用程序和“日历”应用程序以及主屏幕中使用的数据库，但不会影响电子邮件使用的数据库。

管理名片夹目录

选择  > 名片夹。

可以从“下载!”应用程序中安装名片夹目录。

要更改当前使用的名片夹目录，请选择名片列表上的区域，然后从可用目录中进行选择。

要组织名片夹目录，请选择**选项** > **组织名片列表**，然后选择要移动的目录。

为联系人增加铃声

选择  > 名片夹。

要为联系人增加铃声，请选择所需联系人，然后选择**选项** > **来电铃声**及所需铃声。当联系人呼叫您时，选定铃声将响起。

要为联系人组增加铃声，请选择所需联系人组，然后选择**选项** > **通话组** > **来电铃声**及所需铃声。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

更改“名片夹”设置

选择  > 名片夹。

要更改“名片夹”应用程序的设置，请选择**选项 > 设置 > 联系人**，然后从以下选项中进行选择：

- **要显示的名片夹** — 选择显示的名片夹的存储。
- **默认存储** — 选择储存名片夹的默认存储。
- **显示姓名** — 更改联系人姓名的显示方式。
- **预设名片列表** — 选择在打开“名片夹”应用程序时打开的联系人目录。
- **远程搜索服务器** — 更改远程名片夹数据库。只有当您的服务提供商支持远程名片夹数据库时，才可以使用此选项。

日历

关于日历

选择  > 日历。

利用日历，您可以创建和查看预定事件和约会，并可以在不同日历视图之间切换。

在月视图中，日历项带有三角形标记。此外，纪念日历项带有感叹号标记。选定日期的项目显示为列表。

要打开日历项，请选择日历视图和所需的日历项。

每当您看到  图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

创建日历项

选择  > 日历。

可以创建下列类型的日历项：

- 会议项可提醒您具有特定日期和时间的事件。
- 会议请求是指可以发送给通话方的邀请。只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。
- 备忘项与一整天而非某一天的特定时间相关。
- 纪念日历项可提醒您生日和特殊的日期。它们与特定日期而非日期的特定时间相关。纪念日历项每年都会重复提醒。

- 待办事项可提醒您具有预定日期而非日期的特定时间的任务。

要创建日历项，请选择所需日期和**选项 > 新日历项**，然后选择所需的日历项类型。

要设置会议项的优先级，请选择**选项 > 优先级**。

要定义同步期间处理日历项的方式，请选择**不公开**（用于当日历在线可用时从视图中隐藏日历项）、**公开**（用于使查看者能够看到日历项）或**无**（不将日历项复制到计算机中）。

要将日历项发送至兼容设备，请选择**选项 > 发送**。

要创建会议项的会议请求，请选择**选项 > 增加通话方**。

创建会议请求

选择  > 日历。

只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。

要创建会议项，请执行以下操作：

1. 要创建会议项，请选择一个日期，然后选择**选项 > 新日历项 > 会议请求**。

2. 输入必要通话方的姓名。要从联系人列表中增加姓名，请先输入姓名的头几个字符，然后从建议的匹配选项中进行选择。要增加可选通话方，请选择**选项 > 增加通话方**。
3. 输入主题。
4. 选择开始日期和时间以及结束日期和时间，或者选择**全天事件**。
5. 输入地点。
6. 根据需要为条目设置闹铃。
7. 对于重复会议，请设置重复时间，然后输入结束日期。
8. 输入说明。

要设置会议请求的优先级，请选择**选项 > 优先级**。

要发送会议请求，请选择**选项 > 发送**。

会议位置

地图信息或服务的使用可能受到您已购买的许可证的限制。



注意： 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据（网络服务）。

从某种程度上讲，几乎所有数字定位图都不太准确，还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的定位图。

编辑会议项或会议请求时，要从“地图”应用程序中增加位置信息，请滚动至位置栏，然后选择**选项 > 增加地点**。

如果已从地图中将位置信息增加至会议项或会议请求，便可以在地图上查看此位置。打开会议项或会议请求，然后选择**在地图上显示**。

日历视图

选择  > **日历**。

您可以在以下视图之间切换：

- 月视图显示当前月并以列表形式显示选定日期的日历项。
- 周视图以七日图框的形式显示选定星期的事件。
- 日视图显示选定日期的事件，这些事件根据开始时间分成不同的时段。
- 待办事项视图显示所有待办事项。
- 日程视图以列表的形式显示选定日期的事件。

要更改视图，请选择**选项 > 更改视图**，然后选择所需视图。



提示： 要打开周视图，请选择星期编号。

日历

要在月、周、日和日程视图中移动至后一天或前一天，请选择所需的日期。

要更改默认视图，请选择**选项 > 设置 > 默认视图**。

农历

选择  > 日历。

要使用农历功能，必须将设备语言设置为中文。

要查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请选择**选项 > 显示农历详情**，然后打开农历。

返回日历视图后，即可在控制栏中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择**选项 > 显示农历详情**。仅当打开农历后，才会显示此选项。

关于照片

选择  > **多媒体** > **图像和视频**，然后从以下项中进行选择：

- **拍摄的图像** — 查看您拍摄的所有图像和视频。
- **月份** — 按照拍摄月份来查看图像和视频。
- **专辑** — 查看默认专辑和您创建的专辑。
- **标签** — 查看您为每项内容创建的标签。
- **下载** — 查看从网络下载的或以彩信或电子邮件形式接收的项目和视频。
- **全部** — 查看全部项目。
- **在线共享** — 将您的图像或视频张贴至网络。

储存在兼容存储卡 (如果已插入) 中的文件用  表示。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择所需文件及**选项** > **移动并复制**，然后从可用选项中进行选择。

照相/摄像机

使用闪光灯时请保持一定距离。不要在近距离内对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时不要遮住闪光灯。您的设备有两部用于拍摄静止图像和录制视频的照相/摄像机。位于设备背面的是使用横向模式的高分辨率主照相/摄像机，位于设备正面的是使用纵向模式的低分辨率辅助照相/摄像机。要在启动主照相/摄像机后启动辅助照相/摄像机，请选择**选项 > 使用辅助摄像机**。

拍摄图像

选择  > **照相/摄像**。您也可以按拍摄键启动照相/摄像机。

您的设备支持拍摄分辨率为最高 2592 x 1944 像素 (500 万像素) 的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

要拍摄图像，请使用屏幕作为取景窗口，然后按拍摄键。设备会将图像储存在“多媒体资料”中。

要在拍摄图像前放大或缩小，请使用缩放键。

工具栏提供了拍摄图像或录制视频片段前/后的不同条目和设置的快捷方式。请从以下选项中进行选择：

 转为图像模式。

 转为视频模式。

 选择所需场景。

 关闭摄像灯 (仅适用于视频模式)。

 打开摄像灯 (仅适用于视频模式)。

 选择闪光灯模式 (仅适用于图像)。

 启动自动定时器 (仅适用于图像)。

 启动连拍模式 (仅适用于图像模式)。

 选择色调。

 调整白平衡。

可用的选项因所用的模式和视图而异。当您关闭照相/摄像机后，这些设置会恢复为默认值。

要自定义照相/摄像机工具栏，请转为图像模式，然后选择**选项 > 自定义工具栏**。

要在拍摄图像或录制视频片段之前和之后查看工具栏，请选择**选项 > 显示工具栏**。

如果希望仅在需要时才显示工具栏，请选择**选项 > 隐藏工具栏**。

拍摄全景图像。

1. 要使用全景模式，请选择**选项 > 全景模式**。

2. 按拍摄键。将显示全景预览。

3. 向右或向左缓慢转动。不能更改方向。如果屏幕上的箭头为红色，则表示您转动得太快。
4. 要停止拍摄全景图像，请按拍摄键。

录制视频片段

选择  > 照相/摄像。

1. 如果照相/摄像机当前处于图像模式，请从工具栏中选择视频模式。
2. 要开始录制，请按拍摄键。
3. 要暂停录制，请选择**暂停**。要继续录制，请选择**继续**。
4. 要停止录制，请选择**停止**。视频片段会自动保存在“多媒体资料”中。视频片段的最大长度取决于可用的存储空间。

位置信息

您可以自动向拍摄的图像和录制的视频片段中增加拍摄位置信息。例如，在“照片”应用程序中，可以查看图像拍摄的地点。

要向所有拍摄内容中增加位置信息，请在照相/摄像机中选择**选项 > 设置 > 拍摄地点数据 > 开**。

位置信息指示符号位于屏幕的底部：

-  — 未提供位置信息。GPS 会在后台运行几分钟的时间。如果建立了卫星连接，则指示符号会在这

段时间内变为 ，而且会根据收到的 GPS 定位信息对这段时间拍摄的所有图像和录制的所有视频片段进行标记。

-  — 提供了位置信息。位置信息将增加至拍摄内容中。

在“照片”应用程序中，带有位置信息的文件用  表示。

互联网

网络浏览器

使用网络浏览器应用程序，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HTML) 网页。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，以及使用可扩展超文本标记语言 (XHTML) 或无线标记语言 (WML)。

如果浏览时网页显示无法阅读的字符，您可以尝试选择  > **互联网** > **网络**，然后选择**选项** > **设置** > **页面** > **默认编码方式**并选择相应的编码。

要浏览网络，您需要在设备中配置互联网接入点。

浏览网络

选择  > **互联网** > **网络**。



快捷方式：要启动浏览器，请在主屏幕上按住 0。

要浏览网页，请在书签视图中选择一个书签或输入网址 ( 栏位会自动打开)，然后选择**进入**。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要浏览禁用了图片的网页，以节省内存和提高网页加载速度，请选择**选项** > **设置** > **页面** > **加载内容** > **仅文本**。

要输入网址，请选择**选项** > **转到** > **新网页**。

要刷新网页的内容，请选择**选项** > **网页选项** > **重新载入**。

要将当前网页存为书签，请选择**选项** > **网页选项** > **存为书签**。

要查看您在当前浏览会话期间访问过的各网页的快照，请选择**返回**（仅当浏览器设置中的**历史记录**设置为启动状态，且当前网页不是您所访问的第一个网页时，该选项才可用）。

要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择**选项** > **网页选项** > **禁止弹出窗口**或**允许弹出窗口**。

要查看快捷方式地图，请选择**选项** > **键盘快捷方式**。
要编辑快捷键，请选择**编辑**。



提示：要将浏览器最小化且不退出应用程序或连接，请按一次结束键。

浏览器工具栏

浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。

要打开工具栏，请在网页上的某个空白区域中按住滚动键。要在工具栏中移动，请向左或向右滚动。要选择功能，请按滚动键。

在工具栏中，您可以选择以下功能：

- **常用链接** — 查看您经常访问的网址的列表。
- **网页预览** — 查看当前网页的页面概览。
- **查找** — 在当前网页内搜索关键词。
- **重新载入** — 刷新网页。
- **订阅网络订源** (如果适用) — 查看当前网页上可用的网络订源列表，并订阅网络订源。

导航网页

缩略图和网页预览可帮助您导航包含大量信息的网页。

要启动缩略图，请选择**选项 > 设置 > 标准 > 缩略图 > 开**。当您在大幅面网页中进行滚动浏览时，缩略图可以打开并显示页面预览。

要在缩略图中移动，请向左、向右、向上或向下滚动。当您找到所需的位置时，停止滚动。缩略图将消失并显示所选位置的网页。

浏览包含大量信息的网页时，可以使用网页预览功能来查看该网页所包含的信息类型。

查看当前网页的页面预览，请按**8**。要在网页上查找所需位置，请向上、向下、向左或向右滚动。再按一下**8**可放大查看网页中所需的部分。

内容搜索

要在当前网页中搜索文字、电话号码或电子邮件地址，请选择**选项 > 文字**以及所需选项。要转至上一匹配项，请向上滚动。要转至下一匹配项，请向下滚动。



提示：要在当前网页中搜索文字，请按**2**。

下载和购买内容

您可以下载的内容有：铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能免费提供，也可能需要购买。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中，例如下载的照片会储存在“多媒体资料”中。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

要下载某项内容，请按以下步骤操作：

1. 选择相应的链接。
2. 选择适当的选项 (例如**购买**) 以购买所需内容。
3. 请仔细阅读所有提供的信息。
4. 要继续或取消下载，请选择适当的选项 (例如**接受**或**取消**)。

开始下载时，屏幕上会显示当前浏览会话中正在进行和已完成的下载列表。

互联网

要修改该列表，请选择**选项 > 下载详情**。在该列表中选择所需的内容，然后选择**选项**以取消正在进行的下载，或打开、储存、删除已完成的下载。

书签

选择  > **互联网 > 网络**。

打开浏览器时，书签视图将打开。可以从列表中或从最近访问的页面最近访问的网页文件夹的书签集合中选择网址。

如果开始输入网址， 栏将自动打开。

 表示为默认接入点定义的起始页。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **转到** — 输入新网址、转至以前的网页，或查看指向网络订阅源和博客的链接。
- **书签选项** — 发送和增加书签，或将书签设置为主页。
- **书签管理器** — 编辑、移动或删除书签。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试过或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。

要清空缓冲存储，请选择**选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储**。

断开连接

要断开浏览器连接以便离线查看网页，请选择**选项 > 工具 > 断开连接**。

要断开连接并关闭浏览器，请选择**选项 > 退出**。

要在不断开连接的情况下使浏览器最小化，请按一下结束键。要断开连接，请按住结束键。

要删除由网络服务器收集的、您对不同网页的访问信息，请选择**选项 > 清除保密数据 > Cookie**。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ()，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(数据的存放处)之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务(如银行服务)时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可

靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

网络设置

选择  > **互联网** > **网络和选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

标准设置

- **接入点** — 更改默认接入点。您的服务提供商可能已为您的设备预设了部分或全部接入点。您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。
- **主页** — 定义主页。
- **缩略图** — 打开或关闭缩略图。缩略图可帮助您进行网页导航。
- **历史记录** — 如果您选择**开**，则要在浏览时查看您在当前会话中访问的网页的列表，请选择**返回**。
- **安全警告** — 隐藏或显示安全警告。
- **Java/ECMA 脚本** — 允许或禁止使用脚本。
- **Java/ECMA 脚本错误** — 选择是否想要接收脚本通知。
- **下载期间打开** — 选择是否想让设备能够打开正在下载的文件。

页面设置

- **加载内容** — 选择是否想在浏览时加载图像或其他对象。如果您选择**仅文本**，则要想在浏览过程中稍后加载图像或对象，请选择**选项** > **工具** > **加载图像**。
- **默认编码方式** — 如果未正确显示文字字符，您可以根据当前页面的语言选择其他编码方式。
- **禁止弹出** — 在浏览时允许或禁止自动打开各种弹出窗口。
- **自动重新下载** — 选择是否想要在浏览时自动刷新网页。
- **字体大小** — 定义网页所使用的字体大小。

加密设置

- **最近访问的网页** — 启动或关闭自动收集书签功能。如果希望继续将已访问网页的地址储存在**最近访问的网页**文件夹中，但又要使书签视图中不显示该文件夹，请选择**不显示文件夹**。
- **表格数据储存** — 选择是否想要储存密码数据或您在网页上的各个表格中输入的数据，以及您是否想在下次打开该页面时使用这些数据。
- **Cookies** — 启动或关闭 Cookie 的收发。

网络订源设置

- **自动更新的接入点** — 选择进行更新所需的接入点。仅当启动**自动更新**时才可使用该选项。
- **漫游时更新** — 选择是否想要在漫游时自动更新网络订源。

在线共享

关于在线共享

选择  > 互联网 > 在线共享。

使用“在线共享”，您可以从设备向兼容在线共享服务(例如专辑和博客)张贴图像、视频片段和声音片段。您还可以查看这些服务中的帖子以及向帖子发送评论，也可以将内容下载到兼容的诺基亚设备中。

所支持的内容类型以及是否提供在线共享服务可能会有所不同。

订阅服务

选择  > 互联网 > 在线共享。

要订阅在线共享服务，请转至服务提供商的网站，然后查看您的诺基亚设备是否与该服务兼容。按照网站上的说明创建帐户。您将收到使用该帐户设置设备所需的用户名和密码。

1. 要启动服务，请在您的设备中打开“在线共享”应用程序，选择所需服务，然后选择**选项 > 启动**。
2. 允许设备创建网络连接。如果提示您输入互联网接入点，则从列表选择一个。
3. 按照服务提供商网站上的说明登录到您的帐户。

在线共享服务中的诺基亚服务是免费的。服务提供商可能会对通过网络传输的任何数据收取一定的费用。有关是否提供第三方服务、第三方服务的费用和数据传输费用，请与您的服务提供商或相关第三方联系。

创建帖子

选择  > 互联网 > 在线共享。

要将媒体文件张贴到服务，请选择所需服务，然后选择**选项 > 新上传**。如果在线共享服务提供张贴文件的频道，请选择所需频道。

要将图像、视频片段或声音片段增加到帖子中，请选择**选项 > 插入**。

输入帖子的标题或说明(如果可用)。

要将标签增加到帖子中，请选择**标签**：。

要支持张贴文件中包含的位置信息，请选择**位置**：。

要设置文件的保密级别，请选择**加密**：。要允许每个人都可以查看您的文件，请选择**公开**。要限制其他人查看您的文件，请选择**私人**。您可以在服务提供商的网站上定义**默认值**设置。

要将帖子发送到服务，请选择**选项 > 上传**。

诺基亚视频中心

借助诺基亚视频中心(网络服务)，您可以使用分组数据或无线局域网(WLAN)连接以“空中传送”方式从兼容互联网视频服务上下载或流式播放视频片段。您可以将视频片段从兼容PC传送到您的设备上，并在视频中心观看这些视频片段。

使用分组数据接入点下载视频，可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能已预设了某些服务。

服务提供商提供的内容可能免费，也可能收费。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的相关信息或咨询服务提供商。

查看和下载视频片段

连接至视频服务

1. 选择  > **互联网** > **视频中心**。
2. 要连接至某服务以安装视频服务，请选择**视频目录**，然后从服务类别中选择所需视频服务。

查看视频片段

要浏览已安装的视频服务的内容，请选择**视频馈送**。

某些视频服务的内容是按类别进行划分的。要浏览视频片段，请选择所需类别。

要在服务中搜索某一视频片段，请选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段，请选择**选项 > 下载**。如果退出应用程序，下载便会在后台继续进行。下载的视频片段会储存至“我的视频”中。

要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择**选项 > 播放**。要调节音量，请使用音量键。



警告： 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **恢复下载** — 继续执行暂停或失败的下载。
- **取消下载** — 取消下载。
- **预览** — 预览视频片段。
- **馈送详情** — 查看有关视频片段的信息。
- **刷新列表** — 刷新视频片段的列表。
- **用浏览器打开链接** — 在网络浏览器中打开链接。

安排下载

如果将应用程序设置为自动下载视频片段，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。要在服务中安排视频片段的自动下载，请选择**选项 > 定时下载**。视频中心会按照您指定的时间每天自动下载新的视频片段。

要取消定期下载，请选择**手动下载**作为下载方法。

搜索

开始搜索

选择  > **互联网** > **搜索**。

互联网

要搜索移动设备的内容，请在搜索栏中输入要搜索的字符串，或浏览内容分类。当您输入要搜索的字符串时，会按相应分类整理结果。如果最近访问的结果与要搜索的字符串匹配，则将显示在结果列表的顶部。

要搜索互联网上的网页，请选择**搜索互联网**，选择搜索提供商，然后在搜索栏中输入要搜索的字符串。您选择的搜索提供商将被设置为您的默认互联网搜索提供商。

如果已设置默认搜索提供商，则选择它以启动搜索，或选择**更多搜索服务**使用其他搜索提供商。

要更改默认服务提供商，请选择**选项 > 选择服务**。

要更改国家或地区设置以查找更多搜索提供商，请选择**选项 > 设置 > 国家或地区**。

诺基亚音乐商店

选择  > **应用程序 > 音乐商店**。

在诺基亚音乐商店(网络服务)中，您可以搜索、浏览和购买要下载到设备中的音乐。要购买音乐，您需要先申请开通该服务。

要访问诺基亚音乐商店，设备中必须具有有效的互联网接入点。

并非所有国家/地区都能使用诺基亚音乐商店。

诺基亚音乐商店设置

能否使用诺基亚音乐商店设置及这些设置的显示效果可能有所不同。设备中也可能已预设了这些设置，并且您无法对其进行编辑。可能会要求您选择在连接到诺基亚音乐商店时要使用的接入点。选择**默认接入点**。

在诺基亚音乐商店中，通过选择**选项 > 设置**，您可能还可以对音乐商店的设置进行编辑。

个性化选择

更改显示主题

选择  > 设置 > 主题模式。

要更改用于所有应用程序的主题模式，请选择**标准**。

要更改用于主要功能表的主题模式，请选择**功能表视图**。

要更改用于特定应用程序的主题模式，请选择该应用程序专用的文件夹。

要更改主屏幕的背景图像，请选择**壁纸**。

要选择用于屏幕保护的动画，请选择**节电保护**。

要打开或关闭主题模式效果，请选择**标准 > 选项 > 主题模式效果**。

情景模式

选择  > 设置 > 情景模式。

您可以针对不同的事件、环境或来电组调整及自定义铃声、提示音及其他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕上端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新的情景模式，请选择**选项 > 新建**，然后定义设置。

要自定义情景模式，请选择一种情景模式，然后选择**选项 > 个性化选择**。

要更改情景模式，请选择一种情景模式，然后选择**选项 > 启动**。在“离线”情景模式下，您的设备不会在无意中被打开，无法发送或接收信息，无法使用无线 LAN、蓝牙连接、GPS 或调频收音机；如果选择该情景模式，还会关闭所有可能正在工作的互联网连接。“离线”情景模式不妨碍您稍后建立无线 LAN 或蓝牙连接，也不妨碍您重新启动 GPS 或调频收音机，因此建立或使用这些功能时，请遵守所有相关的安全要求。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择**选项 > 定时**，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，则主屏幕中会显示 。无法为“离线”情景模式定时。

要删除您创建的情景模式，请选择**选项 > 删除情景模式**。您无法删除预定义的情景模式。

感应设置

通过转动手机将来电静音，或使闹铃重响。

选择  > 设置 > 设置，然后选择**常规 > 感应设置**。

个性化选择

请从以下选项中进行选择：

- **感应** — 启动感应器。
- **旋转控制** — 通过转动设备将来电静音，或使闹铃重响。

声控命令

使用声控标签前，请注意以下方面：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。



注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

您可以使用声控命令拨打电话、启动应用程序和启动情景模式。

此设备可以为名片、情景模式和应用程序创建声控标签。声控命令并不依赖于讲话者的语音；但设备中的语音识别可以适应主要用户的语音，以便更好地识别声控命令。

要使用声控命令，请按住右选择键，然后清楚地说出声控命令。如果设备无法正确识别声控命令，请从其他匹配项列表中进行选择，或选择**退出取消**。

声控命令设置

选择  > **设置** > **声控命令**。

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **合成器** — 启动播放已识别出的声控命令的合成器。
- **播放音量** — 调节音量。
- **识别灵敏度** — 调节声控命令识别灵敏度。
- **命令验证** — 选择是自动、手动还是通过语音验证接受声控命令。
- **删除语音修正** — 当设备的主用户已更改时，重设语音识别学习功能。

时间管理

闹钟

选择  > 应用程序 > 时钟。

要查看您打开及禁用的闹钟，请打开闹钟标签。要设置新闹钟，请选择**选项** > **新闹钟**。如果需要，请定义重复闹钟。如果闹钟已打开，将显示 。

要关闭闹钟，请选择**停止**。要在一段特定的时间内停止闹钟，请选择**重响**。如果您的设备在闹钟该响时处于关机状态，则设备会自动开机并发出闹铃声。



提示：在闹钟设置为重响的情况下，要定义多长时间后闹钟重响，请选择**选项** > **设置** > **闹钟重响时间**。

要取消闹钟，请选择**选项** > **删除闹钟**。

要更改时间、日期和时钟类型设置，请选择**选项** > **设置**。

时钟设置

选择**选项** > **设置**。

要更改时间或日期，请选择**时间或日期**。

要更改待机模式下时钟的显示类型，请选择**时钟显示类型** > **指针时钟**或**数字时钟**。

要允许无线网络自动更新设备内的时间、日期及时区信息(网络服务)，请选择**自动更新时间** > **开**。

要更改闹钟铃声，请选择**时钟闹钟铃声**。

办公应用程序

词典

选择  > **事务管理** > **词典**。

要将单词从一种语言翻译为另一种语言，请在搜索栏中输入所需文字。当您输入文字时，将显示要翻译单词的建议。要翻译单词，请从列表中选择所需单词。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **听取读音** — 收听所选单词。
- **历史记录** — 从当前会话中查找以前翻译的单词。
- **语言** — 更改源或目标语言。
- **语言** — 从互联网下载语言或从词典中删除语言。您不能从词典中删除英语。除英语之外，您还可以再安装两种语言。
- **语音** — 编辑语音功能设置。您可以调节语音的语速和音量。

单位换算

使用“单位换算”，您可以换算计量单位。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

货币单位换算

选择  > **事务管理** > **单位换算**。

选择**类型** > **货币**。在进行货币换算前，必须先选择一个基本货币并设置汇率。默认基本货币是“本币”。基本货币的汇率始终为 1。

1. 选择**选项** > **汇率**。
2. 这些货币项的默认名称是“外币”。要重新命名货币，请选择**选项** > **重命名货币**。
3. 增加货币的汇率，然后选择**已完成**。
4. 在另一个“单位”栏中，选择换算后的货币。
5. 在第一个“数量”栏中，输入待换算的数值。另一个“数量”栏中的数值会自动显示换算结果。

要更改基本货币，请选择**选项** > **汇率**，选择所需货币，然后选择**选项** > **设为基本货币**。

更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因此必须输入新汇率。

换算计量单位

选择  > **事务管理** > **单位换算**。

1. 在“类型”栏中，选择您要使用的换算类型。
2. 在第一个“单位”栏中，选择换算前的单位。
3. 在另一个“单位”栏中，选择换算后的单位。
4. 在第一个“数量”栏中，输入待换算的数值。

办公应用程序

另一个“数量”栏中的数值会自动显示换算结果。

计算器

选择  > **事务管理** > **计算器**。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要进行计算，请输入要计算的第一个数字。从功能图选择一个功能，如加或减。输入要计算的第二个数字，然后选择 **=**。计算器将根据输入的顺序进行运算。计算结果会保留在编辑栏中，并可在新一轮计算中用作第一个数字。

设备将储存最后一次计算的结果。退出计算器应用程序或关闭设备不会清除储存的内容。要在下一次打开计算器应用程序时提取上次储存的结果，请选择 **选项** > **上一个结果**。

要储存计算的数字或结果，请选择 **选项** > **记忆** > **储存**。

要从存储中检索某个计算的结果并在计算中使用它们，请选择 **选项** > **记忆** > **提取**。

当前备忘

您可以使用当前备忘来创建包含图像、声音或视频片段的备忘。您还可将备忘链接至某个联系人。当您与该联系人通话时会显示此备忘。

创建和编辑备忘

选择  > **事务管理** > **当前备忘**。

要创建笔记，请开始编写笔记。

要编辑某个备忘，请选择该备忘和 **选项** > **编辑选项**。

要使文字为粗体、斜体、带有下划线或更改字体颜色，请按住 **#**，滚动以选中相应的文字。然后选择 **选项** > **文字**。

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **插入** — 插入图像、声音或视频片段、名片、网页书签和文件。
- **插入新文件** — 为备忘添加新内容。您可以录制声音和视频片段，以及拍摄图像。
- **发送** — 发送该备忘。
- **将备忘链接至通话** — 选择增加名片，以将备忘链接至某个联系人。在给该联系人拨打电话或接听其电话时会显示此备忘。

当前备忘设置

选择  > **事务管理** > **当前备忘和选项** > **设置**。

要选择备忘的储存位置，请选择 **使用的存储** 和所需的存储空间。

要更改当前备忘的布局或以列表形式查看备忘，请选择 **更改视图** > **图标或列表**。

要在拨打或接听电话时在后台查看备忘，请选择**通话期间显示备忘 > 是**。



提示：如果在通话期间暂时不希望查看备忘，请选择**通话期间显示备忘 > 否**。这样，您就无需删除备忘和名片之间的链接。

关于 Quickoffice

选择  > **事务管理 > Quickoffice**。

Quickoffice 包括 Quickword (用于查看 Microsoft Word 文档)、Quicksheet (用于查看 Microsoft Excel 工作表)、Quickpoint (用于 Microsoft PowerPoint 演示文稿) 和 Quickmanager (用于购买软件)。您可以使用 Quickoffice 查看 Microsoft Office 2000、XP 和 2003 文档 (DOC、XLS 和 PPT 文件格式)。如果您有 Quickoffice 的编辑器版本，则还可以编辑文件。

Quickoffice 不支持所有文件格式或功能。

Zip 管理

选择  > **事务管理 > Zip 管理器**。

使用“Zip 管理”，您可以创建新的存档文件以储存经过压缩的 ZIP 格式文件，将一个或多个经过压缩的文件或目录增加至存档，设置、清除或更改受保护存档的存档密码，以及更改压缩级别和文件名编码等设置。您可以将存档文件储存在设备存储器或存储卡上。

PDF 阅读器

选择  > **事务管理 > Adobe PDF**。

借助 PDF 阅读器，您可以在设备屏幕上阅读 PDF 文档，搜索文档中的文字，修改缩放级别和页面视图等设置，以及使用电子邮件来发送 PDF 文件。

记事本

编写备忘

选择  > **事务管理 > 记事本**。要编写备忘，请开始输入文字。备忘编辑器将自动打开。

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 文件格式) 储存在备忘中。

管理笔记

选择  > **事务管理 > 记事本**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **打开** — 打开笔记。
- **发送** — 将笔记发送至其他兼容设备。
- **删除** — 删除笔记。您还可以一次删除多个笔记。要标记每个要删除的笔记，请选择**选项 > 标记/取消标记**，然后删除笔记。
- **同步** — 与兼容设备上的兼容应用程序同步笔记，或者定义同步设置。

设置

设置向导

选择  > **设置** > **设置向导**。

根据您的服务提供商的情况，设置向导应用程序可为设备配置运营商及电子邮件设置。除此之外还可以配置其他设置。

要使用这些服务，您可能需要联系服务提供商以启动数据连接或其他服务。

证书管理

选择  > **设置** > **设置以及 常规** > **安全性设置** > **证书管理**。

数字证书并不能保障安全性；它们仅可用于验证软件的来源。

在证书管理主视图内，您可以查看设备内储存的颁证机构证书列表。如果储存有个人证书，则向右滚动可查看个人证书列表。

如果要连接到网上银行、其他网站或远程服务器以执行某些涉及到保密信息传输的操作，则需要使用数字证书。为了在下载和安装软件时尽可能降低感染病毒或其他恶意软件带来的风险，并确保软件的可靠性，也应使用数字证书。



重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

查看证书详情 - 验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确信服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或设备内没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。

要检查证书详情，请滚动至相应的证书，然后选择 **选项** > **证书详情**。检查完证书的有效性后，屏幕上会显示以下提示：

- **证书不被信任** — 您未设置任何应用程序使用该证书。
- **证书过期** — 证书的有效期已过。
- **证书尚未生效** — 证书有效期尚未开始。
- **证书已损坏** — 证书不可用。请与证书签发者联系。

更改信任设置

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

滚动至颁证机构证书，然后选择 **选项 > 信任设置**。根据选定的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序列表。例如：

- **Symbian 应用安装：是** — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。
- **互联网：是** — 该证书可用于验证服务器。
- **应用程序安装：是** — 该证书可用于验证新的 Java 应用程序的来源。

选择 **选项 > 修改信任设置** 以更改信任设置。

通用配件设置

选择  > **设置 > 设置**，然后选择 **常规 > 增强型配件**。

对于大多数配件，您可以执行以下操作：

要定义当您配件连接至设备时启动的情景模式，请选择所需配件和**默认情景模式**。

要设置设备，使其在连接配件时在 5 秒钟后自动接听来电，请选择**自动应答 > 开**。如果在选定情景模式中将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答功能会关闭。

当将配件连接至设备时，要为设备照明，请选择**灯光 > 开**。

恢复原厂设定

要恢复设备的出厂设置，请选择  > **设置 > 设置和常规 > 出厂设置**。要执行此操作，您需要输入设备的锁码。恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。执行此操作不会影响文档、联系信息、日历项和文件。

数据管理

关于文件管理

选择  > **事务管理** > **文件管理**。

使用文件管理，您可以浏览、管理和打开您的设备、存储卡或兼容外接驱动器中的文件。

可用选项取决于您选择的存储器。

安装应用程序

选择  > **应用程序** > **程序管理**。

您可以将安装文件从兼容计算机传送到您的设备，在浏览过程中下载安装文件，或者通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法（如蓝牙连接）接收安装文件。您可以使用“诺基亚 Ovi 套件”中的“诺基亚应用程序安装器”在设备上安装应用程序。

程序管理中的图标表示以下含义：

 SIS 或 SISX 应用程序

 Java™ 应用程序

 小工具

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择**选项** > **查看详情**。

要显示该应用程序的安全证书详情，请在“详情：”中滚动至“证书：”，然后选择**查看详情**。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要 JAR 文件。如果缺失该文件，则设备可能会要求您下载它。如果没有为该应用程序定义接入点，则会要求您选择一个接入点。在下载 JAR 文件时，可能需要您输入用于访问该服务器的用户名和密码。您可以从该应用程序的供应商或制造商那里获取这些内容。

要安装一个应用程序或软件，请：

- 要找到安装文件，请选择  > **应用程序** > **程序管理**。此外，也可使用“文件管理”来搜索安装文件，或者在**信息** > **收件箱**中打开包含安装文件的信息。
- 在“程序管理”中，选择**选项** > **安装**。要在其他应用程序中启动安装，请选择安装文件。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到并选中该应用程序。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择**选项 > 查看记录**。



重要须知： 本设备仅可支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件(.sis、.sisx)会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序和软件

选择  > **应用程序 > 程序管理**。

滚动至某个软件包，然后选择**选项 > 卸载**。选择是加以确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关更多信息，请参见已安装软件包的相关文档。

设备管理

远程配置

选择  > **设置 > 设备管理**。

使用设备管理，您可以远程管理设备上的设置、数据和软件。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可以从服务供应商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能因情况会有所不同。

远程配置连接通常在设备设置需要更新时由服务器启动。

要创建新服务器情景模式，请选择**选项 > 服务器模式 > 选项 > 新建服务器模式**。

您可能通过配置信息从服务供应商处接收这些设置。如果不能，请定义以下设置：

- **服务器名称** — 输入配置服务器的名称。

数据管理

- **服务器识别码** — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。
- **服务器密码** — 输入密码，以便服务器识别您的设备。
- **接入点** — 选择用于连接的接入点，或创建新的接入点。您还可以选择每次启动连接时要求您确定接入点。仅在您选择了**互联网**作为承载方式类型时，才会显示该设置。
- **主机地址** — 输入配置服务器的网址。
- **端口** — 输入服务器的端口号。
- **用户名** 和 **密码** — 输入您在配置服务器中使用的用户 ID 和密码。
- **允许配置** — 选择是允许服务器启动配置会话。
- **自动接受所有请求** — 如果您不希望服务器在启动配置会话时请求您的确认，请选择**是**。
- **网络鉴定** — 选择是否使用 http 验证。
- **网络用户名** 和 **网络密码** — 输入您在 http 鉴定时使用的用户 ID 和密码。仅当您已经选择了要使用的**网络鉴定**时，该设置才可用。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项 > 开始配置**。

要查看情景模式的配置记录，请选择**选项 > 查看记录**。

要通过“空中传送”更新设备软件，请选择**选项 > 检查更新**。更新不会清除您的设置。当您升级包接收到设备上时，请按屏幕上的说明操作。安装完成后，

您的设备将立即重新启动。下载软件更新可能需要传输大量数据(网络服务)。在开始更新之前，请确保设备电池的电量充足或已连接至充电器。



警告： 若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

许可证

关于许可证

选择  > **应用程序 > 许可证**。

某些媒体文件(如图像、音乐或视频片段)受数字使用权的保护。此类文件的许可证可能允许或限制文件的使用。例如，某些许可证可能只允许您播放有限次数的歌曲。每次播放时，您可以快退、快进或暂停歌曲，但只要停止播放该歌曲，就使用了一次允许播放的次数。

使用许可证

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份启动密钥和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，启动密钥和内容都会丢失。

当设备内的文件遭到损坏时，您也可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的能力。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

部分启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

要按类别查看许可证，请选择**有效许可证**、**无效许可证**或**停用许可证**。

要查看密钥详情，请选择**选项 > 许可证详情**。

为每个媒体文件显示以下详情：

- **状态** — 状态为**许可证有效**、**许可证已过期**或**许可证尚未生效**。
- **内容发送** — **允许**表示您可以将文件发送至其他设备。**不允许**表示您不能将文件发送至其他设备。
- **手机中的内容** — **存在**表示文件在设备内且会显示文件的路径。**不存在**表示相关的文件当前不在设备内。

要启动密钥，请在许可证主视图中选择**无效许可证 > 选项 > 获取许可证**。看到提示后建立网络连接，且会被指向一个能够购买媒体权限的网站。

要删除文件权限，请打开有效密钥标签或如果密钥不在使用的标签，请滚动至所需的文件，然后选择**选项 > 删除**。如果有若干权限与相同的媒体文件相关，则会删除全部权限。

组密钥视图会显示与组权限相关的全部文件。如果已使用相同的权限下载了多个媒体文件，则它们都会显示在此视图中。您可以从有效密钥标签或无效密钥标签打开组视图。要访问这些文件，请打开组权限文件夹。

连接功能

传送来自其他设备的内容

选择  > **设置** > **转移**。

借助“转移”应用程序，您可以在两台兼容的诺基亚设备之间传送名片等内容。

可供传送的内容类型取决于您希望传送其内容的设备的型号。如果其他设备支持同步，则还可在其他设备与您的设备之间同步数据。如果与其他设备不兼容，则您的设备会告诉您。

如果其他设备在无 SIM 卡的情况下无法开机，可将您的 SIM 卡插入其中。如果您的设备无需 SIM 卡即可启动，则会启动自动启动离线模式。

其他设备必须支持蓝牙连接。

传送内容

首次从其他设备中提取数据：

1. 在这两台设备中启动蓝牙连接。
2. 选择要从中传送内容的设备。系统会要求在您的设备中输入一个代码。输入代码 (1-16 位)，然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的代码，然后选择**确认**。现在，这两台设备即实现了配对。

对于某些设备型号，会将“转移”应用程序作为信息发送至其他设备。要在其他设备上安装“转移”应用程序，请打开信息并按照说明进行操作。

3. 在您的设备中，选择希望从其他设备传送的内容。内容将从其他设备的存储位置传送至您设备上的相应位置。

传送时间取决于要传送的数据量。您可以取消该传送，留待以后继续进行。

同步是双向进行的，并且两台设备上的数据完全相同。如果删除了其中一台设备上的内容，则同步时也会从另一台设备上删除该内容。您无法通过同步来恢复已删除的内容。

要查看最新的传送记录，请在主视图中选择快捷方式和**选项** > **查看记录**。

PC 连接

您可以结合多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序来使用您的移动设备。例如，使用诺基亚 Ovi 套件，您可以在您的设备和兼容计算机之间传送文件和图像。

要详细了解 Ovi 套件和下载链接，请访问 www.ovi.com。

蓝牙

关于蓝牙

蓝牙技术可启用 10 米 (33 英尺) 范围之内电子设备间的无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频、文字、电子名片、日历备忘，或与其他使用蓝牙技术的设备建立无线连接。

由于使用蓝牙技术的设备使用无线电波进行通讯，所以您的设备和其他设备无需处于直接视距之内。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

您可以同时启动多个蓝牙连接。例如，如果设备已连接了耳机，您还可以同时向其他兼容设备传送文件。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、基本打印模式、设备识别码模式、拨号网络模式、文件传输模式、通用音频/视频传输模式、通用访问模式、通用对象交换模式、免提模式、(人机接口设备) 耳机模式、对象推送模式、通讯录访问模式、串口模式和 SIM 卡接入模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本手机兼容。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

安全提示

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来自您不信任的来源的蓝牙连接请求。或者，请关闭蓝牙功能。这不会影响设备的其他功能。

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

当您不使用蓝牙连接时，请选择 **蓝牙 > 关** 或 **本手机可见性 > 隐藏**。

请勿与未知设备配对。

配对设备

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

打开配对设备选项卡。

配对前，请确定您自己的密码 (1 至 16 位数字)，并与另一台设备的用户约好使用相同的密码。没有用户界面的设备具有固定密码。仅在第一次连接设备时才需要输入密码。配对后，才有可能授权连接。配对和授权连接可使连接更加简便快捷，因为您无需每次在配对设备间建立连接时都接受连接。

用于远程 SIM 卡访问的通行码必须有 16 位数字。

1. 选择 **选项 > 新配对设备**。设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备。如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择 **更多设备**。

连接功能

2. 选择要配对的设备，然后输入密码。对方设备中也须输入相同的密码。
3. 选择**是**可自动在您的设备与其他设备之间建立连接；选择**否**可在每次尝试连接时手动确认连接。配对后，该设备会储存至配对设备页面中。

要为配对设备指定昵称，请选择**选项 > 设定别名**。该昵称仅显示在您的设备中。

要删除配对，请选择要删除的配对设备，然后选择**选项 > 删除**。要删除所有配对，请选择**选项 > 删除全部**。在当前已连接到某个设备的情况下，如果取消与该设备的配对，则会立即删除配对并终止连接。

要允许配对设备自动连接到您的设备，请选择**设为授权设备**。此时可以在您不知道的情况下在您的设备与其他设备间建立连接。无需单独接受或授权。对您自己的设备（例如兼容的耳机或计算机）或您信任的人的设备使用该功能。若要每次都单独接受来自其他设备的连接请求，请选择**设为未授权设备**。

要使用蓝牙音频配件（例如蓝牙免提套件或耳机），则必须将您的设备与该配件配对。有关密码及其他说明，请参见配件的用户手册。要连接音频配件，请启动该配件。部分音频配件会自动连接到您的设备。其他情况下，请打开配对设备标签，选择配件，然后选择**选项 > 连接音频设备**。

使用蓝牙连接发送和接收数据

选择  > **设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

1. 首次启动蓝牙连接时，系统会要求您命名您的设备。如果附近有多台蓝牙设备，则为您的设备指定唯一名称可便于对其进行识别。
2. 选择**蓝牙 > 开**。
3. 选择**本手机可见性 > 全部**或**定义时间长度**。如果您选择了**定义时间长度**，则需要定义其他人可以看见您的设备的时间段。这样，其他用户借助使用蓝牙技术的设备就可以看到您的设备和您输入的名称。
4. 打开其中储存了要发送内容的应用程序。
5. 选择所需内容和**选项 > 发送 > 经蓝牙**。该设备会在一定范围内搜索使用蓝牙技术的其他设备，然后将这些设备列出来。



提示：如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择**更多设备**。

6. 选择要连接的设备。如果在传输数据前其他设备需要进行配对，则会要求您输入密码。

建立该连接后，会显示**正在发送数据**。

“信息”应用程序的“已发信息”文件夹中不会储存使用蓝牙连接功能所发送的信息。

要使用蓝牙连接功能来接收数据，请选择**蓝牙 > 开**和**本手机可见性 > 全部**接收来自未配对设备的数据，或者选择**隐藏**仅接收来自配对设备的数据。通过蓝牙连接功能接收数据时，系统会根据当前情景模式设置，

通过语音询问您是否希望接受包含数据的信息。如果您同意，则会将该信息存放到“信息”应用程序的“收件箱”文件夹中。



提示： 使用支持文件传输模式客户端服务的兼容配件(如笔记本电脑)，您可以访问该设备或存储卡中的文件。

发送或接收数据之后，设备会自动断开蓝牙连接。只有诺基亚 Ovi 套件和诸如耳机等配件可以继续保持连接，即使当前没有使用该连接也是如此。

数据线

为了避免损坏存储卡或破坏数据，请勿在数据传输过程中断开 USB 数据线连接。

在您的设备与 PC 之间传输数据

1. 将存储卡插入到您的设备中，并利用 USB 数据线将设备与兼容 PC 连接起来。
2. 当设备询问使用何种模式时，请选择**大容量存储**。在该模式下，设备将作为可移动硬盘显示在您的计算机上。
3. 在计算机与设备之间传输数据。
4. 从计算机(例如，使用 Windows 的“拔出硬件”或“弹出硬件”向导)中断开连接，以免损坏存储卡。

要将设备中的图像传送至兼容 PC，或要在兼容打印机上打印设备中存储的图像，请将 USB 数据线连接至 PC 或打印机，然后选择**图像传送**。

要修改 USB 模式设置，请选择  > **设置** > **连接功能** > **USB**。

要更改 USB 数据线常用的 USB 连接模式，请选择 **USB 连接模式**。

要将设备设置为在您每次将 USB 数据线连接到设备时都询问使用何种模式，请选择**连接时询问** > **是**。

要将诺基亚 Ovi 套件与设备配合使用，请在 PC 上安装诺基亚 Ovi 套件，连接 USB 数据线，然后选择 **PC 套件**。

同步



选择  > **设置** > **连接功能** > **同步**。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后选择**标记**将其包括在情景模式中，或选择**取消标记**不包括该条目。

要管理同步情景模式，请选择**选项**，然后选择所需选项。

连接功能

要同步数据，请选择**选项 > 同步**。要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。

WLAN 向导

使用需要无线局域网连接的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

选择  > **设置 > 连接功能 > WLAN 向导**。

WLAN 向导可帮助您查找并连接到无线局域网 (WLAN)。打开该应用程序后，您的设备将开始扫描可用的 WLAN 并将其列出。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **刷新** — 更新可用的 WLAN 的列表。
- **筛选 WLAN 网络** — 在找到的网络列表中筛选出 WLAN。在应用程序下次搜索 WLAN 时，所选的网络将被筛选出来。
- **开始浏览网络** — 开始使用 WLAN 的接入点浏览网络。
- **继续浏览网络** — 继续通过当前选用的 WLAN 连接浏览网络。
- **断开 WLAN 连接** — 断开当前的 WLAN 连接。
- **详情** — 查看 WLAN 的详细信息。



重要须知： 应始终启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

要将 WLAN 向导设置为在您选择**开始浏览网络**或**功能**时自动为选定的 WLAN 创建接入点，请选择  > **设置 > 设置**，然后选择**连接 > 无线局域网 > 互联网连接测试 > 自动运行**。该接入点也可以与需要 WLAN 连接的其他应用程序一起使用。

如果您选择了一个受保护的 WLAN，系统会要求您输入相关密码。要连接到隐藏的网络，必须输入正确的服务组织识别码 (SSID)。

要使用找到的 WLAN 进行网络电话连接，请选择显示状态的行、**功能**、所需的网络电话服务以及要使用的 WLAN。

环保提示

您可以参考下列环保提示，为环境保护贡献一份力量。



节约能源

为电池充满电并将充电器与设备断开连接后，请记住从电源插座上拔下充电器。

如果您进行以下操作，则不需要像目前这样频繁地为电池充电：

- 在不用时关闭和禁用相应的应用程序、服务和连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备具有相关功能，请将设备设定为在最少多长时间不使用后进入节电模式。
- 禁用所有不必要的声音，例如按键音。将设备的音量级别设置为平均水平。

回收

您是否会将旧设备送去回收？65-80% 的诺基亚手机材料可以回收。请始终将您用过的电子产品、电池和包装材料送到专门的收集点供其回收。这样可以有效避免废物处置失控和推动材料资源的再利用。要了解诺

基亚产品回收的具体信息，请访问 www.nokia.com/werecycle 或 www.nokia.mobi/werecycle。

您可以根据当地的回收流程将包装材料和用户手册送去回收。

节约纸张

此用户手册可帮助您开始使用设备。有关更全面的操作说明，请打开您设备上的帮助功能（在大部分应用程序中，选择**选项** > **帮助**）。您也可以通过下列网址获得用户手册和其他支持：www.nokia.com/support。

了解详情

有关设备环保情况的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

配件

诺基亚原厂配件



警告： 仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。

有关更多详情，请参见

www.nokia-asia.com/accessories。



有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型	通话时间	待机时间
BL-5F	上限约为 7 小时 (WCDMA/GSM)	上限约为 375 小时 (WCDMA/GSM)



重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

诺基亚车载支架简易座 HH-20 和 CR-111

利用诺基亚车载支架简易座 HH-20，您可以将诺基亚 CR-111 车载支架固定在汽车的挡风玻璃上。

安装和使用本产品之前，请仔细阅读以下操作说明。


本产品可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

一般安全说明

在所有驾驶条件下，只能在确保安全的前提下操作固定装置或车载支架。安装固定装置或车载支架时，请确保其不会干扰或妨碍转向系统、制动系统或汽车驾驶中使用的其他系统（例如，气囊），也不会妨碍您的驾驶视野。请仔细检查以确保在任何情况下都不会妨碍或影响气囊展开。请确保不要将固定装置或车载支架安装在发生事故或碰撞时您可能碰到的地方。定期检查固定装置底部的吸盘是否与挡风玻璃固定牢固，周围温度变化较大时尤其应该进行此项检查。请勿将固定装置放置在车内阳光直射或热量释放较多的地方。如果车内温度超过 70° C (160° F)，则可能损坏固定装置和吸盘，并削弱吸附力。

安装支架

要将车载支架安装到固定装置，请将固定装置上的卡锁插入支架背面的插槽中。按顺时针方向将支架旋转约 90 度，直到其锁定到位。安装车载支架时，请确保用户能够清楚地看到移动设备的屏幕。为了您的安全，请竖直安装车载支架。

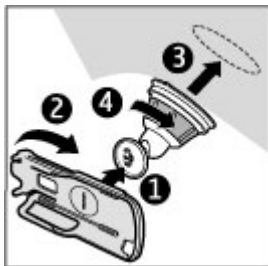


要将支架从固定装置上取下，请按逆时针方向旋转支架。

安装固定装置

将固定装置安装到挡风玻璃之前，请在挡风玻璃上找到一个安全的固定面，然后用玻璃清洁剂和干净的毛巾彻底进行清洁。如果周围的温度低于 15° C (60° F)，请用吹风机小心地加热固定面和吸盘。确保对挡风玻璃的加热要适度，以免对其造成损坏。

将固定装置的吸盘轻轻按压在挡风玻璃上，然后按顺时针方向旋转固定装置，以便在吸盘与挡风玻璃之间形成真空。检查吸盘是否固定牢固。

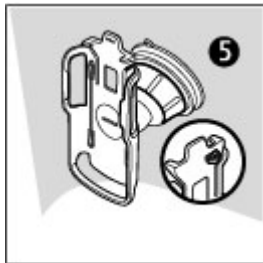

放置或取下设备

驾驶过程中请勿放置或取下移动设备。要将移动设备放入支架中，请合上设备的滑盖，轻推支架顶部的卡锁，然后将移动设备滑入支架中。

要对设备的电池进行充电，请使用兼容的充电器。要将充电器电缆连接到支架的背面，请将电缆沿插槽插入电缆支持部件中，然后将充电器插头与设备顶部的充电器插孔连接起来。




配件

要取下设备，请合上设备的滑盖，轻推卡锁，然后从底部轻推设备将其从支架中滑出。



要从挡风玻璃上取下吸盘，请按逆时针方向旋转固定装置，拔出位于吸盘边缘的条带，然后将支架与固定装置一起从挡风玻璃上拔下。

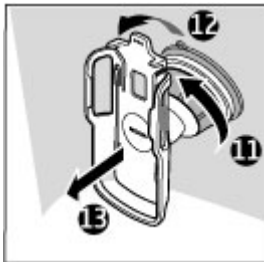

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5F。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破

电池

损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个点。

成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。



要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。

- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。
- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

重要的安全信息

该设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗

设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如起搏器或植入式心脏复律除颤器) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁

烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需要完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

重要的安全信息

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息（SAR）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.03 瓦特/千克。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

索引

符号/数字

MMS (彩信服务) 43

Ovi 地图 38

PDF 阅读器 71

PIN 18

PUK 18

RealPlayer 31

SIM 卡

插入 10

信息 46

SMS (短信息服务) 43

UPIN 18

USB 数据线 81

WLAN

接入点 82

WLAN 向导 82

Zip 管理 71

A

广播信息 46

安装应用程序 74

安全

蓝牙 79

网络浏览器 60

证书 72

安全模块 18

按键和组件 13

B

帮助应用程序 20

保密码 18

背景图像 65

备忘 71

本机号码 26

笔记 71

服务命令 47

服务信息 44

编辑语言 42

标记 39

屏幕

更改外观 65

指示符号 15

屏幕保护 65

拨打电话 23

播放

信息 44

C

彩信 43

插入

SIM 卡 10

电池 10

出厂设置 73

传统文本输入法 41

词典 69

数据连接

PC 连接 78

同步 81

数据同步 81

数据线 81

存储

网络缓冲存储 60

存储卡 10, 11

存储空间

清除 21

D

打开设备 12

单键拨号 24

单听式耳机 19

单位换算 69

当前备忘 70

设置 70

地图 34

Ovi 同步 38

步行 37

查找位置 36

储存位置 36

索引

发送位置 36
许可证 34
驾驶 37
交通信息与安全 38
浏览 36
历史记录 36
路线 37
诺基亚地图加载器 39
设置 39
指南针 35
指示符号 35
电池 11
插入 10
电量 15
节省电量 21
电话
单键拨号 24
互联网电话呼叫 29
电子邮件
常规设置 46
断开连接 46
发送 45
设置 44
阅读 45
正在下载附件 45
动画屏幕保护 65
短信息
SIM 卡信息 46

发送 43
设置 47

F

发送
使用蓝牙 80

G

感应 65
个人证书 72
个性化 65
功能表 17
功能表视图 17
关闭设备 12
会议通话 25

H

呼叫等待 23
呼叫限制 27
呼叫限制密码 18
呼叫转接 26
许可证 76
互联网电话 29
禁止的联系人 30
启动 29
设置 30
互联网电话服务
管理 30

互联网电话呼叫
拨打 29

互联网连接 58
另请参见 *浏览器*

话务式耳机 19
缓冲存储 60
恢复出厂设置 73
货币
单位换算 69

J

计算机连接 78
另请参见 *数据连接*
计算器 70
节电保护 17
结束所有通话选项 23

L

离线 17
浏览
搜索内容 59
浏览器
安全 60
缓冲存储 60
浏览网页 59
浏览页面 58
书签 60
设置 61

下载 59

蓝牙

安全 79
授权设备 79
发送数据 80
接收数据 80
密码 79
配对 79

主屏幕 14

主题模式

更改 65

连接方法

数据线 81
蓝牙 80

铃声

名片夹 50

M

媒体

RealPlayer 31

密码功能 18

名片夹 49

名片分组 50
名片夹目录 50
设置 50
搜索 50
同步 81
位置 49

增加铃声 50

N

闹钟 68

诺基亚地图加载器 39

诺基亚音乐商店 64

诺基亚原厂配件 84

P

配对

密码 79
设备 79

配件 84

设置 73

配置设置 12

Q

启动密钥 76

签名, 数字 72

书签 60

情景模式

创建 65
自定义 65

R

日历 52

创建项目 52
会议请求 52

农历 54

视图 53

位置 53

软件更新 20

S

设备管理 75

设置

当前备忘 70
互联网电话 30
恢复 73
浏览器 61
配件 73
配置 12
声控命令 67
时钟 68
通话 26
网络 27
证书 72

设置向导 72

声控命令 23

设置 67

声音信息 43

时钟

设置 68

时间和日期 68

视频共享

共享实时视频 28

索引

共享视频片段 28

视频通话 26

拨打电话 25

转为语音通话 25

视频中心 62

查看 63

下载 63

搜索 63

名片夹 50

缩略图 59

T

特殊字符, 文字输入 41

天线 12

通话

本机号码 26

利用短信息进行拒绝 26

拨打 23

会议通话 25

呼叫等待 26

接听 25

拒绝 25

设置 26

使铃声静音 25

网络电话提示 26

选择类型 26

语音信箱 24

通讯记录 25

W

网络

设置 27

网络电话

提示设置 26

网络连接 58

网页预览 59

文本

传统输入法 41

数字模式 41

字母模式 41

预想输入 42

文件管理 74

文字输入 41

X

下载 59

下载! 19

信号强度 15

信任设置 72

信息

设置 47

通话拒绝信息 26

信息播报 44

Y

预想输入法 42

音乐播放器

播放 31

音量控制 18

语言

更改 42

语音信箱

更改号码 24

呼叫 24

照相/摄像

拍摄图像 56

工具栏 56

照相/摄像机

视频片段 57

位置信息 57

远程数据库搜索 50

远程配置 75

运营商

选择 27

Z

在线共享 62

创建帖子 62

订阅 62

启动服务 62

证书 72

指南针 35

指示符号 15

自动更新时间/日期 68