



82cm /32" LCD TV

LC-32A58


用戶手冊





尊敬的用户：

非常感谢您购买Pangoo液晶电视产品。当你首次开启包装时，请检查所有的随机附件是否齐备。在连接及使用前，请仔细阅读本说明书并妥善保存以备日后查阅。

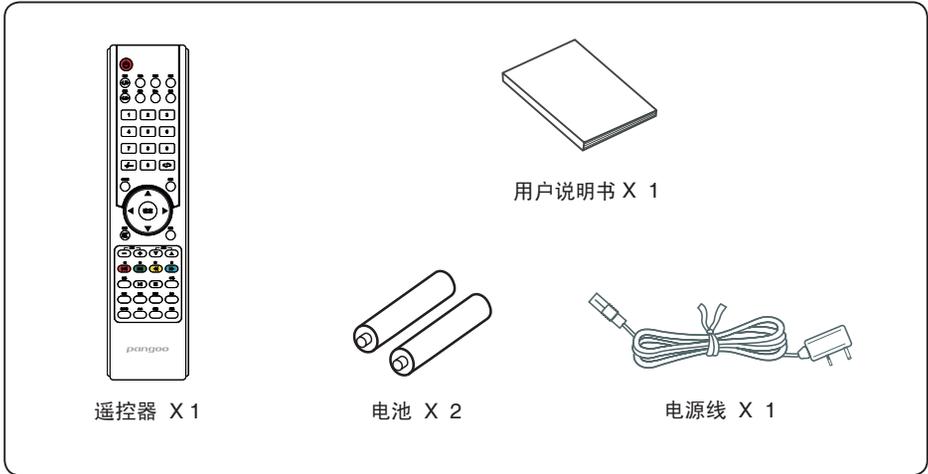


请打开包装检查所有随机附件。如有附件缺失或破损，请电话联系销售商。

注意：


本说明书印制于产品生产之前，说明书中的屏幕显示内容及性能规格可能与产品实物略有差异，请以产品实物为准。

屏上有少量亮点或暗点，属正常现象，并非故障。



目录

安全使用注意事项.....	3
控制	5
连接	7
遥控器.....	8
首次安装.....	9
基本操作	10
OSD菜单设置	12
多媒体基本操作.....	18
画中画功能基本操作.....	21
维护保养	22
故障排除	23
技术规格	24




安全使用注意事项

	警告 有电击的危险 请勿打开	
注意： 为减少电击的危险，请勿卸下机盖。 内部没有用户可维修的部件。 请让合格的维修人员进行维修。		

	此符号表示本机内部存在危险高电压，与产品内部任何部件的任何形式接触都是危险的。
	此符号提醒您该随机文字中含重要操作及维修说明。

警告： 请勿将本机暴露在雨水或潮湿的环境中以免引起火灾或触电，导致本机损坏。

- 不要将本机放置于不稳定、易跌落之处。
- 不要将本机暴露于极端的温度（低于5°C或高于35°C）或湿度处。
- 避免将本机直接暴露于阳光或靠近热源处。
- 不要将本机放置在密闭空间内，如书橱或壁柜中。为保持足够的通风，本机周围需至少保留20厘米的空间。
- 不要用报纸、桌布或窗帘等物体覆盖通风孔，以免散热不畅。
- 不要将本机放置于任何液体中。
- 不要将任何细小物体塞入本机散热孔内。
- 不要将本机放置于易遭受水滴或水溅之处，也不要在本机上放置盛满液体的物品，如花瓶。
- 不要将可燃气体或易爆物质等产热物件放置在本机附近，如燃着的蜡烛。
- 遇雷雨闪电天气时，避免在打雷闪电时碰触到本机显示屏及电源插头或天线，并关掉本机电源。
- 请勿踩踏电源线，同时避免电源线缠绕。
- 如果本机有故障，请勿擅自拆开修理。请与专业维修人员联系。
- 如果您长时间不使用遥控器，请取出电池放在干燥处保存。
- 避免遥控器跌落损坏。
- 请使用与本机后铭牌标示的电压及频率值一致的供电电源。
- 如果长时间不使用本机，请拔掉电源插头。注意不要强力拉扯电源线，而是握住电源插头部分拔下。
- 请将该一级设备与具备防接地性质的交流电源插头连接，并将交流电源插头放置在易插入和拔出的地方。



◆ 显示静止图像时的注意事项：


静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏。

- 不要在LCD平板上显示静止图像超过2小时，因为这样会导致出现屏幕图像残影。此图像残影也称为荧光屏灼伤。
要避免此类图像残影，请在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。
- 长时间观看4：3格式的液晶电视节目时，在屏幕的左侧、右侧和中央显示的边缘会由于屏幕上发射的不同而留下痕迹。播放DVD或连接游戏控制台也会对屏幕产生类似的影响。上述原因导致的损坏不在保修范围之内。
- 显示电子游戏和电脑的静止图像的时间超过某段时间后可能会导致局部余像。为避免出现此效果，请在显示静止图像时降低亮度和对比度。




控制

主机

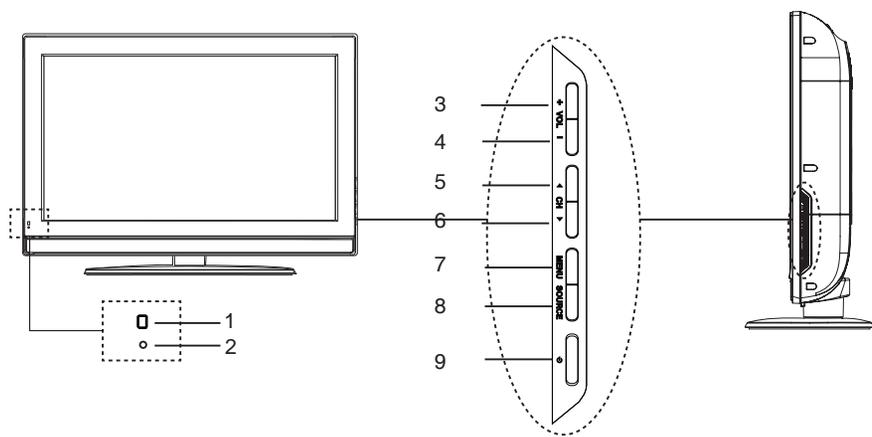


1. 遥控传感器
2. 电源指示灯
3. 音量增强键 (+声音)
4. 音量减弱键 (声音-)
5. 向上选频键 (▲频道)
6. 向下选频键 (频道▼)
7. 菜单键 (菜单)
8. 信号源键 (信号源)
9. 电源按钮 (⏻)




遥控器

安装电池

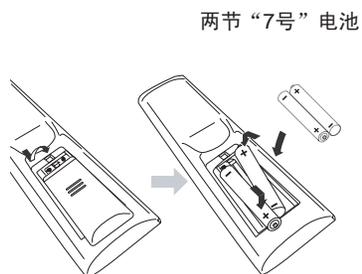

遥控范围


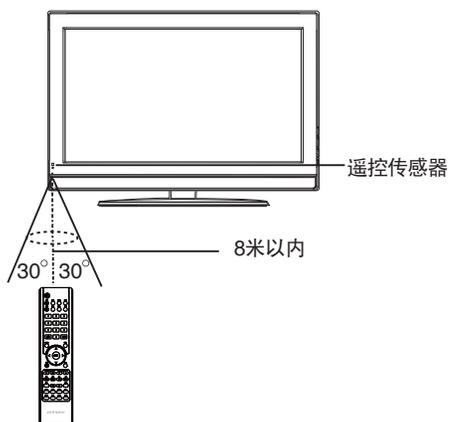


注意:

- 强烈的太阳光或强光可能导致遥控器操作失灵。
- 如一个月以上不使用遥控器，请将电池从遥控器中取出，以免电池漏液。
- 遥控器上与主机上有相同符号丝印的按键功能相同。

连接

本机侧面

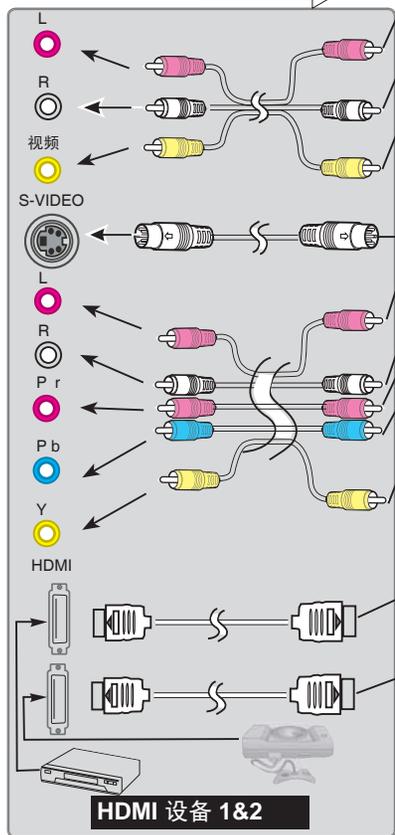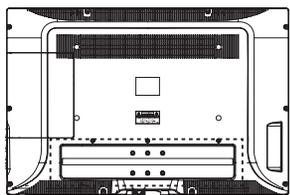


HDMI 设备 1&2


电源输入

遵从与本机后铭牌上一致的电压及频率指示。

天线/机顶盒

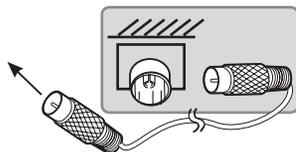

电脑音频

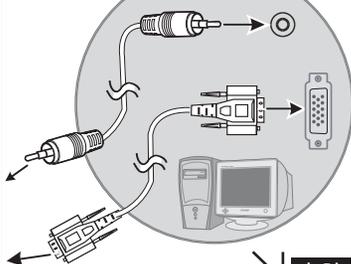


电脑




小贴士

- 当按下 [少] 进入待机状态后，系统并没有完全与电源线断开。
- 请参考您所连接的电器设备的说明书来操作，如DVD播放器、电脑等。

遥控器

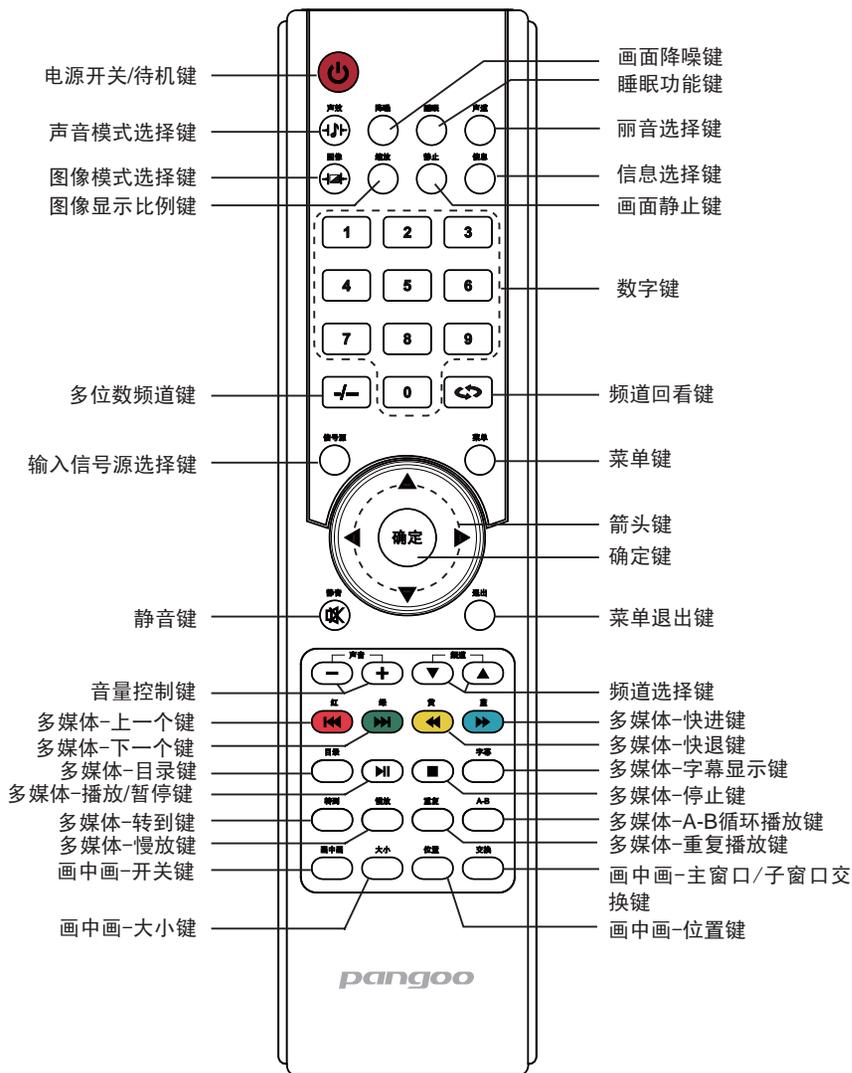

◆ 红绿黄蓝热键用于“频道编辑”中。详细内容请参考第16页。



首次安装

1. 将天线连接至电视插口。
2. 打开电视机。
3. 安装指南画面显示如下：



4. 按 [▲/▼] 选择想要的设置。

菜单语言：按 [◀/▶] 选择语言。本机默认OSD语言为简体中文。


区域选择：按 [◀/▶] 选择区域。

5. 按 [▲/▼] 选择“自动搜索”，然后按 [确定] 开始搜索。本机会从最低频率开始搜索，每搜到一个台，会自动存储在第一个位置，然后继续搜索下一个台。自动搜台完成后，本机会显示第一个台的画面。按 [菜单] 或 [退出] 跳过或取消自动搜台。

电视信息

按 [信息] 显示节目信息。

节目号	_____	1
声音模式	_____	单声道
声音制式/彩色制式	_____	PAL BG



基本操作

开/关机

在确认所有必需连接都正确无误后才可开机。
这时电源指示灯呈红色亮起，本机进入通电待机状态。


按 [⏻] 开启本机，电源指示灯呈蓝色亮起。

再次按 [⏻] 将关闭本机，本机将自动回到通电待机状态，电源指示灯呈红色亮起。



选择输入节目源

开启已连接好的必需外部设备，按 [信号源] 选择合适的输入节目源。输入节目源菜单将出现。

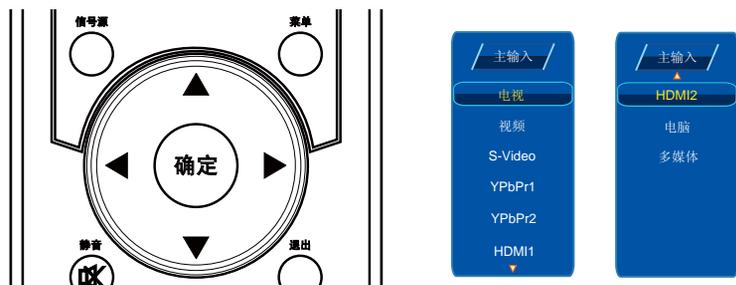


1. 按 [▲/▼] 将高亮条移到想要选取的输入信号源。
 2. 按 [确定] 或 [▶] 确认所选。
- 数秒后所选信号源名称的相关信息将会显示在电视上。

选择OSD语言

本机出厂OSD语言设定是简体中文。如果您惯用其他语言，为了您方便起见，您可首先将其设为您的惯用语言。

1. 按 [菜单] 出现OSD菜单。
2. 按 [▼] 直至“设置”菜单出现。
3. 按 [▼] 选中“菜单语言”选项。
4. 按 [◀▶] 选择您预设的语言种类。
5. 按 [菜单] 退出该子菜单。



选择电视频道

当输入节目源设为“电视”后，您可选用以下任一方式选择您要收看的频道。

1. 按遥控器或主机上的 **[▼频道▲]**。
2. 按 **[0, 1~9]**（或多位数频道键 **[-/--]**）直接输入频道号。
3. 按 **[↔]** 返回上次观看的频道。

调整音量大小

按遥控器或主机上的 **[▼声音▲]** 以减小或增大音量。

选择显示模式

反复按 **[缩放]** 选择以下不同的显示模式：

全屏 → 放大 → 4:3 → 16:9

静音功能

按遥控器上的 **[静音 ** 可临时关闭声音。

再次按该键（或 **[▼声音▲]**）可重新开启声音。


使用睡眠计时器

预设时间过后，睡眠计时器将自动关机，共有4个时间段。反复按遥控器上的 **[睡眠]** 可直接选择以下几种睡眠关机时段：

关 → 30分 → 60分 → 90分 → 120分 → 关

（睡眠关机时段从当前设定完成时起计时。）

当启用睡眠计时器后，短按 **[睡眠]** 可查看剩余睡眠关机时间。



使用丽音功能

当输入信号源为“电视”时，按遥控器上的 [声道]。

对无丽音讯号的电视节目频道，该键无作用。

对有丽音讯号的电视节目频道，视丽音广播讯号的类型，按此键可以在不同的音频语言选项间切换。

丽音广播讯号类型	音频解说语言选项
单声道	丽音单声道/单声道
立体声	立体声/单声道
丽音双语	单声道/主声道/副声道

使用静止功能

按遥控器上的 [静止]，可将画面静止于当前状态。

再次按该键可解除画面静止。

OSD菜单设置

按 [菜单]，OSD 主菜单出现。


按 [▼]，OSD 主菜单依下列顺序顺次出现：

图像 → 声音 → 设置 → 电视 → 几何设定 → ...


当某些选项显示为灰色时，表示该选项在当前不可使用。

通用操作步骤：

- 对每个主菜单，按 [▶] 或 [确定] 进入其下级菜单。
- 按 [▲/▼] 选择欲调整的选项。
- 按 [◀/▶] 选择欲调整的项目值。
- 当某选项设置完成后：
按 [菜单] 返回上一级目录，按 [退出] 可直接退出菜单画面。



电视模式下菜单的操作

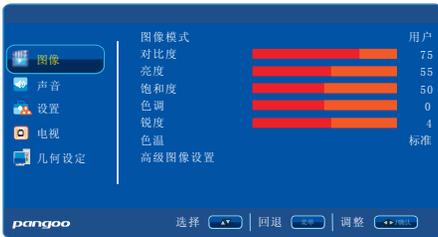

1. 图像菜单

根据室光及个人喜好，图像菜单提供选项可以增强或改善电视图像的显示品质。可调节的选项包括图像模式、对比度、亮度、饱和度和、色调、锐度、色温和高级图像设置。

图像模式：按 [◀▶] 可按顺序切换图像模式：用户 → 电影 → 标准 → 鲜艳 → 高亮。

您可以直接按遥控器上的 [图像] 切换图像模式。

对比度：设置图像对比度。

亮度：设置图像亮度。

饱和度：设置图像饱和度。

色调：设置图像色调。(仅对NTSC信号有效)

锐度：设置图像锐度。


色温：按 [◀▶] 可按顺序切换色温：标准 → 暖色 → 自设定 → 冷色。

高级图像设置：按 [确定] 可进入“高级图像设置”菜单。



动态降低噪点：按 [◀▶] 可按顺序切换动态降低噪点：标准 → 强烈 → 关 → 低。

动态亮度调整：设置动态亮度调整为“开”或“关”。



2. 声音菜单

通过内置扬声器收听时，声音菜单提供选项可以增强或改善声音的品质。可调节的选项包括声音模式、低音、高音、平衡和环绕声。

声音模式：按 [◀▶] 可按顺序切换声音模式：关 → 摇滚 → 流行 → 现场 → 舞曲 → 探戈 → 古典 → 柔和。

您可以直接按遥控器上的 [声效] 切换声音模式。

低音：调节低音调声音。

高音：调节高音调声音。

平衡：调节左右扬声器的平衡。

智能音量：选择环绕声效果为“开”或“关”。



3. 设置菜单

根据个人喜好，设置菜单提供选项可以改变初始显示的设置。可调节的选项包括菜单语言、区域语言、蓝屏、图像显示模式、定时器设定、童锁和恢复为默认设置。


菜单语言：设置合适的屏显菜单语言。出厂设置是简体中文。

区域语言：设置合适的区域语言。

蓝屏：设置蓝背景为“开”或“关”。设为“开”，可显示蓝屏；设为“关”，蓝屏消失。

图像显示模式：按 [◀▶] 可按顺序切换图像显示模式为全屏、放大、4：3和16：9。

定时器设定：按 [确定] 可进入“定时器设定”菜单。



时间：按 [确定] 可进入“时间”菜单，然后按 [◀▶] 可分别设定时钟、分钟和秒钟。

开机时间：按 [确定] 可进入“开机时间”菜单并分别设定开机时的时钟、分钟和秒钟。

开机频道：按 [◀▶] 可设定开机时的频道。

开机激活：按 [◀▶] 可按顺序设定开机激活为开、关或一次。

关机时间：按 [确定] 可进入“关机时间”菜单并分别设定关机时的时钟、分钟和秒钟。

关机激活：按 [◀▶] 可按顺序设定关机激活为开、关或一次。



童锁：设置童锁为“开”或“关”使以下锁定功能可用或不可用。

频道闭锁：按 [◀▶] 可选择想要闭锁的频道，再按 [确定] 可闭锁选定的频道。


视频源闭锁：按 [◀▶] 可选择想要闭锁的视频源（包括电视、视频、S-Video、YPbPr1、YPbPr2、HDMI1、HDMI2、电脑和多媒体），再按 [确定] 可闭锁选定的视频源。

修改密码：按 [确定] 可进入“修改密码”菜单，然后分别按数字键输入新密码并确认密码。

清除所有闭锁设定：按 [确定] 可清除当前所有闭锁设定。



恢复为默认设置：按 [确定]，所有设置值恢复到出厂设定状态。



4. 电视菜单

根据个人喜好，电视菜单提供选项可以改变频道设置。可调节的选项包括区域选择、自动搜索、手动搜索、更新搜索和频道编辑。

区域选择：按 [◀▶] 可选择不同的区域。出厂设置是中国。

自动搜索：按 [确定] 开始自动搜台。

手动搜索：按 [确定] 可进入“手动搜索”菜单。



起启频道：按 [◀▶] 可选择想要开始搜索的频道。

起启频率：按 [◀▶] 可选择想要开始搜索的频率。

开始搜索：按 [确定] 开始搜索。

更新搜索：按 [确定] 开始更新搜台。



按 [▲▼] 可选择想要编辑的频道，按 [确定] 可进入该频道的子菜单。

1. 按红色键选择交换的频道，按 [▲▼] 选择被交换的频道，按 [确定] 交换频道。

2. 按绿色键选择插入的频道，按 [▲▼] 选择插入的位置，按 [确定] 插入频道。

3. 按黄色键选择复制的频道，按 [▲▼] 选择复制的位置，按 [确定] 复制频道。

4. 按 [▲▼] 选择想要删除的频道，再按蓝色键删除。

命名：按 [确定] 进入输入频道名称状态，然后按 [▲▼/◀▶] 选择您想要的字符。

声音制式：按 [◀▶] 可按顺序切换声音制式为DK, D/K1 A2, D/K2 A2, D/K3 A2, I, B/G, B/G A2, L, L', M。

频率：按 [◀▶] 可选择不同的频率或按数字键手动输入频率。

自动微调：设置自动微调为“开”或“关”。

跳过：对搜索到的电视台频道设置跳台标记为“开”或“关”。






电脑模式下菜单的操作



1. 图像菜单

图像菜单仅提供可调节的选项包括图像模式、对比度、亮度和色温。具体操作和功能描述与电视模式下菜单的操作相同。

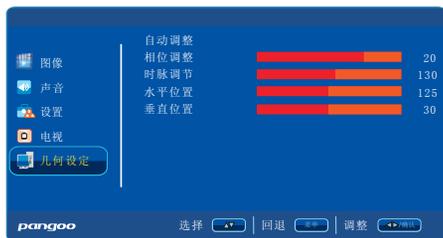

2. 几何设定菜单

根据个人喜好，几何设定菜单提供选项可以改变电脑模式下频道的设置。可调节的选项包括自动调整、相对调整、时脉调节、水平位置和垂直位置。

自动调整：按 [确定] 对下列各项全部进行调整。一般来说，它会根据您连接的电脑信号输出情况自动调整屏幕上图像的位置、相位和时脉。在某些情况下，自动调整可能不生效。您可以单独选择水平位置、垂直位置、相位和时脉进行手动调整。

相位调整：调整画面的相位。

时脉调节：调整画面的时脉。


水平位置：调整图像的水平位置。

垂直位置：调整图像的垂直位置。

注意：

- 图像、声音和设置菜单的操作和描述与电视模式下菜单的操作相同。
- 电脑模式下没有电视菜单。

◆ 其他模式下菜单的操作请参考第13-16页“电视模式下菜单的操作”。其他模式都没有电视菜单。



多媒体基本操作

注意:

- 在操作多媒体之前，需先插入优盘或储存卡。
 - 按 [信号源] 显示主输入菜单，再按 [▲/▼] 选择“多媒体”，按 [确定] 显示设备列表菜单，按 [▲/▼] 选择对应设备，再按 [确定] 读取设备内容。
 - 如您要进入其他信号源，按 [信号源] 显示主输入菜单及设备列表。
- 按 [◀] 返回上一级菜单，按 [▲/▼] 选择对应信号源。



USB支持格式

格式类型 \ 参数		支持后缀
视频	MPEG-1	.DAT/MPG/.VOB
	MPEG-2	.DAT/MPG/.VOB
	MPEG-4	.DAT/MPG/.MP4
音乐	MP3/WMA	
图片	JPEG	
文本	TXT text	

目录/音乐播放模式

进入多媒体菜单，选择音乐播放模式，按 [确定] 可打开文件夹。



目录：返回上级目录，如果当前目录为根目录，则无动作。

▶ **II**/确定：播放当前文件/进入当前文件夹。


▶ **II/II**：暂停/停止播放当前的音乐。

I<<<>>>**I**：

音乐播放中：以当前重复方式，播放当前音乐的前一首或下一首；

停止状态：翻看前一页或后一页目录；

<<<>>>：快退/快进播放当前的音乐。



转到/0-9:

跳转到当前列表第XXX个条目（文件/文件夹）并执行。

XXX为用户输入的数字。

音乐播放中：连续按两次 [转到]，再输入数字，可跳转到当前音乐指定的时间。

重复：设置循环播放模式。

目录播放—顺序播放完当前列表中所有同类型文件后停止；

乱序播放—乱序播放完当前列表中所有同类型文件后停止；

随机播放—随机播放当前列表中所有同类型文件；

单曲播放—播放完当前文件后停止；

单曲重复—重复播放当前文件；

目录重复—重复顺序播放当前列表中所有同类型文件。

A-B: 设置A、B重复点，重复播放当前文件A-B两点间的内容。

信号源：可切换到其他信号源。

视频播放模式

进入多媒体菜单，选择视频播放模式，按 [确定] 可打开文件夹。



目录/■: 停止当前播放，回到目录状态。

▶||: 暂停当前播放。

▶|||确定: 从其他状态回到当前播放状态。

◀◀/▶▶/慢放: 快退/快进/慢放当前的播放。

|◀◀/▶▶|: 以当前重复方式，播放当前列表中的前一个或下一个视频文件。

转到/0-9:

跳转到当前列表第XXX个条目（文件/文件夹）并执行。

XXX为用户输入的数字。


视频播放中：连续按两次 [转到]，再输入数字，可跳转到当前视频指定的时间。

重复/A-B/信号源：功能同目录/音乐播放模式。

字幕：如果当前视频有关联的字幕，按此键选择不同字幕。

缩放：放大—可支持2或4倍。

信息：切换—曲目已播放时间、剩余时间或显示关。



图片播放模式（可同时播放音乐）

进入多媒体菜单，选择图片播放模式，按 [确定] 可打开文件夹。



- ▶ **II**: 确定: 从其他状态回到当前播放状态。
- ▶ **III**: 暂停图片刷新, 保持当前图片显示。
- ▶ **▲▼**: 静像显示当前图片。
- ▶ **◀▶**: 旋转显示当前图片。
- ▶ **■**: 进入图片浏览状态。
- ▶ **目录**: 停止图片播放, 返回目录模式。
- ▶ **信息**: 切换状态提示栏。

◀◀▶▶▶: 以当前重复方式, 播放当前列表中的前一个或下一个图片文件。

◀◀▶▶▶: 切换图片更换间隔时间为5秒、10秒或20秒。

重复/信号源: 功能同目录/音乐播放模式。

↔: 切换更新图片时, 新图片的进入方式。


文本播放模式（可同时播放音乐）

进入多媒体菜单，选择文本播放模式，按 [确定] 可打开文件夹。



- ▶ **■/目录**: 退出文本播放模式, 返回目录模式。
- ▶ **◀▶**: 前一页/后一页。
- ▶ **▲▼**: 上一行/下一行。
- ▶ **0~9**: 跳转到用户输入的页。


注意: 由于文本播放模式是以OSD菜单方式显示, 在文本状态下不能按出其他OSD, 需要先退出文本播放模式再操作其他功能。



画中画功能基本操作

本机可设置相关的画中画功能。

画中画模式选择：按 [画中画]，主菜单和子菜单同时显示。大窗口是主菜单，小窗口是子菜单。

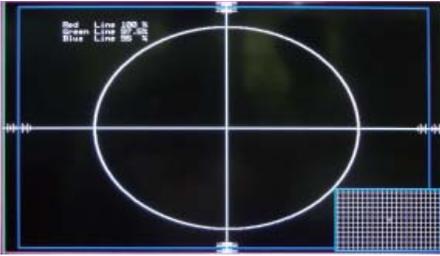

按 [◀▶]，粉红色边框在主菜单和子菜单之间切换。按 [信号源] 切换主菜单和子菜单的输入信号源，按 [退出] 可退出画中画模式画面。

注意：

选择主菜单和子菜单后，您可直接按 [缩放] 设置图像显示模式为全屏、16：9和4：3。


注意：

画中画功能在某些模式下可能无效（见下面的“画中画信号源设置表”）。

O: 有效
X: 无效

画中画信号源设置表

子菜单 \ 主菜单	电视	视频	S-VIDEO	YPbPr 1	YPbPr 2	HDMI 1	HDMI 2	电脑	多媒体
电视	X	X	X	X	X	O	O	O	O
视频	X	X	X	X	X	O	O	O	O
S-VIDEO	X	X	X	X	X	O	O	O	O
YPbPr 1	X	X	X	X	X	X	X	O	O
YPbPr 2	X	X	X	X	X	X	X	O	O
HDMI 1	O	O	O	X	X	X	X	O	O
HDMI 2	O	O	O	X	X	X	X	O	O
电脑	O	O	O	O	O	O	O	X	X
多媒体	O	O	O	O	O	O	O	X	X



维护保养

警告：


为保证您的人身安全，请在做任何维护保养及清洁操作前务必切断电源。

屏幕清洁

- 请勿用尖锐物体碰触屏幕。如果屏幕表面沾有灰尘或指印，请用干净的软布擦去。
- 请从屏的中心向外沿着直线方向擦拭。
- 请勿使用如唱片清洁喷雾剂、防静电喷雾剂及溶液、苯或稀释剂等化学物质来清洁屏幕。

主机清洁

请使用以温水浸湿的干净软布清洁本机机壳。请勿使用苯、稀释剂或酒精，以免损坏机身表面涂层。



故障排除

现象

可能原因

纠正操作

无声音及图像。

电源线未连接到电源插座。

将电源线与本机电源插座正确连接好。

本机电源未开启。

按 [⏻] 开启本机。

节目源设备与当前启用节目源不匹配。

按 [节目源] 选择正确的节目源。

节目源设备与本机未正确连接好。

将本机与节目源设备正确连接。

图像正常，仅无声音。

音量设置为最低。

按 [音量+] 增强音量。

误按到了 [静音]。

按 [静音] 或 [-音量+] 释放声音。

伴音制式设置不正确。

从菜单中选择正确的伴音制式。

无图像，或图像无色彩。

彩色制式设定与当前节目源节目彩色制式不匹配。

设置合适的彩色制式。

不当的伴音制式影响。

设置合适的声音制式。

声音或图像受到干扰。

本机附近放置有带电（磁）性物质。

将这类物质从本机周围移走。

本机的电源线插入与其他电器共用的插座内。

将本机的电源线插入单用插座内。


伴音制式设置不正确。

从菜单中选择正确的伴音制式。

某些功能不能使用。

某些锁定设置设置为“开”。

解除锁定设置。



技术规格

显示特征

显示器类型	液晶显示器
屏幕尺寸	31.5 寸
长宽比	16:9
显示范围	697.7 (H) X 392.3 (V)
分辨率	1366 (H) X 768 (V)
亮度	480 cd/m ²
对比度	3000:1
点距	0.17025 (H) X 0.51075 (V) mm
显示色彩数	16.7 万
响应时间	6.5 毫秒

特点

高清兼容	480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P
壁挂标准	VESA 100

电视接收

彩色制式	自动 / PAL / SECAM
伴音制式	B/G, I, D/K
天线阻抗	75 Ohm

高频头接收范围

ATV	49MHz – 863MHz
-----	----------------

电源需求

电源输入	100-240V ~ 50/60 Hz
------	---------------------

电源能耗

最大值	< 95W
-----	-------

连接

输入:

TV接收 (电视)	1
分量视频输入 (Y Pb Pr)	2
复合视频输入 (视频)	2
S-Video输入 (S-VIDEO)	1
电脑输入 (电脑)	1
电脑声音输入 (电脑声音)	1
HDMI输入 (HDMI)	2
多媒体输入 (多媒体)	1

输出:

同轴输出 (同轴)	1
-----------	---

支持的电脑分辨率

最大值	1360 x 768
-----	------------

尺寸 (宽x高x长)

主机含底座和音箱	794 x 571 x 232 mm
主机不含底座	794 x 528 x 113 mm

重量 (净重)

主机含底座和音箱	13.7 千克
----------	---------

环境要素

操作温度	0°C-40°C
操作湿度	20%-80%

注意:

因产品持续改进引起的规格变更恕不另行通知。



pangoo

www.pangoo.com/cn

感谢您对Pangoo产品的信赖。

如有问题或建议请联系Pangoo中国服务中心

(400-600-2888

制造商：深圳同方盘古科技有限公司

地址：深圳市宝安区观澜街道办观光路美泰工业园二号厂房

© 2010 Pangoo Corporation

Print in China