

3G Wireless Router 使用手册

1. 产品说明



➤ 指示灯说明

LED 灯功能介绍	含义	电源开关 ON/OFF	电池/电源适配器	LED 灯状态	说明
	电源指示灯：表示电池电量及关机状态	ON	只装上电池，或只外接电源或两者都提供或只有其一	绿灯亮	系统开机，电量正常
		ON	装上电池（外接电源 N/A）	红灯亮	系统开机，电量不正常
		OFF	装上电池且没有外接电源	灭灯	系统关机
	电池指示灯：表示电池充放电状态		装上电池且外接电源	绿灯亮	充电完毕，或电池满电量
			装上电池且外接电源	红灯亮	电池电量未滿，正在充电
	网络指示灯：表示互联网连接状态	ON		绿灯常亮	连接互联网成功
		ON		绿灯快闪	正在连接互联网
		ON		绿灯慢闪	没有连接互联网
	WIFI 指示灯：表示 WIFI 工作状态	ON		绿灯常亮	WIFI 功能开启工作
		ON		绿灯闪烁	WIFI 数据传输
		ON		灭灯	WIFI 功能关闭
	WAN/LAN 口：表示有线网口工作状态	ON		绿灯常亮	有线网络链接成功
		ON		绿灯闪烁	有线网络数据传输

➤ 物理接口及开关

3G 棒插孔	标准 USB2.0 接口，可以外接 EVDO/WCDMA/TD-SCDMA 三种 3G 数据卡
RESET	短按时网关自动重启，长按时网关自动重启且系统恢复出厂值
3G/WAN 口开关	上网模式切换开关，拨至 3G 端，使用 3G 数据卡上网，此时 RJ45 口当作 LAN 口使用；拨至 WAN 端，使用有线网络上网，此时 RJ45 口当作 WAN 口使用，可以连接有线网络上网，USB 口禁用
POWER	拨至 ON 端，网关开机；拨到 OFF 端，网关关机
POWER INPUT	电源适配器接口，可以外接 PC 电脑 USB 口供电和充电
RJ45	有线网络接口，可以当用 LAN 口或 WAN 使用（取决于 3G/WAN 开关）

2 安装指南


- MIFI-H1 对于绝大多数用户和绝大部分场合无须任何配置即可开机使用
- 极其简单的接入方式切换，3G/WAN 开关拨到 3G 端，使用 3G 数据卡上网；拨到 WAN 端，使用 DHCP 动态分配 IP 地址方式接入外网，只须拨动开关，无须任何配置

PC 端的设置：


双击桌面上的——网上邻居——网络连接



右击本地连接——属性，进入本地连接的配置

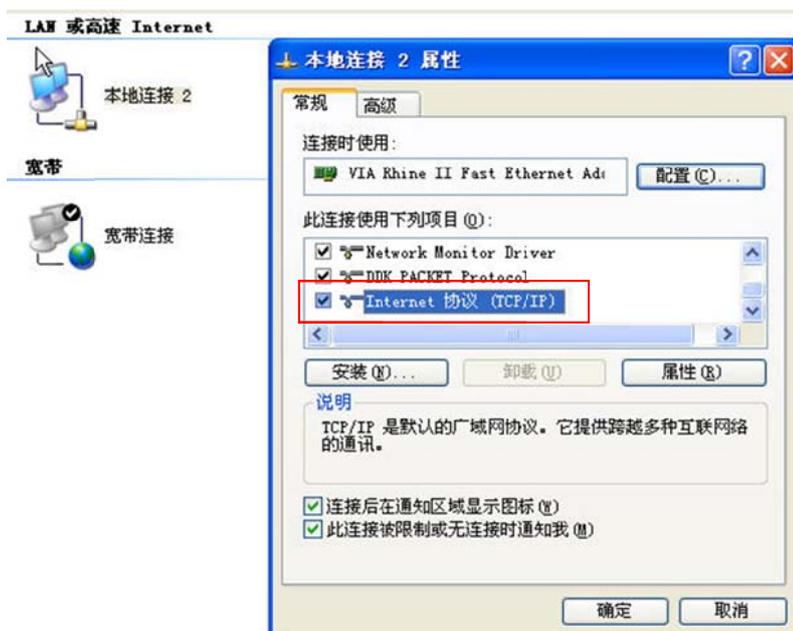

双击“internet 协议(TCP/IP)”，选择自动获得 IP 地址和 DNS 服务器地址

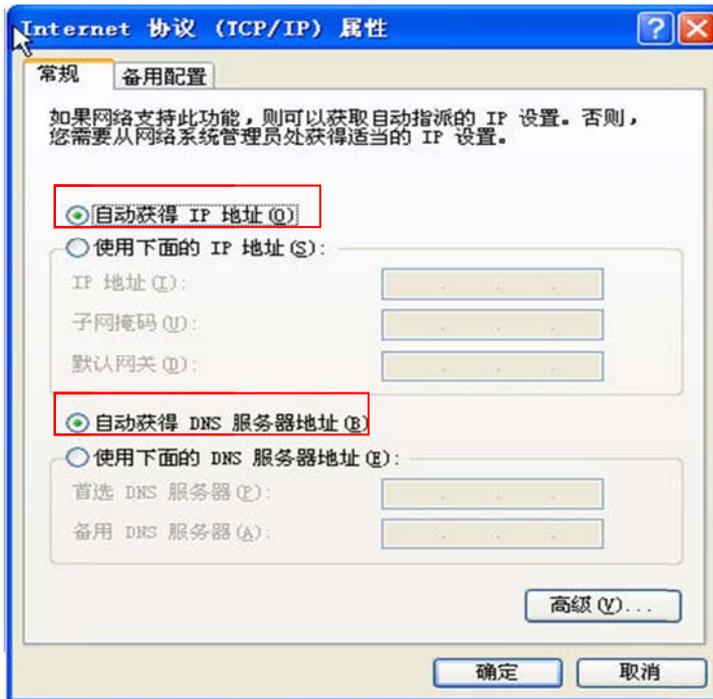

- 使用其它功能，须进入配置网页，打开 IE 浏览器或其它浏览器，在地址栏输入管理地址（默认是 192.168.1.1）



- 在弹出的窗口中输入用户名和密码（默认皆是 admin），即可进入 WEB 配置界面





➤ 在 WEB 配置界面

1. 点击网络—互联网，可以选择接入方式
无线 3G 模式：



有线连接模式：（可选择 PPPoE, DHCP, STATIC, PPTP, L2TP 等接入方式）



2. 点击无线网络—无线安全，可以选择无线加密方式（WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK），更改无线网络密码。



3. 点击系统设置—账户管理，在这个界面您可以更改设备的管理密码

系统工具 > 帐户管理

您可以在这里修改系统登陆密码。

帐户管理	
管理账号	<input type="text" value="admin"/>
密码	<input type="password"/>
请输入新密码	<input type="password"/>
请再次输入新密码	<input type="password"/>

4. 点击系统设置—软件升级，

系统工具 > 软件升级

升级路由器软件获得新功能。

软件升级	
位置：	<input type="text"/> <input type="button" value="浏览..."/>

系统工具 > 软件升级

升级路由器软件获得新功能。

软件升级	
位置：	<input type="text"/> <input type="button" value="浏览..."/>



系统工具 > 软件升级

升级路由器软件获得新功能。



- 集成了华为，中兴等主流厂家的 3G 数据卡，支持的数据卡无须任何设置即可使用