

4.3 RMVB MP 使用說明書

本使用說明書簡扼介紹了此機之各項功能，讓您操縱自如，充分體會本產品給您帶來的超值享受。請您在使用前仔細閱讀本使用說明書。本說明書版本號為 Ver1.0

注意事項

1. 注意新電池只有在兩、三次完全充電和放電的週期後才能夠達到最佳性能。
2. 新電池在使用的頭三次充電應達到 8-10 小時，第四次開始只需充電約 4 小時即可充滿。這樣可使鋰電池達到最佳性能。
3. 為防止資料遺失，建議用戶將重要資料備份，尤其每次固件升級前特別注意資料備份。因資料遺失所造成的損失，本公司概不負責。
4. 本播放機是高精密電子產品，請勿自行拆卸。
4. 避免強烈摔打、碰撞本播放機。
5. 避免在下列環境中使用本播放機：高溫、低溫、潮濕、多塵、磁場強大及長期暴露於陽光之下。
6. 可用擰幹的濕棉布輕輕擦拭本播放機的外殼，嚴禁用其他化學溶液清洗。
7. 本播放機不應遭受水滴和水濺，而且播放機附近不應放置諸如水杯一類的裝滿液體的物品。
8. 收聽時請選用適當的音量，以避免損傷聽力。
9. 請不要改動本機的任何部分。
10. 請僅使用製造商允許的電池、充電器和附件。使用任何其他類型的產品都將違反保修條例，並有可能發生危險。
11. 請按照當地相關的環保條例來處置廢棄機器和附件。
12. 本播放機在使用過程中如有任何問題，請聯繫當地經銷商或直接與本公司客戶服務中心聯繫。
13. 產品如有任何變動，恕不另行通知，不便之處，敬請原諒

說明書目錄：

- 一、產品規格
- 二、外型及按鍵說明
- 三、操作按鍵介紹
- 四、使用入門
 - (一) 打開播放機
 - (二) 傳輸資料
 - (三) 功能使用
 - 1. 音樂播放
 - 2. 視頻播放
 - 3. FM 收音
 - 4. 圖片流覽
 - 5. 電子書閱讀
 - 6. 錄音
 - 7. 遊戲
 - 8. 設置

（四）充電步驟

1. 使用標配的U S B資料線(要求資料線的線芯電阻值小於 0.2R)
2. 使用充電器進行充電 (要求充電器引線的線芯電阻值小於 0.2R)

（五）異常重啟

五、常見問題

一、產品規格：

- 型 號：CR4302
- 存儲介質：內置 1GB-16GB快速快閃記憶體記憶體（可供選擇）
- 接 口：USB2.0 High Speed
- 錄音格式：WAV
- 比 特 率：8Kbps-384Kbps（MP3），5Kbps-192Kbps（WMA）
- 錄音時間：約 XX 小時（1GB Flash）
- 顯示屏：4.3 寸 TFT（類型）；480*272（顯示圖元）
- 電 源：高能聚合物鋰電池
- FM 頻率範圍：76MHz-108MHz
- 規格尺寸：110.7mm(長)×77.57（寬）×17.6（厚）

二、外型及按鍵說明：



三、操作按鍵介紹：

“▶|” 功能：點按確定、播放、暫停。

“< ▶◀▶>” 功能：播放中，點按上一曲/下一曲，長按快退/快進；

“V+或 V-” 功能：播放中，點按音量加/音量減；

“M”鍵功能：點按確定、播放、暫停。在此菜單中短按“M”鍵進入下級菜單

“↶” 功能：點按退出；

四、使用入門

（一）打開播放機


根據外型及按鍵說明圖中所指示“電源啟動” 鍵，長按開啟播放機。

（二）傳輸資料

通過包裝內的原配 USB 資料線，與電腦 PC 機連接（播放機啟動狀態下進行），在電腦硬碟中複製需要傳輸的音樂/視頻/檔等相關資料，切換到播放機容量盤，粘貼即可實現資料傳輸。

（三）功能使用：

1. 音樂播放

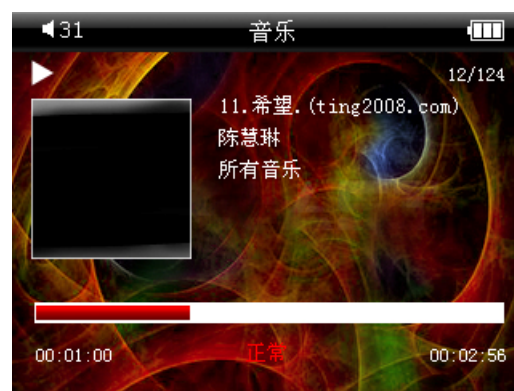

在主功能表介面“用進行選擇“音樂播放”選項，並短按“M”鍵進入“音樂播放”專案。

使用操作：

- 1) “<  >”選擇歌曲檔；
- 2) 歌曲播放時短按“M”鍵進入設置介面，長按則返回主介面，此時音樂不中斷；
- 3) 短按“”播放和暫停音樂；
- 4) 在音樂播放的介面，短按“M”彈出線上功能表，“<  >”鍵選擇需要選項，

短按確認鍵彈出當前詳細設置，通過“<  >”確定鍵設置參數，短按“M”鍵確認設置，或長按“”鍵返回上一目錄置。

功能說明：

（1）調整音量

按右側按鍵的 V+ V- 可調整音量增大/減小。

（2）播放列表

通過按“<  >”選擇“歌曲列表”裏面的音頻檔播放列表。

（3）重複功能（如下圖）

點擊“重複設置”後有單曲一次，單曲重複，目錄一次，目錄重複，全部一次，全部重複，試聽七種選項可供選擇。通過短按“◀▶⏮⏭”選擇各項，短按“M”鍵確定，短按“↶”返回上一目錄。

(4). 音效設置

選擇“音效設置”選擇正常(NOR)/DOD/ROCK /流行(POP)/經典(CLASS)/重低音(BASS)/爵士(JAZZ)/用戶自定(USER) 8種音效模式，自定義音效/RBS 音效音效設置和微軟音效設置。通過短按“◀▶⏮⏭”選擇各項，短按“M”鍵確定，體驗不同的音樂效果，短按“↶”返回上一目錄。

(5). 其他設置（如下圖）

進入播放設置後，可選擇螢幕顯示（歌詞/ID3 資訊/頻譜）/5 種壁紙選擇，通過短按“< ▶⏮⏭ >”選擇各項，短按“M”鍵確定，短按“↶”返回上一目錄。

(6). 檔快速流覽搜索功能

可按照藝術家、專集名、標題、我的收藏夾、錄音檔和目錄列表來檢索。

(7). 歌詞顯示

當播放歌曲的目錄下有同名歌詞檔時，播放器將直接進入歌詞顯示介面。

2. 視頻播放

在主功能表介面短按“◀▶⏮⏭”進行選擇“視頻播放”選項，並短按“M”鍵進入“視頻播放”專案。



使用操作：

- 1) 短按“◀▶⏮⏭”選擇視頻檔；當選中視頻檔時短按“M”鍵進入播放；
- 2) 短按“▶”播放和暫停功能；
- 3) 視頻播放介面下長按“◀▶⏮⏭”鍵快退或快進；]
- 4) 播放時短按“↶”鍵返回上一級視頻檔列表，長按“M”返回主介面視頻播放。
- 5) 滑動滑軸調節音量大小，上往下滑動音量減，下往上滑動音量加；

3. FM 收音

在主功能表介面短按“◀▶”進行選擇“收音機”選項，並短按“M”鍵進入“FM收音”項目。



使用操作：

1) **搜索電臺**：選擇手動，短按“<M>”鍵選擇操作

(1). 手動向上▶◀向下搜索電臺；

(2). 選擇自動搜索項，按 M 鍵進行自動搜索電臺，進行此操作時作靜音處理，從最低頻率開始自動搜索直到全頻段電臺搜索完畢後停止。此時搜索到的電臺會自動保存，正常關機以後在下次啟動時可直接選取。

(3). **存儲電臺**：選擇存儲項，短按“M”鍵存儲當前電臺，選擇存儲電臺位置 CH1, CH2...後再次短按“M”鍵進行存儲。

(4). **調整音量**：按側按鍵 V+或 V-調節音量大小。

(5). **FM 錄音**：在 FM 收音狀態下，短按“M”鍵進入，用▶◀鍵選擇“FM 錄音”項，短按“M”鍵，進入錄音介面，短按“(PLAY)▶”鍵開始錄音。錄音後短按“▶”暫停錄音，短按“M”選擇 是否保持錄音檔。用▶◀選取(YES-保存)(NO-取消)，短按 M 鍵確認退回再次準備錄音介面，短按“↶”鍵退出錄音準備狀態。

(6). **其他**：身歷聲，8 套桌面選擇

備註：FM 調頻功能將隨地域的差異及電磁幹擾的同時，收聽效果將會發生變化。

4. 圖片流覽

在主功能表介面短按“<▶◀>”進行選擇“圖片流覽”選項，並短按“M”鍵進入“圖片流覽”專案。

使用操作：

1) 短按“◀▶”鍵選擇檔；選中檔後按“M”鍵將全屏流覽選中的圖片；

2) 此時短按“M”鍵進入放大/縮小/左旋轉/右旋轉的選擇介面，用 M 鍵確認選擇；

3) 此時長按 M 鍵出現刪除介面，用 M 鍵選擇進行退出或刪除。

4) *在任何介面短按“↶”鍵均反回上一級介面

功能說明：

(1). 支援音樂背景播放流覽

(2). 縮放和旋轉功能

通過來選擇實現圖片放大，縮小和左右旋轉。

(3) · 幻燈片自動播放

5. 電子書

1) 在主功能表介面短按 “<  >” 進行選擇 “電子書閱讀” 選項，進入電子書選項的資源管理器用鍵選擇希望閱讀的電子書，並短按 “M” 鍵進入 “電子書閱讀” 項目。

2) 在電子書閱讀介面，短按 M 鍵，出現下列畫面進行電子書閱讀選項，用選擇，用 M 鍵確認。在進行跳頁設置時短按鍵選擇頁碼數位，短按進行設置，用 M 鍵返回。

使用操作

1. 此時先進入電子書閱讀的檔列表

1) 短按 “<  >” 鍵選擇檔，當選中檔時短按 “M” 鍵進入電子書閱讀介面

2) 短按 “<  >” 鍵所選電子書整屏前後翻閱。

功能說明：

(1) · 跳頁功能

短按 “M” 鍵進入文本設置，短按 “<  >” 選擇跳頁設置，短按 “<  >” 調節數字，短按 M “保存預流覽的頁數，短按 “” 鍵返回上一目錄

(2) · 存儲，刪除，提取書簽

短按 “M” 鍵進入文本設置，短按 “<  >” 選擇存儲書簽、提取書簽、刪除書簽設置，短按 “< M >” 選擇，保存、提取、刪除流覽的頁數，短按 “” 返回上一目錄

(3) · 設置字體大小

短按 “<  >” 選擇大字體、中字體和小字體，按 “M” 確定保存

(4) · 流覽模式

通過短按 “<  >” 選擇自動模式和手動模式。

(5) · 自動翻頁設置

通過短按 “<  >” 選擇 10S、15S、20S、25S 和 30S，按 “M” 確定保存

6. 錄音

在主功能表介面短按 “<  >” 進行選擇 “錄音” 選項，並短按 “M” 鍵進入 “準備錄音” 介面。

使用操作：

錄音操作

1) 短按 “MENU” 鍵進入錄音介面，短按 “” 鍵開始錄音。

2) 錄音時短按 “” 暫停錄音，再次短按繼續錄音。錄音中短按 “M” 鍵進入選擇

是否保存錄音檔功能表。短按鍵選擇確定或退出，短按 “M” 保存檔回到準備錄音介面。

錄音播放

- 1) 退回到主介面，短按   選擇音樂介面。短按 “M” 鍵進入 “音樂播放” 介面。
- 2) 選擇 “錄音檔” 選項，短按 “M” 鍵進入錄音檔列表。
- 3) 短按 “  ” 選擇播放檔，短按 “M” 鍵進入播放介面檔。
- 4) 按右側按鍵 V+, V- 調節音量大小；短按  返回上一目錄。

7. 設置

在主功能表介面短按 “  ” 進行選擇 “設置” 選項，並短按 “M” 鍵進入設置詳細功能表，內含 7 項功能設置，用戶可通過短按 “  ” 進行移動選擇，短按 “M” 鍵確認進入各對應操作。短按 “ ” 即可返回上一功能表。

1).顯示設置

在此設置下有 4 個選項：背光燈時間，亮度調節，背光顯示模式，隱蔽狀態欄。此時短按 “  ” 選擇設置項目，短按 “M” 鍵進入二級菜單。在 4 個選項中再短按 “<  >” 選擇相應設置後，短按 “M” 鍵確定，短按  退出設置。

①背光燈時間

在此菜單下有：5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，長亮六種選項可供選擇。

②亮度調節

在此菜單下有：1，2，3，4，5 五種選項。數值越小，亮度越亮。

③背光顯示模式

在此菜單下有：螢幕全亮和螢幕半亮兩種選擇可供選擇。

1. 系統設置

在此設置下有固件升級和系統還原。

2. 桌面設置

在此設置下有 8 套桌面可供選擇。

3. 時鐘設置

M 鍵進入時鐘設置，  鍵選擇時間設置或日期設置。

M 鍵短按進入時間設置，短按  鍵進行小時或分鐘選擇，用短按   選擇所需數置，短按 M 確認退出上一級目錄。

4. 語言選擇

在此功能表下會有 20 種語言選項，分別是簡體中文，繁體中文，英文，韓文，日本語，西班牙語，法語，德語，義大利語，葡萄牙語和俄語等，通過 “<   >” 鍵移動到相應語種，短按 “M” 鍵選中按  返回到上一級菜單。

6. 系統信息

在此菜單下有：廠家名稱，產品名稱，生產主版本號，硬體型號，本地盤容量，插卡容量。這些資訊為唯讀資訊，短按 “ ” 鍵退出返回。

7. 自動關機時間

短按 M 鍵進入，在此設置下有 6 種關機時間選項。在選項中再短按 “  ” 選

擇相應設置後，短按“M”鍵確認保存，再短按退出並保存設置。

在此菜單下有：3 分鐘，6 分鐘，10 分鐘，15 分鐘，20，不自動關機；六種選項可供選擇，短按退出。

8.TV 切換

短按 M 鍵進入，選擇打開 TV，或關閉 TV。

當選擇切換進入 TV 時請插上 TV 線至電視機，此時播放機螢幕變為黑屏。信號全屏切換到電視，此時的操作以電視畫面為依准。任何時候，常按三秒左右返回到播放機屏顯示退出電視播放。

（四）充電步驟

1. 使用標配的 U S B 資料線

第一步：關閉螢幕背光；開機調整“設置／顯示設置／背光顯示模式”為“省電”模式。**第二步：**“省電”功能設置 O K 後，長按開機鍵正常關機，保存設置。

第三步：用產品隨機附帶的 U S B 資料線將機器與電腦後端的 U S B 介面連接。（儘量不要使用電腦前端的 U S B 介面，否則會加長充電時間）

第四步：與電腦正確連機後，MP3 機器螢幕將出現連接圖示（表示 MP3 正常與電腦連接），雙擊電腦右下角的“安全刪除硬體”移除設備，MP3 機器不要拔出，繼續與電腦保持連接，MP3 機器螢幕將會顯示電池充電狀態。此時表明 MP3 已經在開始在充電。

2. 使用充電器進行充電

特別注意：所選充電器規格必須符合以下要求，不符合以下要求的充電器出現任何意外或故障本公司則視為人為性損壞：

名稱：充電器

輸入：AC220V~50Hz 轉燈電流：120mA 左右

輸出：DC5V+-5% >=2A (USB)

介面標準：5Pin MINI-USB 標準介面

（五）異常重啟：

遇到非法操作所出現的異常現象，如定屏、無法操作等，可通過機身側面的“RESET”復位孔，進行播放機重啟，隨後重新開機，即可恢復正常。

五、常見問題

①播放器不能開機

- 檢查電池是否無電
- 連接電源適配器後再次檢查
- 如果充電後仍然無法開機，請與我們的客服聯繫。

②耳機內聽不到聲音

- 請檢查音量是否設置為 0。
- 請檢查耳機的連接沒有問題

③按鍵不工作

- 請確認電子鎖是否被鎖定，如是請向上拔動解鎖／開機鍵將電子鎖打開再做嘗試。

④嚴重的噪音

- 請檢查耳機的插頭是否乾淨，汙物可導致雜訊
- 檢查音樂檔是否損壞。試播放其他音樂來確定。如果檔已被損壞，可能導致產生很嚴重的

噪音或跳音。

⑤FM 接收效果不佳

- 調整耳機與播放器的位置
- 關閉附近的電力裝置
- 耳機可以當作天線使用

⑥螢幕顯示亂碼

·請檢查是否已設置正確的語言選項，語言選擇在<設置>--<系統設置>--<語言選擇>中進行設置。

⑦不能下載檔

- 確認電腦與播放器間是否正確連接
- 確認記憶體의存儲空間是否已滿
- 確認 USB 連接線是否有損壞