


845GV 快速安装指南

1、主板布局：

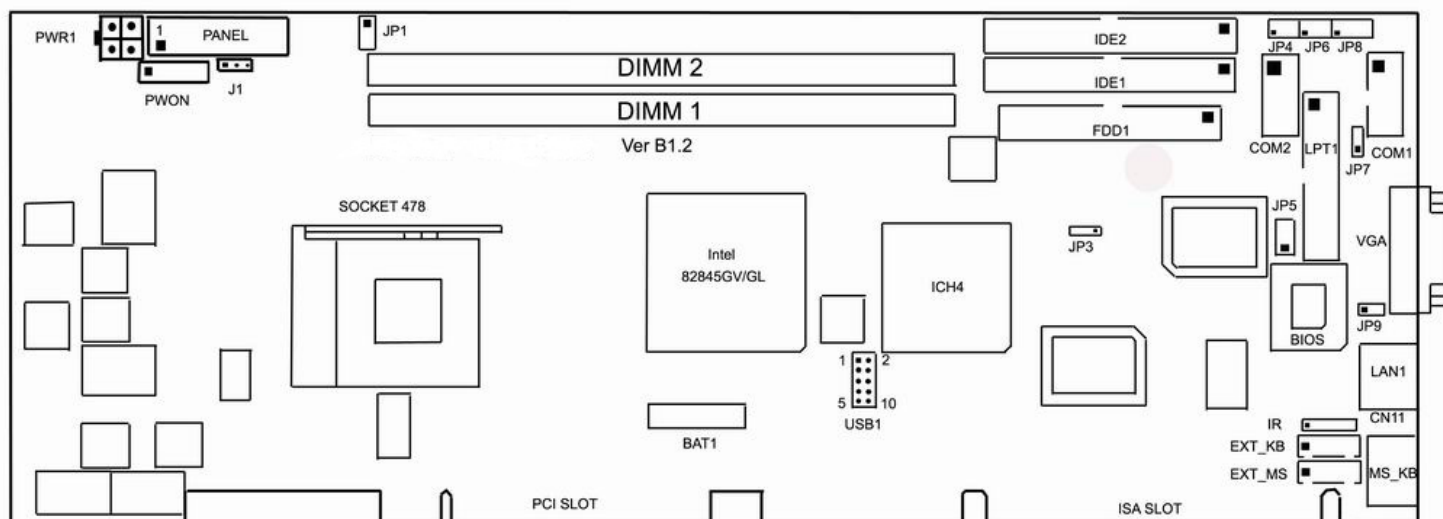

2、跳线和接口：

PWR1	+12V 电源输入	JP1	看门狗功能选择
PWON	ATX 功能接口	JP3	CMOS 清除跳线
J1	AT/ATX 电源类型选择	JP4,JP6,JP8	串口 2 模式跳线
PANEL	面板接口	JP7	串口 RING 功能使能控制
USB1	USB 接口	EXT_KB	外接键盘口
EXT_MS	外接鼠标口		

3、跳线设置及引脚定义：

3. 1) PWON: (PIN1~PIN6)

Pin 1	5V_SB	Pin 2	PS_ON	Pin 3	GND	Pin 4~6	NA
-------	-------	-------	-------	-------	-----	---------	----

3. 2) PANEL: (PIN1~PIN20)

Pin 1	POWER LED +	Pin 2	EXT SPEAKER +
Pin 3	POWER LED -	Pin 4	NA
Pin 5	KEYBOARD LOCK	Pin 6	NA
Pin 7	KEYBOARD LOCK	Pin 8	EXT SPEAKER +
Pin 13	ATX POWER SWITCH -	Pin 14	ATX POWER SWITCH +
Pin 15	ACPI LED +	Pin 16	ACPI LED -
Pin 17	RESET +	Pin 18	RESET -
Pin 19	HDD LED -	Pin 20	HDD LED +

3. 3) 串口 2 模式选择: (JP4,JP6,JP8)

模式	JP4	JP6	JP8
RS-232	3-5, 4-6	3-5, 4-6	1-2
RS-422	1-3, 2-4	1-3, 2-4	3-4
RS-485	1-3, 2-4	1-3, 2-4	5-6, 7-8

3. 4) USB 接口定义

Pin1, Pin2	Pin3, Pin4	Pin5, Pin6	Pin7, Pin8, Pin9,	Pin10
VCC	USB1-, USB2-	USB1+, USB2+	GND	NA

3. 5) JP1, JP3, JP7 跳线设置:

J1		JP1		JP3		JP7	
1-2	2-3	1-2	2-3	1-2	2-3	1-2	2-3
AT	ATX	NMI	RESET	CLEAR CMOS	NORMAL	ENALBE	DISABLE