



感谢您购买 VOX amPlug 耳机吉他效果器。

地点

在以下地点使用本产品可能会引致故障。

- * 阳光直接曝晒
- * 极端温度或潮湿
- * 非常尘埃或肮脏
- * 非常震荡
- * 靠近磁场

电源

不使用本产品时请关闭电源。当一段长时间内将不使用本产品时，请把电池从本产品内取出以避免电池漏液引致产品故障。

与其他电器的接收冲突

放置在电视机和收音机附近可能会导致接收冲突，操作本产品时应与前述两者保持适当的距离。

操作

为避免损坏，操作或按键时不宜过于用力。

保养

如果产品外表污脏，可用清洁干燥的布擦拭，请勿使用液体清洁剂，如苯或其稀释溶液、清洁复合剂或易燃上光剂等。

用户手册的保存

阅读完本手册后，请妥善保存以作日后参考之用。

需避免接触的物品


在本产品周围不宜放置液体，如液体渗入产品内可能会导致损坏、起火或触电，同时须保证任何其他金属物体不会进入产品内。

致用户的重要提示

本产品的生产制造均严格按照本产品被指定使用的国家的规格及电压执行。如你的产品是通过互联网邮购及电话订购的，那你必须确认所购买的产品是被指定在你所居住的国家使用的。

警告：在被指定使用的国家外的其他地方使用本产品可能会导致危险及无法享受制造商或产品代理商提供的保修。同时，请妥善保存购买本产品时的收据或发票等证明文件，一旦遗失可能会导致制造商及产品代理商无法承认你的产品的保修资格。

本用户手册提及的所有产品名称及公司名称均为商标，或已由该商标持有者注册了的商标。

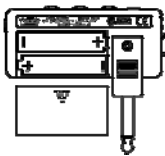


安装电池

打开电池盒盖，如图所示装入两节 AAA 电池，请确保电极方向正确。

当指示灯变暗时，请尽快更换电池，如你想要更长的电池寿命，建议使用碱性电池。

注意：已耗尽的电池需尽快从 amPlug 里取出，否则长时间放置的电池可能会漏液导致产品故障。较长一段时间不使用 amPlug 的话也应把电池取出。

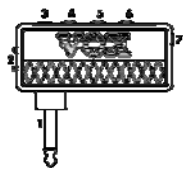

面板介绍

1. [INPUT] 插口 – 用于连接吉他。
2. [ON/STANDBY] 键及指示灯 – 用于开启或关闭电源。当电源开启时，指示灯会亮起。
3. [AUX] 插口（立体声）– 用于连接外接音频设备，可调节音频设备的回放量。
4. [GAIN] 增益控制 – 用于调节效果器的增益。
5. [TONE]控制 – 用于调节音色。
6. [VOLUME]控制 – 用于调节效果器的整体音量。
7. [PHONES]插口 – 用于连接耳机、便携式扩音器、调音台或录音机。

注意事项

- 当连接 amPlug 至外部设备如调音台或录音机时，在接上 amPlug 前请把外部设备的音量调到最小。连接后，启动 amPlug，然后调节外部设备的音量。
- 在把你的吉他靠在墙上或平放到地上前，请先拔下 amPlug，否则吉他或 amPlug 可能会撞到地上导致损坏。
- 当把 amPlug 从吉他上拔下时，应握住[INPUT]插头底部附近，如果握住末端可能会损坏 amPlug。



规格

电源：两节 AAA 电池

电池操作时间：锌碳电池约 7 小时；碱性电池约 20 小时。

尺寸（宽 X 深 X 高）：86x80x31(mm)/3.39”x3.15”x1.22”

重量：40 克/1.41 盎司（不含电池）

所含附件：两节 AAA 锌碳电池

注意：产品所带的锌碳电池只用于检测产品功能，其操作时间可能比正常的短。