

交流调压模块使用说明书

一、技术参数：

- 1、输入电压：AC 220V
- 2、频率：50/60HZ
- 3、输出电压：AC 0~220V
- 4、输出电流：AC 20A
- 5、调压方式：0~5V、0~10V、4~20mA、电位器 10K/2W
- 6、工作电源为内置
- 7、环境温度：-10℃~+60℃
- 8、环境湿度：相对湿度≤80RH。（无结露）

二、接线图（图 1）


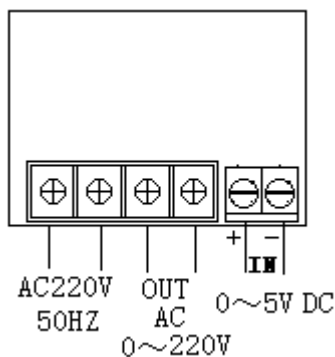


图 1

三、安装尺寸：(mm) 图 2

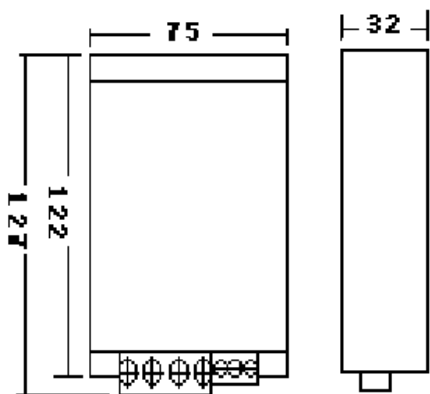

(图 2)

地址：济南市天桥区北园大街洛河西路 78 号 250033
电话：0531-88601217 88601737 87173975 88973078
传真：0531-85898028
网址：www.jnky.com
邮箱：keya@vip.163.com

济南科亚电子科技有限公司