

audio
AU221
使用手冊



安全注意事項

警告

- 為避免造成觸電或其他傷害，請勿拆解或重組本產品。
- 為避免造成起火、觸電、或是裝置功能異常，請勿在浴室之類的潮濕場所使用本產品。
若產品已受潮，切勿開啟電源。請與服務中心聯絡。
- 請勿將播放器置於溫度超過攝氏 40° (或華氏 104°)環境下。例如蒸汽浴室或曝曬於烈日下的靜止車輛內。
- 本產品為電子產品；請勿重摔或施與猛力撞擊。
- 為保眾人安全起見，請勿在駕車、騎車或進行類似活動時使用耳機聆聽。
- 請勿充電過量，以免可能造成機器損壞。
- 避免以高音量使用本裝置，此舉可能造成聽力永久受損。若您在使用耳機時感到耳鳴，請立即取下耳機並降低音量。

注意

- 請勿自行拆解播放器，或使用酒精、稀釋劑或是苯類液體清潔播放器外殼。
- 請勿在進行格式化、上傳或下載時中斷播放器的連線，此舉會造成程式錯誤。
- 傳輸檔案時，請勿關閉電源或重新啟動裝置。若因此造成所有儲存在本裝置所有媒體或本裝置所連結任何設備內的程式、資料、或其他資訊損毀或是遺失，恕本公司概不負責。
- 電池壽命需視實際使用狀況、製造商及製造日期而定。
- 建議您使用包裝所附的 USB 線連接電腦的 USB 埠充電。
- 不論播放器電源是否開啟，一但連接至 USB 埠便會開始充電。
- 當裝置出現下列狀況時，請立即充電：
 - A. 電池的電量圖示已顯示無電量。
 - B. 播放器無法開啟。
 - C. 播放器運作正常，但很快卻自動關閉電源。
 - D. 按下按鍵時無反應。

目錄

安全注意事項	2
第 1 章. 簡介	4
第 2 章. 產品特色	4
第 3 章. 播放器圖解	5
第 4 章. 包裝內容物	5
第 5 章. 基本功能	6
電源開啟/關閉	6
鎖定與解除鎖定	6
電池充電	6
連接電腦並傳輸資料檔案	7
A-B 重複功能	7
音量控制	7
第 6 章. 系統選單	8
主選單	8
第 7 章. 聆聽音樂	8
播放/停止	8
歌詞顯示	8
音樂設定	9
循環播放	9
音場模式	9
播放速率	10
檔案瀏覽	10
分類瀏覽	10
播放清單	10
第 8 章. 設定	11
省電設定	11
語言設定	11
顯示設定	11
系統工具	12
第 9 章. 檔案瀏覽	12
第 10 章. 故障排除	13
第 11 章. 服務與支援	14
第 12 章. 產品規格	14

■ 第 1 章. 簡介

感謝您購買 Apacer Audio Steno MP3 播放器。

在開始操作前，請詳讀本手冊，並妥善保管以備未來參考用。本手冊將協助您熟悉本裝置各種新穎的功能，讓您的使用體驗更加愉快。

本手冊包含重要的安全評量及操作資訊，所以在開始使用裝置前，請您務必仔細閱讀所有資訊，以免發生意料外的問題。


我們不負責本文的謬誤、疏漏或更新，裝置內遺失的資料或音樂檔案亦然。

Microsoft Windows Media 和 Windows 均為微軟公司商標。本手冊內所敘及其他產品之商標所有權亦歸各公司或組織所擁有。

■ 第 2 章. 產品特色

- 具備 6 EQ 的 MP3/WMA 數位音樂播放器。
- 小巧輕薄，易於攜帶。

第 3 章. 播放器圖解

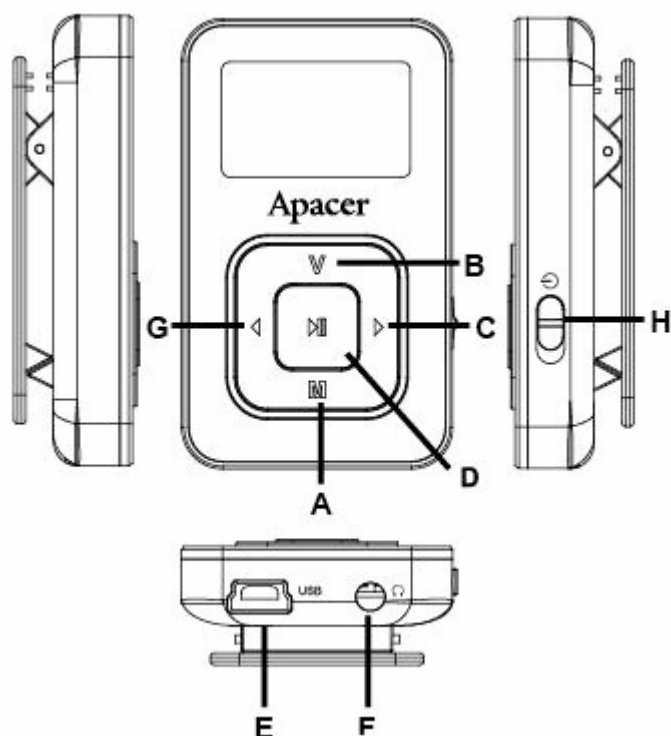

A : Menu (選單)鍵

B : VOL (音量)鍵

C : NEXT/F.FWD (下一首/快轉)鍵

D : PLAY (播放)鍵

E : USB 埠

F : 耳機插孔

G : PREV/F.REW (前一首/倒轉)鍵

H : 電源開關

第 4 章. 包裝內容物

- Audio Steno AU221 MP3 播放器 x 1
- 耳機 x 1
- 快速使用手冊 x 1

第 5 章. 基本功能

● 電源開啟/關閉

開啟電源：

請長按▶||鍵三秒鐘，電源即開啟。或是將電源開關推向圖示位置亦可開啟播放器電源。

關閉電源：

請長按▶||鍵三秒鐘，電源即關閉。將電源開關推向圖示的反方向亦可關閉播放器電源。

● 鎖定與解除鎖定


請按照以下步驟啟動鎖定功能，以避免誤觸按鍵和錯誤操作。

鎖定：長按 **V** 鍵可鎖住播放器的所有按鍵。

解除鎖定：長按 **V** 鍵可解除播放器鎖定功能。

● 電池充電

1. 將 MP3 播放器連接至電腦的 USB 埠。
2. 畫面右上角電池指標開始動作。當格數已滿時，代表電池已充飽。
3. 電池完全充電約需 3 個半小時。請勿過度充電，過度充電或放電均可能縮短電池使用壽命。

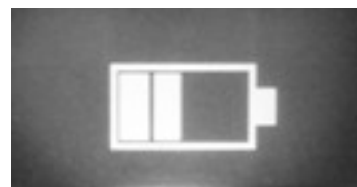

注意：當可充電用電池進行初次充電或是過久未曾使用時，請完全充飽。若電池過久未曾使用，請每隔兩個月完全充飽一次，以免無法供電開機。

● 連接電腦並傳輸資料檔案

1. 將 MP3 播放器連接至電腦的 USB 埠。
2. MP3 播放器螢幕畫面顯示如下。
3. 選取並整理要傳輸至 MP3 播放器的檔案和資料夾。

注意：當播放器連接至電腦時，所有按鍵將沒有任何作用。傳輸資料時請勿操作任何按鍵。

● A-B 重複功能

1. 播放所選取的檔案。
2. 按 **M** 鍵，之後按◀或▶鍵即可選擇 A-B 模式選項。
3. 在您想要重覆的段落起點按下 ▶|| 鍵。起點將被標示為圖示「A」，顯示在畫面上。
4. 重複步驟 2 和 3，設定您要重覆的段落終點。「A-B」將會顯示在畫面上，而該指定的段落就會開始重覆播放。
5. 按 **M** 鍵，之後按◀或▶以選取 A-B 模式選項，然後在段落中再度按下▶||鍵，即可取消重覆段落功能。



● 音量控制

播放音樂時，按 **V** 鍵，然後按◀或▶鍵即可降低或提高音量。

第 6 章. 系統選單

● 主選單



1. 在主選單內，按◀或▶鍵以選取您想用的功能，如 [音樂] / [設定] / [檔案瀏覽]。
2. 按 ▶|| 鍵以進入所選取的設定選單，長按 M 鍵即可回到主選單。




第 7 章. 聆聽音樂

● 播放/停止

1. 連接耳機，開啟播放器，檢查電池剩餘電量。
2. 按◀或▶鍵以選取主選單內的音樂選項，按▶||鍵即進入音樂播放模式。
3. 按▶||鍵可暫停播放音樂，再按下▶||鍵即可繼續播放。

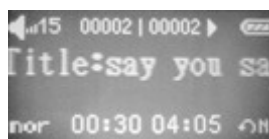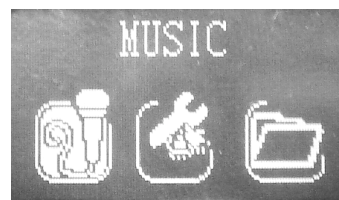

播放

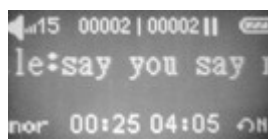

暫停

4. 在播放模式下，按◀或▶鍵即可選擇上一首或下一首曲目。
5. 在播放模式下，長按◀或▶鍵即可快速前進或倒轉該曲目。

● 歌詞顯示

1. 將歌詞檔案以相同於樂曲的檔名存入 MP3 播放器，但附屬檔名改為*.LRC 格式。
2. 參照上述操作步驟，以使用歌詞同步顯示功能。

播放器只支援與 MP3 格式樂曲檔名相同的歌詞同步顯示，例如音樂檔名為「Angel.mp3」時，LRC 檔名就必須也命名為「Angel.lrc」，而且兩者必須位於同一目錄下。

● 音樂設定

1. 在**音樂** 模式下，按 **M** 鍵以進入音樂設定子選單。
2. 按◀或▶鍵以選取設定模式，如 [循環播放] / [音場模式] / [播放速率] / [檔案瀏覽] / [複讀模式] / [分類瀏覽] / [我的清單]。
3. 按 ▶|| 鍵以進入選取的設定項目，按 **M** 鍵即可離開設定選單。長按 **M** 鍵可回到主選單。

● 循環播放

1. 按◀或▶鍵以選擇 [不循環] / [單曲循環] / [全部循環] / [全部隨機] / [目錄內播放]。
2. 按 ▶|| 鍵 以確認設定，或是按 **M** 鍵離開設定選單。



不同種循環模式的定義如下：

No Repeat (不循環) (◻)：播放所有儲存在播放器的曲目。

Repeat One (單曲循環) (↺)：重複播放同一首的音樂曲目。

Repeat All (全部循環) (↻)：重覆播放所有儲存在播放器的音樂曲目。

Random All (全部隨機) (⚡)：隨機播放所有儲存在播放器的音樂曲目。

Dir Normal (目錄內播放) (📁)：播放所有儲存在選定目錄下的音樂曲目。

● 音場模式

1. 按◀或▶鍵以選取 [普通] / [流行] / [搖滾] / [古典] / [爵士] / [貝斯]。
2. 按 ▶|| 鍵以確認設定，或是按 **M** 鍵離開。



● 播放速率

1. 按◀或▶鍵以選擇[0.67x] / [0.8x] / [1x] / [1.14x] / [1.33x]。
2. 按▶||鍵以確認，或是按 M 鍵離開。



● 檔案瀏覽

1. 按◀或▶鍵以選取想要播放的曲目或是檔案夾。
2. 按▶||鍵以便直接播放所選取的曲目。
3. 按 M 鍵以進入設定選單，按◀或▶鍵選擇 [刪除] 或是 [加入清單]。
4. 按▶||鍵以確認。

刪除：刪除選定的曲目。

加入清單：將選定的音樂檔案加入 **Playlist (播放清單)**。

5. 按 M 鍵離開。




● 分類瀏覽

1. 按◀或▶鍵以依照分類選取您的曲目，分類方式有 [類別] / [標題] / [專輯] / [演唱者]。
2. 按▶||鍵以直接播放選定的曲目，或是按 M 鍵離開。



● 播放清單

1. 在 **(檔案瀏覽)** 模式下，按下◀或▶鍵以選取您喜愛的曲目。按 M 鍵以進入對話視窗，再按◀或▶鍵以選取(加入清單)，將曲目加入我的清單內。
2. 在 **(我的清單)** 模式下，按◀或▶鍵以選取曲目。按▶||鍵即可直接播放。

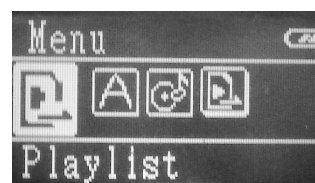

第 8 章. 設定


1. 在主選單內，按 ◀或▶ 鍵以 選擇(設定)選項，並按 ▶|| 鍵以進入選單。
2. 按◀或▶鍵以選取 [省電設定] / [語言設定] / [顯示設定] / [系統工具]。
3. 按 ▶|| 鍵以進入選單，或是長按 M 鍵回到主選單。



● 省電設定


若無任何特別設定，播放器會在特定時間後自動關閉電源。

1. 按◀或▶鍵以選取**省電設定**選項，然後按 ▶|| 鍵進入該選單。
2. 按◀或▶鍵以便選取 [關閉] / [15 秒] / [30 秒] / [60 秒]。
3. 按 ▶|| 鍵確認，或是按 M 鍵離開。

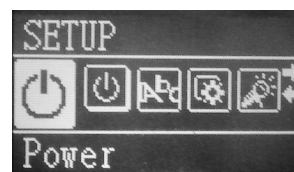

● 語言設定

1. 按◀或▶鍵以選取**語言設定**選項，按▶|| 鍵進入該選單。
2. 按◀或▶鍵選擇想要的語言。
3. 按 ▶|| 鍵確認，或是按 M 鍵離開。

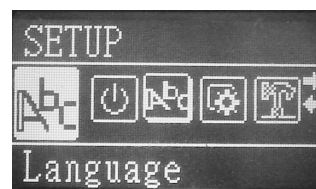

● 顯示設定

1. 按◀或▶鍵以選取**顯示設定**選項，再按 ▶|| 鍵進入該選單。
2. 按◀或▶鍵以選取 [對比度] / [背光]。
3. 在**對比**選項裡，按 ◀或▶ 鍵以便選擇所需的螢幕對比。按 ▶||鍵確認，或按 M 鍵離開。
4. 在**背光**選項裡，按◀或▶鍵以選擇 [15 秒] / [30 秒] / [1 分鐘] / [關閉]。按▶||鍵確認，或按 M 鍵離開。



● 系統工具

1. 按◀或▶鍵以選取「**System Tools**」(系統工具)選項，再按▶||鍵以進入該選單。
2. 按◀或▶鍵以選取 [刪除] / [格式化] / [重設] / [系統資訊]。
3. 按▶||鍵以進入選單，或按 **M** 鍵離開。



格式化

1. 按◀或▶鍵以選取**格式化**選項，按▶||鍵以進入該選單。
2. 按◀或▶鍵以選取 [完整] / [快速]。
3. 按▶||鍵以確認，或是按 **M** 鍵離開。

刪除

1. 按◀或▶鍵以選取**刪除**選項，再按▶||鍵進入。
2. 按◀或▶鍵選取意欲刪除的檔案。
3. 按▶||鍵刪除檔案，或按 **M** 鍵離開。

恢復設定

1. 按◀或▶鍵以選取**恢復設定**選項，按下▶|| 鍵進入。
2. 按◀或▶鍵選擇 [否] / [是]。
3. 按▶||鍵確認。

系統資訊

1. 按◀或▶鍵以選取 **系統資訊** 選項，再按▶||鍵進入。
2. 可查詢 [剩餘空間] / [記憶體空間] / [硬體版本]。
3. 按 **M** 鍵離開。

■ 第 9 章. 檔案瀏覽

1. 按◀或▶鍵以選取曲目或資料夾。
2. 按▶||鍵即可直接播放曲目或是進入資料夾，或按 **M** 鍵以刪除該曲目。
3. 按 **M** 鍵離開。



第 10 章. 故障排除

如您遇到問題，請先依據下表進行檢查。

問題	原因
● 電源無法開啟	若電池未充飽，電源無法開啟。請將電量充飽，再開啟電源。
● 電源自動關閉	當電池電力放盡時，電源將自動關閉。請重新充電。
● 螢幕無法顯示	● 螢幕在直接日照下可能無法觀看。 ● 檢查是否已選擇「Power Save」(省電)設定。
● 播放被停用	● 檢查是否目標檔已存入記憶體。 ● 檢查音樂檔案是否正確，或是格式不受支援。 ● 檢查電力是否足夠。
● 沒有音樂或聲音	● 檢查音量是否被降到最低。 ● 檢查耳機是否插好，並保持耳機清潔。 ● 損壞的音樂檔案亦可能無法播放，請確認檔案是否完好。重新格式化儲存媒體。
● 電腦連結被停用	● 請在電源開啟後，將 USB 纜線確實插好，或是將 USB 纜線重新插入播放器。 ● 如果仍在 Windows 98，請重新正確安裝驅動程式。
● 播放時顯示的播放時間不正確	檢查檔案是否使用 VBR (可變位元率)方式編碼。
● 實際記憶體容量與包裝所述不符	微小差異可能肇因自檔案格式及檔案系統演算法的差別。
● 文字或檔名顯示有誤	確認已選取正確語言種類。
● 裝置過熱	可能因充電而引起發熱。不影響產品壽命或功能。

第 11 章. 服務與支援

技術問題可洽當地經銷商或客服中心。

客服中心：<http://www.apacer.com>

第 12 章. 產品規格

USB 介面	USB 2.0
內建記憶體容量	2GB / 4GB /8GB
顯示	128 x 64 LCM (白色背光)
使用者介面辭典	22 種語言(支援 ID3 顯示)
支援音樂檔案格式	MP3 / WMA
等化器模式	一般、流行、搖滾、古典、爵士、貝斯
訊號/雜音比例	> 85 分貝
電源	內建 150 mAh 鋰電池
電池壽命	音樂播放：< 10 小時
認證	CE、FCC
尺寸 / 重量	(長) 53 x (寬) 32 x (高) 15 毫米 / 19 公克
操作溫度	攝氏-10° ~攝氏 40° (華氏 14° ~華氏 104°)
操作溼度	10% ~ 75%
支援作業系統	Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista/Win 7
支援檔案系統	FAT16、FAT32
配件	耳機、快速啟用指南

注意：電池壽命會視溫度和使用方式而異

本文內容如有變更，恕不另行告知。

audio NO AU221

本文版權為本公司所有。本文任何部分均不得傳送、重製或變更。產品規格、設計及本手冊之內容如有變更，恕不另行告知。